

MONTAGEANLEITUNG

Ausgabe 2026 - 09 - 25

DREHTÜRENSCHRANK



Montageanleitung verbleibt beim Kunden. Bitte aufbewahren!


Technische Änderungen vorbehalten.

LORETTA




Drehtürenschränke - Schranksystem

Wichtige Hinweise / Pflegehinweise	4-5
Zubehör LED-Beleuchtung (optional)	6
Schranksystem Übersicht	7-8
Schranksystem Übersicht mit Innenbeleuchtung	9-10
Installationshinweise LED-Innenbeleuchtung	11-12
Beschlagteile Übersicht	13
Aufbau Korpus-Elemente Drehtürenschränke	14-21
Kippsicherung Drehtürenschränke	22
Einlegeböden und Kleiderstangen	23
Passepartout (optional mit oder ohne LED-Stabbeleuchtung)	24-25
Kranz (optional mit oder ohne LED-Stabbeleuchtung)	26-27
Montage Schubkasteneinsatz	28-30
Vormontage Drehtüren	31-32
Drehtüren einbau	33-34
Drehtüren einbau / ausbau	35
Drehtüren ausrichten / Scharniereinstellung	36
Schubkasten Höheneinstellung	37
Energieeffizienzklassen	38
Notizen	39

Für die Montage benötigen Sie:

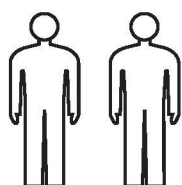

2 Personen.

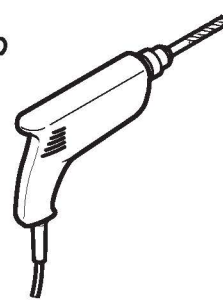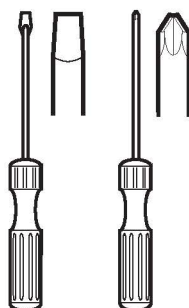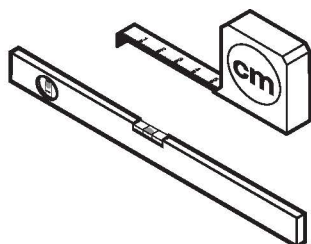

Technische Änderungen vorbehalten.

WICHTIGE HINWEISE

Liebe Kundin, lieber Kunde,

herzlichen Glückwunsch; Sie haben sich für ein qualitativ hochwertiges Möbelstück entschieden. Beachten Sie bitte die nachfolgenden Hinweise, die zur sachgerechten Nutzung des neuen Möbels erforderlich sind. Diese Anleitung bitte aufbewahren.

- Bitte lesen Sie diese Montageanweisung vor der Montage Ihrer Möbel aufmerksam durch, um dementsprechend nach den Montageschritten zu verfahren. Wir können für Ihre Montagefehler leider keine Haftung übernehmen.
- Sachgerechter Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal garantieren Ihnen den hohen Gebrauchs- und Funktionsnutzen. Einwandfreie Möbelfunktionen sind nur bei lot- bzw. waagerechter Aufstellung und exakten Beschlageinstellungen gewährleistet.
- Legen Sie bitte die Möbelteile auf einen weichen Untergrund - so vermeiden Sie Kratzer!

MONTAGEHINWEISE

- Verwenden Sie bitte nur die beigelegten Beschläge bzw. Einzelteile entsprechend den vorgesehenen Montageschritten.
- Alle Standelemente müssen zwingend als Kippsicherung mit der Wand laut den Anweisungen der Montageanleitung befestigt werden! Nicht an der Wand befestigte Elemente kippen beim Öffnen der Türen oder Herausziehen der Schubladen nach vorne. Beachten Sie dieses auch während der Montage! *Bei nicht vorschriftsmäßiger und/ oder fachmännischer Montage wird bei Personen- und/ oder Sachschäden keine Haftung übernommen.*
- Das mitgelieferte Wandbefestigungsmaterial ist ausschließlich für festes/ massives Mauerwerk geeignet. Sollte anderes Wandmaterial, z.B. Leichtbauwände vorhanden sein, bitte unbedingt sachgerechtes Befestigungsmaterial verwenden.
- Nach Veränderungen des fachgerechten Montagezustandes besteht die Sorgfaltspflicht der Nachjustierung.
- Werden Betriebs-, Bedienungs- oder Wartungsanweisungen nicht befolgt, Änderungen an den Produkten vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, entfällt jegliche Gewährleistung.

ELEKTRONISCHE SICHERHEIT

- Elektronische Bauteile sind nach den gültigen Normen von VDE, CE, MM gefertigt; es gelten die relevanten Einbauvorschriften, Sicherheitshinweise und Bedienungsanweisungen der Gerätehersteller. Die eingesetzten LED-Leuchtmittel sind fest verbaut und nicht austauschbar. Bitte immer auch beim Anschließen der LED-Beleuchtungen die maximale Trafo-Leistung (Überlastung des Trafos) beachten. Die LED-Beleuchtungen dürfen nicht zugestellt/ zugehängt werden (Hitzestau vermeiden).
- Dieses Produkt enthält Lichtquellen der **Energieeffizienzklasse F**.

ALLGEMEINE INFOS

- Grundsätzlich sollten alle Verschmutzungen und Flüssigkeiten (z.B. Getränke) sofort mit einem leicht feuchten Tuch abgewischt werden. Vermeiden Sie Spülmittel mit bleichenden Zusätzen wie z.B. Zitrone und verwenden Sie keine Flüssigreiner, Putzmittel oder Scheuerpulver, da diese die Oberfläche beschädigen könnten.
- Glasflächen nur mit heißem Wasser befeuchteten Lappen reinigen. Keine Haushalts-, Glasreiniger oder Spülmittel verwenden!

PFLEGE- UND GEBRAUCHSANWEISUNG

Massivholz und Lack-Markenmöbel

Unsere Möbel zeichnen sich durch hochwertige Materialien und pflegeleichte Oberflächen aus. Damit Sie lange Freude an Ihren neuen Möbeln haben, finden Sie nachfolgend einige praktische Hinweise zur richtigen Pflege und Nutzung.

[Oberflächenpflege Massivholz- und Lackoberfläche]

Unsere Massivholz- und Lackoberflächen sind pflegeleicht. Zur Reinigung empfehlen wir ein weiches Staubtuch oder ein leicht angefeuchtetes Tuch. Verwenden Sie keine Schmutzradierer oder ungeeignete Mikrofasertücher, da diese die Oberfläche beeinträchtigen können. Auch Möbelpflegemittel, Scheuermittel oder aggressive Reiniger können Farbveränderungen oder Flecken verursachen und sollten nicht verwendet werden. Bei normalem Gebrauch ist keine regelmäßige Nachbehandlung der Oberfläche erforderlich.

Verschmutzungen und Flüssigkeiten, zum Beispiel Getränke, sollten möglichst sofort mit einem leicht angefeuchteten Tuch aufgenommen werden. Vermeiden Sie Reiniger mit bleichenden oder scheuernden Bestandteilen sowie Scheuermittel und andere aggressive Reinigungsmittel.

[Raumklima]

Für Massivholzmöbel empfehlen wir eine Raumtemperatur von etwa 19-23 °C und eine relative Luftfeuchtigkeit von etwa 45-55 %. Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der abhängig von der Luftfeuchtigkeit Feuchtigkeit aufnimmt und wieder abgibt. Bei länger anhaltend hoher oder niedriger Luftfeuchtigkeit kann das Holz quellen oder schwinden. Dadurch können sich Verformungen oder Risse bilden.

Besonders in Neubauten sollte auf eine erhöhte Luftfeuchtigkeit geachtet und bei Bedarf ausreichend gelüftet werden. Ein Thermometer und Hygrometer helfen dabei, das Raumklima im Blick zu behalten.

[Lichteinwirkung]

Sonnenlicht und Kunstlicht können den Farbton von Holzoberflächen im Laufe der Zeit verändern. Je nach Holzart und Lichteinfall können die Oberflächen heller oder dunkler werden. Eine vollständige Lichteinheit von Holzoberflächen ist nicht gegeben. Möbel sollten deshalb möglichst keiner dauerhaft starken oder direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.

[Massivholz - ein Unikat der Natur]

Das Besondere an massivem Holz ist sein individuelles Erscheinungsbild. Wuchs, Maserung und Struktur unterscheiden sich von Bauteil zu Bauteil. Äste, Verwachsungen und natürliche Farb- und Strukturunterschiede gehören zum charakteristischen Erscheinungsbild des Holzes.

Keine Tür, kein Schubkasten und keine Seite gleicht exakt der anderen. Dadurch erhält jedes Möbelstück seinen individuellen Charakter.

[Toleranzen]

Auch bei industrieller Fertigung erfolgen einzelne Arbeitsschritte in Handarbeit. Holz ist zudem ein Naturmaterial und weist individuelle Unterschiede in Farbe und Struktur auf.

Darüber hinaus können bei der Herstellung geringfügige Maßabweichungen entstehen. Solche material- und fertigungsbedingten Abweichungen können innerhalb der für das jeweilige Produkt geltenden Toleranzen warentypisch sein.

Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte bleiben hiervon unberührt.


Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen viel Freude an Ihrem Wöstmann Markenmöbel.

ZUBEHÖR LED-BELEUCHTUNG

LED-Trafo ohne Schalter

max. 2.5A

15 Watt

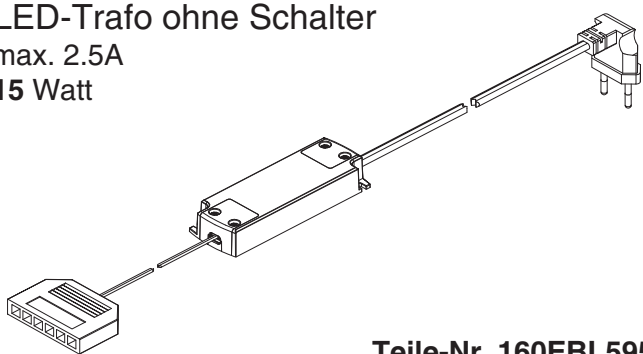


Teile-Nr. 160EBL595

LED-Trafo mit Schalter

max. 2.5A

15 Watt

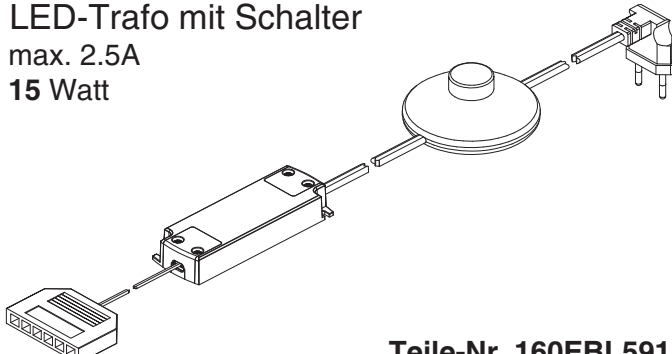


Teile-Nr. 160EBL591

LED-Trafo ohne Schalter

max. 2.5A

30 Watt

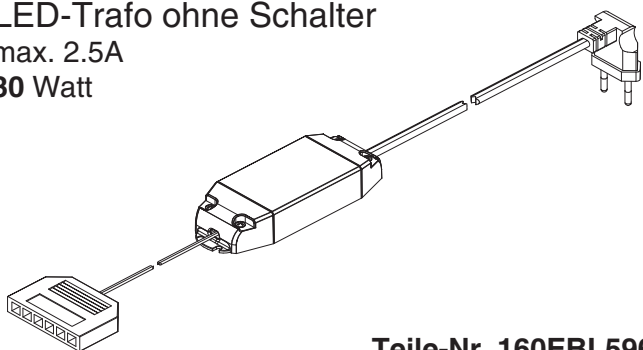


Teile-Nr. 160EBL596

LED-Trafo mit Schalter

max. 2.5A

30 Watt

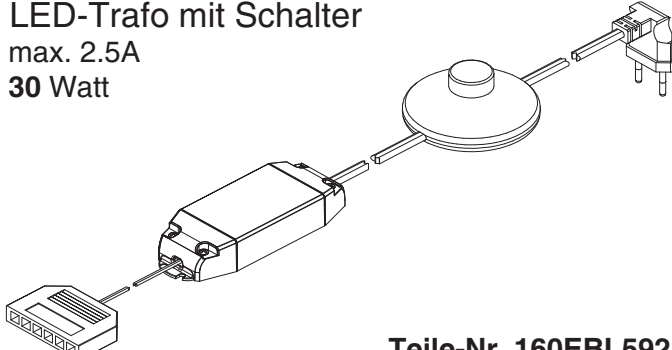


Teile-Nr. 160EBL592

LED-Trafo ohne Schalter

max. 2.5A

60 Watt

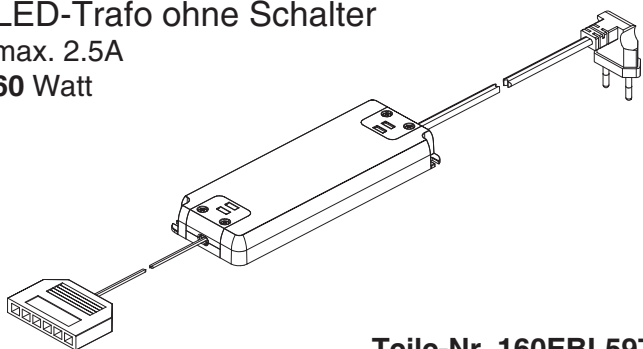


Teile-Nr. 160EBL597

LED-Trafo mit Schalter

max. 2.5A


60 Watt

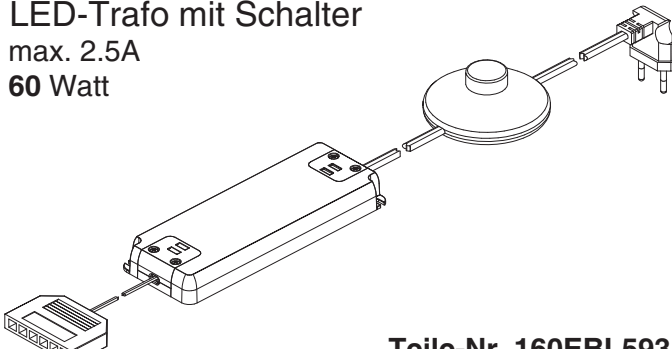

Teile-Nr. 160EBL593

2-Kanal-Funkdimmer

60 Watt

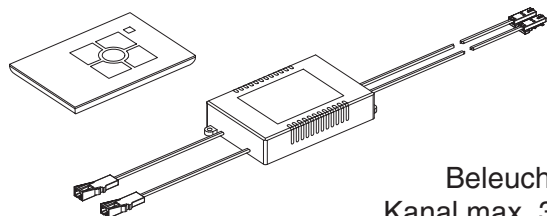


Beleuchtung je
Kanal max. 30 Watt

Teile-Nr. 000EBL796

4-Kanal-Funkdimmer


60 Watt

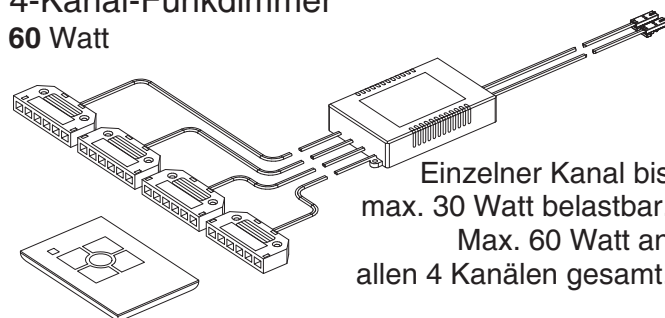

Einzelner Kanal bis
max. 30 Watt belastbar.
Max. 60 Watt an
allen 4 Kanälen gesamt.

Teile-Nr. 000EBL797

LED-6-fach Verteiler

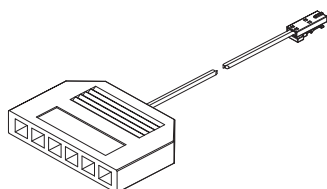

Teile-Nr. 000EBL794

LED-1fach-Verlängerung




000EBL795 (weiß)

Teile-Nr. 000EBL791S (schwarz)


SCHRANKSYSTEM ÜBERSICHT

Type 6304
Type 7304

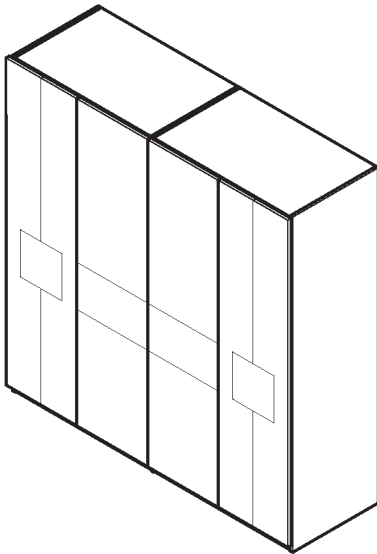


Schranksystem Loretta


Type 6324
Type 7324

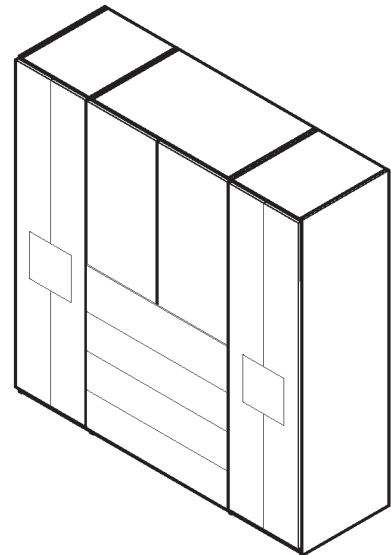







Type 6305
Type 7305
Type 6315
Type 7315

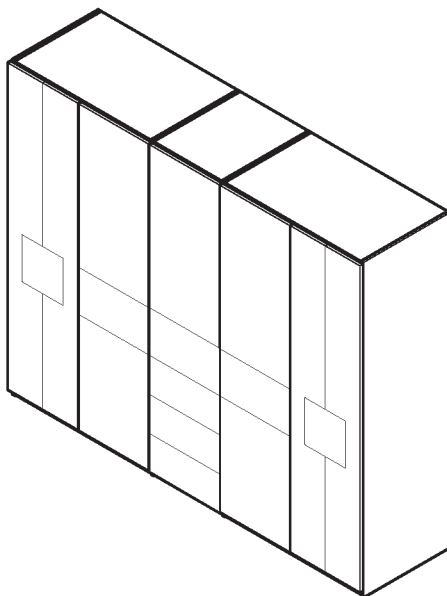

Type 6306
Type 7306

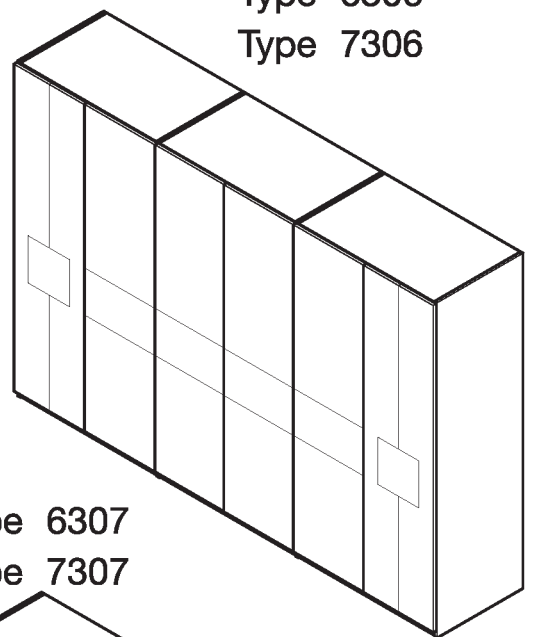


Type 6307
Type 7307

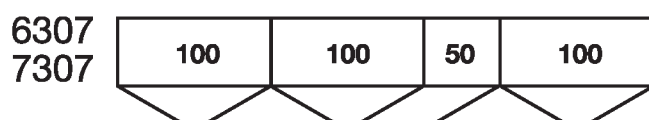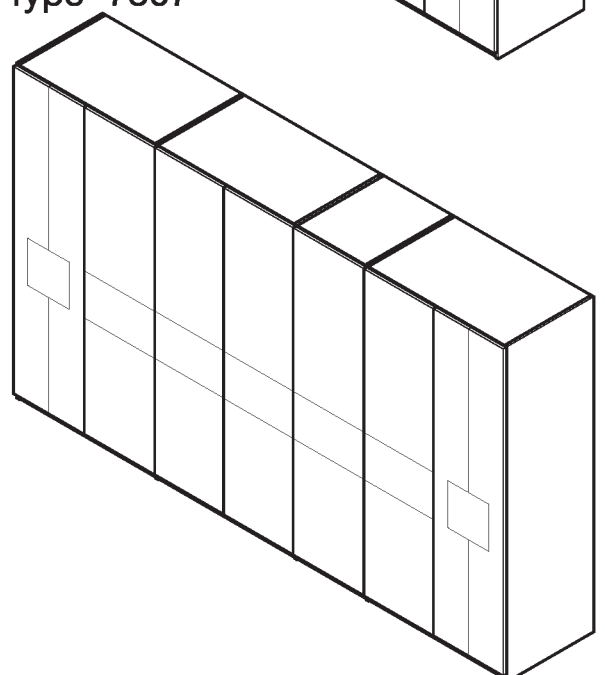

SCHRANKSYSTEM ÜBERSICHT

Schranksystem Loretta

- | | | |
|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| ① Sockelboden (50 / 100) | ⑥ E-Boden (50 / 100) | ⑩ Tür (links) |
| ② Aussenseite (links) | ⑦ E-Boden (mit Kleiderstange) | ⑪ Tür (Mitte) |
| ③ Rückwand (50 / 100) | ⑧ Kleiderstange (50 / 100) | ⑫ Tür (rechts) |
| ④ Mittelseite | ⑨ Oberboden (50 / 100) | |
| ⑤ Aussenseite (rechts) | | |

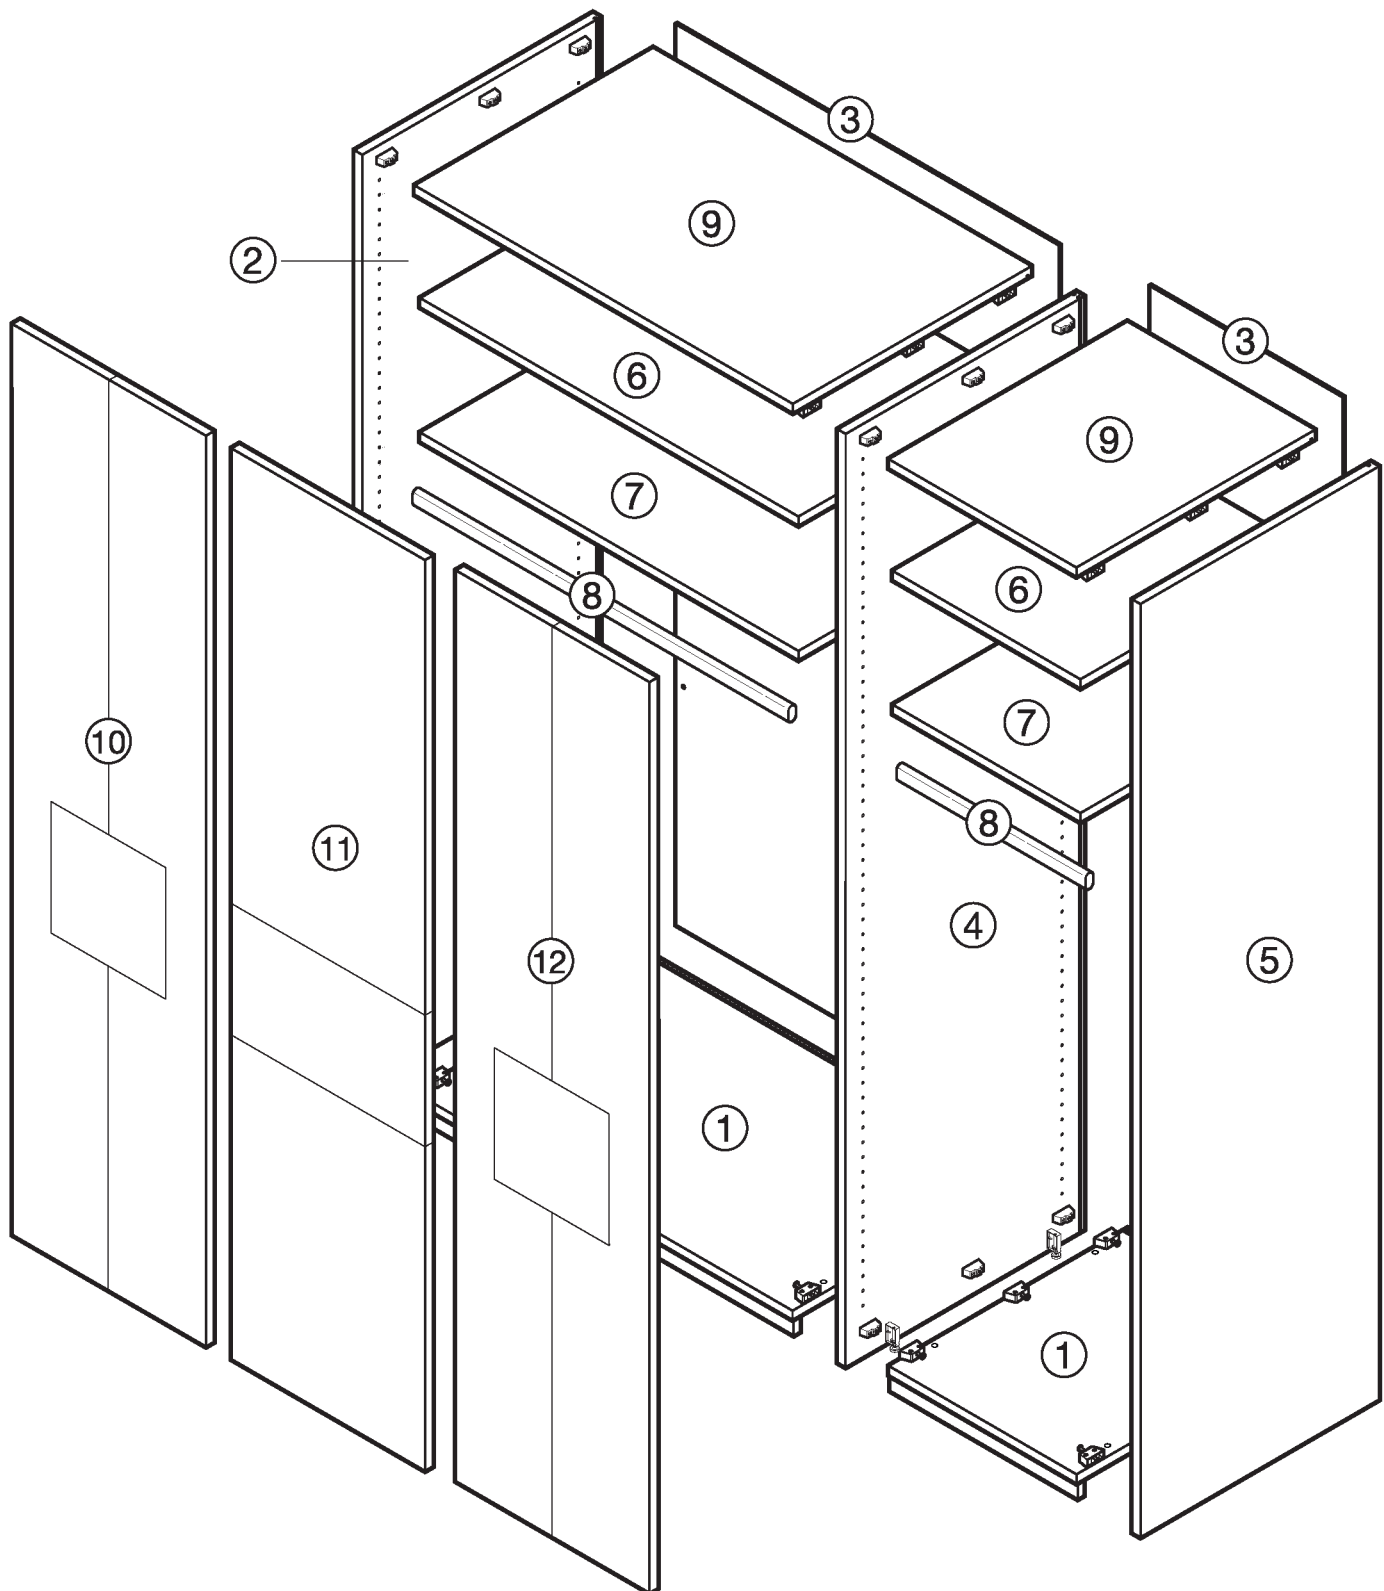

SCHRANKSYSTEM ÜBERSICHT

Schranksystem Loretta mit Innenbeleuchtung

④ ⑤ Mit Innenbeleuchtung


⑨ Oberboden mit Sensor (A)

(A) Sensor

Beispiel

Type 6306

Type 7306

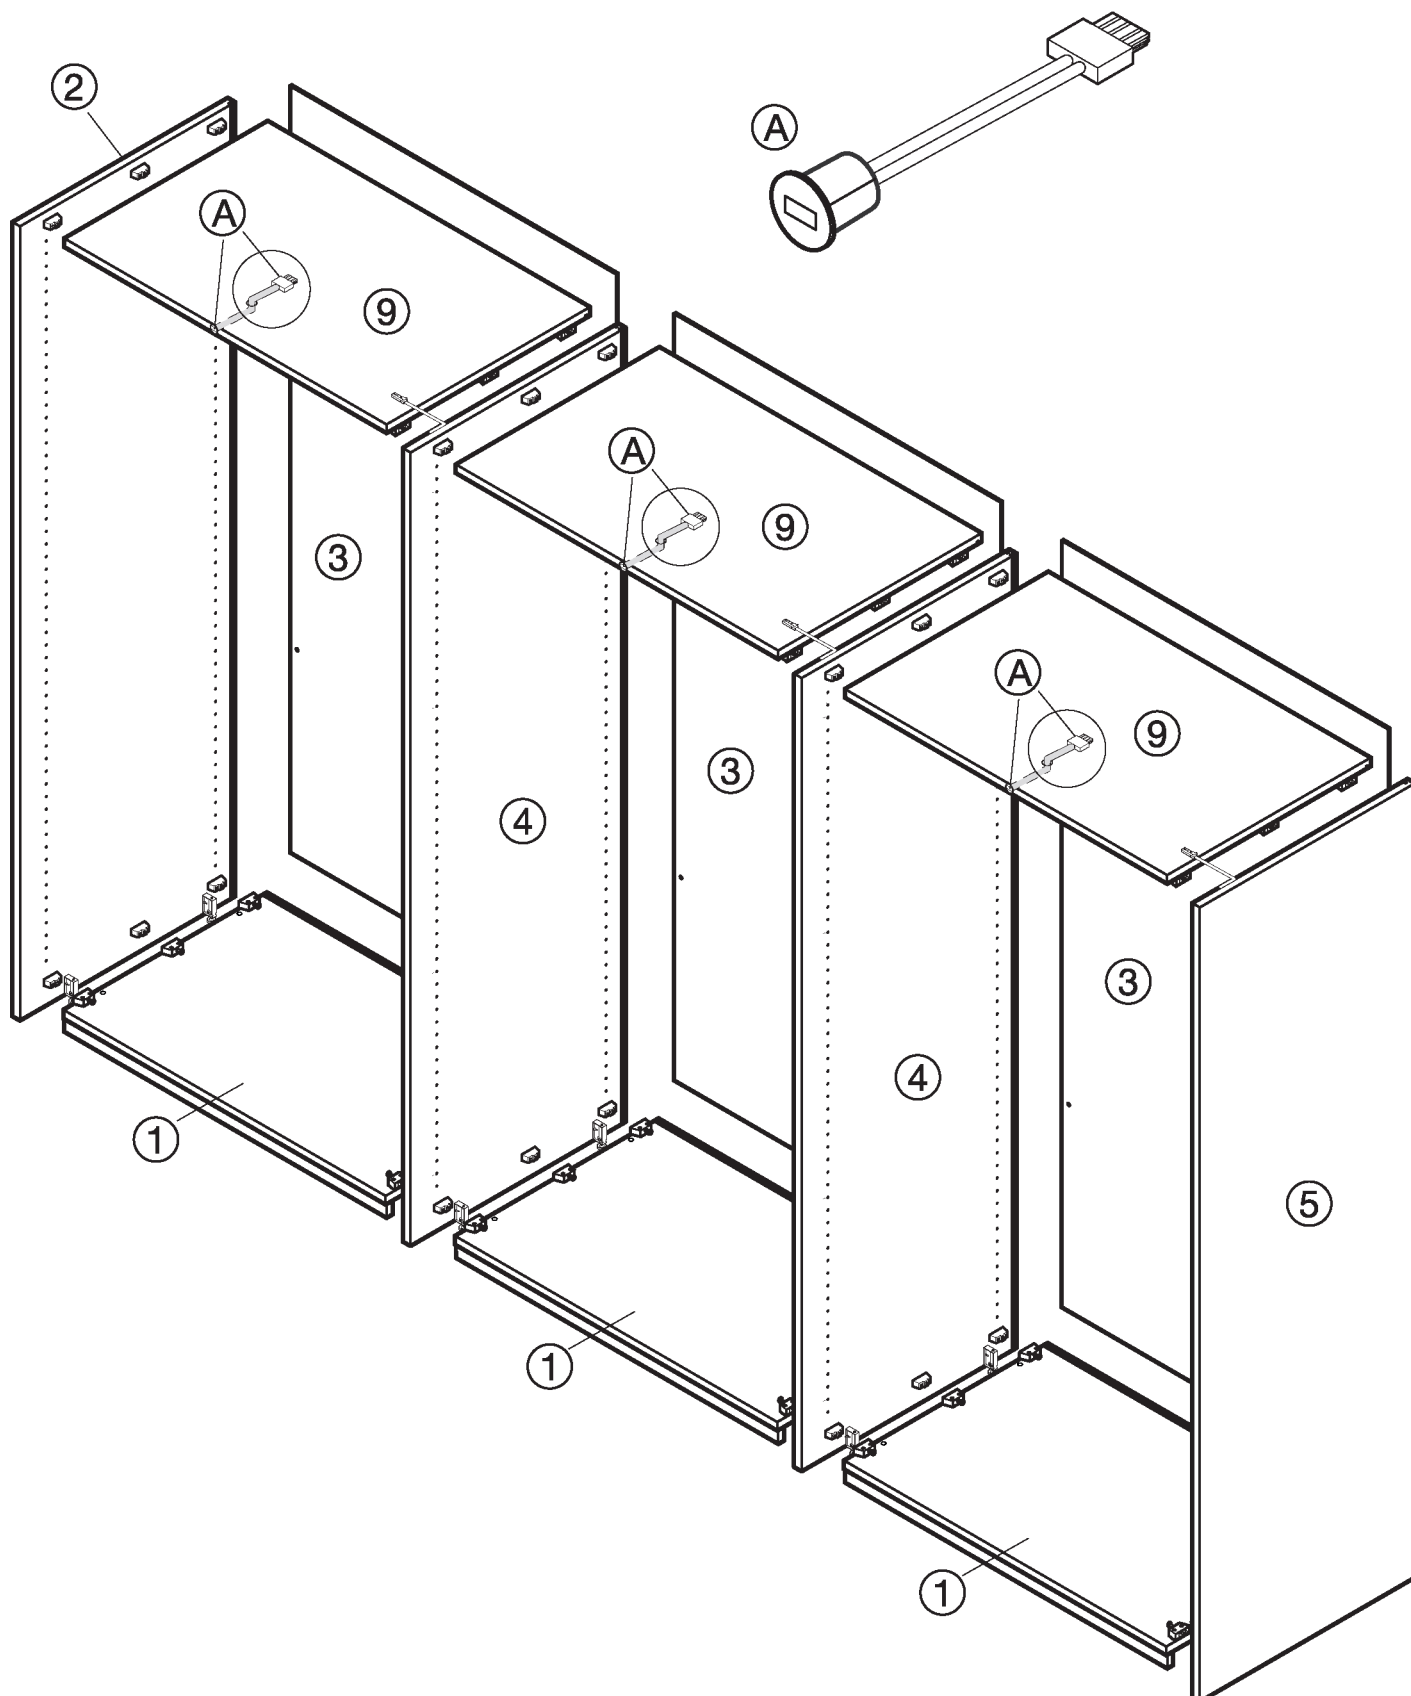

SCHRANKSYSTEM ÜBERSICHT


Schranksystem Loretta mit Innenbeleuchtung

④ ⑤ Mit Innenbeleuchtung

⑨ Oberbodenboden mit Sensor (A)

(B) Transistor

(C) LED-Trafo

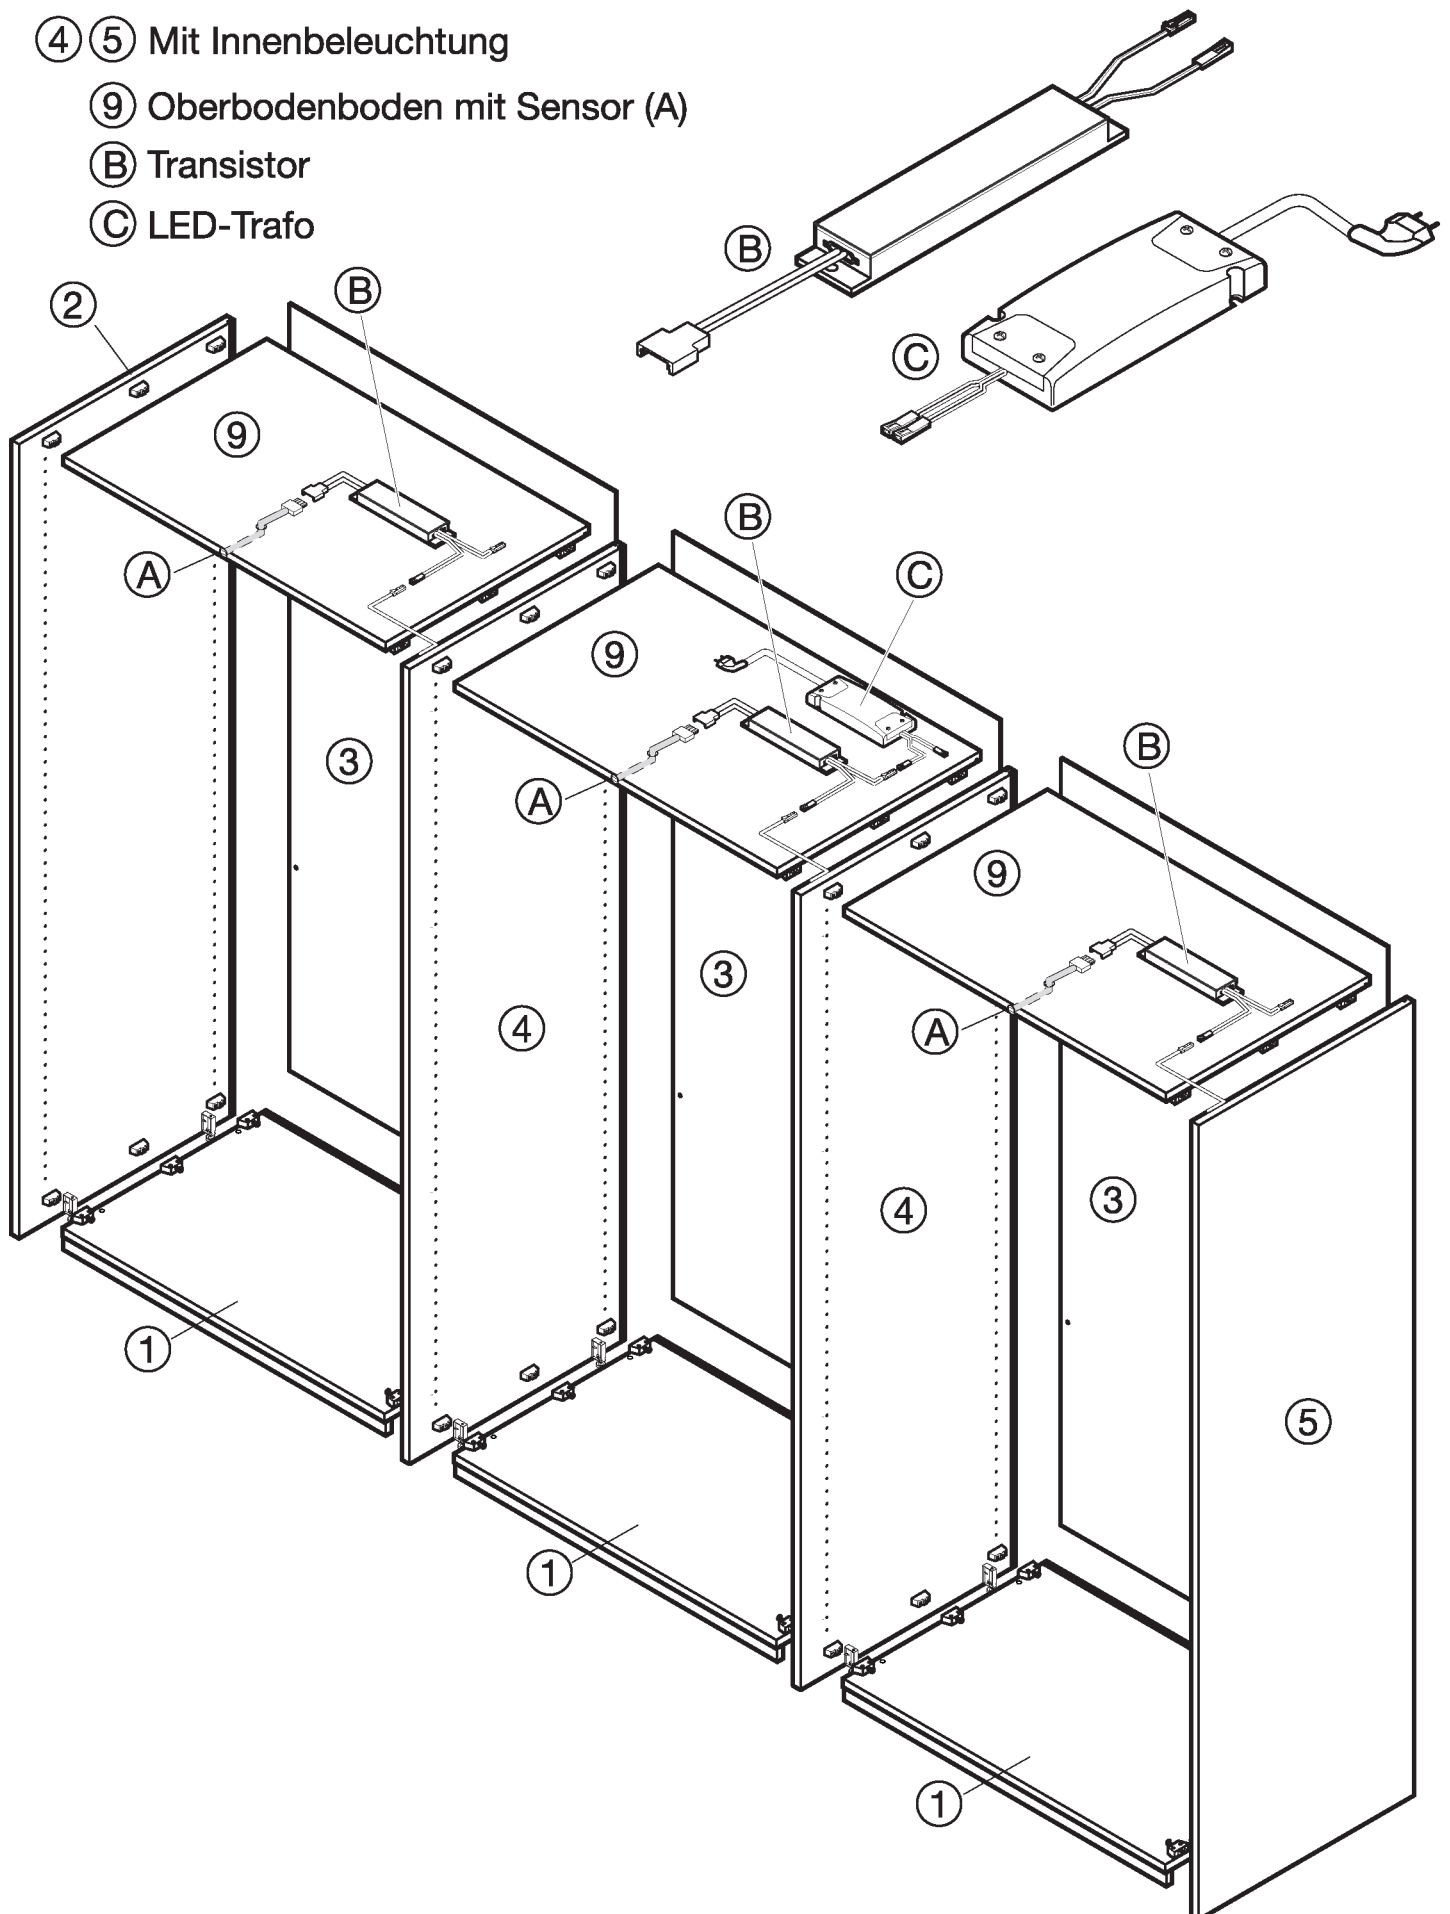



LED-INNENBELEUCHTUNG

**Beim anschließen der Beleuchtung immer
die Trafo Max. Leistung beachten!**

- ④ Mittelseite mit Innenbeleuchtung
- ⑤ Aussenseite (rechts) mit Innenbeleuchtung

Watt pro Beleuchtung
11,1 W
Innenbeleuchtung
Art.: 033137

Watt pro Beleuchtung
11,9 W
Innenbeleuchtung
Art.: 045010-V0001945

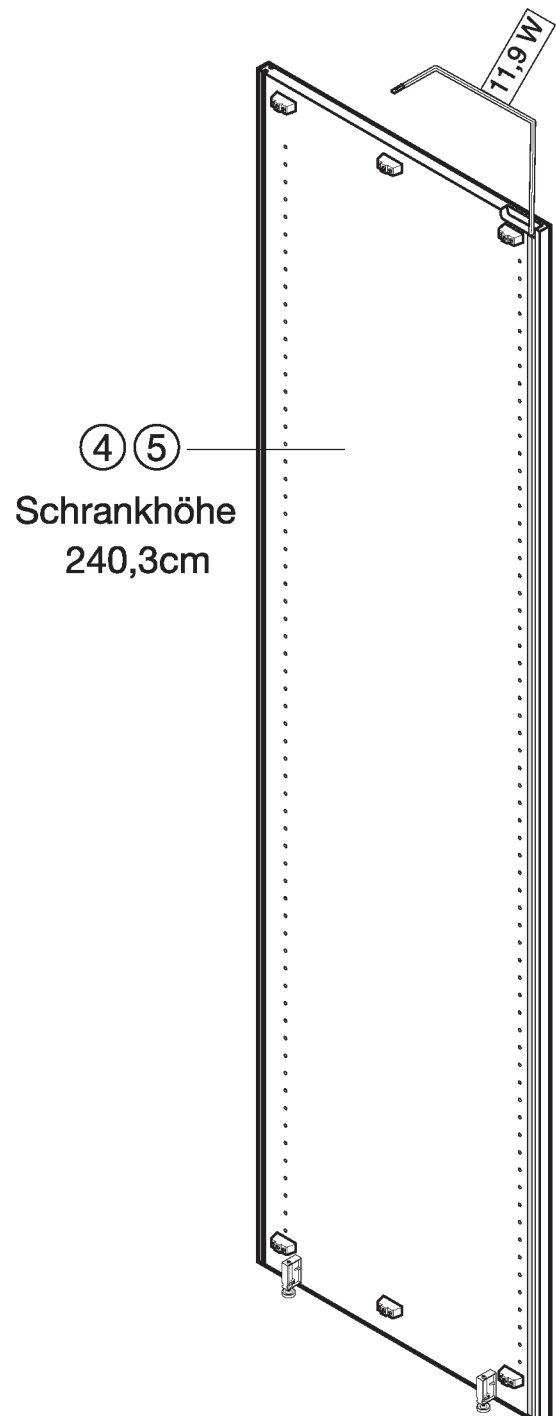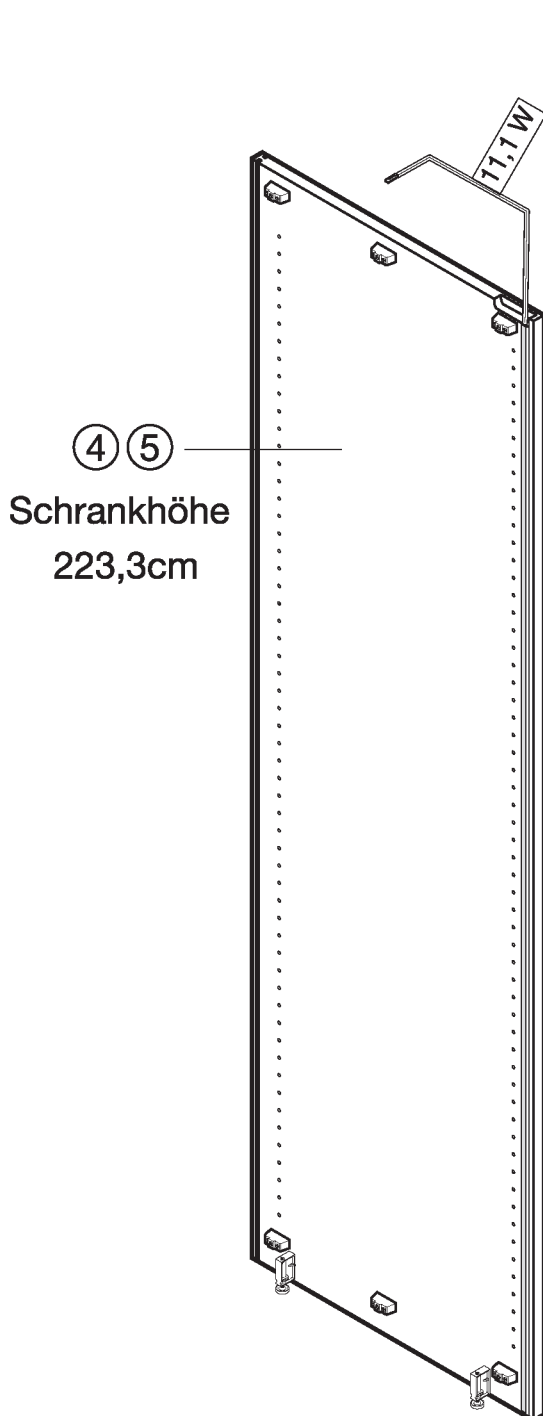

Beim anschließen der Beleuchtung immer die Trafo Max. Leistung beachten!

④ ⑤ Mit Innenbeleuchtung

Ⓑ Transistor

© LED-Trafo



BESCHLAGETEILE ÜBERSICHT

Schranksystem Loretta Schranksystem Loretta mit Innenbeleuchtung

Folgende Beschlagteile werden benötigt:


Höhenversteller (SV) (für Sockel) Art.-NR.: 20 EBS 703	Rückwandverbinder (RV) Art.-NR.: 19558 Art.-NR.: 20 EBS 702	Schraube (S1) Rückwandverbinder 6,3x11 Art.-NR.: 00 ESS 62 11Z
Schraube (S2) Rückwandverbinder 3,5x15 Art.-NR.: 00 ESS 3515B	Bodenträger (BT) Art.-NR.: 20 EBS 704	Schraube (s4) 4,0x35 Art.-NR.: 90 EBB 907B
Stangenlager (SL) Art.-NR.: 20 EBS 700B	Schraube (S3) Stangenlager (SL) M6x25	Abdeckkappe Art.-NR.: 05 EBS 500
Scharnier (inkl. Montageplatte) Art.-NR.: 00 ETB 724B	Abdeckkappe (Scharnier) Art.-NR.: 00 ETB 997-B	
Schraube (S5) 5,0 x 90	Mauerdübel (U8) 8,0x 40	Kippsicherung (SR1) (Winkel) Art.-NR.: 20 EBS 122
Türdaämpfer (BP)		

AUFBAU KORPUS-ELEMENTE

Korpuseite und Sockel auf den engültigen Platz stellen und waagrecht ausrichten. (nach Aufbau nicht mehr verschieben).


Bei Schranksystem mit Innenbeleuchtung:
Elektroinstallation beachten! (siehe Seite 9-12.)

- ① Sockelboden (100)
- ② Aussenseite (links)

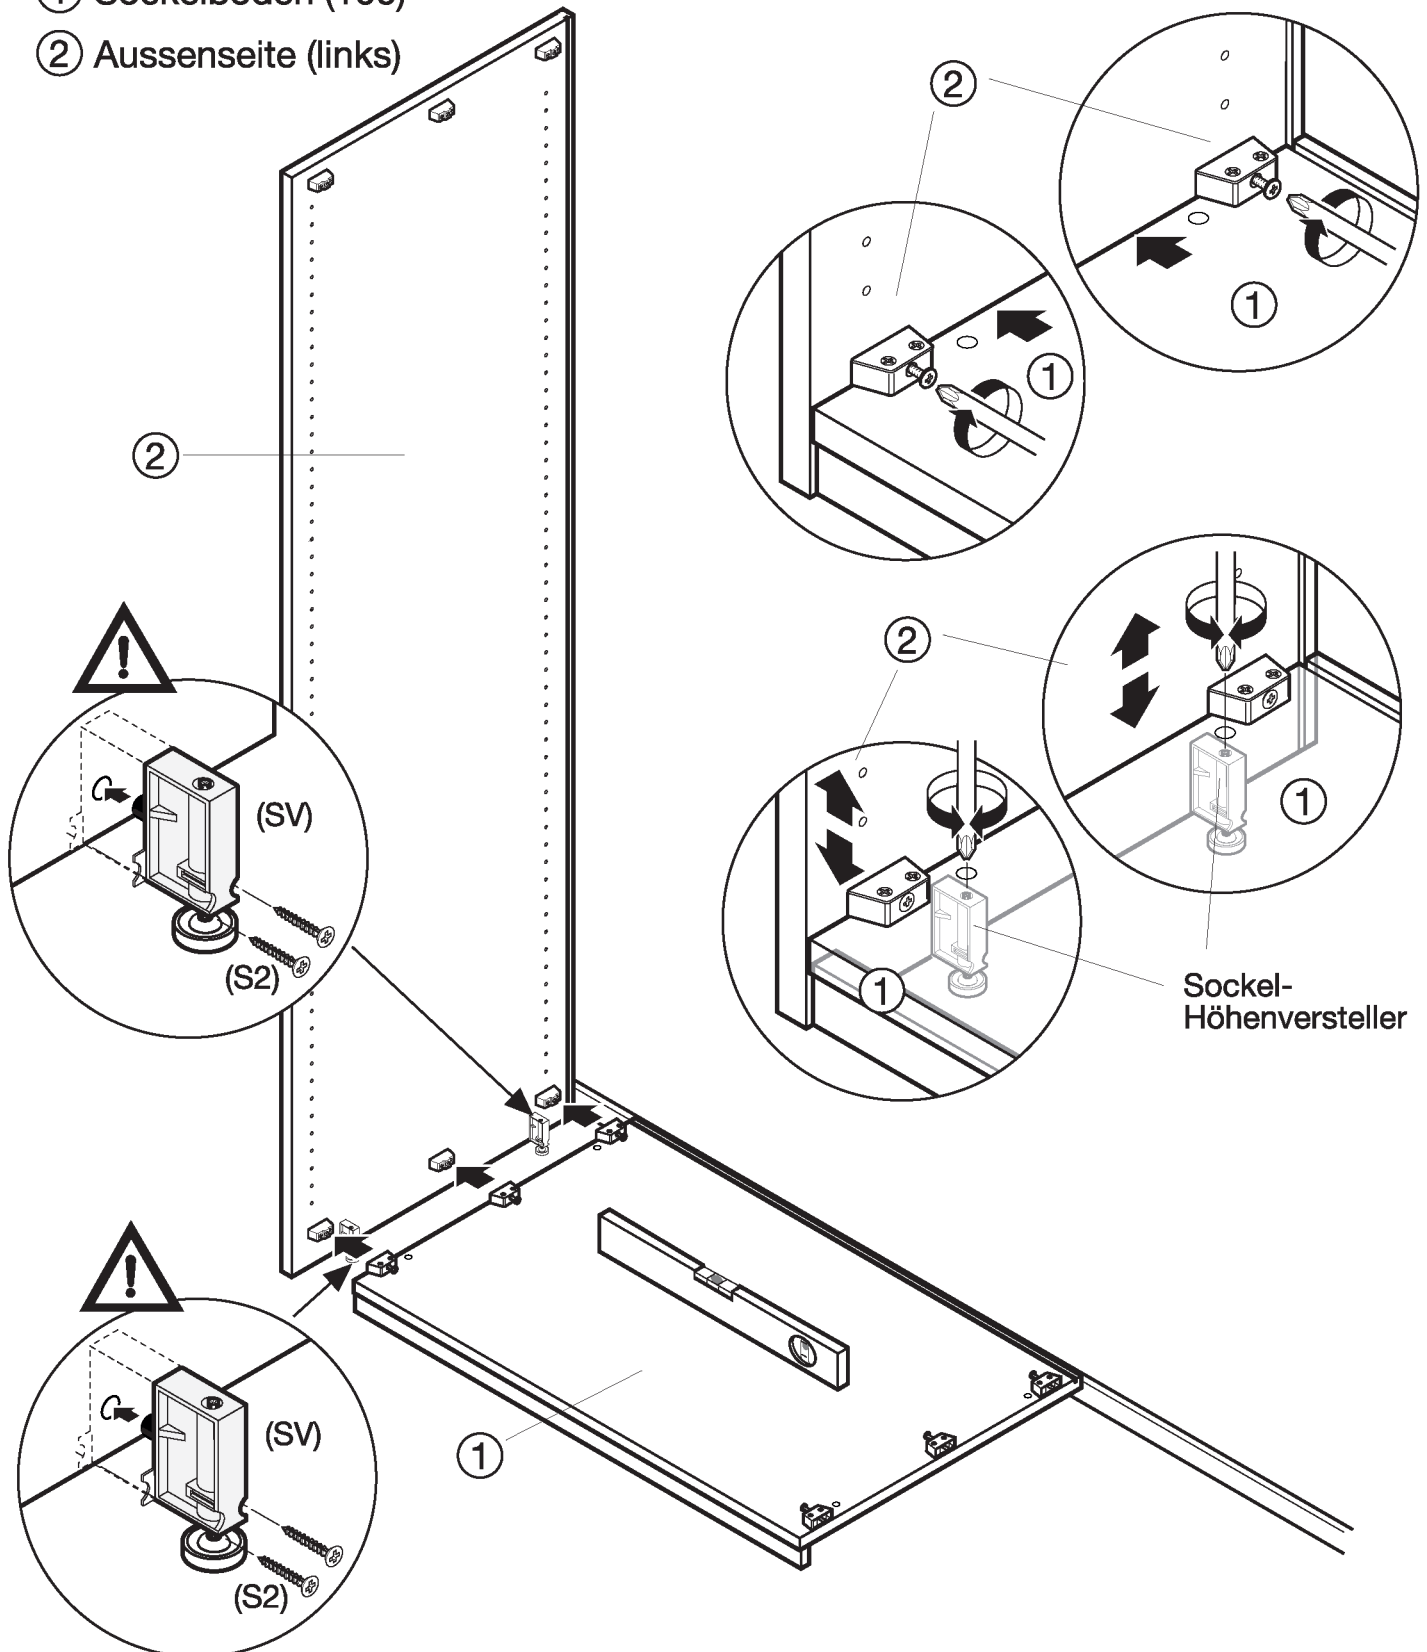


AUFBAU KORPUS-ELEMENTE

Rückwandverbinder (RV)

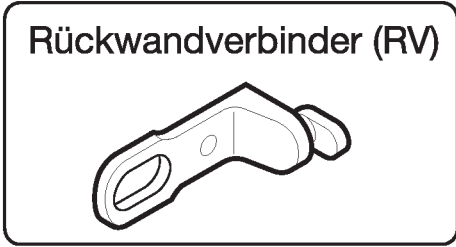

Schraube (S1)

 6,3x11

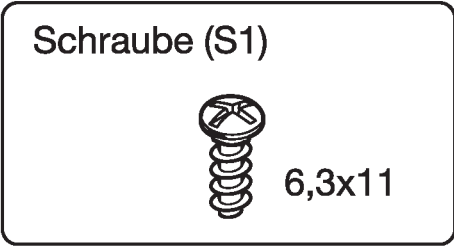


Schraube (S1)

 6,3x11


Schraube (S2)

 3,5x15

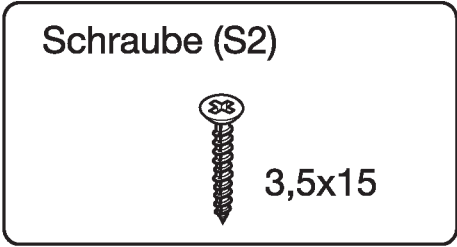


Schraube (S2)

 3,5x15

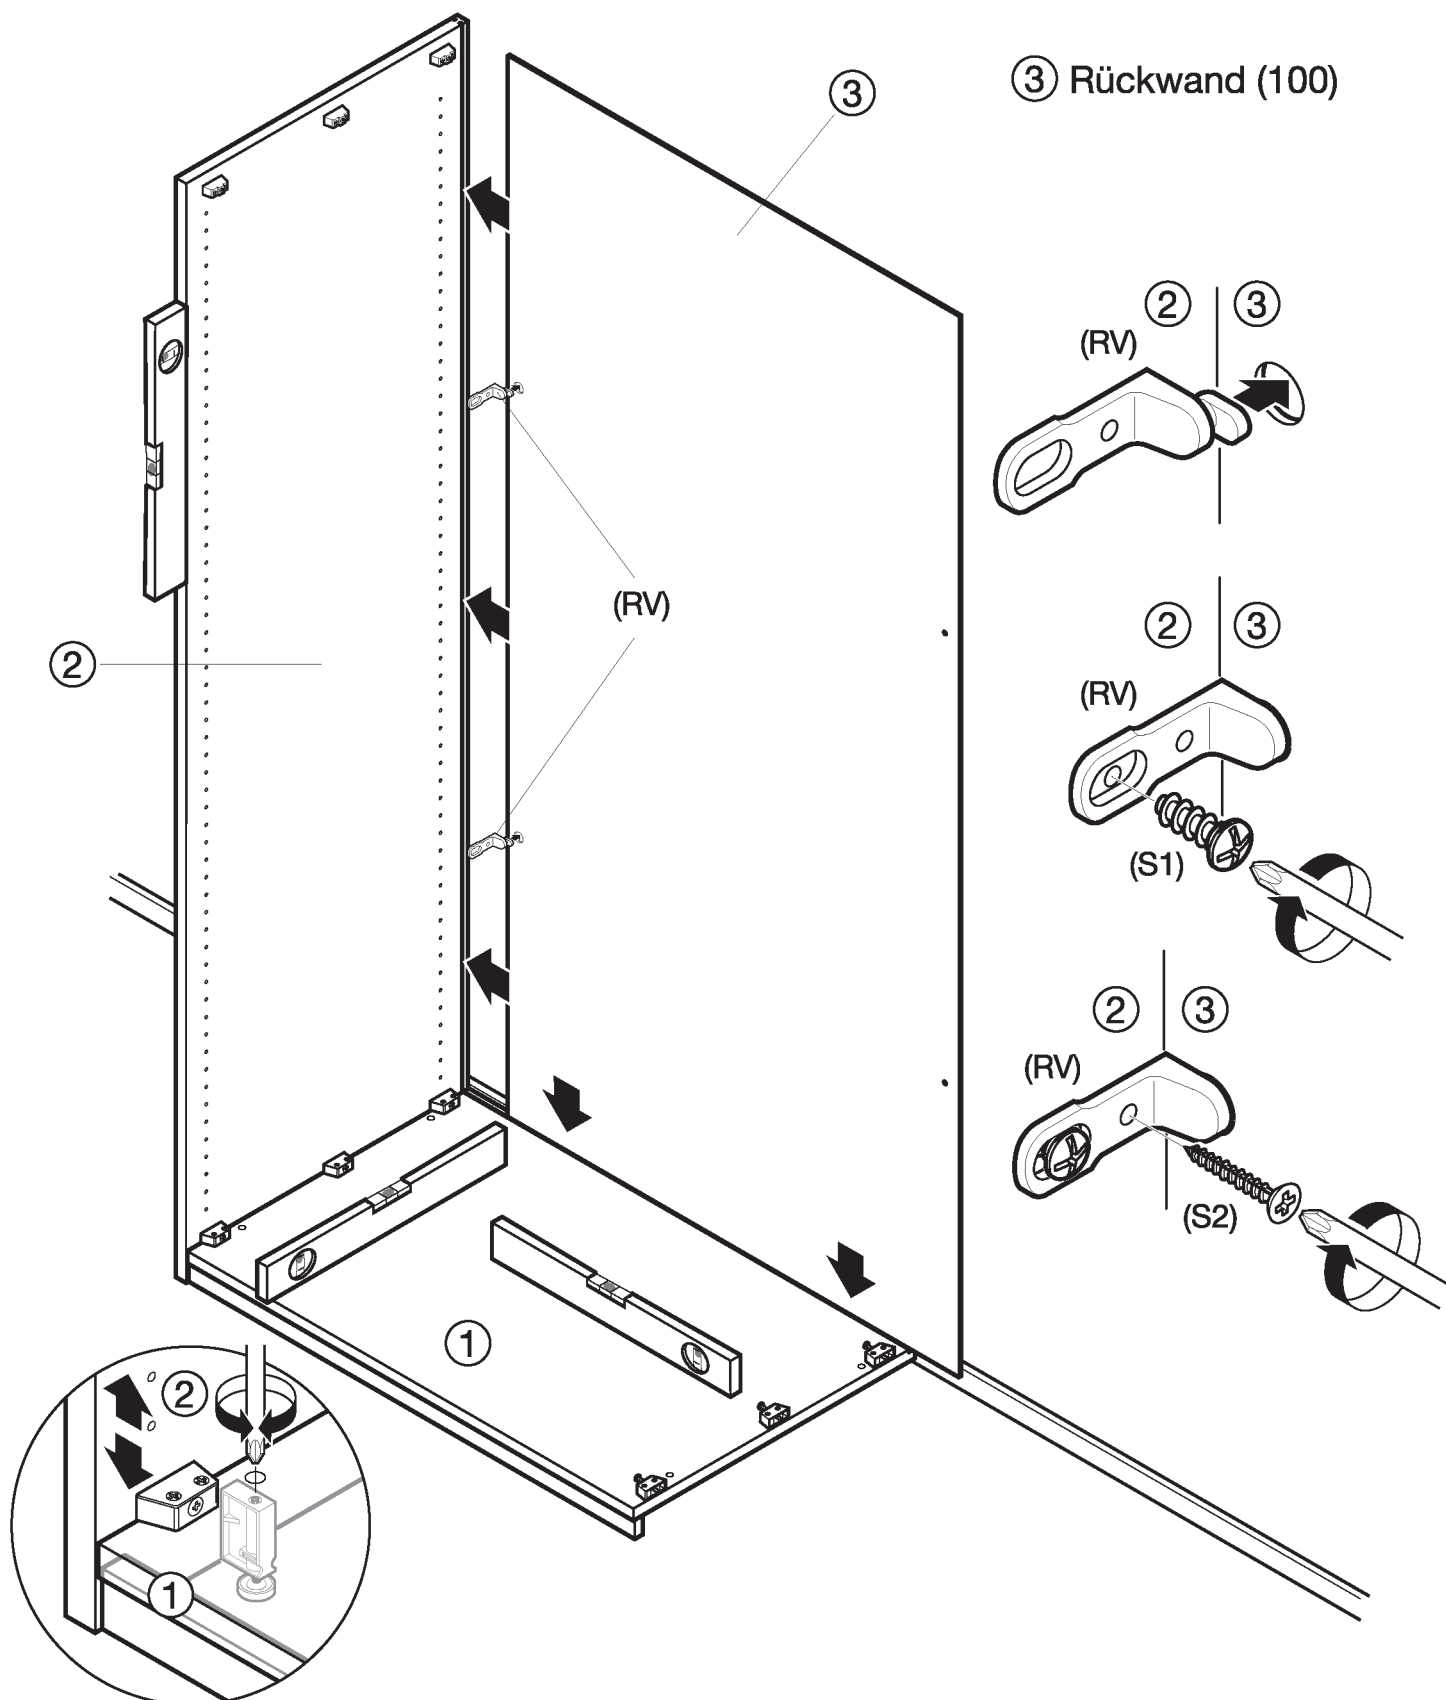


AUFBAU KORPUS-ELEMENTE

- ⑨ Oberboden (100)
- ⑨ Optional Oberboden mit Sensor (A)

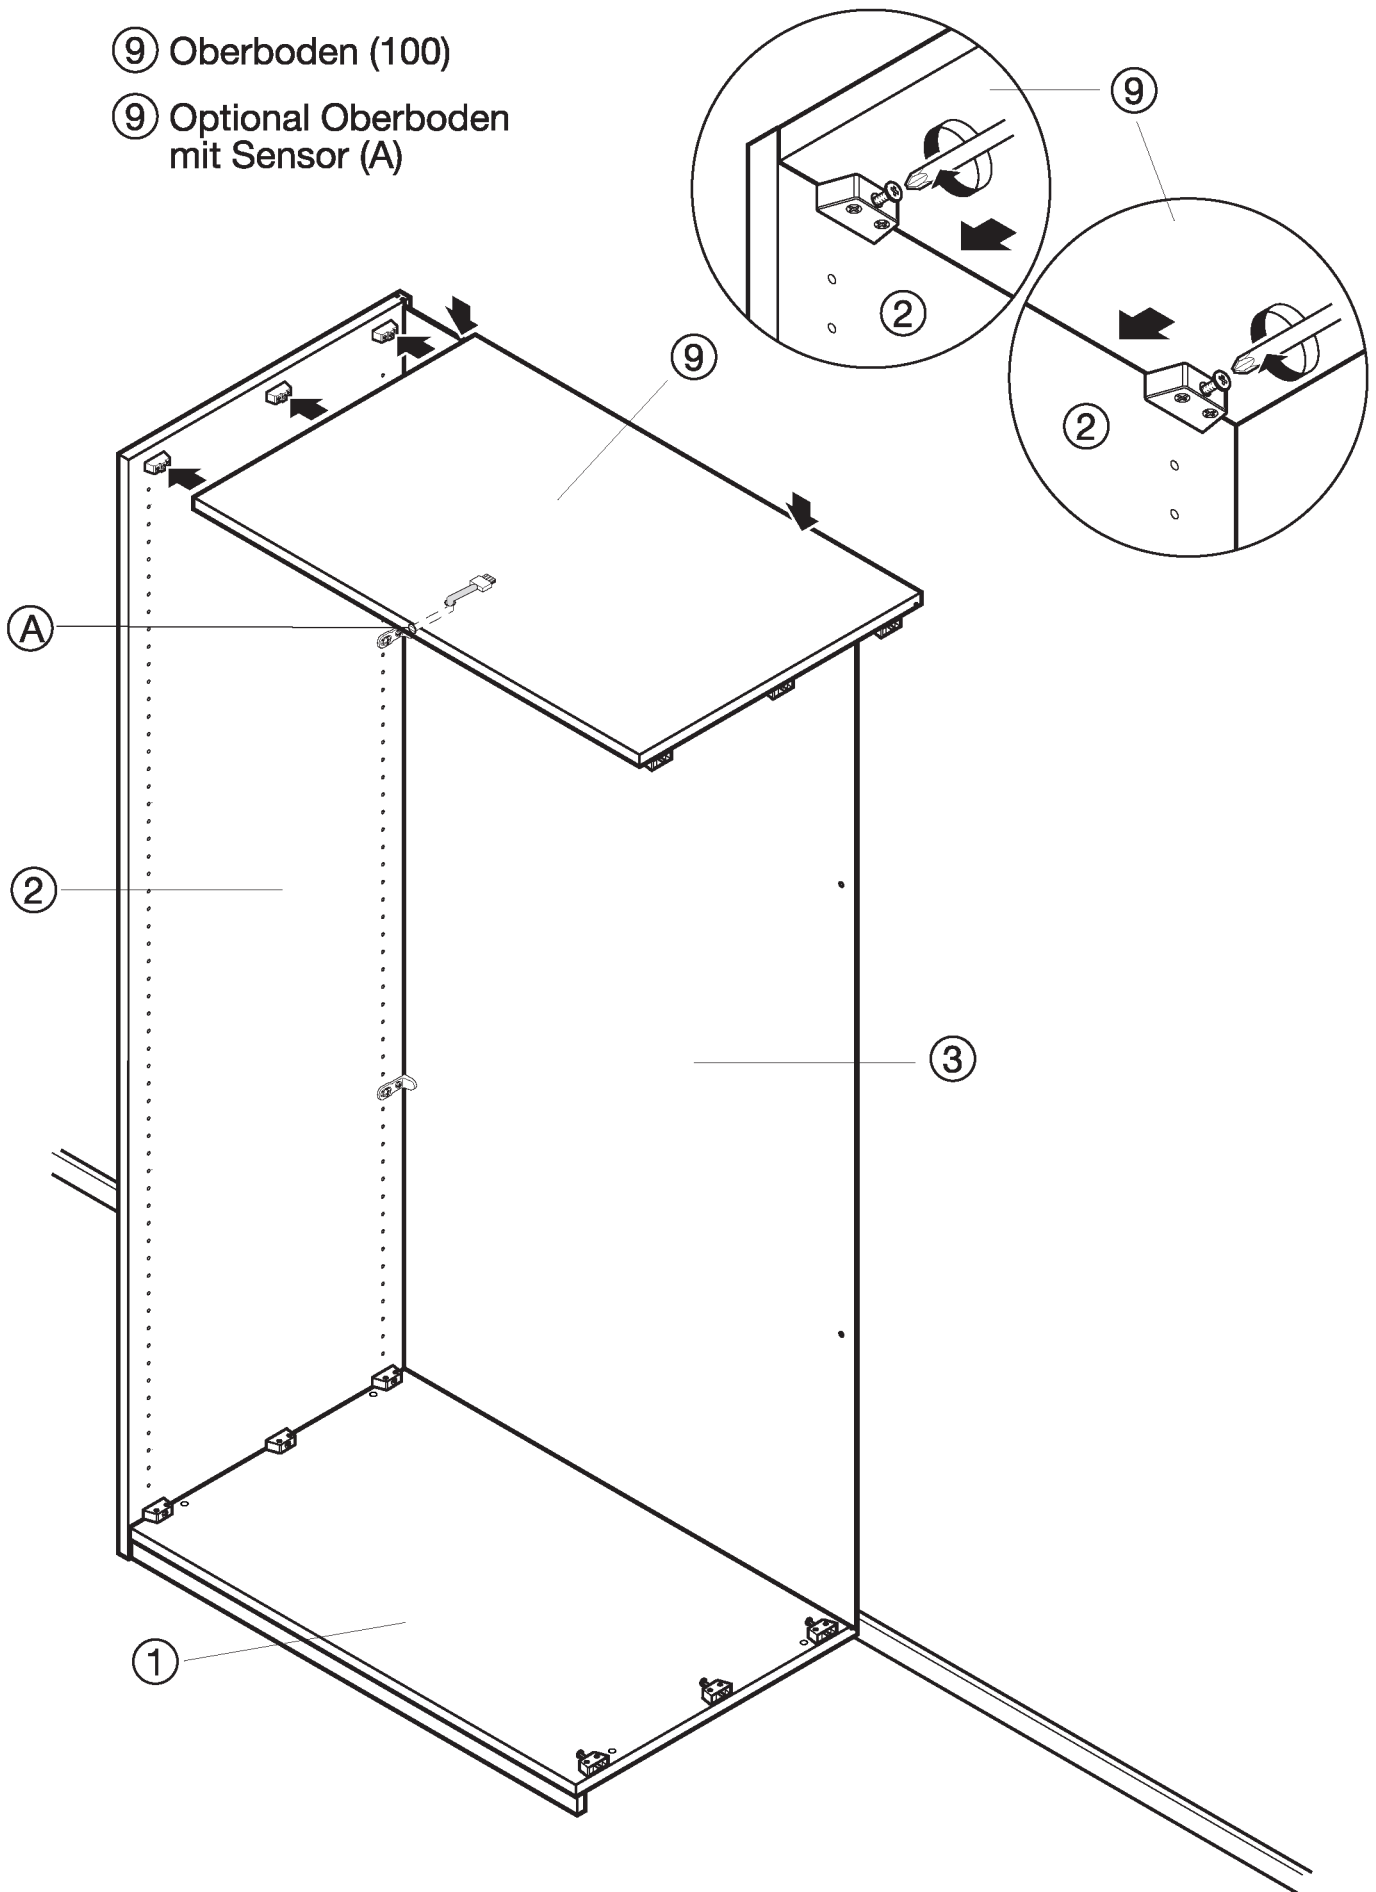

AUFBAU KORPUS-ELEMENTE

Rückwandverbinder (RV)

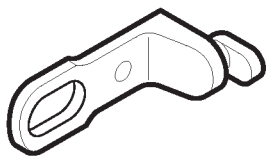

Schraube (S1)








6,3x11

Schraube (S2)



3,5 x15


④ Mittelseite
(Optional mit Innenbeleuchtung)

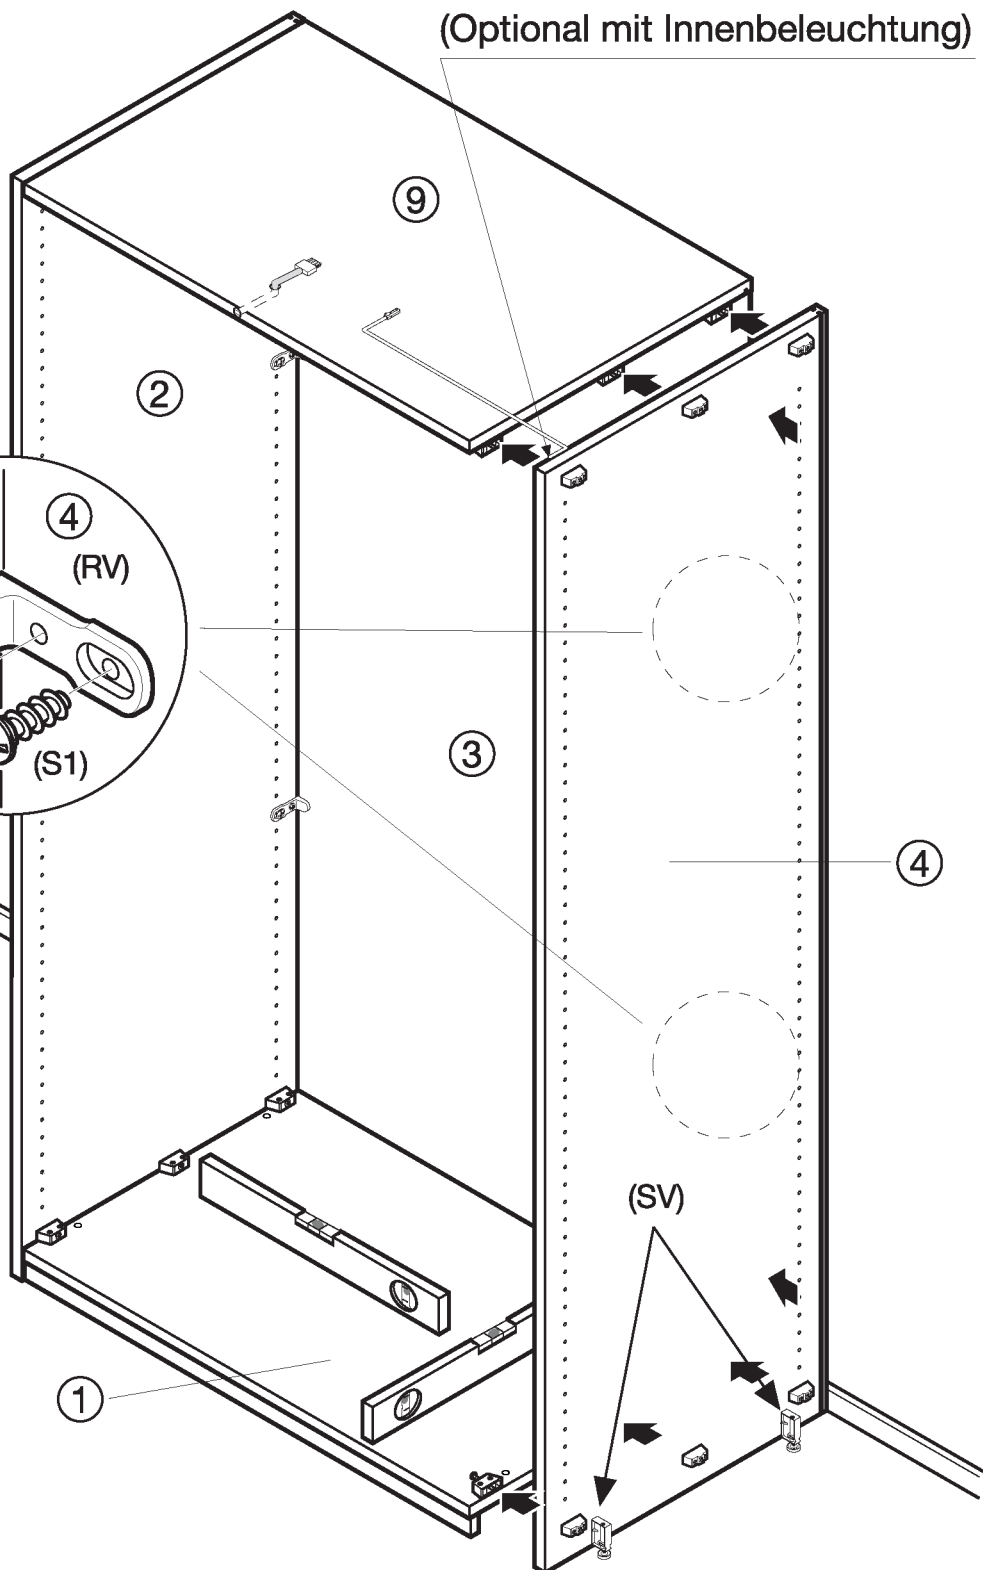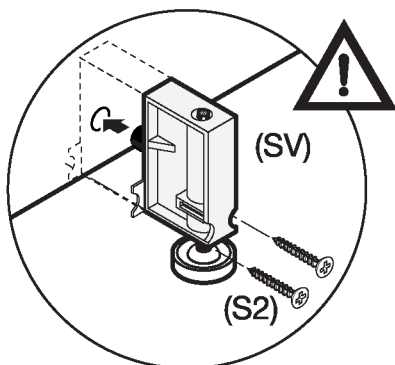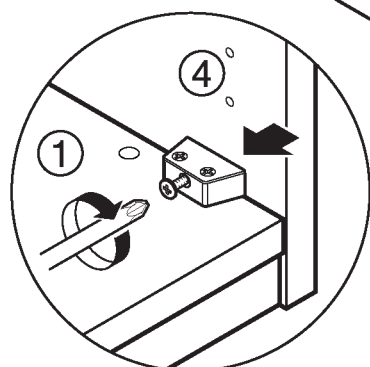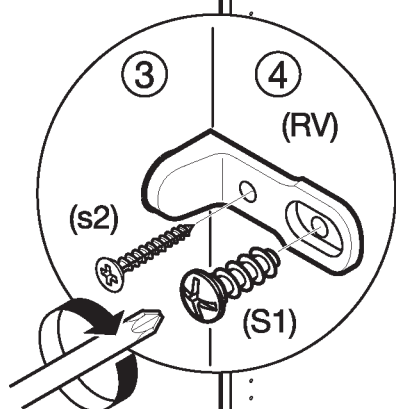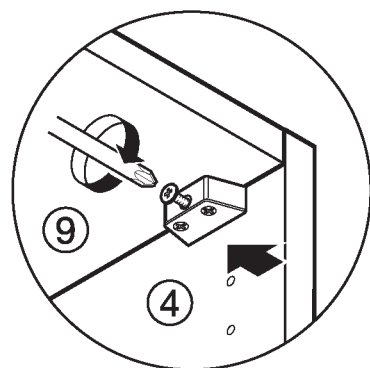

AUFBAU KORPUS-ELEMENTE


① Sockelboden (50 oder 100)

③ Rückwand (50 oder 100)

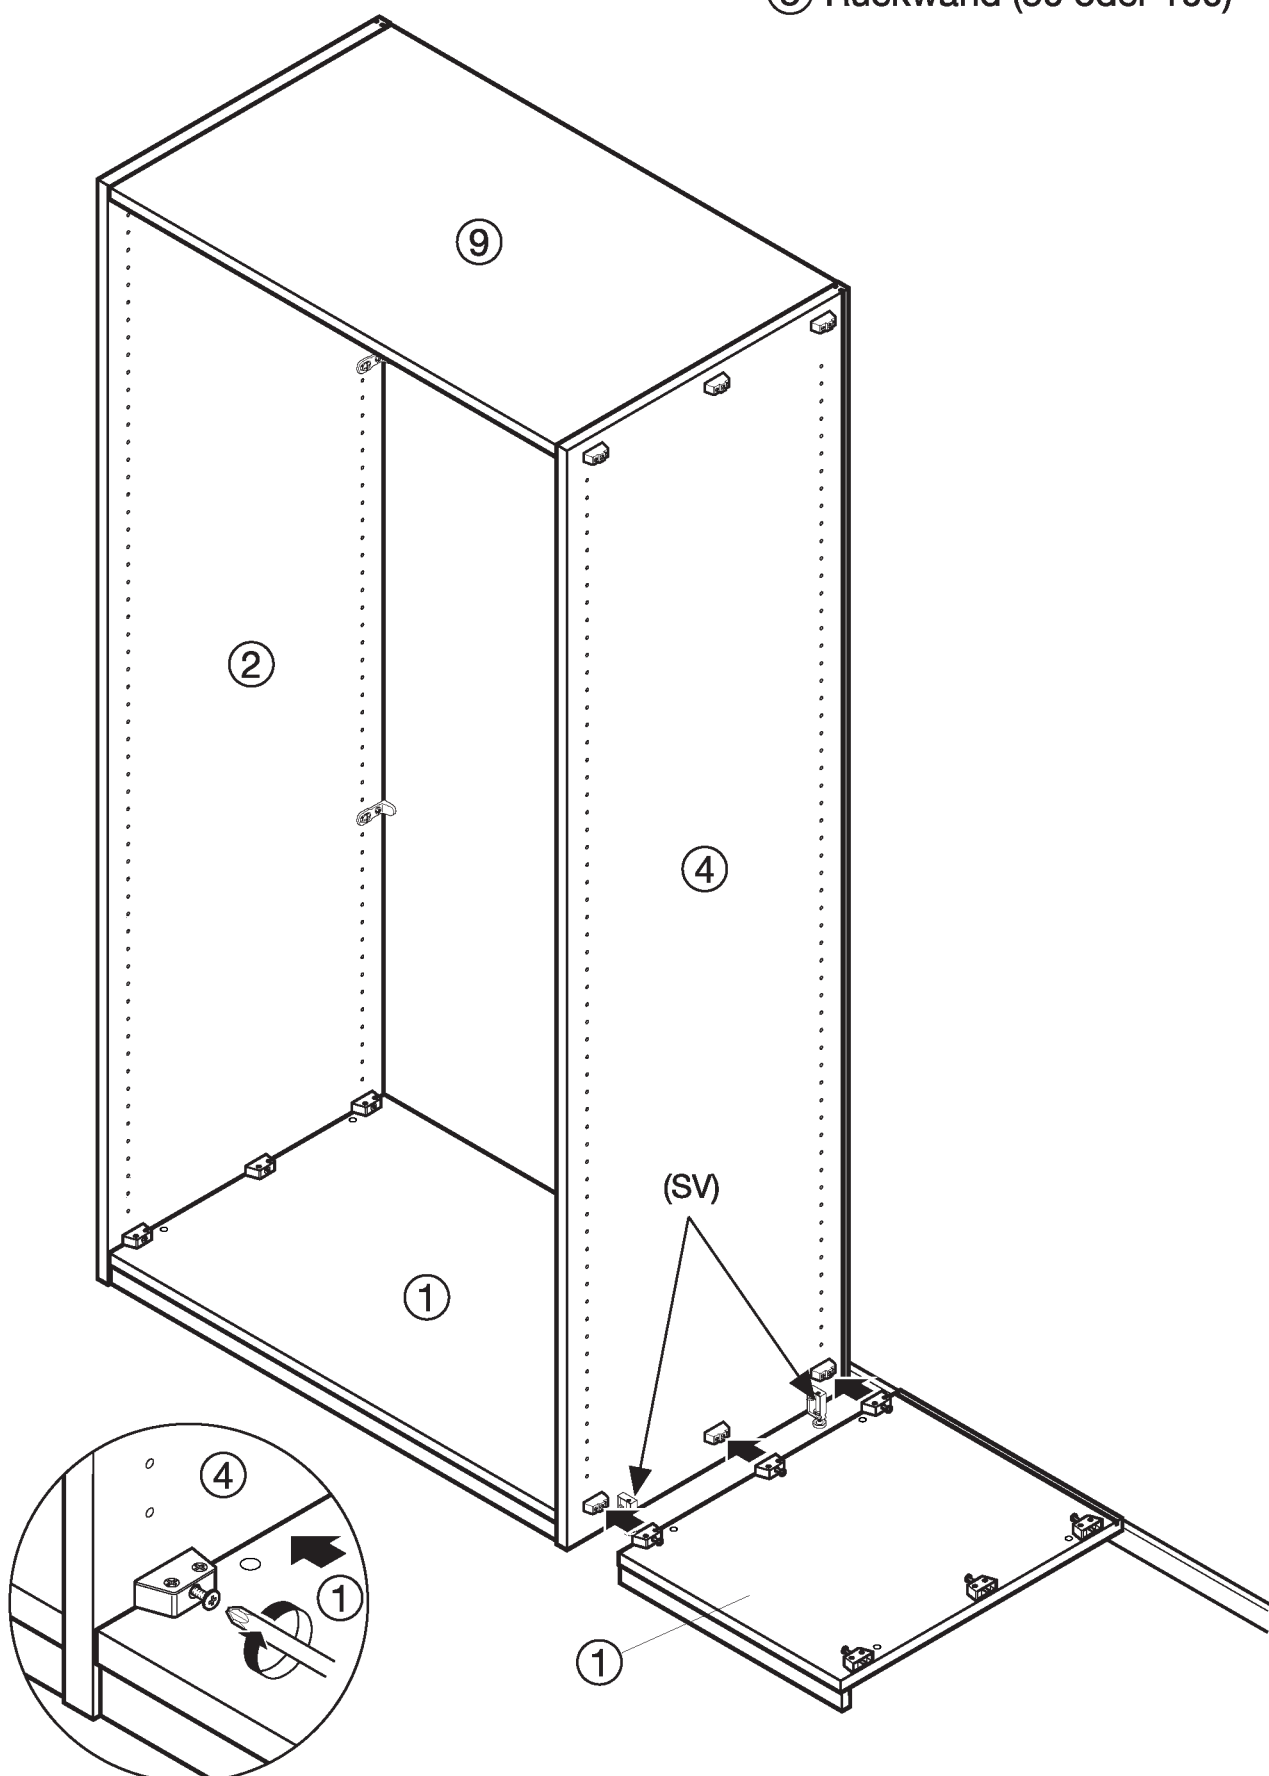

AUFBAU KORPUS-ELEMENTE

Rückwandverbinder (RV)

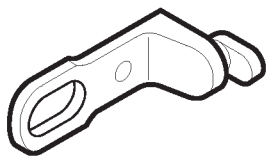

Schraube (S1)



6,3x11


Schraube (S2)



3,5 x15


① Sockelboden (50 oder 100)

③ Rückwand (50 oder 100)

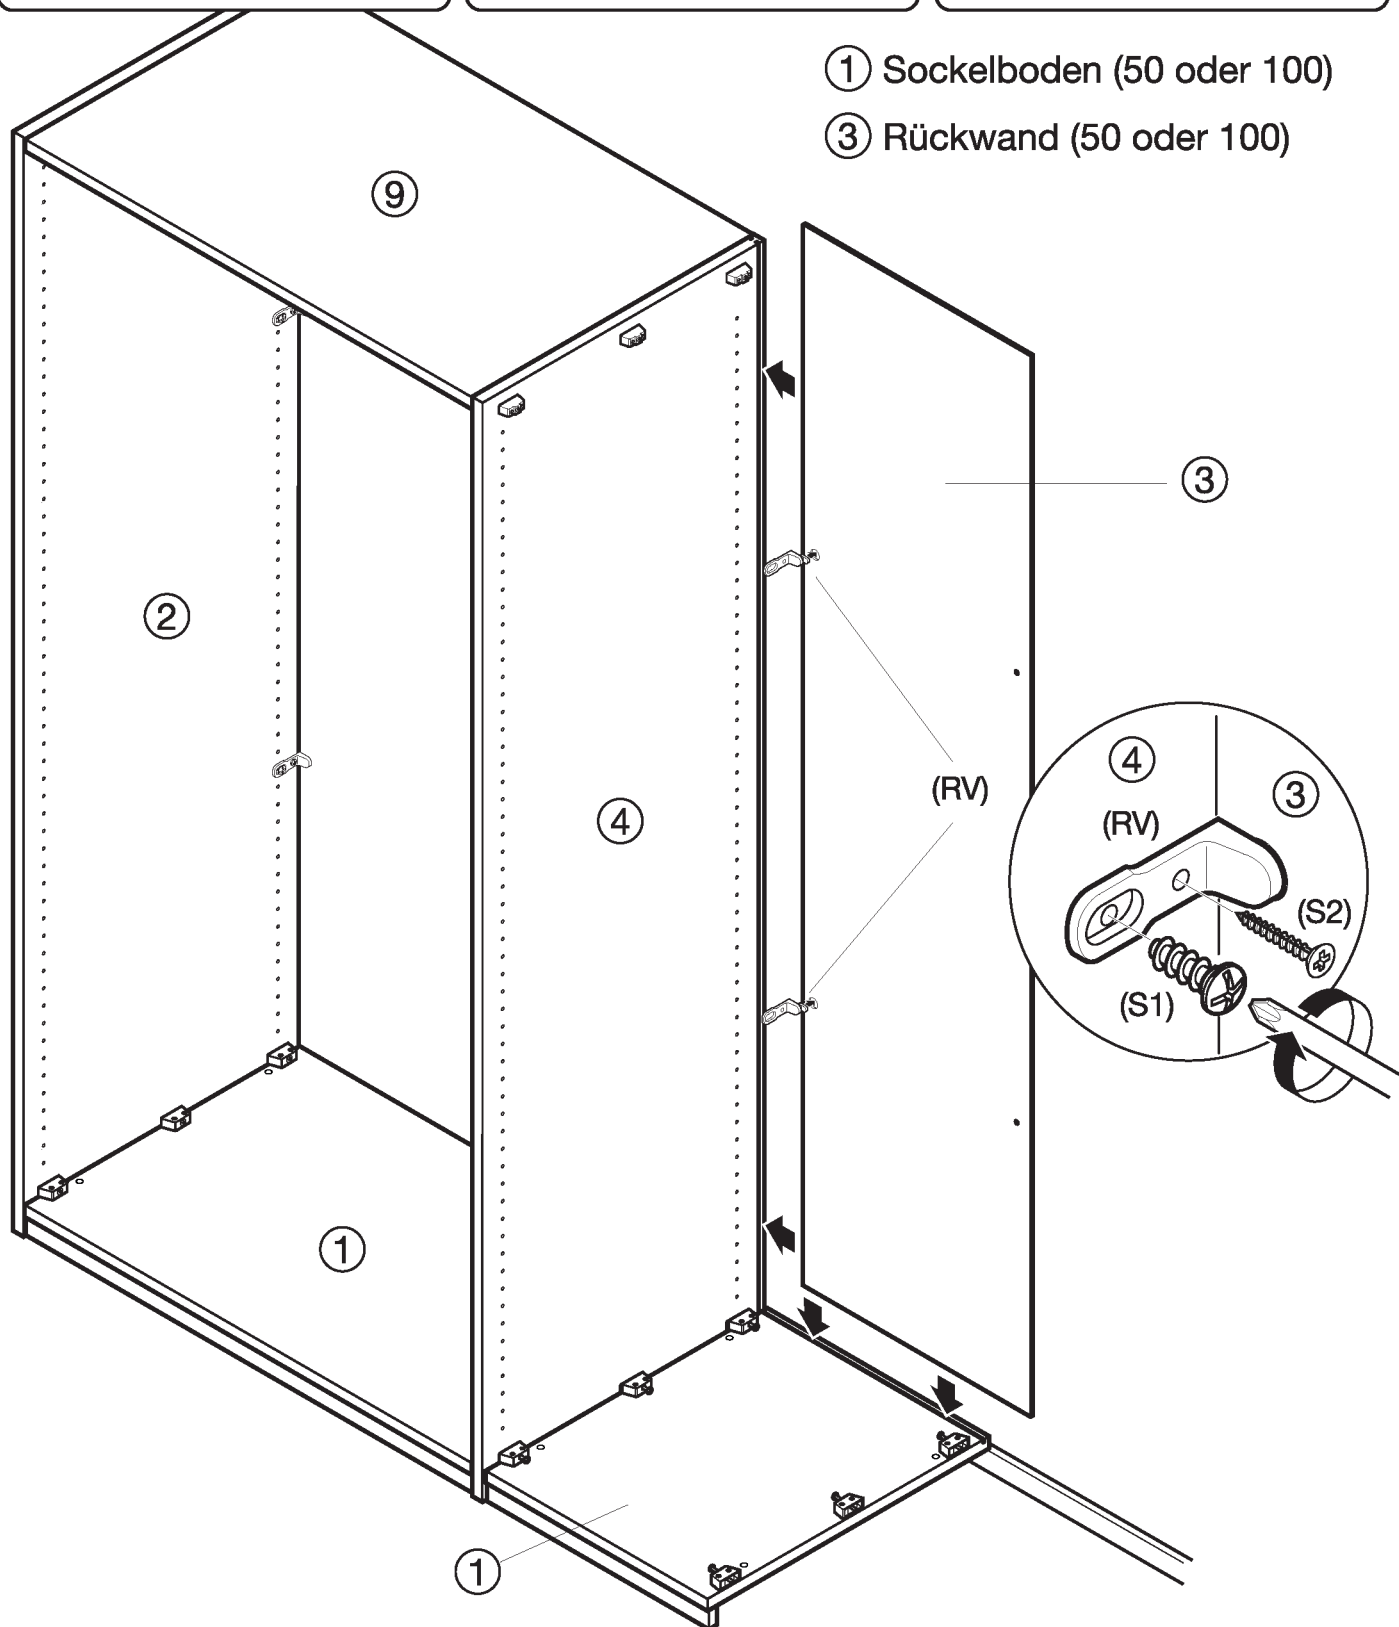


AUFBAU KORPUS-ELEMENTE

- ⑨ Oberboden (50 / 100) Optional Oberboden mit Sensor (A)
- ④ Mittelseite (Optional mit Innenbeleuchtung)

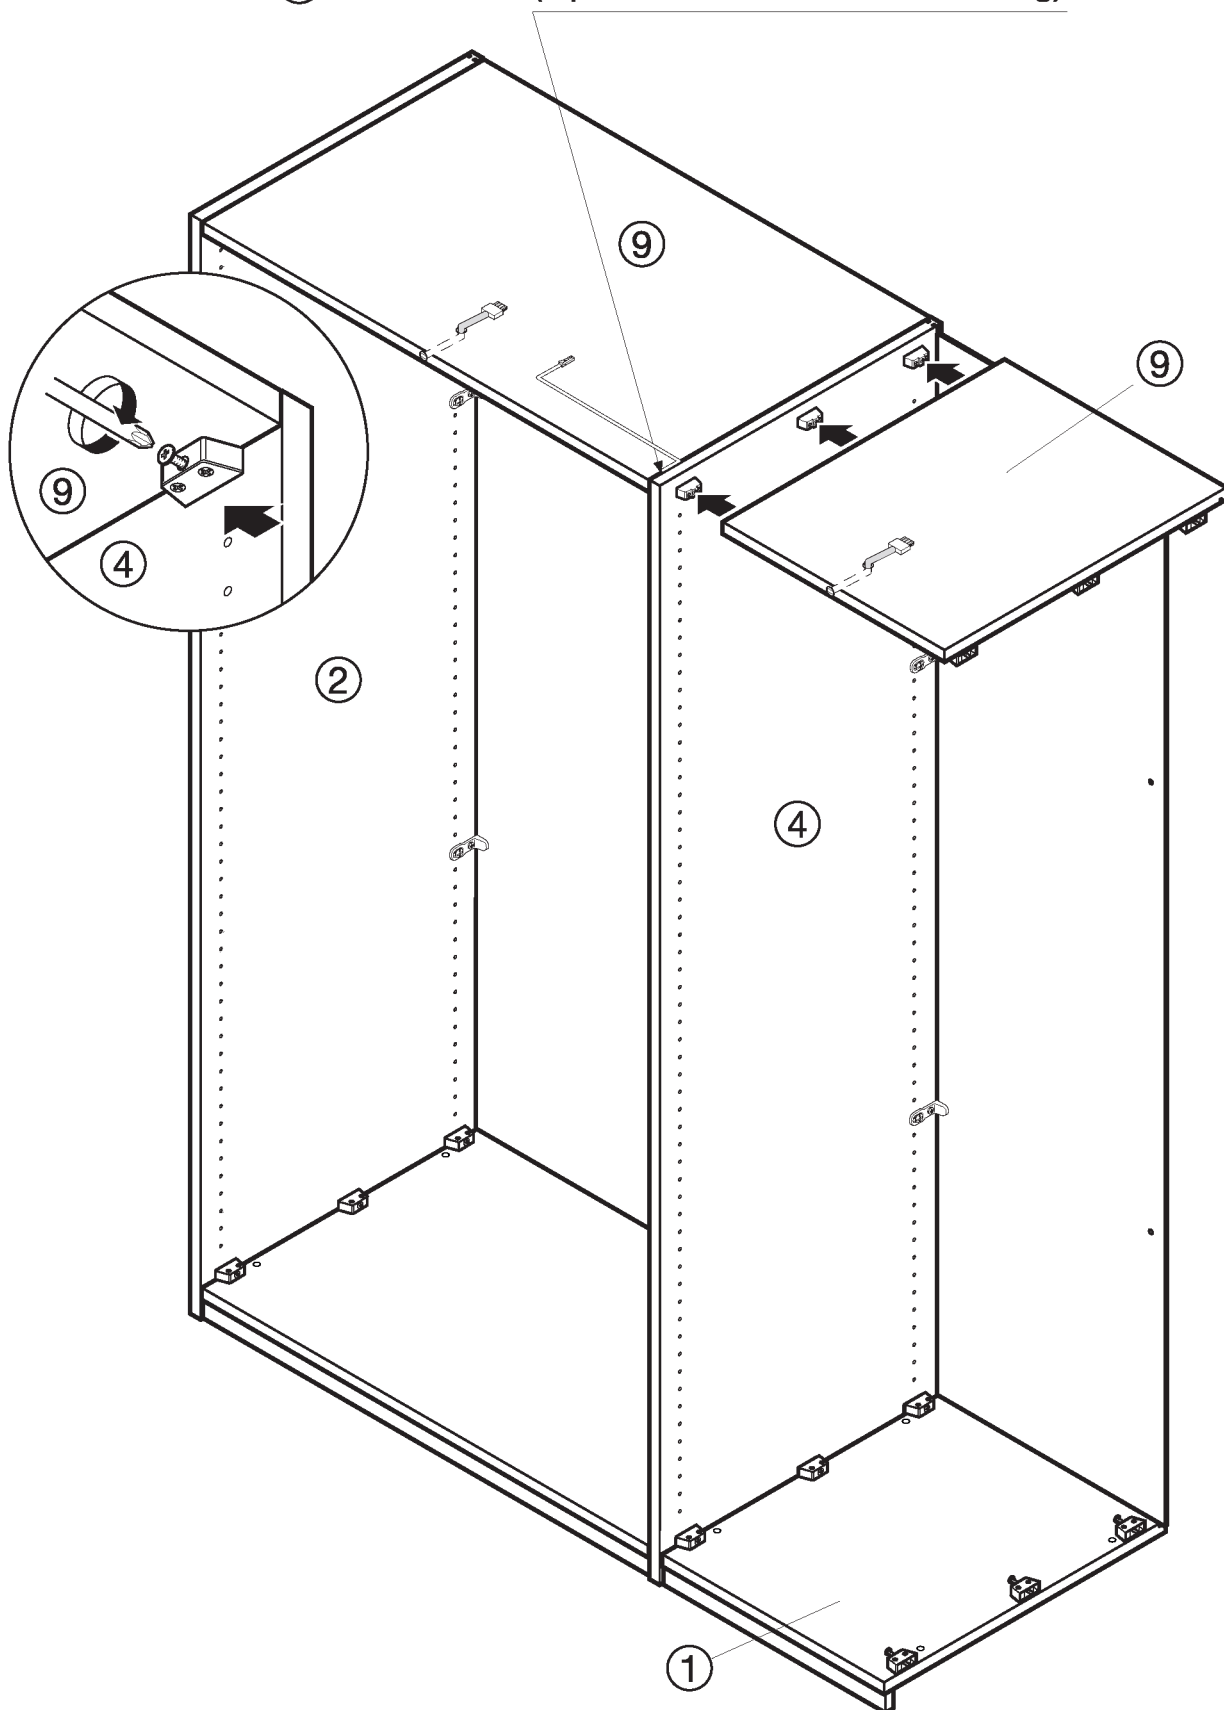


AUFBAU KORPUS-ELEMENTE

Rückwandverbinder (RV)

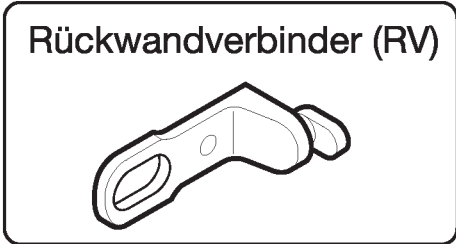

Schraube (S1)

 6,3x11

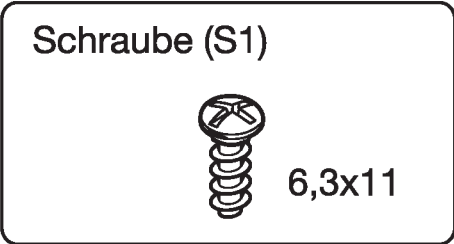


Schraube (S1)

 6,3x11


Schraube (S2)

 3,5 x15

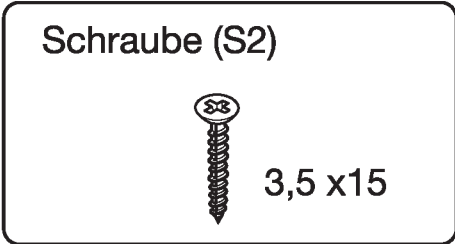


Schraube (S2)

 3,5 x15

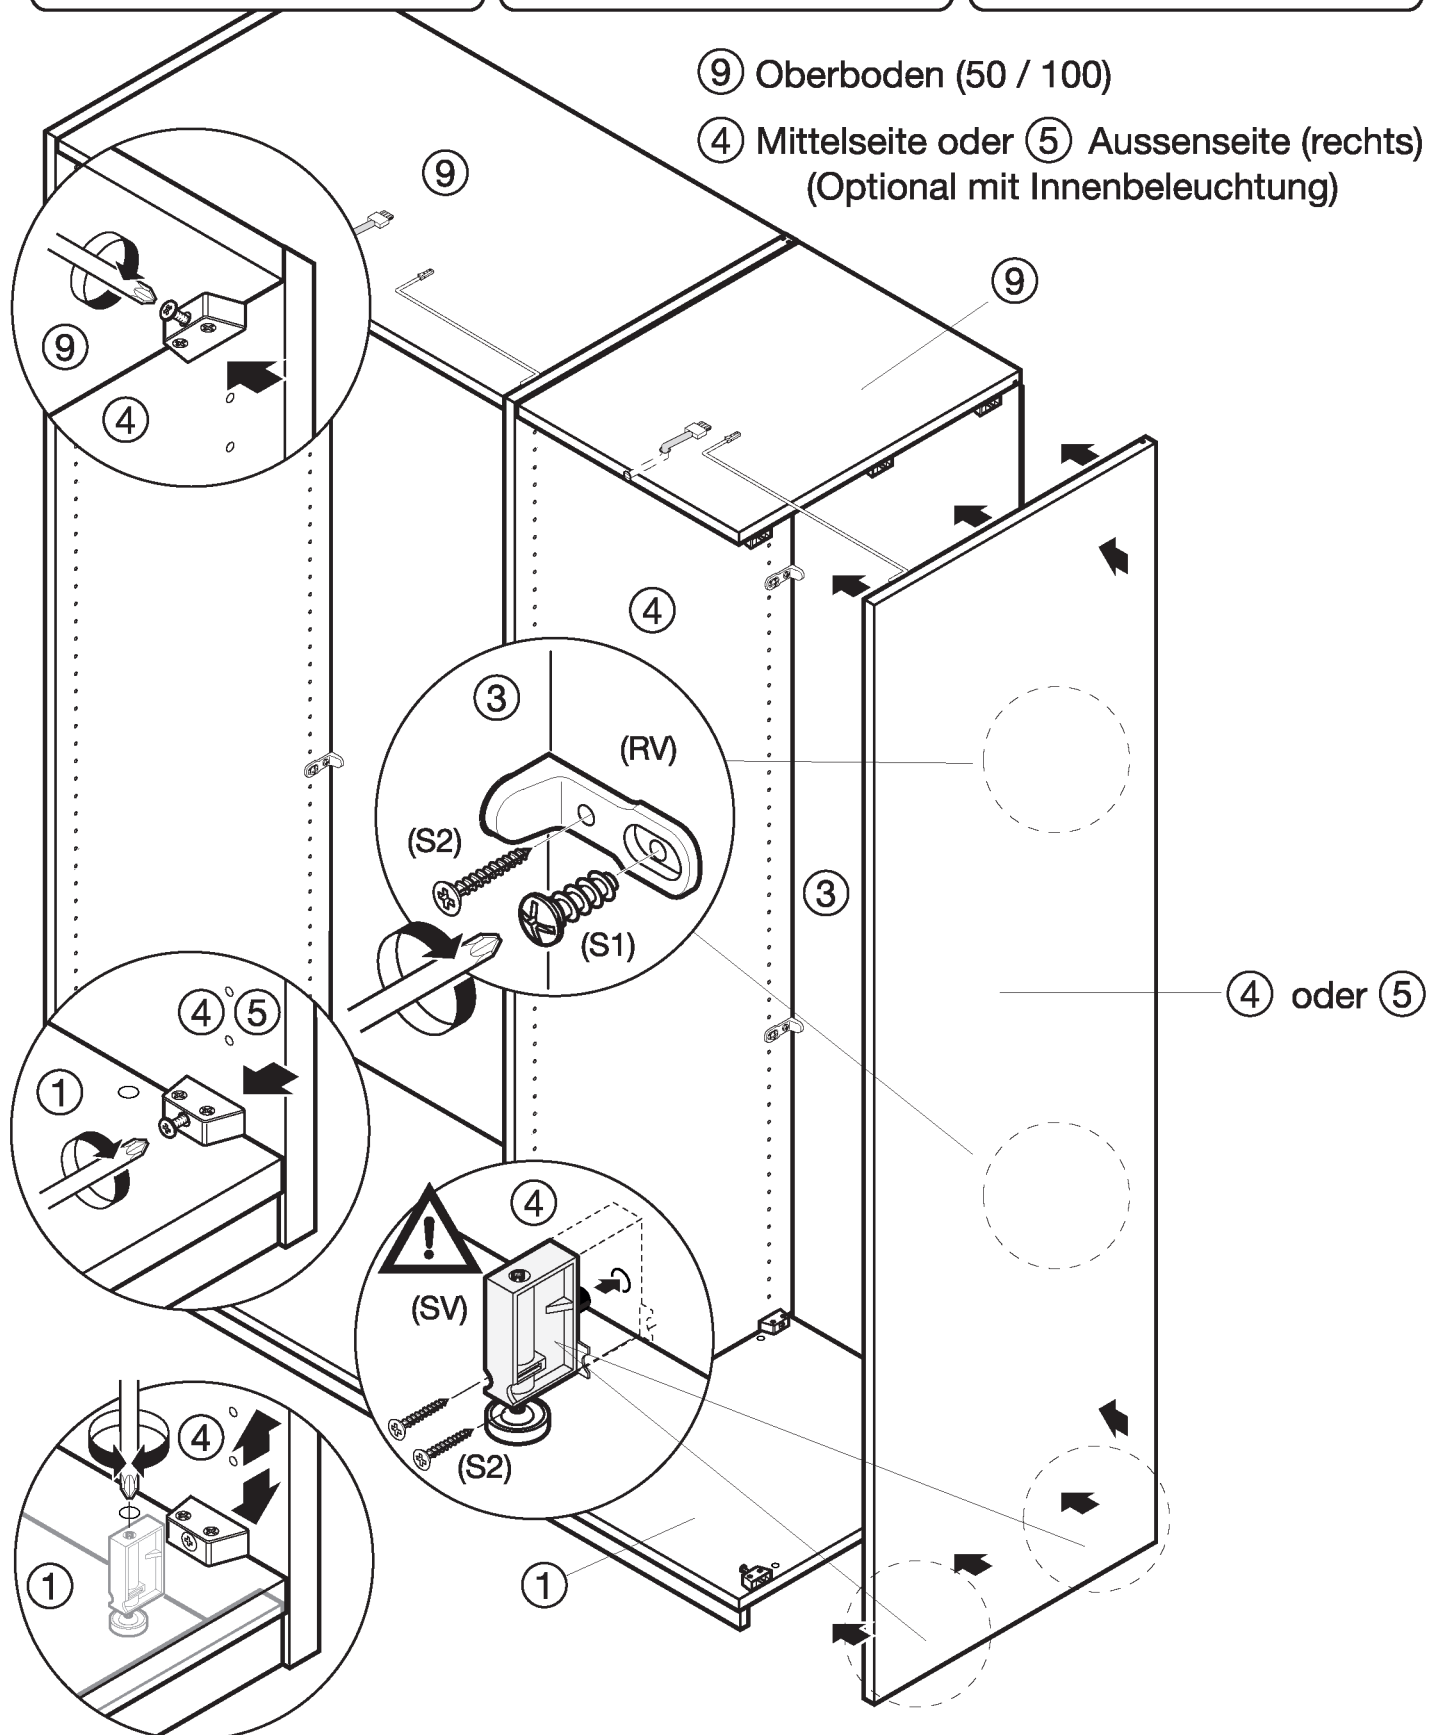

KIPPSICHERUNG DREHTÜRENSCHRÄNKE

Schraube (S5) (2x)

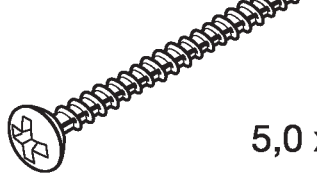


5,0 x 90

Mauerdübel (U8) (2x)



8,0 x 40

Kippsicherung (SR1) (2x)

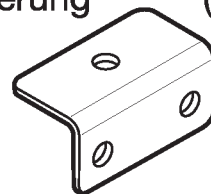

Schraube (S1) (4x)




6,3x11




ACHTUNG KIPPGEFAHR !

Drehtürenschränke sind immer an der Wand mit zwei Kippsicherungen (SR1) zu befestigen.

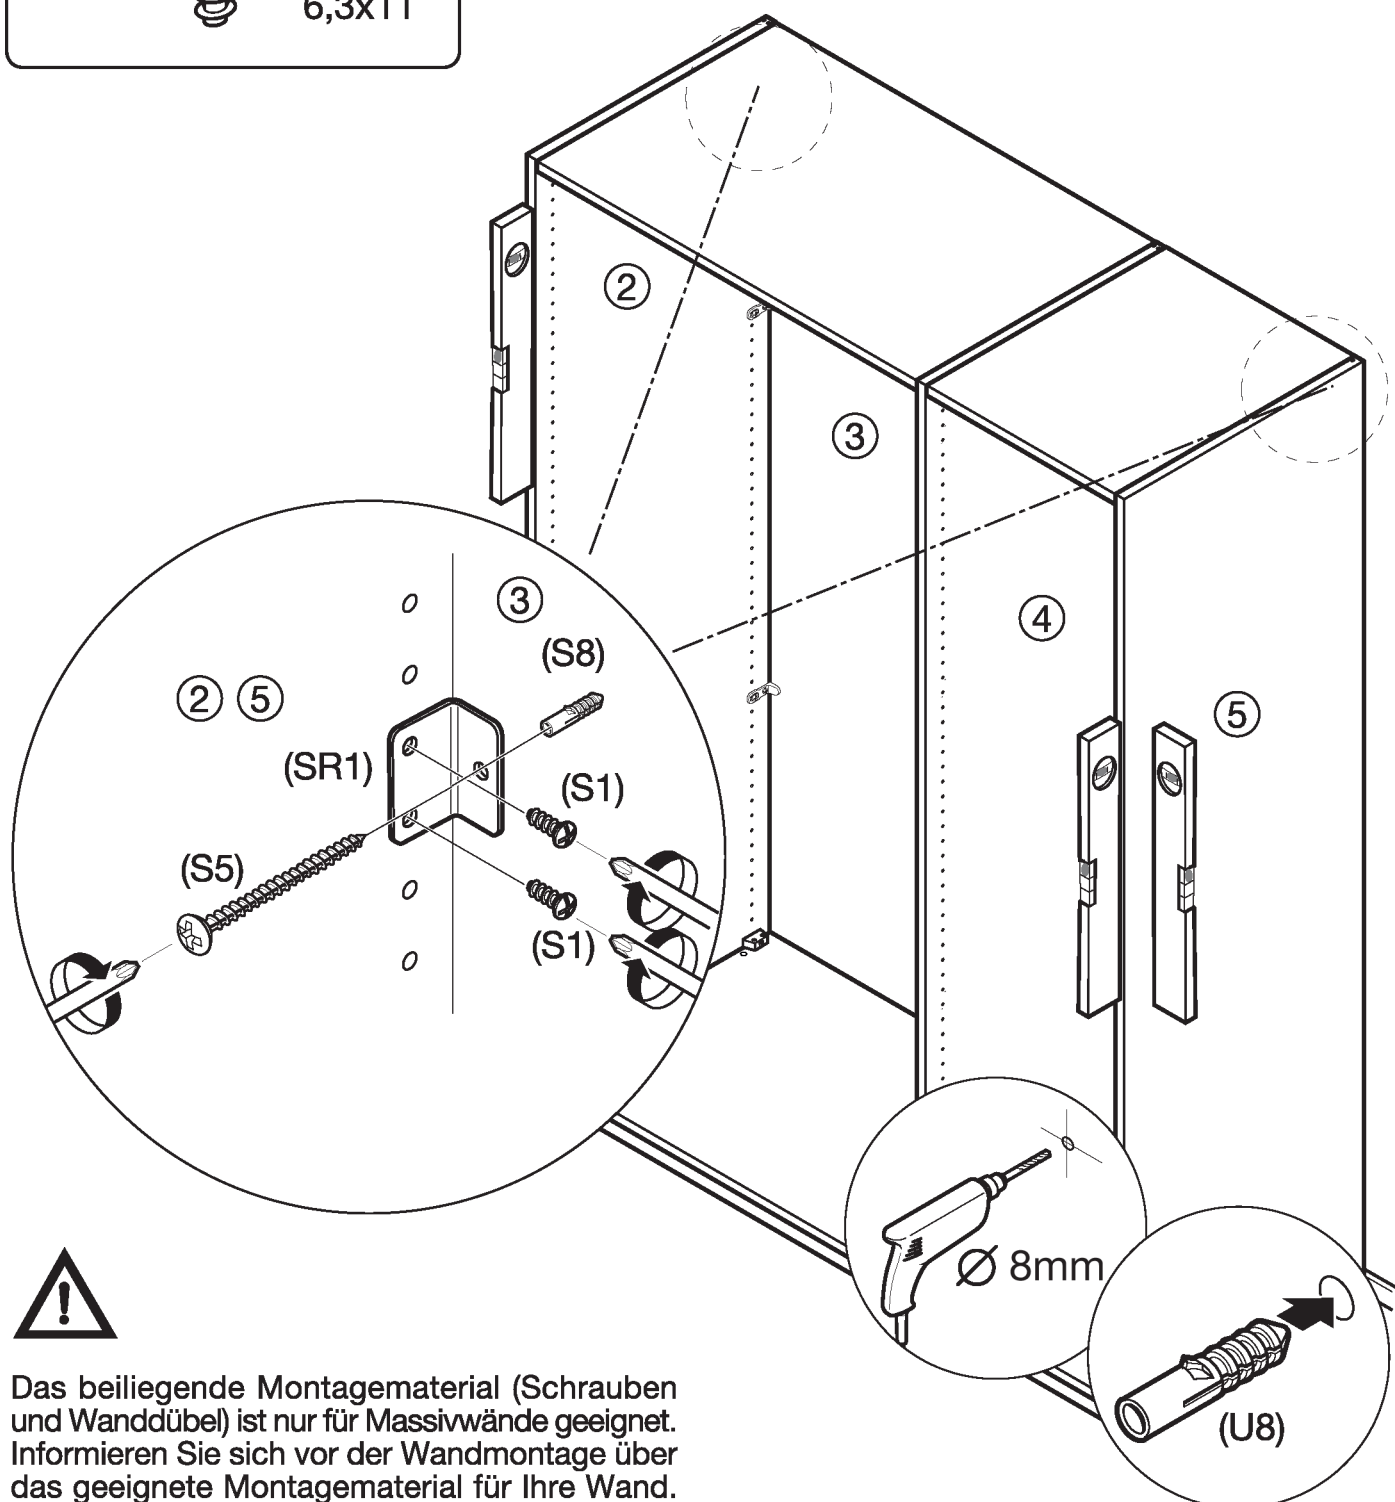


Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

EINLEGEBÖDEN UND KLEIDERSTANGEN

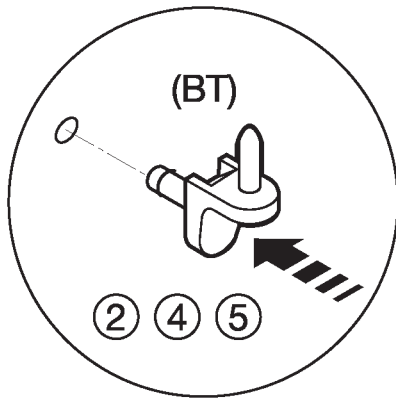

- ⑥ E-Boden (50 / 100)
- ⑦ E-Boden (50 / 100)
(mit Kleiderstange)
- ⑧ Kleiderstange (50 / 100)

Bodenträger (BT)

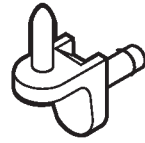

Stangenlager
(SL)




Schraube (S3)




M6x25

Böden beim Einlegen
bitte nicht verkanten!

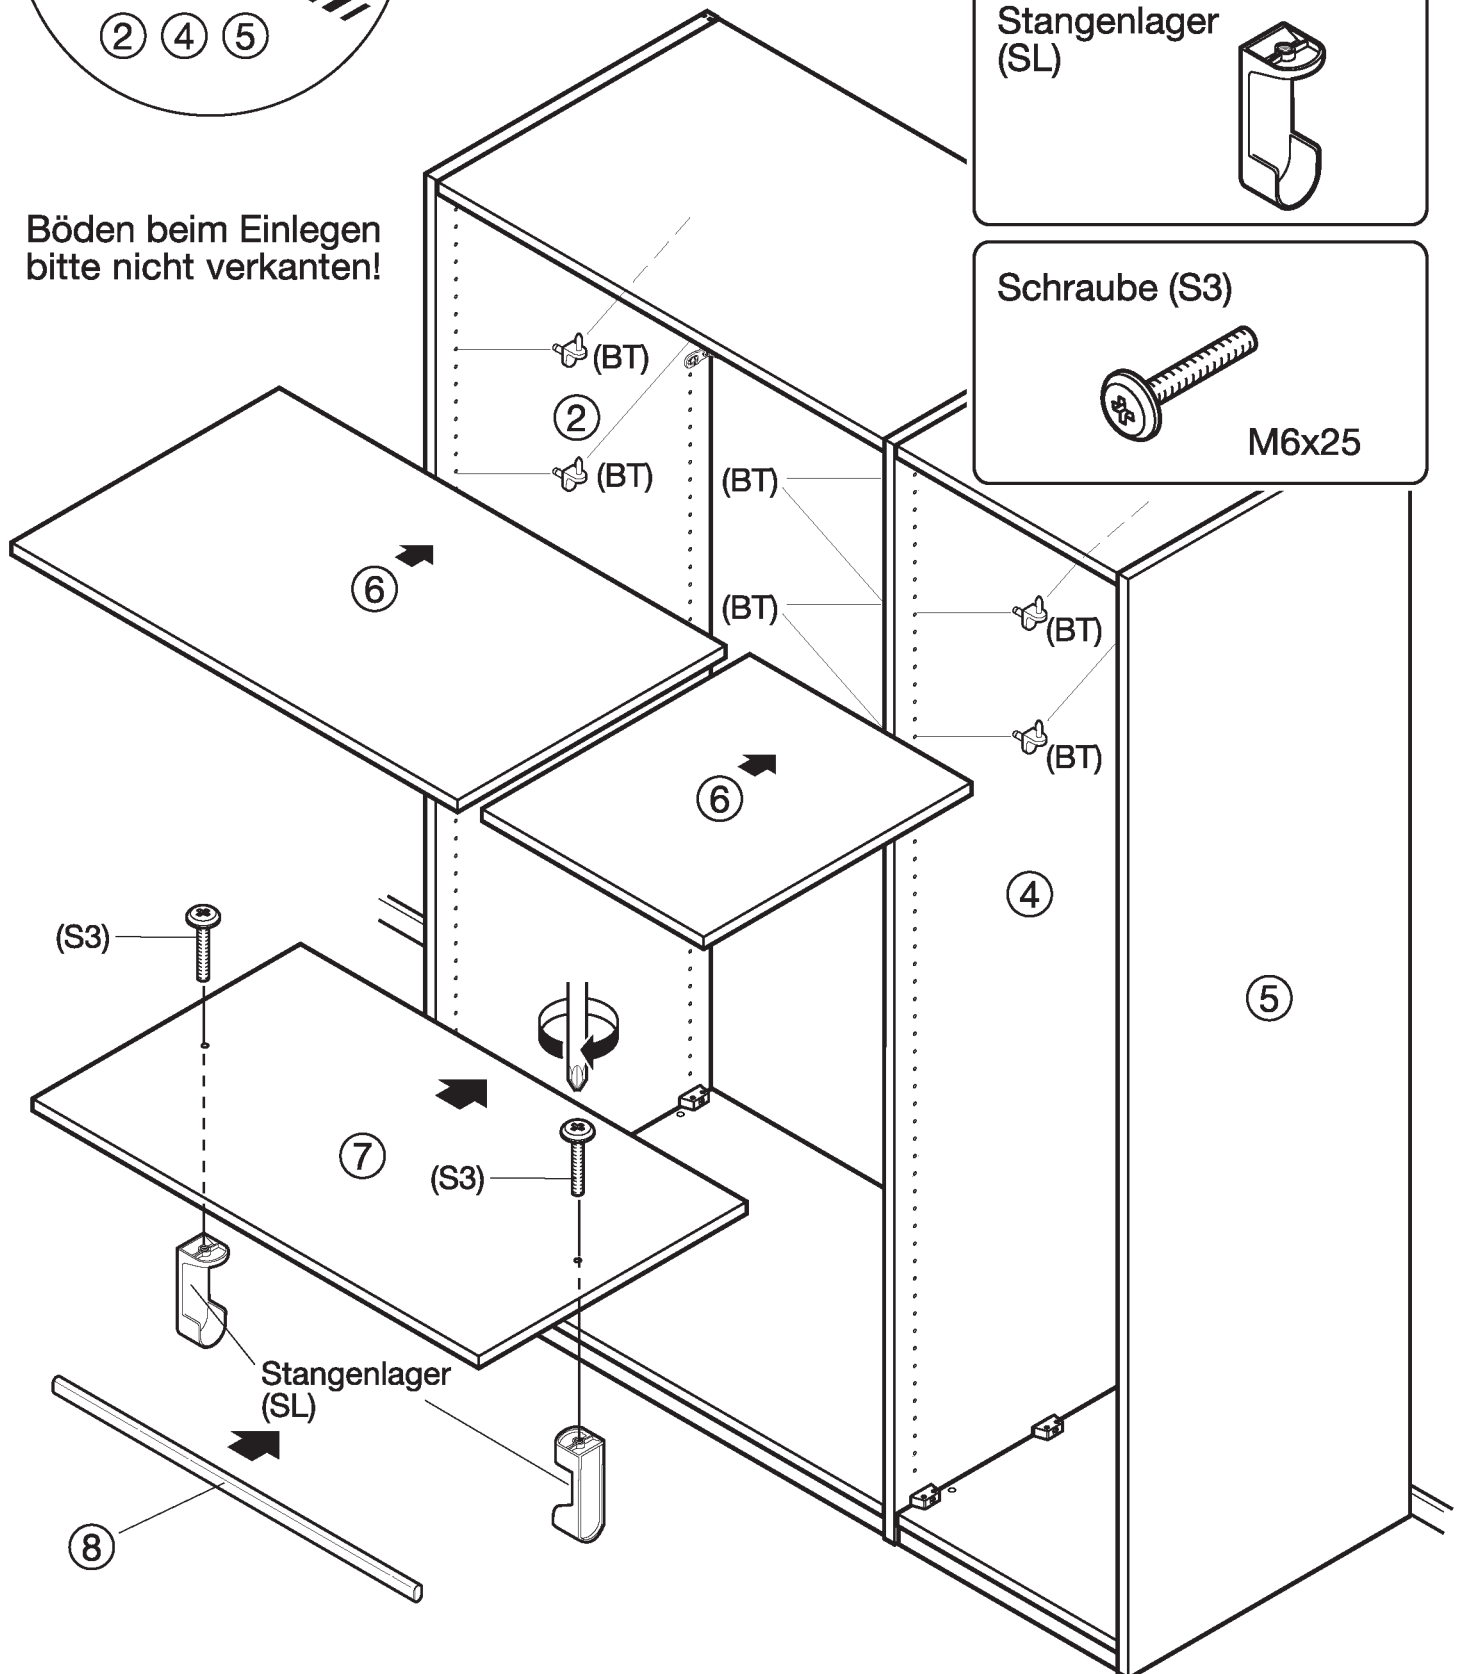


PASSEPARTOUT (OPTIONAL)

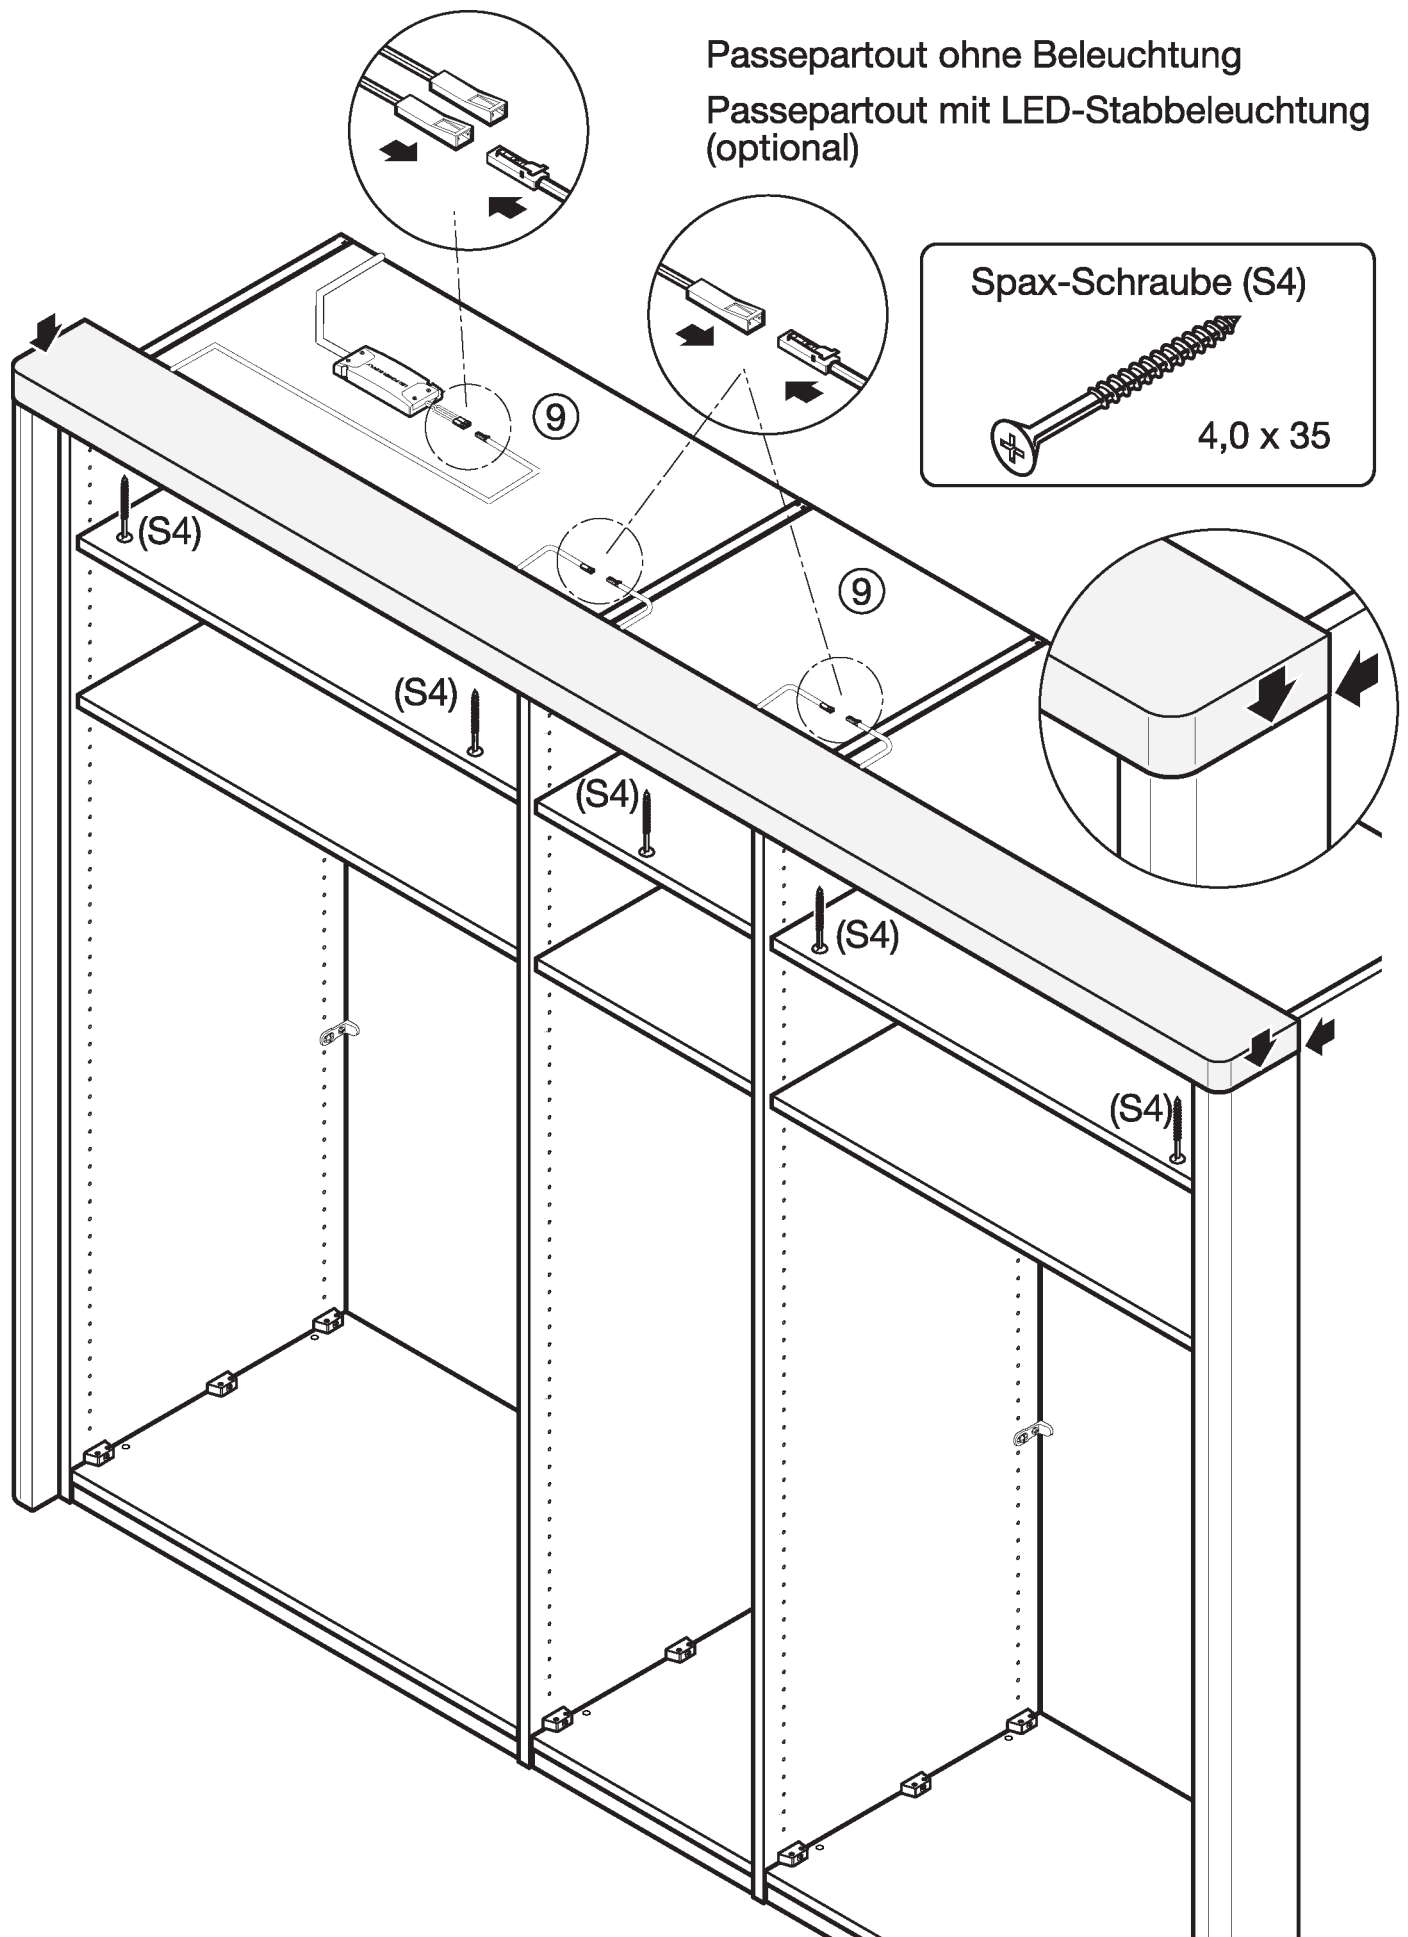

KRANZ (OPTIONAL)

Verbindungslasche (VL)
2 x

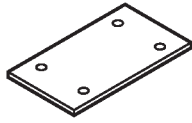


Schraube (S2)
8 x



3,5 x 15


Spax-Schraube (S4)

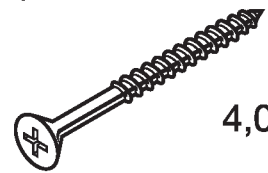

4,0 x 35

Kranz ohne Beleuchtung

Kranz mit LED-Stabbeleuchtung
(optional)

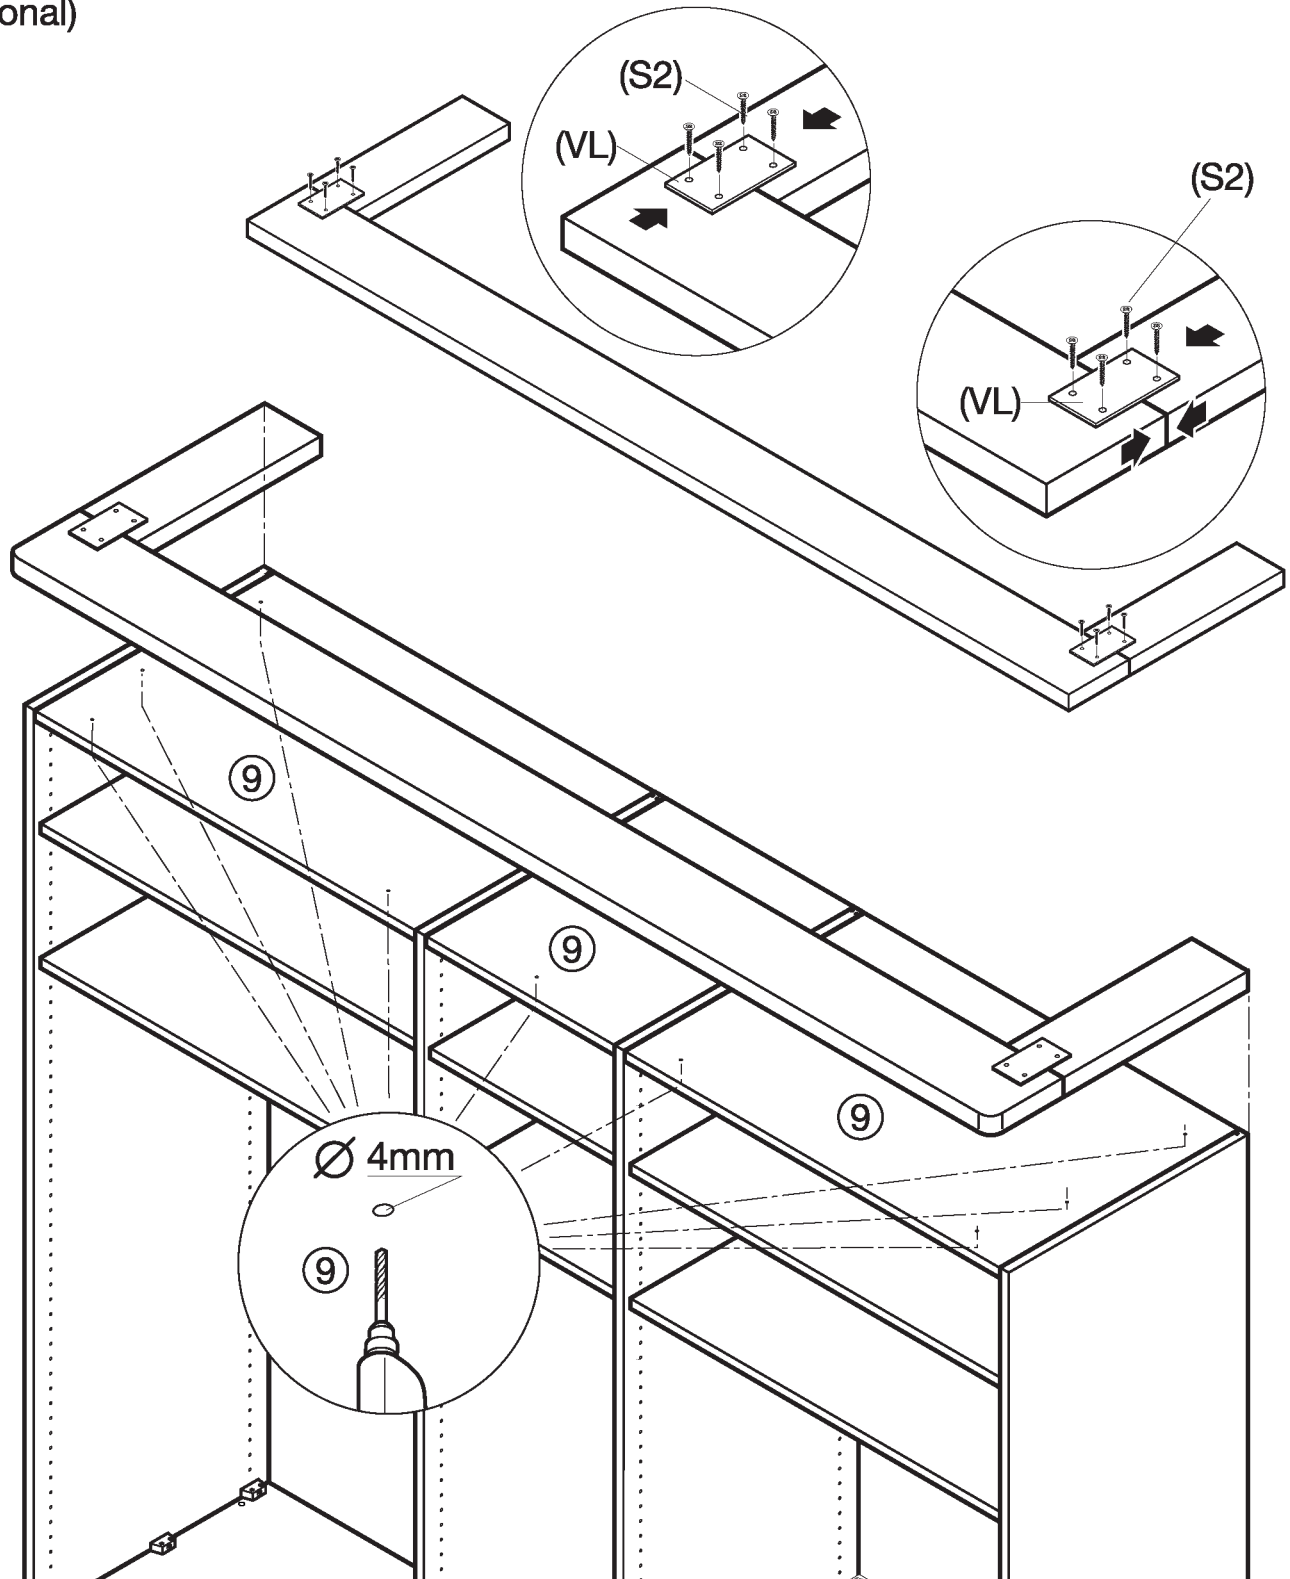


KRANZ (OPTIONAL)


Kranz ohne Beleuchtung

Kranz mit LED-Stabbeleuchtung
(optional)


Spax-Schraube (S4)

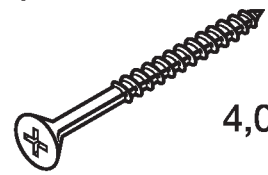


4,0 x 35

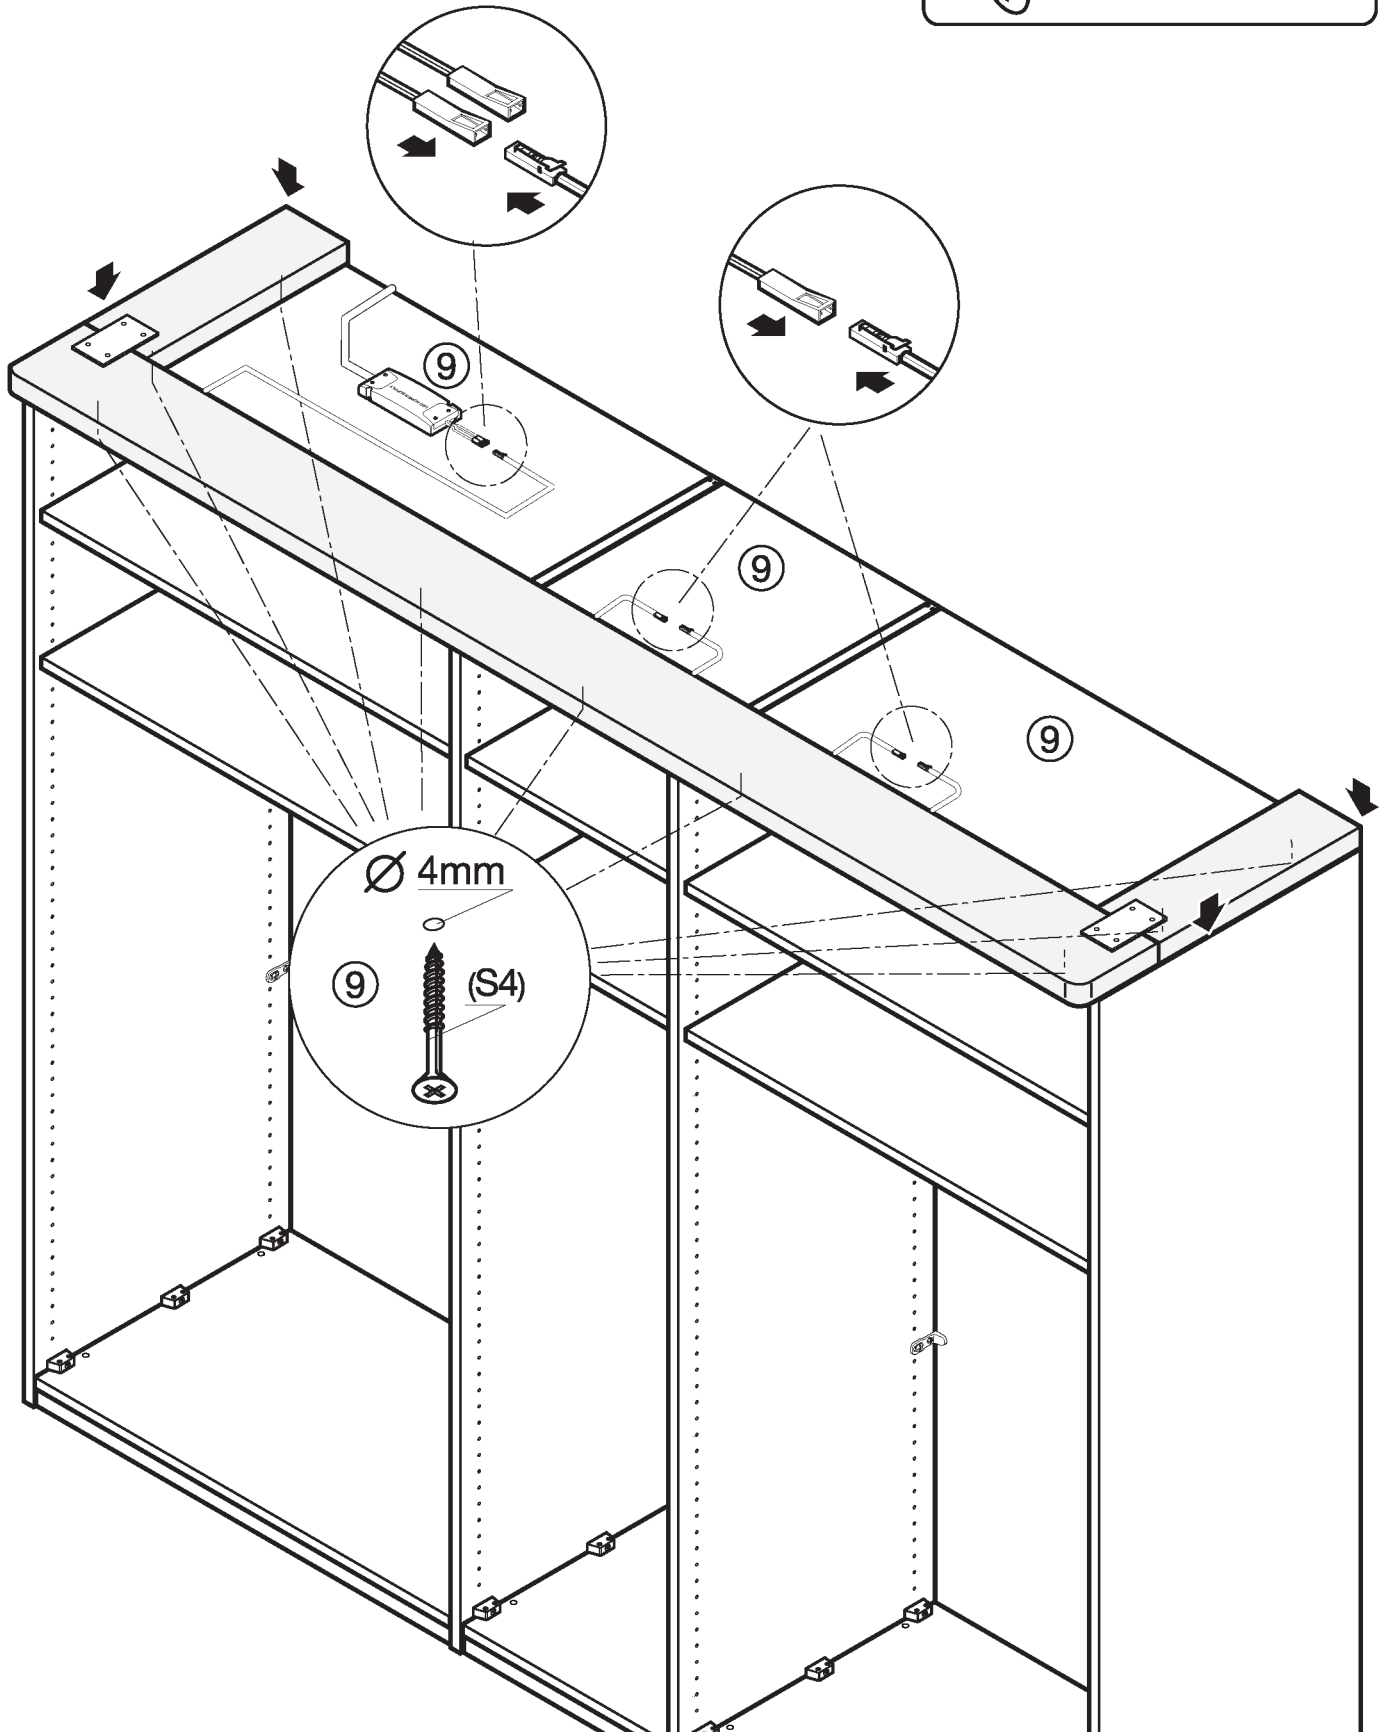



MONTAGE SCHUBKASTENEINSATZ

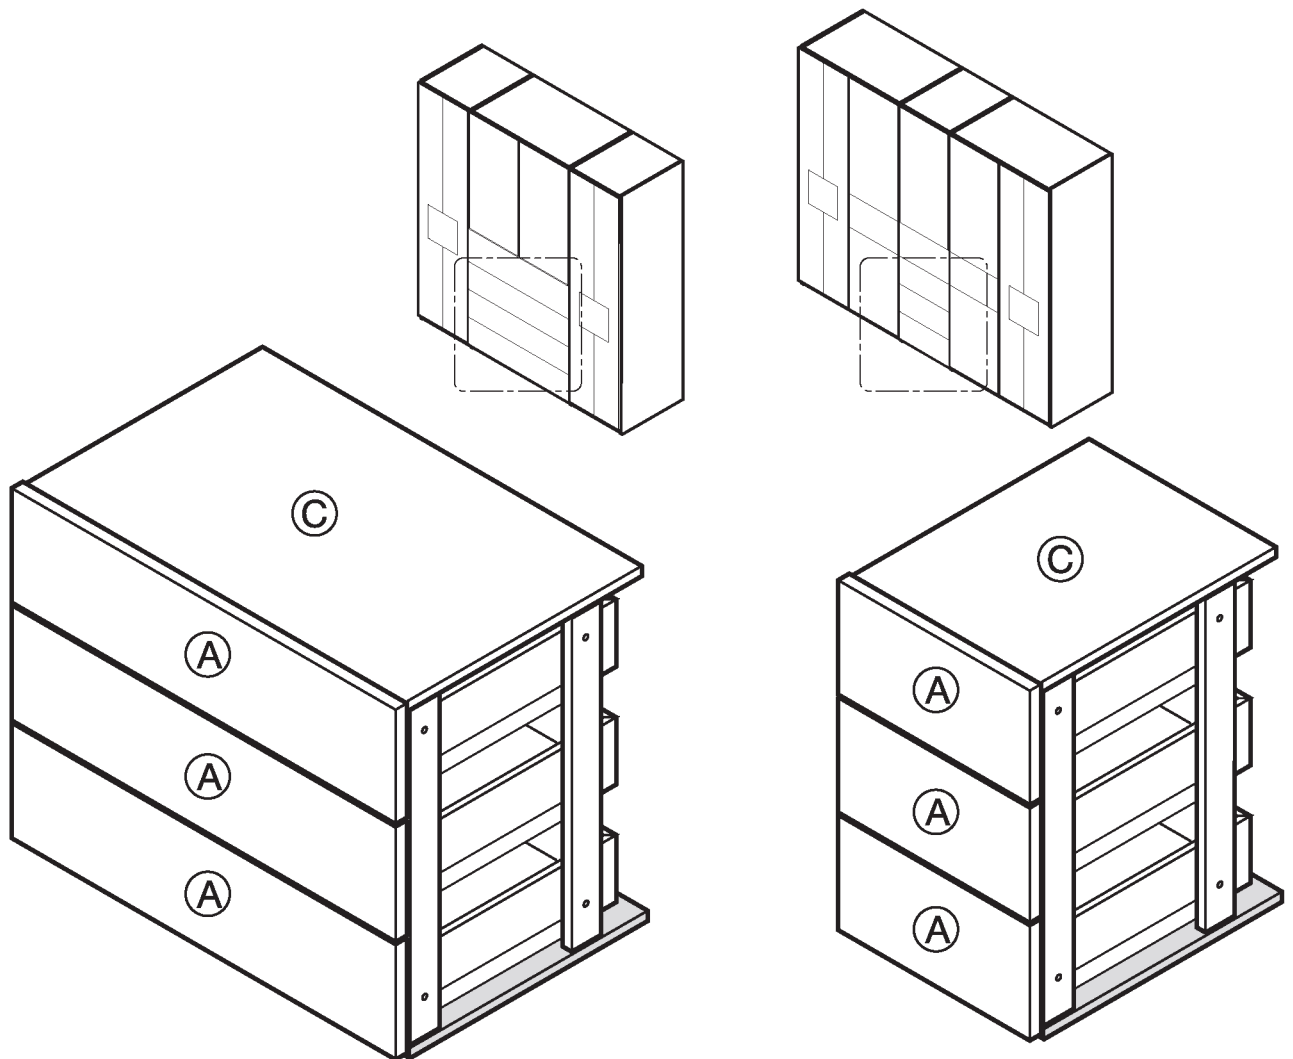

1. Schubkästen (A) entnehmen.
2. Schonerplatte (B) demontieren.
3. SK-Einsatz (C) montieren.

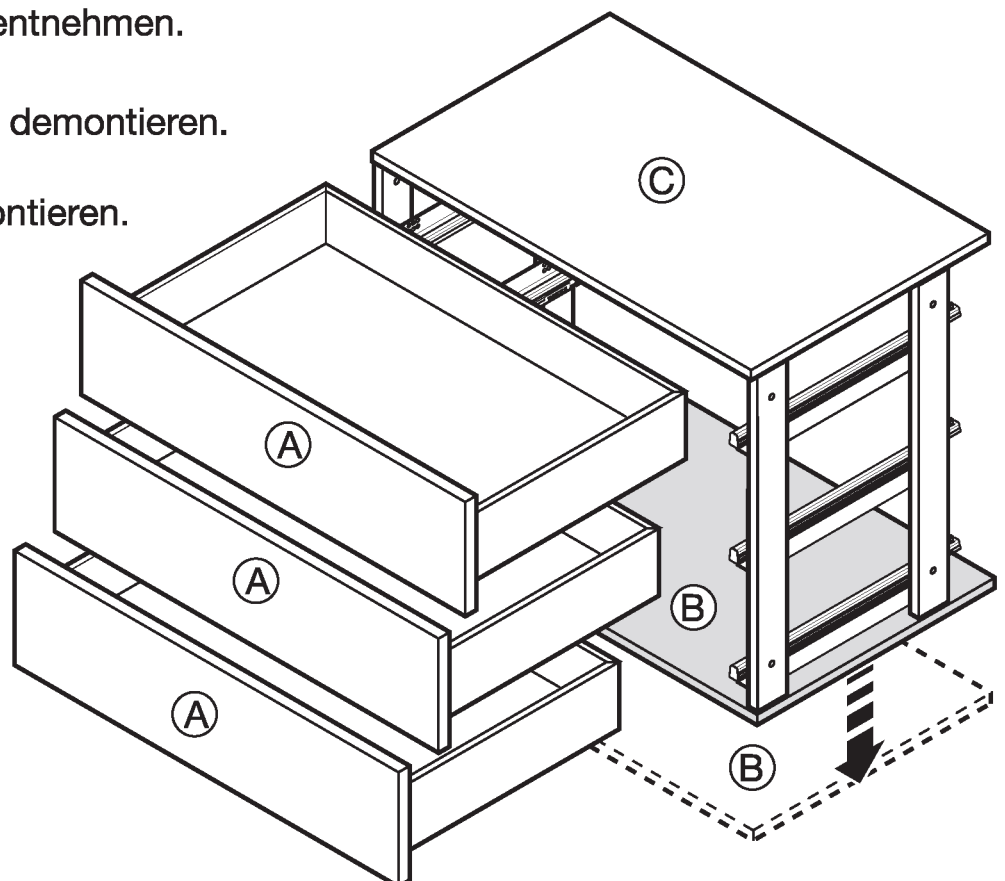

MONTAGE SCHUBKASTENEINSATZ

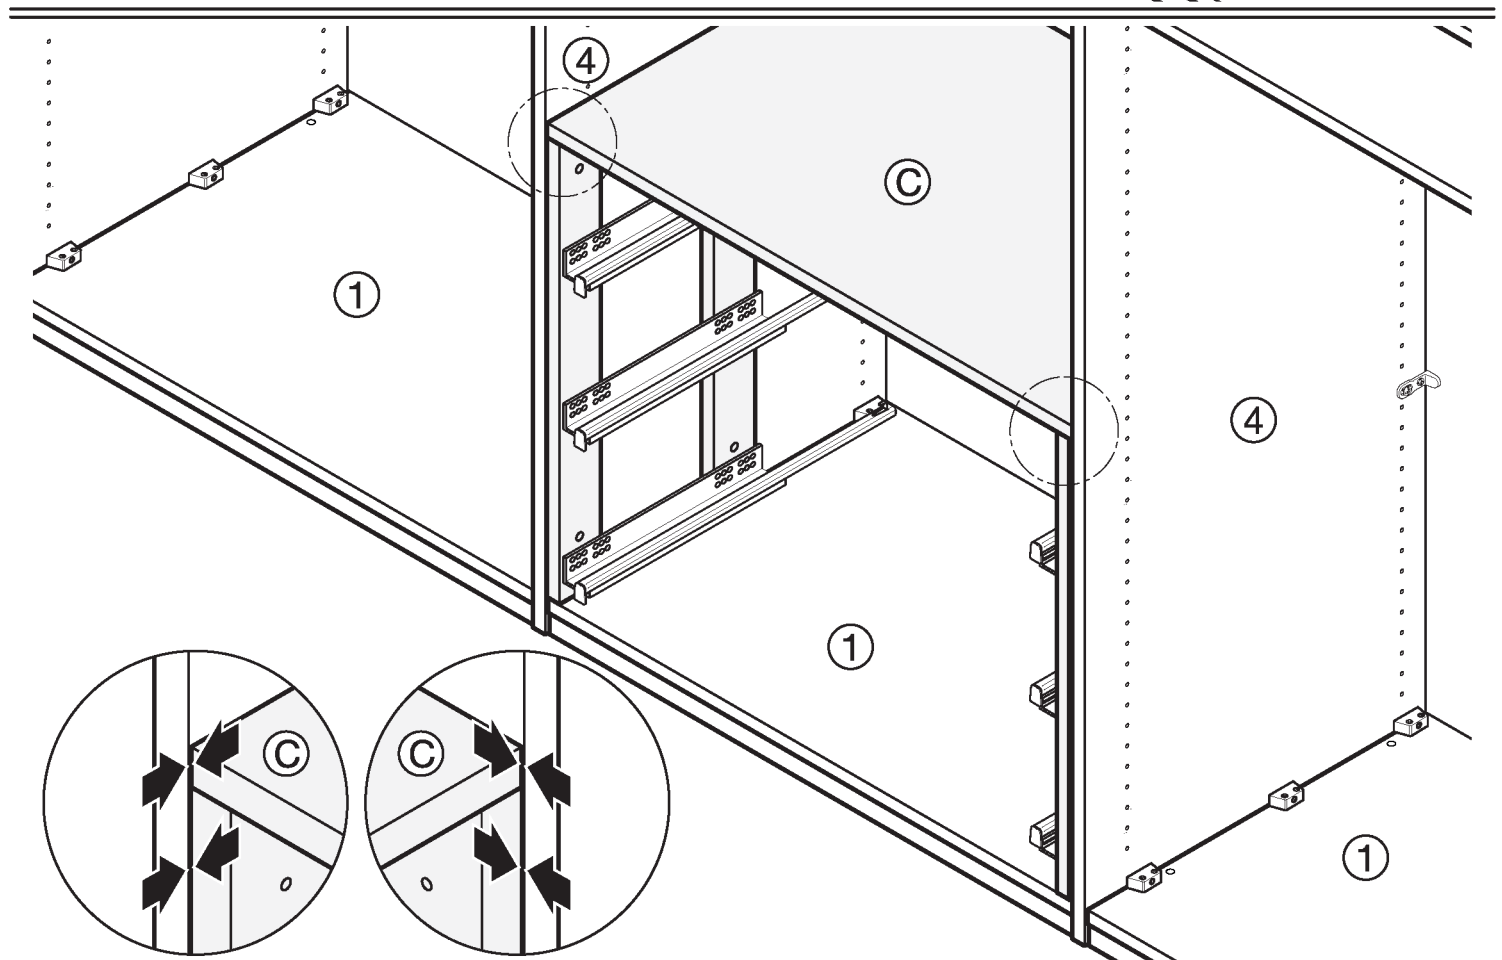
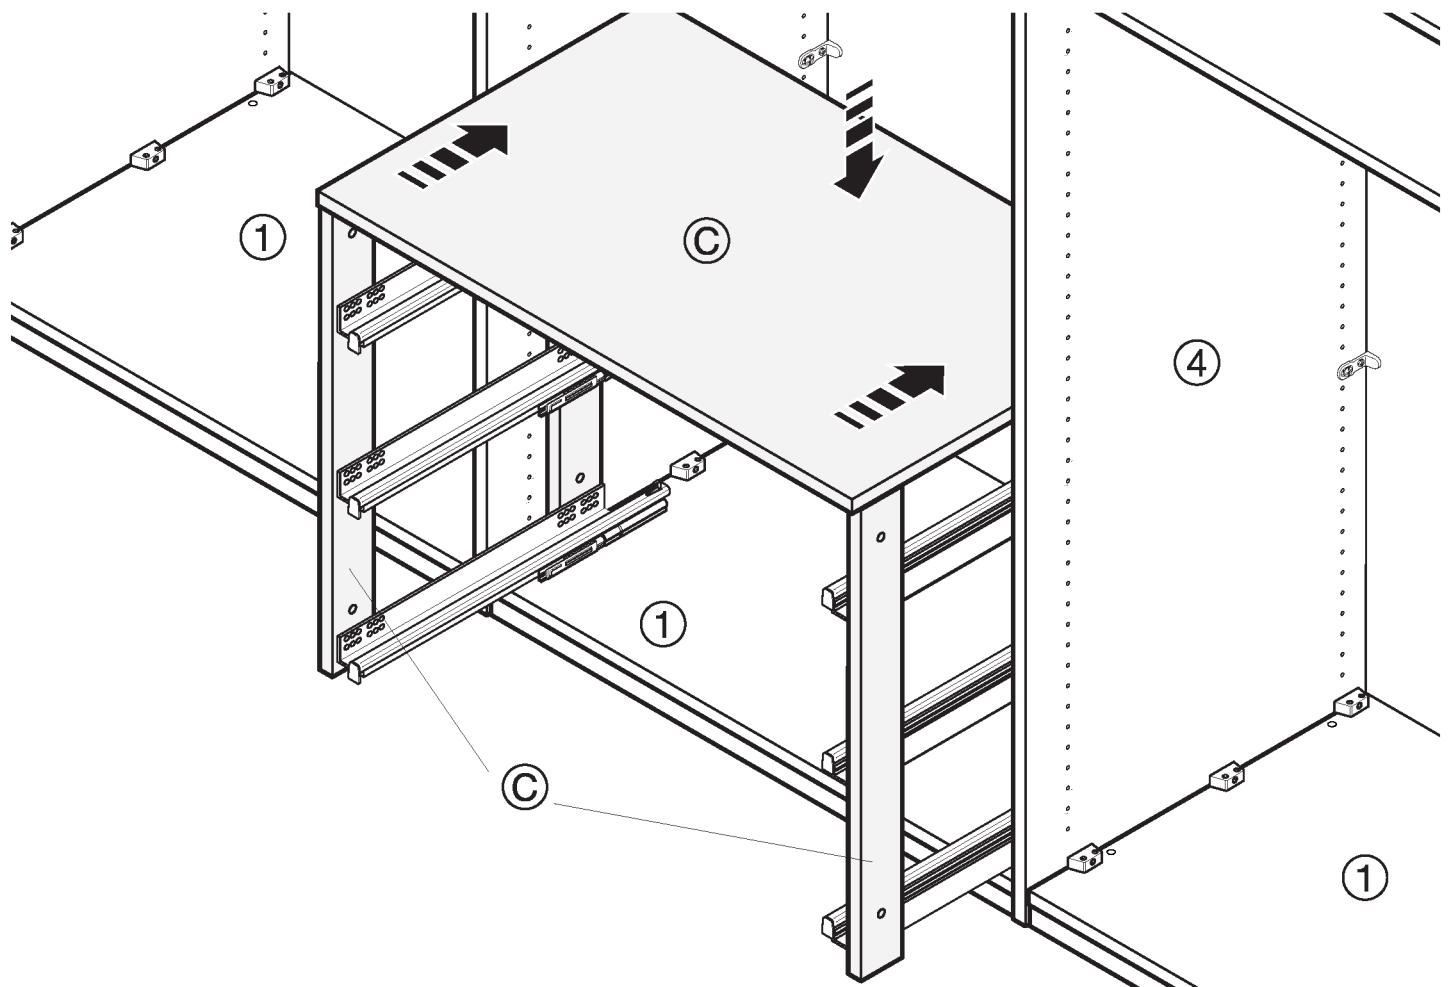


MONTAGE SCHUBKASTENEINSATZ

Schraube (s4) (8x)
4,0x35




Art.-NR.: 90 EBB 907B

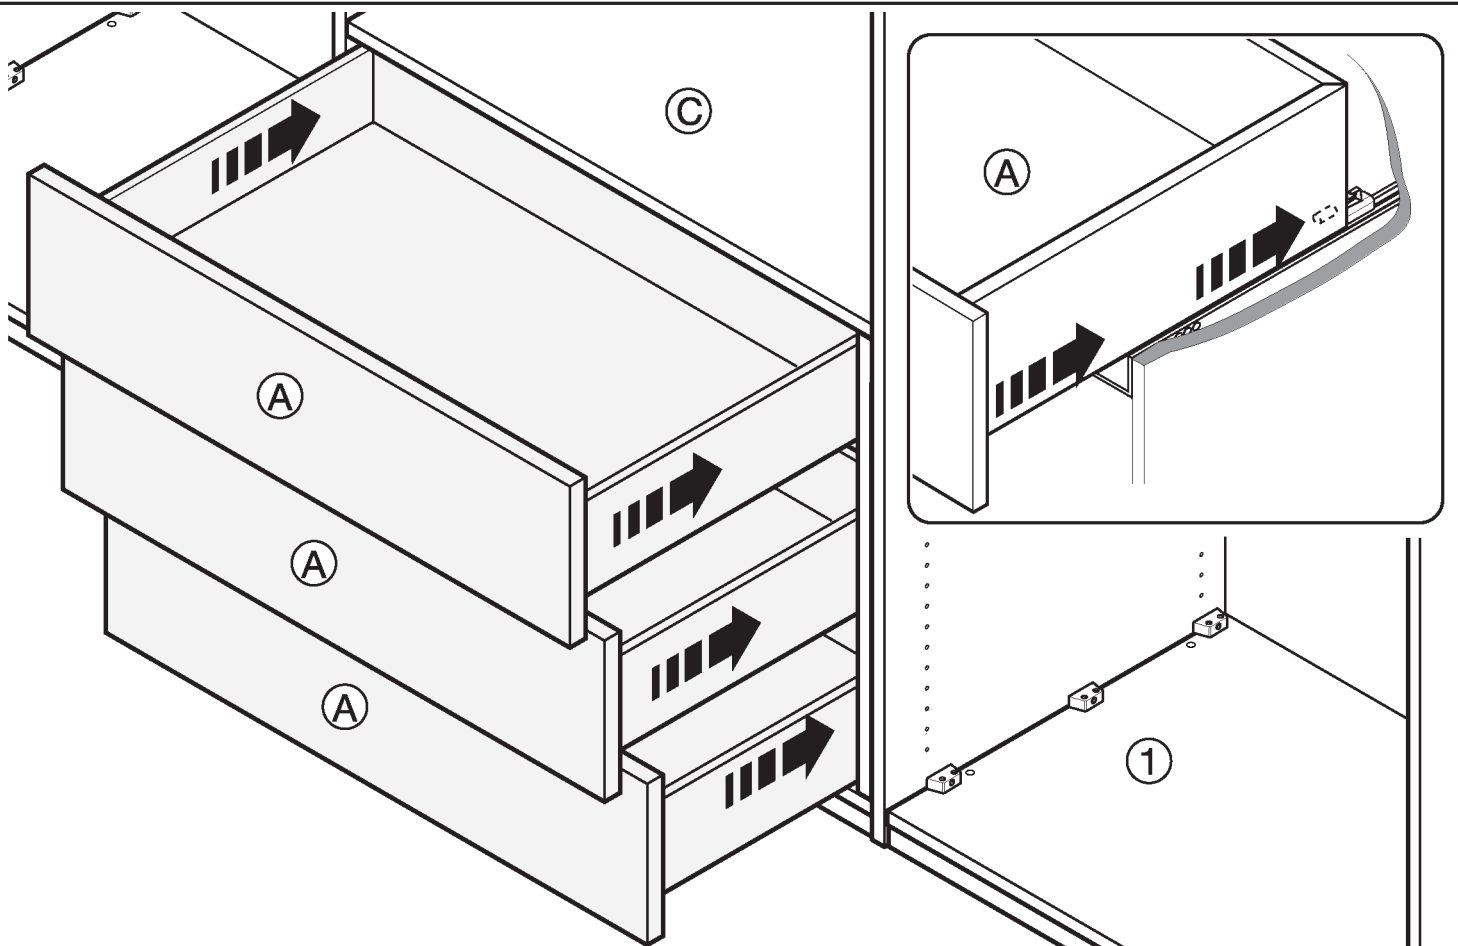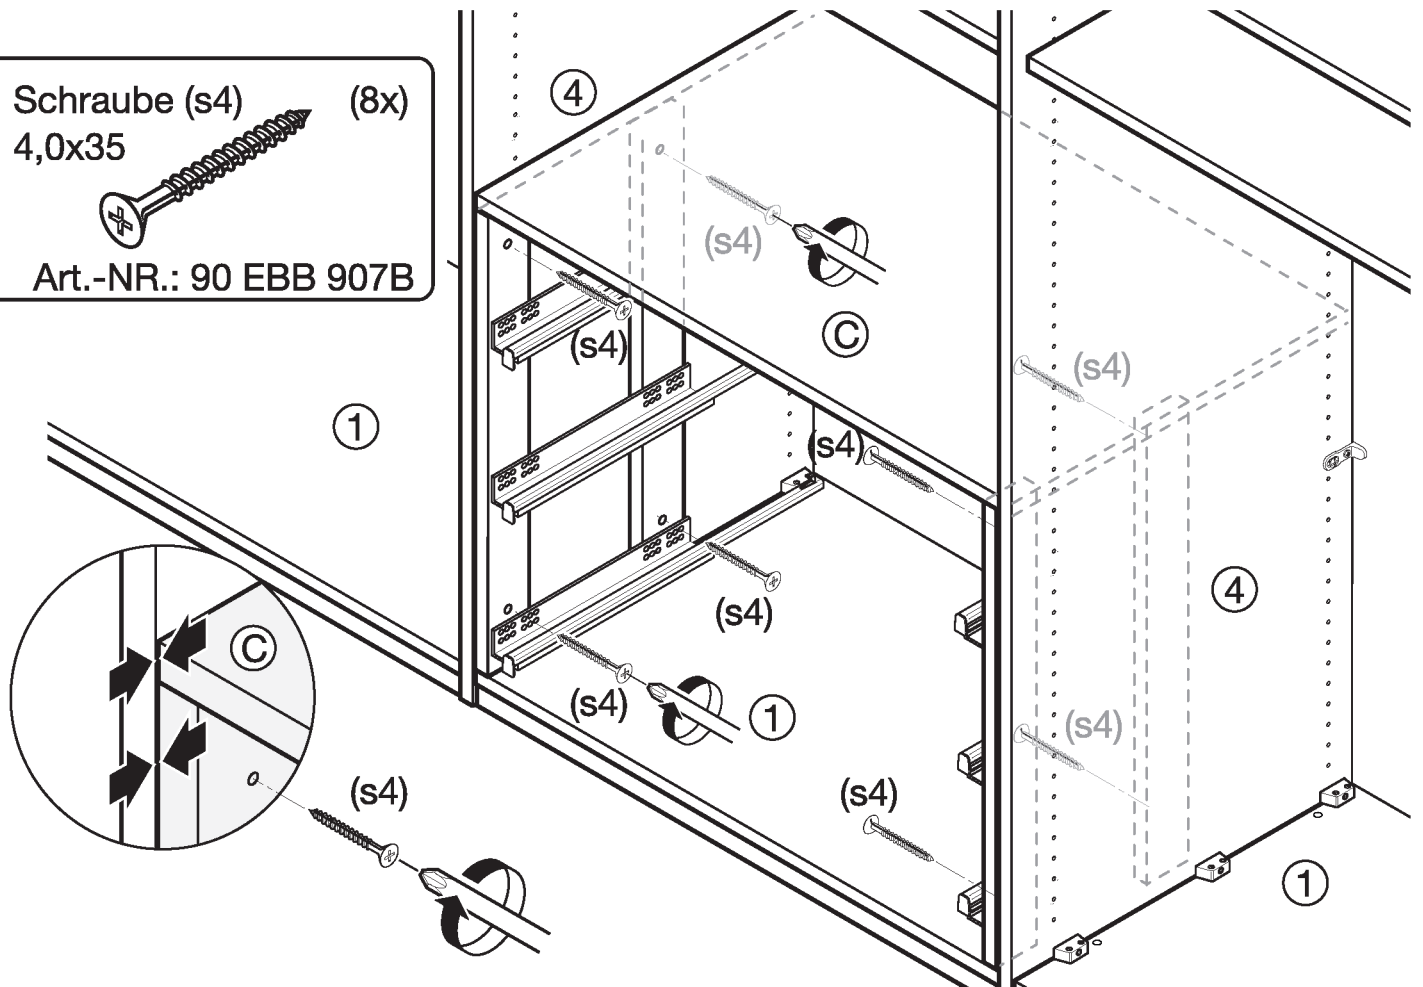

VORMONTAGE DREHTÜREN




Scharnier

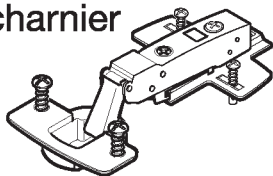

Abdeckkappe
(Scharnier)





Türdämpfer (BP)

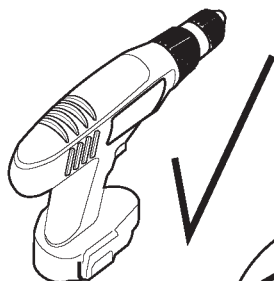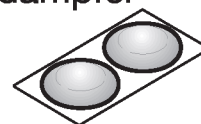






⑩ Tür (links)

⑫ Tür (rechts)

⑩ Tür (links)

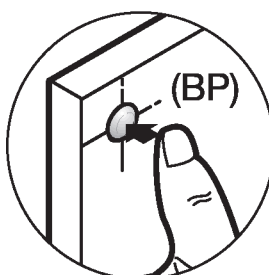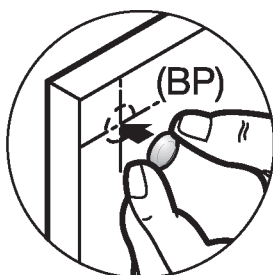


⑫ Tür (rechts)

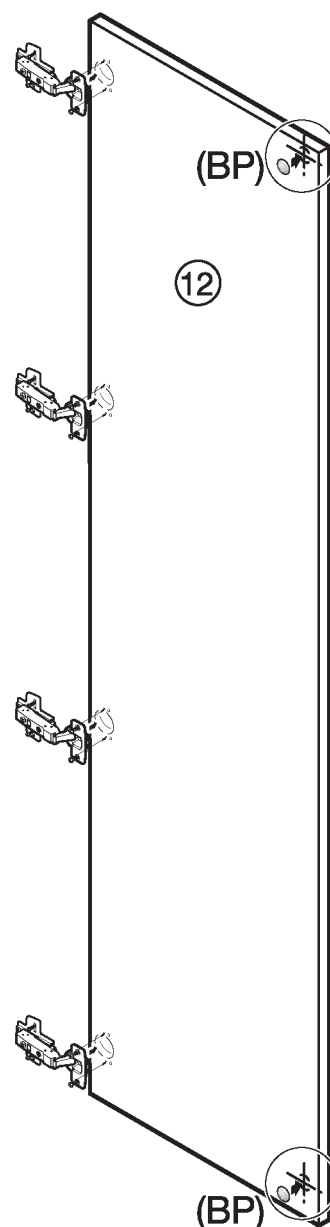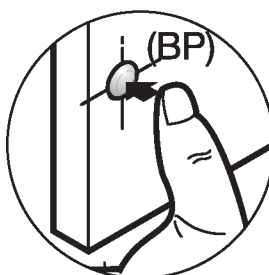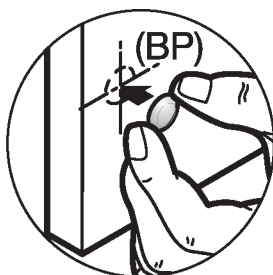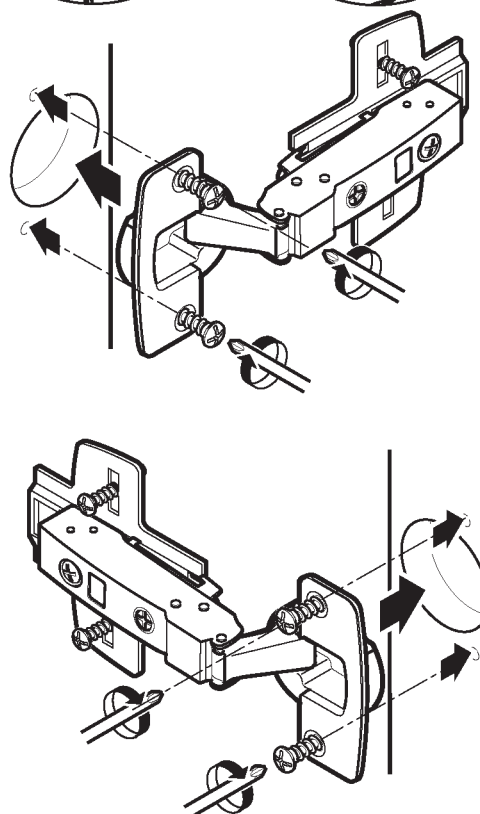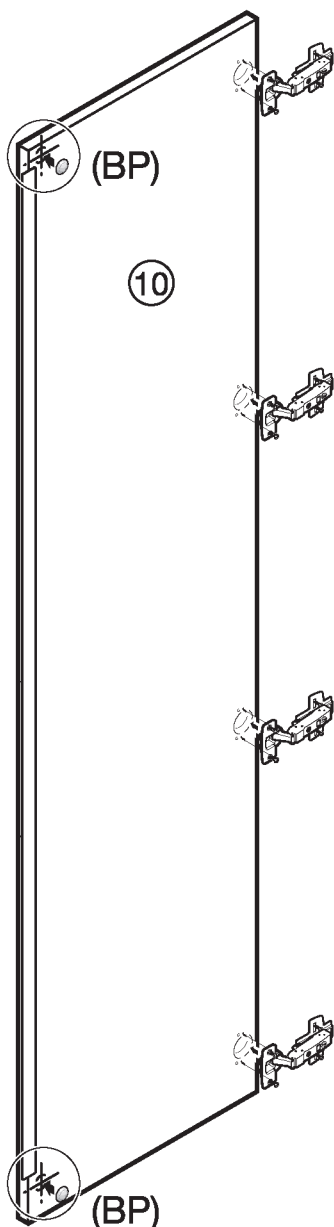

VORMONTAGE DREHTÜREN




Scharnier

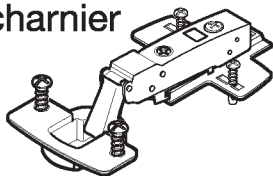

Abdeckkappe
(Scharnier)





Türdämpfer (BP)

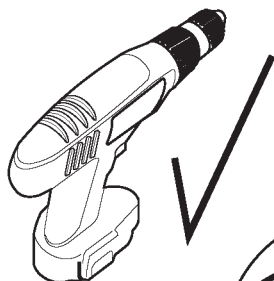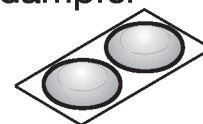







⑪ Tür (Mitte rechts)

⑬ Tür (Mitte links)

⑪ Tür (Mitte rechts)

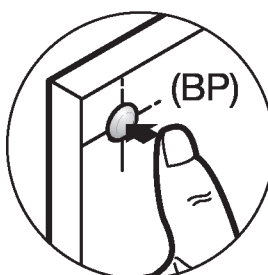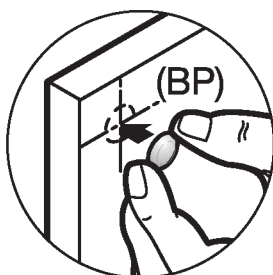


⑬ Tür (Mitte links)

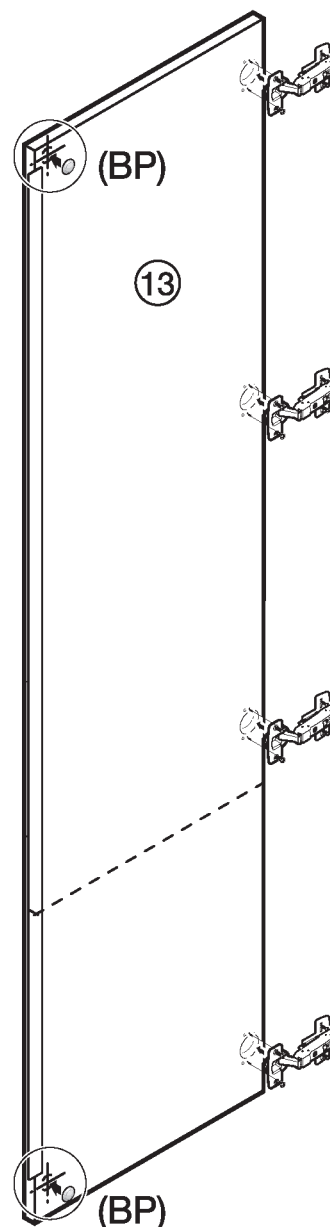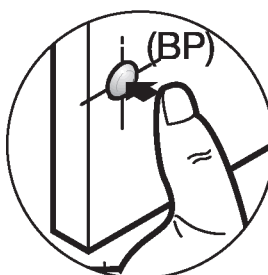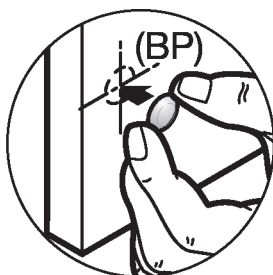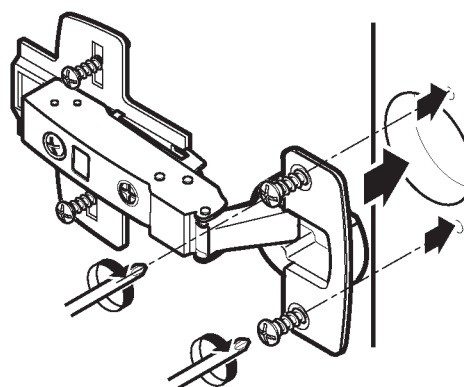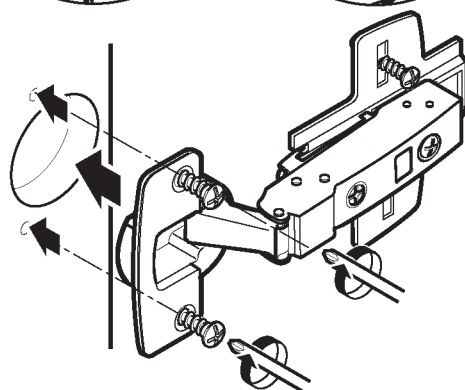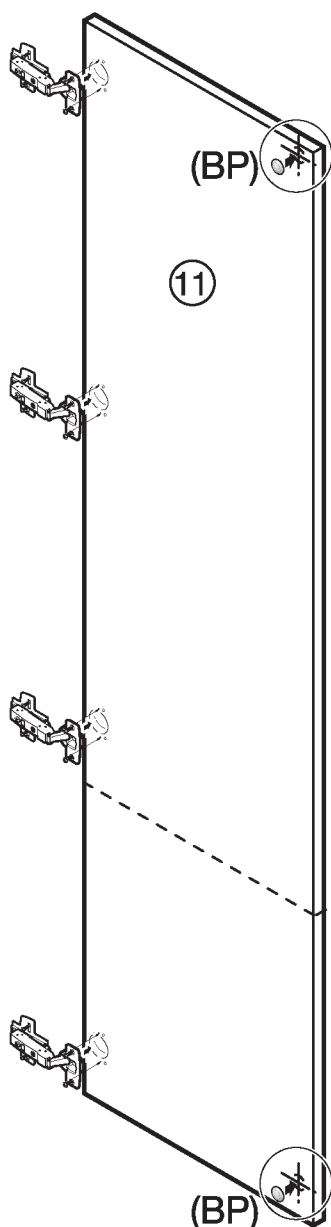

DREHTÜREN EINBAU


Type 6304
Type 7304

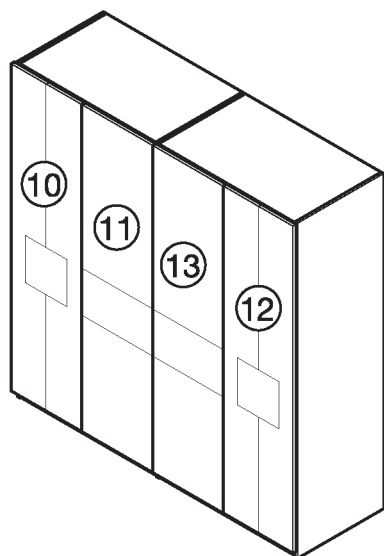


Schranksystem Loretta

- ⑩ Tür (links)
- ⑫ Tür (rechts)
- ⑪ Tür (Mitte rechts)
- ⑬ Tür (Mitte links)


Type 6324
Type 7324

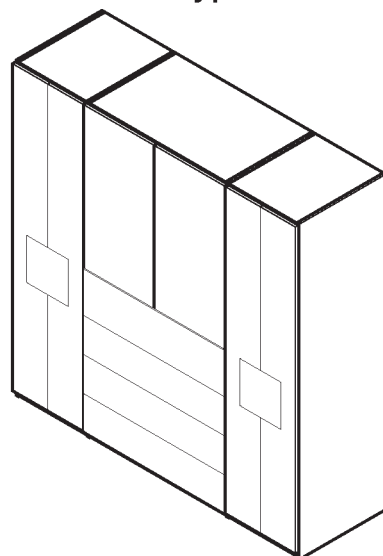







Type 6305
Type 7305
Type 6315
Type 7315

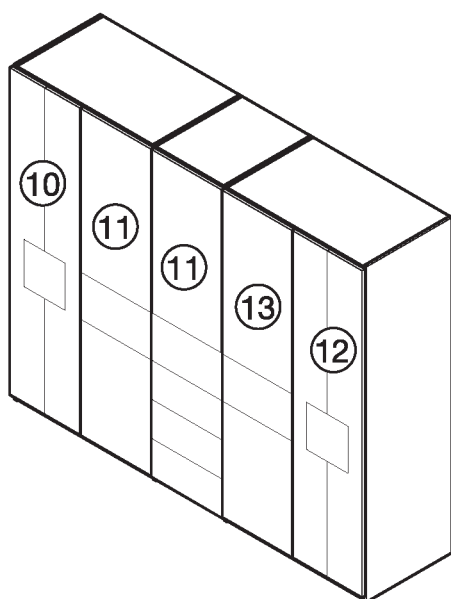


Type 6306
Type 7306

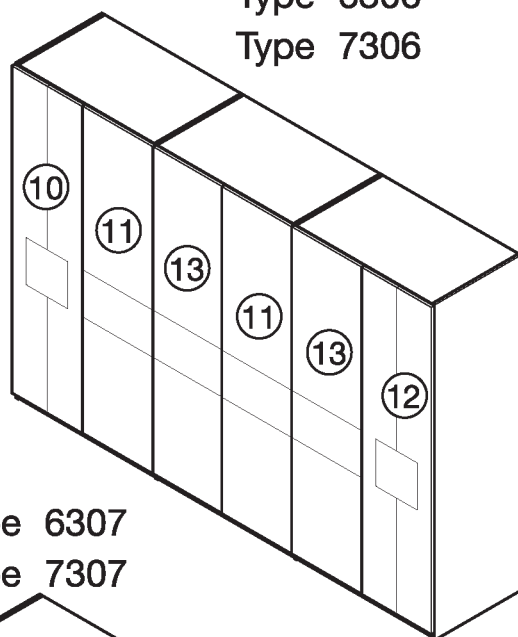

Type 6307
Type 7307


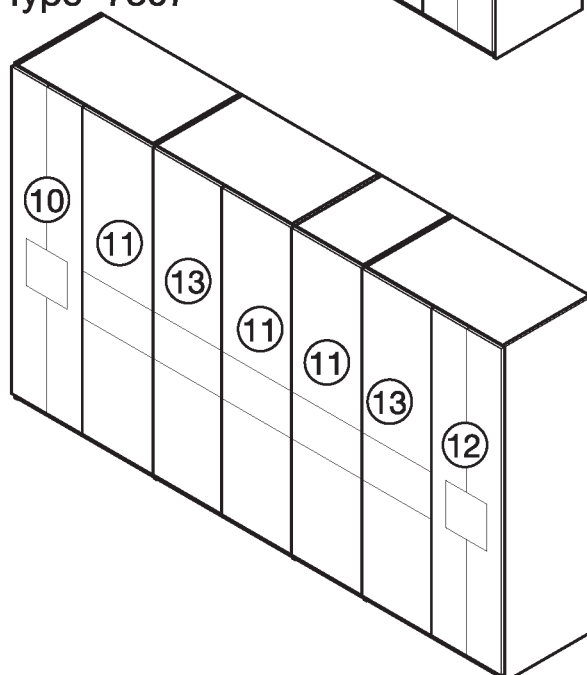


DREHTÜREN EINBAU


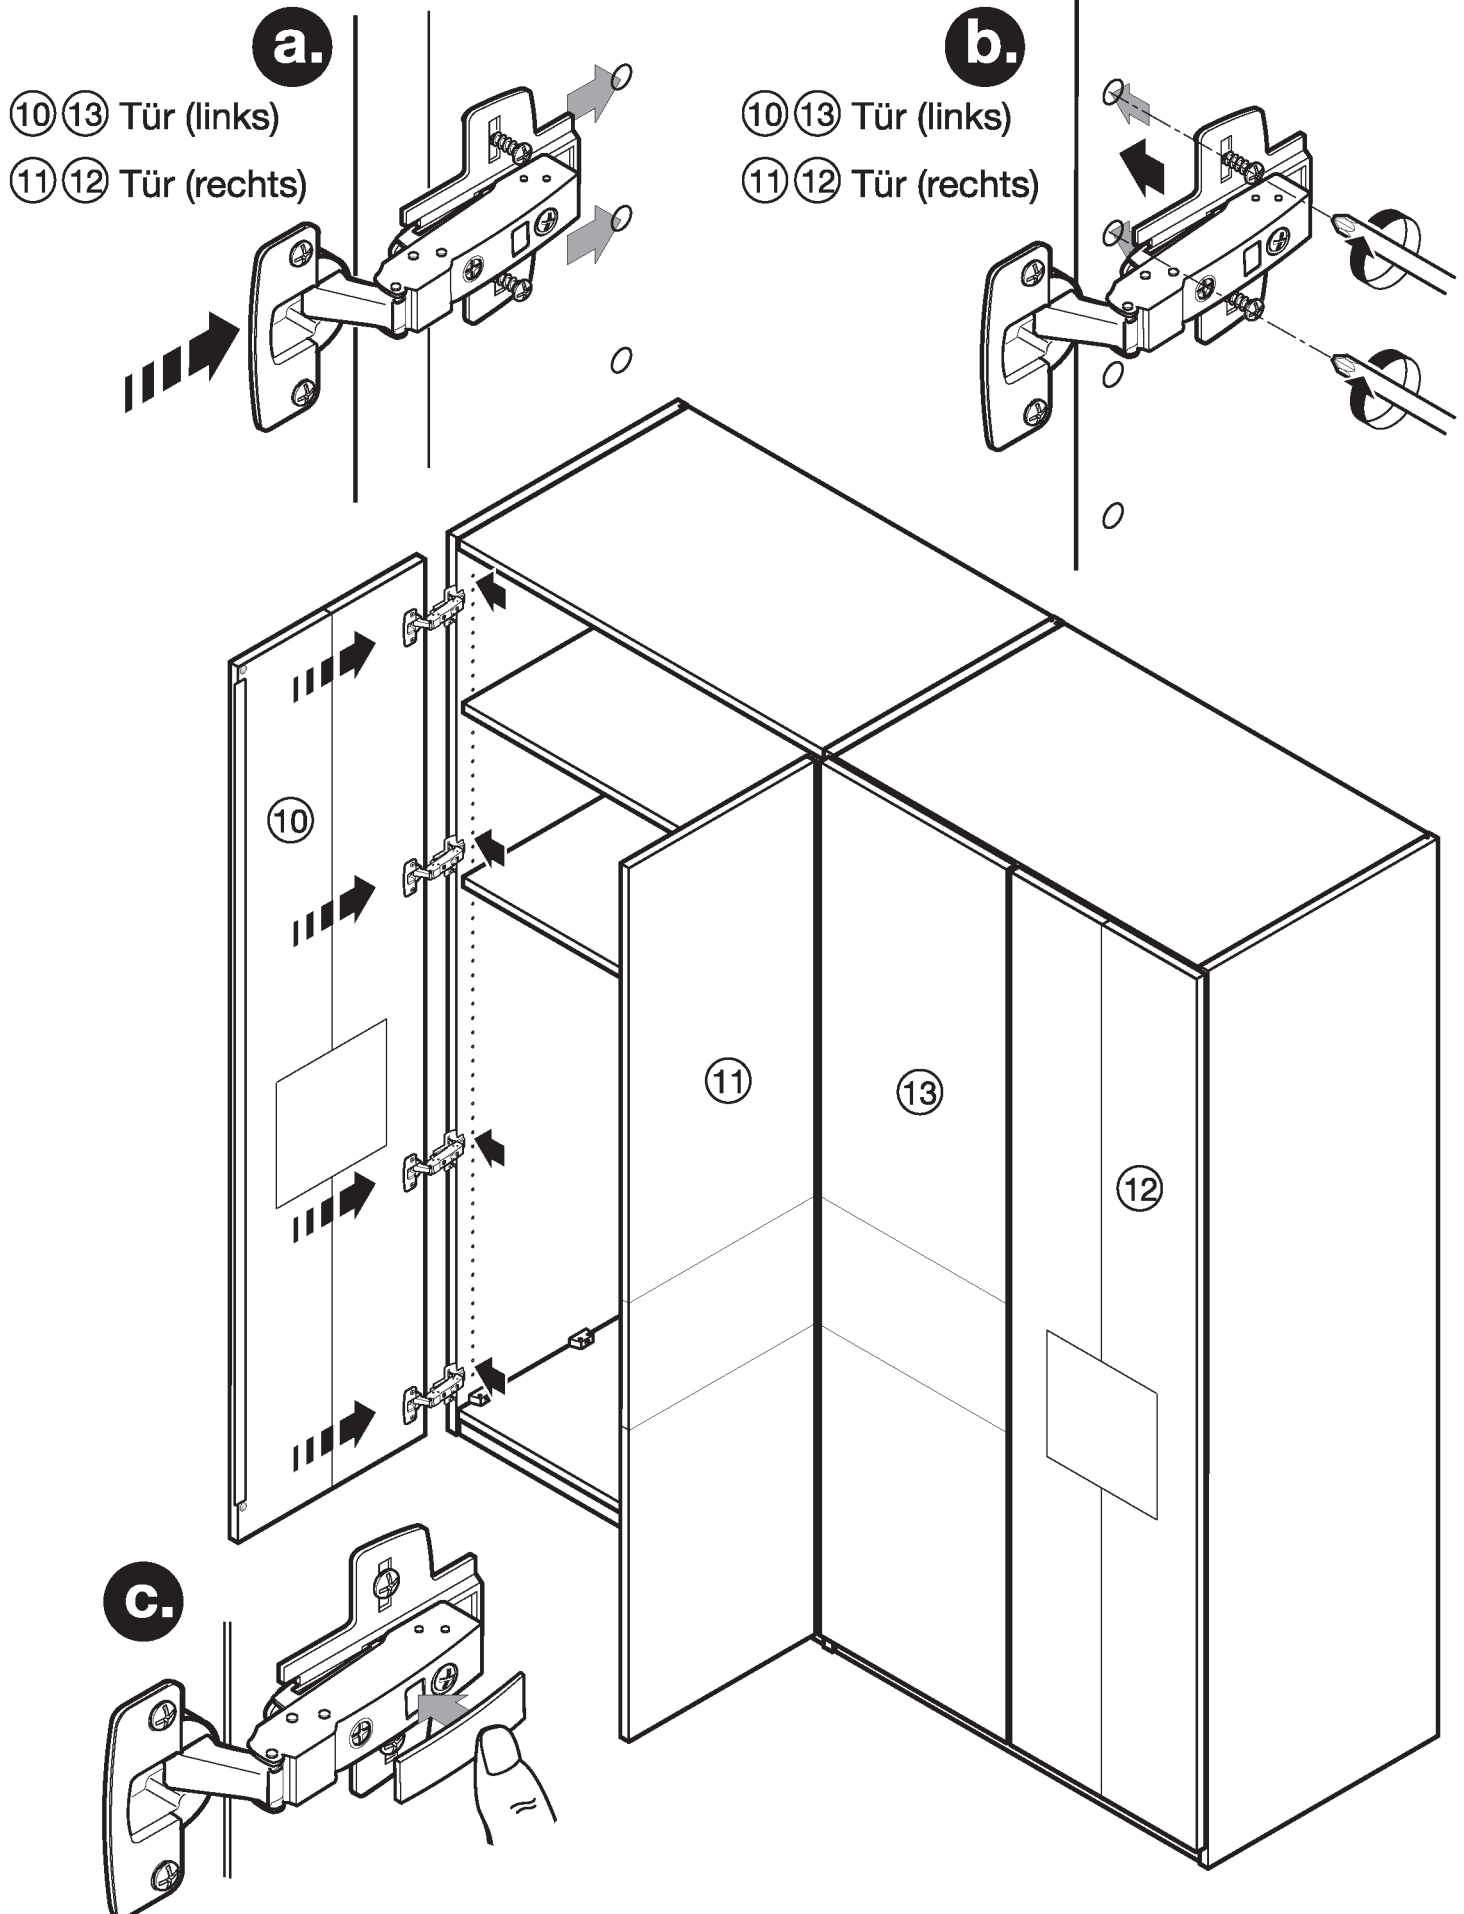


DREHTÜREN AUS.-EINBAU

**Abbildung
(a.bis b.) Türeineinbau**

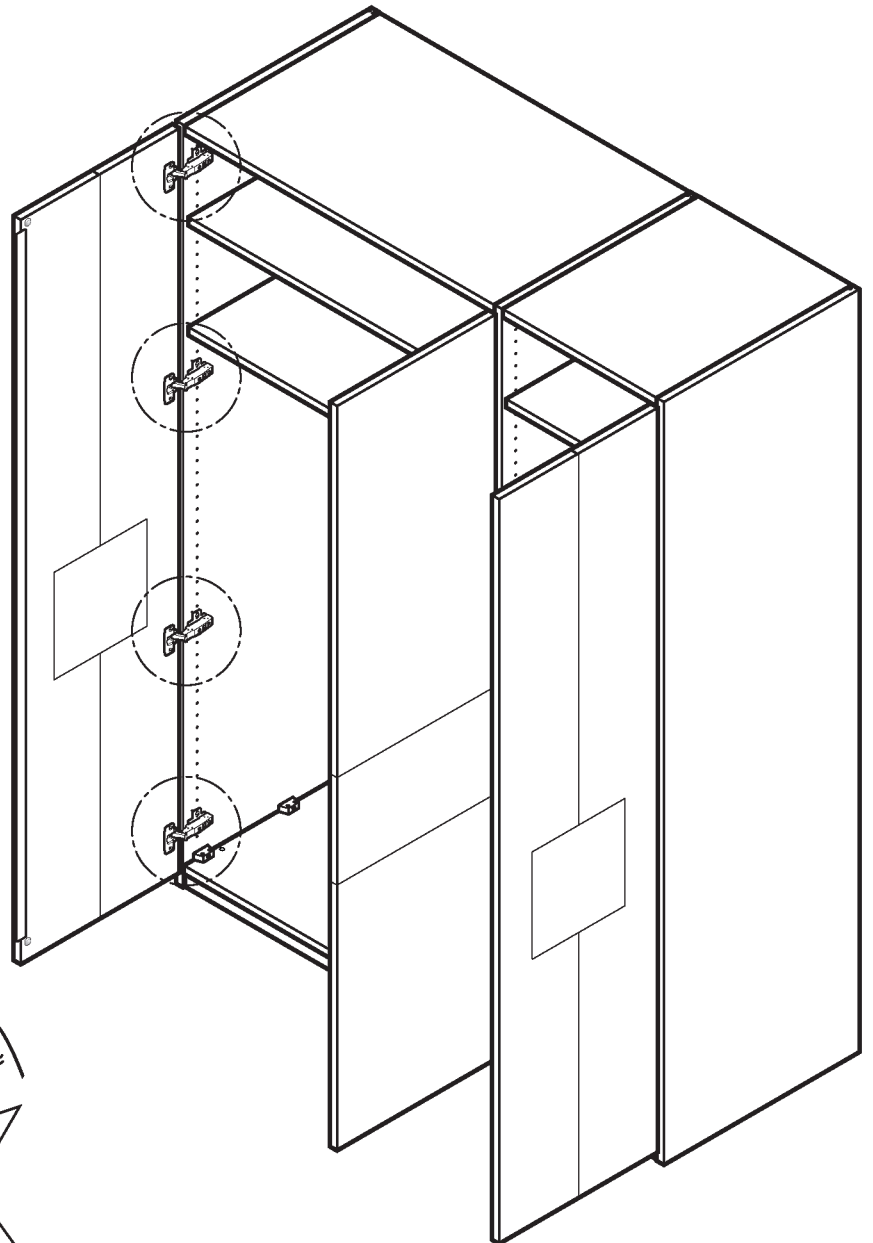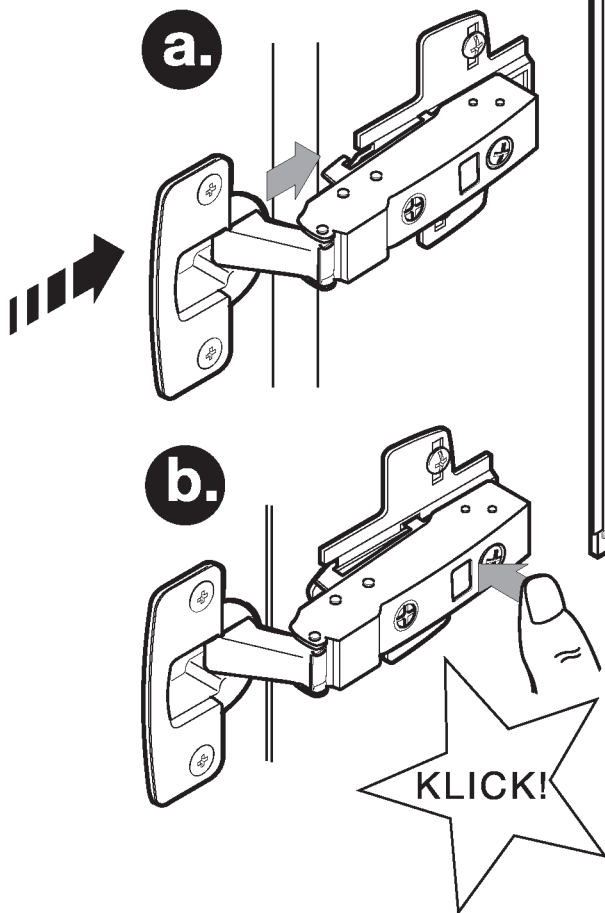

**Abbildung
(c. bis d.) Türenausbau**

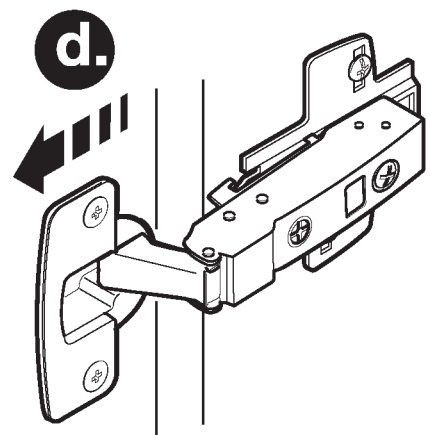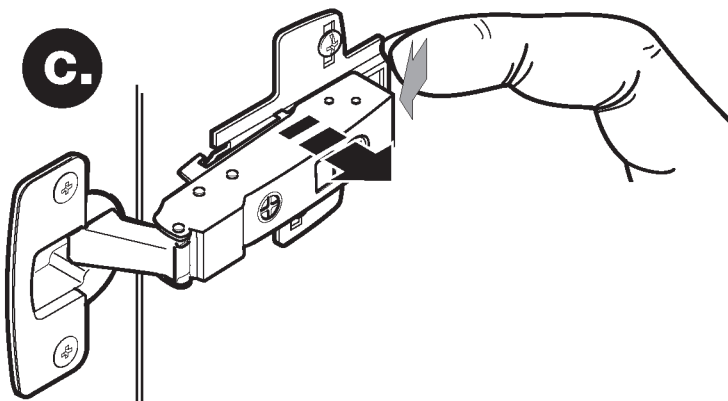

DREHTÜREN AUSRICHTEN

Abbildung


a.) Abdeckkappe abnehmen.

b.) Tiefeneinstellung


c.) Höheneinstellung

d.) Seiteneinstellung


e.) Abdeckkappe aufsetzen.

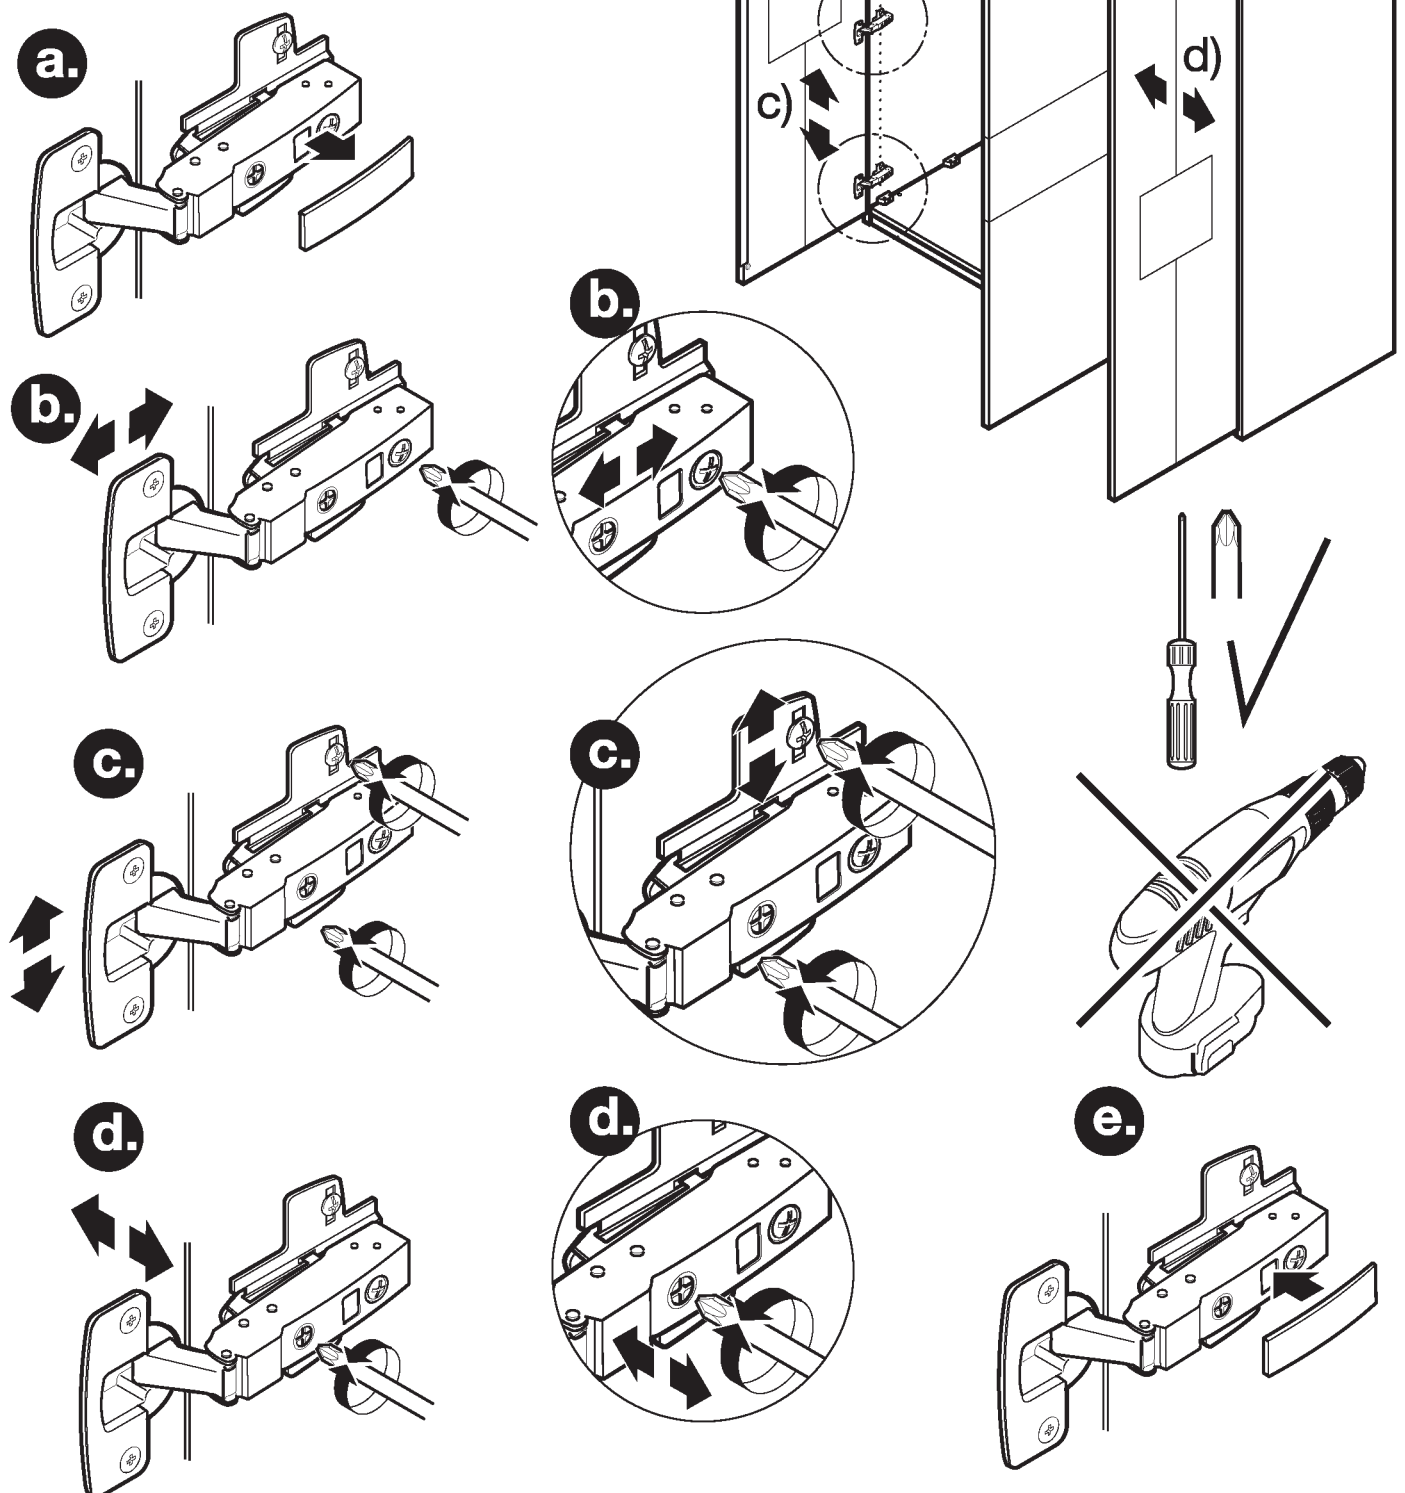

SCHUBKASTEN HÖHENVERSTELLUNG

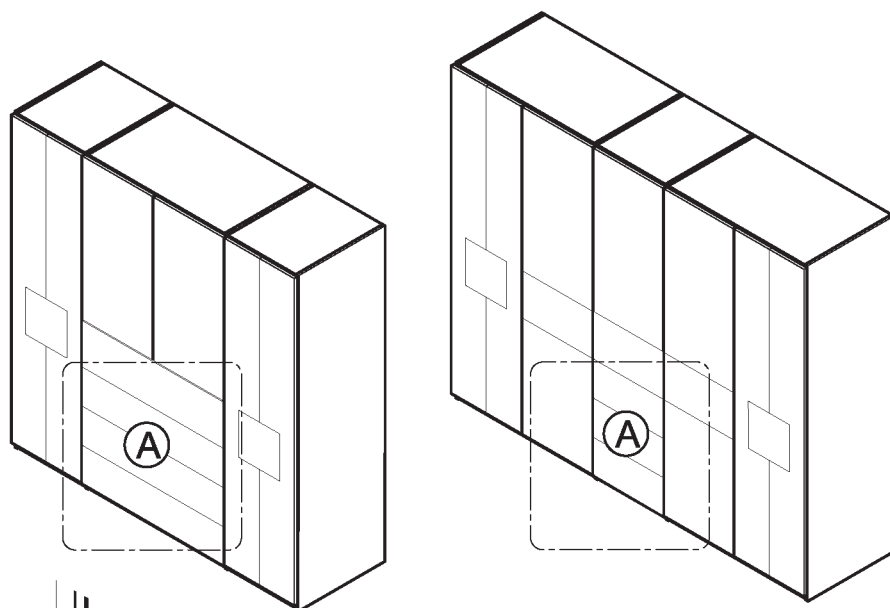


**Abbildung
Teleskopauszug**

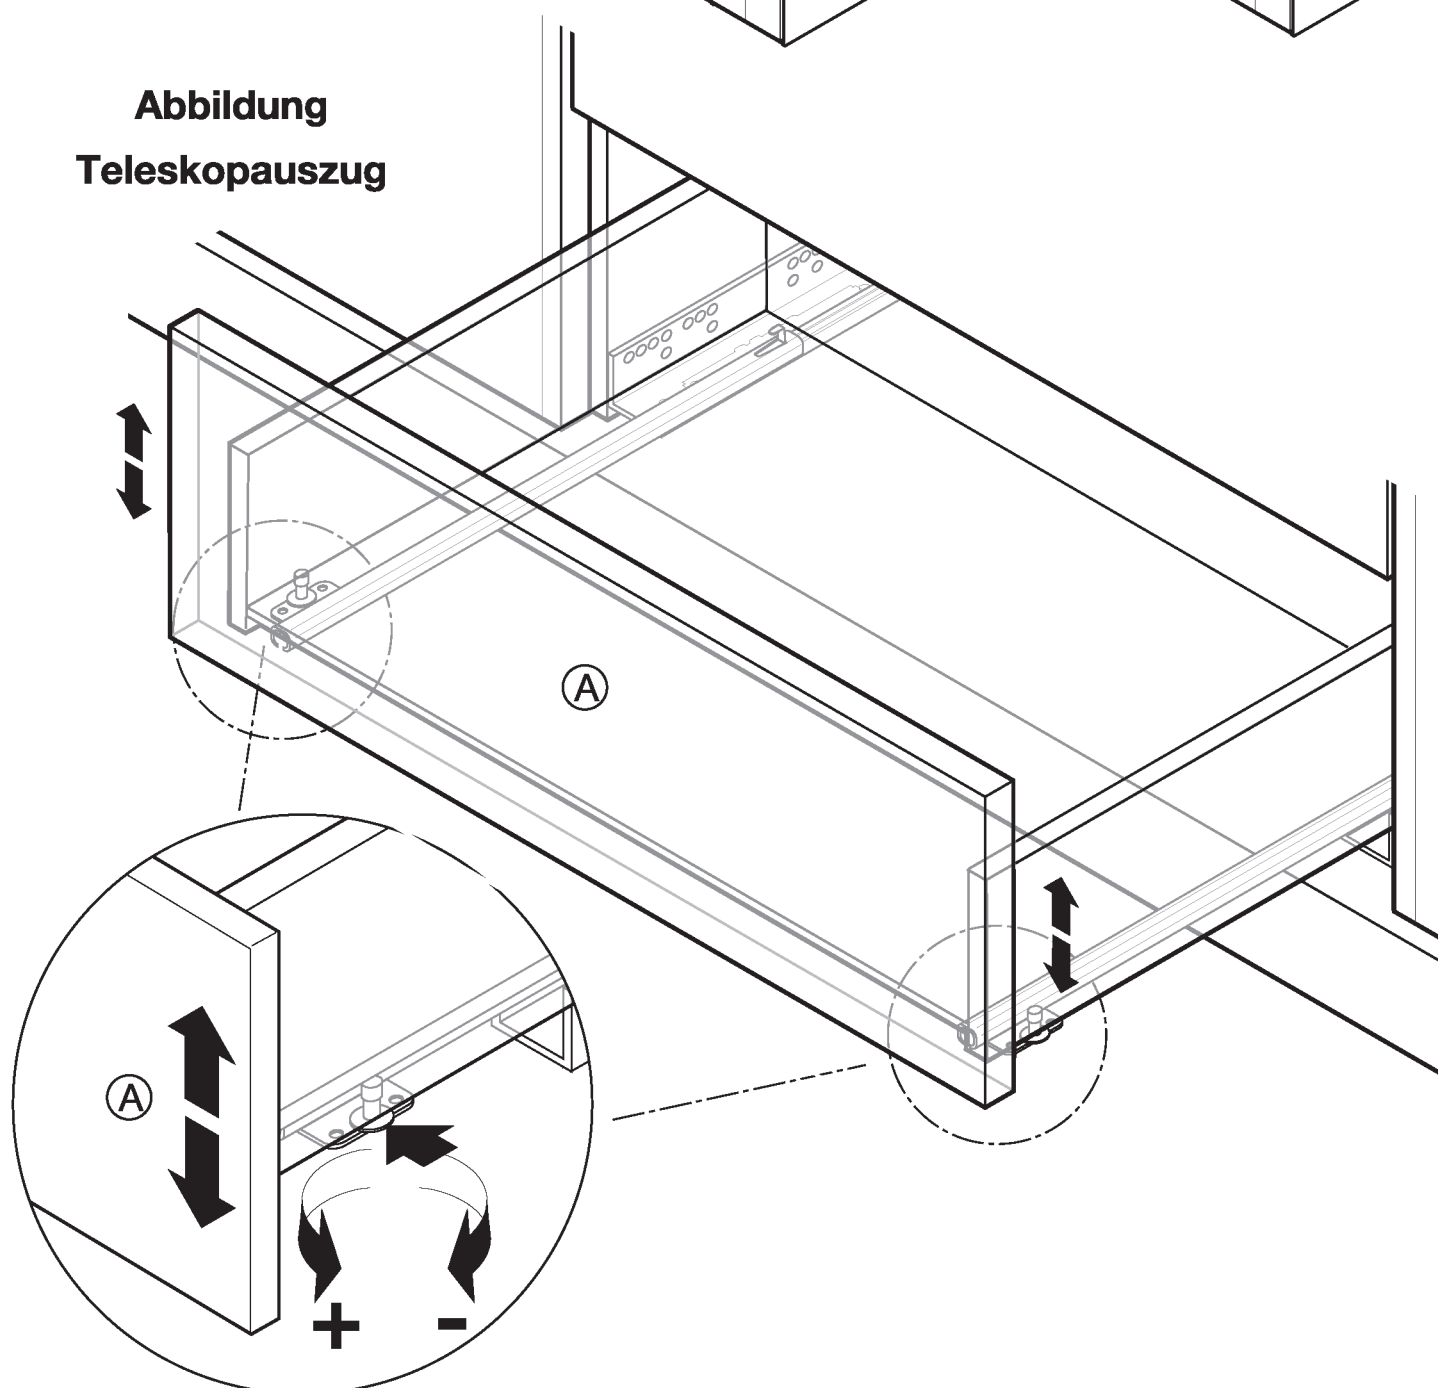

ENERGIEEFFIZIENZKLASSEN



Dieses Produkt enthält
eine Lichtquelle der
Energieeffizienzklasse F

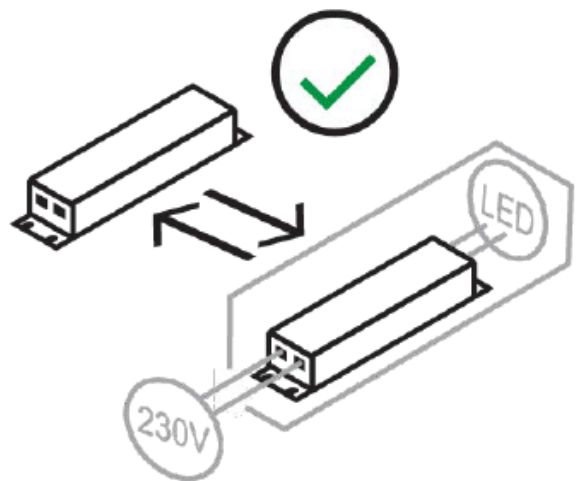

NOTIZEN



SZ Wöstmann Schlafräumsysteme GmbH
Kolbeplatz 10 | D-33330 Gütersloh | Internet: www.woestmann.info | e-Mail: info@woestmann.info