
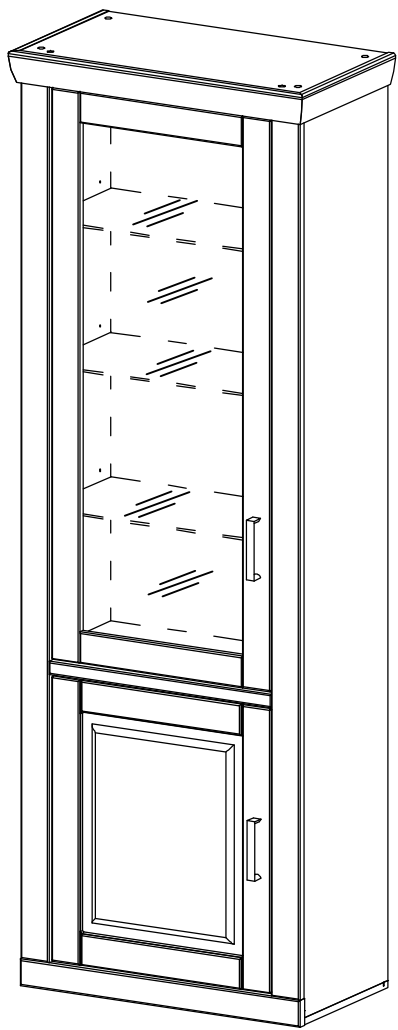
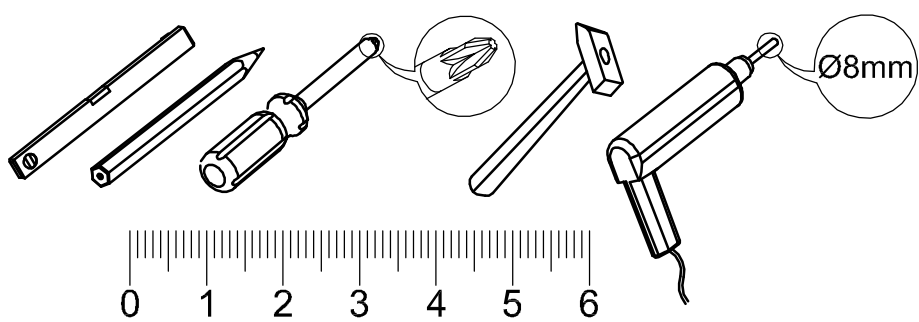
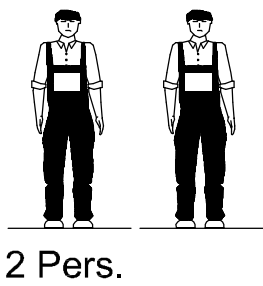
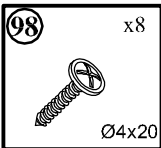
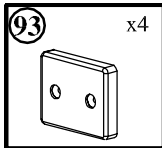
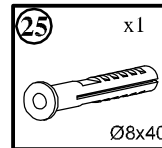
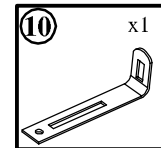
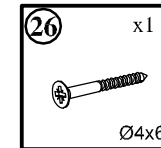
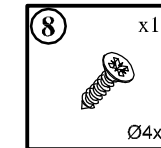
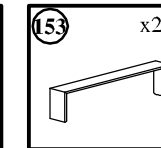
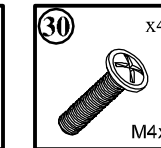
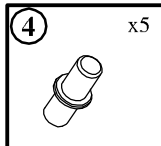
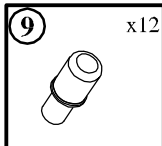
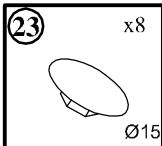
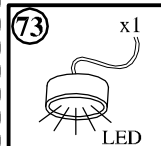
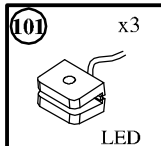


















MONTAGEANLEITUNG

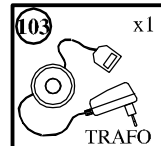


VITRINE L 2T
ART:BRX1CT10









BESCHLÄGLISTE

 98x8 Ø4x20	 93x4	 25x1 Ø8x40	 10x1	 26x1 Ø4x60	 8x1 Ø4x16	 153x2	 30x4 M4x24
 4x5	 9x12	 23x8 Ø15	 73x1 LED	 101x3 LED	 103x1 TRAFO	OPTION	

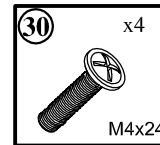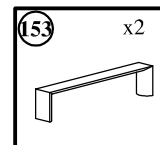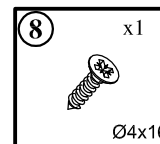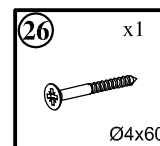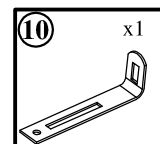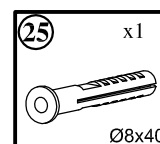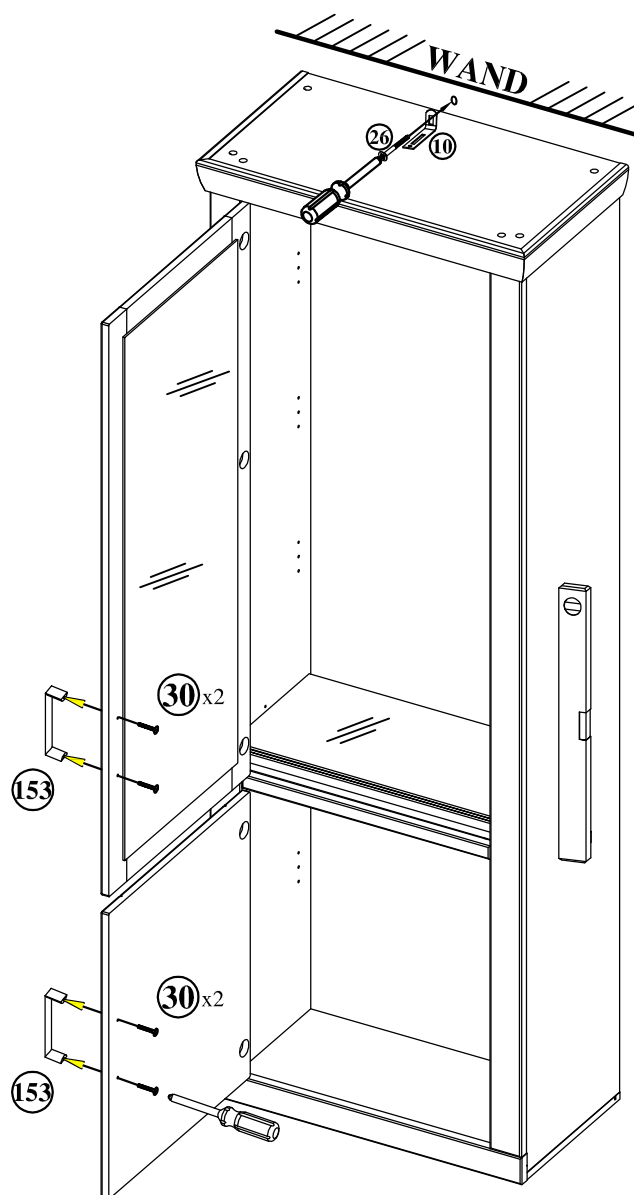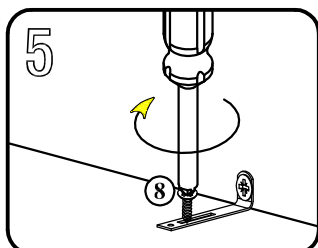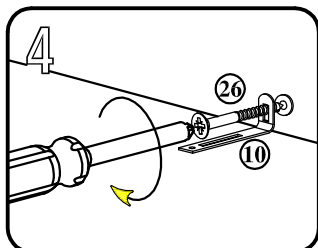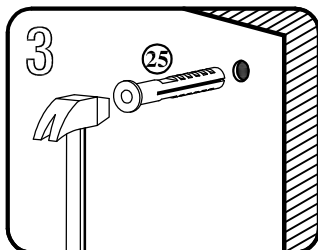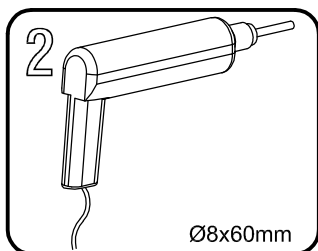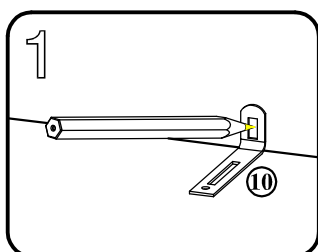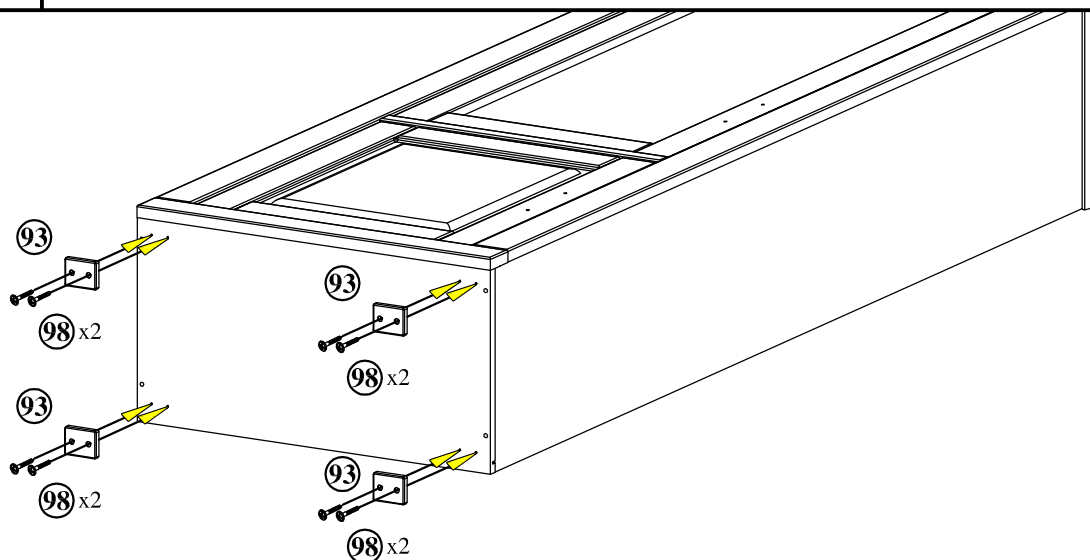
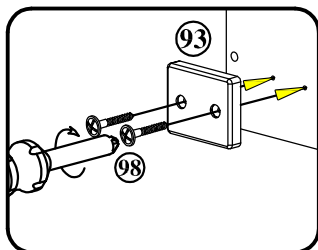
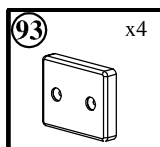
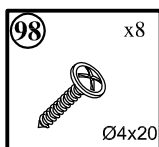


Die beigefügten Dübel zum Aufhängen des Elements dürfen nur bei Betonwänden eingesetzt werden, bei anderen Wandarten müssen entsprechende Dübel zugekauft werden.

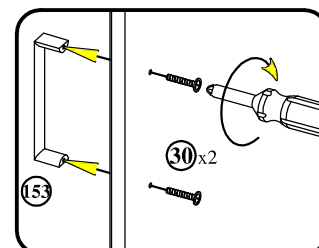

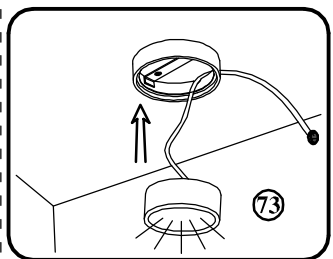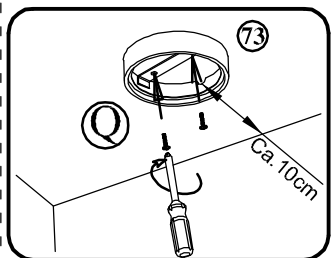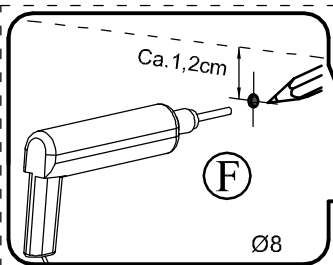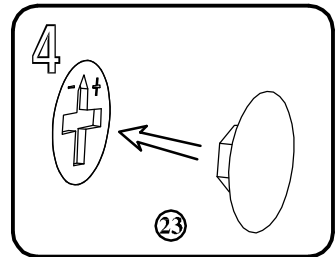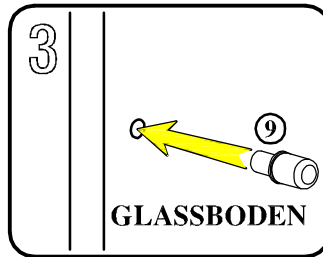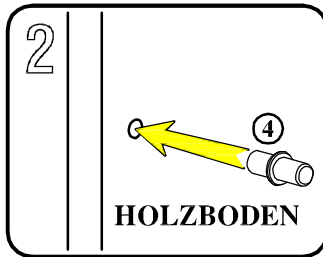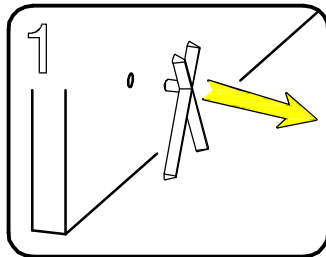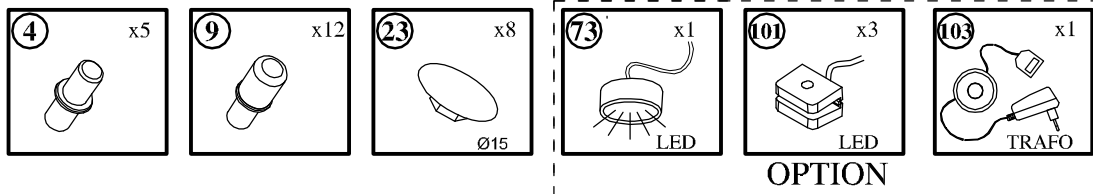

OPTION

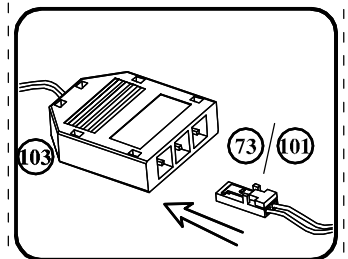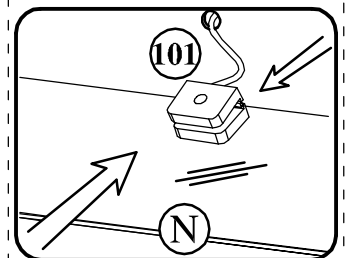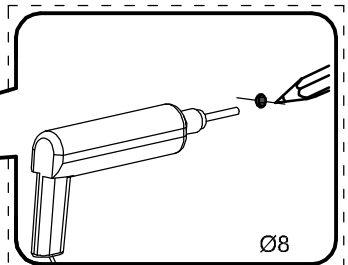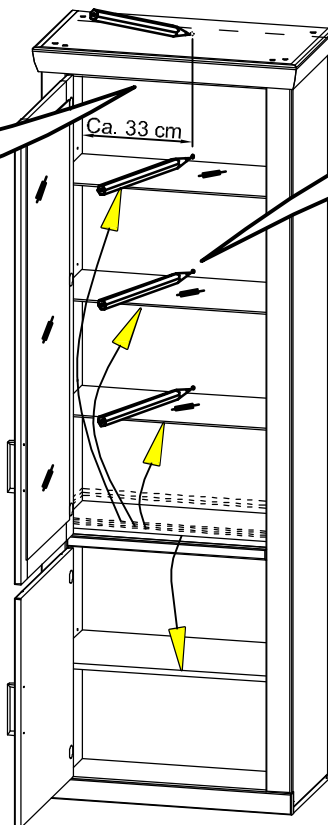

OPTION

a)

Fugenverstellung:

Befestigungsschraube "A" lockern, gewünschte Fuge mit Schraube "B" einstellen. Schraube "A" anziehen.

b)

Tiefenverstellung:

Befestigungsschraube "A" lockern, Bandarm nach voren oder ruckwärts verschieben, Schraube "A" anziehen, Schraube "B" mit einer 1/4 Drehung nach rechts arretieren.

c)

Hohenverstellung:

Befestigungsschraube "C" lockern, Höhe einstellen, Schraube "C" anziehen.

Verstellmöglichkeiten

