

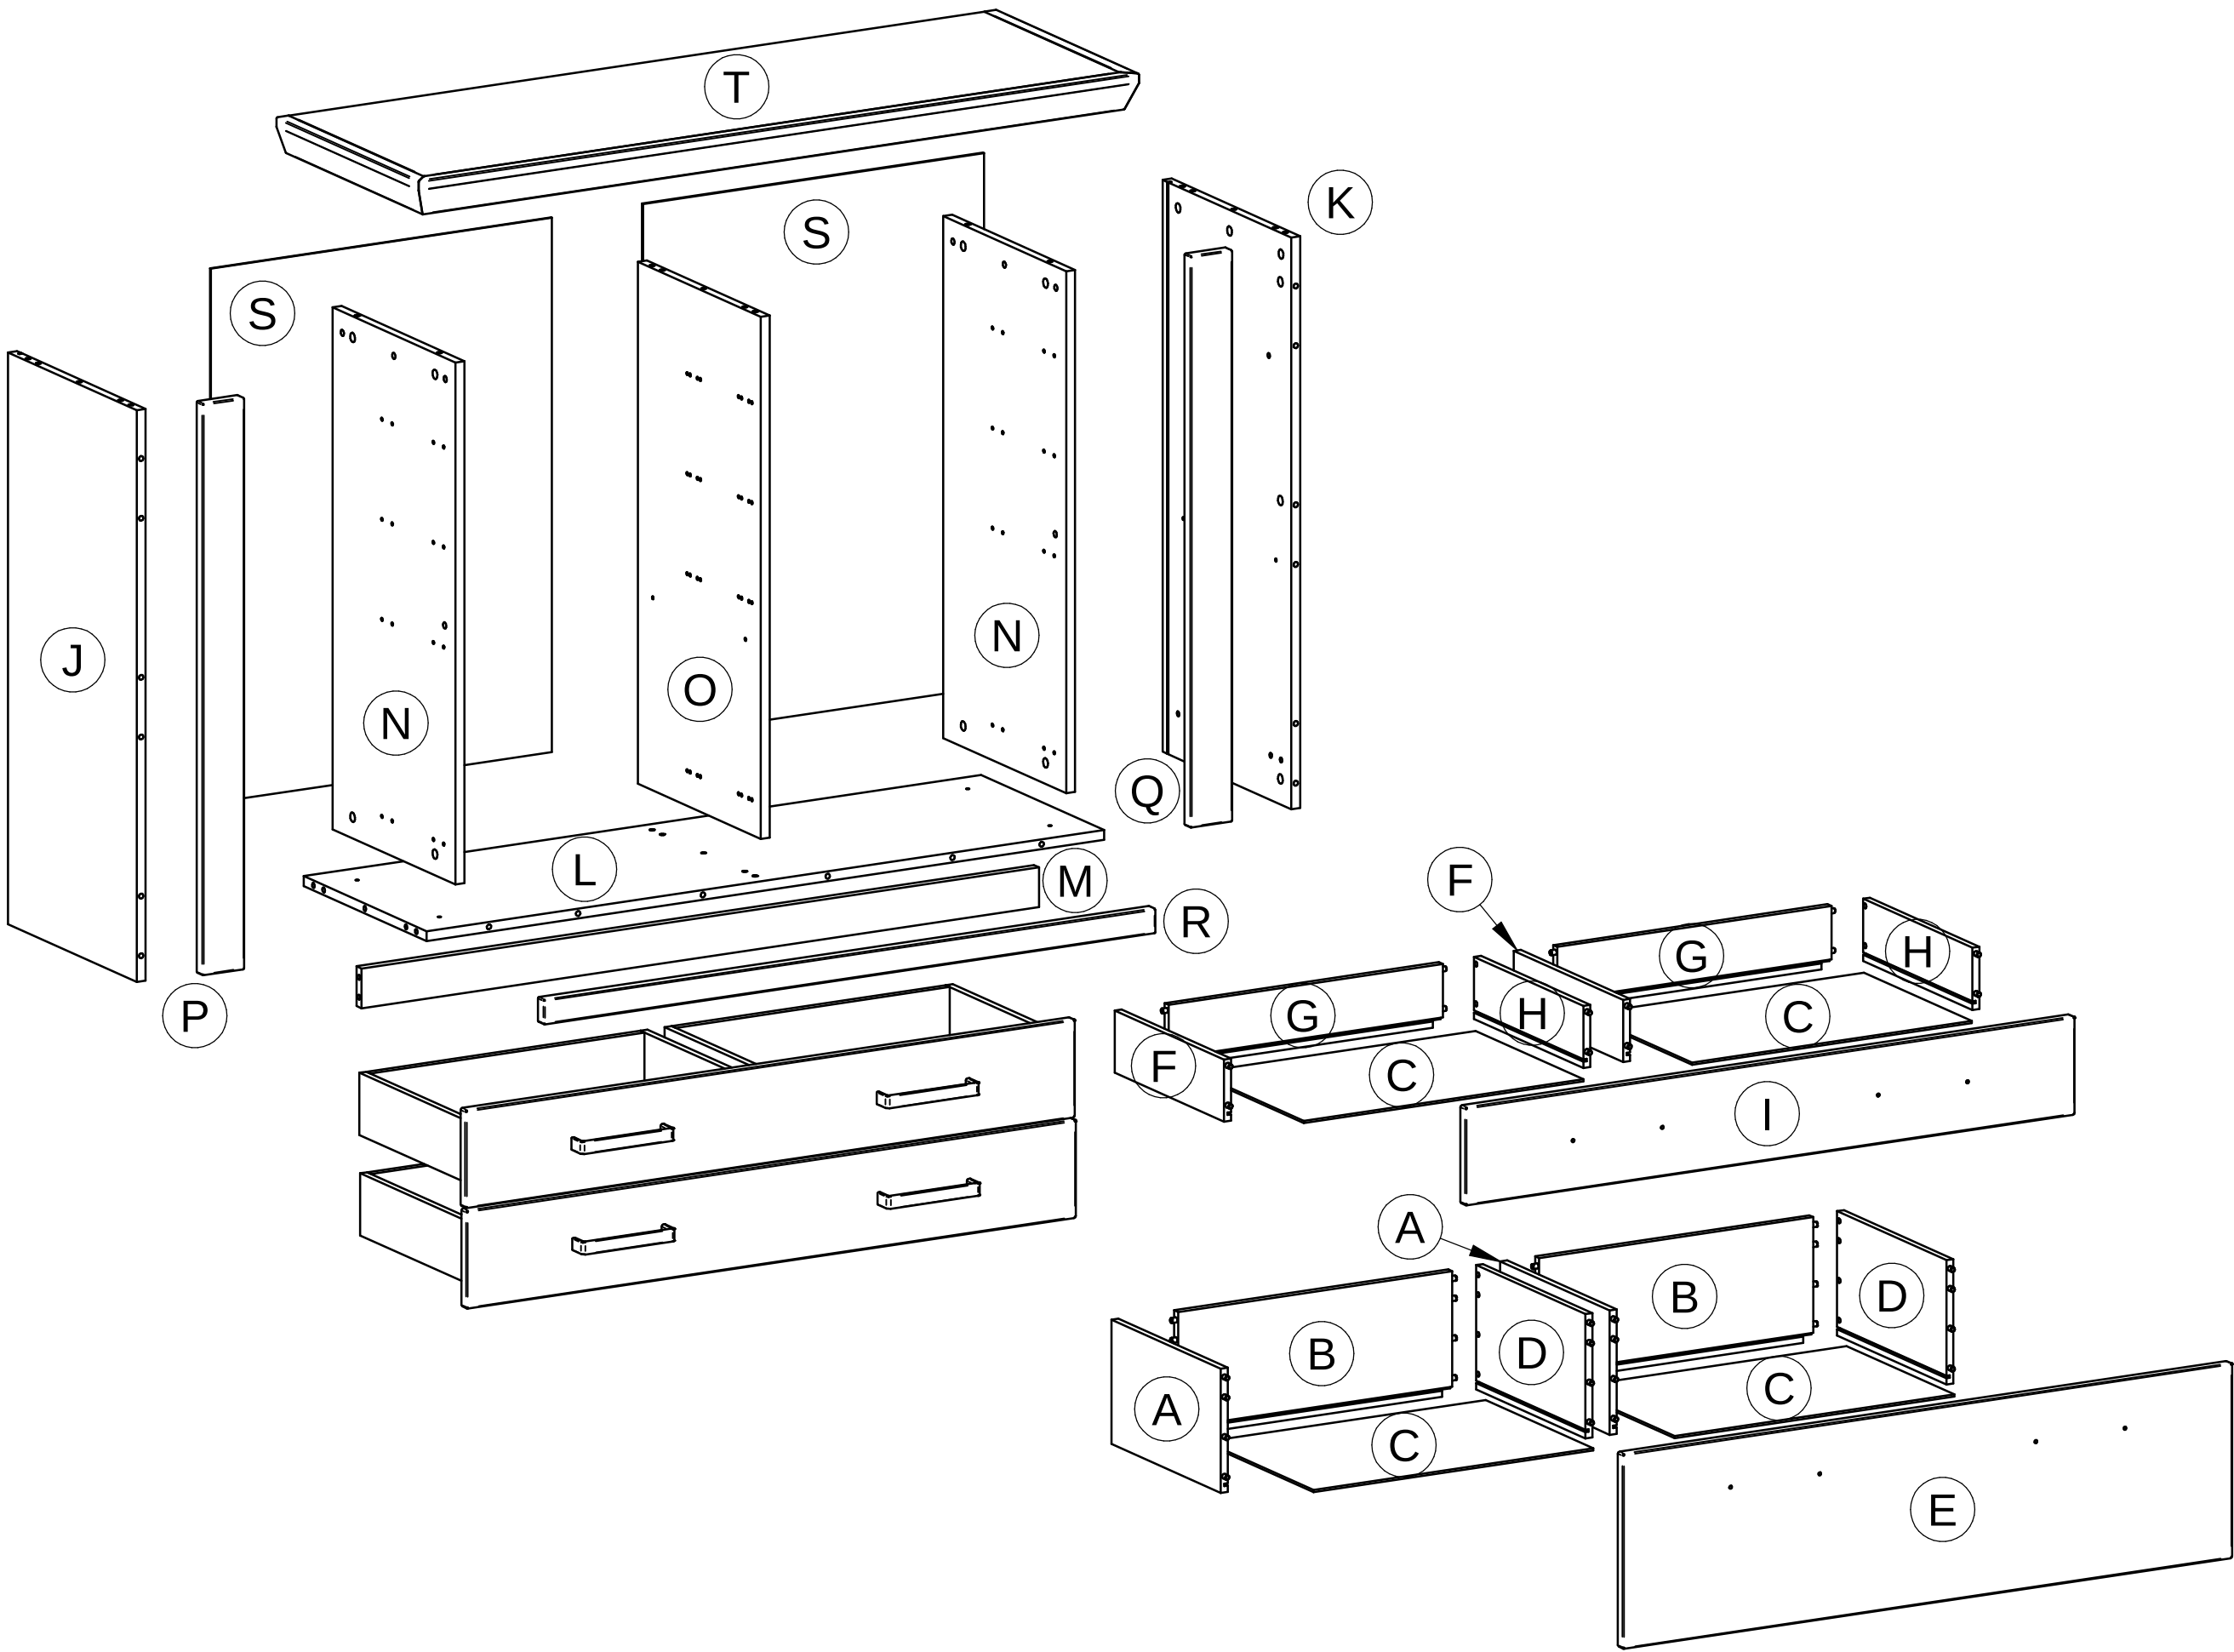
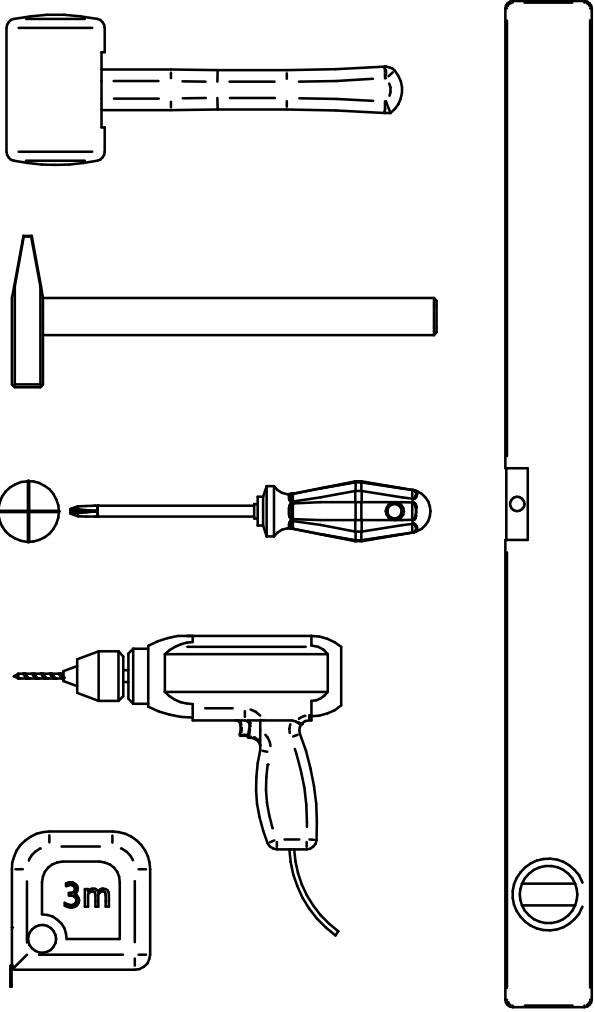
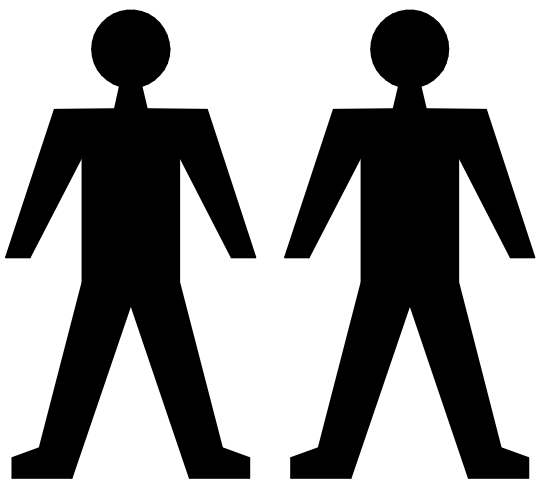
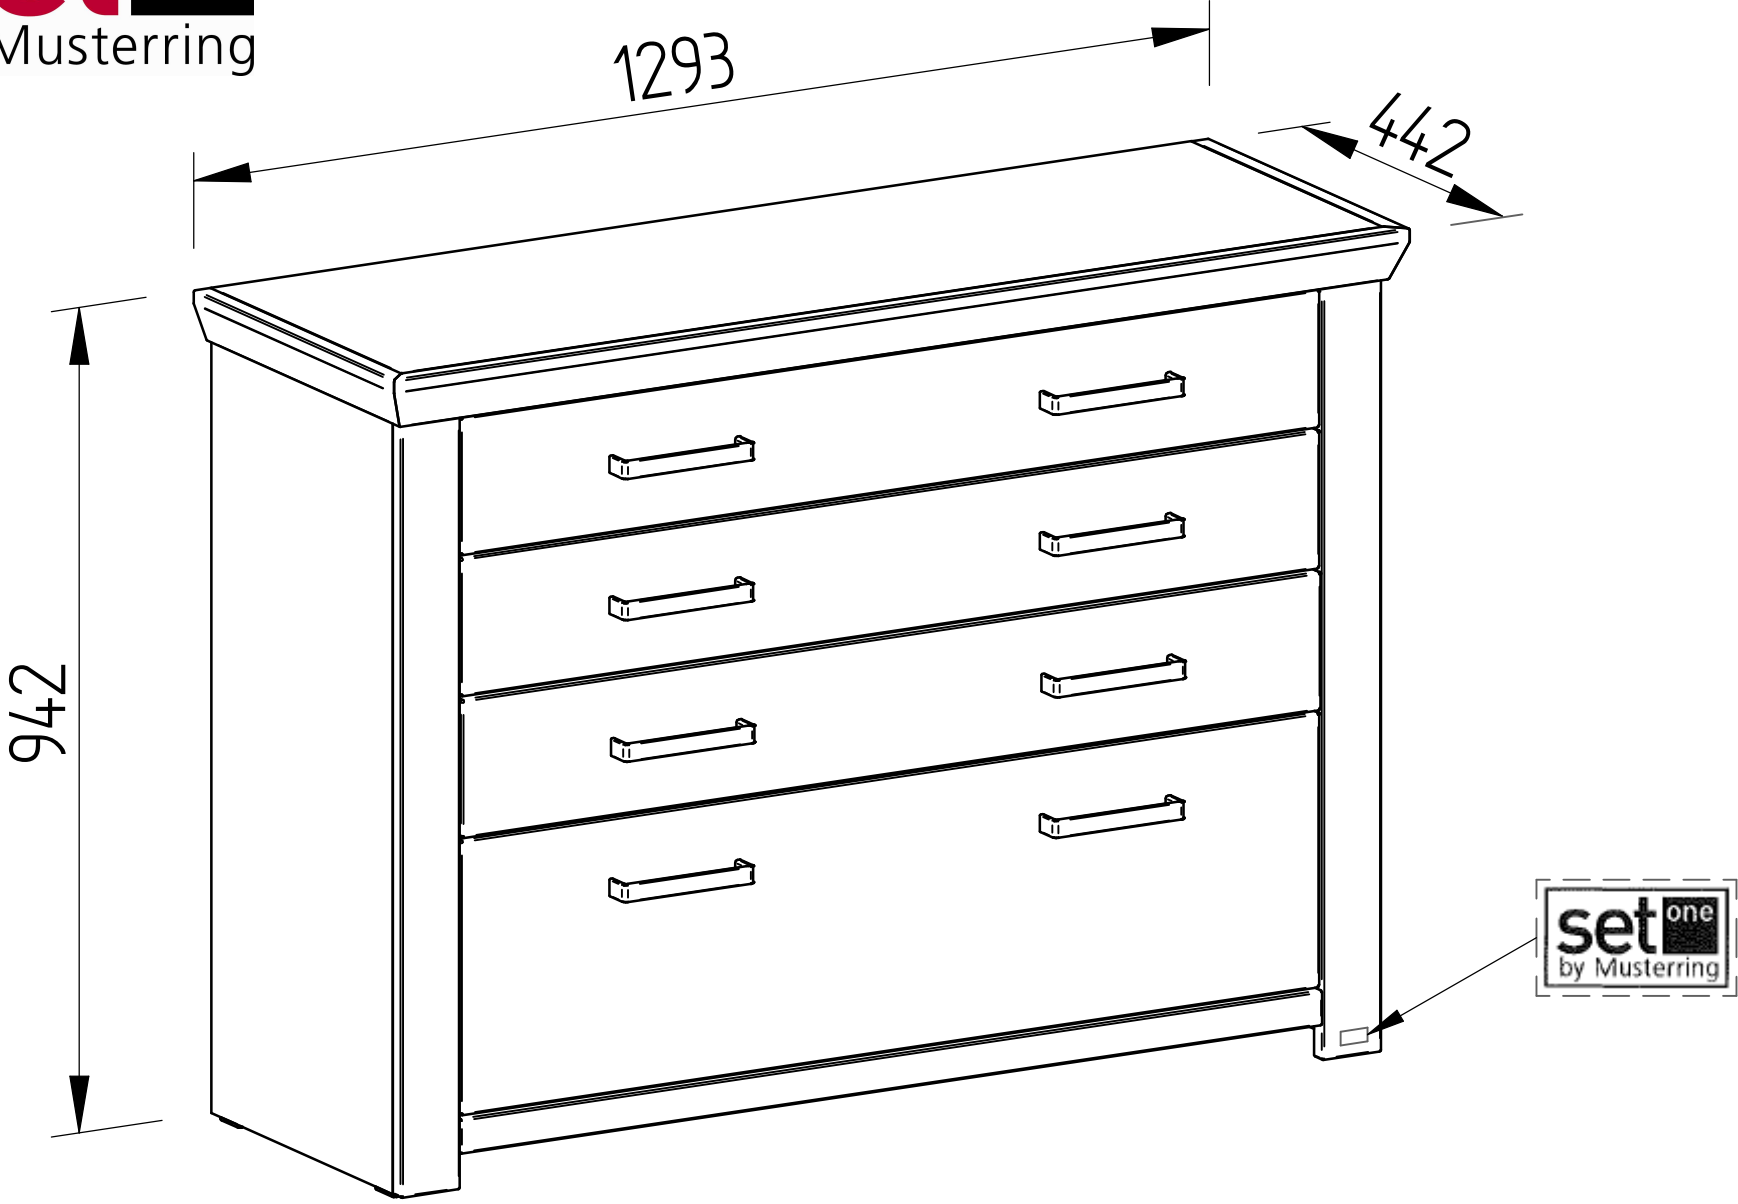
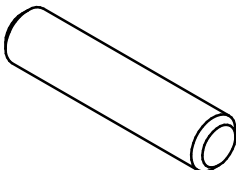
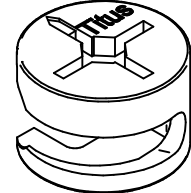
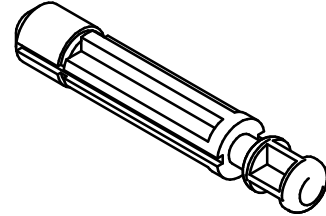
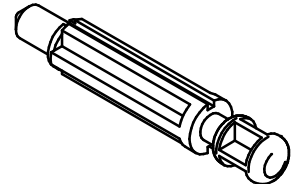
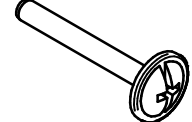
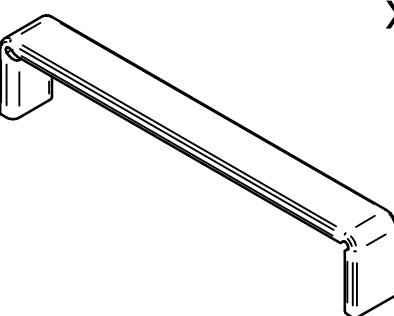
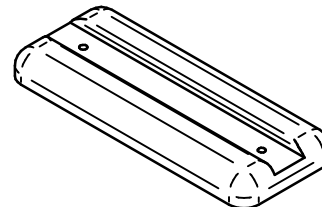
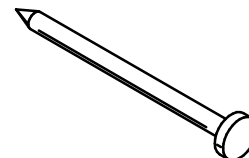
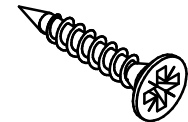

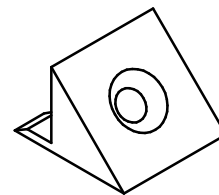
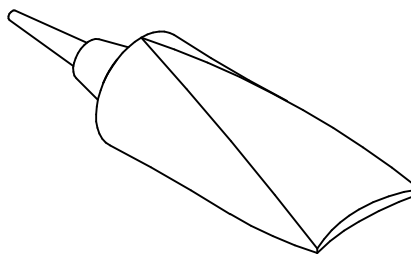
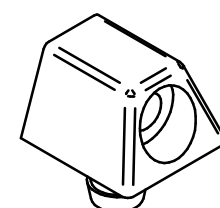
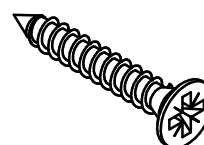
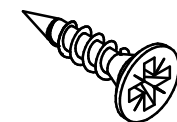
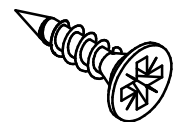
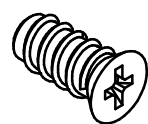
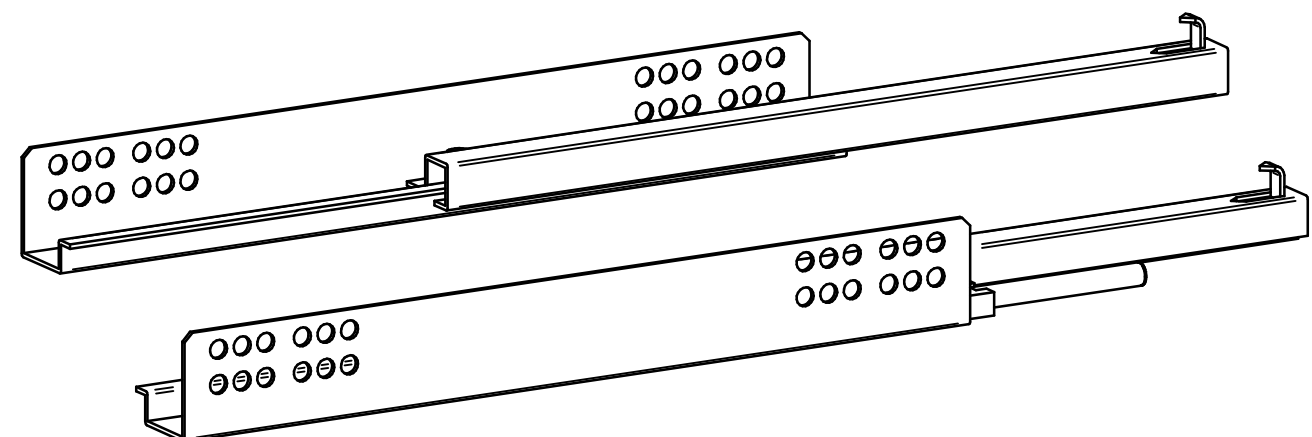


OAKLAND 17

set^{one}
by Musterring

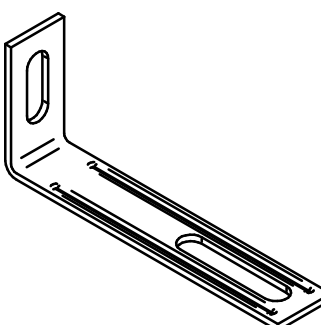


1  ø8x35 x24	2  ø15 x36	3  ø8 x28	4  x8	5  M4x20 x16
6  x8	7  x6	8  ø1,2x20 x12	9  ø3,5x20 x52	10  ø12 x10
11  x42	12  x2	13  x2	14  ø4x25 x2	15  ø3,5x15 x2
16  ø3x15 x16	17  ø6,3x11 x32	18  8+8		
19  x1				

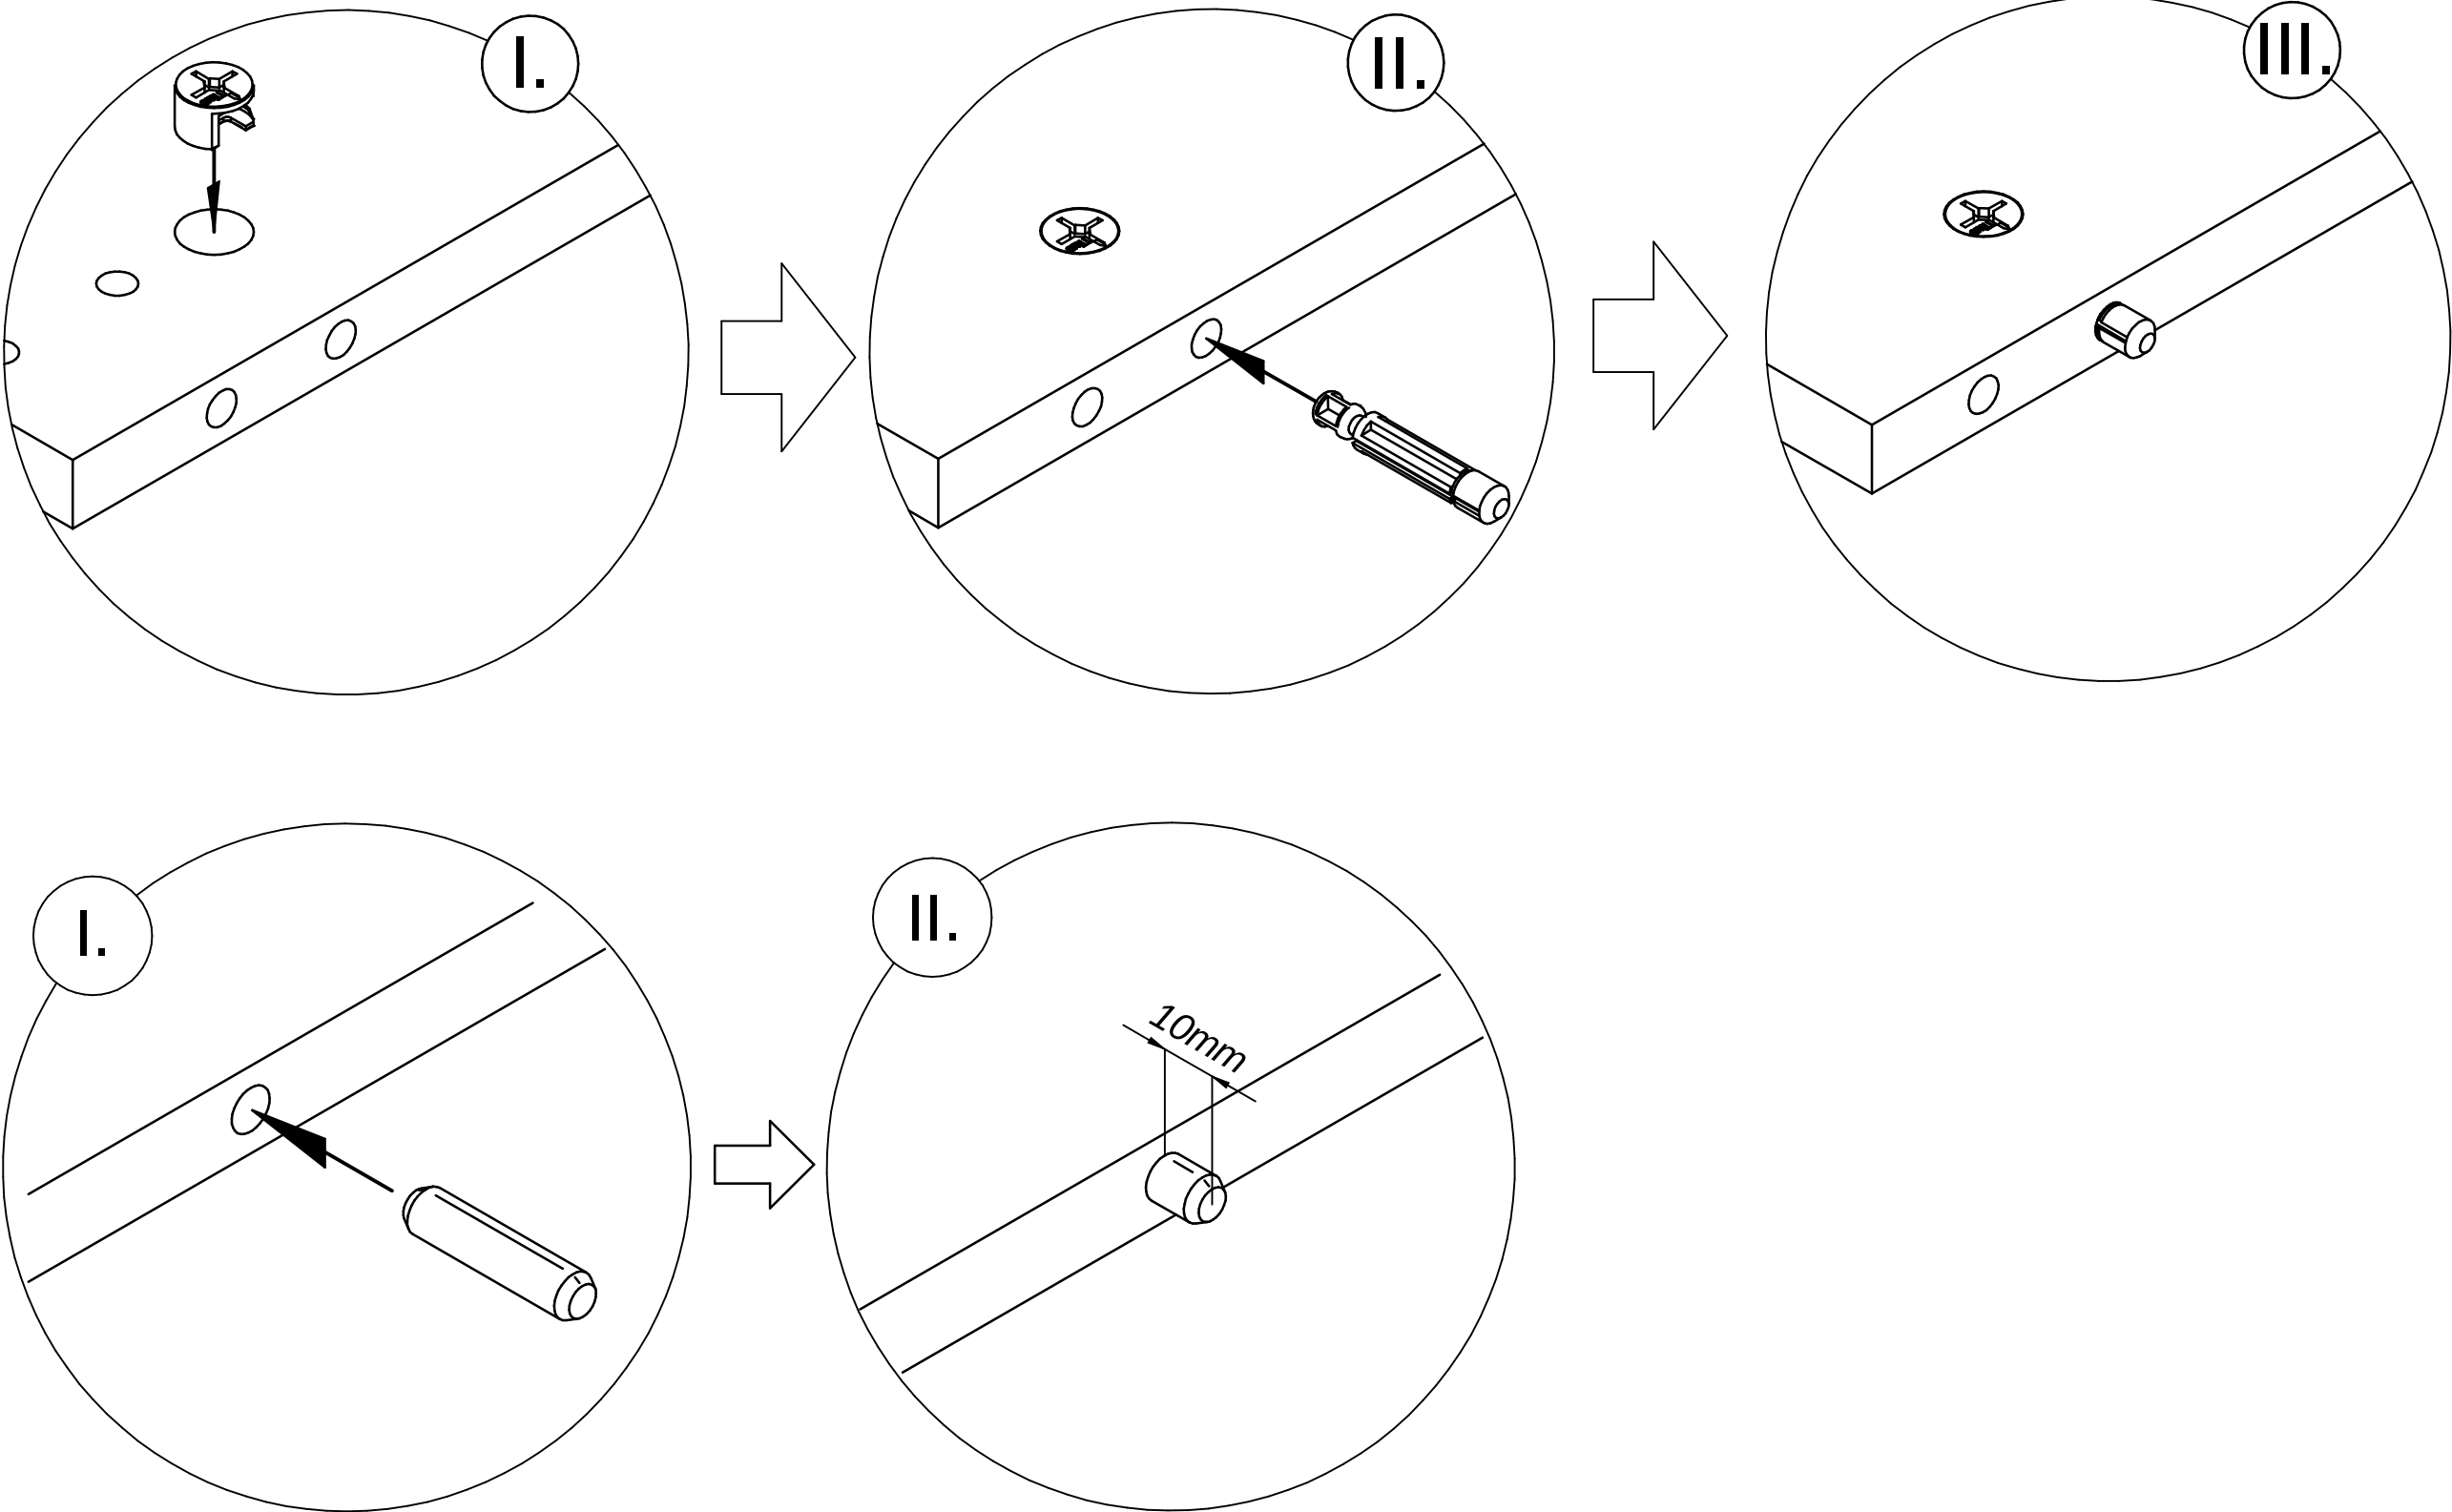


1


1.1

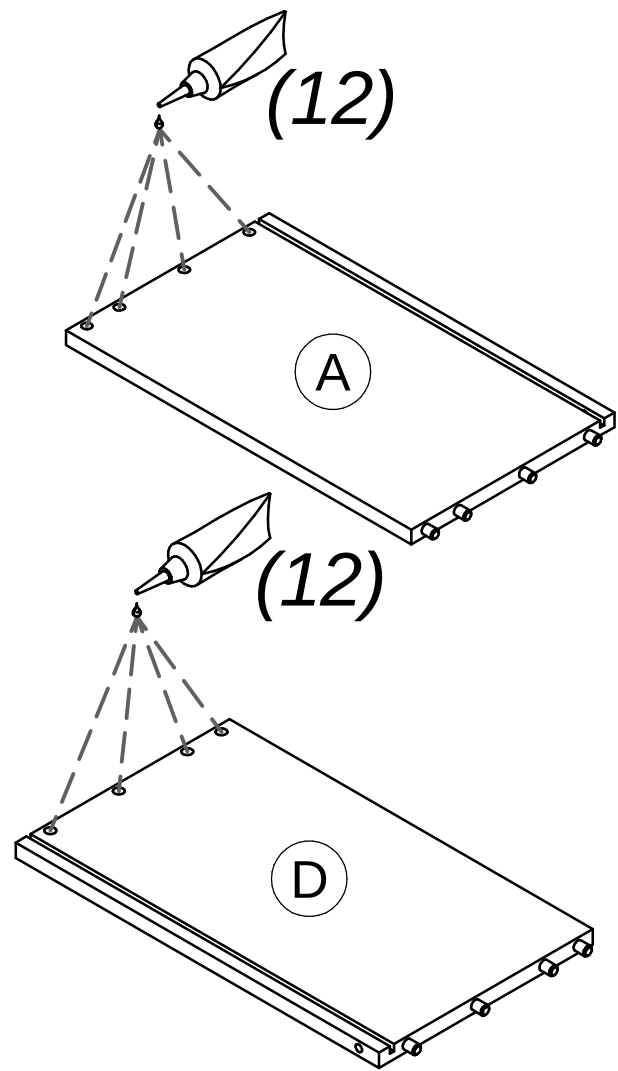


1.2

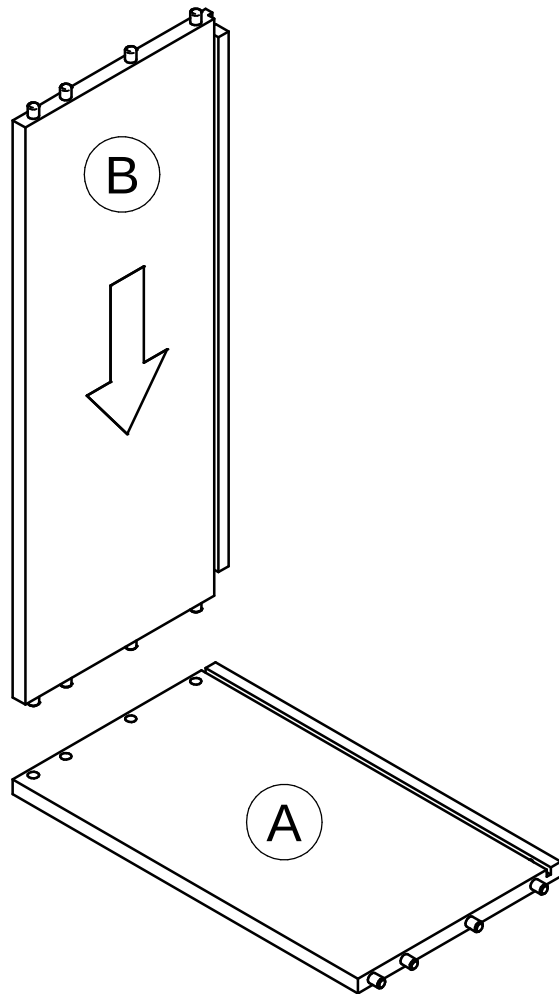


1.3

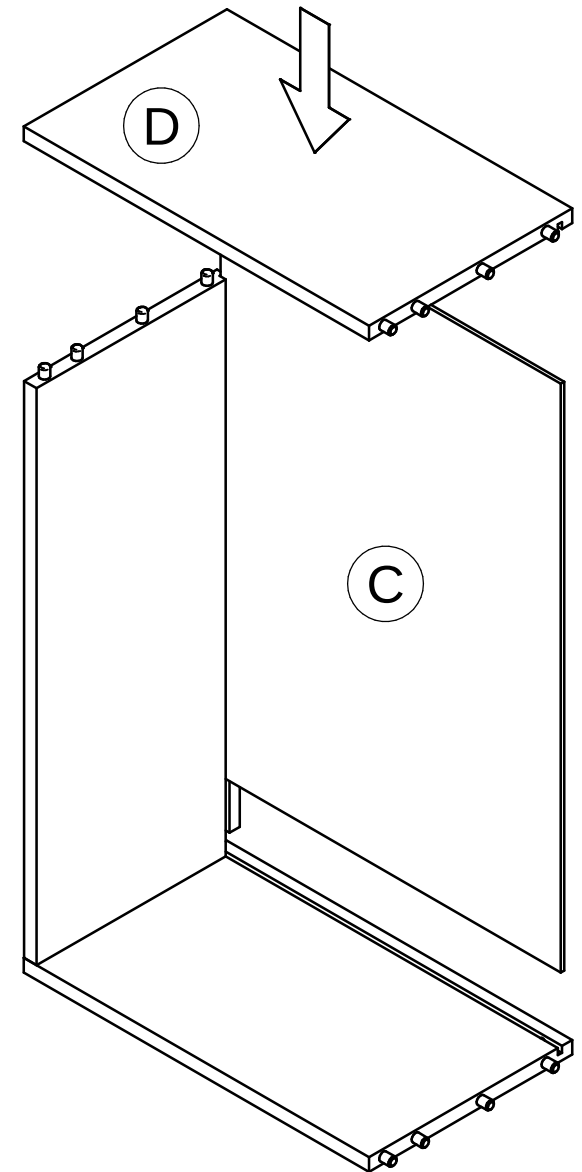


1.4

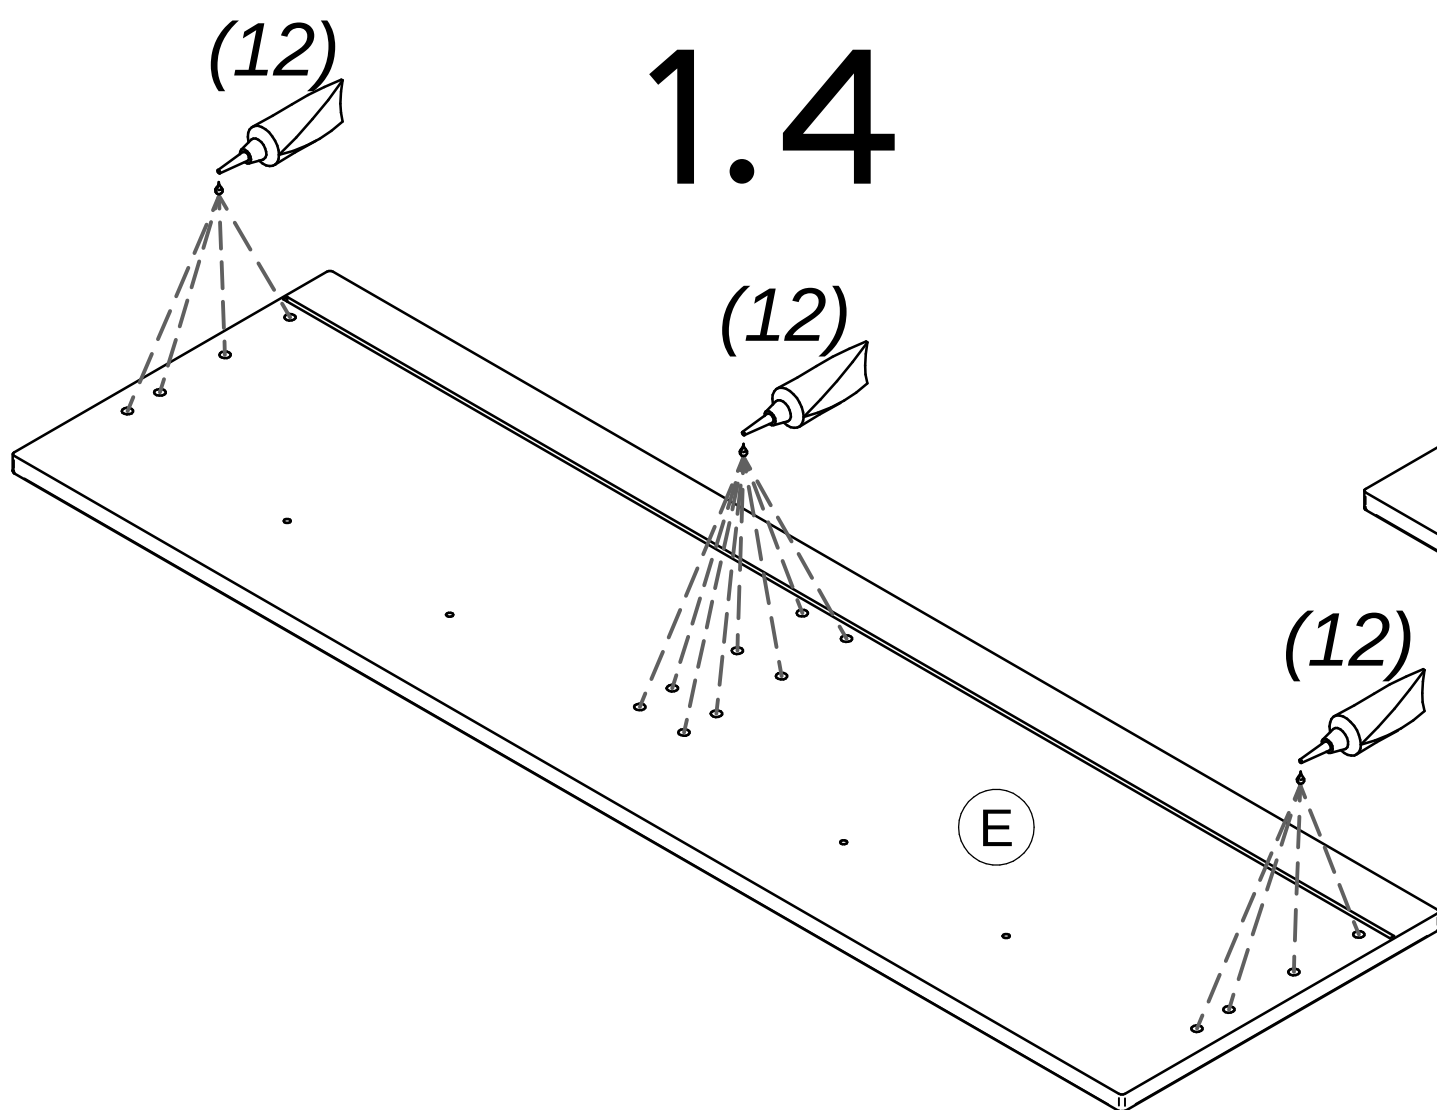



1.5

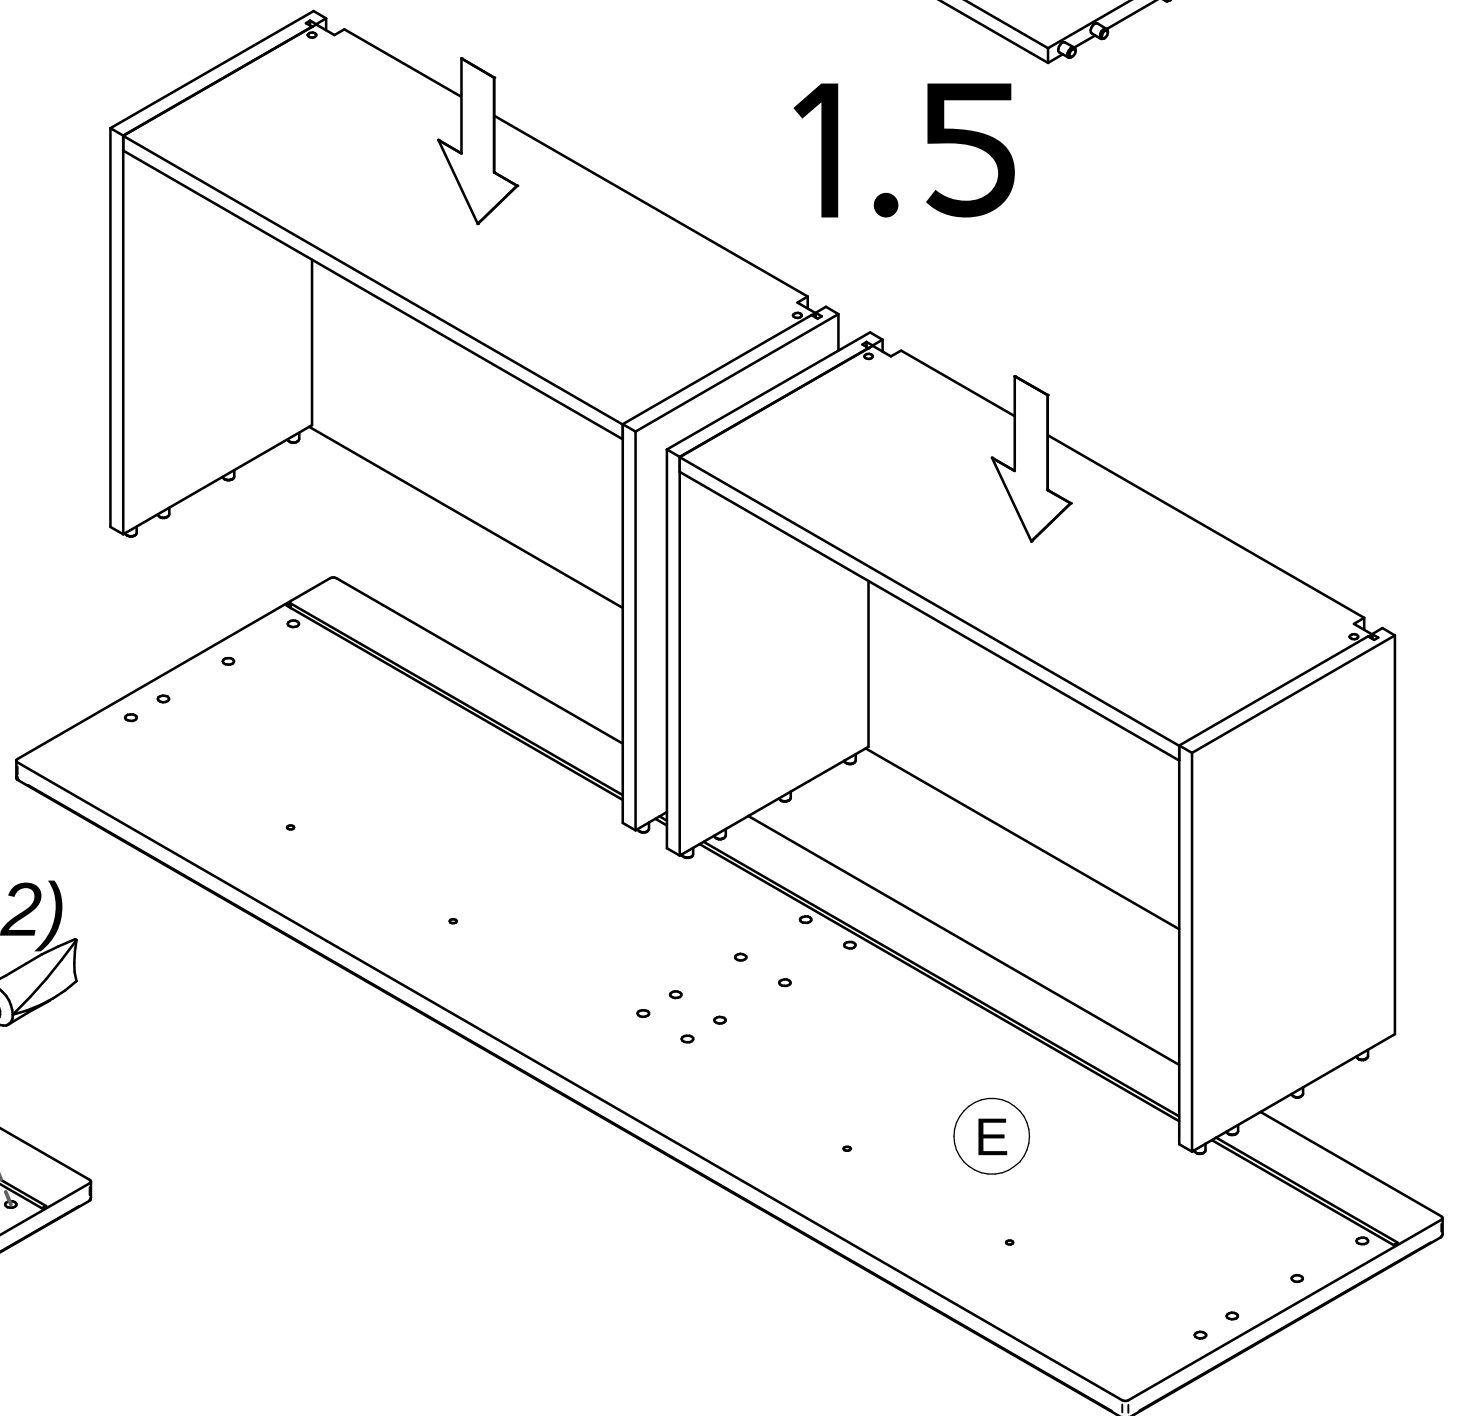

1.6

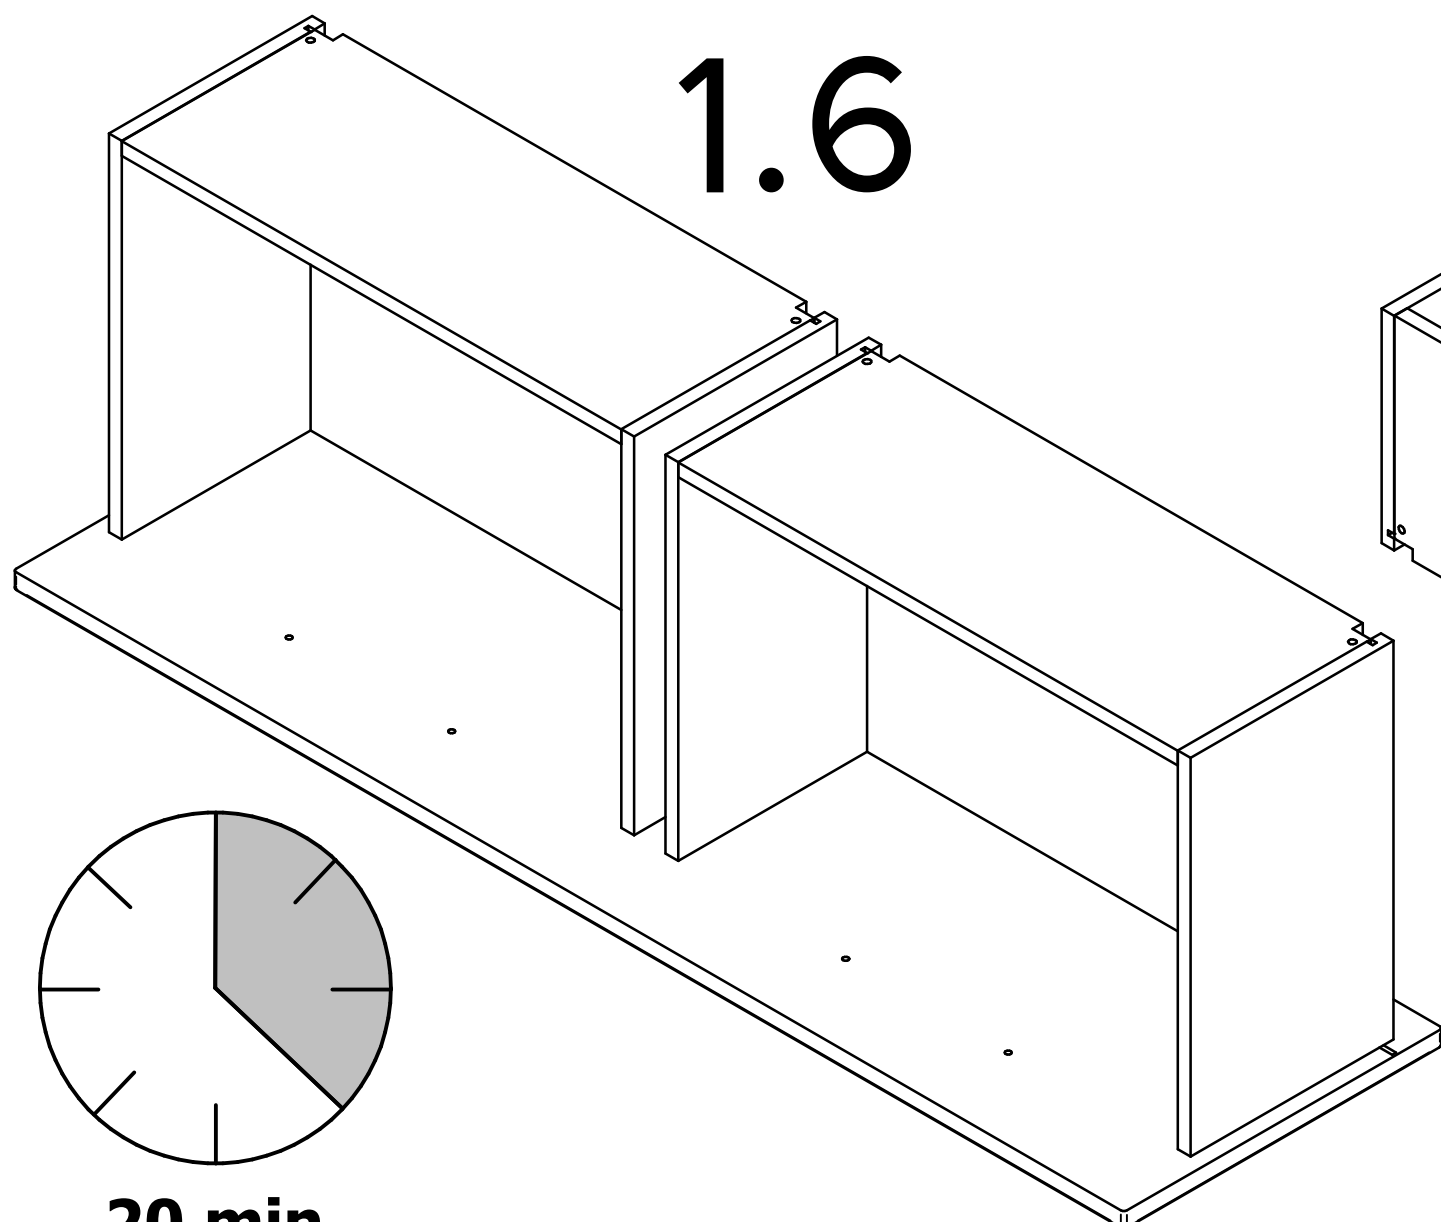


1.7

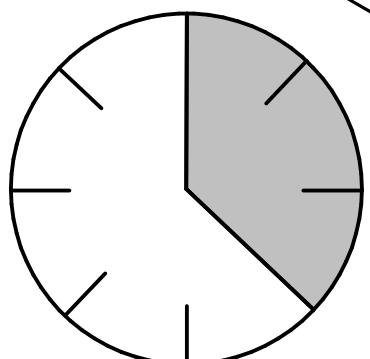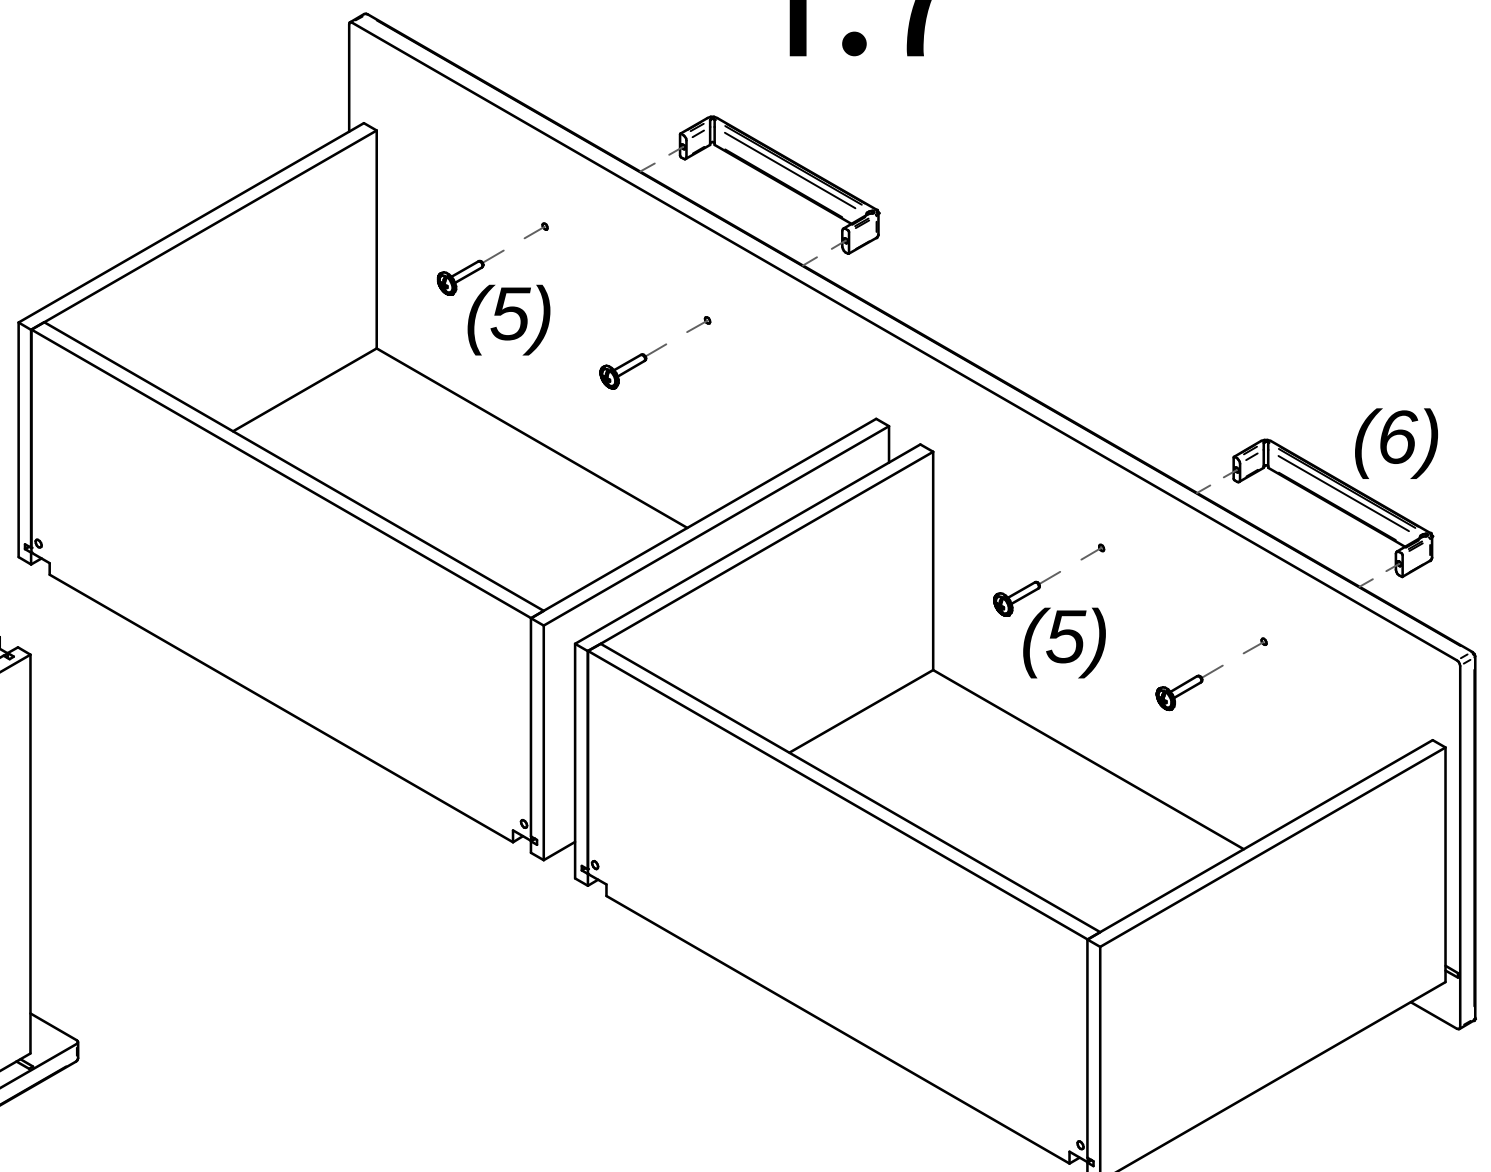


20 min

2


2.1

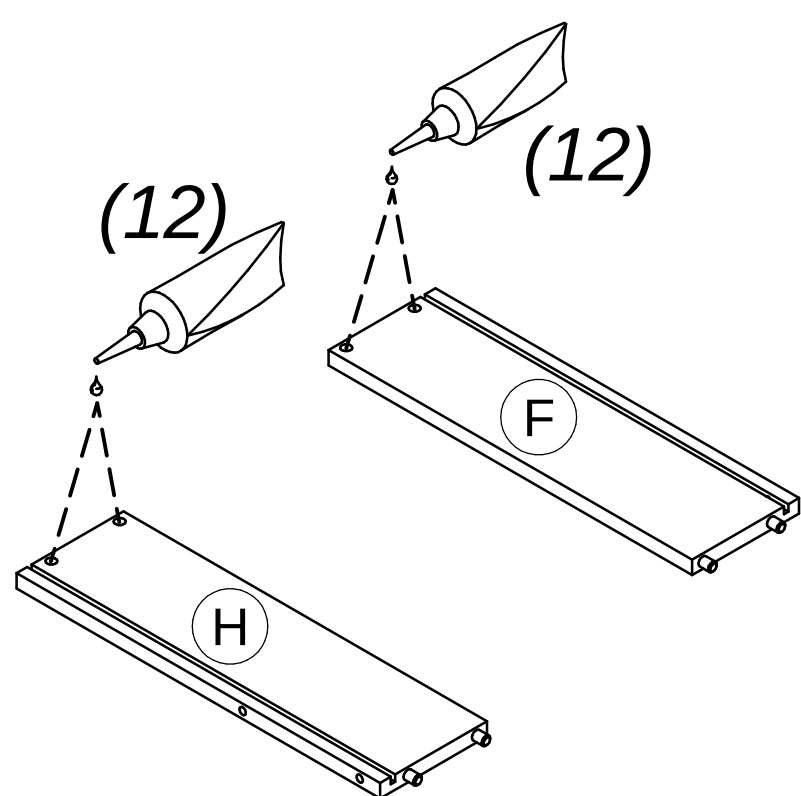


2.2

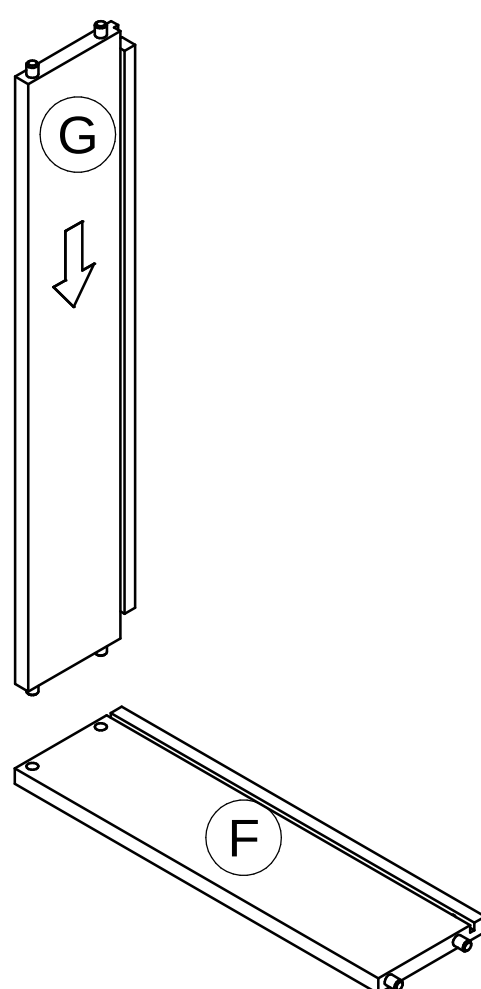


2.3

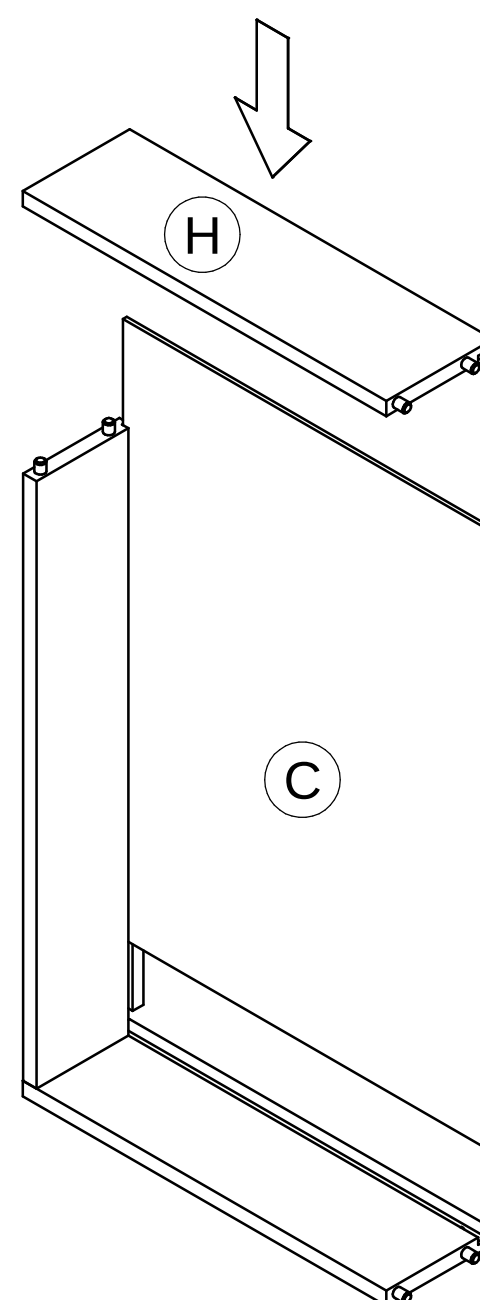


2.4

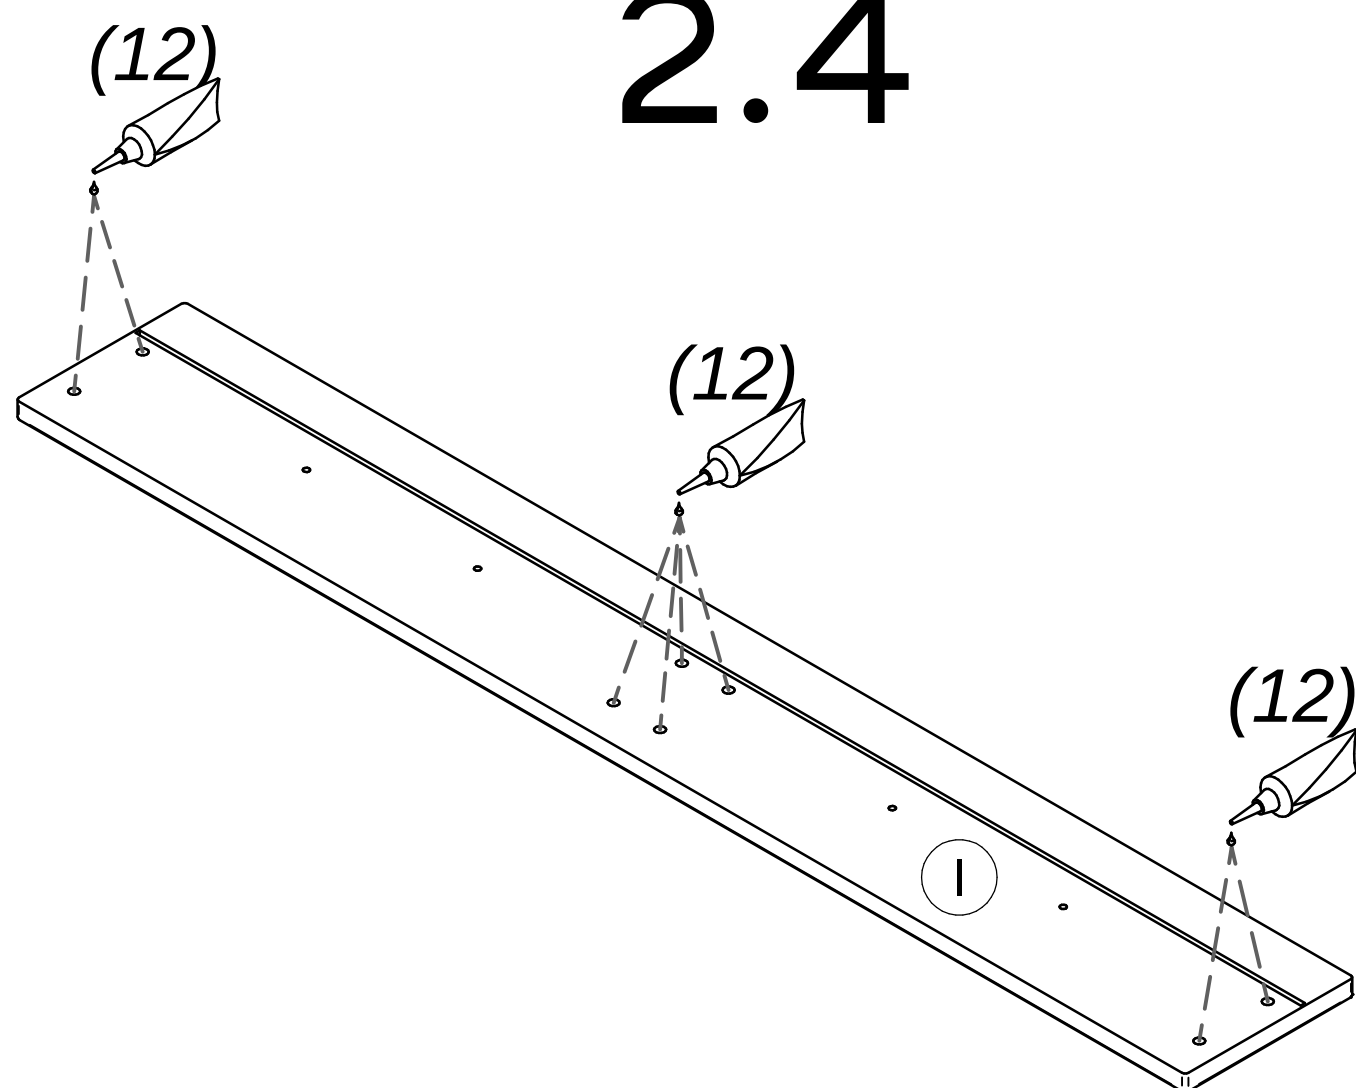



2.5

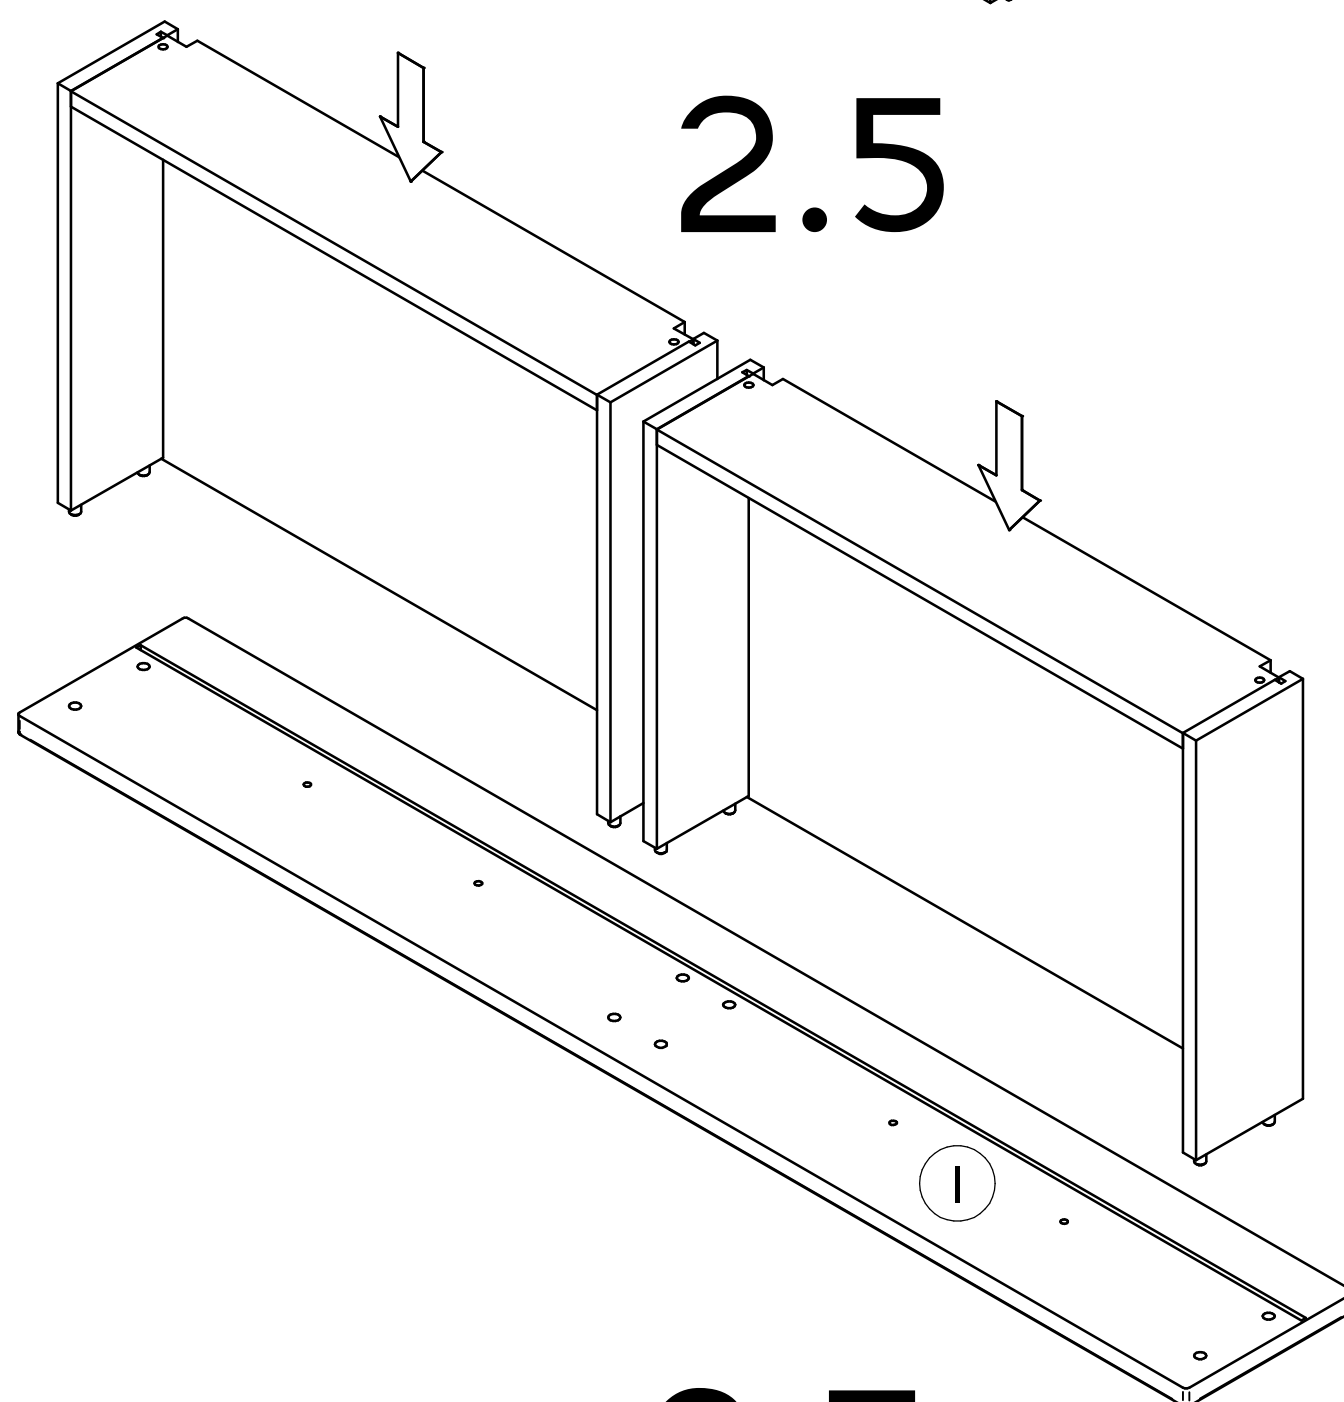

2.6

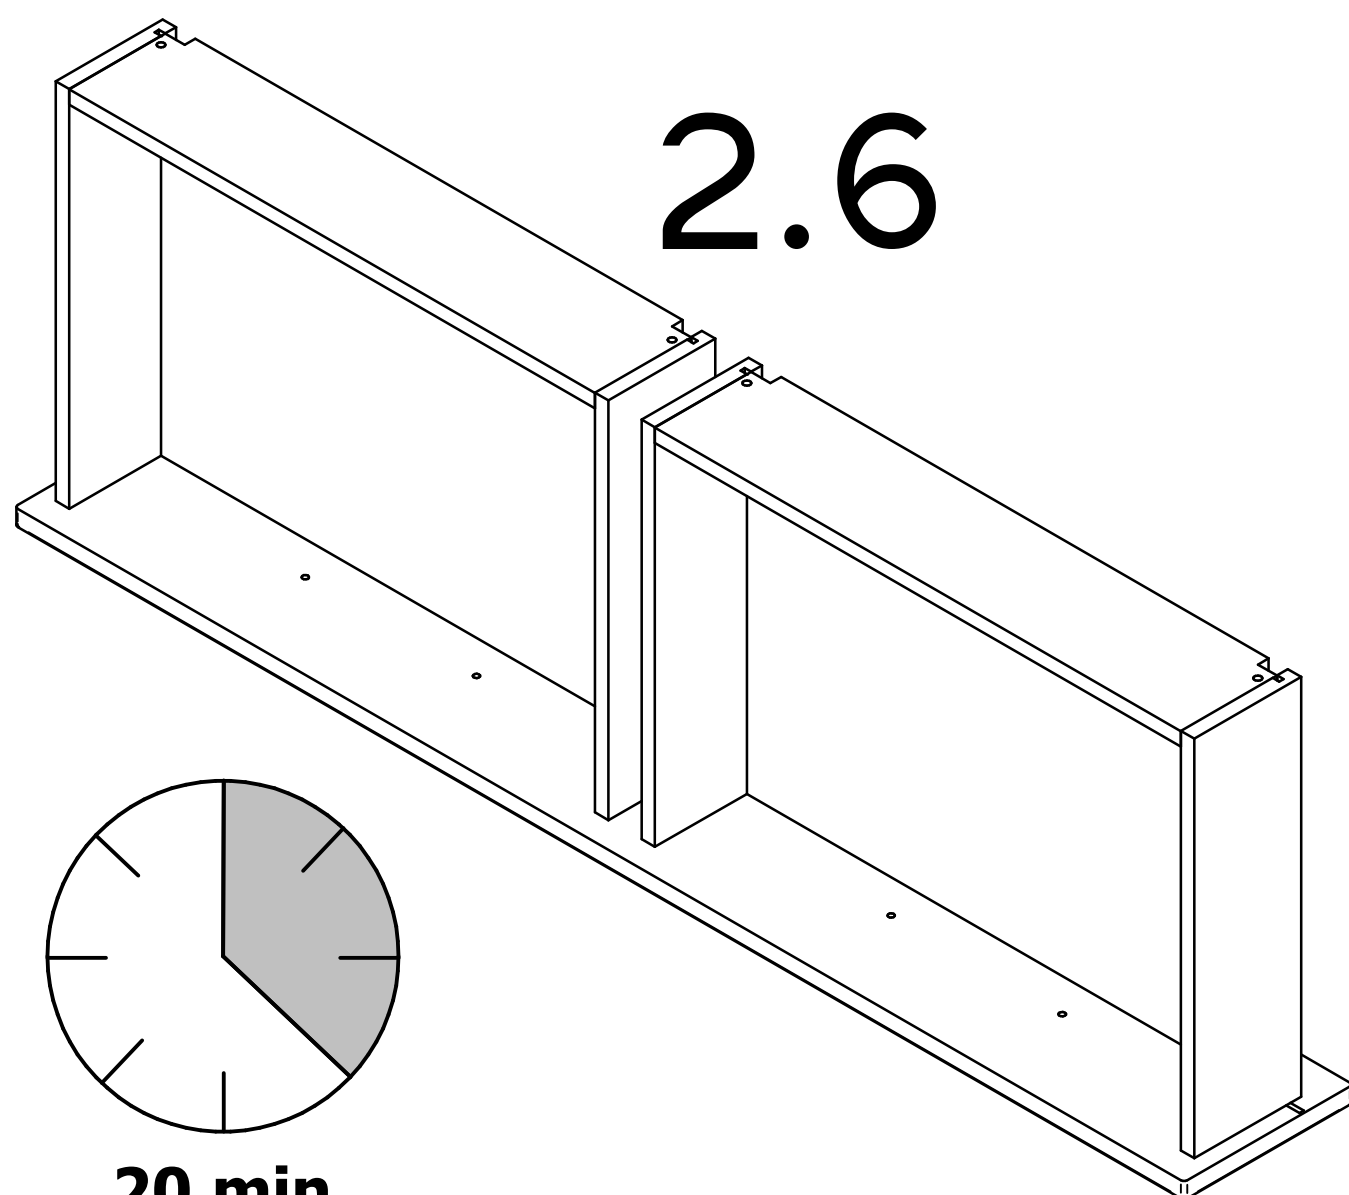


2.7

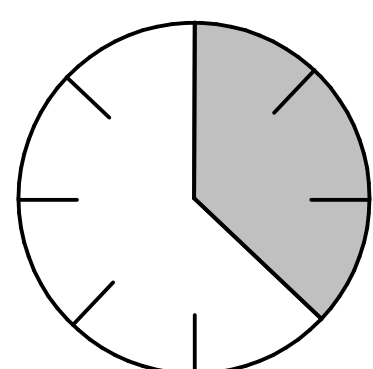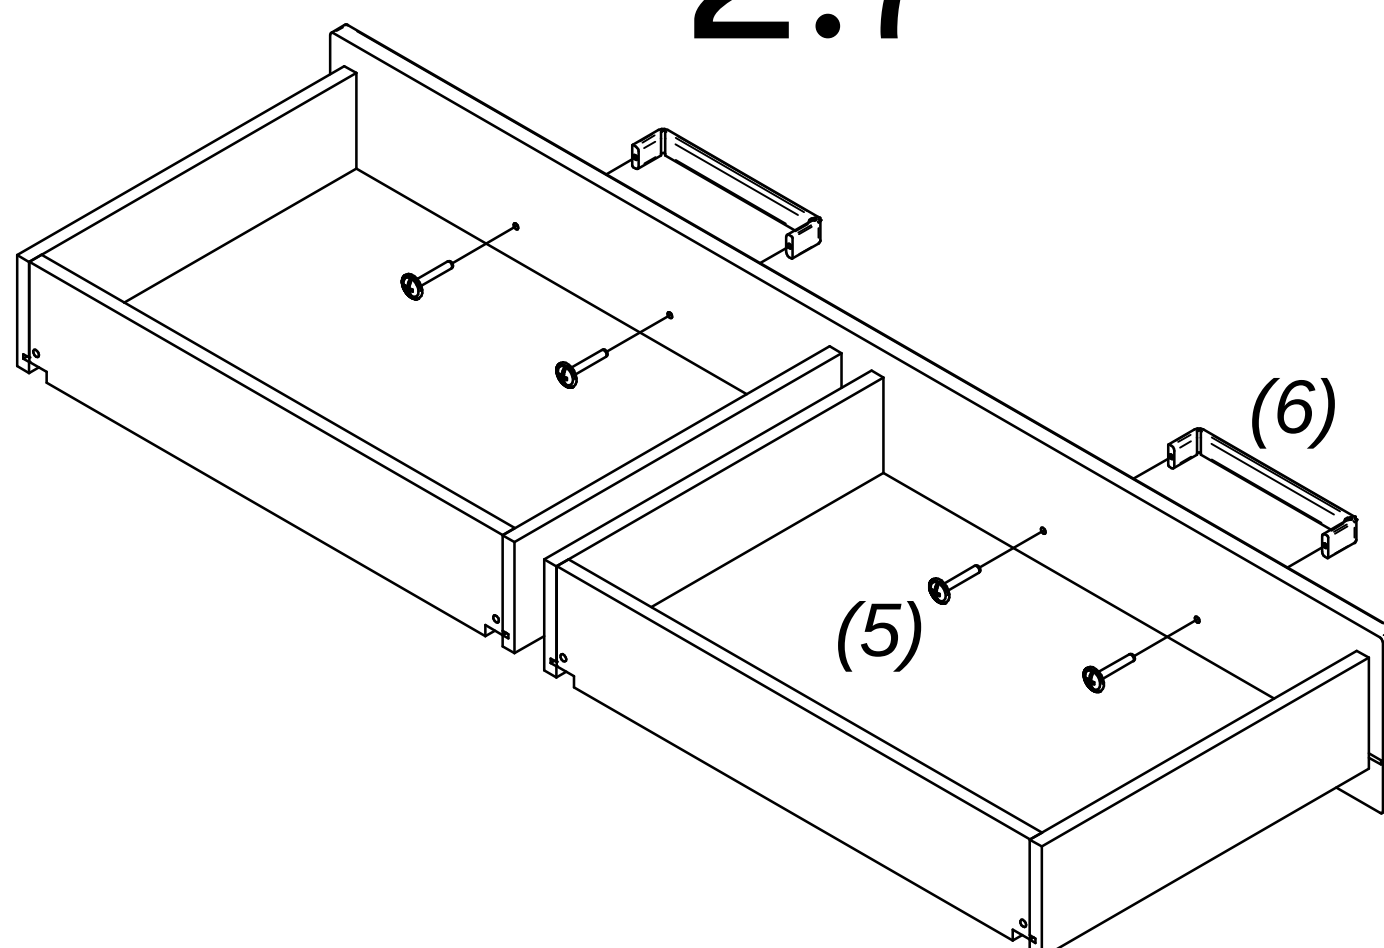



20 min

3


Ø3,5x20

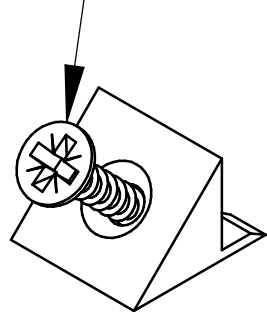


(9+11)

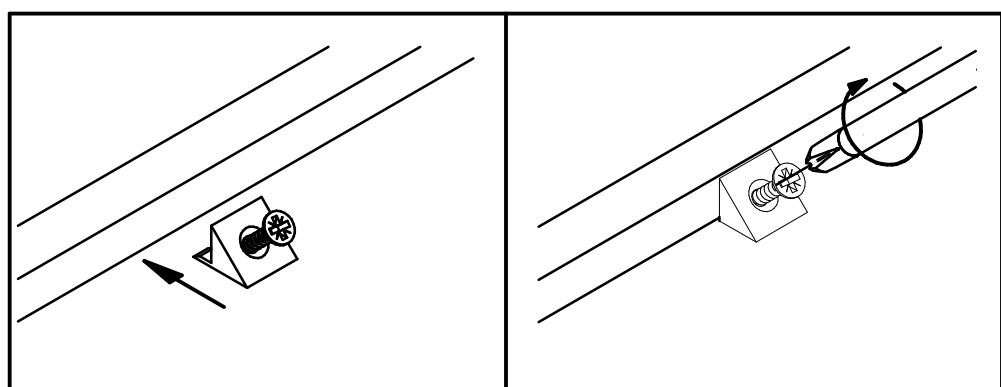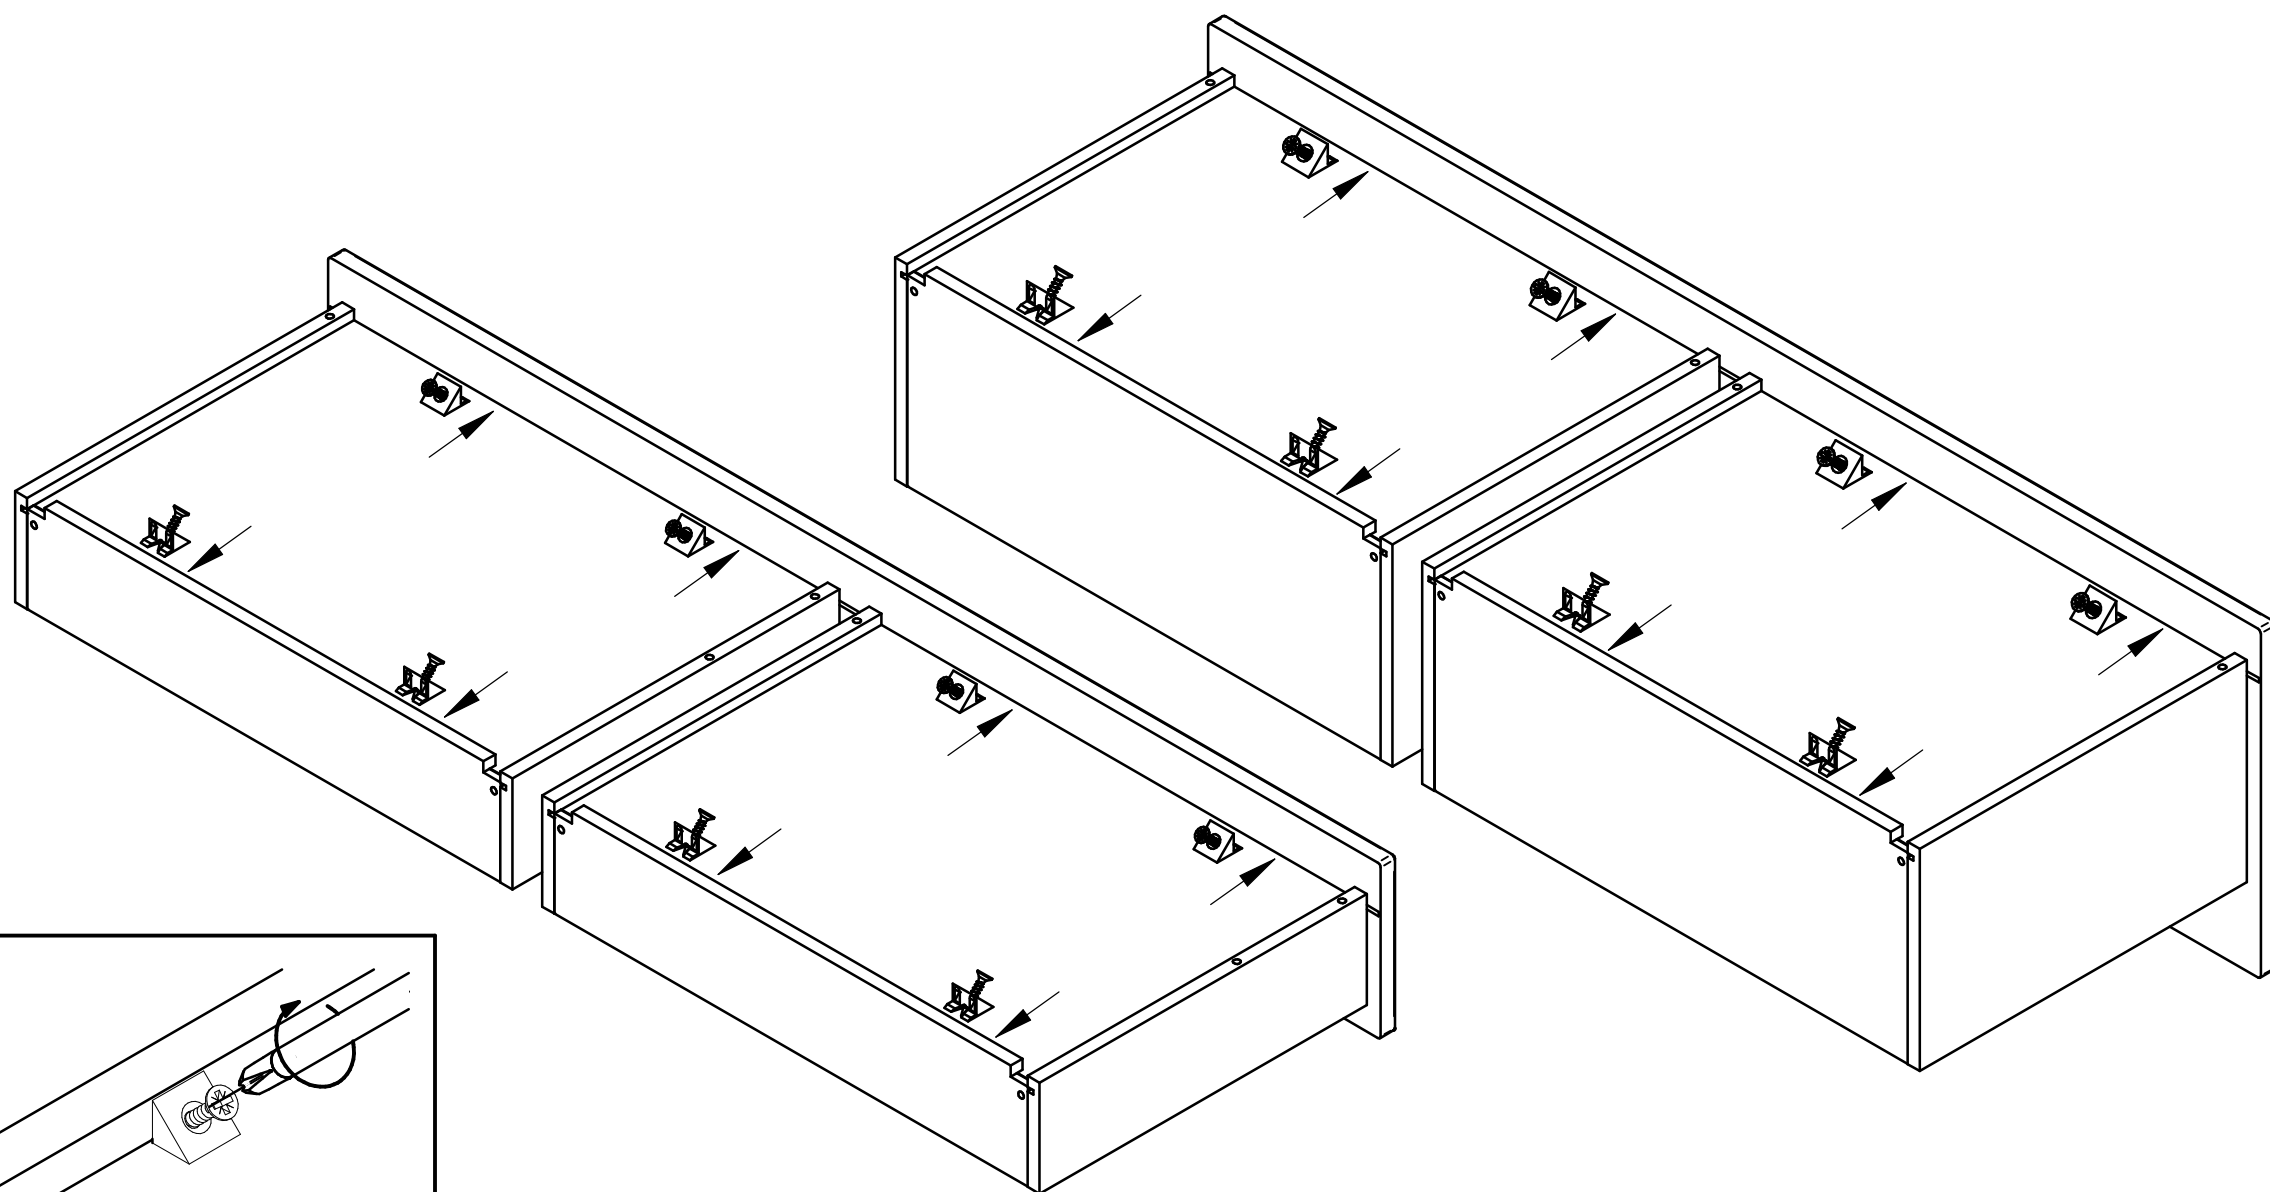


4

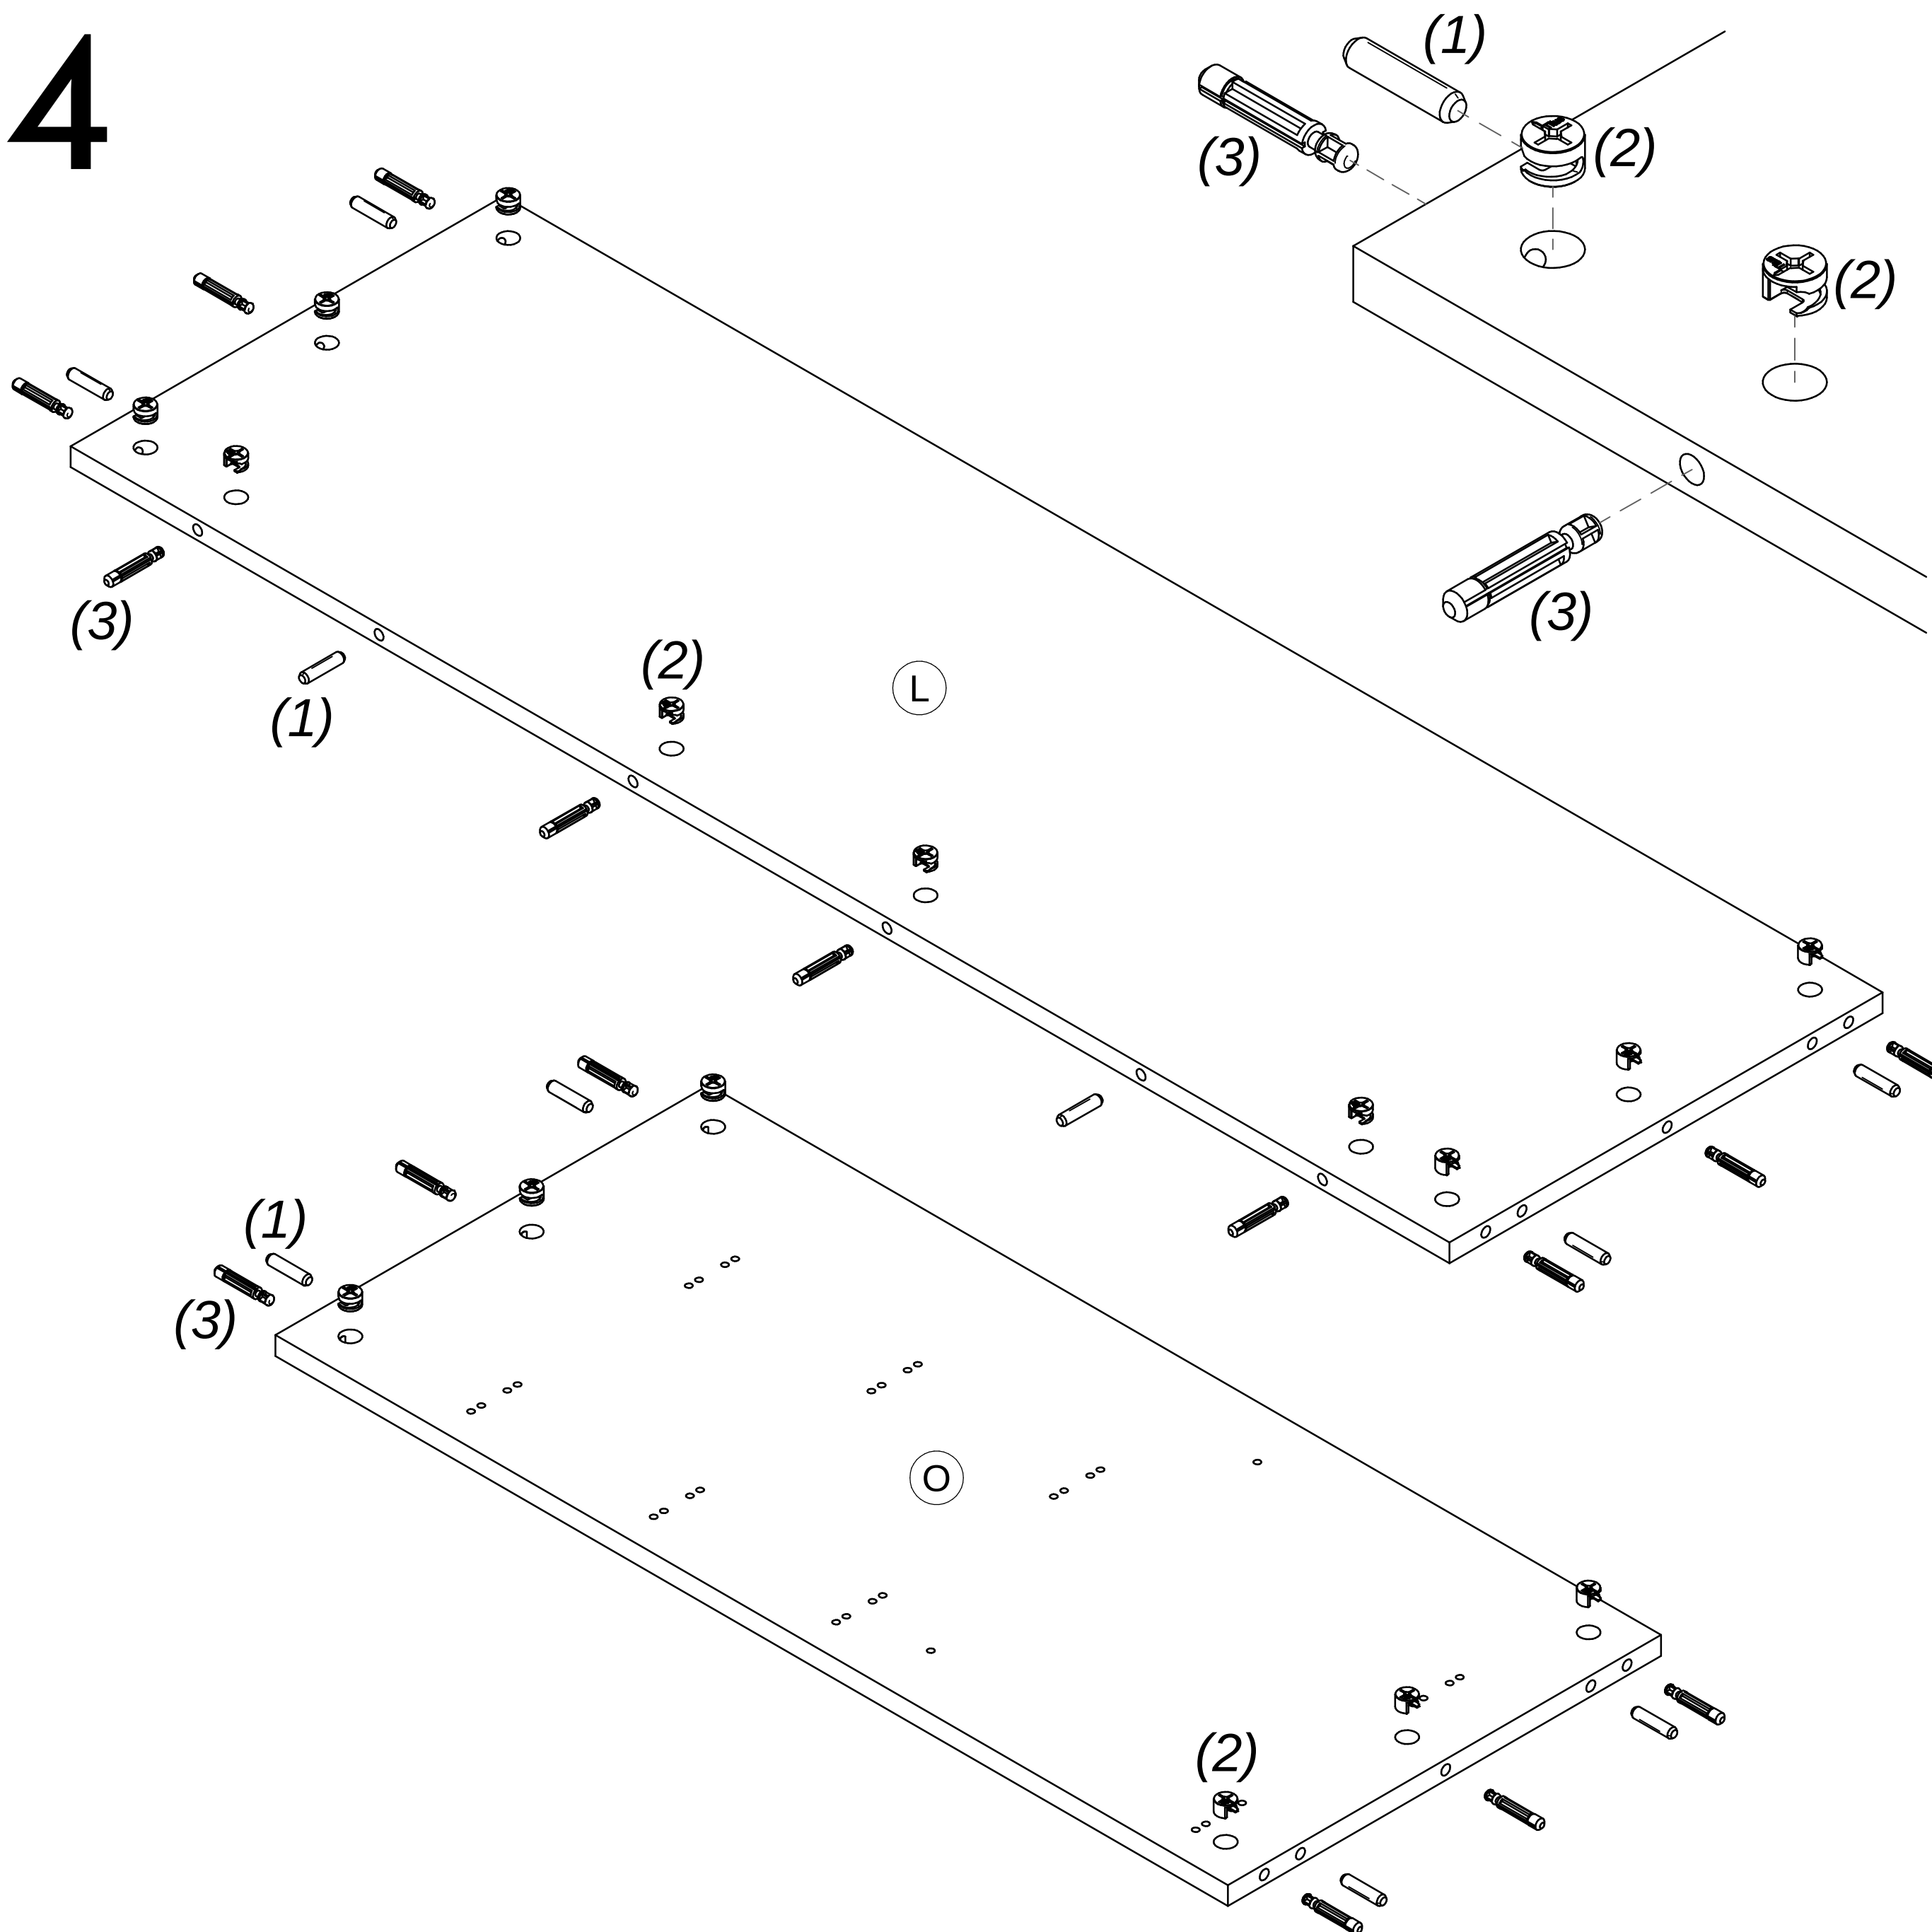


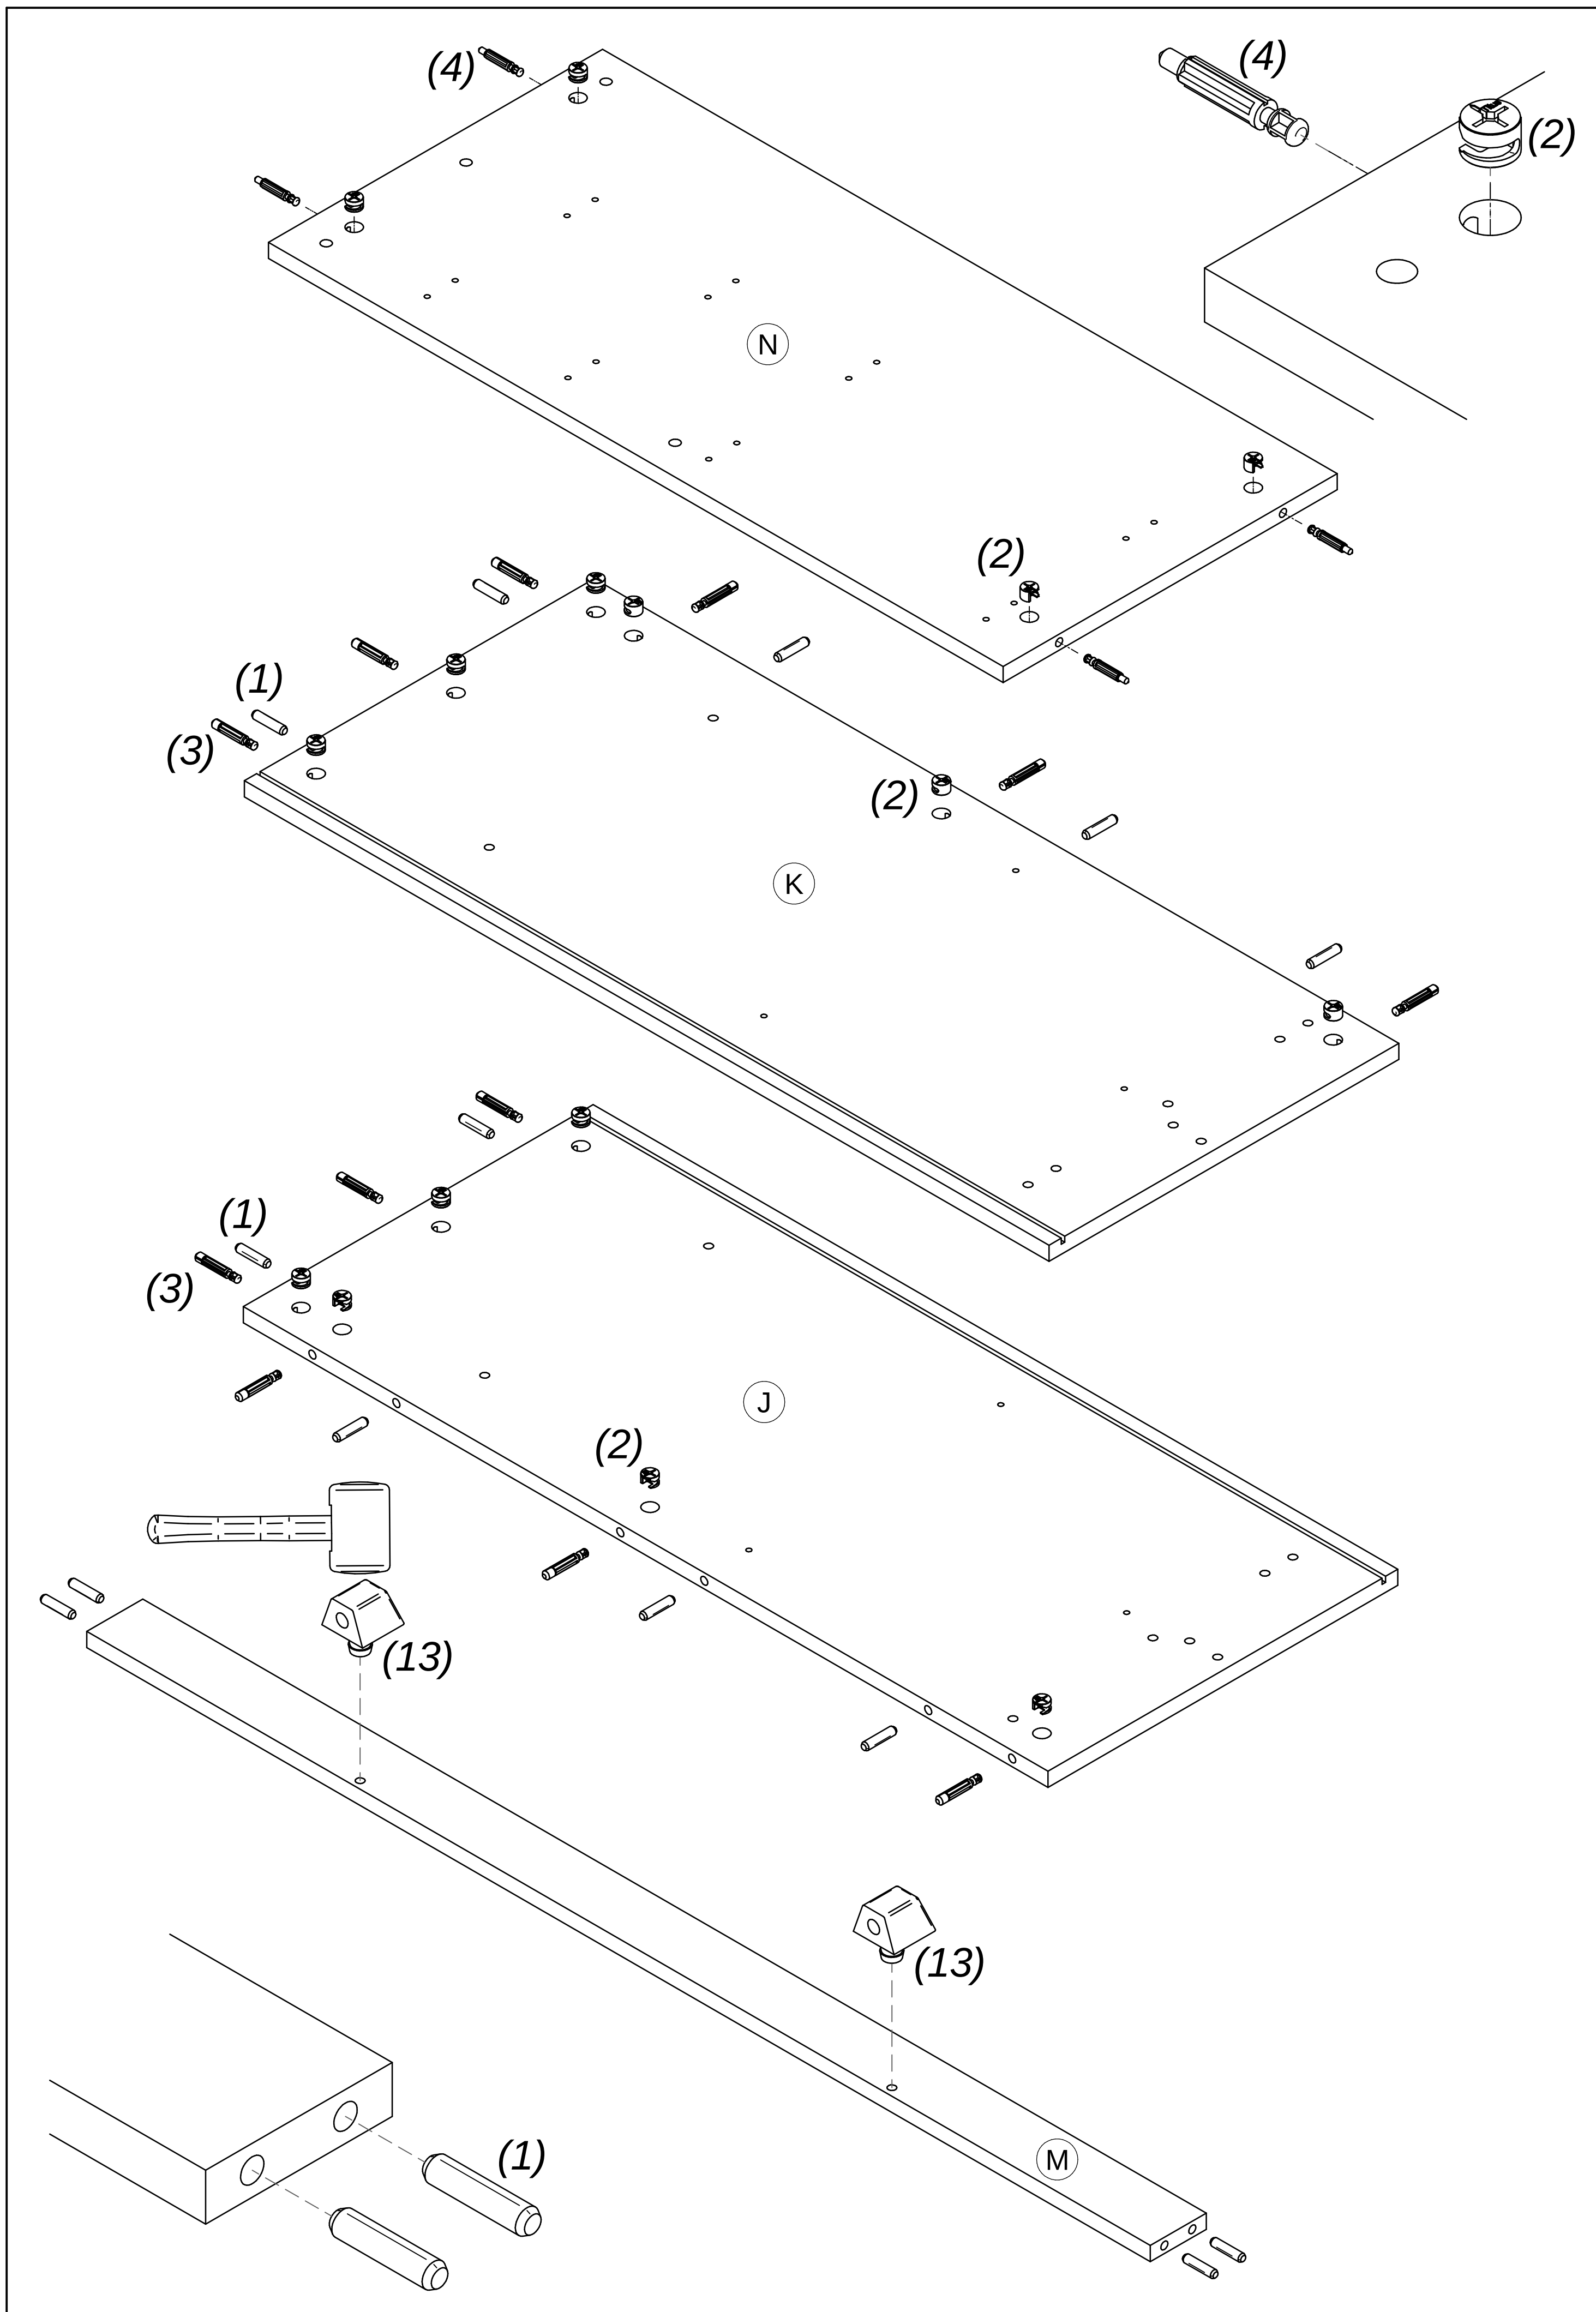


5

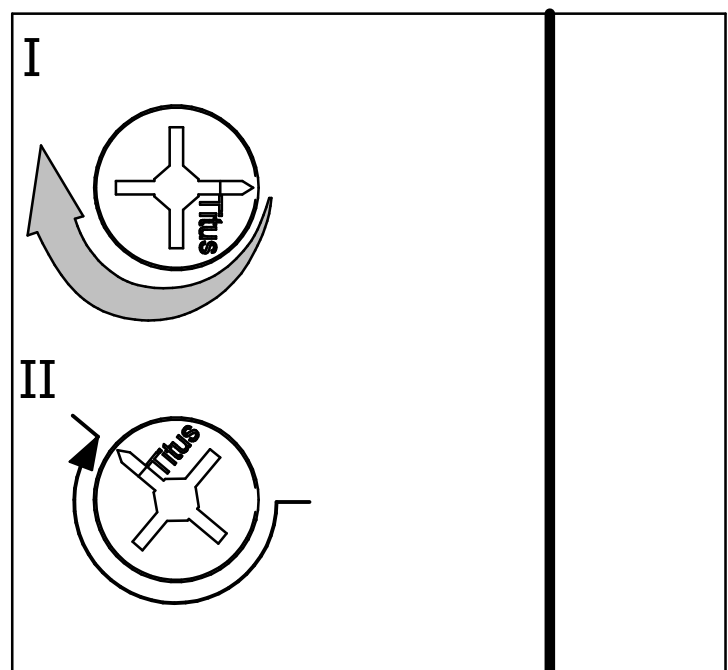


x6

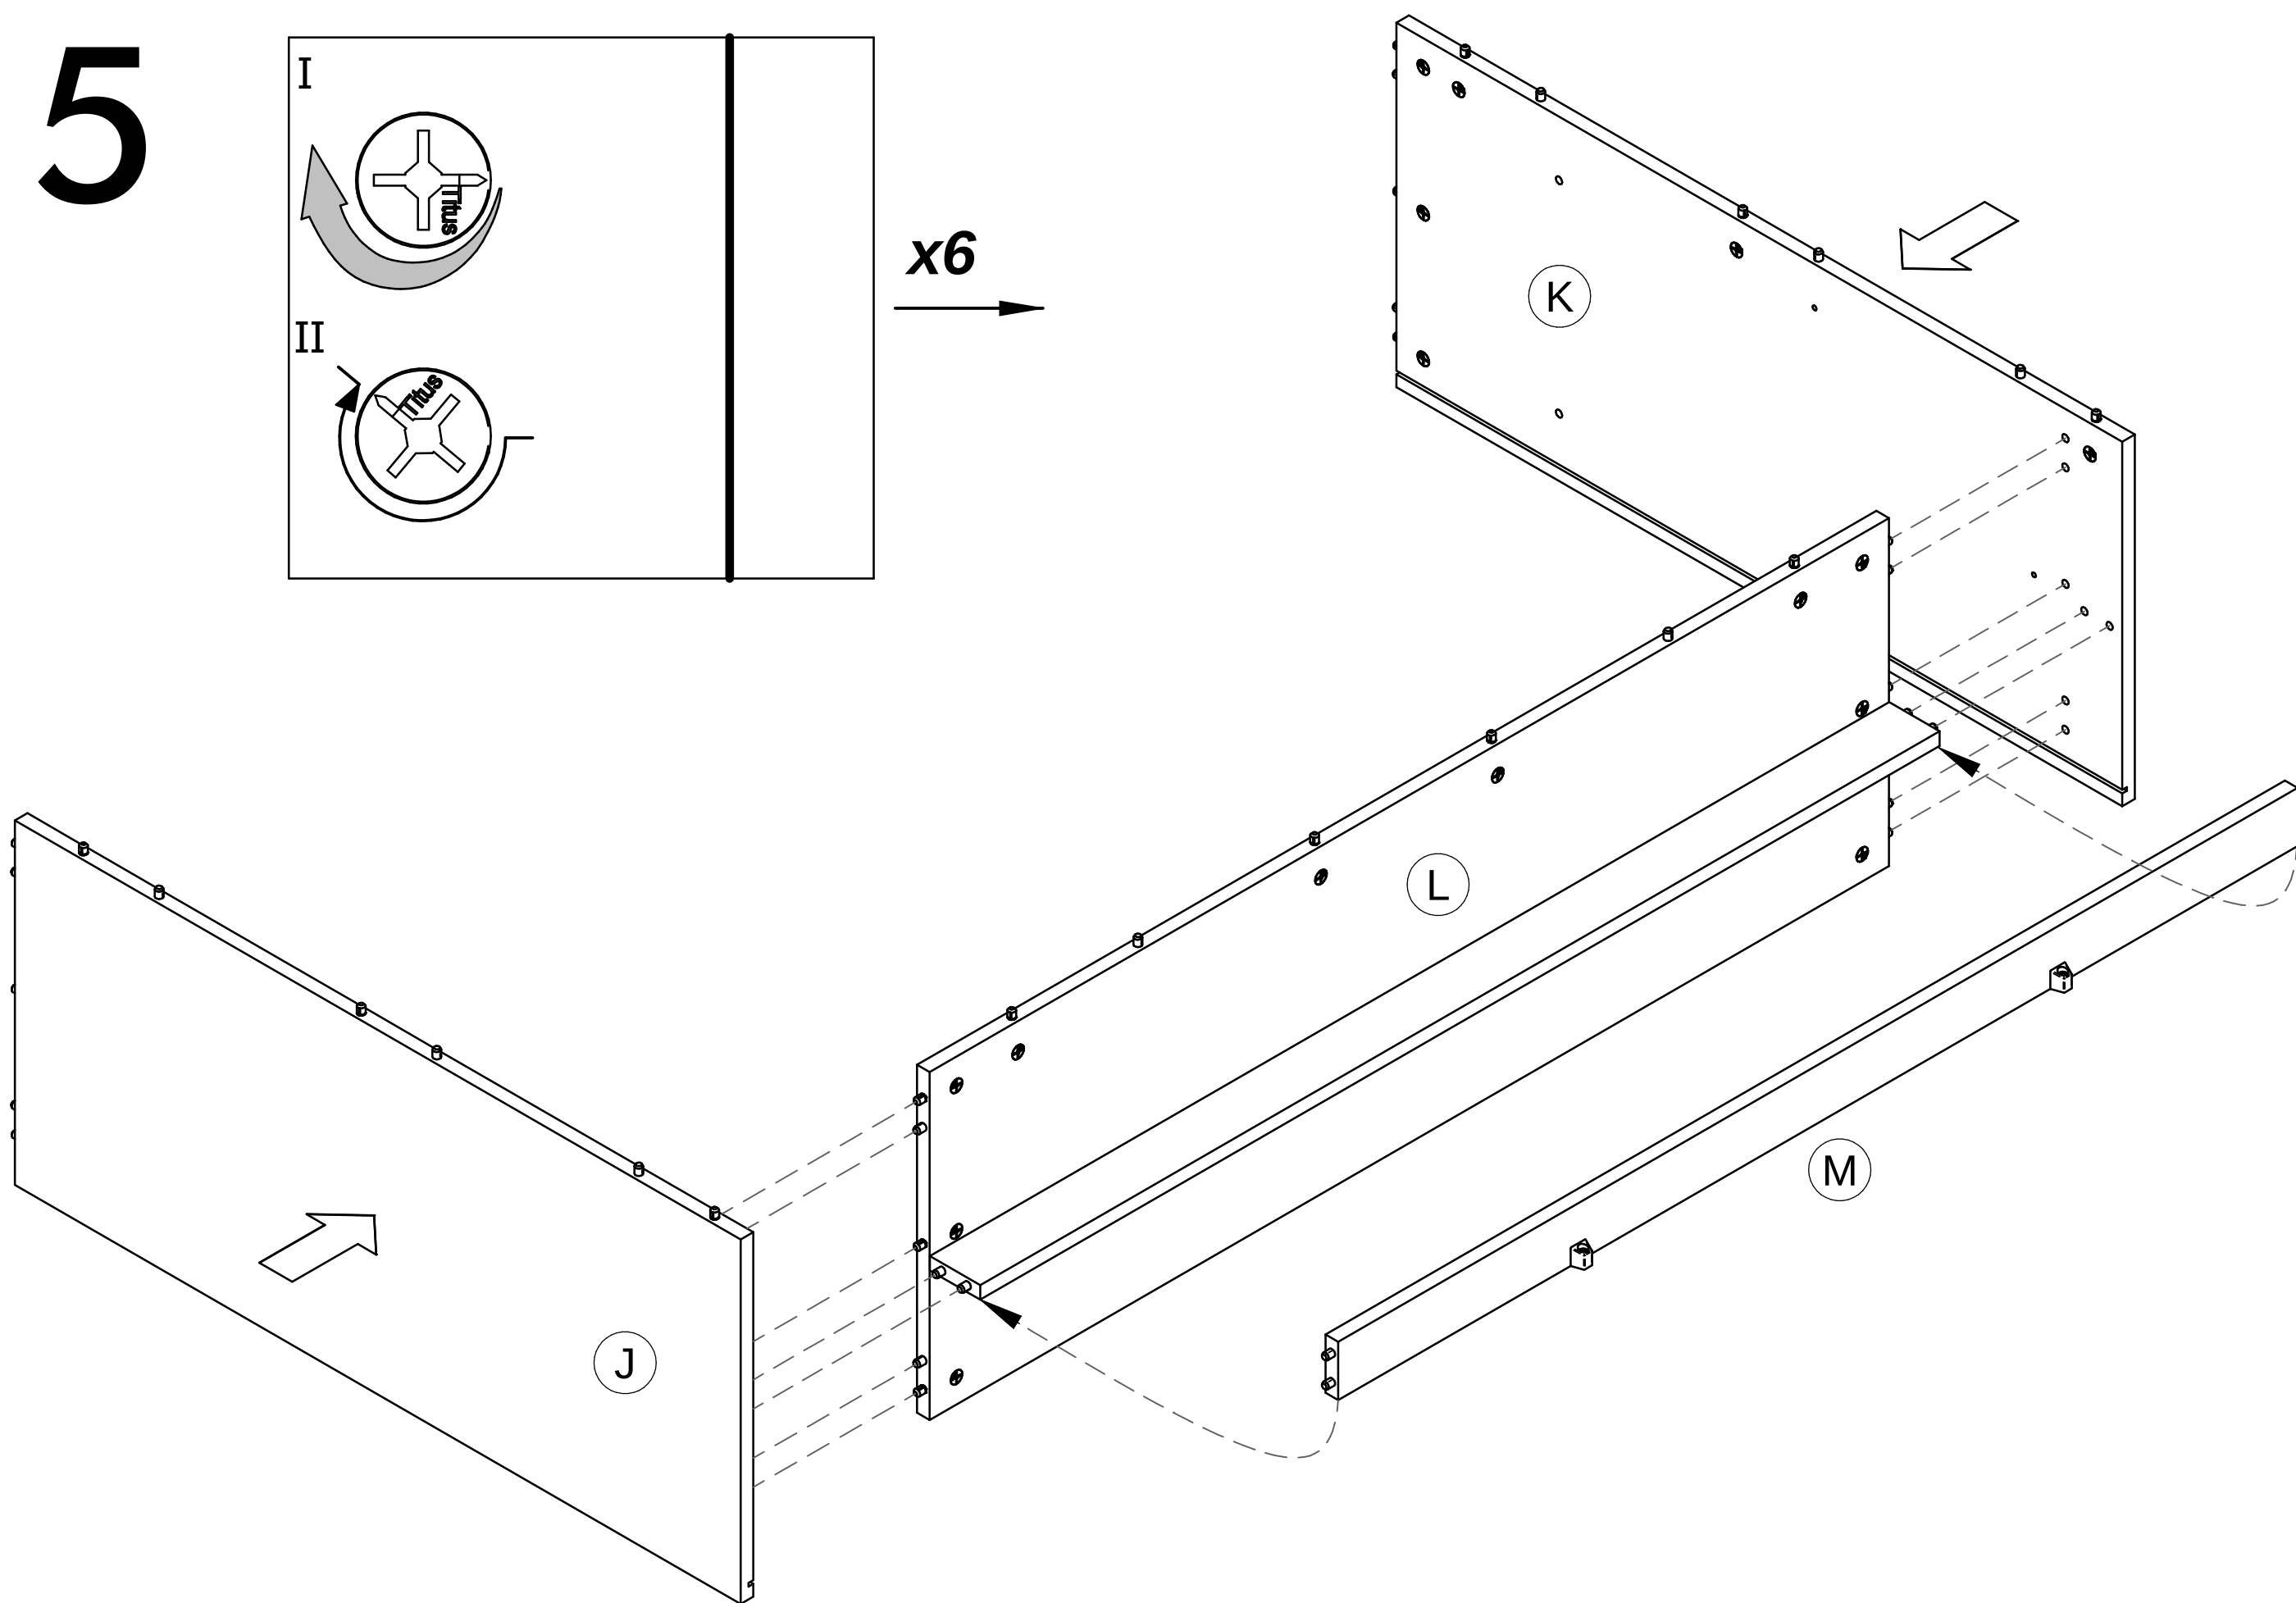



6

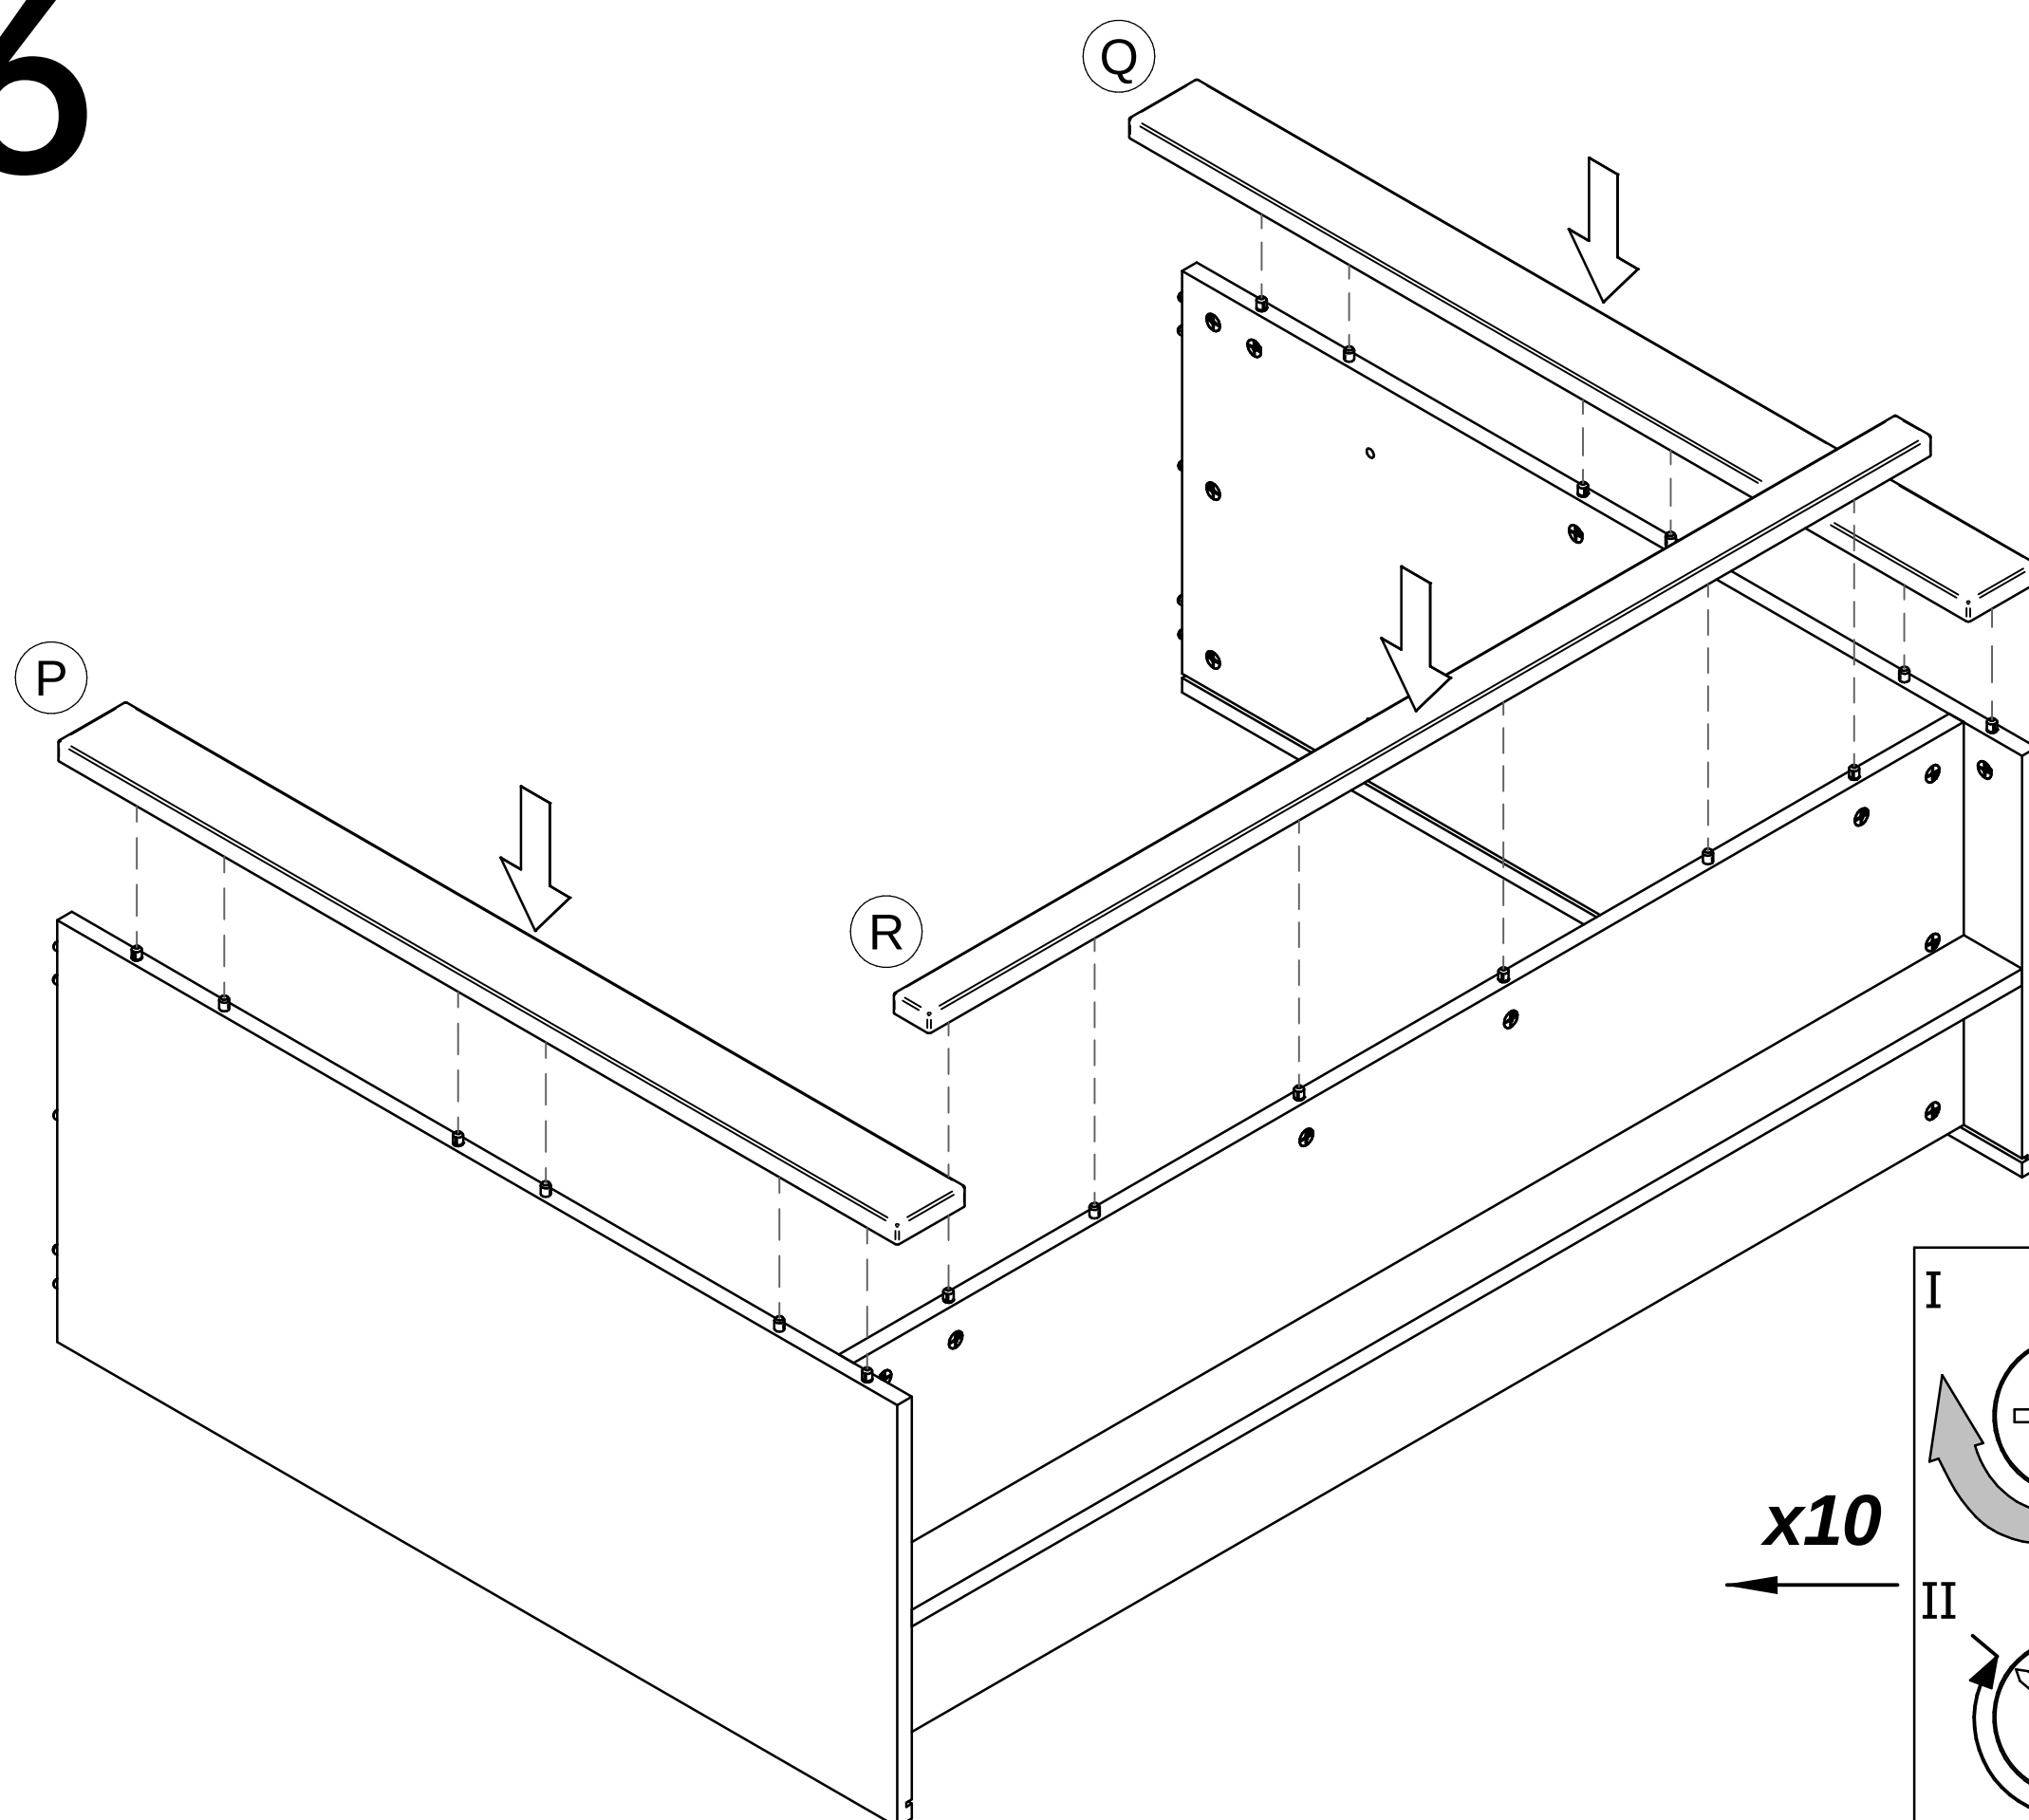



x10

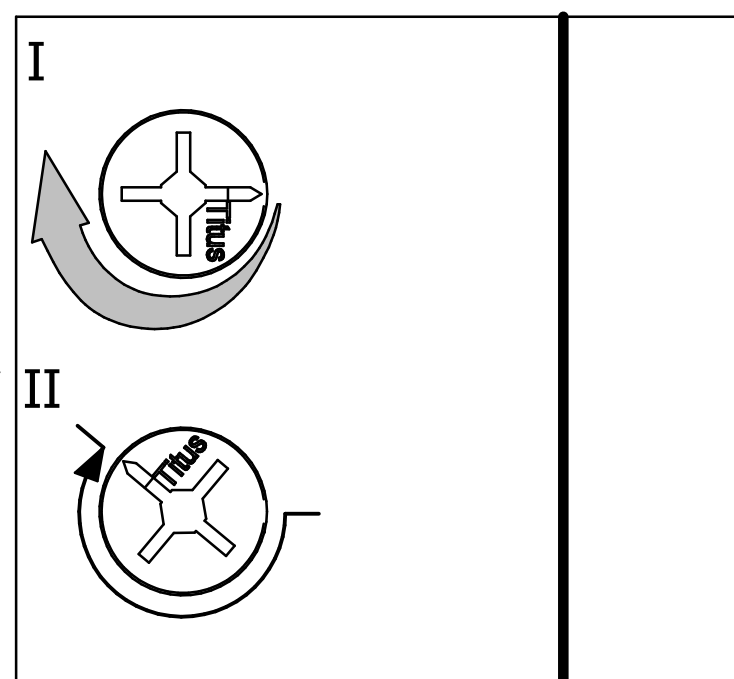


7

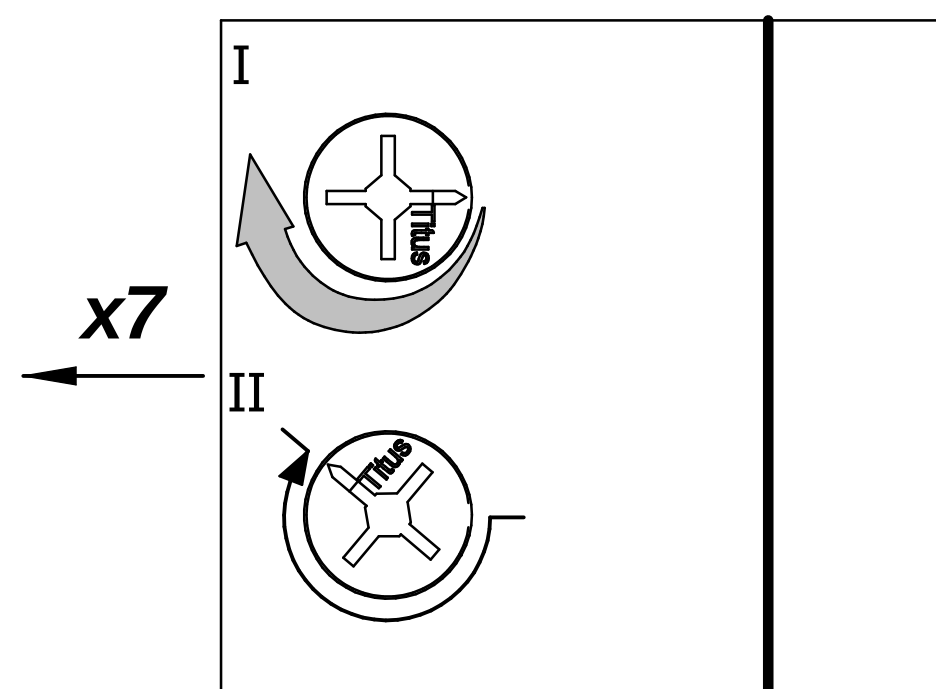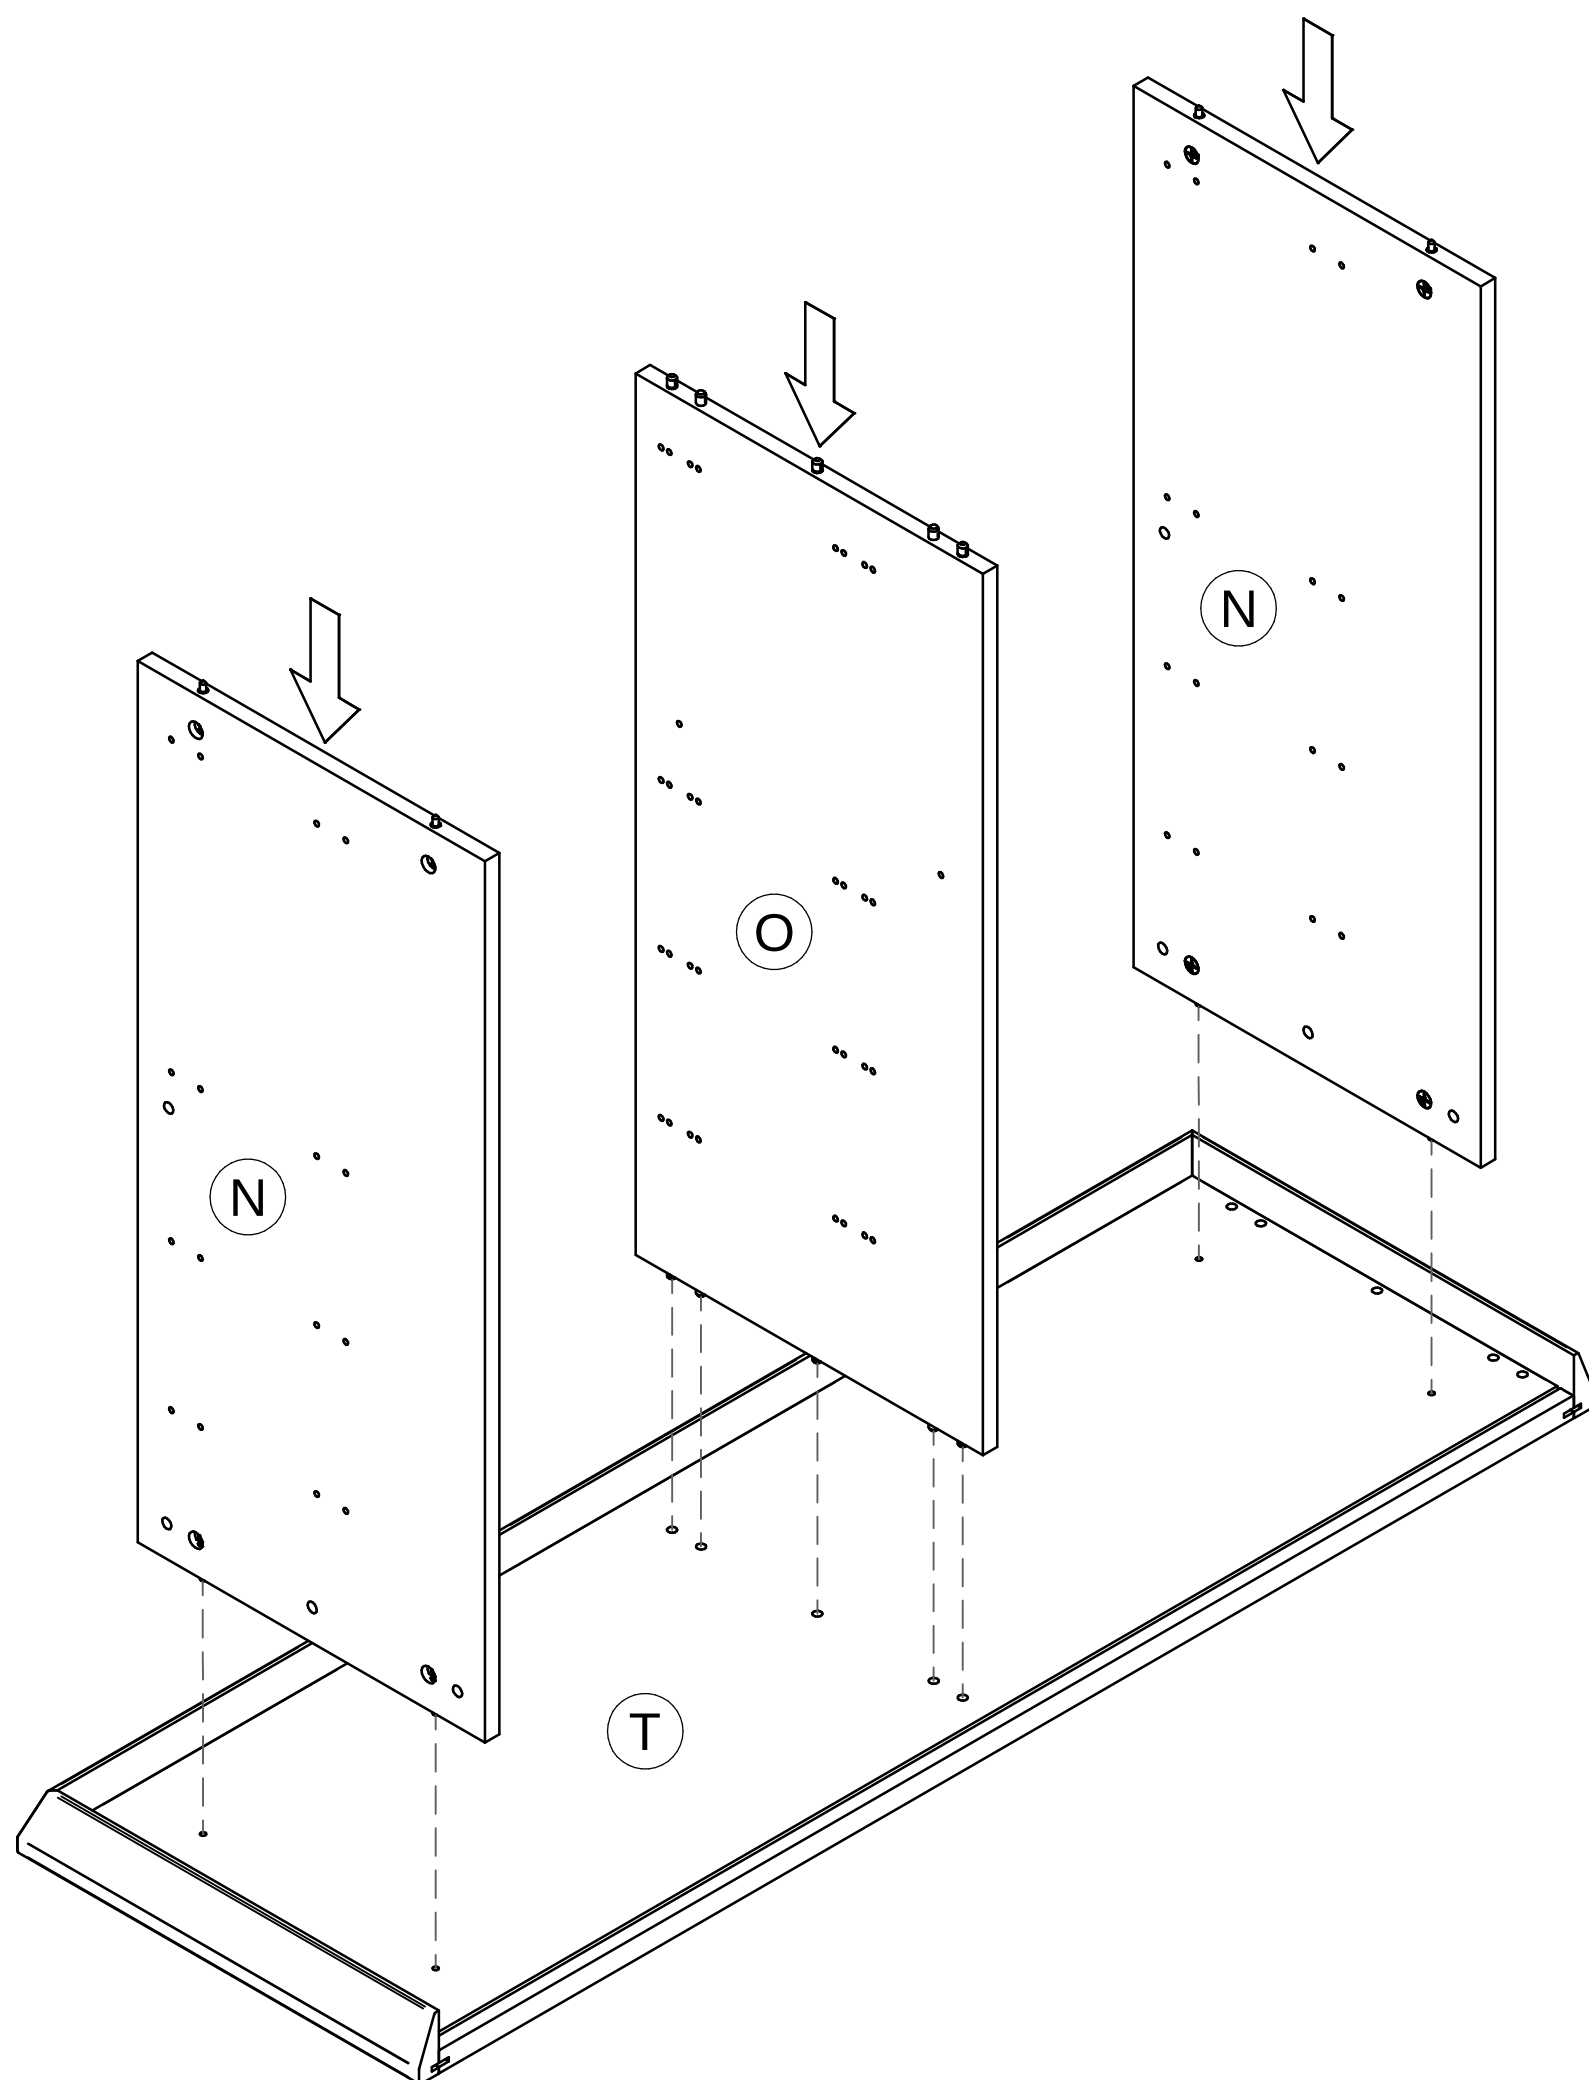


8

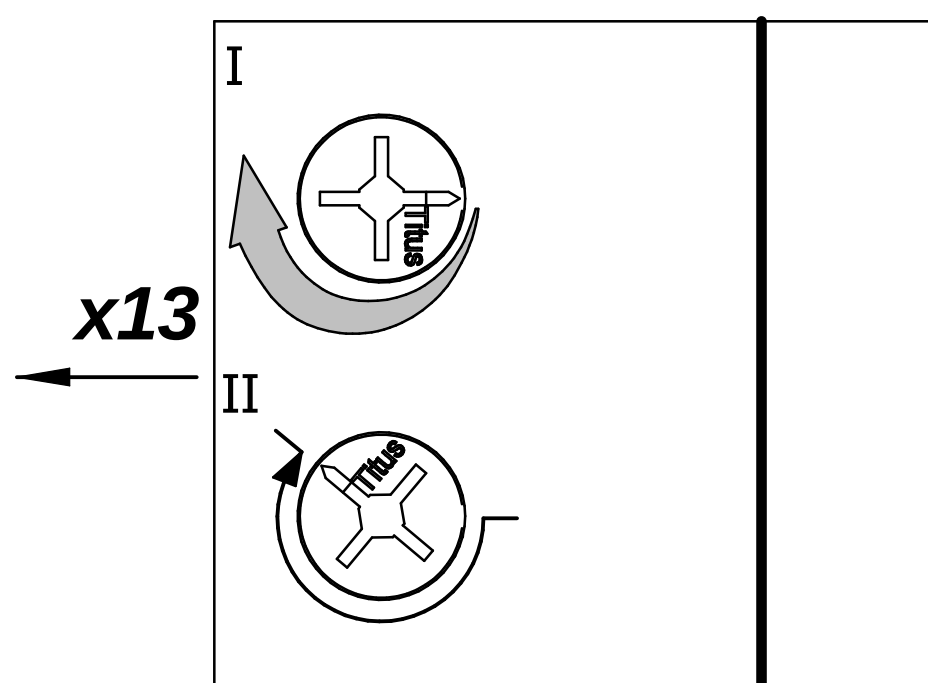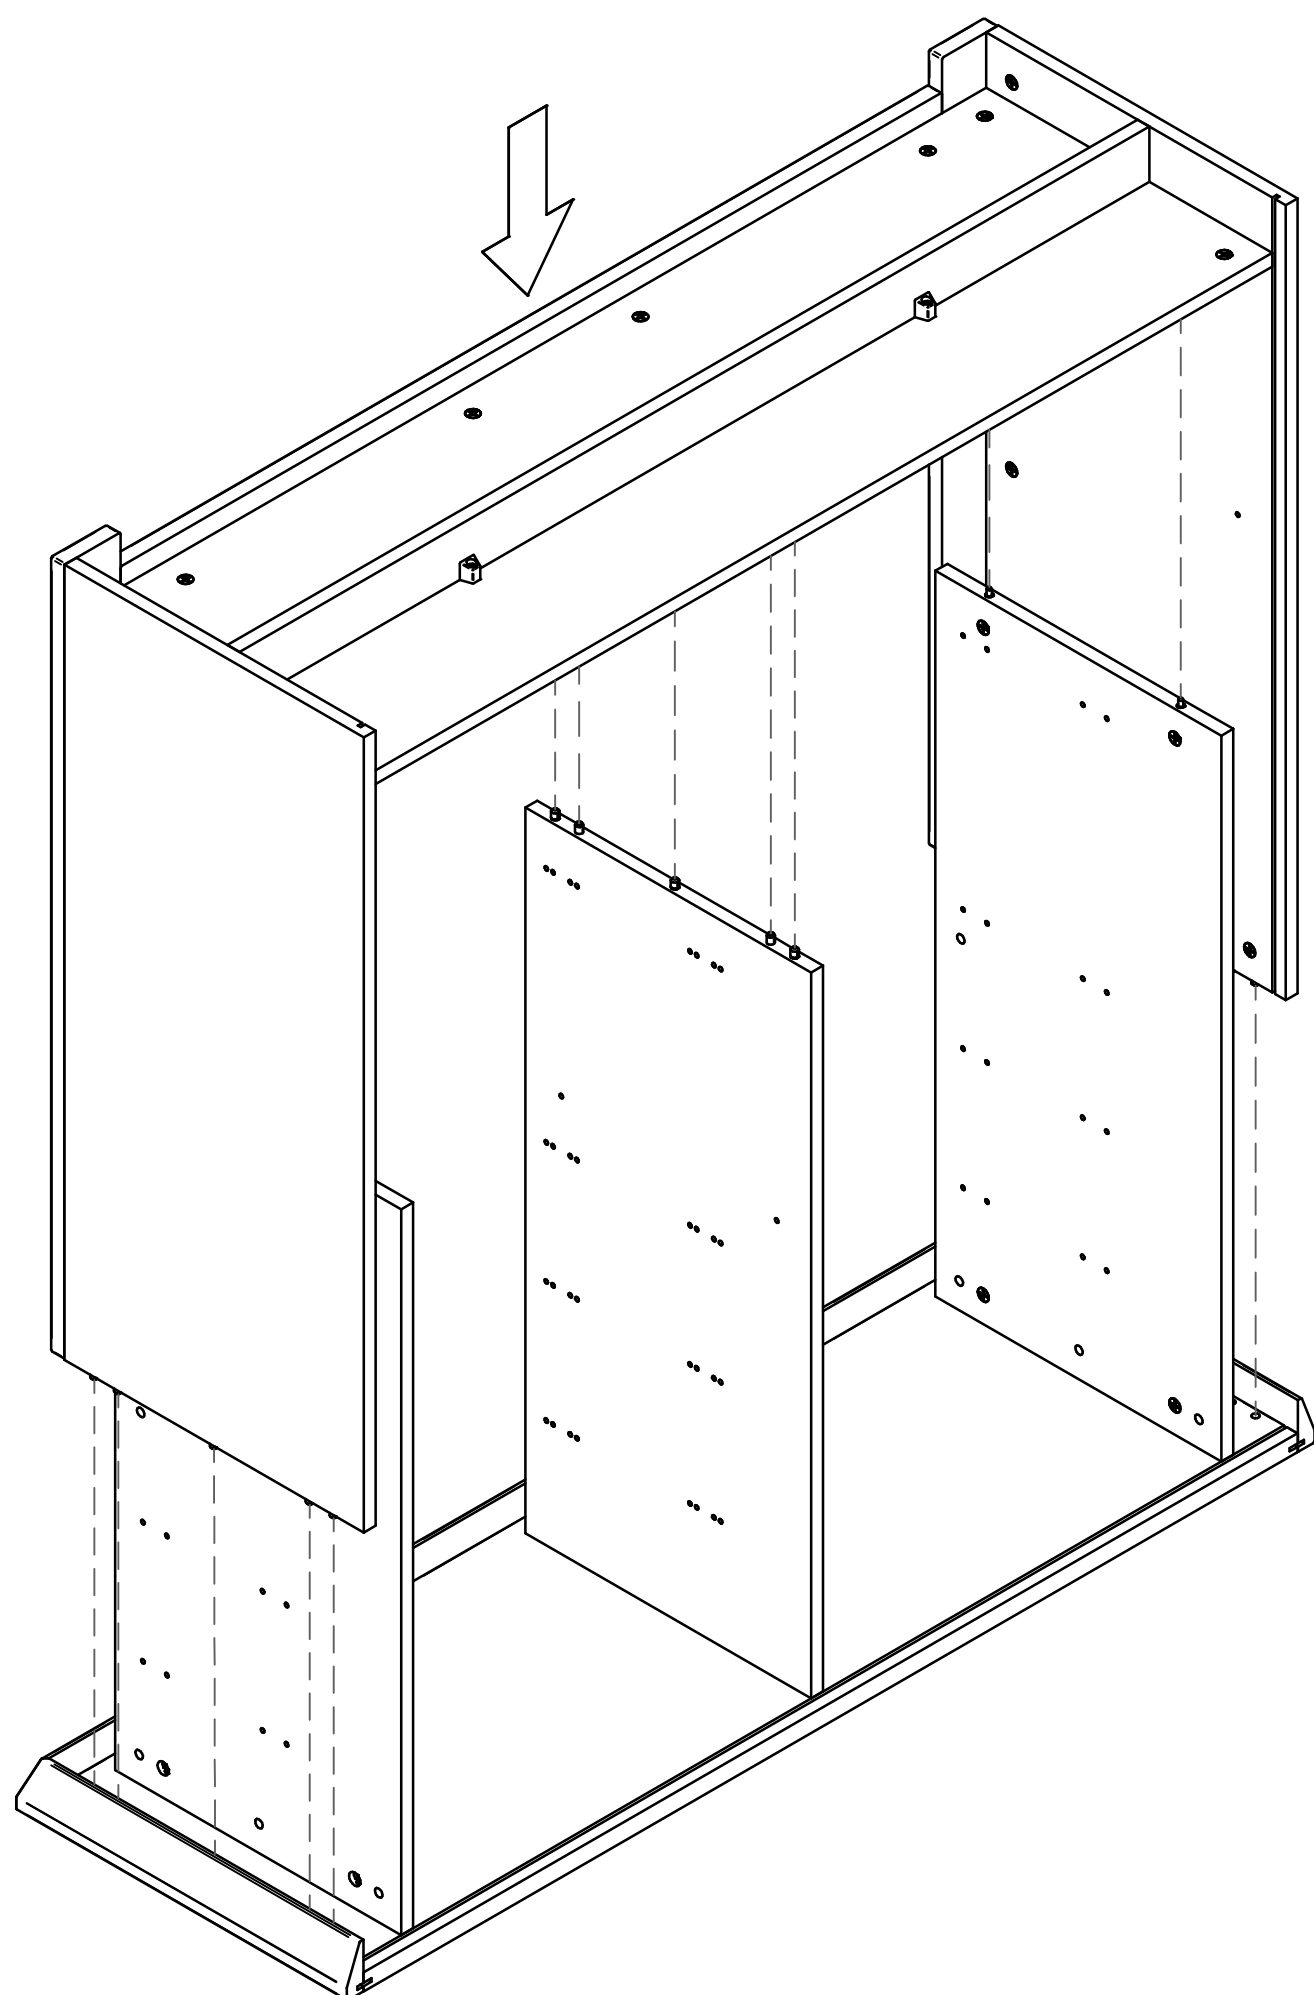


9

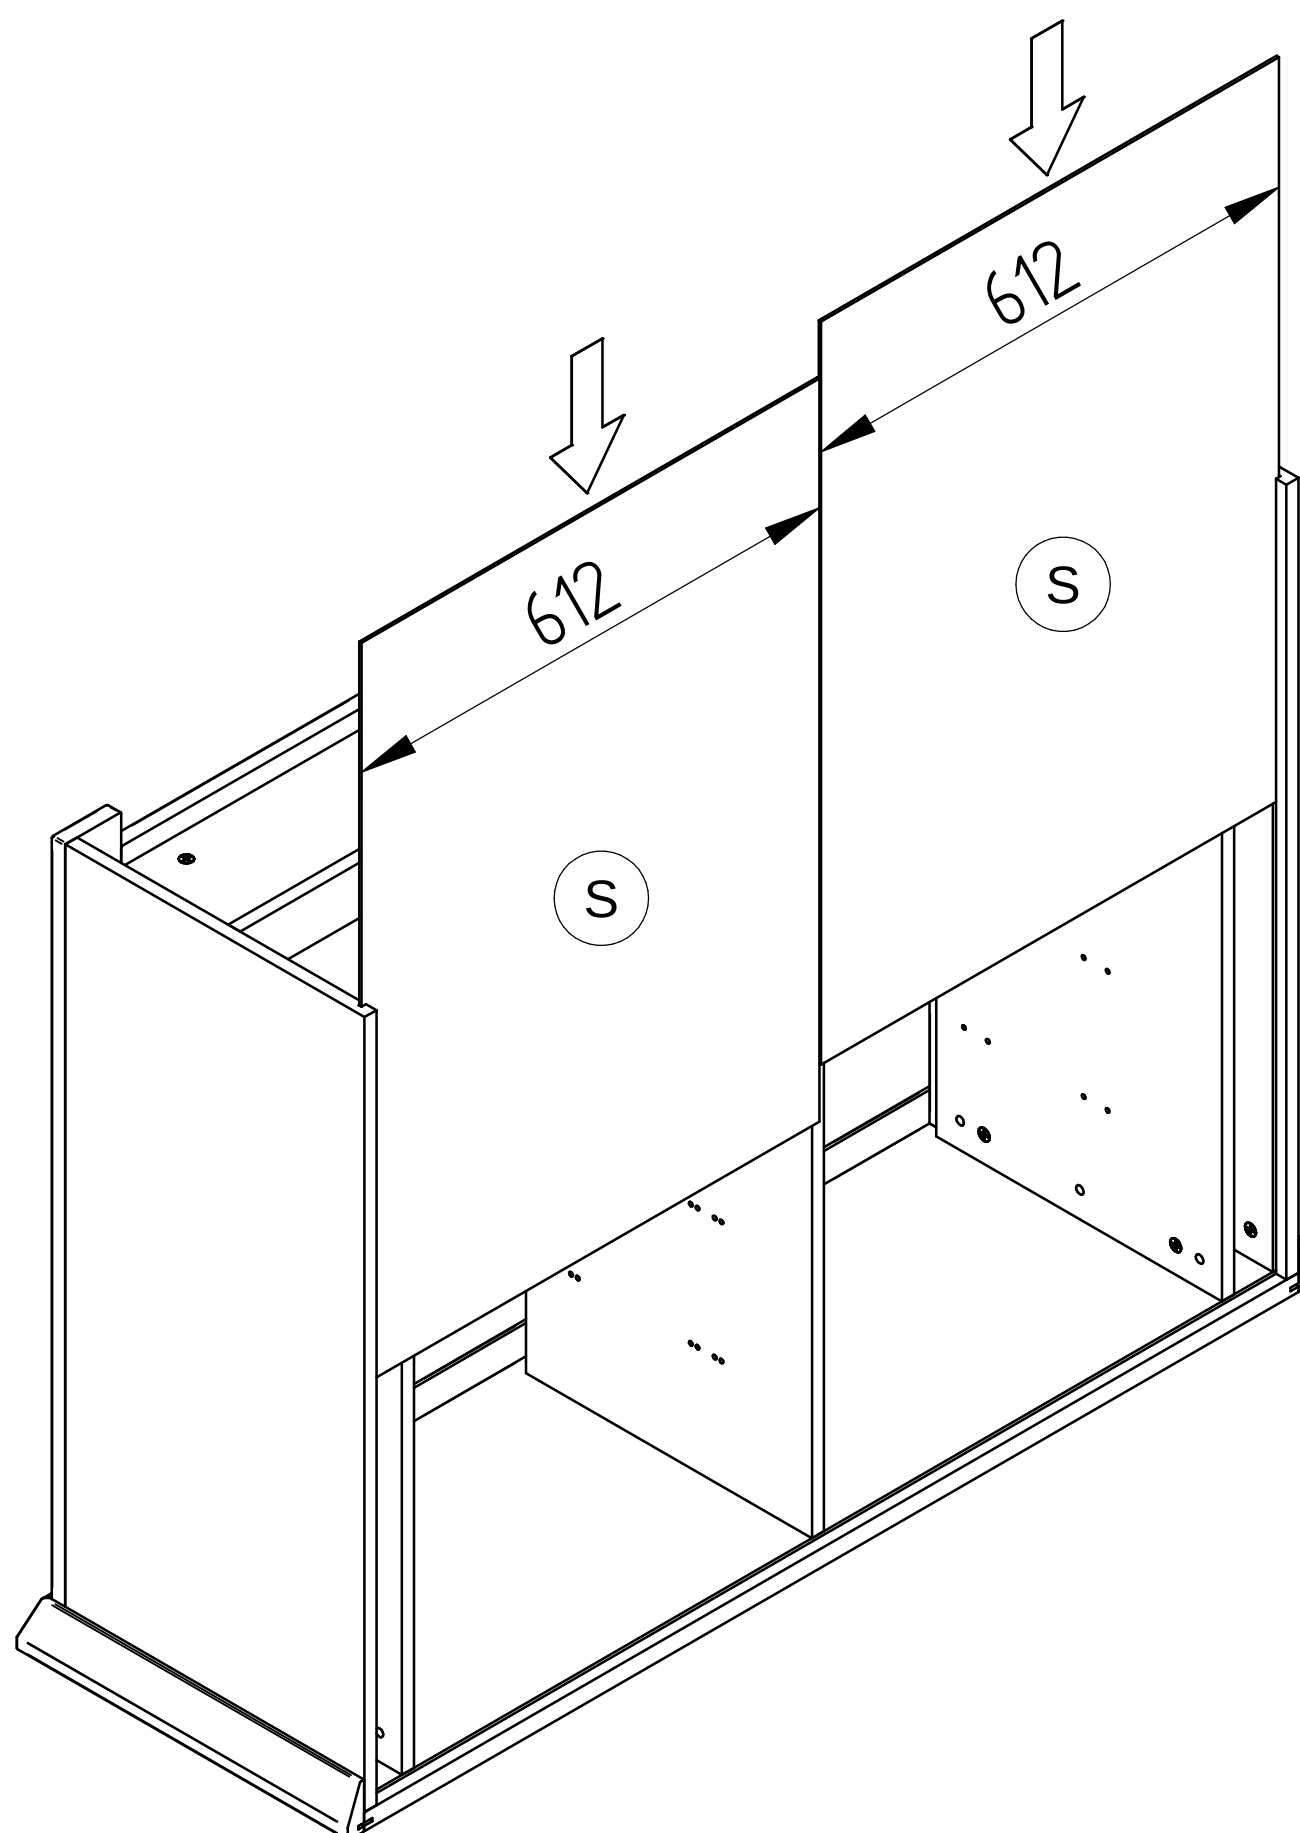



10

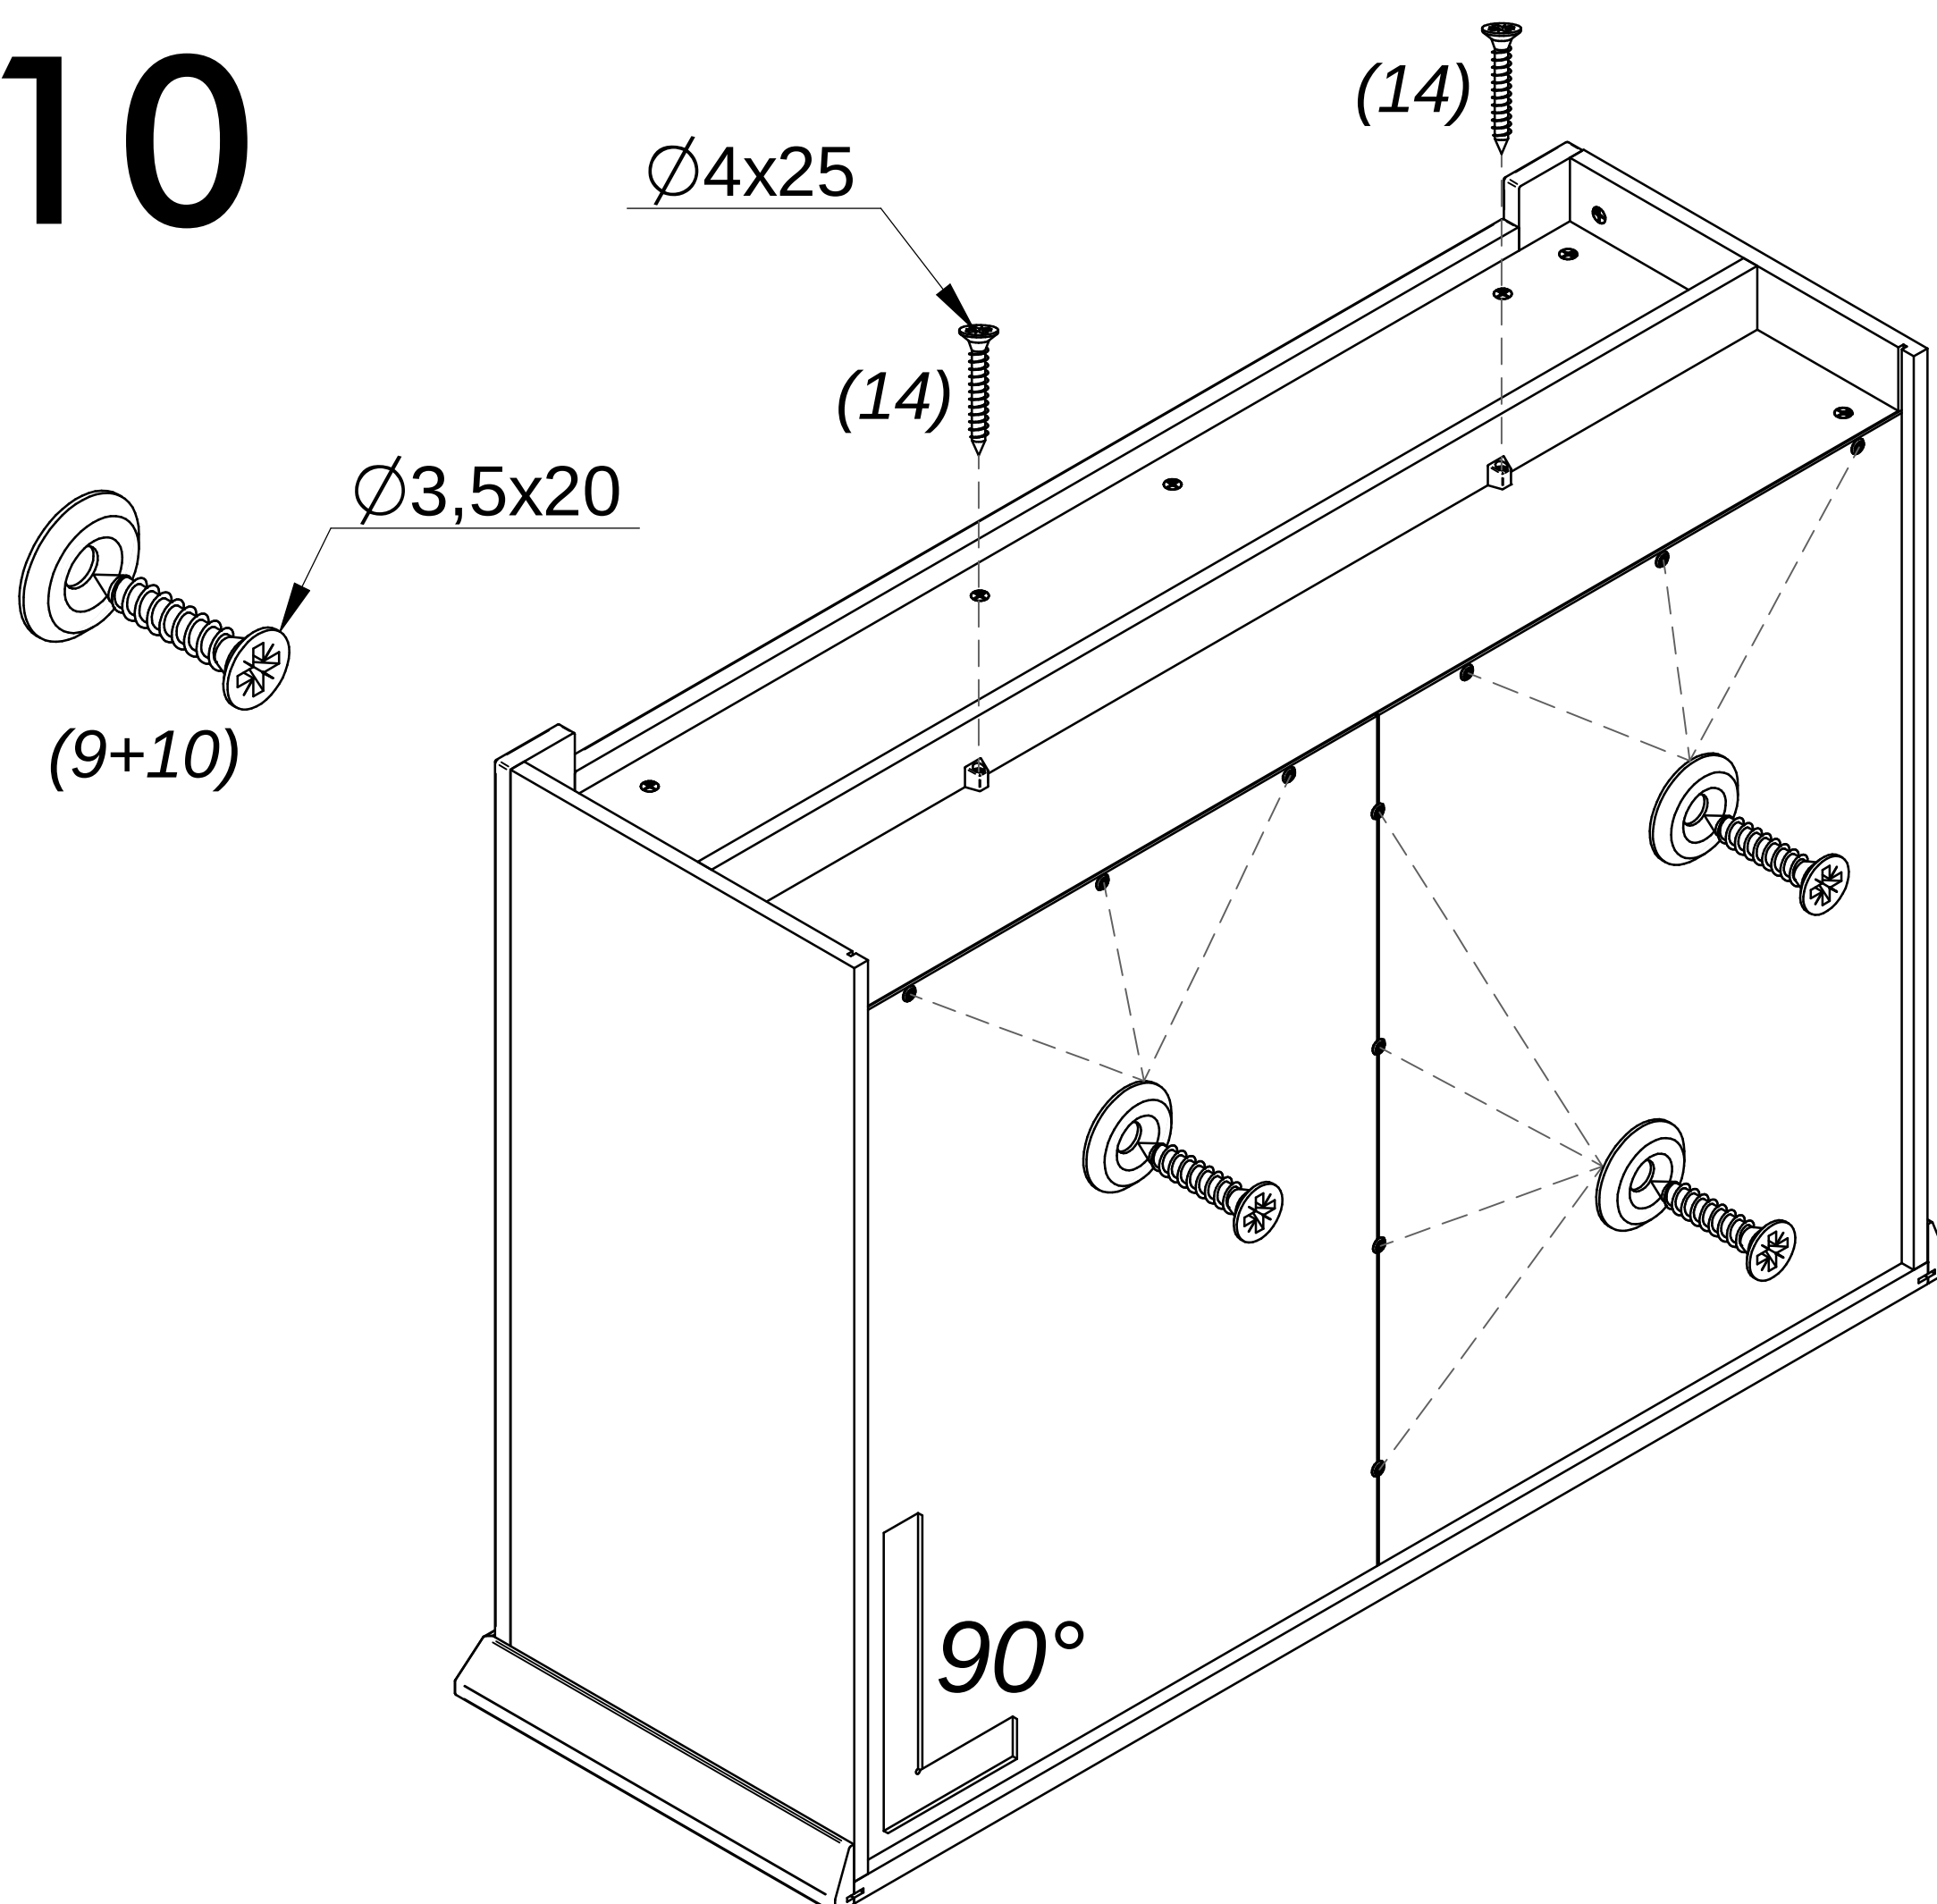


11

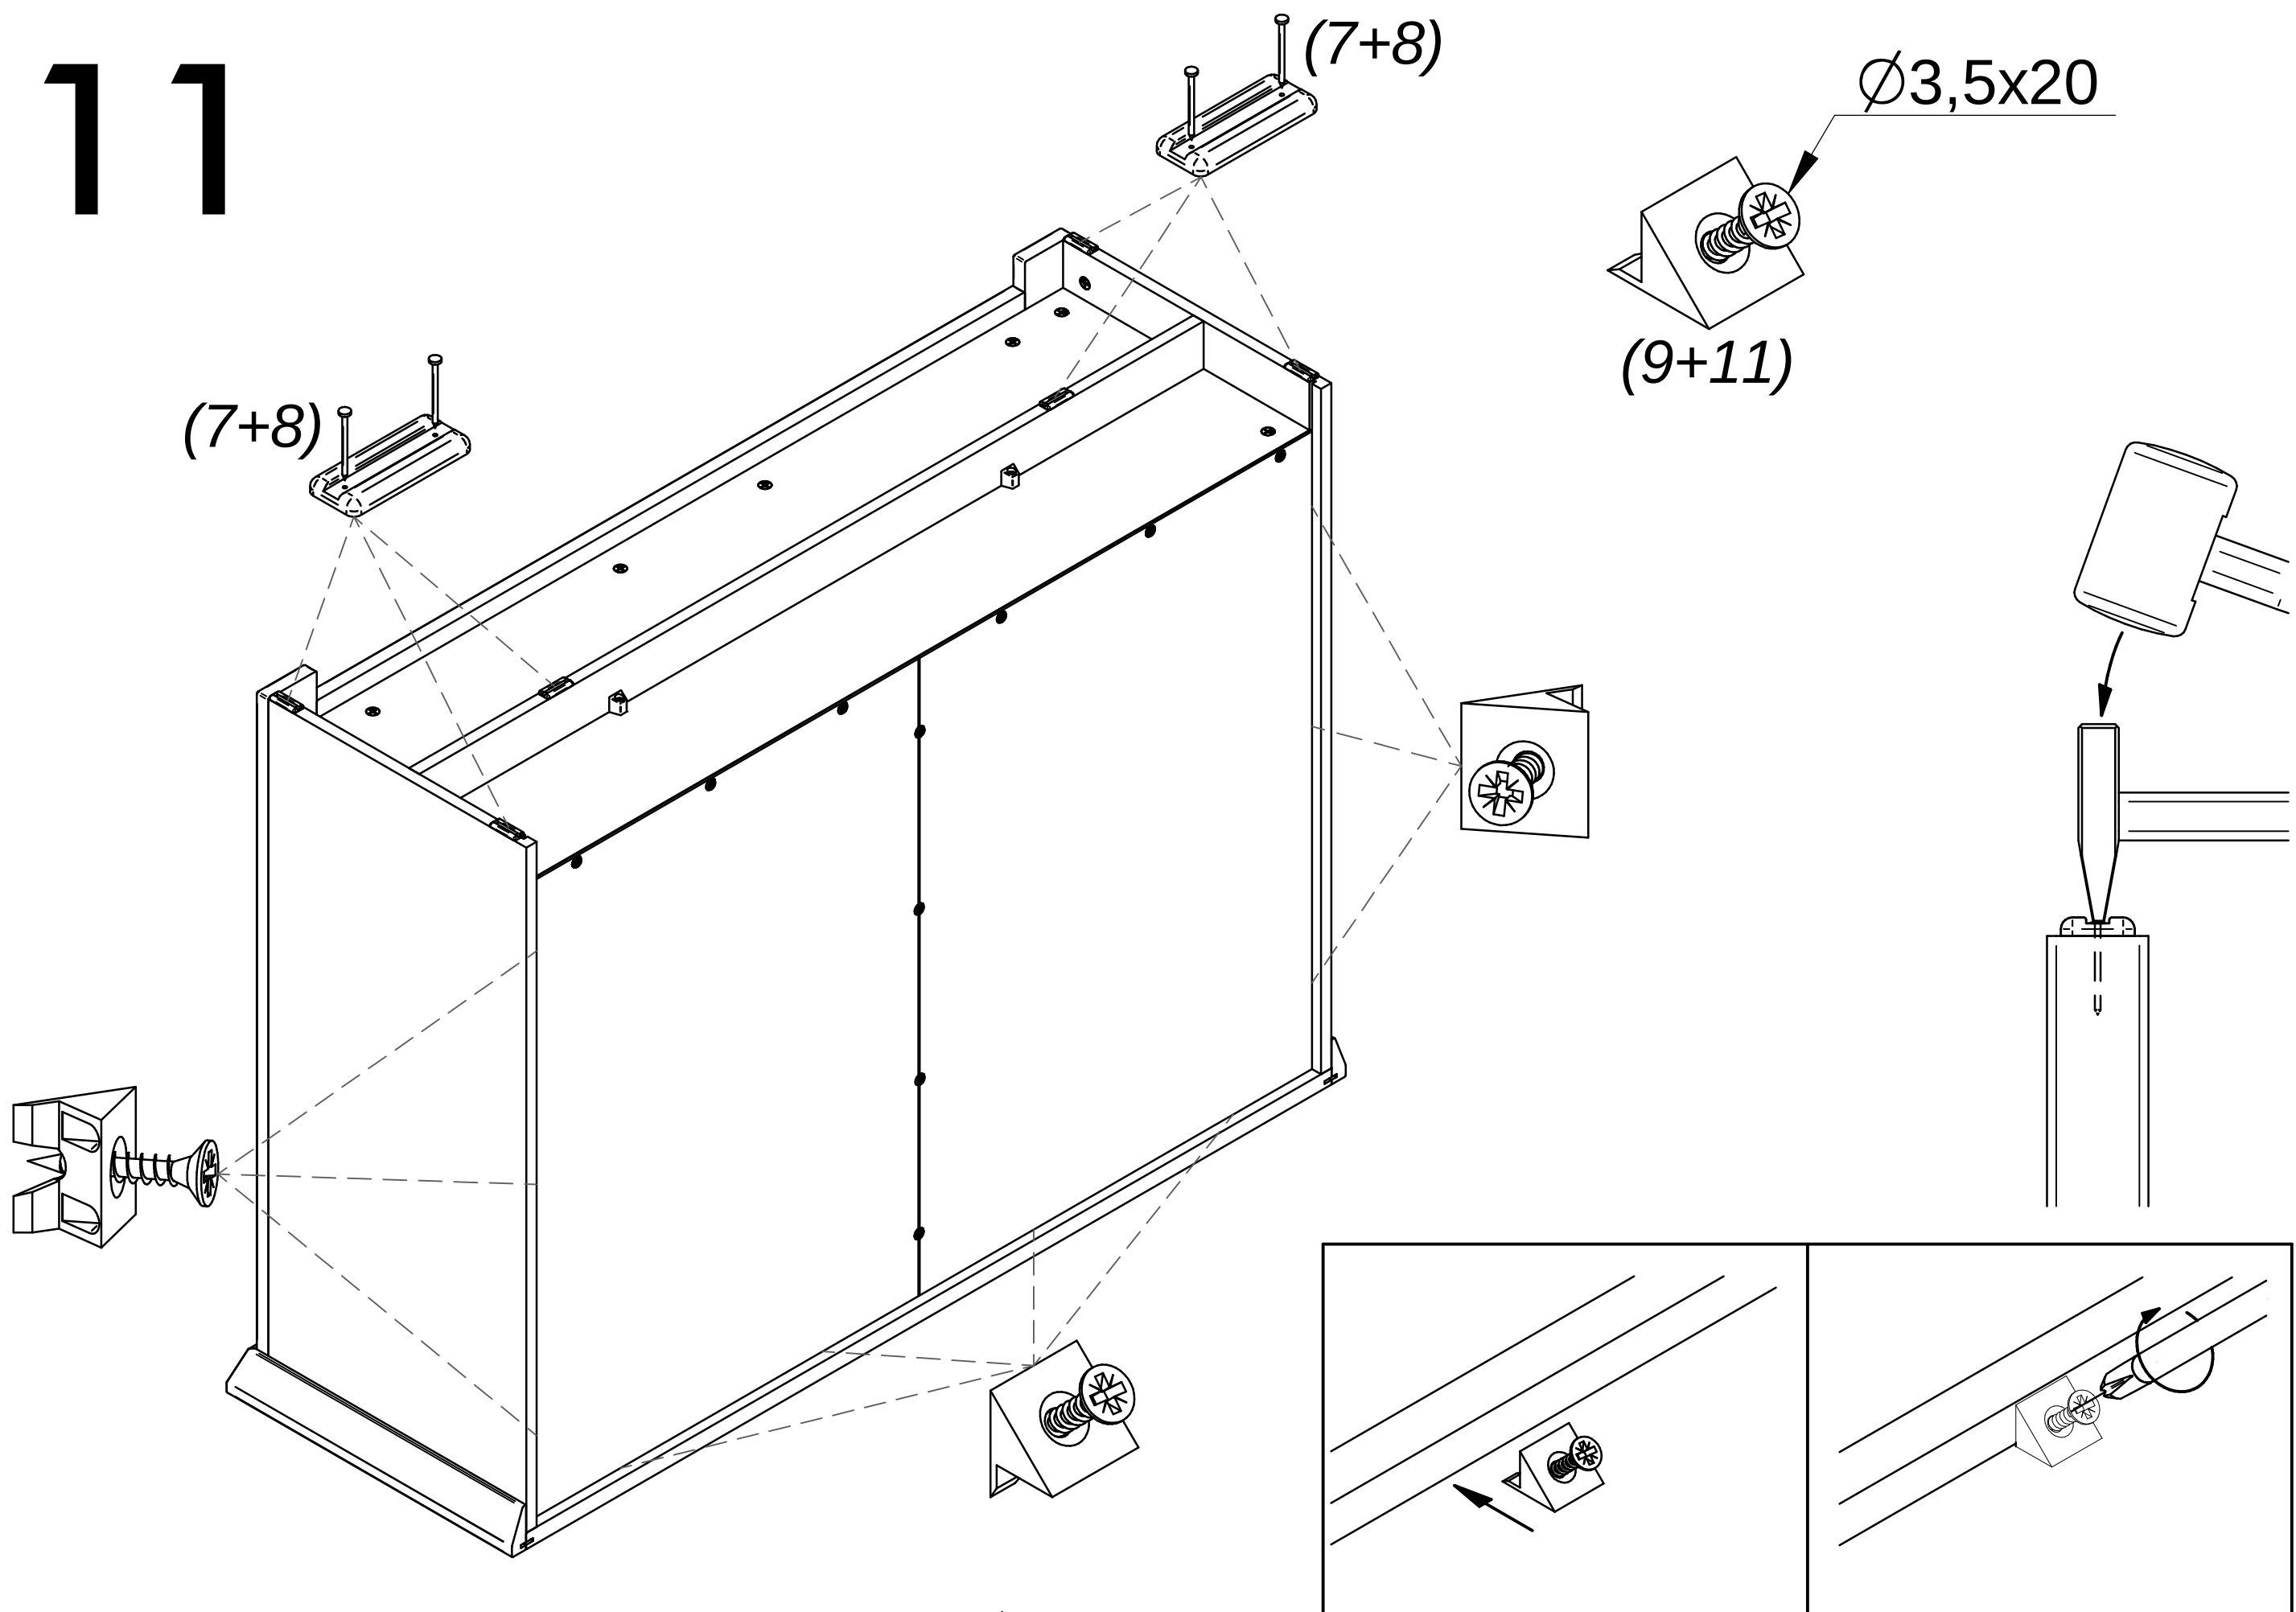

12





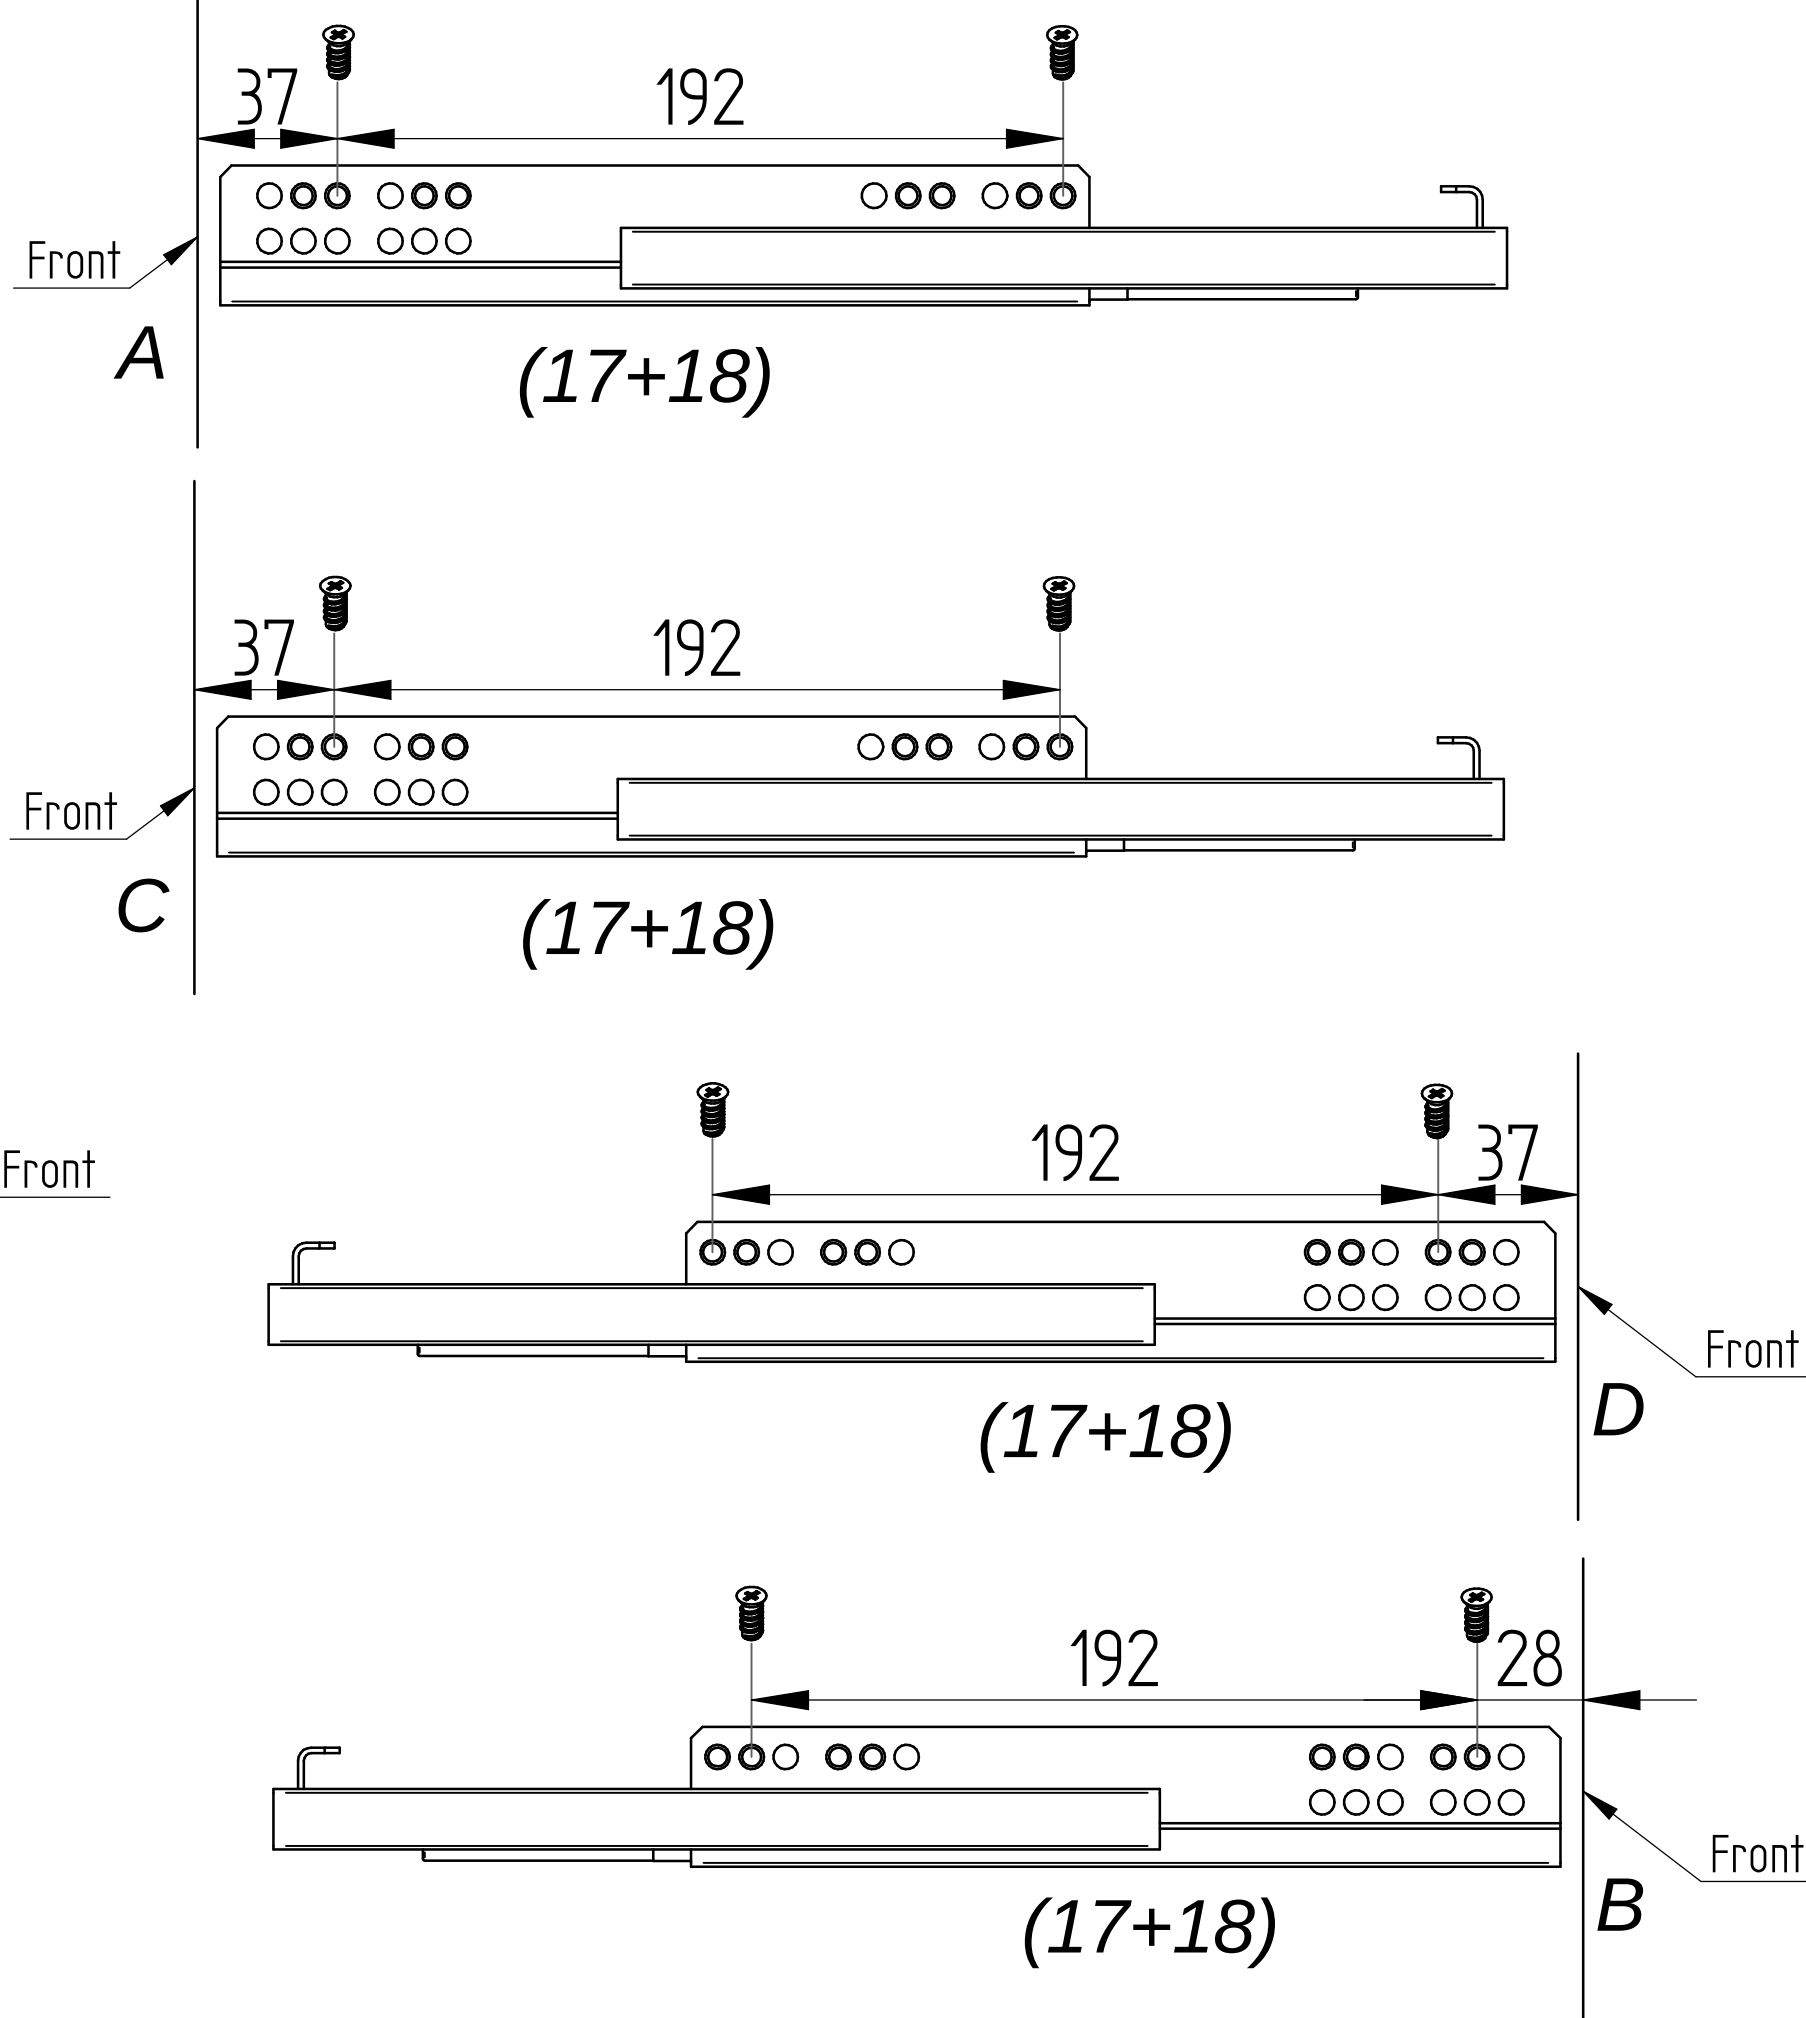
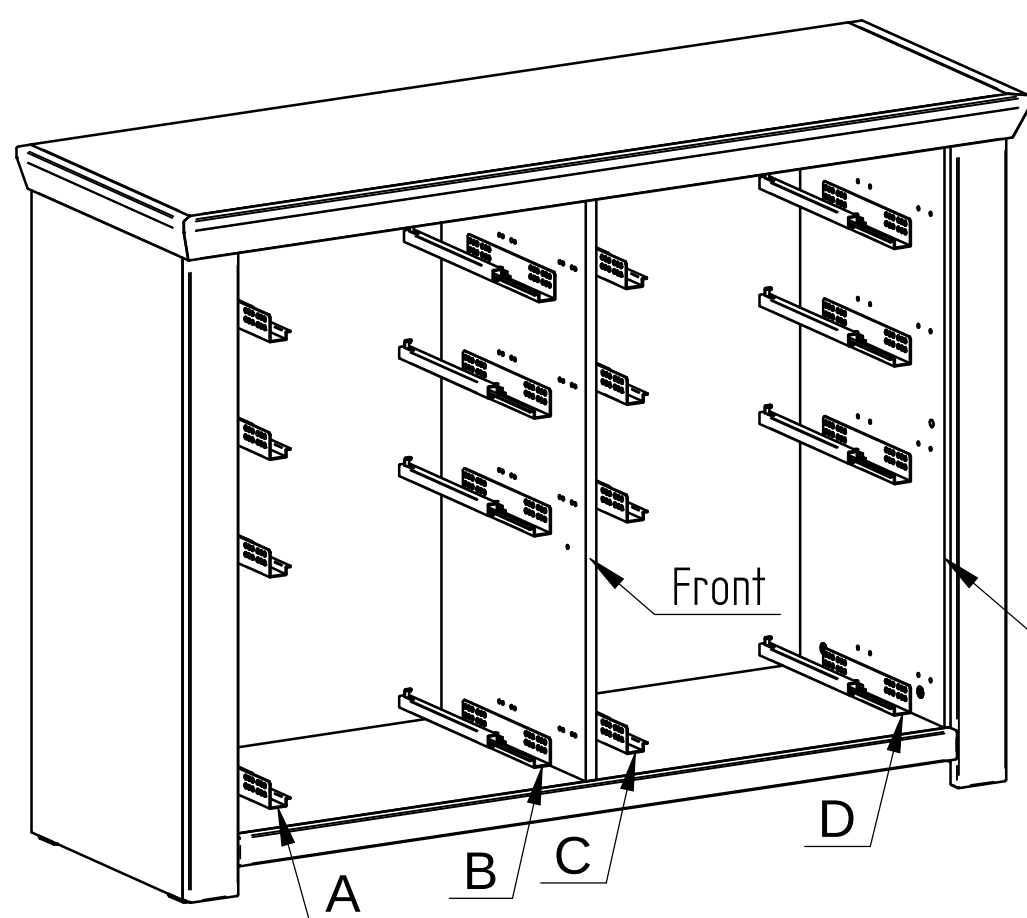


13

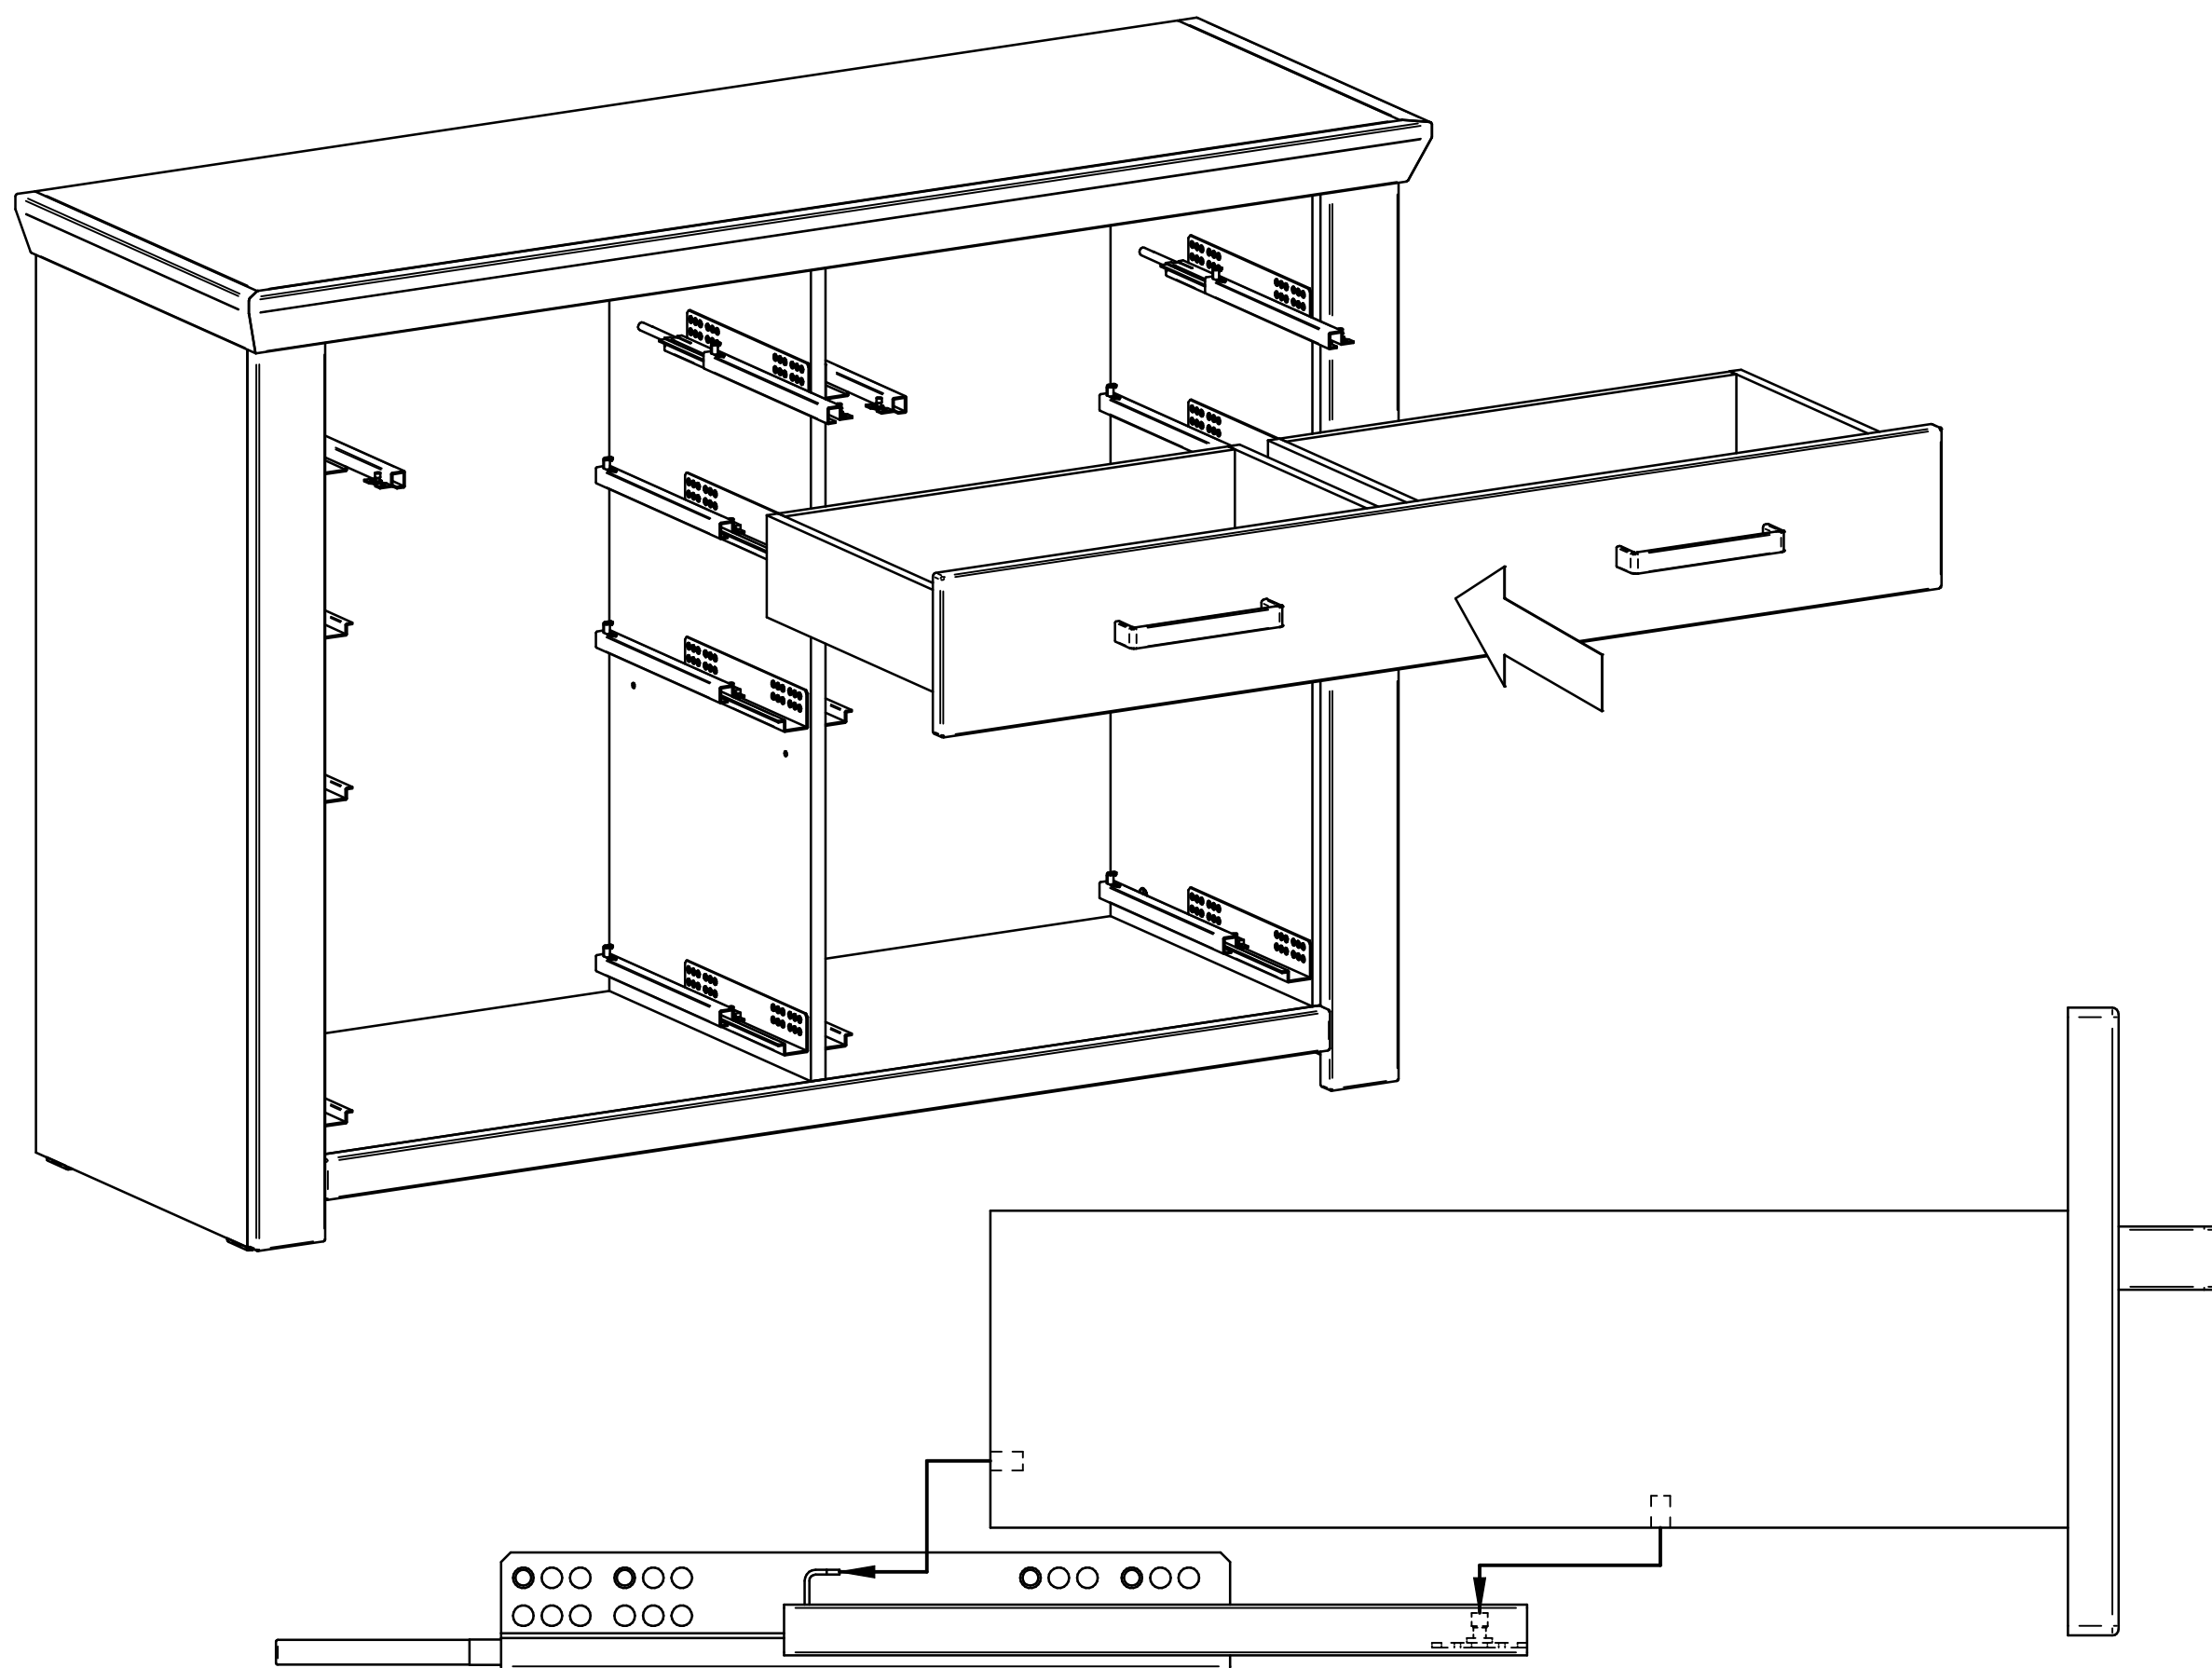







14

MAX
0÷4mm

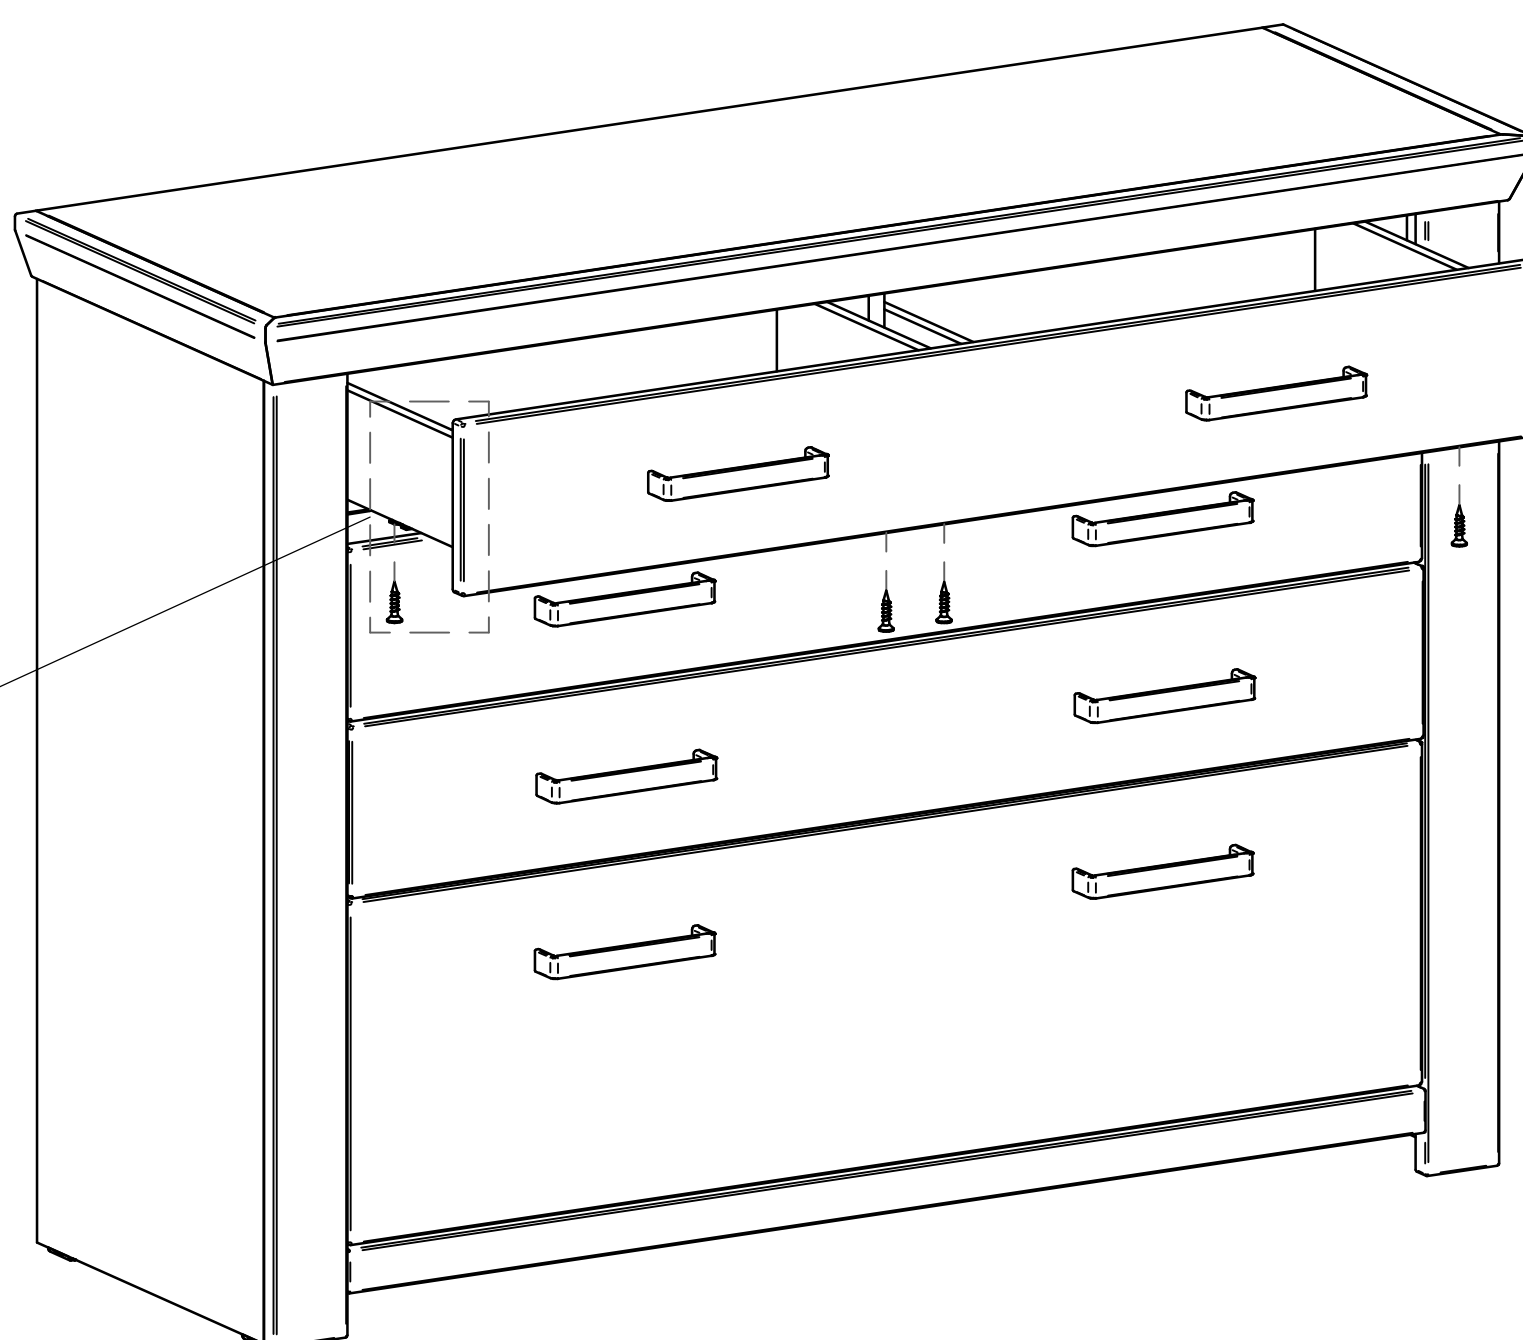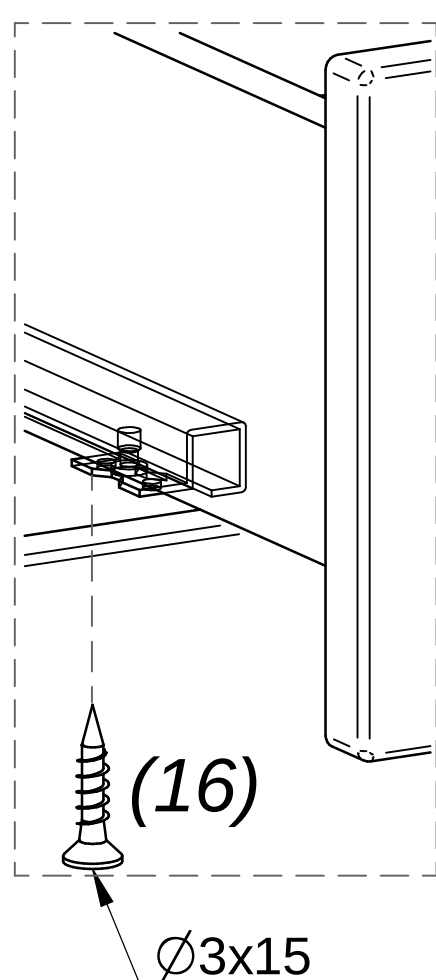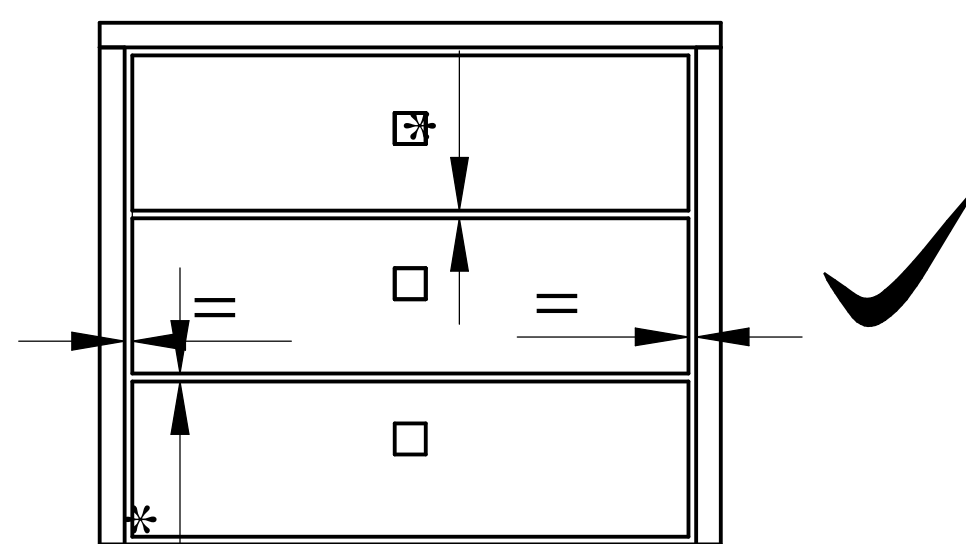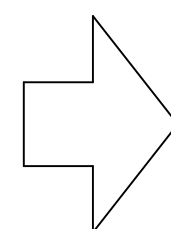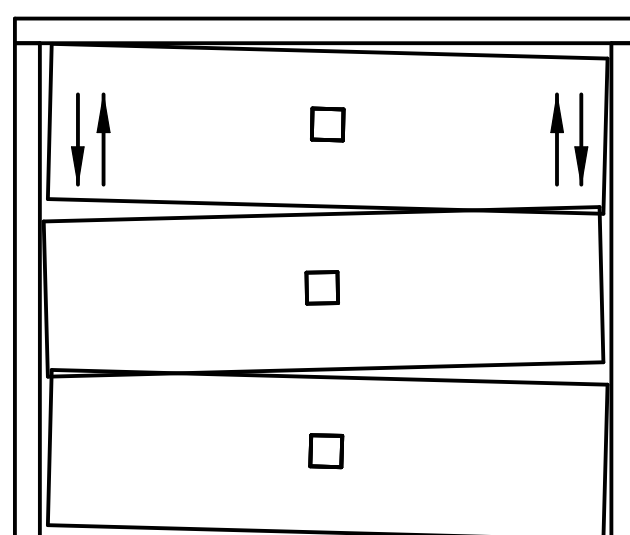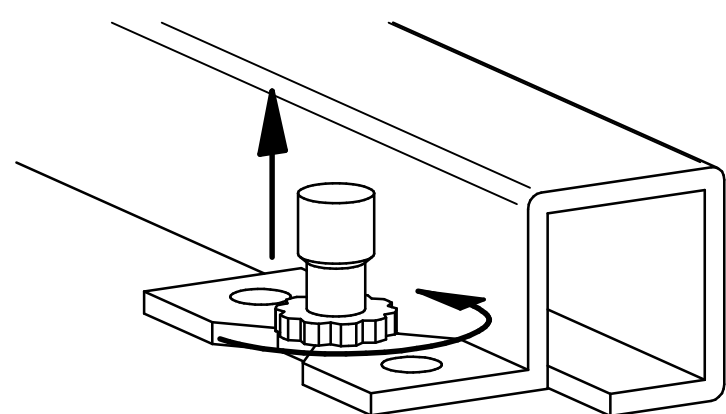

15

SICHERHEITSWINKEL (VERHINDERT DAS UMKIPPEN DES SCHRANKES)
BEZPEČNOSTNÝ VINKEL (ZABRAŇUJE PREVRHNUTIU SKRINKY)

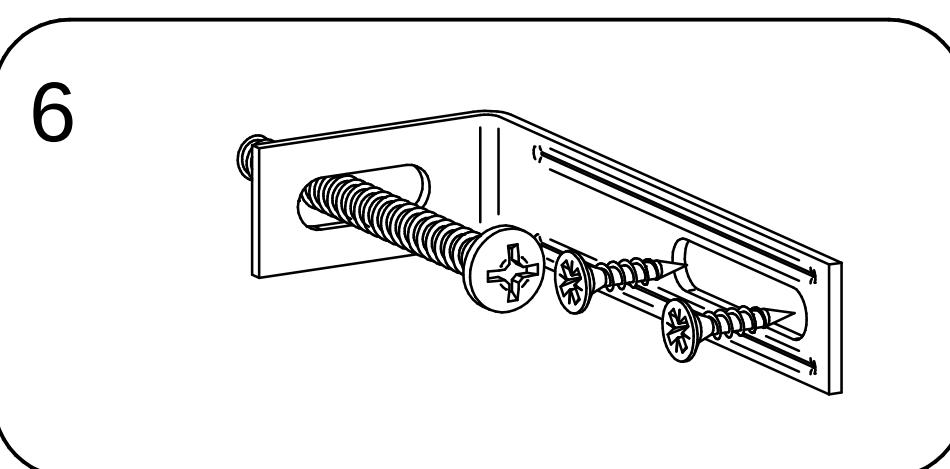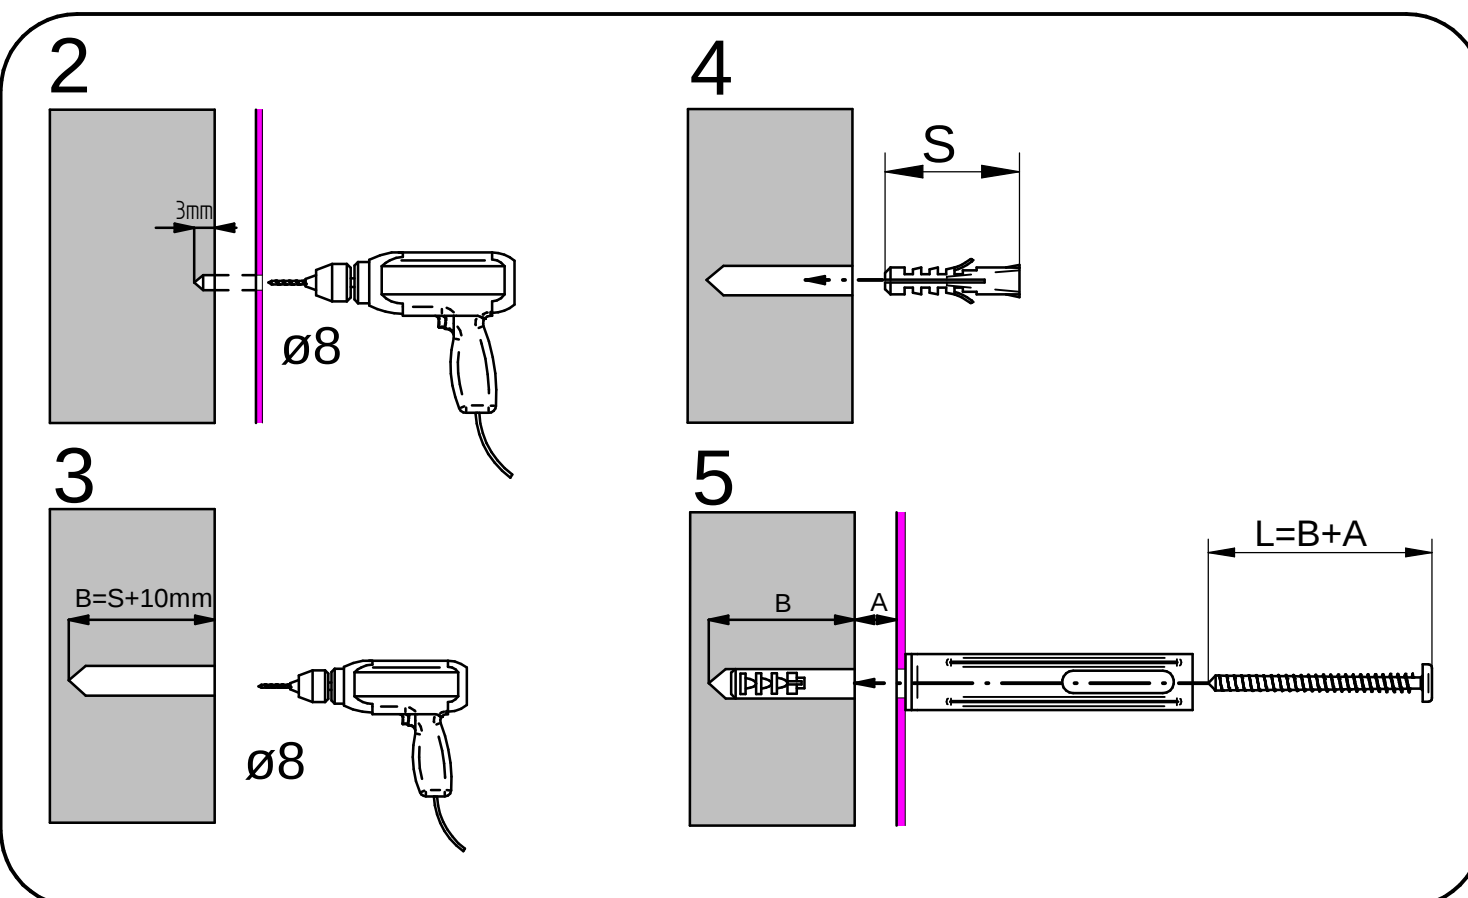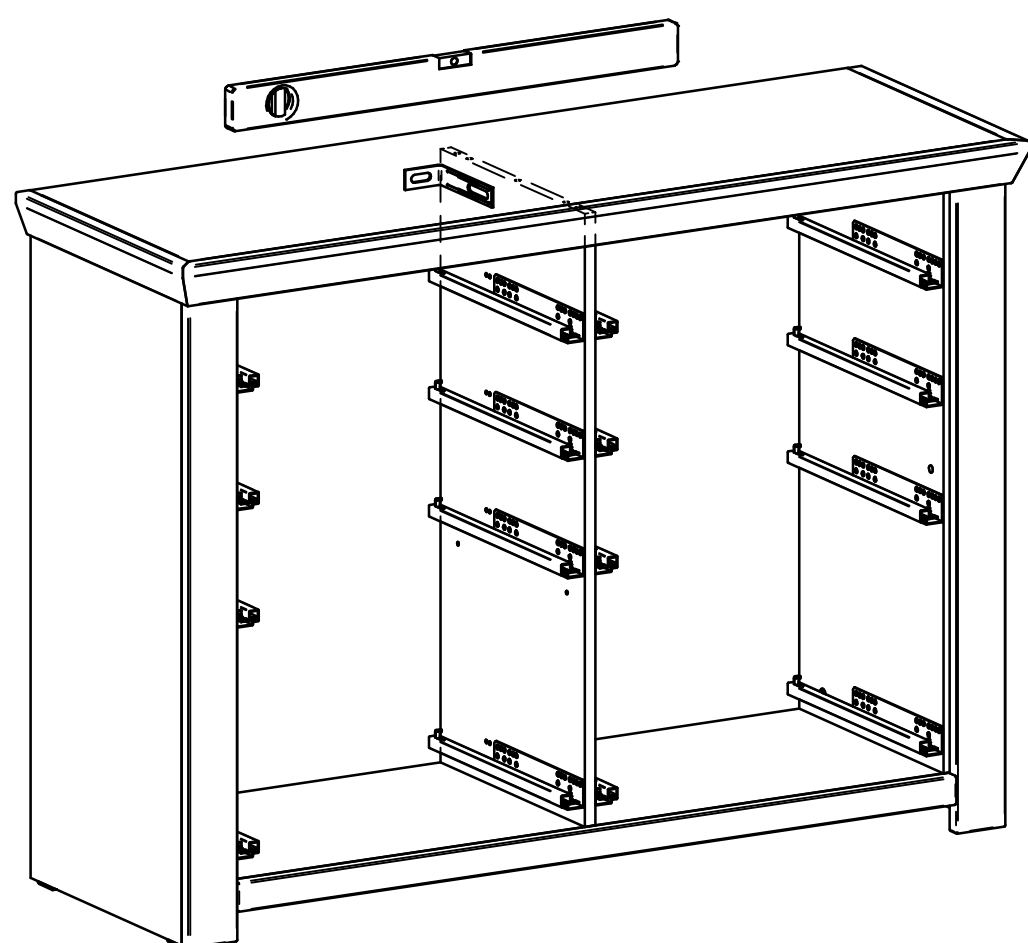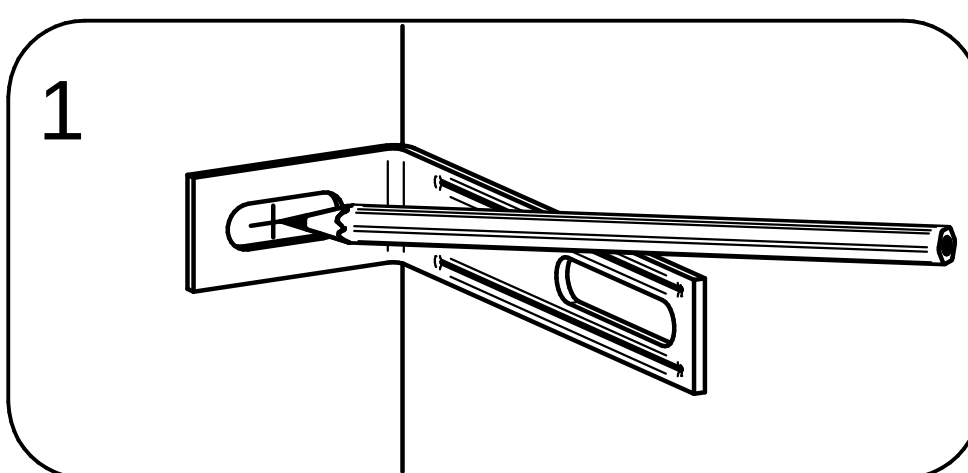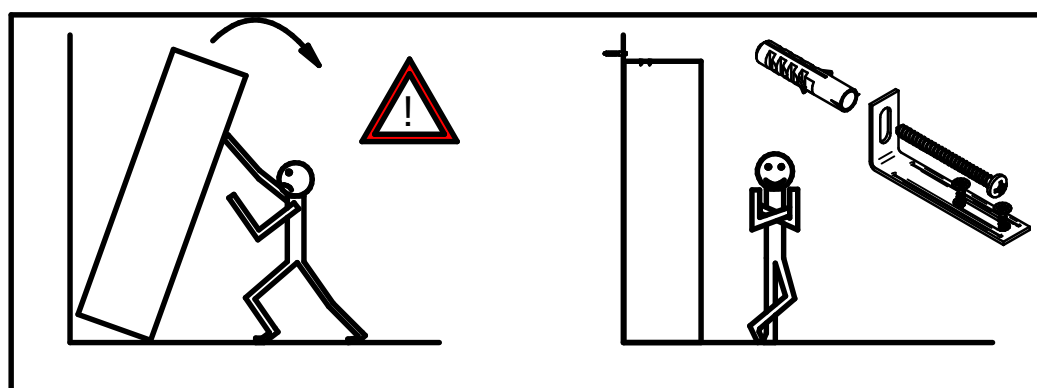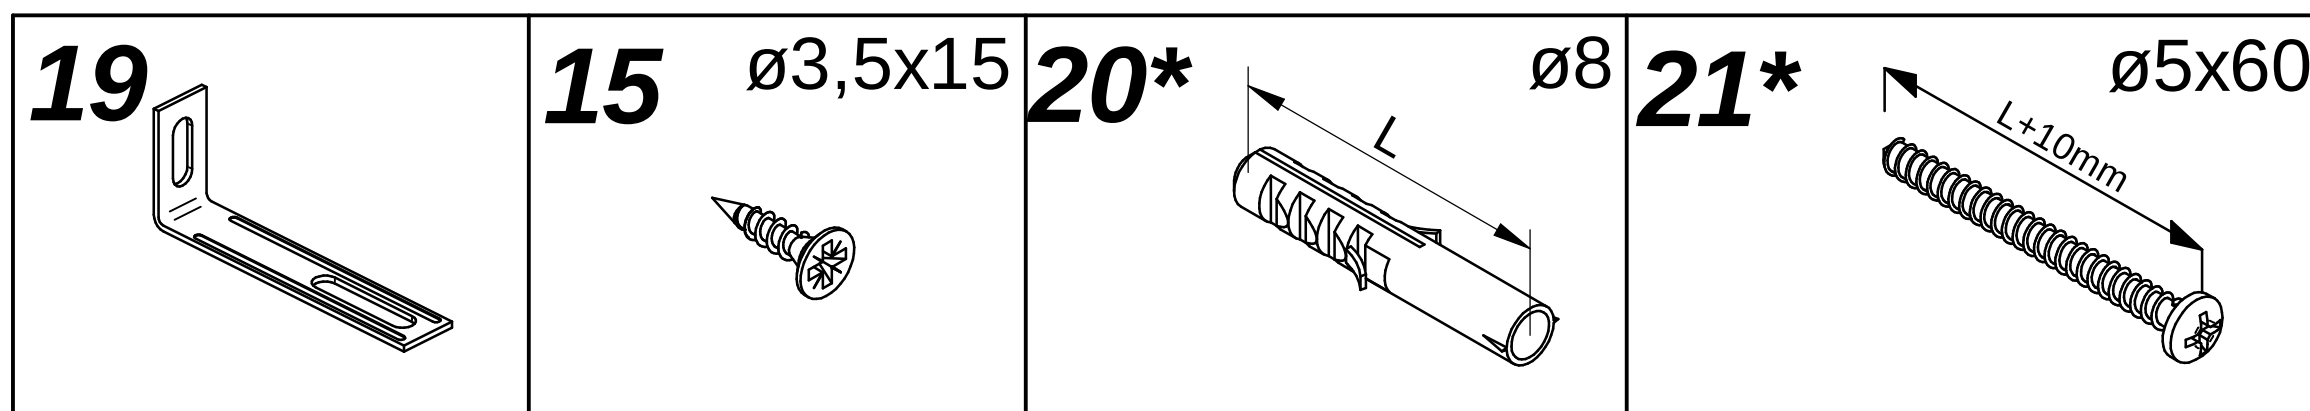

Wenn Möbelstücke umkippen, können ernste oder lebensgefährliche Verletzungen durch Einklemmen die Folge sein. Um zu verhindern, dass das Möbelstück umkippt, muss es fest an der Wand verankert werden. Beschläge für die Wandbefestigung sind nicht beige packt, da sie von der jeweiligen Wandbeschaffenheit abhängig sind. Befestigungsbeschläge benutzen, die für die heimischen Wände geeignet sind. Bei diesbezüglichen Fragen den örtlichen Fachhandel zu Rate ziehen.

Prevrhnutie nábytku môže spôsobiť vážne či smrteľné zranenia. Aby sa zabránilo prevrhnutiu nábytku, upevnite ho ku stene. Upevňovací materiál nie je súčasťou balenia, pretože na každý materiál steny je potrebné použiť iný typ skrutky a hmoždinky. Použite taký upevňovací materiál, ktorý je vhodný na konkrétny typ steny u vás doma. V prípade potreby sa poraďte s odborníkom.

