

Dřevěné parketové podlahy, plavoucí pokládka

Pokyny pre pokladanie

Nižšie je popísané plávajúce pokladanie parketovej podlahy. Pri pokladaní na podlahové vykurovanie alebo pri plnom lepení sa obráťte na odbornú firmu, aby ste získali optimálne poradenstvo a odborné pokladanie. Pokládka v priestoroch s vysokou vlhkosťou alebo v mokrých priestoroch nie je povolená. Pre plávajúce pokladanie musí podklad byť čistý, úplne suchý, rovný, bez trhlín, odolný proti ťahaniu a tlaku. Potery a drevené dyhy sú vhodné podklady. Parkiet však nemožno použiť ako samonosnú podlahu na nosných konštrukciách.

Pred pokladaním je nutné zaistiť, že podklad je dostatočne suchý. To je potrebné vykonať meraním vlhkosti pomocou CM merania odborníkom, pretože potery nesmú prekročiť nasledujúce hodnoty vlhkosti:

Anhydritový poter

bez podlahového vykurovania: max. 0,5CM%

s podlahovým vykurovaním: max. 0,3 CM%

Cementový poter

bez podlahového vykurovania: max. 2,0 CM%

s podlahovým vykurovaním: max. 1,8 CM%

Na všetkých minerálnych podkladoch je pri plávaní pokladaní nutné položiť ako parozábranu fóliu PE s hrúbkou 0,2 mm. Fóliu pokladajte s prekrytom 20 cm a spoje zaklepte lepiacou páskou. Tento systém nie je považovaný za parotesný a nie je dostatočný pre priestory bez podzemných priestorov bez izolácie proti vlhkosti. Medzi hotovým parketom a podkladom je nutné položiť asi 2 mm hrubú korkovú izoláciu alebo inú vhodnú izoláciu, aby sa vyrovnali menšie nerovnosti a zvuková izolácia.

Podklad sa kontroluje na nerovnosti pomocou rovného pravítka alebo parketovej dosky. Tolerancia rovnosti podkladu smerom k dĺžke 1000 mm nesmie presiahnuť 3 mm. Väčšie nerovnosti treba vyrovnať vhodnou tmelovacou hmotou.

Prípadne sa priečne drevené dosky alebo drevené podlahy brúsia na rovnosť. Relatívna vzdušná vlhkosť počas a PO pokladania by mala byť asi 40–60 % a teplota by mala byť okolo 20 stupňov Celzia.

Zmeny tvaru parketovej podlahy spôsobené príliš suchými alebo vlhkými podmienkami v miestnosti (napr. vznik trhlín, skrútenia alebo prasklín atď.) sa nepovažujú za vadu materiálu.

Originálne balenie by malo byť v miestnostiach, kde sa bude pokladať, asi 48 hodín vyrovnávané na teplotu, aby sa prispôbilo miestnym podmienkam. Montáž by mala prebiehať iba za denného svetla alebo za dostatočného osvetlenia. Upozorňujeme, že balenie sa má otvárať postupne počas pokladania. Dosky je potrebné skontrolovať na prípadné vady pred pokladaním, pretože pokladaný tovar sa považuje za prijatý a nemožno ho ďalej reklamovať. Prípadne chybnú dosku je možné položiť na koniec alebo použiť na časti. Dřevo je prírodný a živý materiál, preto medzi parketom a zdí a medzi všetkými pevnými konštrukciami musí byť vyhradená dilatčná spára o minimálne 10 mm, ktorá se pozdĺž zakryje soklom alebo nástenným lištou. V prípade veľkých miestností táto dilatčná spára nestačí.

V tomto prípade sa potrebná dilatčná škára spočíta ako maximálna šírka

miestnosti vynásobená 1,5 mm (napr. šírka miestnosti 8 m; $8 \times 1,5 \text{ mm} = 12 \text{ mm}$). Dilatačná škára je tiež nutná na prechodoch medzi dverami pri pokladaní do ďalšej miestnosti a tiež pri väčších plochách (väčších ako $8 \times 12 \text{ m}$) a zložitých miestnostiach. V prípade pochybností kontaktujte odborného pokladača.

V zriedkavých prípadoch môžu byť prvky ľahko konvexne deformované. Prvky s krivosťou do 20 mm je možné pokladať bez vplyvu na hotovú podlahu. Majte však na pamäti, že koncové steny musia byť posunuté v súlade s pokynmi na pokladanie.

Pracovné postupy

Použite dostatočné kliny na upevnenie dilatčnej škáry počas pokladania. Odporúča sa pokladať dosky v smere hlavného svetelného žiarenia, v dlhých, úzkych priestoroch je vždy vhodné pokladať v smere dĺžky. Začnite na rovnej stene miestnosti.

Prvá doska sa zároveň v pravom rohu miestnosti s dráždnom smerujúcim k stene (Obrázok 1). Prvý rad dosiek sa zároveň pomocou povrazu (Obrázok 2). Pokiaľ je stena nepravidielná, preneste jej tvar do prvého radu dosiek a dosky orežte.

Pripevnite dosku pomocou klinov na vzdialenosti, ako je znázornené na Obrázku 2. Druhá doska prvého radu sa zároveň zospodu hranou a opatrne sa zasunie dovnútra, pričom sa ľahko klepne zhora, aby sa doska uzamkla bez trhlín (použite gumový kladivko, Obrázok 3). Postupujte týmto spôsobom aj s ďalšími doskami prvého radu. Pri poslednej doske prvého radu určite vzdialenosť od steny pomocou uholníka (dbajte na dilatčnú škáru!) a toto kus (A, Obrázok 4) potom pozdĺž tejto značky orežte.

Začnite ďalší rad vždy zvyškom (B, minimálna dĺžka 40 cm!) predchádzajúceho radu (Obrázok 4). Položte zvyšok (začínajúci z pravej strany) tesne vedľa prvého radu - dráždlo smeruje ku drážke prvého radu - a šikmo ho zasunite (v uhle približne 30°) do drážky zhora, kým sa doska nezaklapne.

Pokiaľ sú stále viditeľné drobné medzery, môžete dosky zľahka zatlačiť dohromady pomocou uzáveru a veľmi ľahkých úderov na dĺžku.

Ďalšia doska sa tiež vkladá pod uhlom (Obrázok 1) a pred položením sa zarovnáva k predchádzajúcej doske. Potom sa uzamkne dĺžka tým, že sa doska jednoducho priloží a zospodu sa na ňu klikne. Pred uzamknutím bočnej strany sa uistite, že bočné hrany sú plne uzavreté. Uzamknutie bočnej strany sa vykonáva tak, ako bolo popísané v prvom rade, ľahkým klepaním gumovým kladivkom. Bočné hrany musia byť vždy presne zarovnané, inak nie je možné ich uzamknúť (viď Obrázok 3).

Pri uzamknutí dbáte na to, aby nevznikli medzery alebo poškodenie profilov.

Týmto spôsobom sa pokladá celá podlahová plocha rad po rade. Dôležité je, aby boli bočné spoje vždy vo vzdialenosti minimálne 40 cm od bočných spojov predchádzajúceho radu.

Pri plávaní pokladaní na podlahové vykurovanie (dodržiujte platné špeciálne pokyny) a pri väčšej záťaži je nutné navyše lepiť spodnú drážku a jazyk a približne 30 cm každej bočnej strany dosiek (tzv. H-lepenie) s lepidlom D3. Lepidlo sa nanáša pomocou fľaštičky s lepidlom, ktorá má uzáver s tryskou (strihajte ju šikmo) dovnútra drážky dosiek (pozri Obrázok 5).

Prosím, ihneď po pokladaní dosky odstráňte prebytočný vytekajúci lepidlo vlhkou handričkou a potom utrite suchou handričkou.

Maximálna povrchová teplota by nemala prekročiť hodnotu 29°C z fyziologických

dôvodov.

V prípade potreby je potrebné skrátiť zárubne dverí, aby pod nimi mohla byť položená parketová doska (Obrázok 6).

Pre priechody rúrok sa vytvárajú otvory, ktorých priemer je o 20 mm väčší ako priemer rúry. Potom, čo je doskový element položený s výrezom, sa zvyšok doplní dodatočne. Otvory sa zakryjú manžetami.

Pre označenie posledného radu (Obrázok 7) položte doskový element (B) na predposledný rad (A). Vezmite ďalší doskový element (C) a priložte ho k stene. Dbáte na vzdialenosť od steny asi 10 mm. Potom na spodný doskový element (B) napíšete linku pomocou ceruzky.

Nakoniec sa prvky posledného radu (ako bolo popísané) zasunú do drážky. Pokiaľ ešte zostávajú malé medzery, môžete ich ľahkými údermi pri uzamykaní uzavrieť. Aj tu je nutné použiť kliny (Obrázok 8).

Po odstránení klinov sa na čisté ukončenie stien pripevnia soklové lišty.

Pri prechodoch do ďalších miestností sa tiež musia vytvoriť dilatačné škáry. Tieto sú po kladení zakryté vhodnými lištami. Pokiaľ má byť doska znovu odstránená, postupujte podľa Obrázku II.

Prosím, tiež lepte bočné spoje posledného radu a tie, ktoré boli po prvom uzamknutí otvorené a znovu uzamknuté.

Pokyny pre údržbu olejovaného parketu

Pre nutnú údržbu novo položeného olejovaného podlahového povrchu použite prosím olej na údržbu od WOCA s dodržaním pokynov výrobcu.

Pri vchode do domu používajte rohož, aby ste zabránili prenášaniam piesku a vody na hotový parket. Nohy nábytku musia byť opatrené filcovými klzákmi, pri nábytku s kolieskami použite vhodnú ochrannú podložku alebo zodpovedajúce kolesá.

Vyhňte sa chôdzi po hotovom parkete v nevhodnej obuvi. Denné upratovanie je možné vykonávať metlou alebo vysávačom s kefovým nastavcom.

Pri pravidelnej vlhkej údržbe používajte výhradne "WOCA Mydlo pre olejované drevené podlahy". Tento špeciálne upravený prostriedok šetrne čistí, chráni a udržiava váš podlahový povrch.

Dbajte na správne dávkovanie (125 ml mydla na 5 l teplej vody). Ako obvykle utierajte, tvrdohlavé nečistoty je možné opatrne odstrániť špongiou. Používajte druhé vedierko s čistou vodou, aby ste pravidelne čistili a vytlačili mop. Nepotierajte čistou vodou (chránené kokosové a sójové tuky by boli odstránené). Každou údržbou mydlom bude váš parket odolnejší. Pri silnej záťaži môžete kedykoľvek obnoviť svoj parket s "WOCA Intenzívnym čističom a WOCA Olejom na údržbu".

Relatívna vzdušná vlhkosť by mala vždy byť medzi cca 50 – 60 %. Pokiaľ v zime v vykurovanom priestore klesne pod 50 %, vždy používajte zvlhčovač vzduchu.


Pokyny pre údržbu lakovaného parketu

Pokiaľ ste položili lakovú parketovú podlahu, potom ju prosím pravidelne ošetrojte vhodnými bežne dostupnými produktmi na údržbu. Používajte iba handričku, ktorá je dobre vytlačená (bez kvapiek - len vlhké utieranie).

Utierajte podlahu tak, aby neboli viditeľné žiadne vlhké fláky. Dodržujte pokyny na etikete príslušného údržbového produktu.

Nepoužívajte silné čistiace prostriedky, ktoré nie sú výslovne určené pre lakované parketové podlahy.

Relatívna vzdušná vlhkosť by mala vždy byť medzi cca 50 – 60 %. Pokiaľ v zime v vykurovanom priestore klesne pod 50 %, vždy používajte zvlhčovač vzduchu.

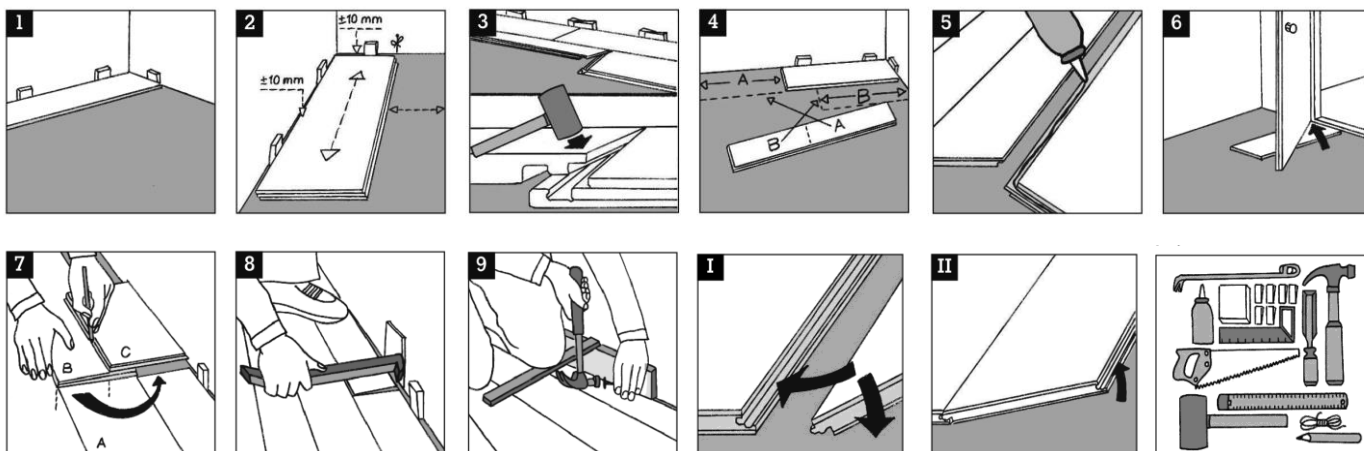

WICANDERS

Amorim Deutschland GmbH

Tel.: 0 42 21 / 5 93 01 • bestellung.acf.de@amorim.com • www.wicanders.de