

Musterring

JARIN



Aufbauanweisung

(Bitte aufbewahren, Stand 27.10.2022)



Nutzen Sie die Sicherheit einer großen Marke.



5 Jahre Garantie.

Auf Musterring Möbel ist Verlass.

Die Garantiebestimmungen, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen sind im Musterring Möbel-Gütepass geregelt.



Service-Information

Sie erreichen uns per E-Mail oder über das Servicetelefon zu den üblichen Geschäftszeiten.



Individualität

Die Musterring Produktkennzeichnung belegt, dass Sie ein Unikat gekauft haben.



Pflege

Wir empfehlen Musterring Pflegeprodukte.

Lederpflege & Reinigung

Stoff-/ Mikrofaserpflege & Reinigung

Holzpflege und Sonderprodukte



Zu bestellen unter www.musterring-care.com oder unter der kostenlosen Beratungsnummer + 49 (0) 800 / 88 88 885.



Bei Fragen sprechen Sie uns bitte an; wir helfen Ihnen gerne weiter.

Zur Werterhaltung Ihrer Möbel


Inhaltsverzeichnis

Hängespiegel mit integrierter Beleuchtung	Seite 4
Spiegelschränke	Seite 5-6
Waschtische mit Unterschrank	Seite 7 - 14
- Breite 62,0 cm 1 Unterschrank	Seite 9
- Breite 82,0/102,0/122,0 cm 1 Unterschrank	Seite 10
- Breite 162,4/202,4 cm 2 Unterschränke	Seite 11
Hängepaneele	Seite 15
Standspiegel	Seite 16
Hängeschränke	Seite 17-18
Hängeschränk mit Regal	Seite 19
Hängeregal	Seite 20
Elektrische Anschlüsse, Wasser Anschlüsse	Seite 21

Die Montage unserer Produkte sollte grundsätzlich nur von autorisierten Fachmonteuren erfolgen. Beiliegende Montageanweisungen sind vor Gebrauch unbedingt zu lesen. Durch unsachgemäße Handhabung können Schäden entstehen. Empfohlen wird die Montage mit mindestens zwei Personen. Prüfen Sie bereits bei der Planung, auf jeden Fall aber vor der Montage, ob die Wand oder das Festmauerwerk das Gewicht der Möbelteile aushält. Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen für die Montage ausschließlich geeignete Beschläge und Werkzeuge. Unser mitgeliefertes Befestigungsmaterial eignet sich nur für massive Mauerwerkswände. Wird dieser Sicherheitshinweis nicht befolgt, kann die Wandbefestigung nicht ausreichend ausgeführt sein und Folgeschäden verursachen.

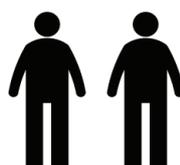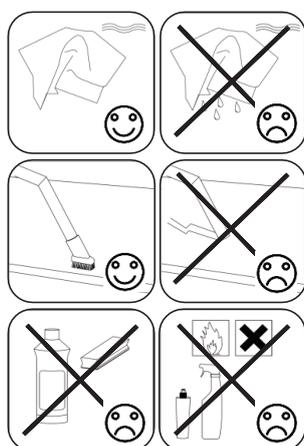


Legen Sie bereit:



Hängespiegel mit integrierter Beleuchtung


1. Der Hängespiegel wird mit 2 vormontierten Beschlägen an der Wand befestigt.
2. Hierzu werden 2 Bohrungen mit 8mm Durchmesser im entsprechenden Abstand der Elementbreite (siehe Abbildung) gebohrt.

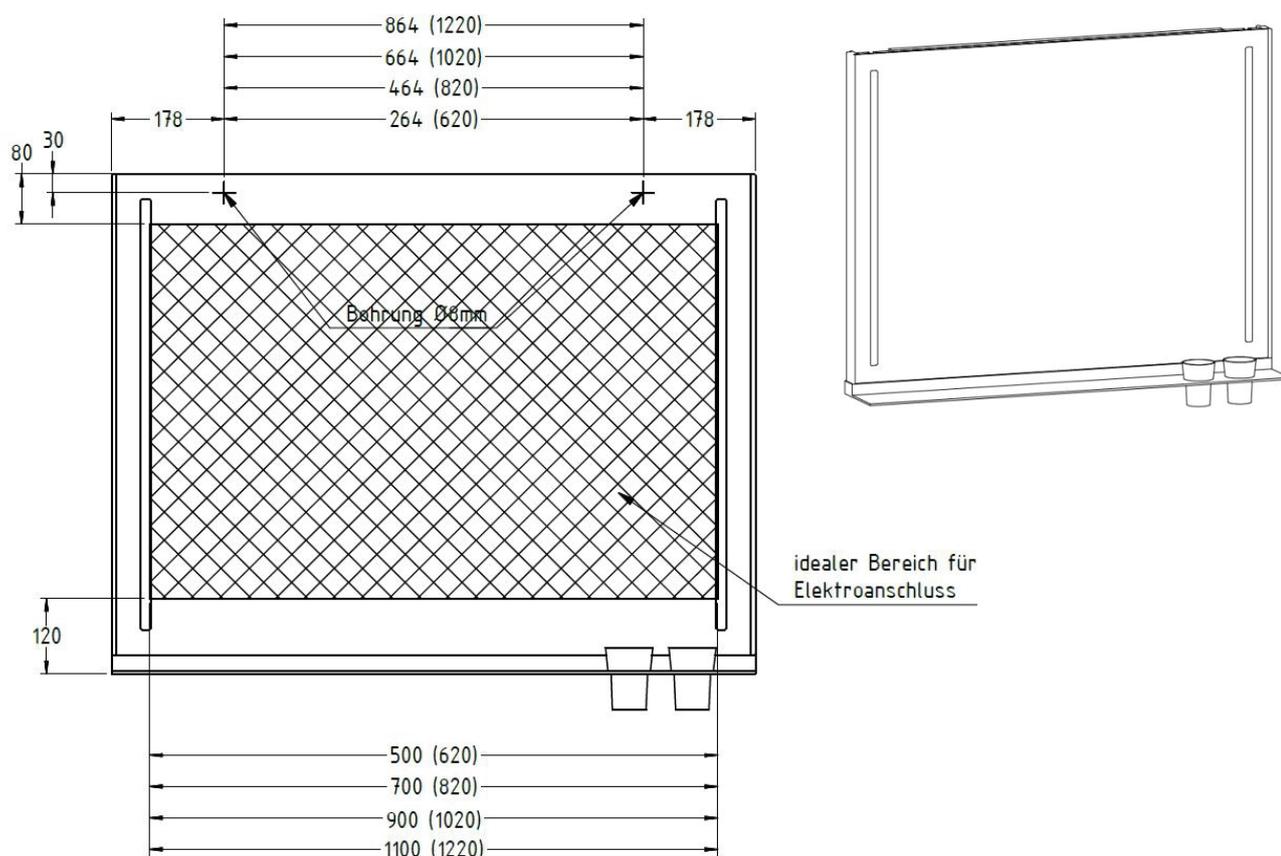

3. Nachdem die mitgelieferten Haken (5,8x50mm) in die Wand montiert wurden, kann der Hängespiegel aufgehängt werden. Durch Verstellen des Aufhängebeschlages kann der Hängespiegel in der Höhe ausgerichtet werden.
4. Der Anschluss der Aufsatzleuchte für den Hängespiegel erfolgt bei der Montage. Hierbei muss der Anschluss der Aufsatzleuchte in den Mehrfachverteiler eingesteckt werden. Nur so kann die Lichtfarbe über den Schalter gesteuert werden. Keinesfalls darf die Leuchte direkt in das EVG eingesteckt werden.


Spiegelschrank

1. Der Spiegelschrank wird mit 2 vormontierten Hängebeschlägen und 2 Wandschienen an der Wand befestigt.
2. Hierzu werden 4x Bohrungen mit 8mm Durchmesser im entsprechenden Abstand der Elementbreite (siehe Abbildung) gebohrt und die Wandschienen mit je 2 Schrauben (Zylinderkopf 5,5x60mm) angeschraubt.
3. Bevor der Spiegelschrank aufgehängt wird, müssen die Beschläge etwas heraus und die Aushebesicherung zurück gedreht werden (siehe Abbildung 1 / Seite 6)

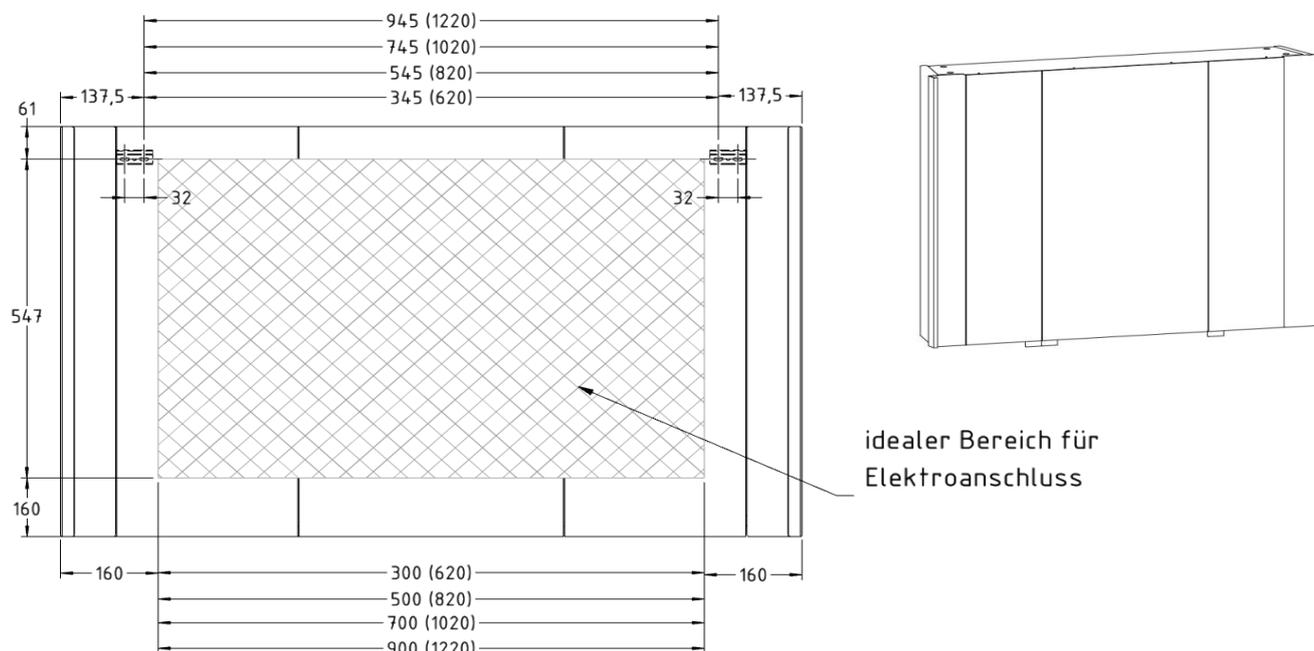


4. Nun kann der Spiegelschrank aufgehängt werden und anschließend von innen durch die Bohrungen, sowohl in der Höhe (siehe Abbildung 2 / Seite 6), als auch in der Tiefe (siehe Abbildung 3 / Seite 6) ausgerichtet werden.

Spiegelschrank

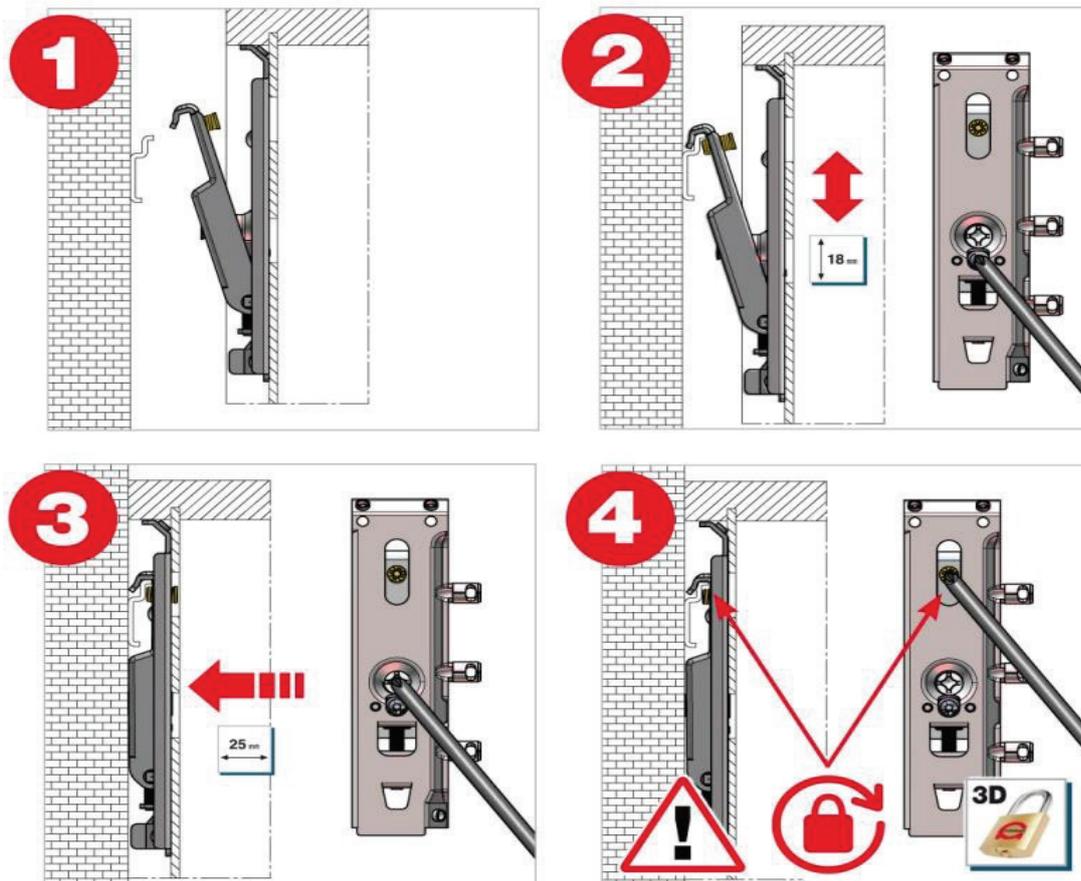

5. Jetzt muss die Aushebesicherung eingeschraubt werden (siehe Abbildung 4), hierdurch wird ein unbeabsichtigtes Aushängen des Schrankes verhindert.
6. Zum Schluss werden die Abdeckkappen in die Bohrung der Rückwand eingesetzt.
7. Der Anschluss der Aufsatzleuchte für den Hängeschrank erfolgt bei der Montage. Hierbei muss der Anschluss der Aufsatzleuchte in den Mehrfachverteiler eingesteckt werden. Nur so kann die Lichtfarbe über den Schalter gesteuert werden. Keinesfalls darf die Leuchte direkt in das EVG eingesteckt werden.

Waschtisch mit Unterschrank

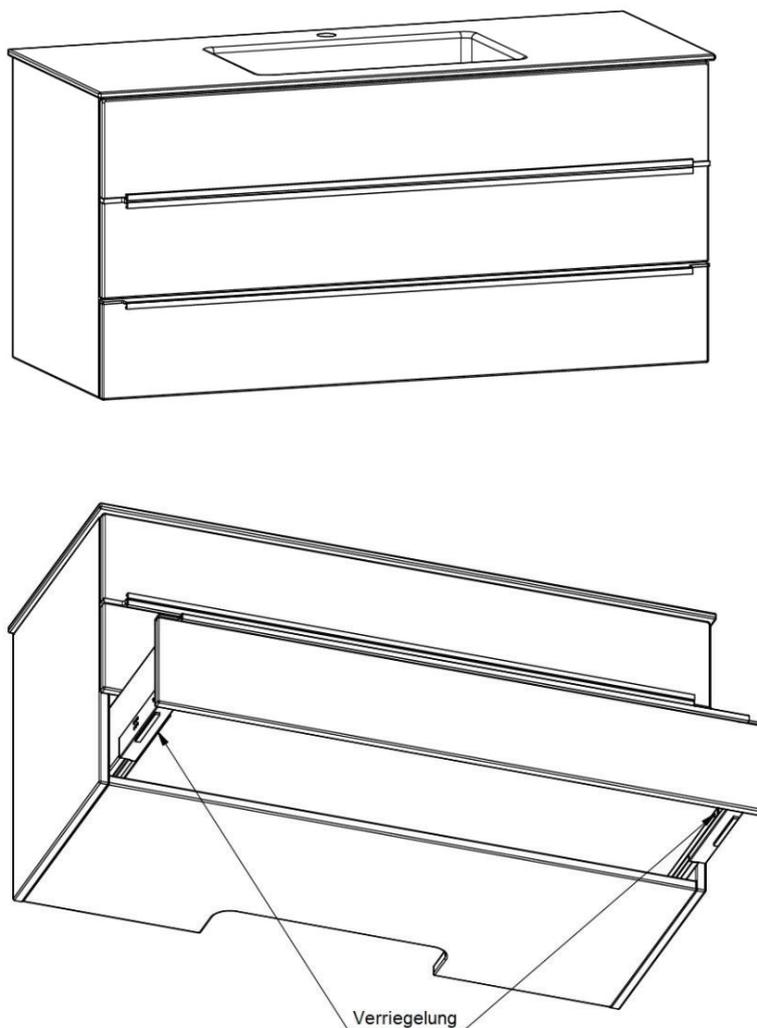

1. Nachdem der Unterschrank aus der Transportverpackung entnommen worden ist, müssen die Schubkästen heraus genommen werden. Hierzu muss die Verriegelung unterhalb der Schubkästen gelöst werden (siehe Abbildung). Position der Schubkästen für das spätere Wiedereinsetzen beachten!

Waschtisch mit Unterschrank

2. Die Unterschränke werden direkt an die Wand montiert. Jedem Schrankelement ist eine entsprechende Bohrschablone beigelegt.




3. Die Oberkante der Bohrschablone entspricht der Oberkante des Mineralstein-Waschtisches.
4. Die Montagehöhe des Waschtisches ist variabel, die angegebenen Höhen in den nachfolgenden Skizzen beziehen sich auf eine Waschtischhöhe von 90 cm.

Achtung! Vollkeramikwaschtische haben eine 6mm dickere Platte, d.h. die Schablone muss in diesem Fall 6mm tiefer aufgehängt werden!


Wenn Aufsatzbecken montiert werden, muss die Schablone um die Höhe der Aufsatzbecken tiefer montiert werden!

Dieses Produkt kann Lichtquellen der Energieeffizienz F enthalten.

Waschtisch 62,0 cm breit
mit Unterschrank

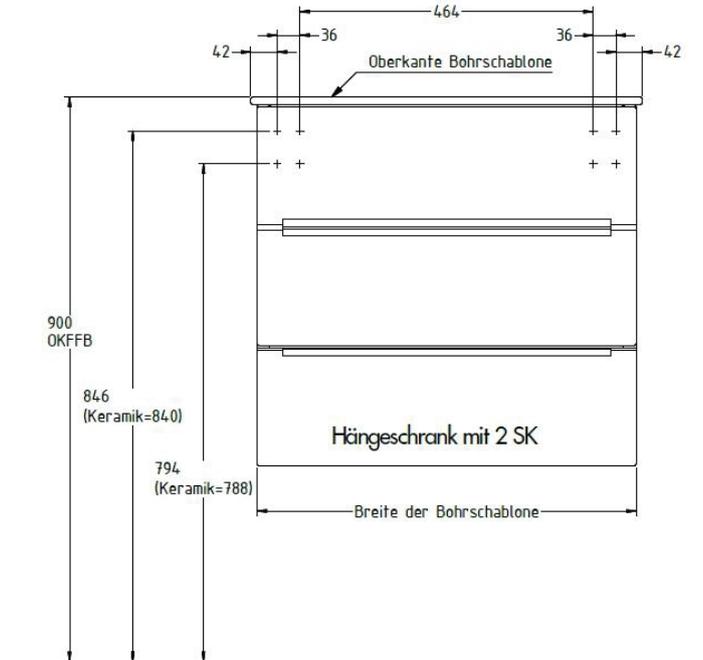


Becken eingelassen
Bei Keramik alle Höhen-
maße = -6mm

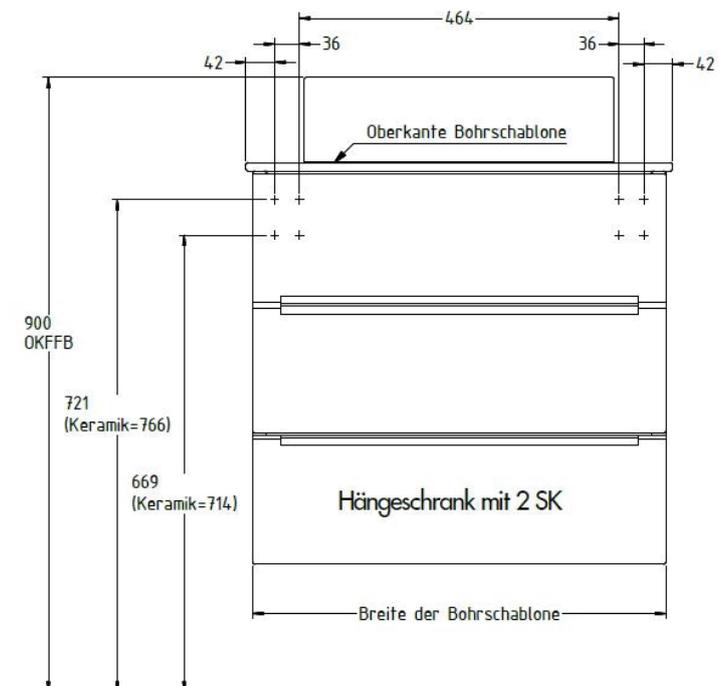


Aufsatzbecken
Bei Keramik unterschiedliche
Höhe beachten!!

Waschtisch 82,0/102,0/122,0 cm breit
mit Unterschrank

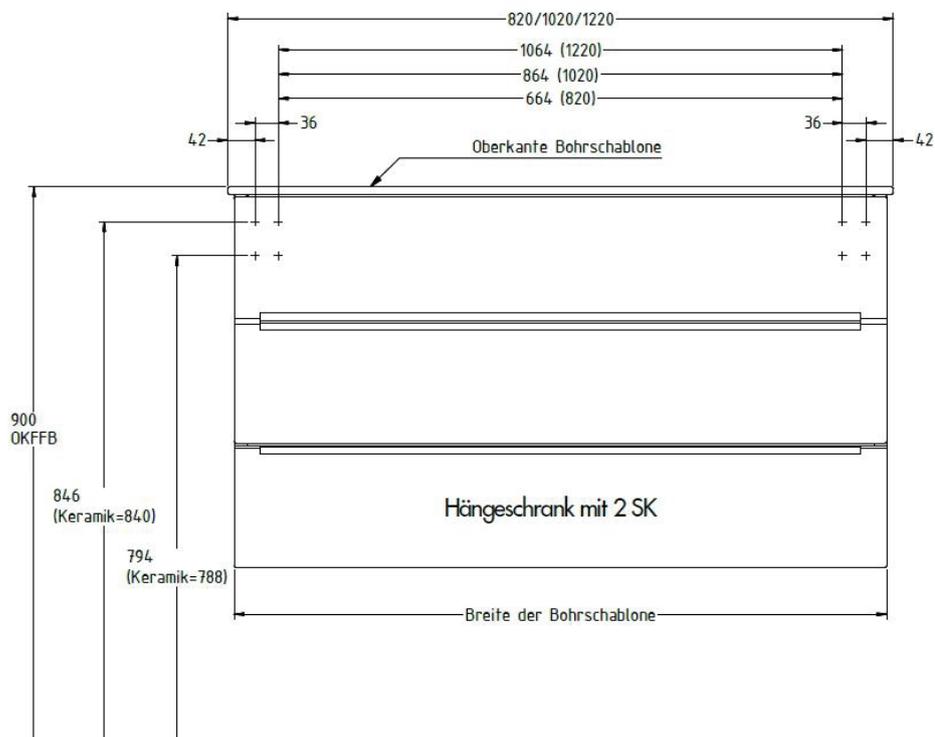



Becken eingelassen
bei Keramik alle
Höhenmaße = -6mm

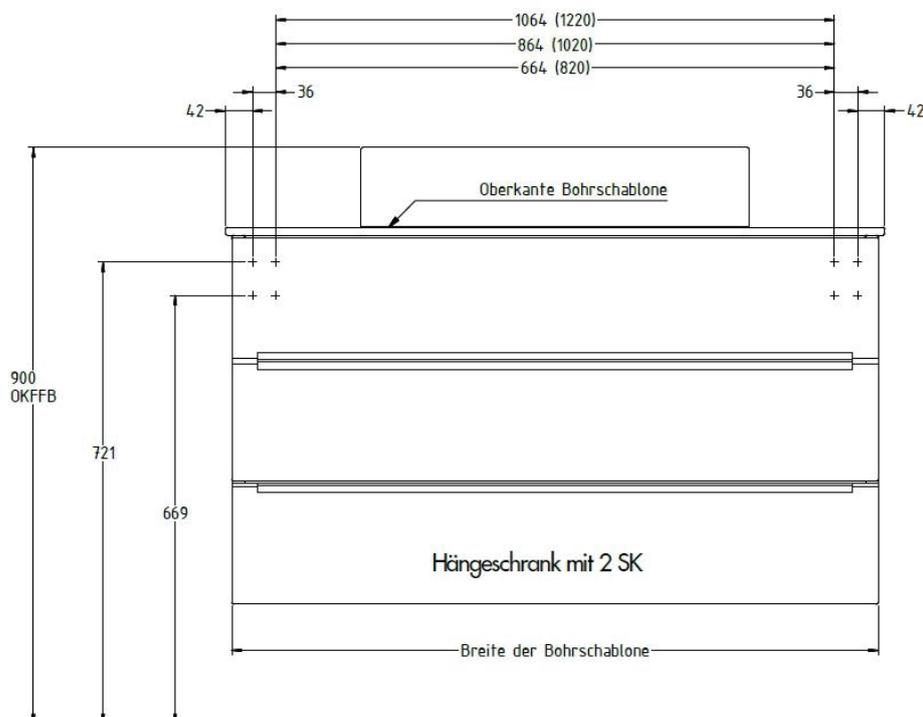


Aufsatzbecken

Waschtisch mit Unterschrank

5. Laut Bohrschablone bohren. Dann den Korpus an die Wand montieren (Zylinderkopf 5,5x60mm) und in Waage ausrichten.

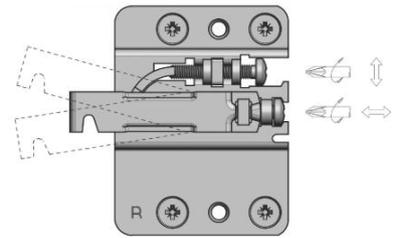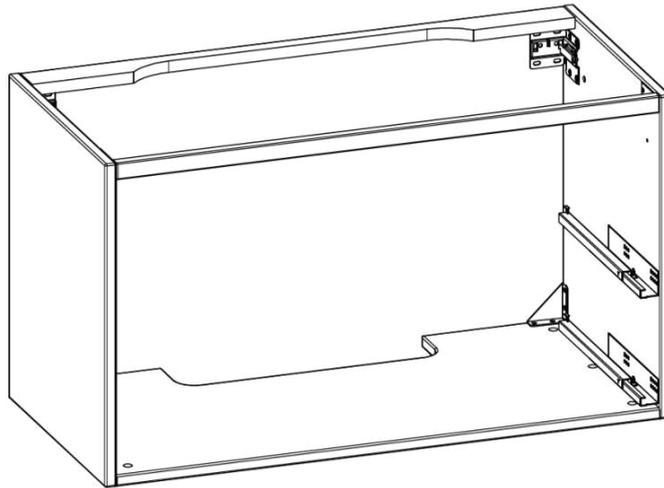


6. Bei Elementen mit 2 Unterschränken ist am rechten Unterschrank eine Abstandsleiste montiert. Beide Unterschränke wie in Pos.5 beschrieben aufhängen, anschließend beide Unterschränke ausrichten und miteinander verbinden (Schrauben 4x35mm).

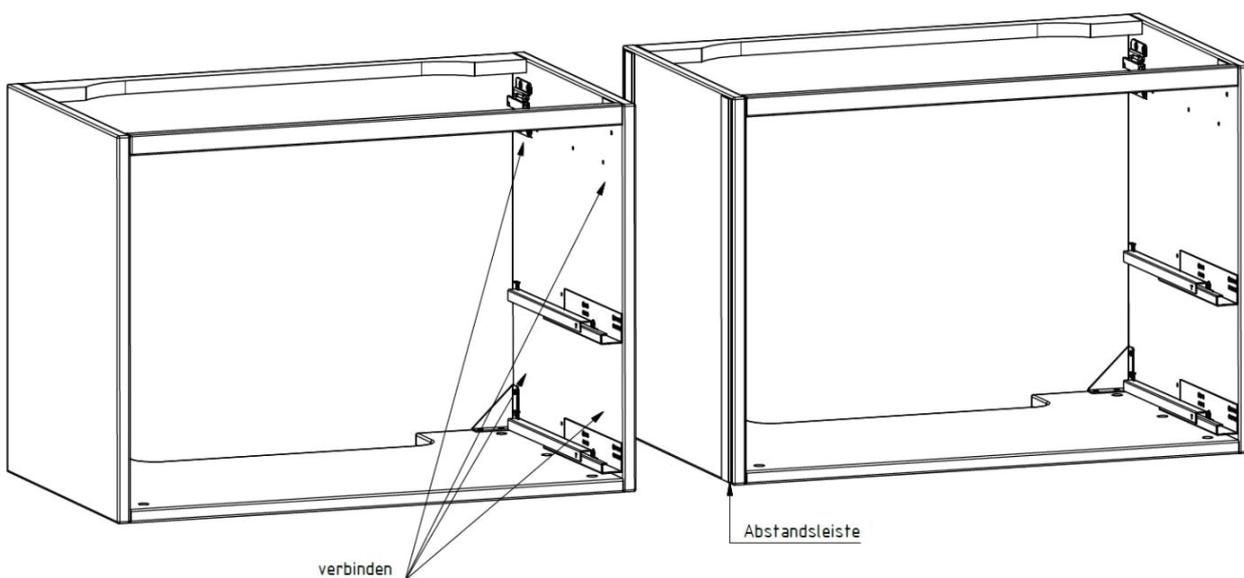

Waschtisch mit Unterschrank

7. Jetzt werden die Armaturen am Waschbecken montiert.

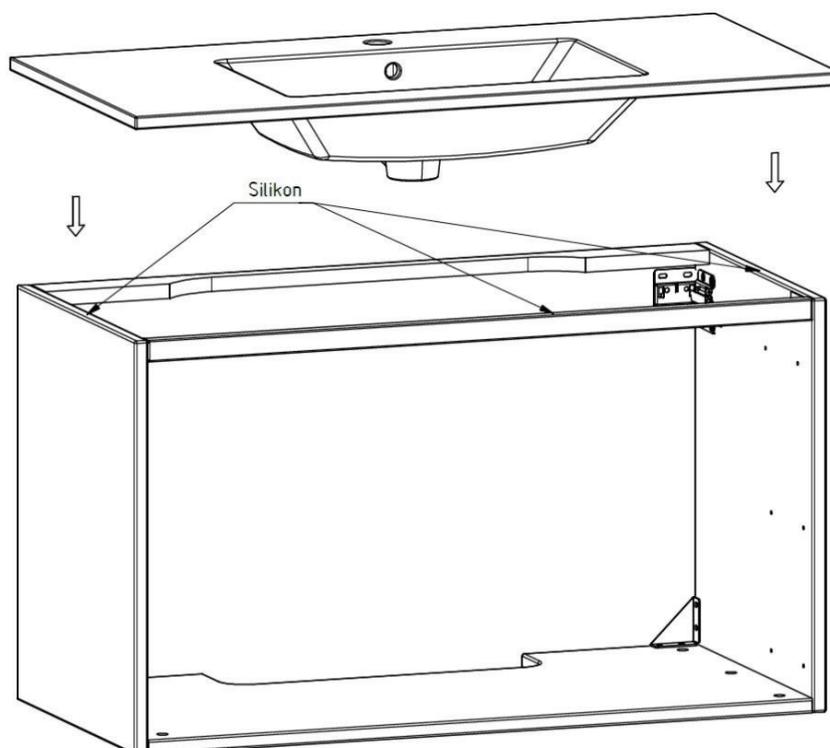


8. Danach wird der Waschtisch mit neutral vernetztem Silikon auf den Unterschrank aufgelegt und zur Wand abgedichtet.


Die Aufsatzbecken werden ebenfalls auf dem Waschtisch aufgelegt und abgedichtet.

9. Zum Aushängen die Montageplatte entsichern.

Siehe Abbildung

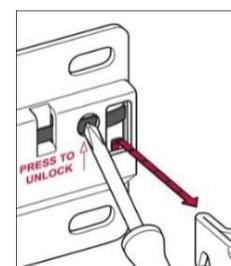


10. Optional den Handtuchhalter montieren. Dazu die vorgebohrte Position durchbohren. Um Ausrisse zu vermeiden, Zulagen an der Durchbruchsstelle verwenden! Anschließend mit 2 Schrauben (M6x30) am Unterschrank befestigen.

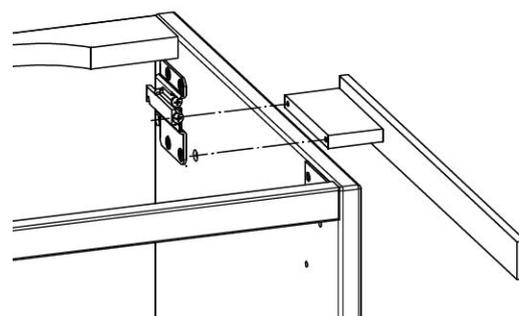


Waschtisch mit Unterschrank

11. Anschließend werden die Abläufe der Waschtische montiert und an den Abfluss angeschlossen. Die Wasseranschlüsse werden angeschlossen.

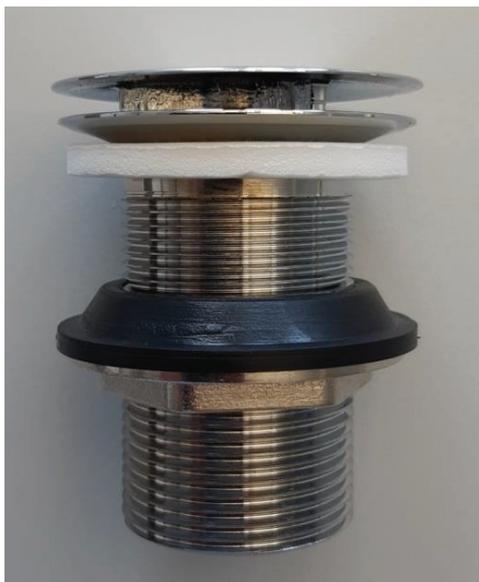




- Ablaufabdeckung
- Schaumstoffdichtung
- Waschbecken Boden
- Keildichtung aus Gummi
- Spannmutter

12. Zum Schluss werden die Schubkästen wieder in den Unterschrank eingesetzt, hierbei ist ein deutliches „Klick“ der Verriegelung zu hören.
13. Ein optional verbauter Bewegungssensor kann in der Leuchtdauer und der Empfindlichkeit wie unten abgebildet eingestellt werden.

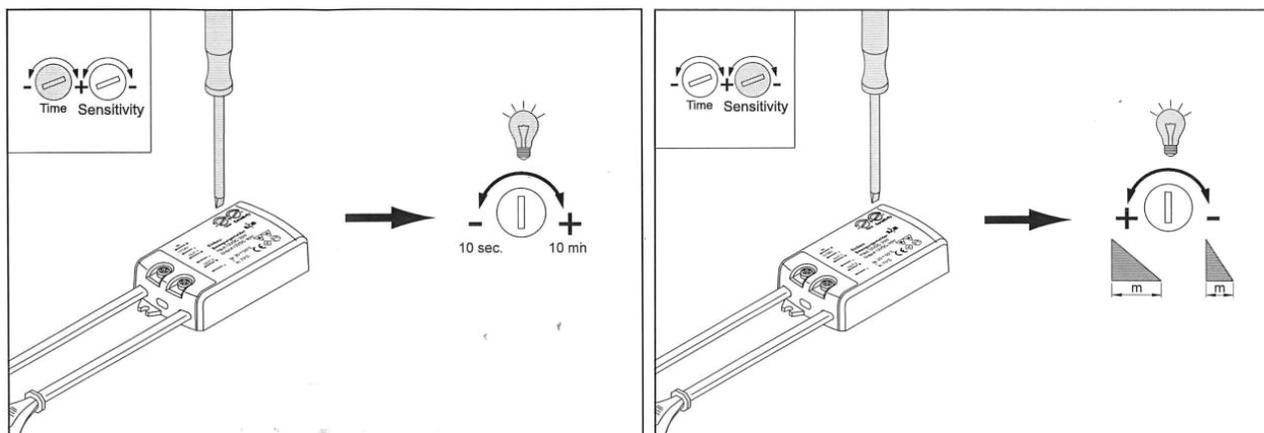

Hängepaneele


1. Das Hängepaneel wird mit 2 Wandschienen an der Wand befestigt.
2. Hierzu werden 4 Bohrungen mit 8mm Durchmesser im entsprechenden Abstand der Elementhöhe (siehe Abbildung) gebohrt.

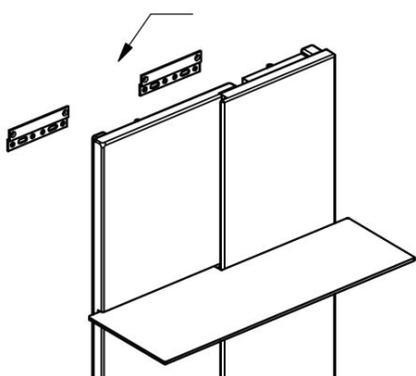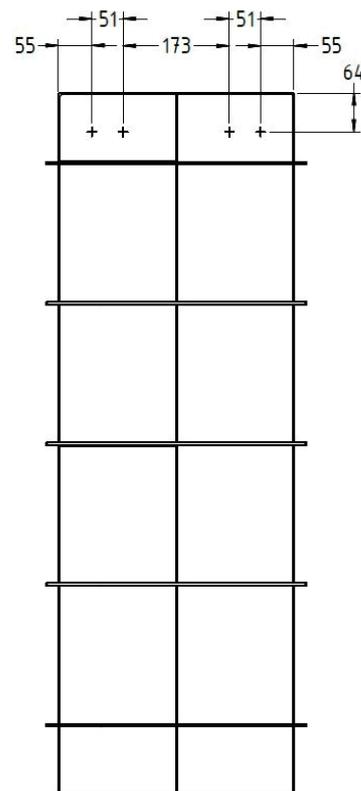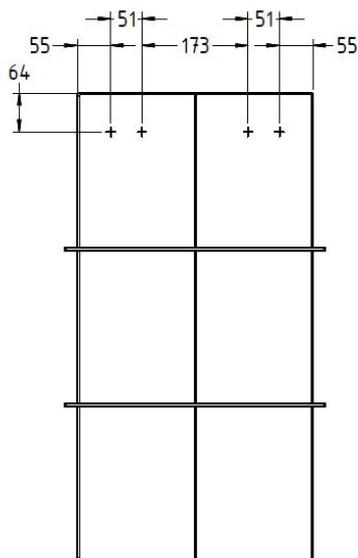


3. Nachdem die mitgelieferten Wandschienen an der Wand montiert wurden (Schrauben 5x80mm), kann das Hängepaneel aufgehängt werden.
4. Anschließend Paneel ausrichten, +3/-3mm in der Höhe.

Standspiegel


1. Den Spiegelkorpus mit der Bodenplatte verbinden.
2. Hierzu die Bodenplatte bis zur Übereinstimmung der Schraubpunkte drehen (Schrauben 4x25)

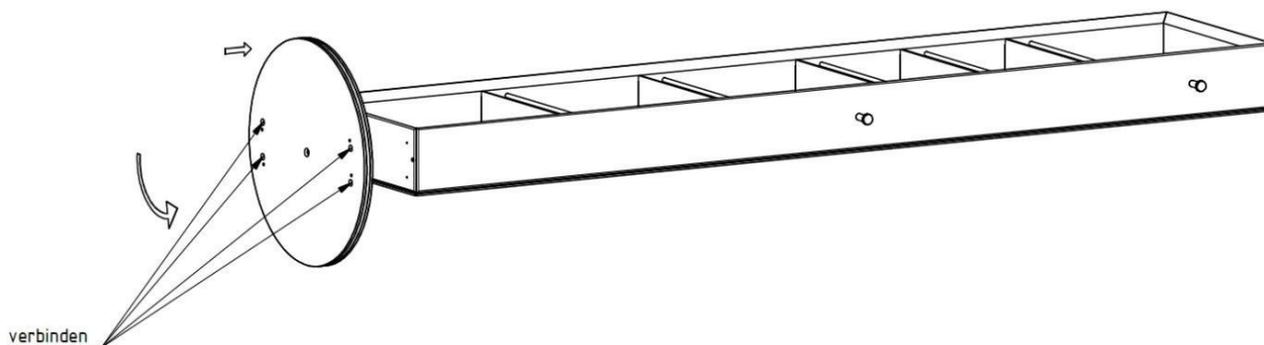

3. Standspiegel aufstellen, die Haken mittels mitgelieferte Gewindestifte in die vormontierten Muffen montieren.

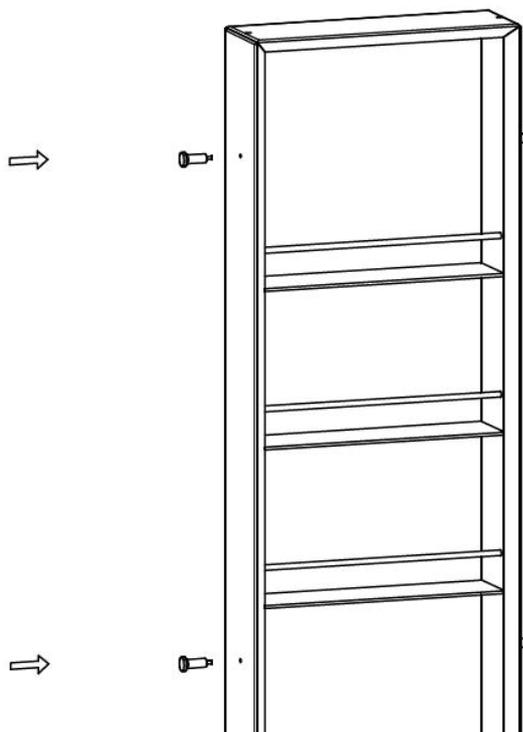


Hängeschrank

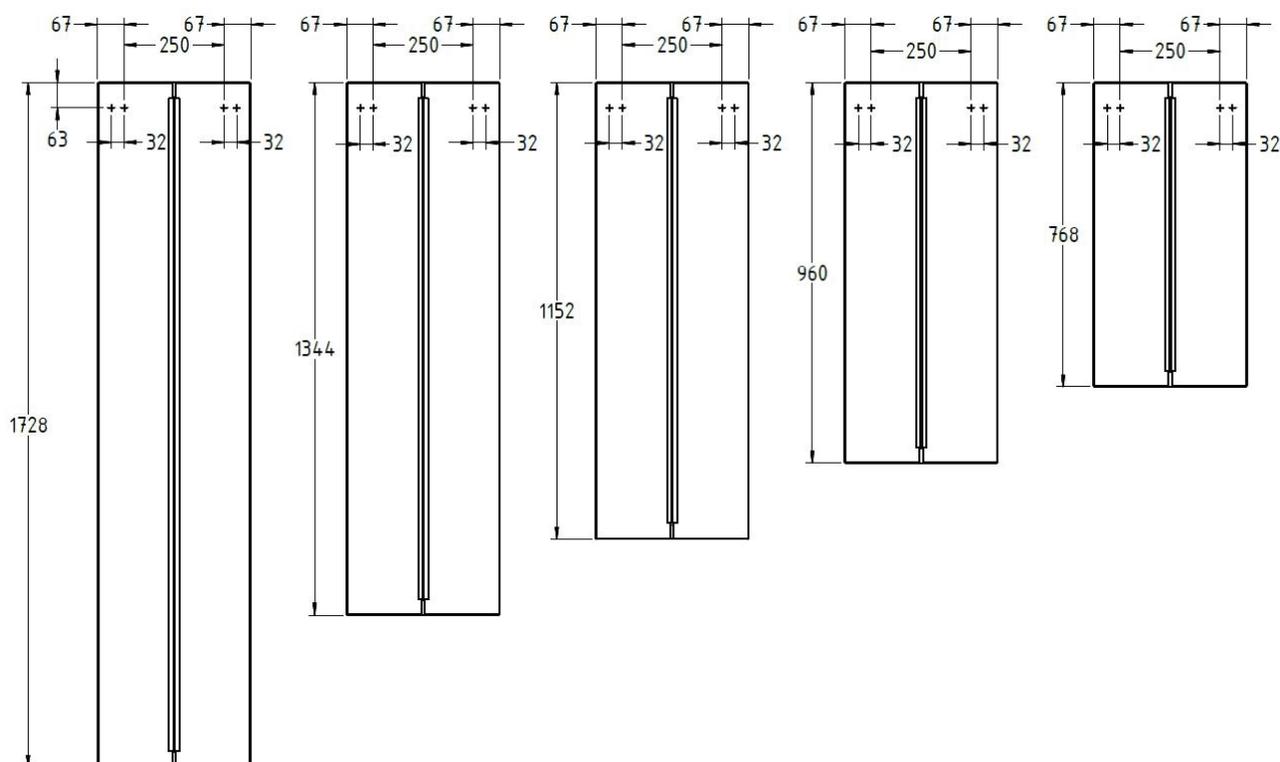

1. Der Hängeschrank wird mit 2 vormontierten Beschlägen und 2 Wandschienen an der Wand befestigt.
2. Hierzu werden 4x Bohrungen mit 8mm Durchmesser im entsprechenden Abstand (siehe Abbildung) gebohrt und die Wandschienen mit je 2 Schrauben (Zylinderkopf 5,5x60mm) angeschraubt.
3. Bevor der Hängeschrank aufgehängt wird, müssen die Beschläge etwas heraus und die Aushebesicherung zurück gedreht werden (siehe Abbildung 1 / Seite 18)
4. Nun kann der Hängeschrank an die Wand gehängt werden und anschließend von innen durch die Bohrungen sowohl in der Höhe (siehe Abbildung 2 / Seite 18), als auch in der Tiefe (siehe Abbildung 3 / Seite 18) ausgerichtet werden.




Hängeschrank

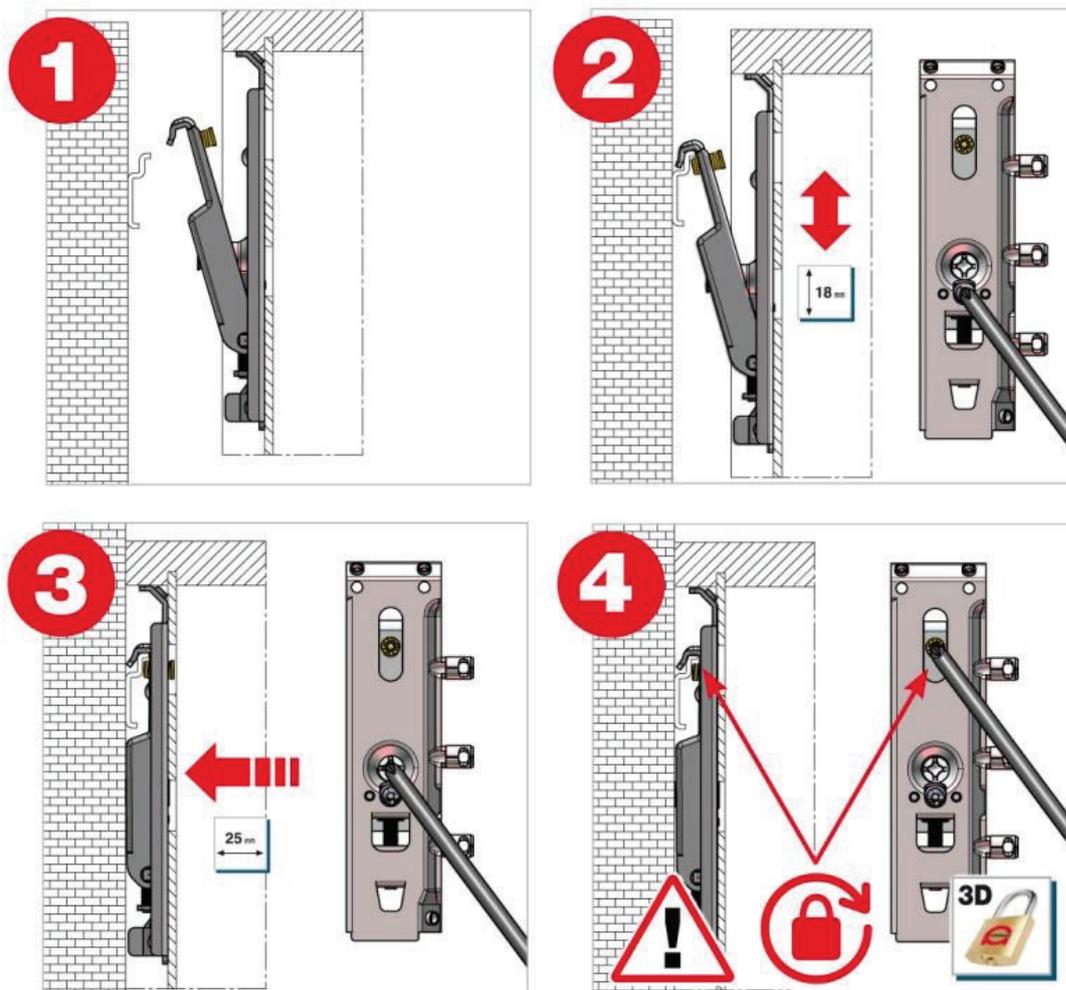

5. Die Aushebesicherung muss eingeschraubt werden (siehe Abbildung 4), hierdurch wird ein unbeabsichtigtes Aushängen des Schrankes verhindert.
6. Zum Schluss werden die Abdeckkappen in die Bohrung der Rückwand eingesetzt.


Hängeschrank mit Regal

1. Der Hängeschrank kann mit dem Hängeregale Wahlweise oben oder unten ergänzt werden, anbei ein Beispiel Hängeregale auf dem Hängeschrank.
2. Hierzu muss eine Distanzplatte zwischen den Elementen, diese kann als Bohrschablone verwendet werden. Die Verbindung erfolgt immer von unten, daher von oben mit Zulage bohren um Ausrisse zu vermeiden, anschließend von unten beide Elemente inkl. Distanzplatte mit 4 Schrauben (Linsenkopf 4x40mm) verbinden. Die Distanzplatte wird immer mitgeliefert.
3. Jetzt Hängeschrank wie auf Seite 16 beschrieben aufhängen.
Bohrmaße entsprechend der Regalhöhe anpassen (44,7cm) von oben. Siehe Abbildung.

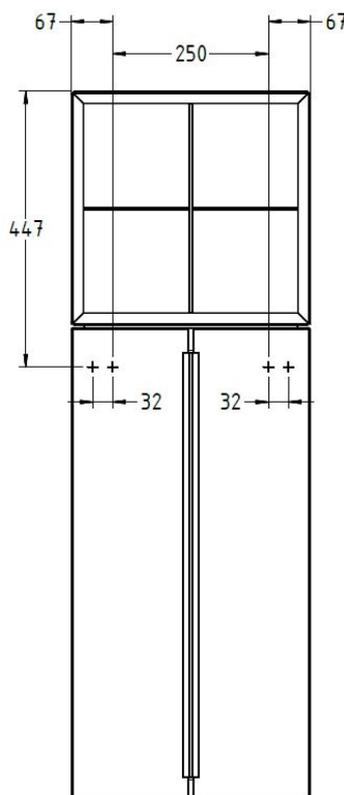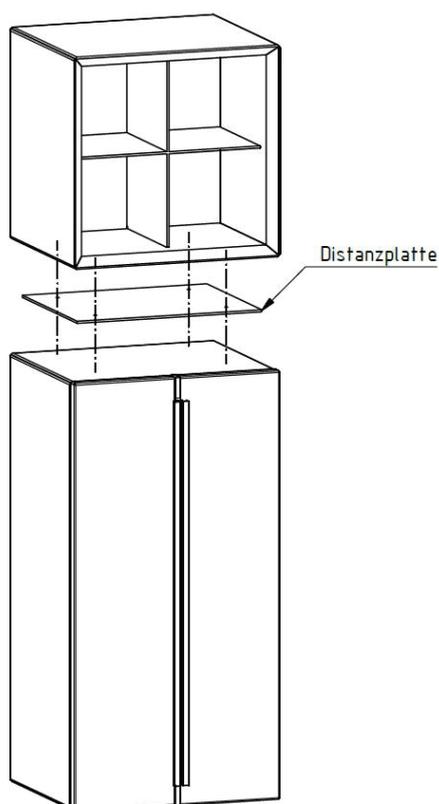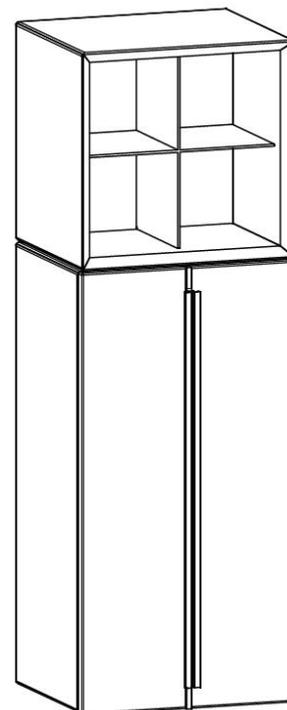


Hängeregale

1. Das Hängeregale wird mit einer Aufhängeleiste an der Wand befestigt.

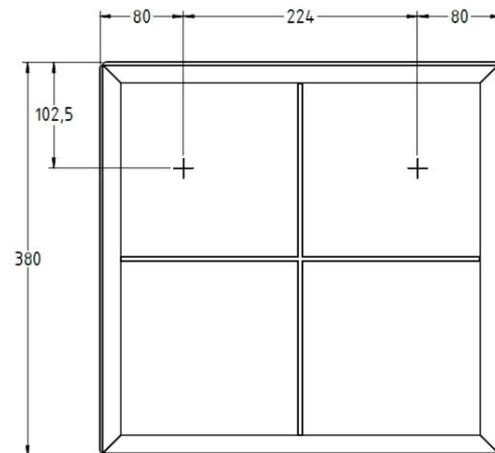

2. Hierzu werden 2 Bohrungen mit 8mm Durchmesser im entsprechenden Abstand der Regalhöhe (siehe Abbildung) gebohrt.
3. Nachdem die mitgelieferte Aufhängeleiste an der Wand montiert wurden (Schrauben 5x80mm), kann das Regal aufgehängt werden.

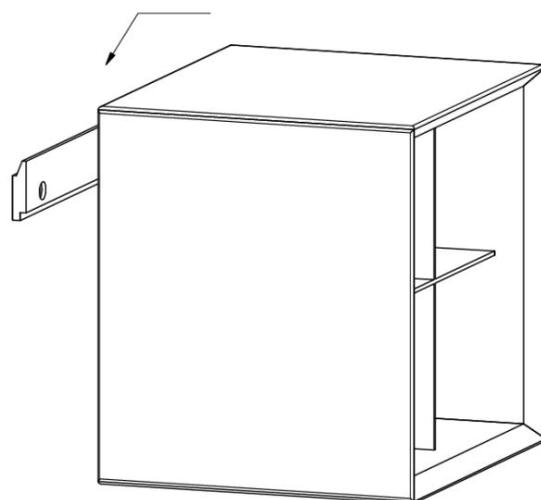

Elektrische Anschlüsse und Wasser Anschlüsse

1. Die LED-Beleuchtung der Badelemente ist bereits vormontiert, an die entsprechenden Schalter angeschlossen und mit dem passenden EVG verbunden.
2. Der Anschluss des EVG an das Stromnetz erfolgt bei den Hängeschränken, Hängespiegeln, Spiegelschränken und dem Hängepaneel über Aderendhülsen direkt an die Hauselektrik.
3. Der Anschluss des EVG an das Stromnetz erfolgt bei den Waschtischen durch einen Schuko-Stecker in eine Steckdose.

Beachten Sie, dass Elektroarbeiten und Wasseranschlüsse nur von autorisierten Fachmonteuren durchgeführt werden dürfen!

Montageanweisungen sind vor Gebrauch unbedingt zu lesen.

Durch unsachgemäße Handhabung können Schäden entstehen.

