

S E R V I C E K A R T E



Wichtige Informationen!

Sehr geehrter Kunde, lesen Sie bitte alle Informationen und Hinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Möbel aufbauen.
Für entstandene Schäden, die durch falsche Montage oder Pflege entstehen, können wir keine Haftung übernehmen.
Massivholz ist ein Naturprodukt, Farbabweichungen, Farbspiel in der Maserung und kleine Äste sind natürlich.

Sicherheitshinweise

Beliefte Wandbefestigung eignet sich nur für massive Wände, für alle anderen Wände müssen Spezialdübel eingesetzt werden.

Pflegehinweis:

Im Allgemeinen reicht ein Staubtuch oder feuchter Lappen zur Reinigung der Möbel. Verwenden Sie niemals Scheuermittel, scharfe Haushaltsreiniger oder tropfasse Lappen. Es dürfen auf Hochglanzflächen keine Mikrofasertücher verwendet werden.

Holzflächen und Holzteile:

Mit einem antistatischen Staubtuch oder einem feuchten (niemals nassen) Ledertuch und dann mit einem trockenen Tuch nachreiben.

Kunststoff-Beschichtungen:

Diese ausgesprochen pflegeleichten Flächen lassen sich mit einem feuchten Tuch und etwas Seifenlauge säubern. Es dürfen auf Hochglanzflächen keine Mikrofasertücher verwendet werden.

Glasflächen:

Alle Glasflächen können mit handelsüblichen Glasreinigern gesäubert werden.

Metallflächen:

Abrieb von Metall auf Metall vermeiden. (Kunststoff- oder Kunststoffummantelte Kleiderbügel verwenden)

Direktservice für Beschlagteile

Sollten Ihnen Beschlagteile fehlen, können Sie diese Servicekarte zur direkten Bestellung an uns faxen oder mailen. Füllen Sie bitte alle Felder aus, da wir die genauen Auftragsdaten und Ihre Anschrift benötigen. Fehlende Beschlagteile werden Ihnen direkt zugeschickt.

Fax – Nr. 02529 / 94998-20 E – Mail: info@reco-wohnen.de

Wichtig! Auf diesem Weg können nur Beschlagteile verschickt werden. Sollten Sie andere Beanstandungen haben, wenden Sie sich bitte an Ihr Möbelhaus.

Name:




Straße / Haus-Nr.:

PLZ / Ort:


Telefon - Nr.:

Beschlagteile:


- ① 2x Schraubhaken
- ② 4x Kunststoffdübel
- ③ 3x Griff BA 128
- M4 x 23
- ④ 6x Griffschraube
- ⑤ 1x Winkel
- 4,5 x 50
- ⑥ 2x Liko-Schraube
- ⑦ 4x Scharnierarm-abdeckkappe
- 4,0 x 16
- ⑧ 2x Spax
- 4,0 x 35
- ⑨ 4x Seko-Schraube

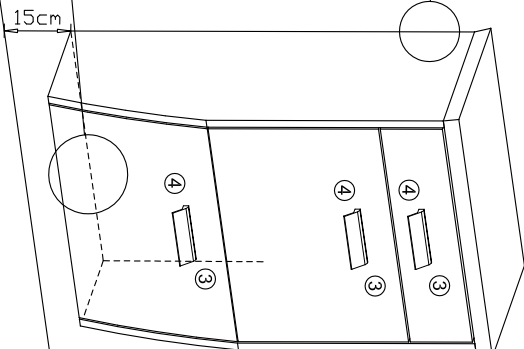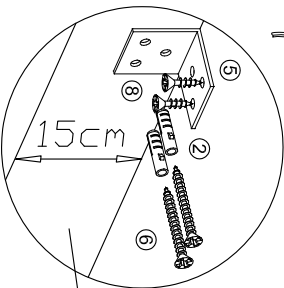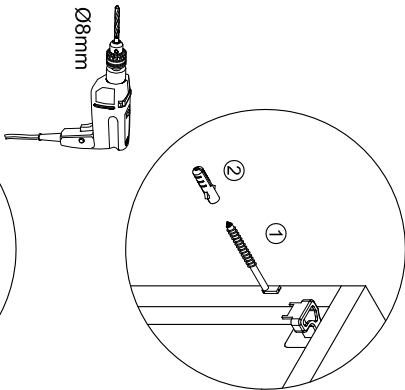


Das Trenngitter des Drahtkorbes ist verstellbar

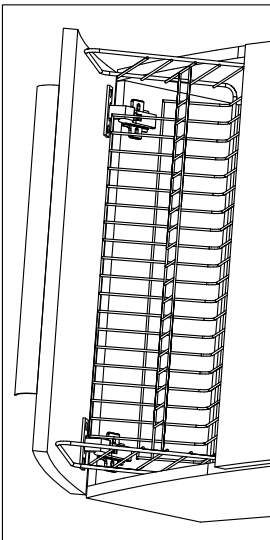


Korb aushängen

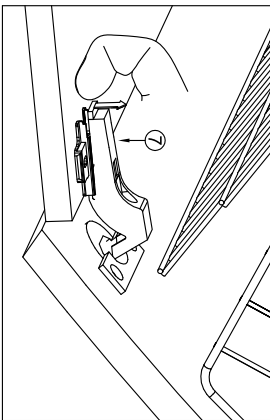



Löcher für die Montage der Abdeckplatte vorbohren

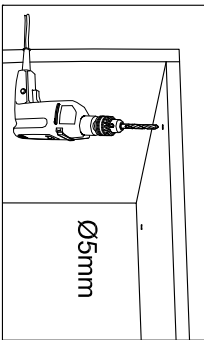

Befestigung der Abdeckplatte

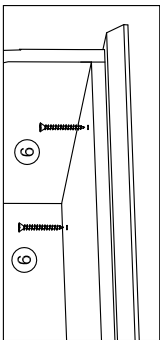

P02-1925/-1926/-1929/-1930

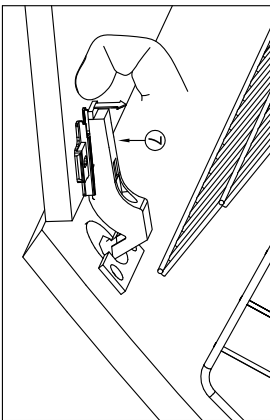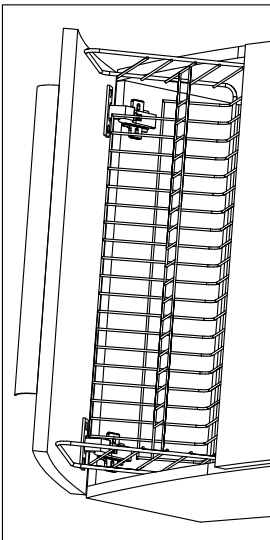

Modellname: WAVE 1 - 195

Artikel - Nr.: 1925/1926/1937/1938
1929/1930/1941/1942

Servicekarten - Nr.: 01/01

Modellname: WAVE 2 - 196

Artikel - Nr.: 1949/1950/1961/1962
1953/1954/1965/1966

Servicekarten - Nr.: 01/01

Modellname: WAVE 3 - 197

Artikel - Nr.: 1973/1979
1975/1981

Servicekarten - Nr.: 01/01