

MELA




Hochschränke

arcom



MONTAGEANLEITUNGEN


BODENSTEHENDER EINZEL- HOCHSCHRANK	4
BODENSTEHENDER HOCHSCHRANK MIT TÜR + OFFENES FACH	11
WANDHÄNGENDER EINZEL- HOCHSCHRANK	18
WANDHÄNGENDER HOCHSCHRANK MIT TÜR + OFFENES FACH	24

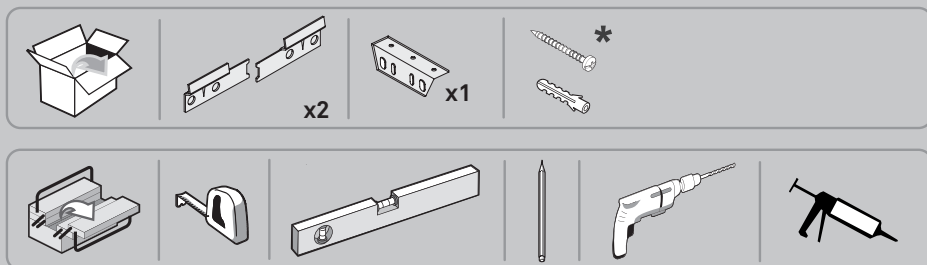

BODENSTEHENDER EINZEL- HOCHSCHRANK


1

DEN HOCHSCHRANK AUS DER VERPACKUNG NEHMEN

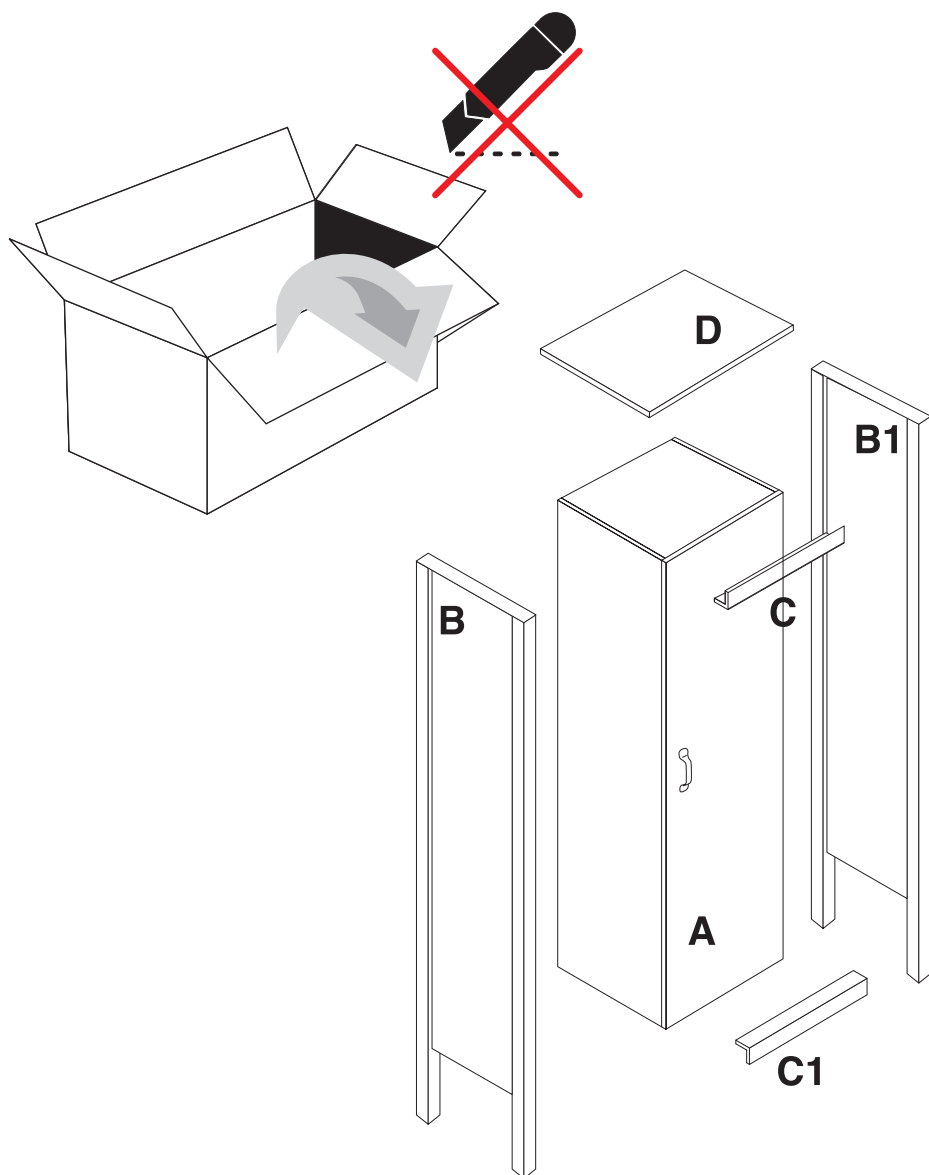

2


DIE TÜR ABNEHMEN UND DEN HOCHSCHRANK AN DIE WAND POSITIONIEREN

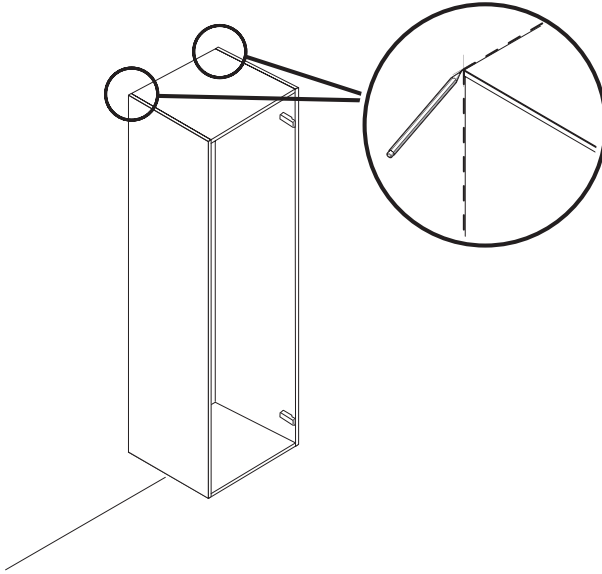


3

DEN HOCHSCHRANK AN DIE WAND BEFESTIGEN

Lochbohrung an Wand
zur Anbringung der
Hängevorrichtungen
für den Hochschrank
auf 182,2 cm
von Boden

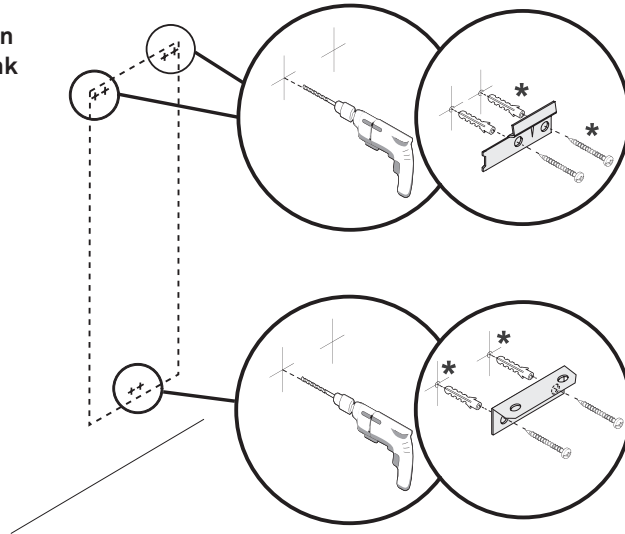


DIE MONTAGESCHIENE UNTER DEM
HOCHSCHRANK BEFESTIGEN

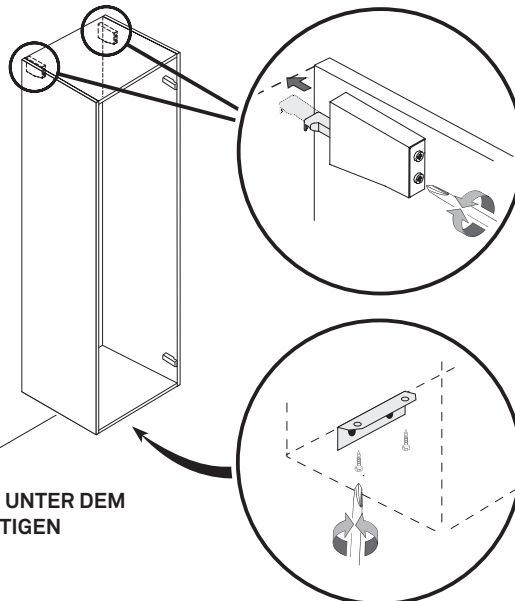



4

WANGEN AN DEN HOCHSCHRANK MONTIEREN

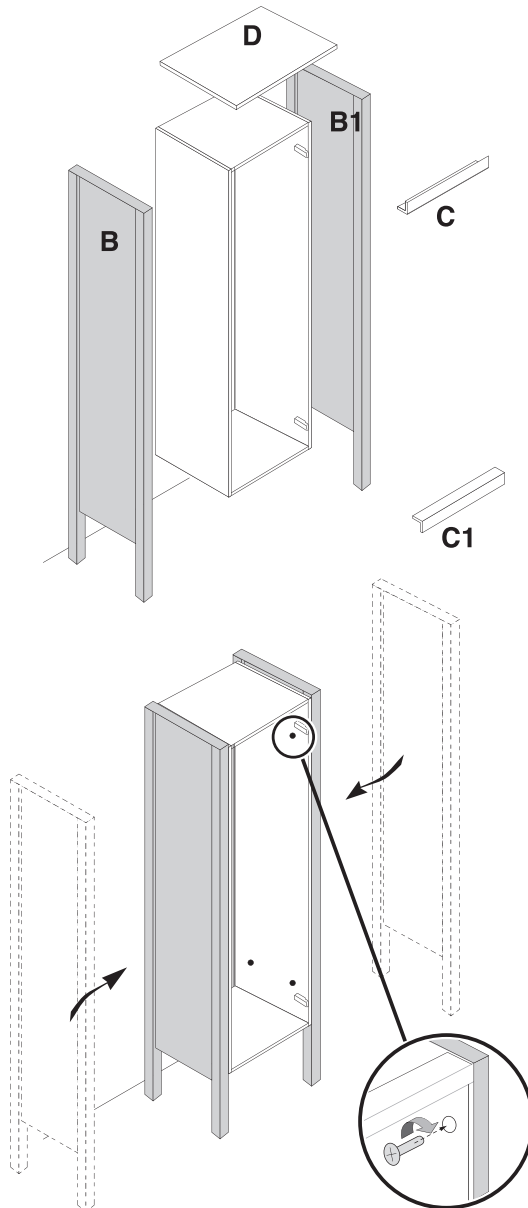



5

KRÄNZE OBERHALB UND UNTERHALB DES HOCHSCHRANKES MONTIEREN

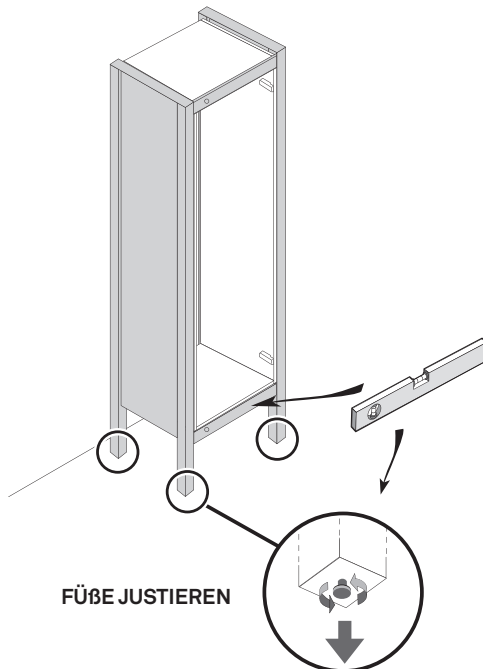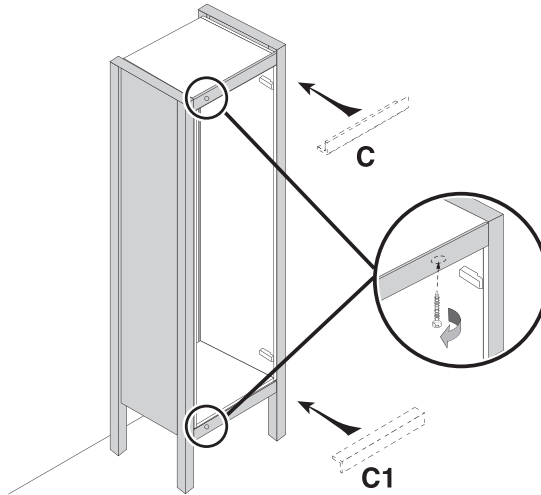

**DIE ABDECKPLATTE MIT SILIKON AN DEN HOCHSCHRANK
BEFESTIGEN UND DIE TÜR MONTIEREN**

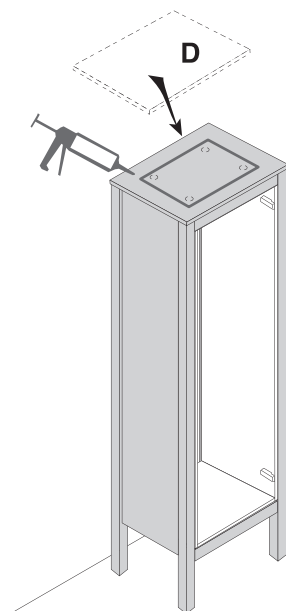


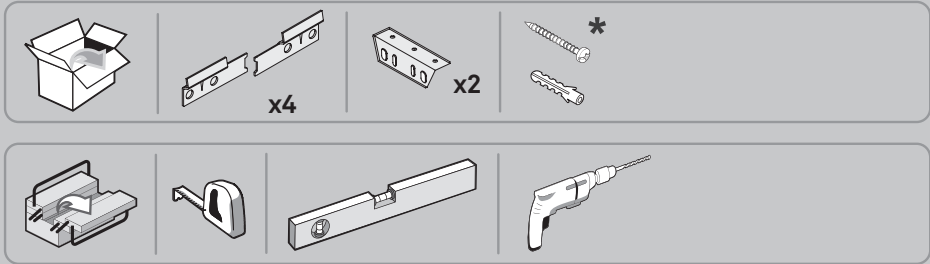

BODENSTEHENDER HOCHSCHRANK MIT TÜR + OFFENES FACH


1

MÖBEL AUS DER VERPACKUNG NEHMEN

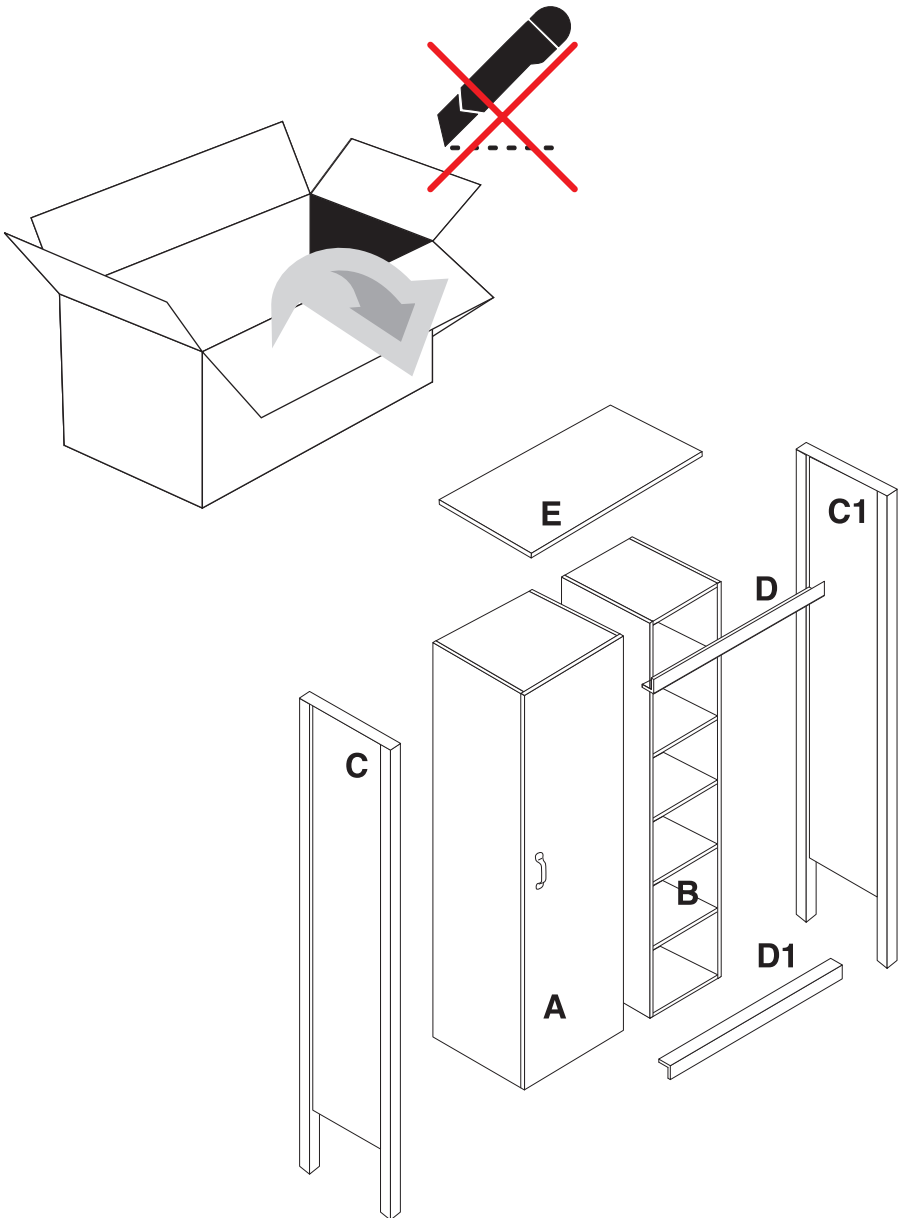



2

DIE TÜR ABNEHMEN UND DIE SCHRÄNKE AN DIE WAND POSITIONIEREN

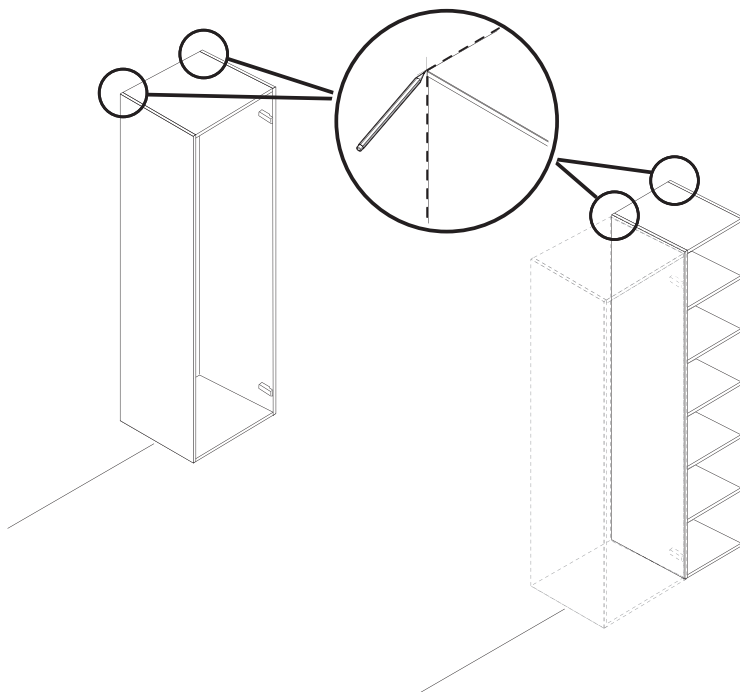

DIE SCHRÄNKE AN DIE WAND BEFESTIGEN


Lochbohrung an Wand
zur Anbringung der
Hängevorrichtungen
für den Hochschrank
auf 182,2 cm
von Boden

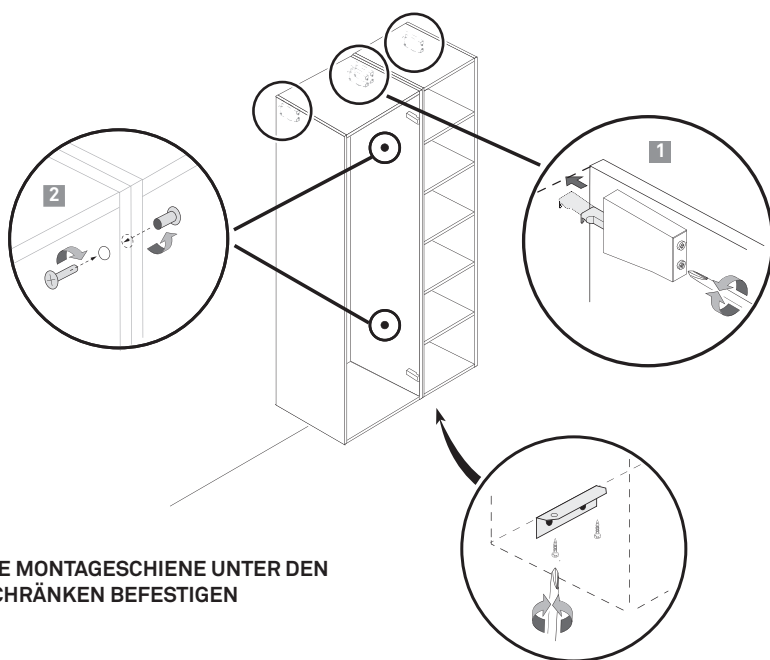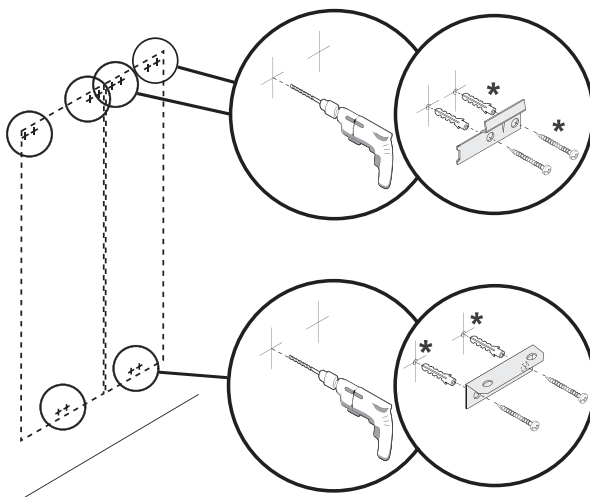



DIE MONTAGESCHIENE UNTER DEN
SCHRÄNKEN BEFESTIGEN

4

WANGEN AN DIE SCHRÄNKE MONTIEREN

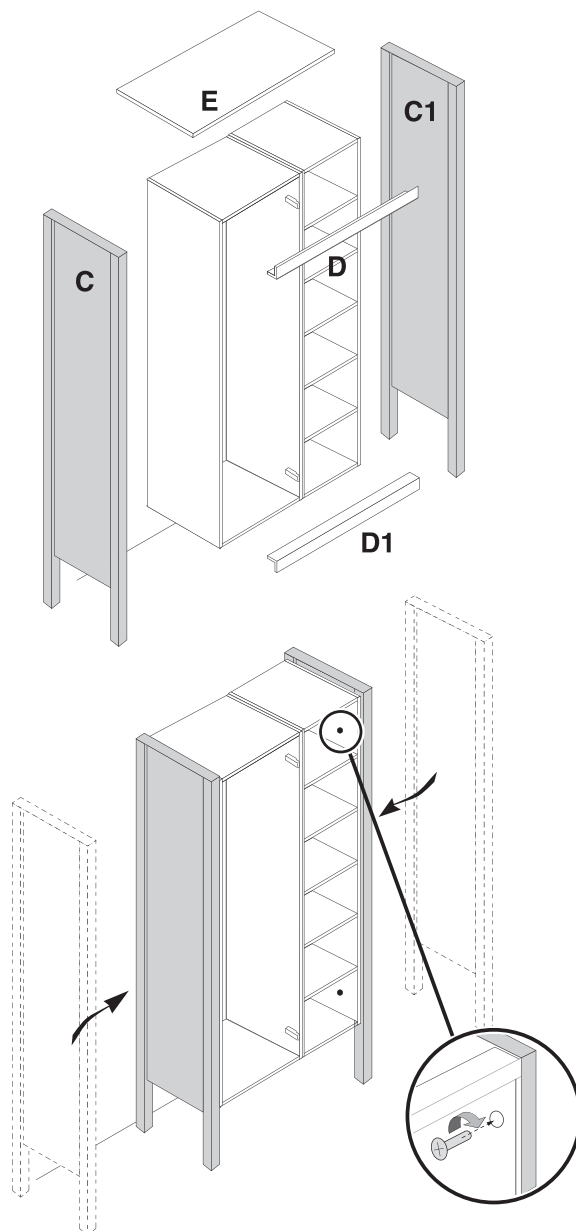



KRÄNZE OBERHALB UND UNTERHALB DER SCHRÄNKE MONTIEREN

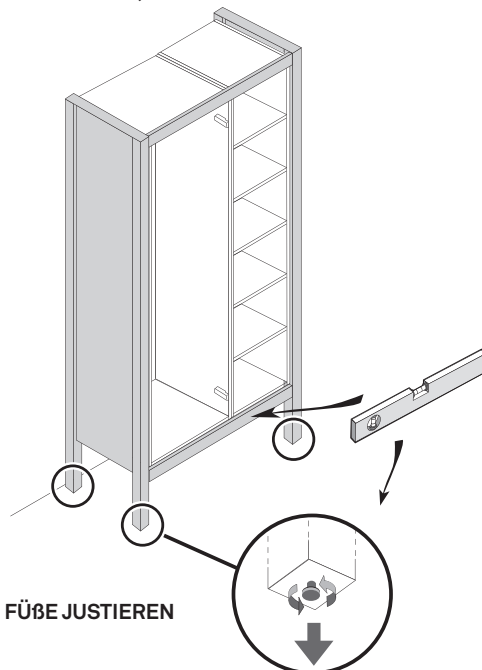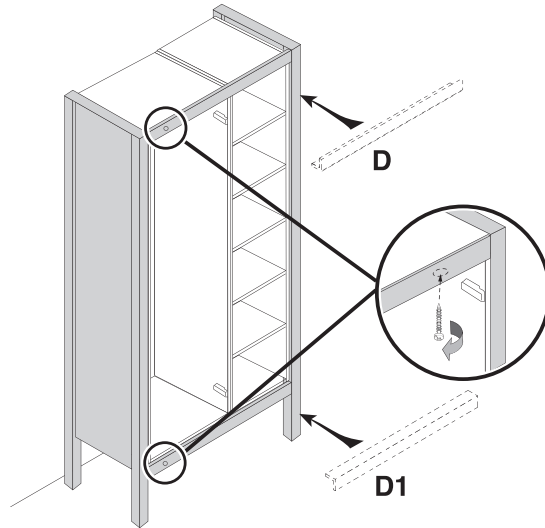

6

**DIE ABDECKPLATTE MIT SILIKON AN DIE SCHRÄNKE BEFESTIGEN
UND DIE TÜR MONTIEREN**

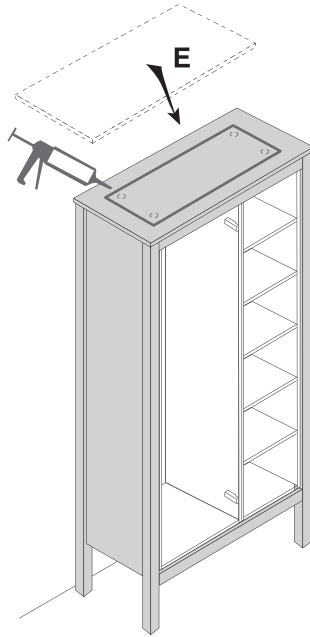


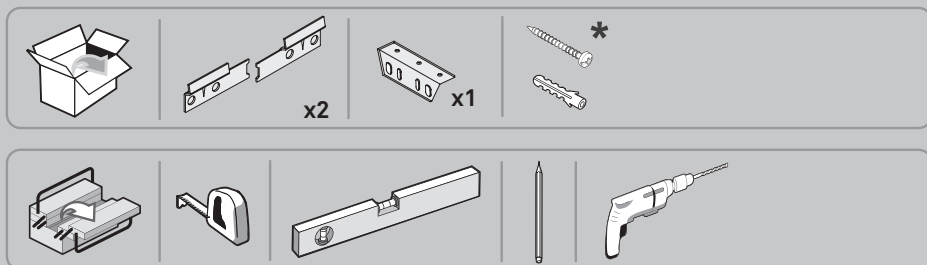


WANDHÄNGENDER EINZEL-HOCHSCHRANK

1

DEN HOCHSCHRANK AUS DER VERPACKUNG NEHMEN


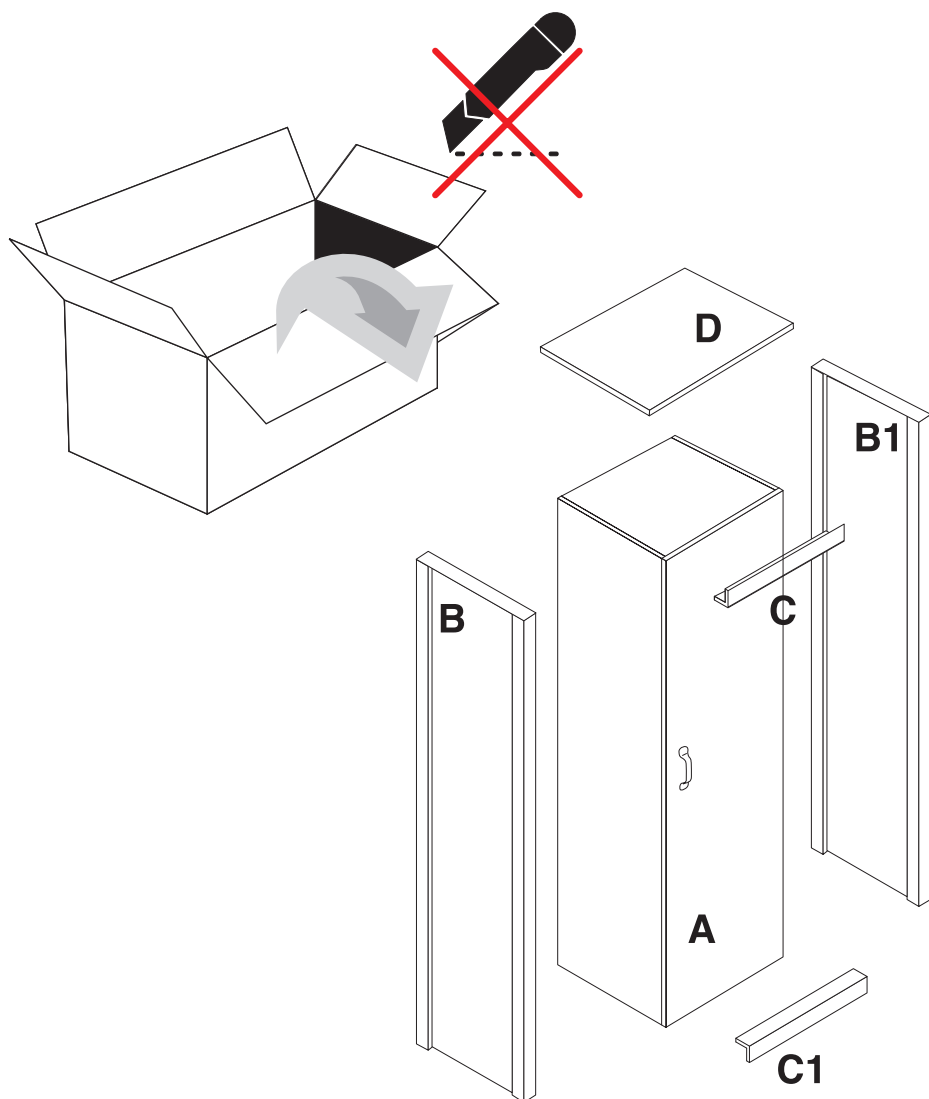


DIE TÜR ABNEHMEN UND DEN HOCHSCHRANK AN DIE WAND POSITIONIEREN

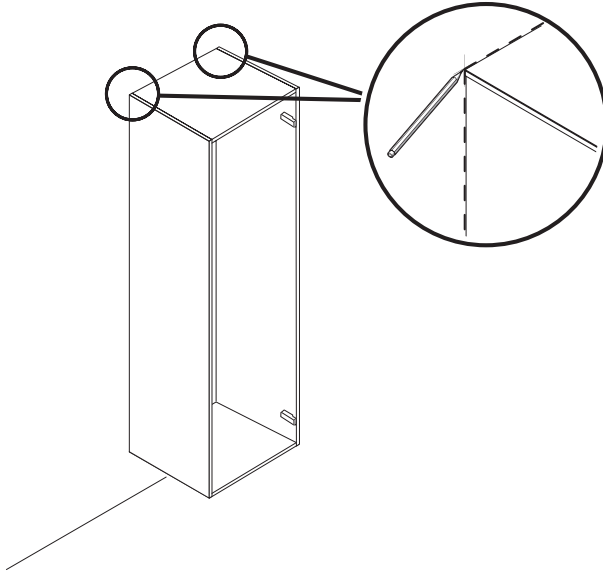

3


DEN HOCHSCHRANK AN DIE WAND BEFESTIGEN

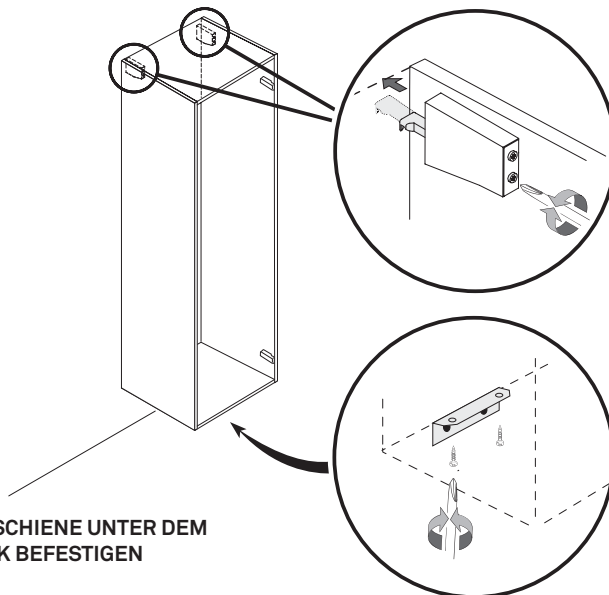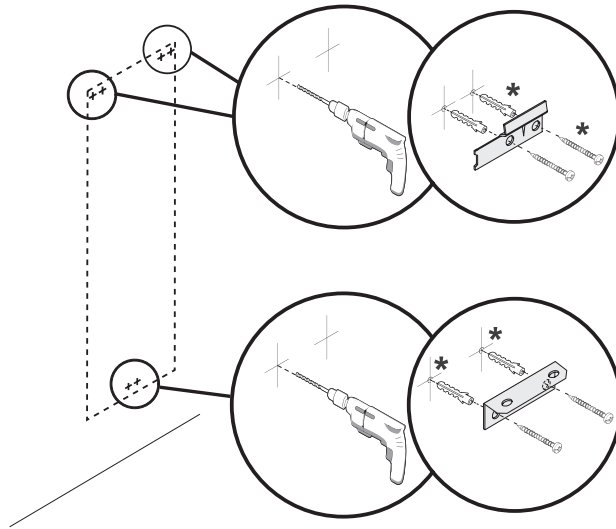

DIE MONTAGESCHIENE UNTER DEM
HOCHSCHRANK BEFESTIGEN


4


WANGEN AN DEN HOCHSCHRANK MONTIEREN

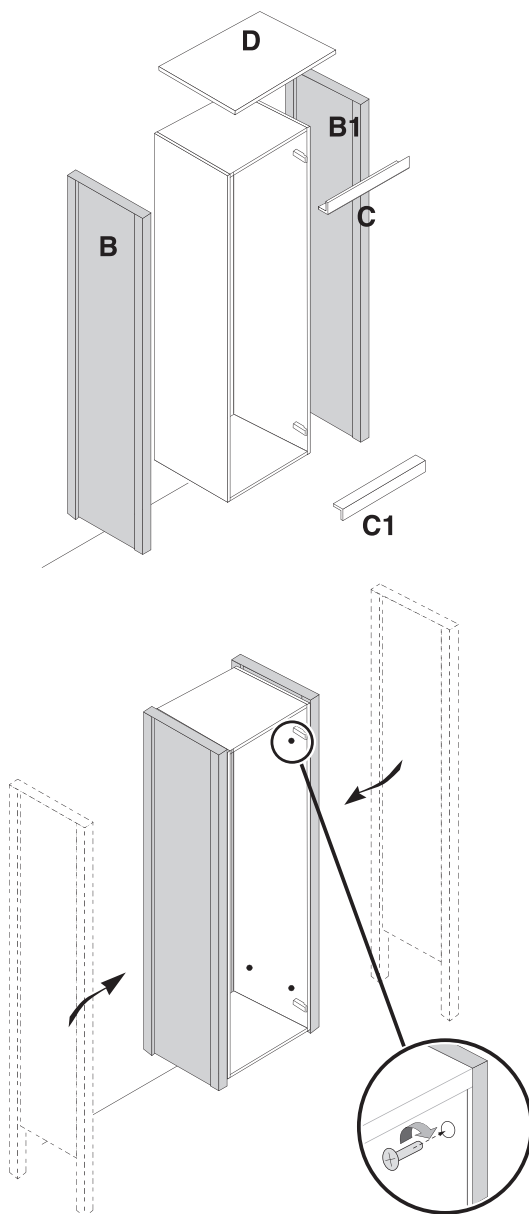

5

**KRÄNZE OBERHALB UND UNTERHALB DES HOCHSCHRANKES
MONTIEREN, DIE ABDECKPLATTE MIT SILIKON AN DEN HOCHSCHRANK
BEFESTIGEN UND DIE TÜR MONTIEREN**

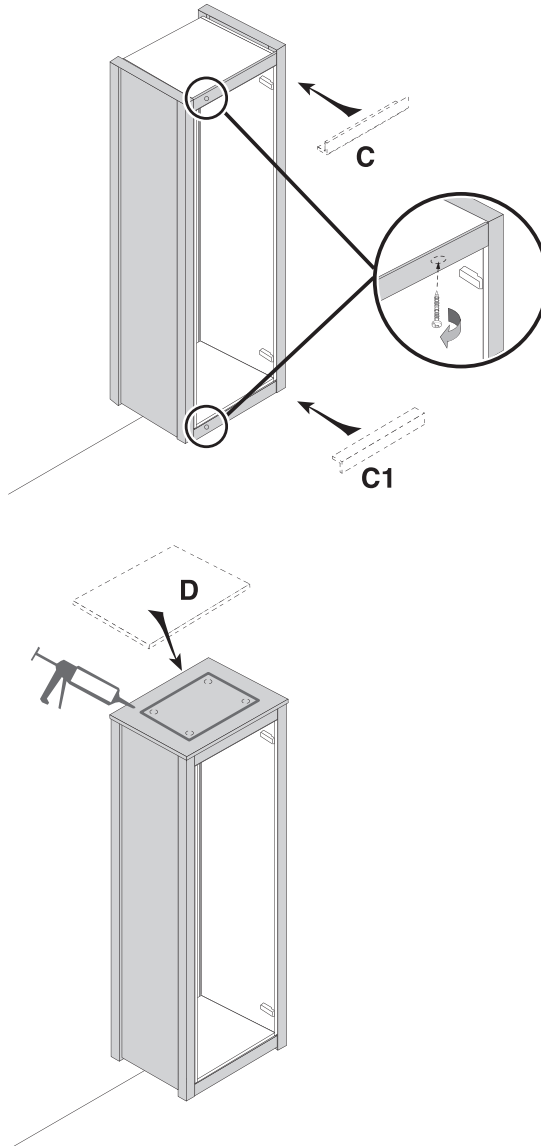


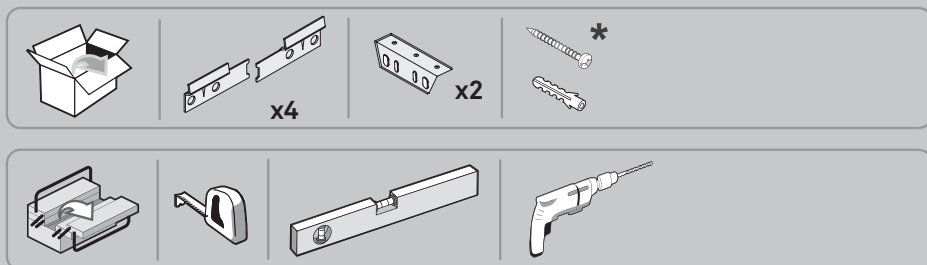

WANDHÄNGENDER HOCHSCHRANK MIT TÜR + OFFENES FACH


1

MÖBEL AUS DER VERPACKUNG NEHMEN

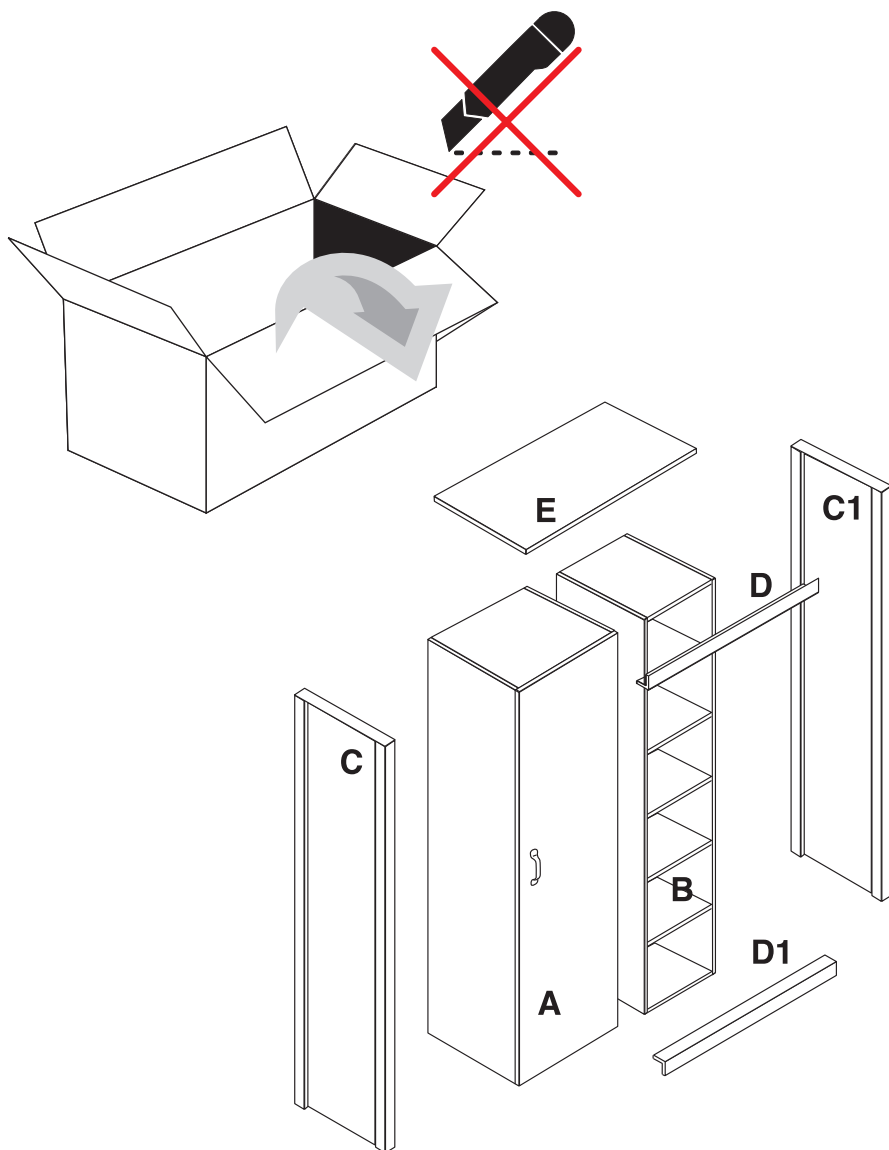


2

DIE TÜR ABNEHMEN UND DIE SCHRÄNKE AN DIE WAND POSITIONIEREN

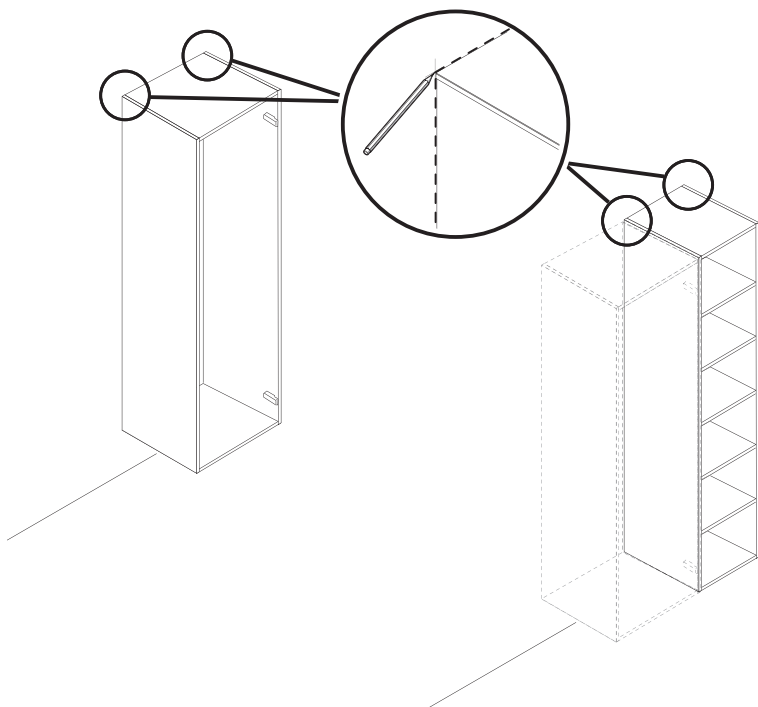


3

DIE SCHRÄNKE AN DIE WAND BEFESTIGEN

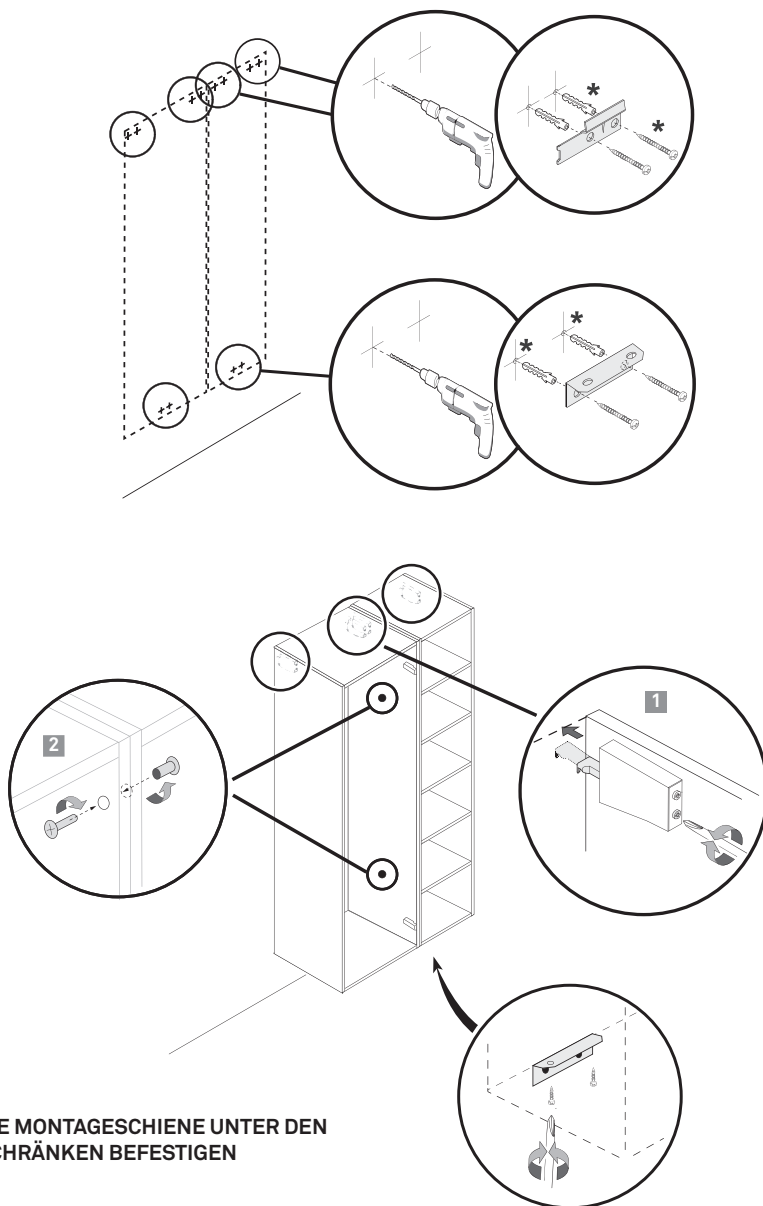



DIE MONTAGESCHIENE UNTER DEN
SCHRÄNKEN BEFESTIGEN

WANGEN AN DIE SCHRÄNKE MONTIEREN

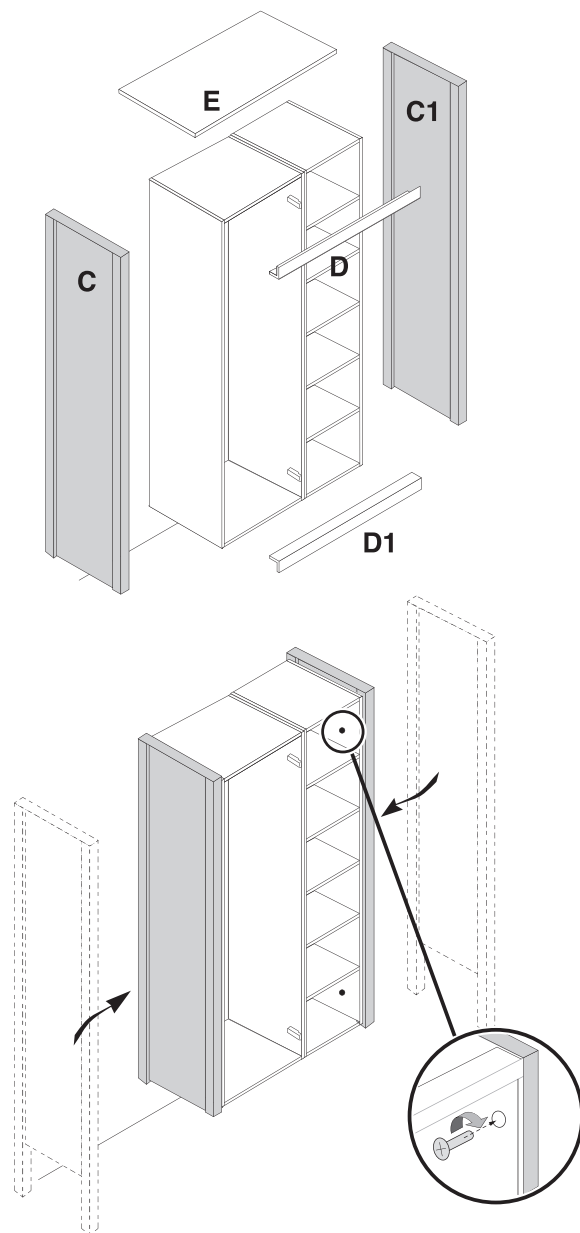

5

**KRÄNZE OBERHALB UND UNTERHALB DES HOCHSCHRANKES
MONTIEREN, DIE ABDECKPLATTE MIT SILIKON AN DIE SCHRÄNKE
BEFESTIGEN UND DIE TÜR MONTIEREN**

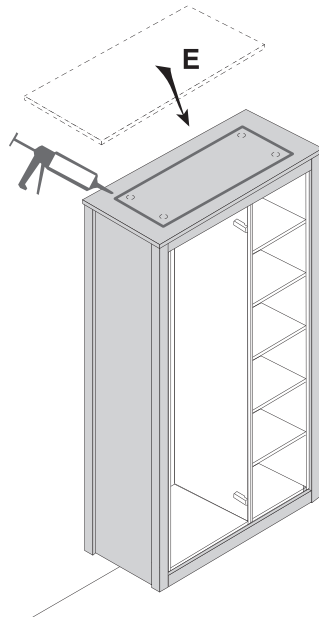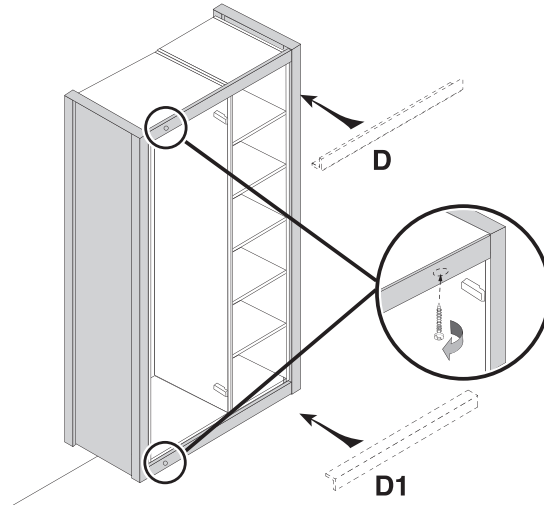

arcom

ARCOM srl

33070 Tamai di Brungera / PN – Italy

Viale Europa 4 – z.i del Camol

Tel. +39.0434.1852300

+39.0434.1573020 /

+39.0434.613619

Fax. +39.0434.608137

e.mail: info@arcombagno.com

www.arcombagno.com



e-mail: gruppoatma@gruppoatma.it

<http://www.gruppoatma.it>