
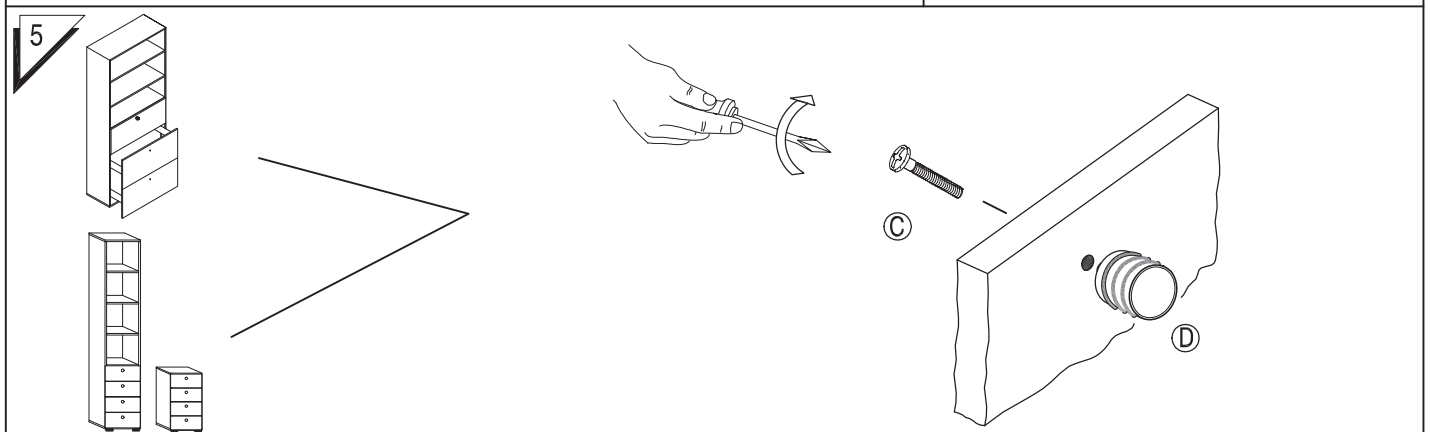
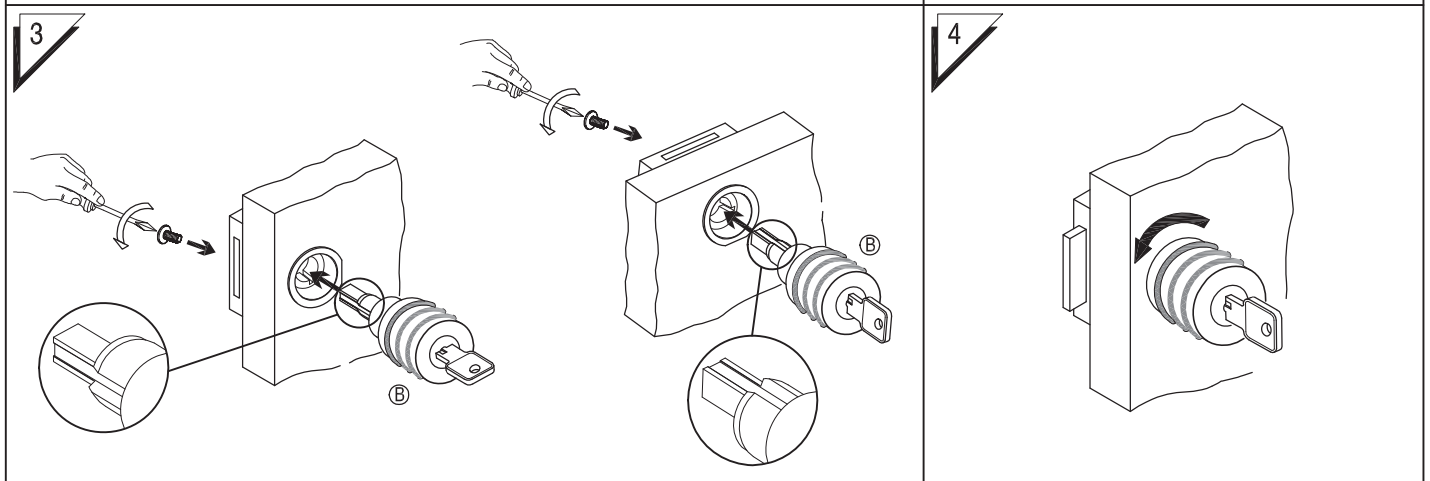
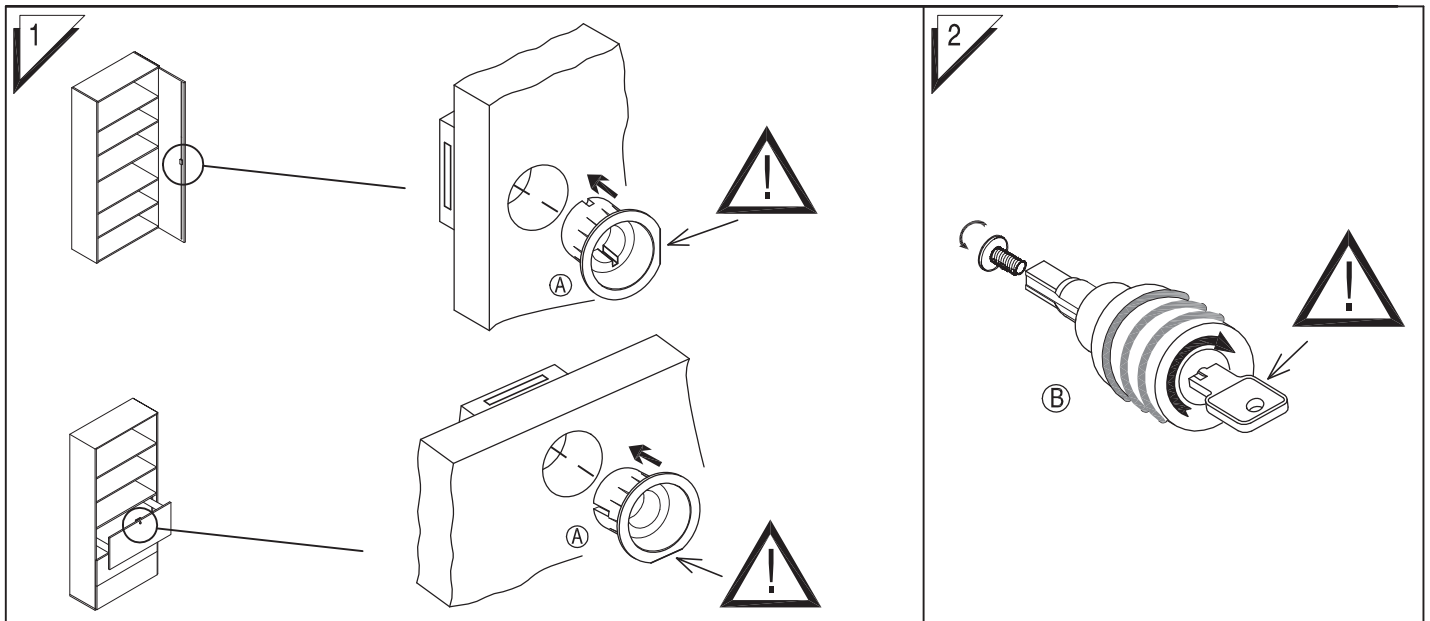




Montageanleitung : Griffe

Assembly instruction : knobs



Sie benötigen dieses Werkzeug (tool) :

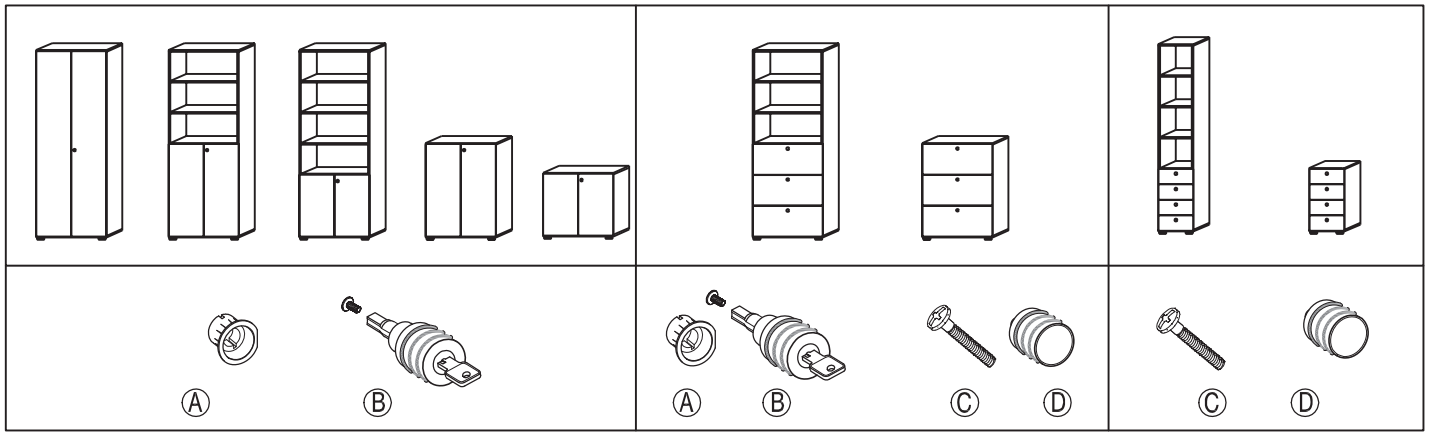


5

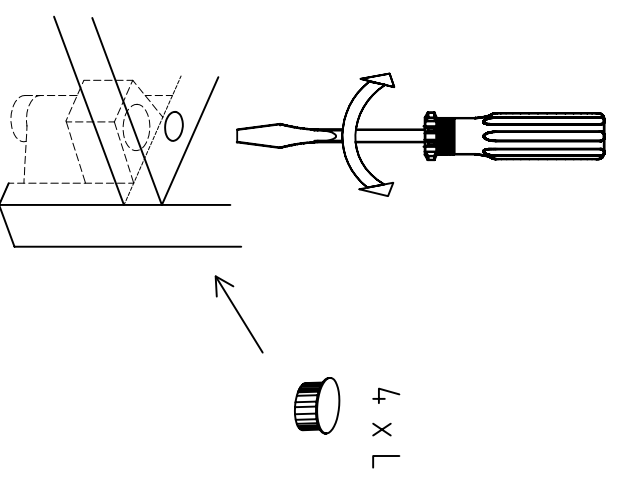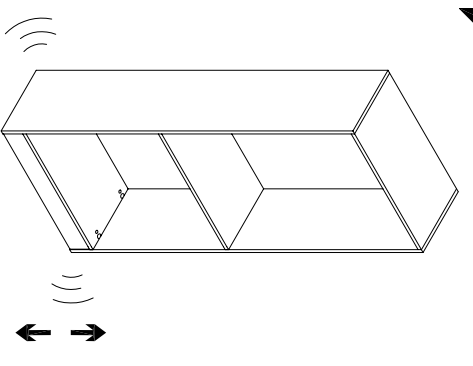


7

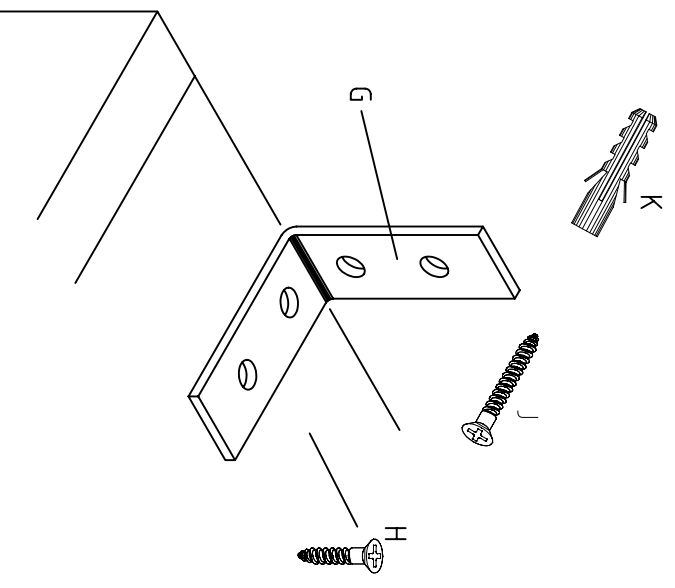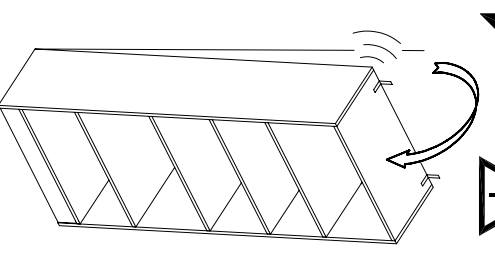


Montageanleitung :
Korpus - Regalserie M6.../M7.../M8...
Assembly instruction : corpus - shelves M6.../M7.../M8... series

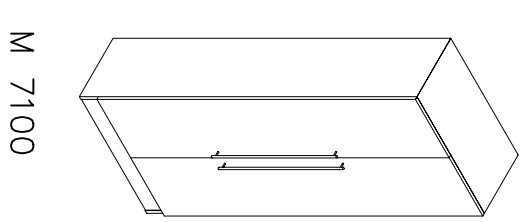

M 7100



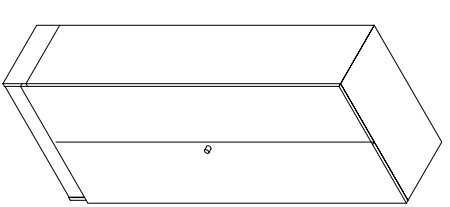


M 6100
(M 8100)




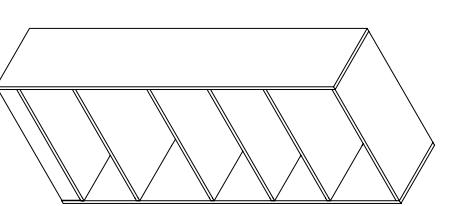


M 6000


6

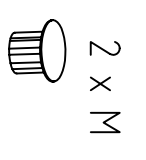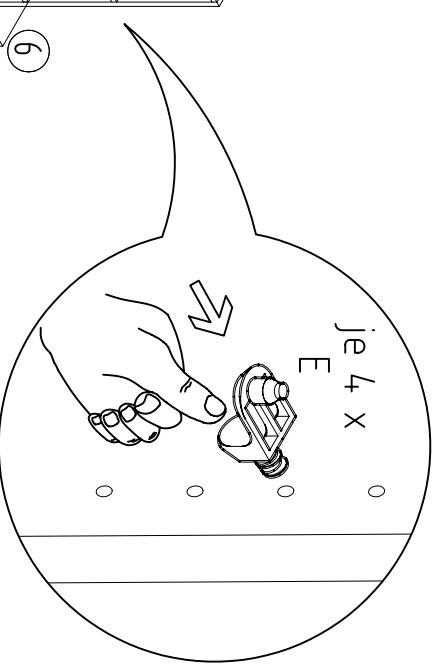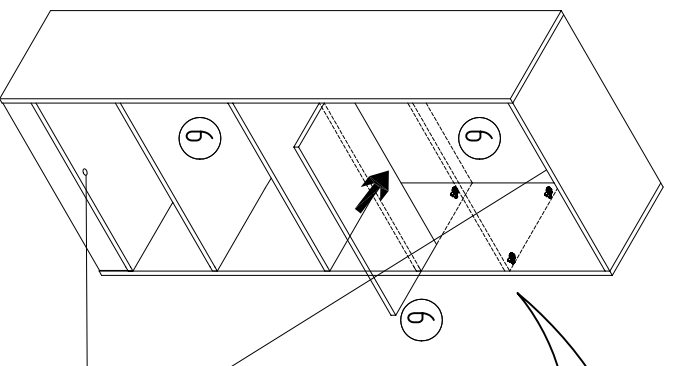


8

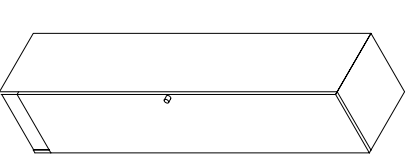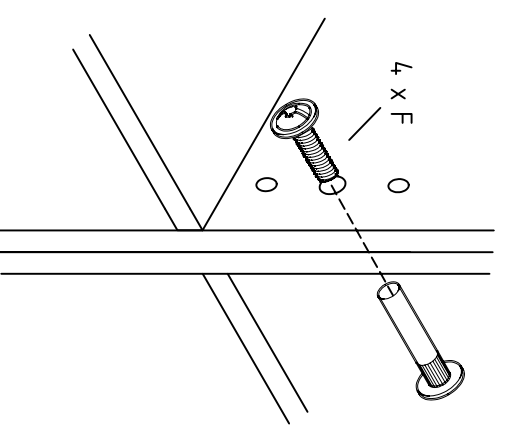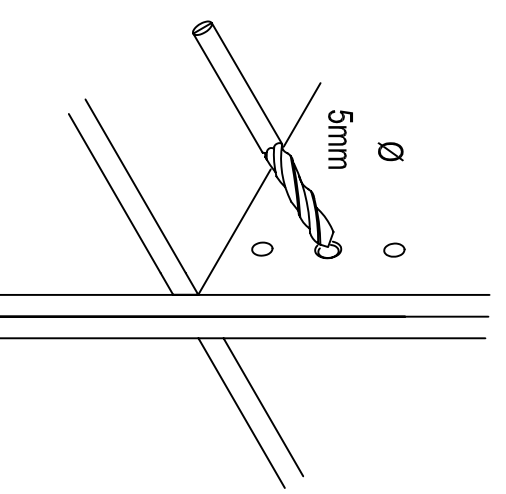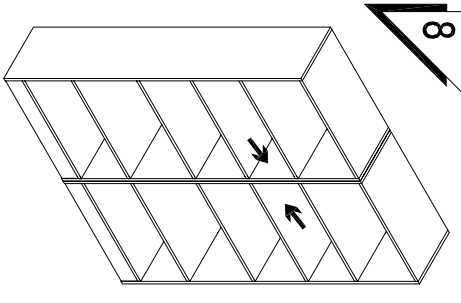


M 6150

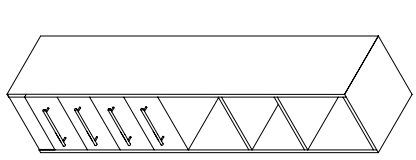

M 7600
(M 8600)

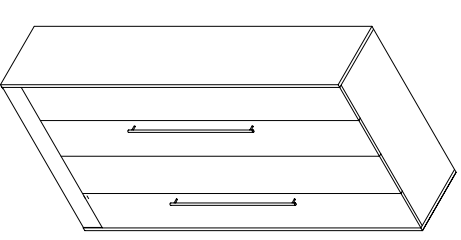




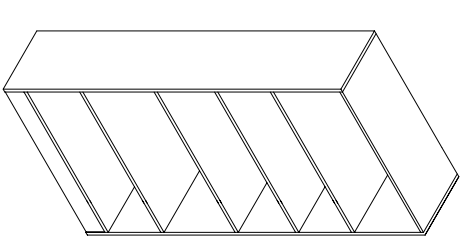

M 7400
(M 6900)
(M 8900)












M 6400

Beschlagbeutel 1: / fittings 1


4 x A 	12 x B 	12 x C 	12 x D 	12 x E 
---	---	---	---	---

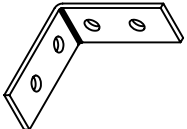Beschlagbeutel 2: / fittings 2


4 x F 	2 x G 	2 x H 	2 x J 
2 x K 	4 x L 	2 x M 	

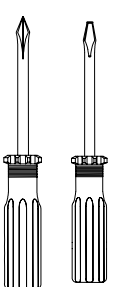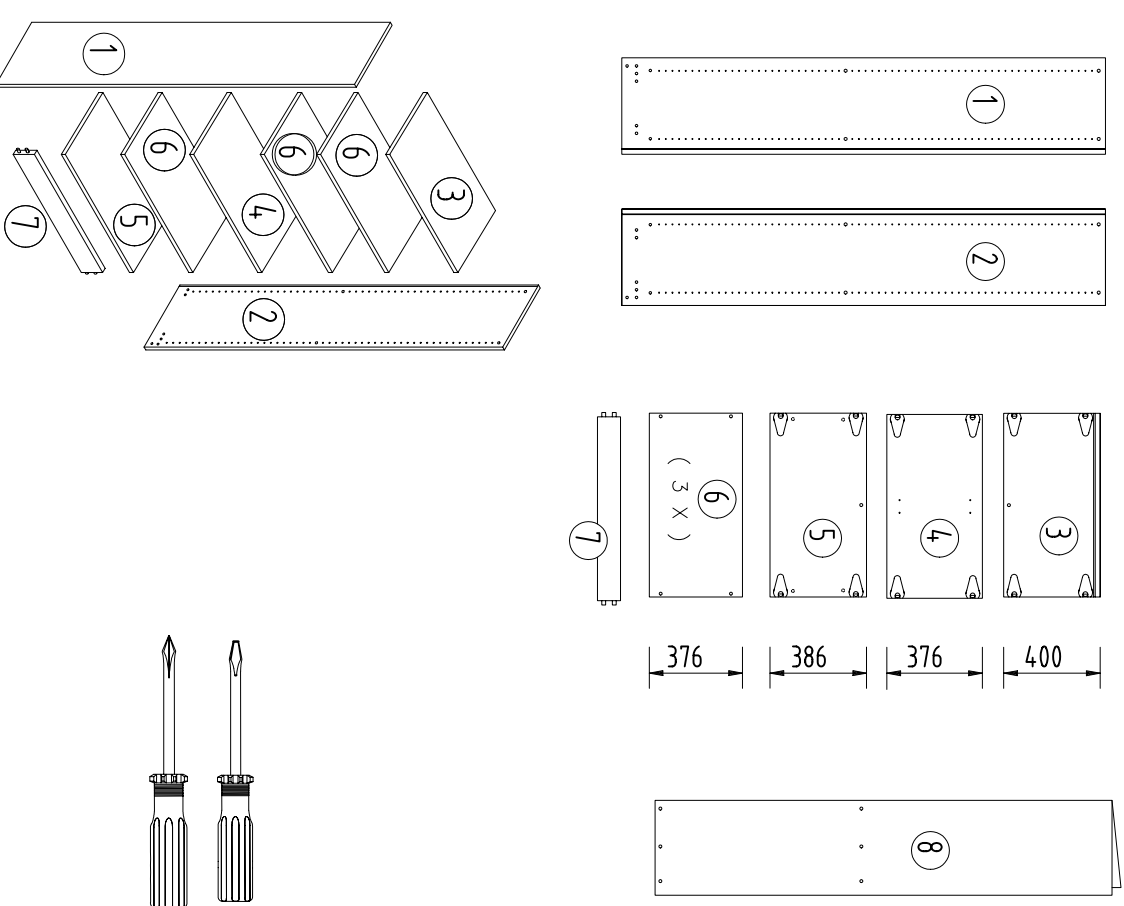


1

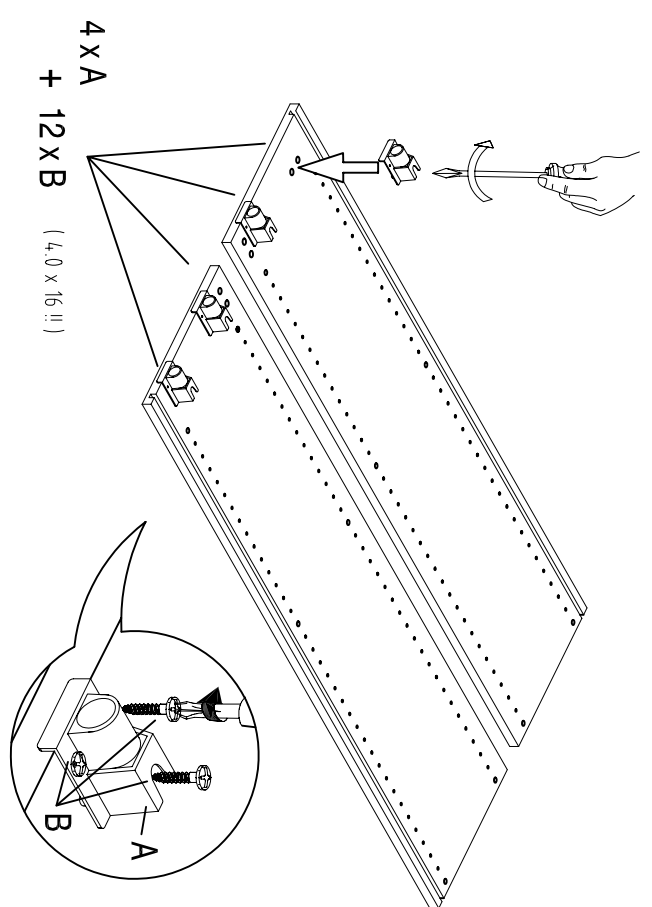


3

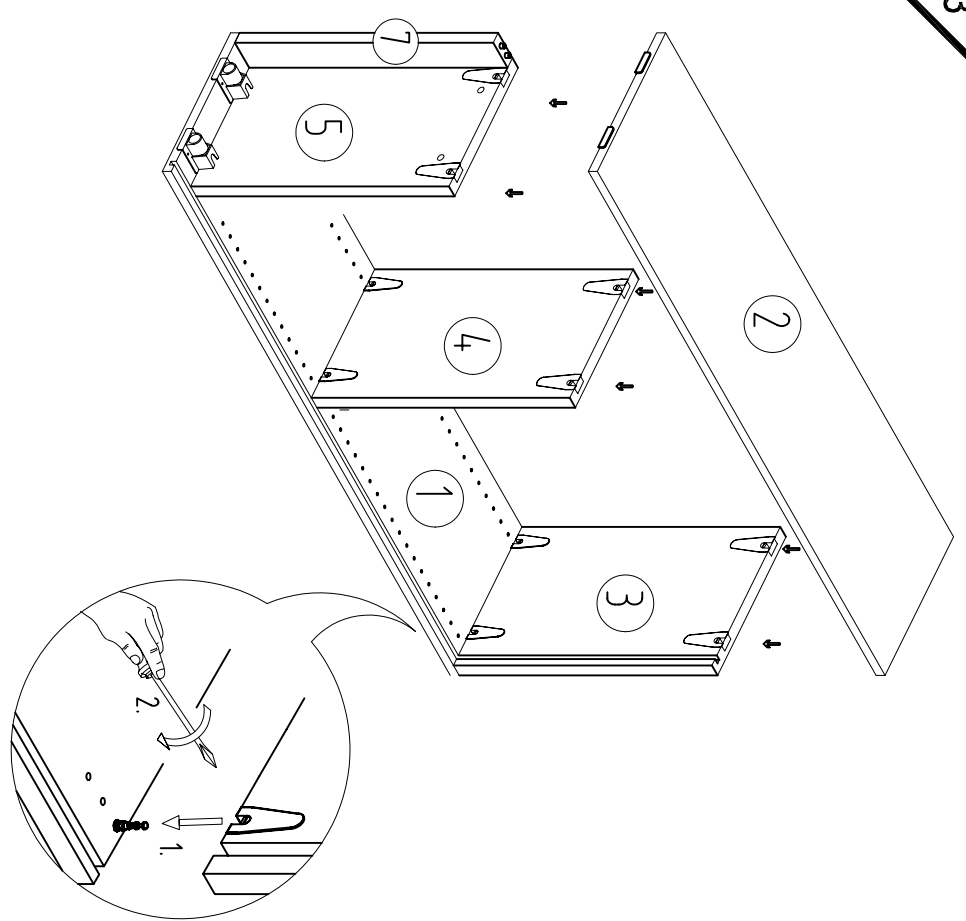

2

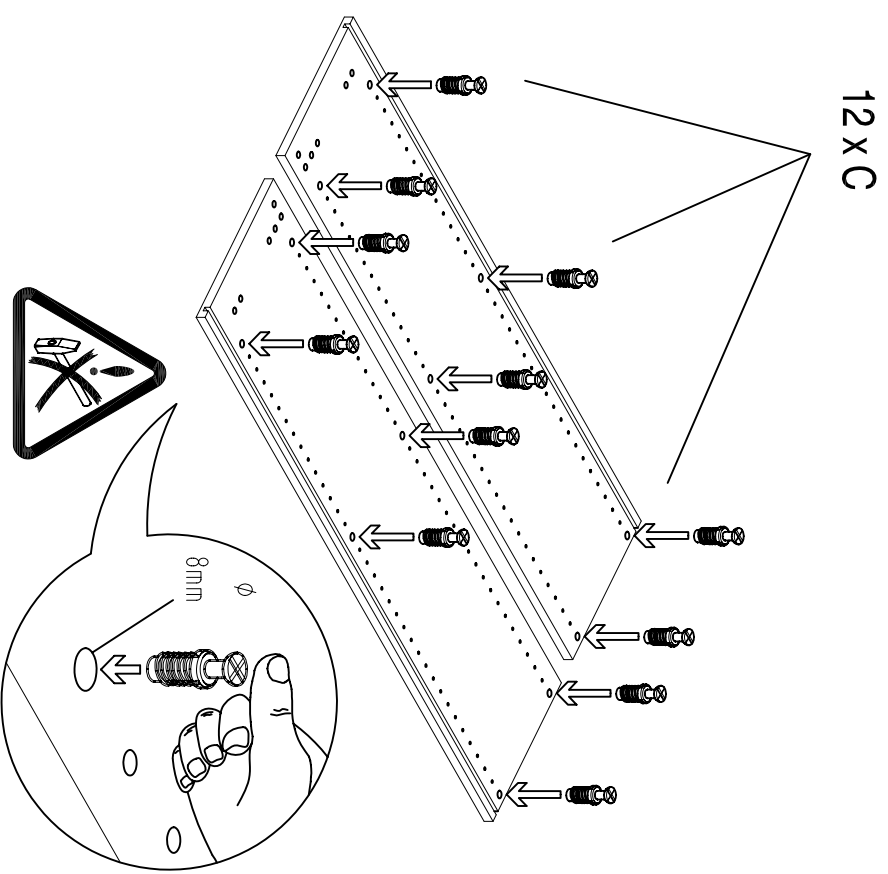


4

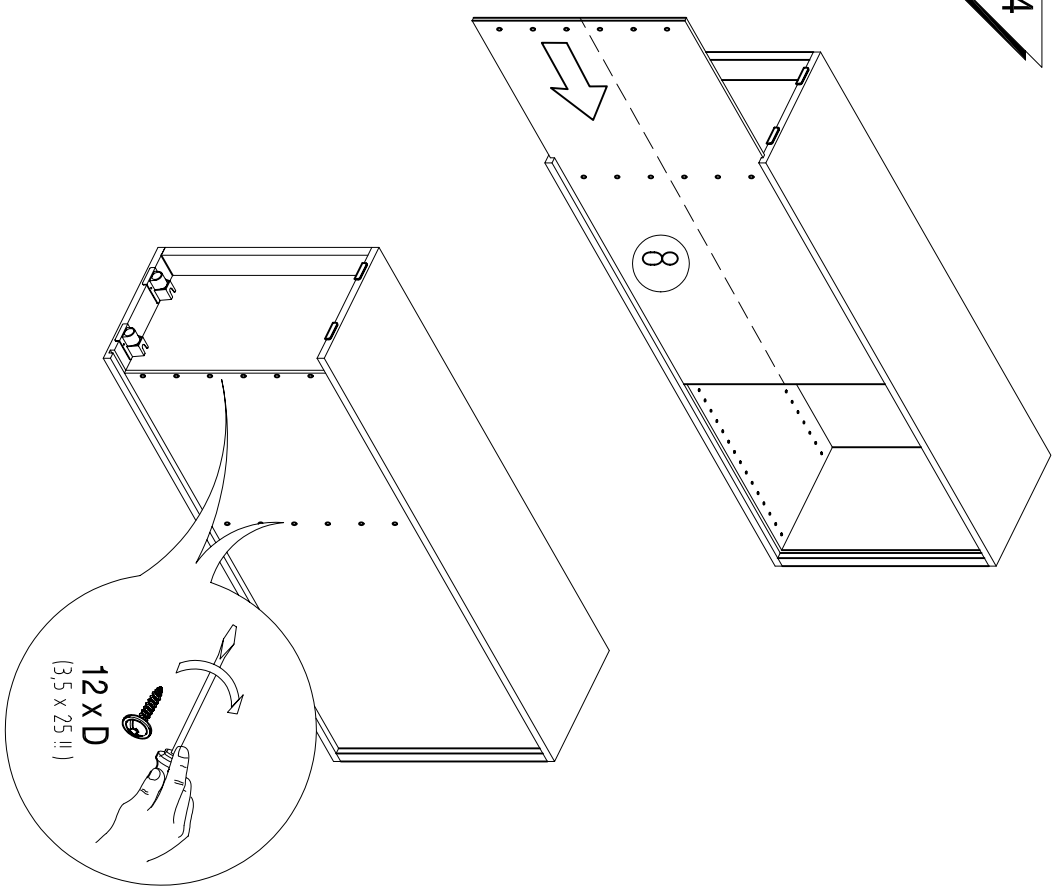





Montageanleitung Türen 6...

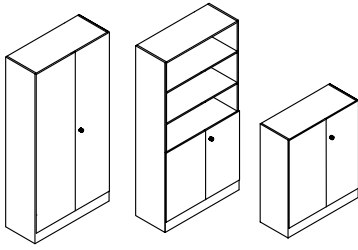Assembly instruction : doors 6...





Sie benötigen dieses Werkzeug (tool) :











12 x A	6 x B	6 x C	1-2 x D
 6,3 x 16	 3,5 x 20		
M311064A	M311016	M549171H	M549099

1a

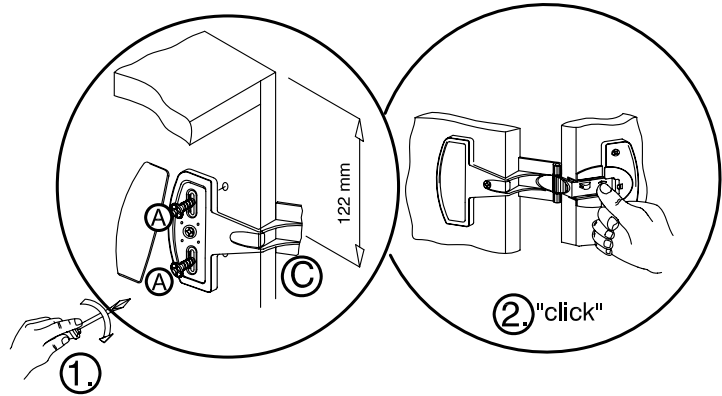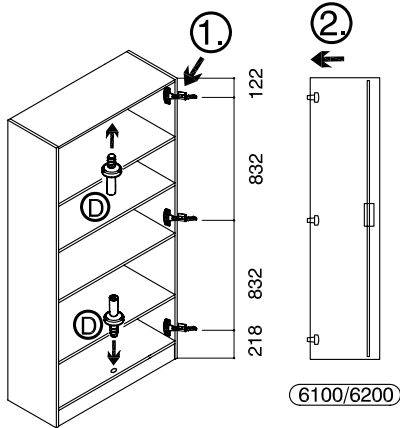



1b

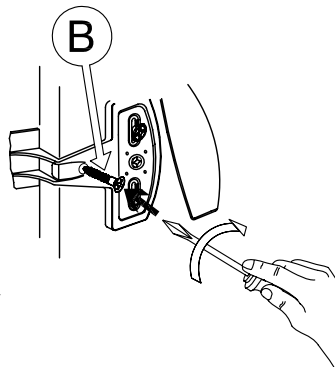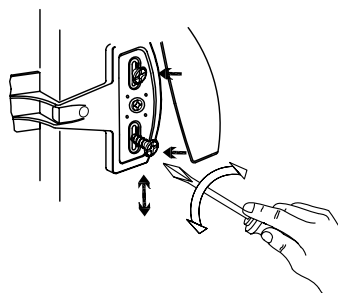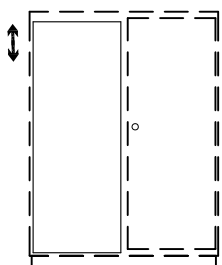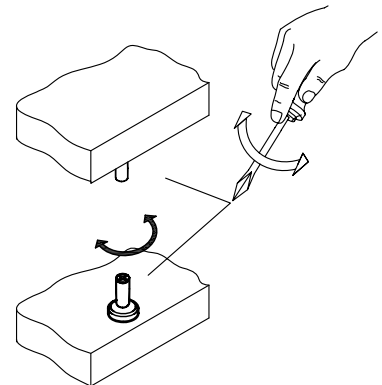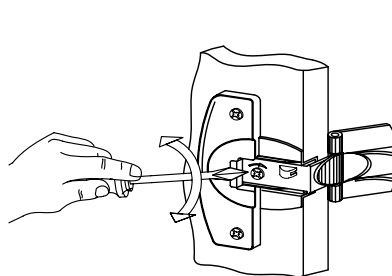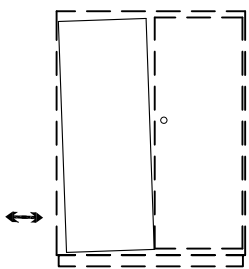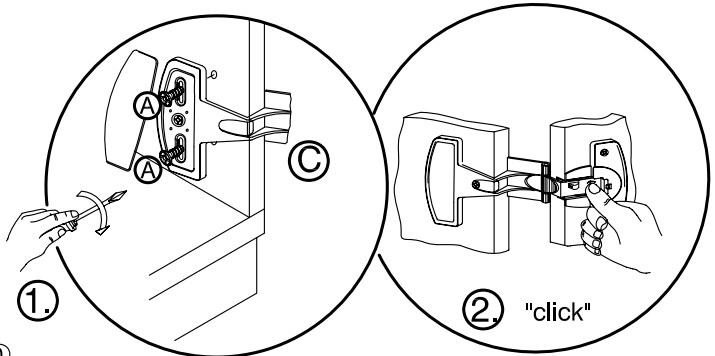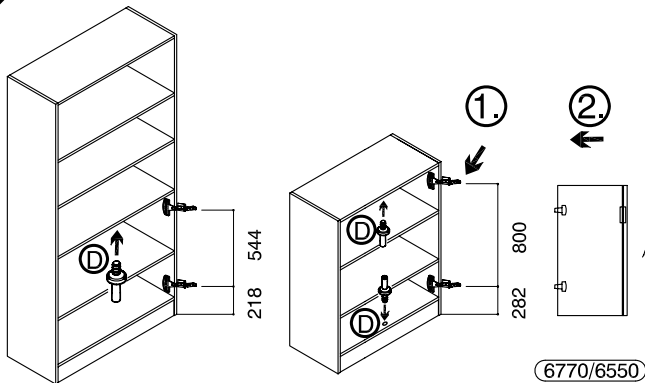

Montageanleitung Griff: GRSGS

Assembly instruction : handle/ GRSGS




			Sie benötigen dieses Werkzeug (tool) :			
1 x A 	1 x B 	1 x C 				
M549067H		M549066H				

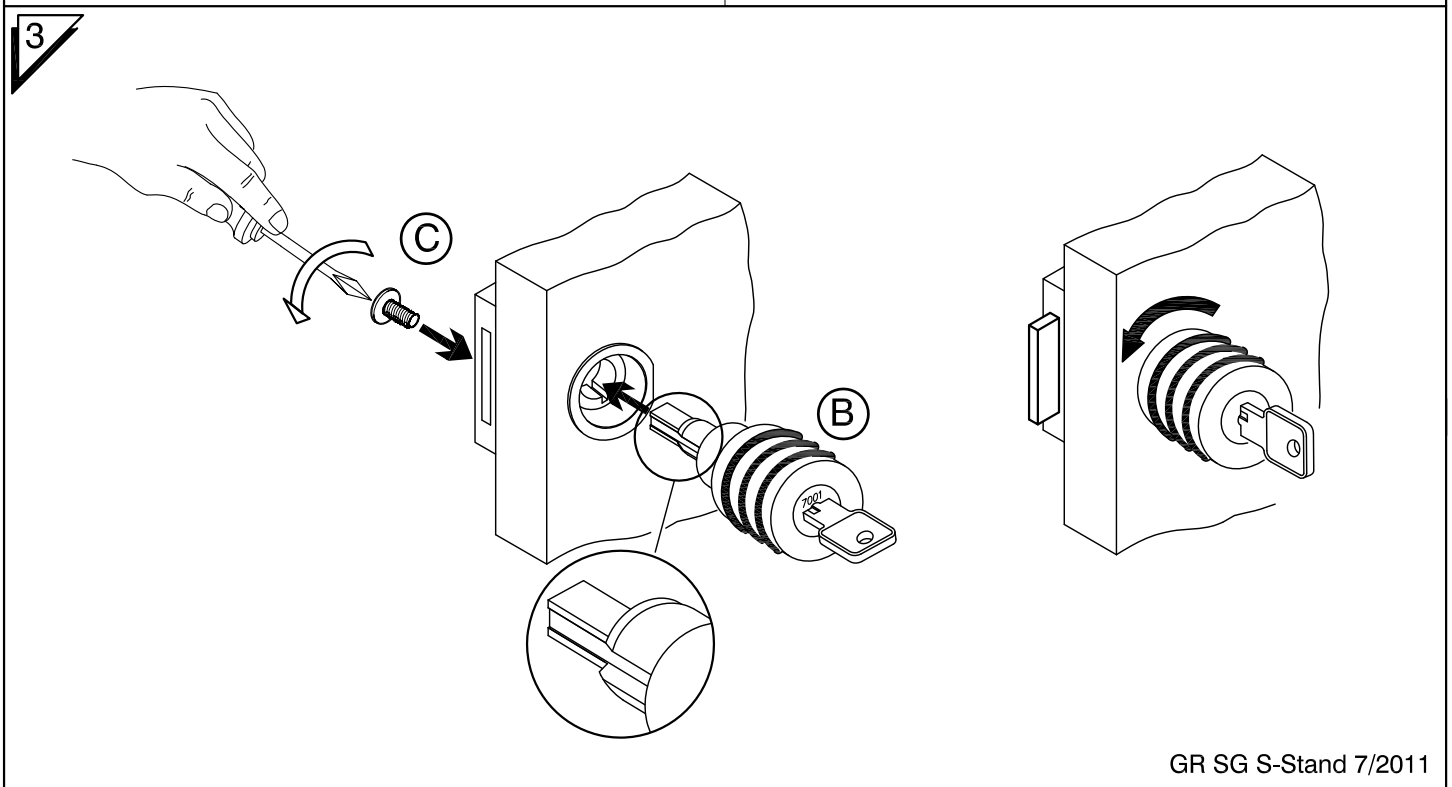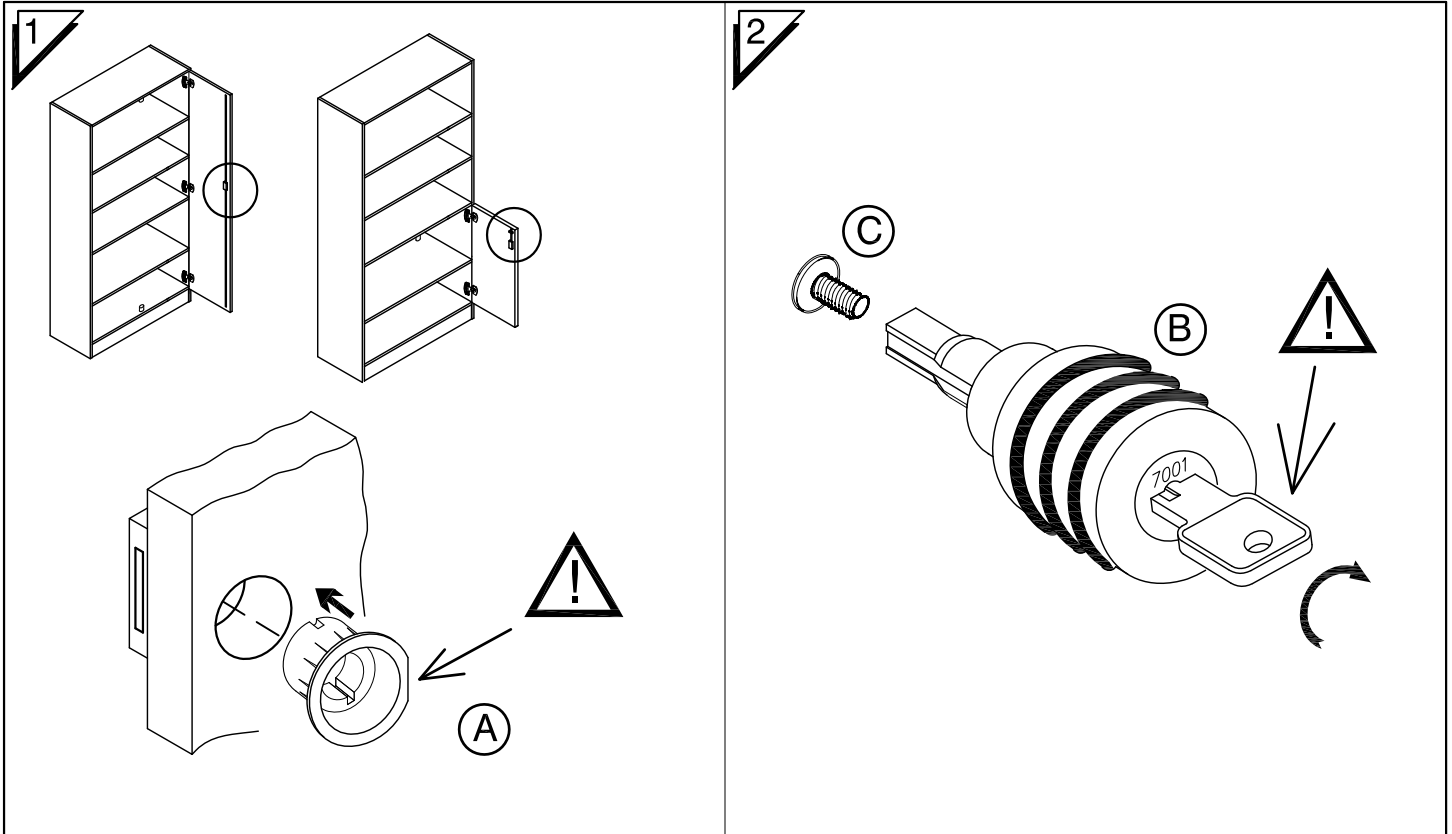

Montageanleitung Griff: GRWES



Assembly instruction : handle/ GRWES

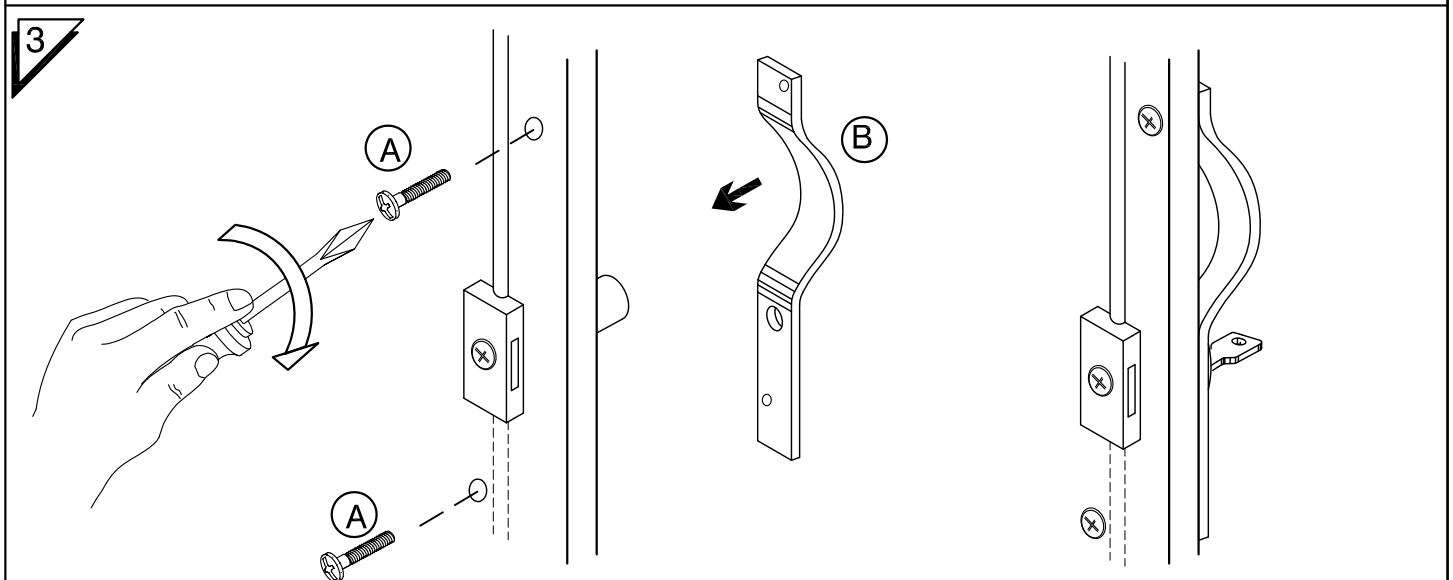
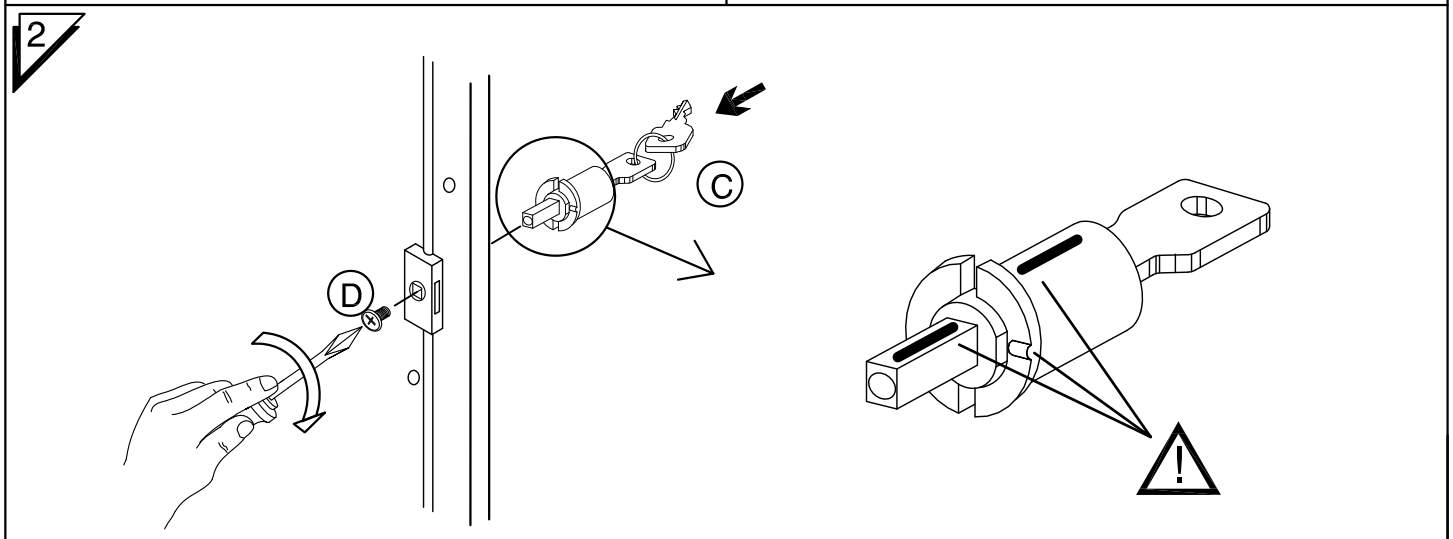
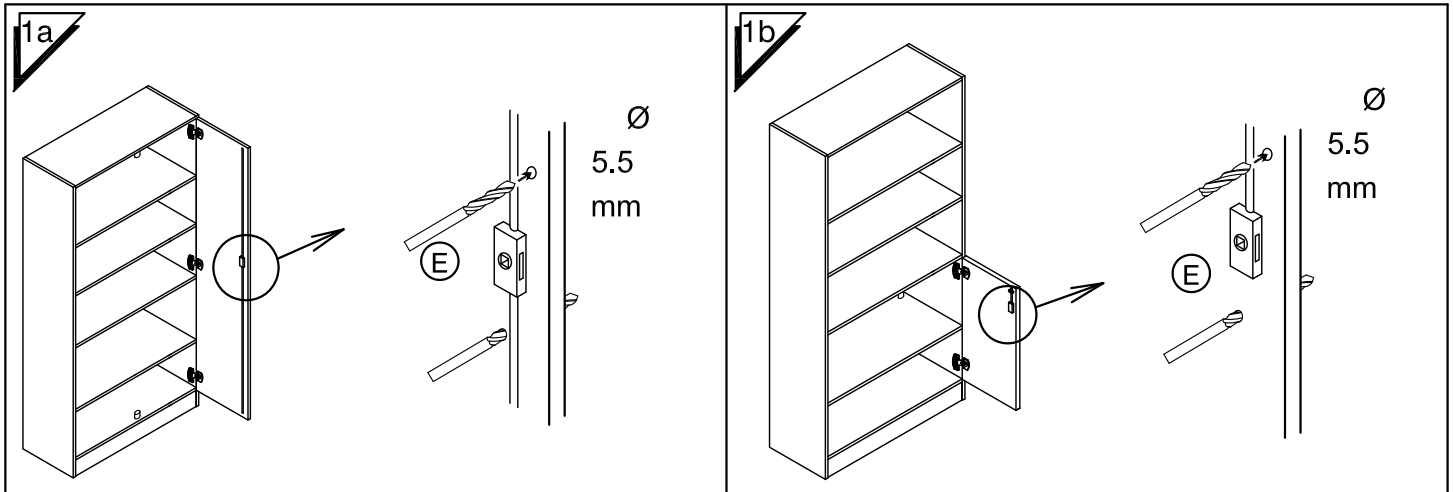


			Sie benötigen dieses Werkzeug (tool):				
6100** 6200**			2 x A M4 x 23 M549089	1 x B MN1601767207	1 x C MN1302000050	1 x D 	1 x E Ø 5.5 mm M549082



Montageanleitung : Rollcontainer

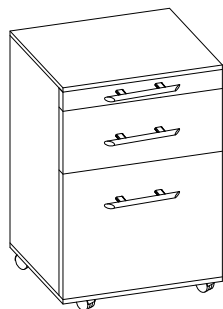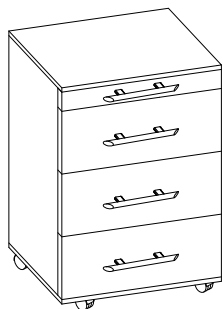Assembly instruction : Drawer pedestal

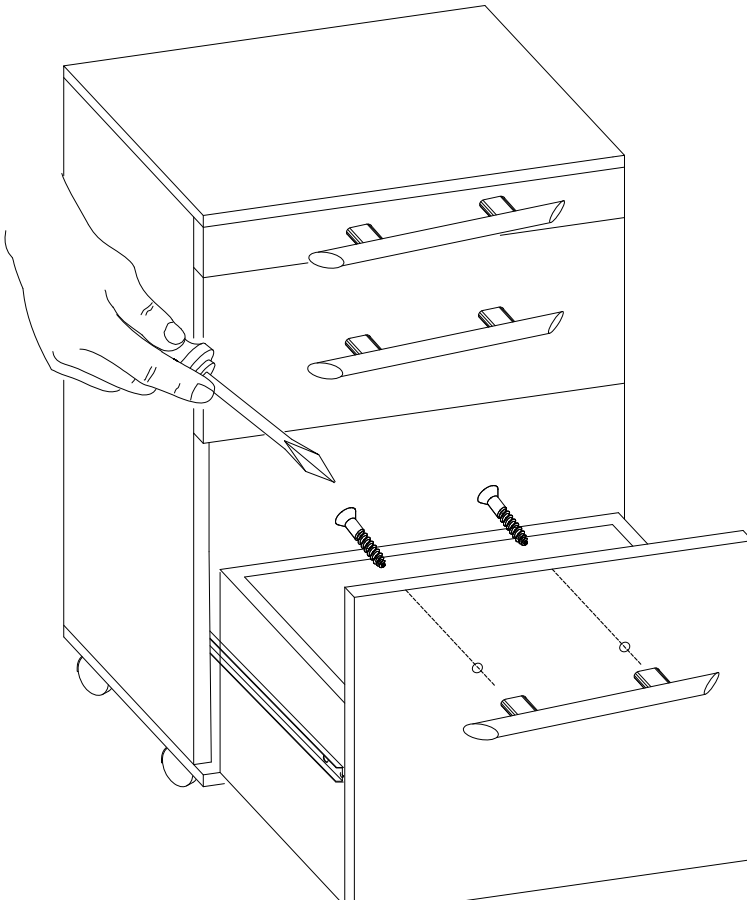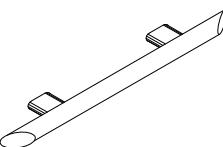


<p>6 (8) x A</p> 	
<p>3 (4) x B</p>  <p>Relinggriff</p>	
<p>6 (8) x A</p> 	
<p>3 (4) x B</p>  <p>Bogengriff</p>	


Montageanleitung Schreibtischserie : F... , O...






Assembly instruction desk range : F..., O...

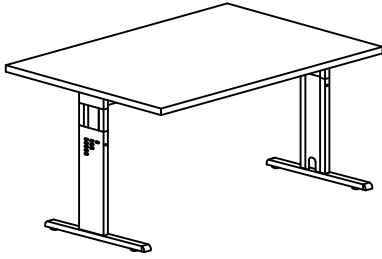OS..

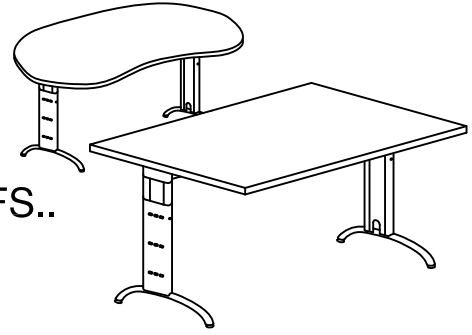


FS..



4 x (A)  500165 M8 x 25	8 x (B)  500254 6,3 x 19mm	8 x (C)  500180 M6 x 16mm	4 x (D)  500571	2 x  500279 SW 5 500278 SW 4
--	---	--	--	--


1

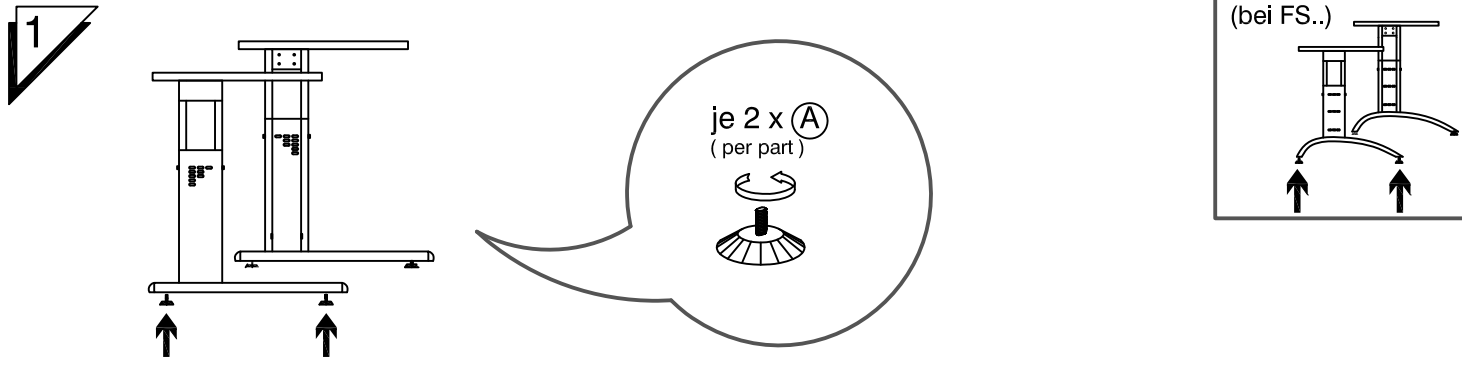

je 2 x (A)
(per part)

(bei FS..)


2

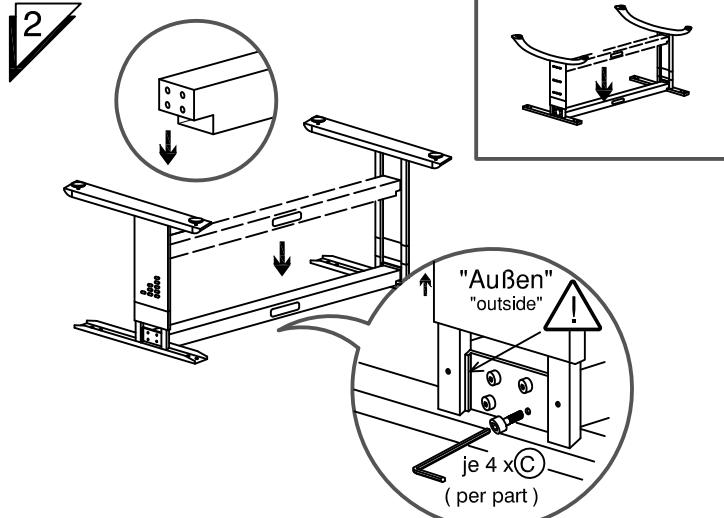

"Außen"
"outside" !

je 4 x (C)
(per part)

3

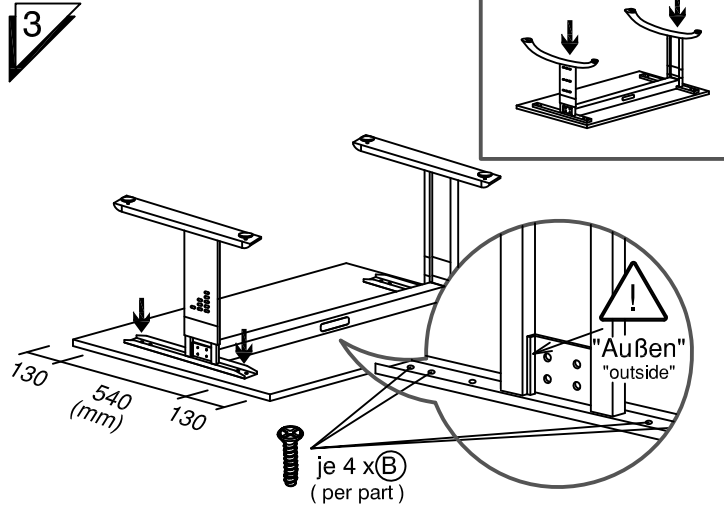


130 540 (mm) 130

je 4 x (B)
(per part)


"Außen"
"outside" !

4

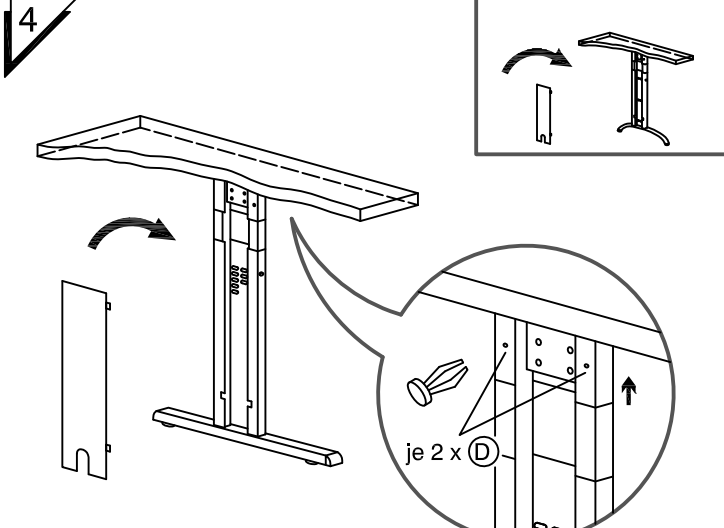

je 2 x (D)

5

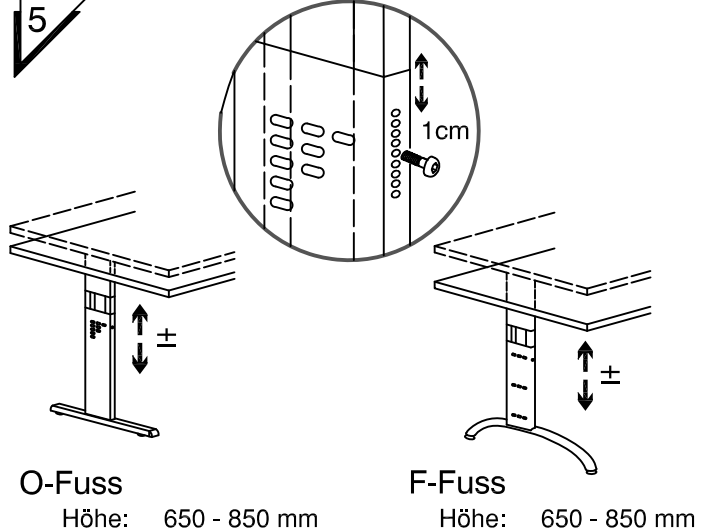

1cm

O-Fuss
Höhe: 650 - 850 mm

F-Fuss
Höhe: 650 - 850 mm