

D**Wichtige Pflegehinweise**

Bitte beachten Sie die wichtigen Pflegehinweise auf unserer Internetseite

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**GB****Important care instructions**

Please note the important care instructions on our website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**FR****Instructions d'entretien importantes**

S'il vous plaît noter les instructions de soins importants sur notre site Web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**IT****Importanti istruzioni per la cura**

Si prega di notare le importanti istruzioni per la cura sul nostro sito web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**NL****Belangrijke zorginstructies**

Let op de belangrijke zorginstructies op onze website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**CZ****Důležité pokyny pro péči**

Vezměte prosím na vědomí důležité pokyny pro péči na našich webových stránkách

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**PL****Ważne instrukcje dotyczące pielęgnacji**

Zwróć uwagę na ważną instrukcję dotyczącą pielęgnacji na naszej stronie internetowej

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**SK****Dôležité pokyny na starostlivosť**

Dbajte na dôležité pokyny týkajúce sa starostlivosti na našich webových stránkach

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**HU****Fontos kezelési utasítások**

Kérjük, vegye figyelembe a honlapunkon található fontos kezelési útmutatót

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RO****Instrucțiuni importante de îngrijire**

Rețineți instrucțiunile importante de îngrijire de pe site-ul nostru

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**TR****Önemli bakım talimatları**

Lütfen web sitemizdeki önemli bakım talimatlarını dikkate alınız

www.till-hilft.de

Pflegehinweise




**RU****Важные инструкции по уходу**

Обратите внимание на важные инструкции по уходу на нашем веб-сайте

www.till-hilft.de



Pflegehinweise



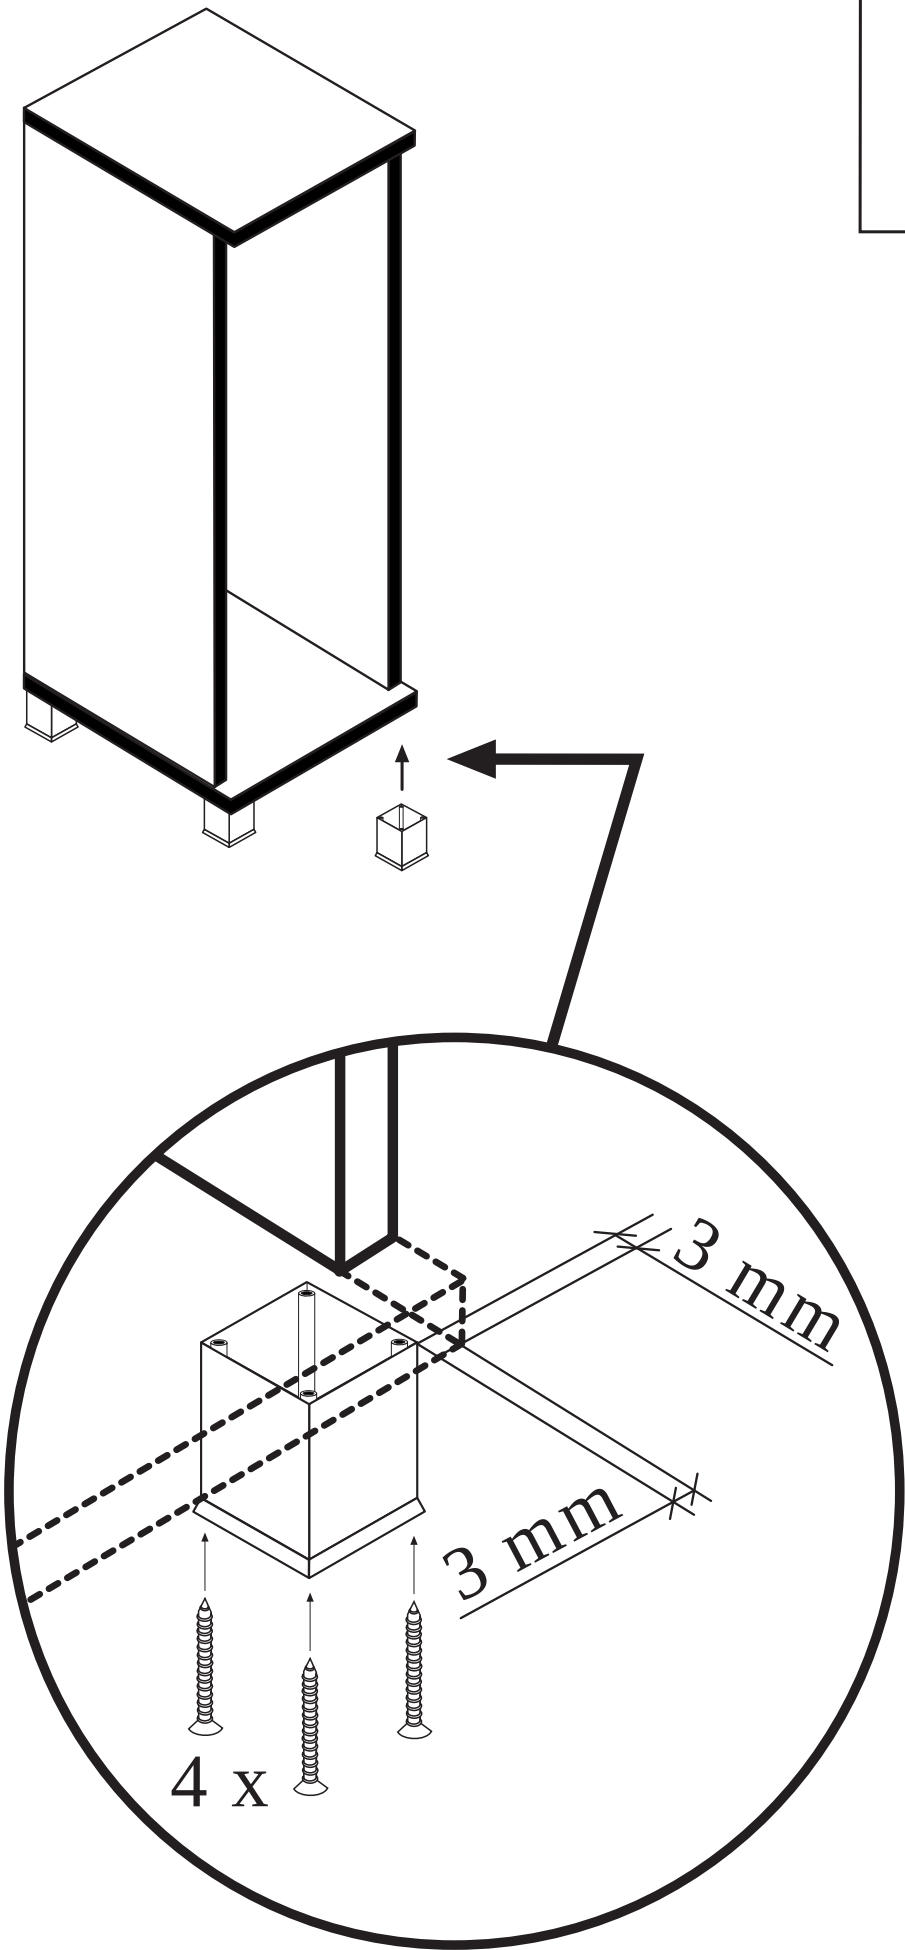
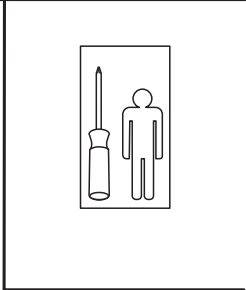
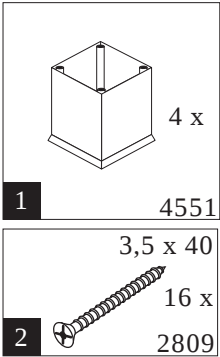





89944.330

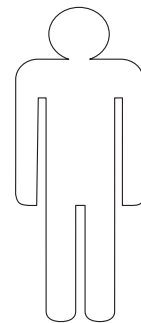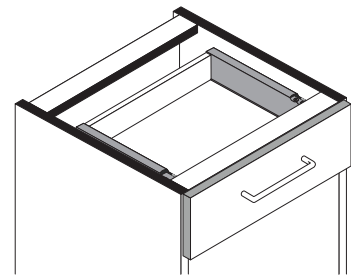


Montageanleitung Einbau der Schubkasten

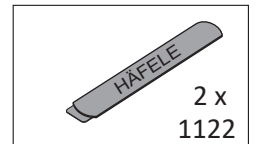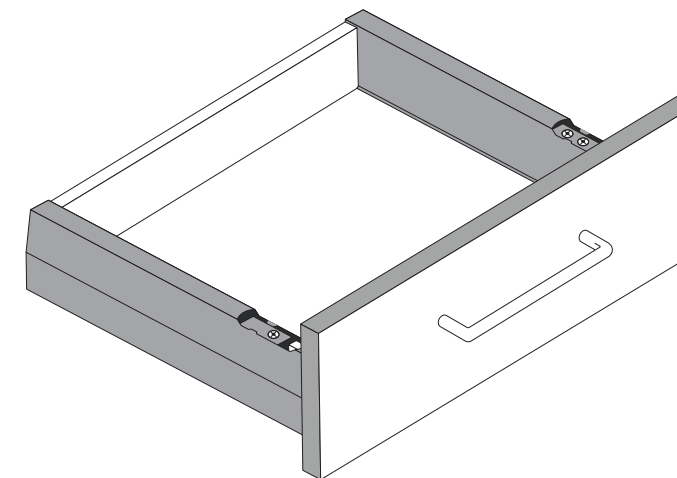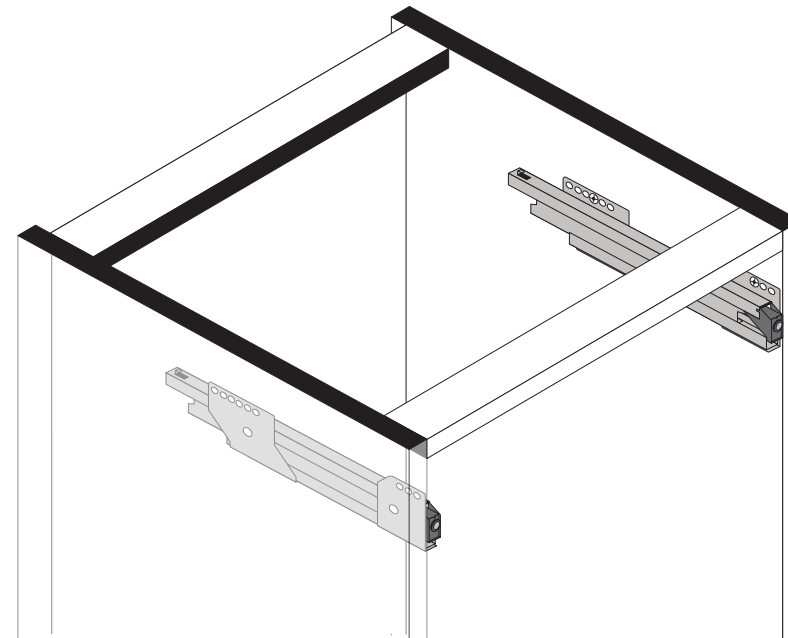


1

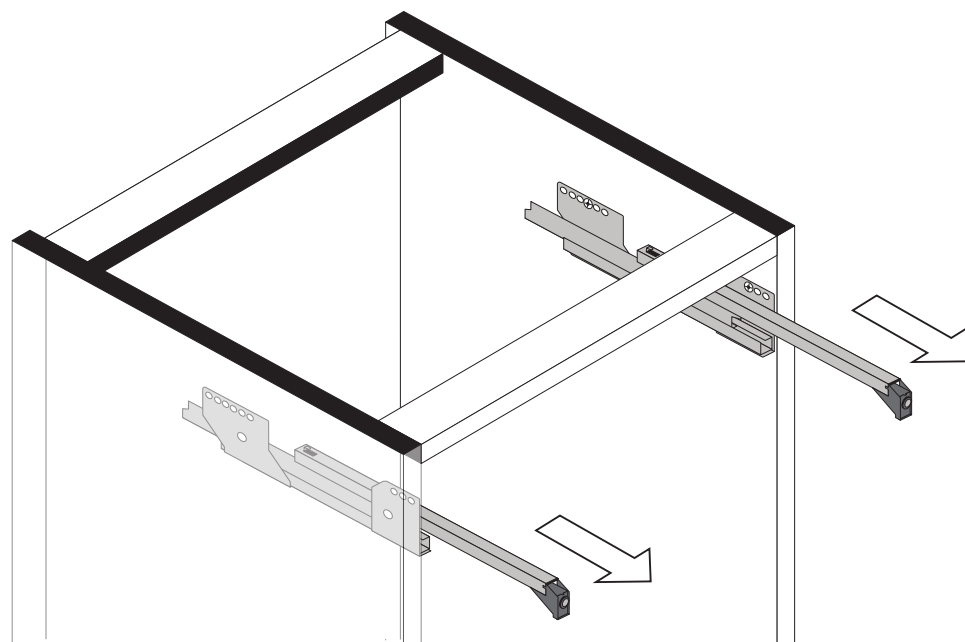


2

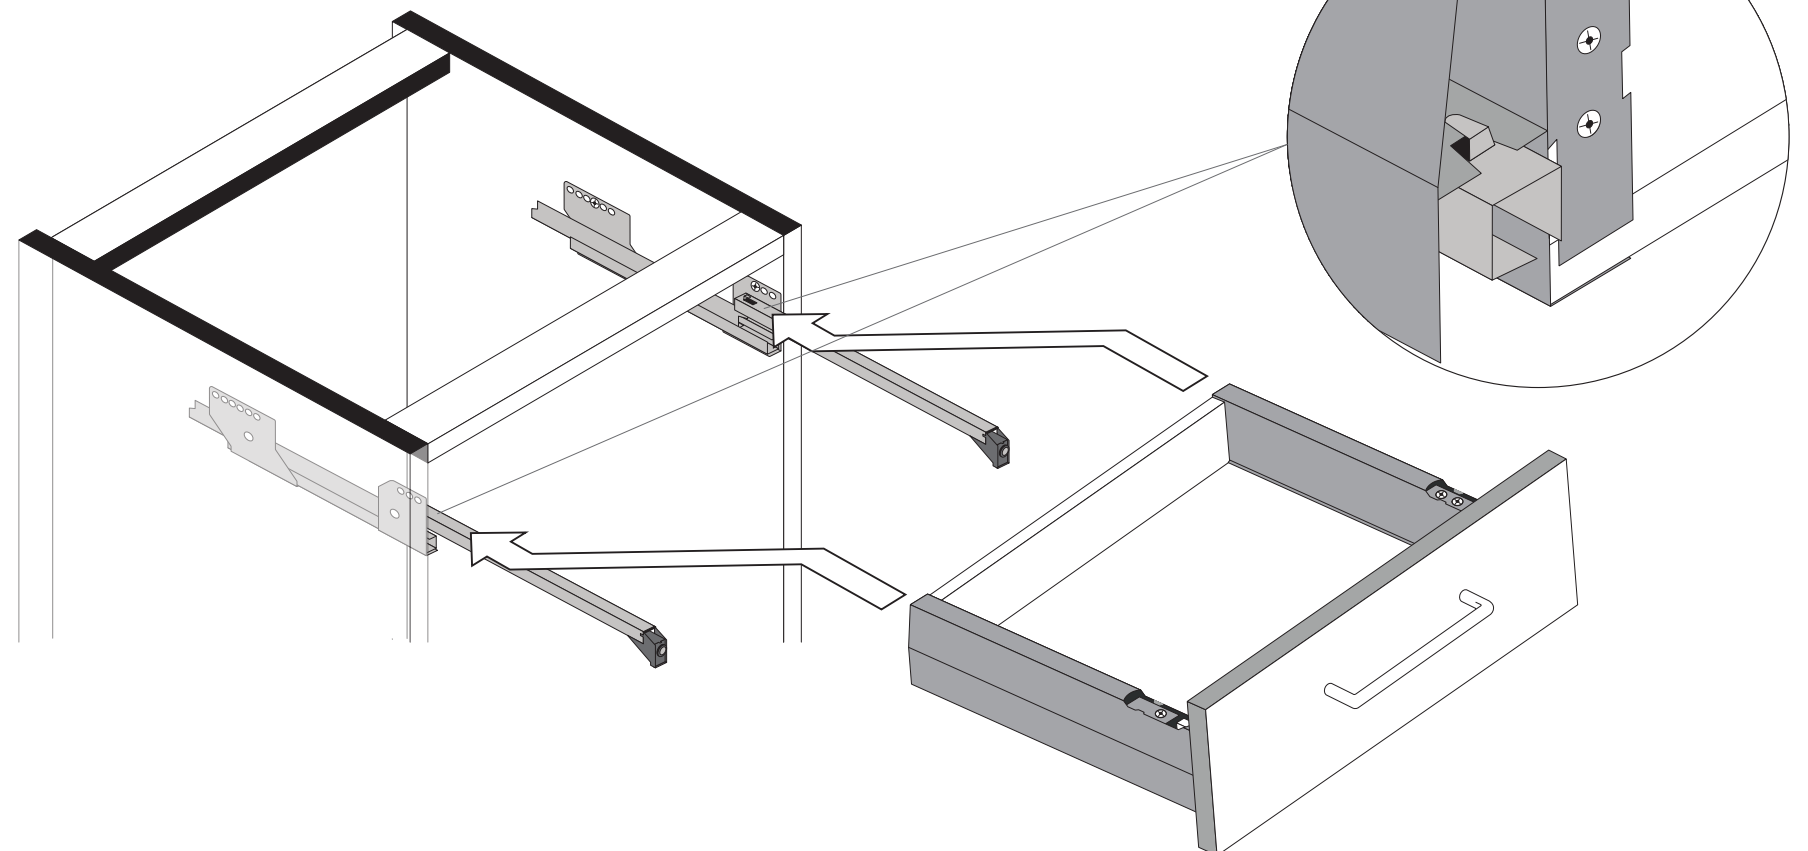


3

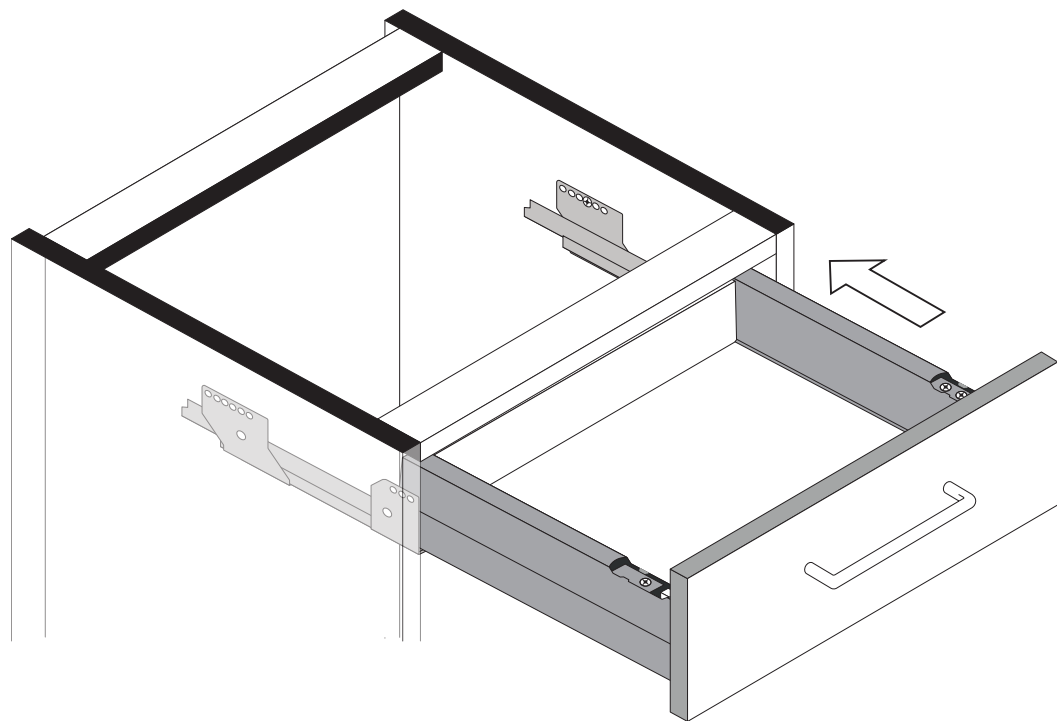


4

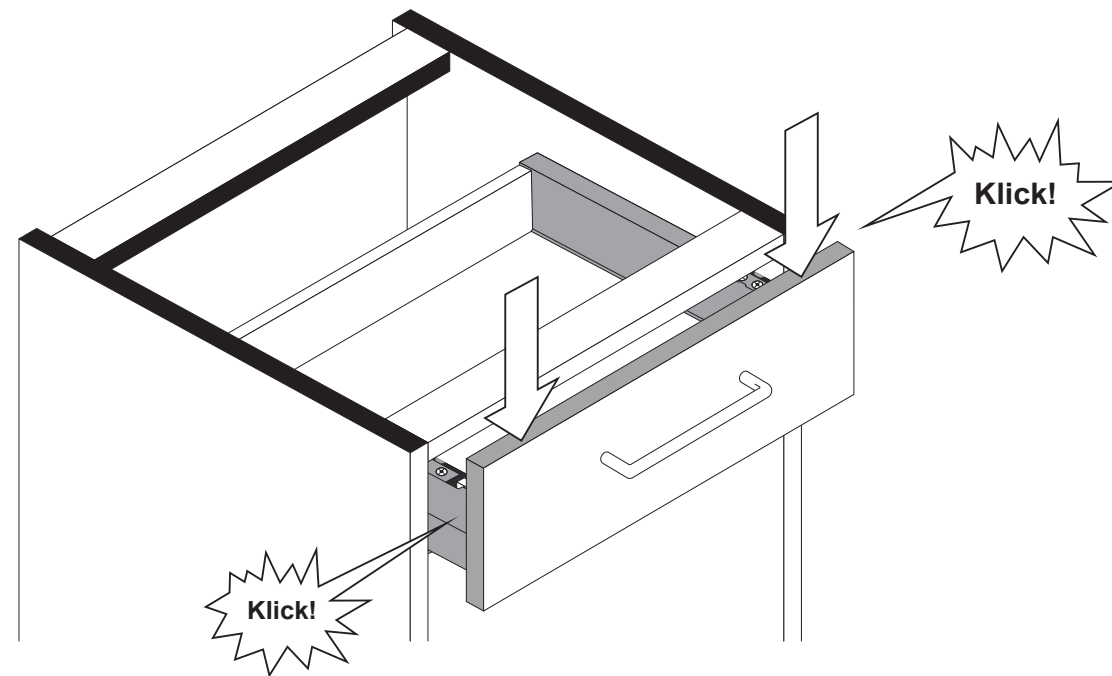


5

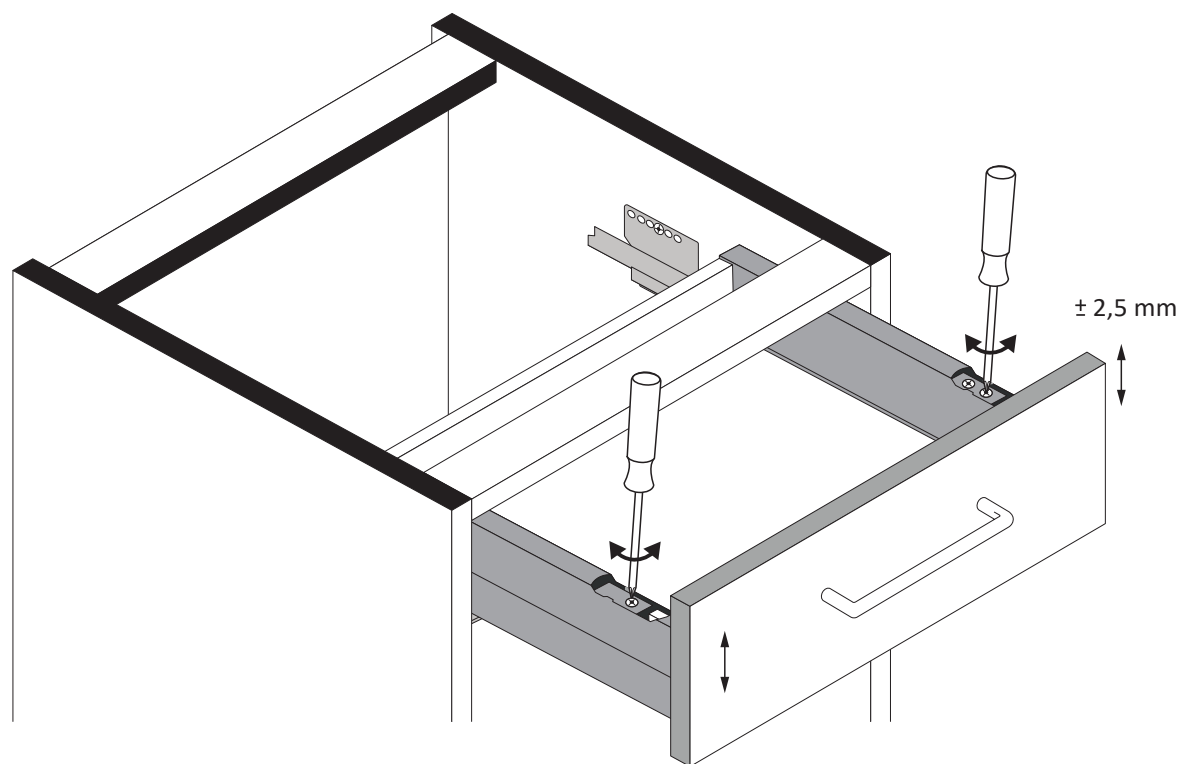

6



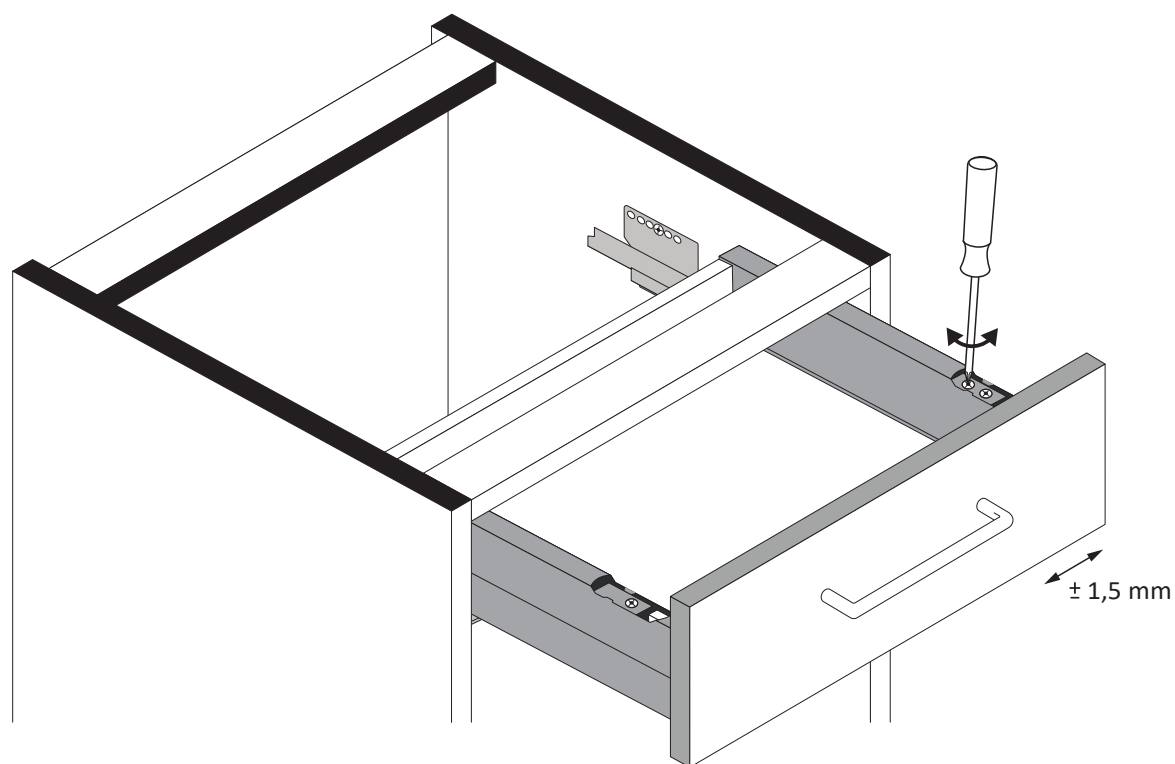


7

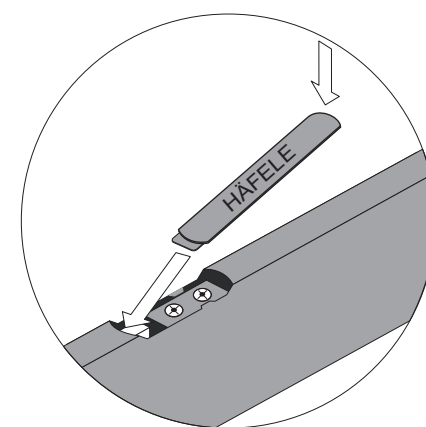




88119.520

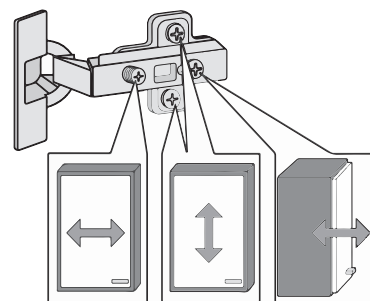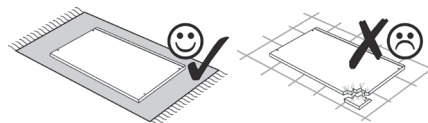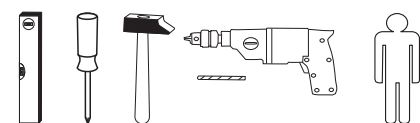

1 8 x 2802 8 x 30	2 8 x 2801 5 x 25	3 gedämpft 1 x 1504	4 ungedämpft 1 x 1505	5 2 x 1613	6 5/5 x 16 4 x 2821
7 8 x 2861 8 x 30	8 6 x 2860	9 2 x 5286.300	10 4 x 2812	11 5,8 x 55 2 x 2840	12 8 x 30 2 x 2842
13 2 x 2843	14 4 x 2865	15 3,5 x 15 20 x 2804	16 2 x 1122	17 2 x 2815	18 6,3 x 11 4 x 2815
19 4 x 2552	20 4 x 27 2 x 2829	21 2 x 1121	22 6,3 x 16 4 x 2816	23 Leim 1 x 2863	24 10 x 2862
25 4 x 9 5 x 30 4 x	26 1 x R 1 x L 5285.300	27 1 x R 1 x L 5284.300			



Das beigegefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Zalączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegieł). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.











The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.


Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è e' adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.

Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerekliğinde bir uzmana danışınız.

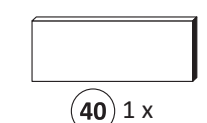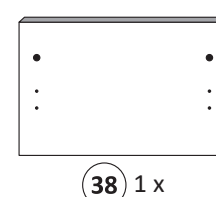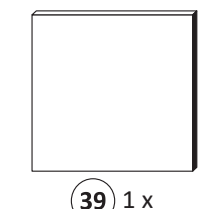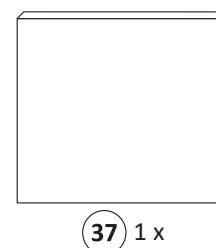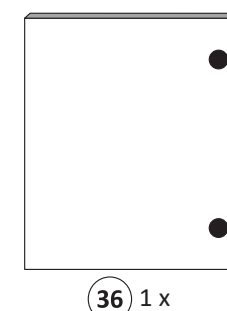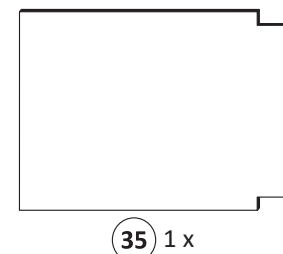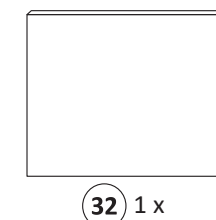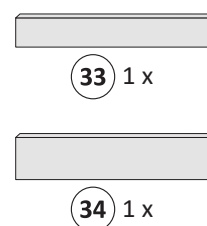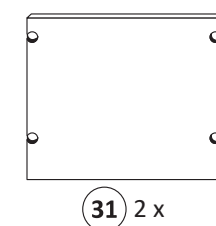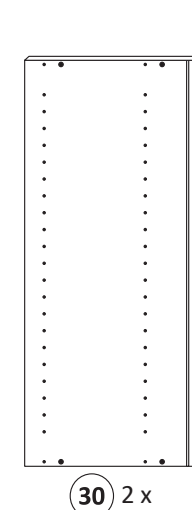

1


1 8 x 2802	5 2 x 1613	6 5/5 x 16 4 x 2821	18 6,3 x 11 4 x 2815	26 1 x R 1 x L 5285.300
----------------------	----------------------	----------------------------------	-----------------------------------	---

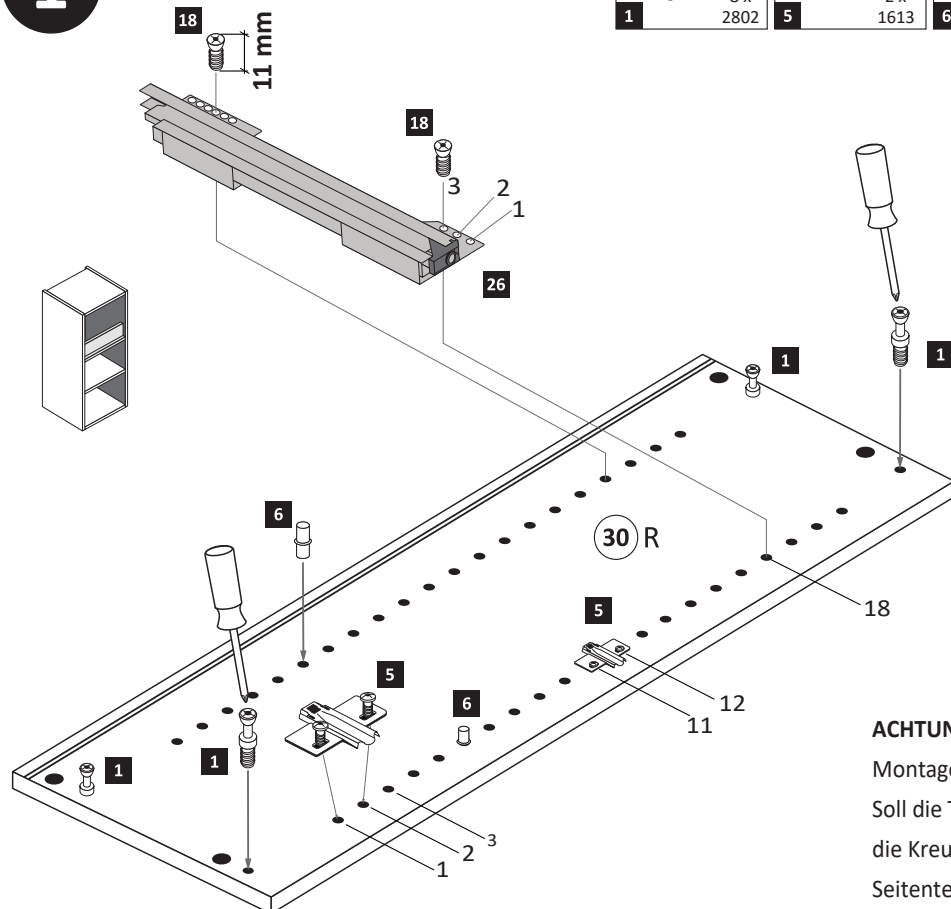

ACHTUNG !



Montagebeispiel Rechtsanschlag !

Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten **5** auf dem linken Seitenteil **30 L** montiert werden.

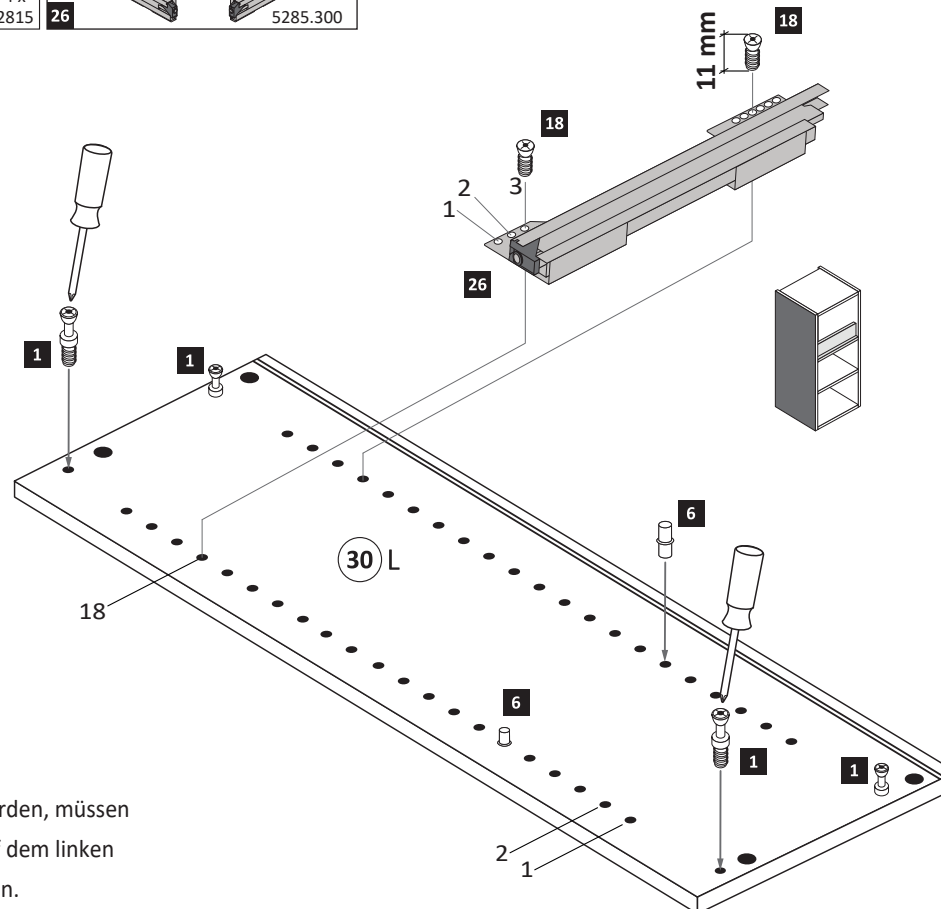


2

2 8 x 2801	7 8 x 30 8 x 2861	8 5 x 25 6 x 2860	23 Leim 1 x 2863
----------------------	--------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

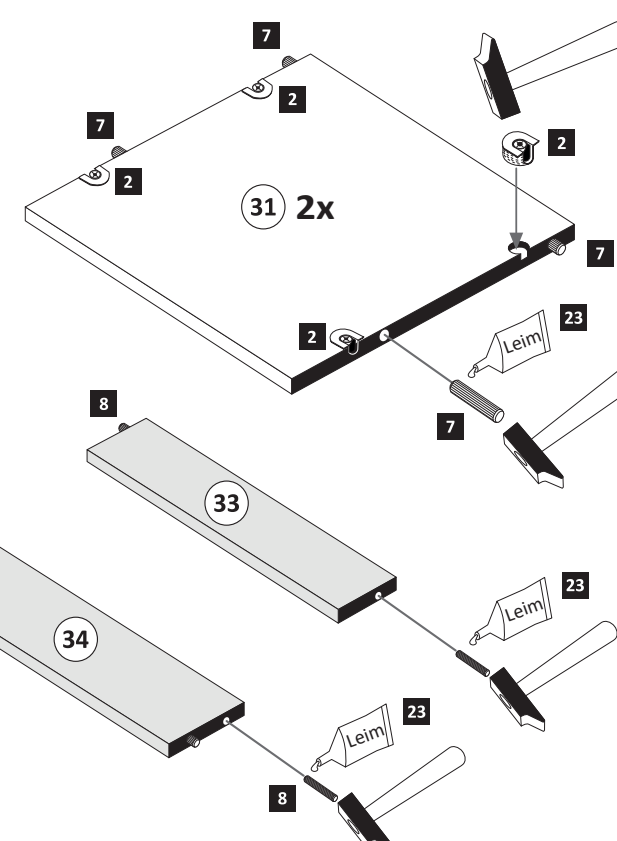


3

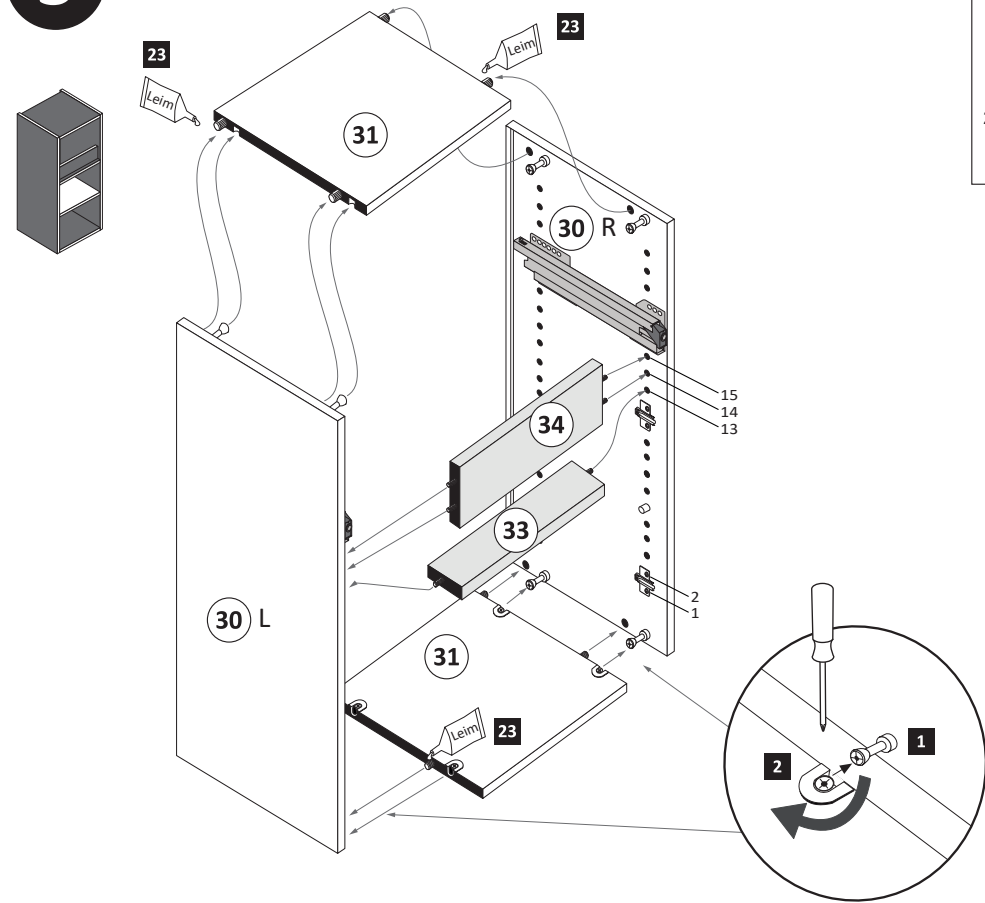


23	1 x 2863
D	Leim
GB	Glue
NL	Lijm
PL	Klej
TR	Tutkal
F	Colle
I	Colla

20 min.


4

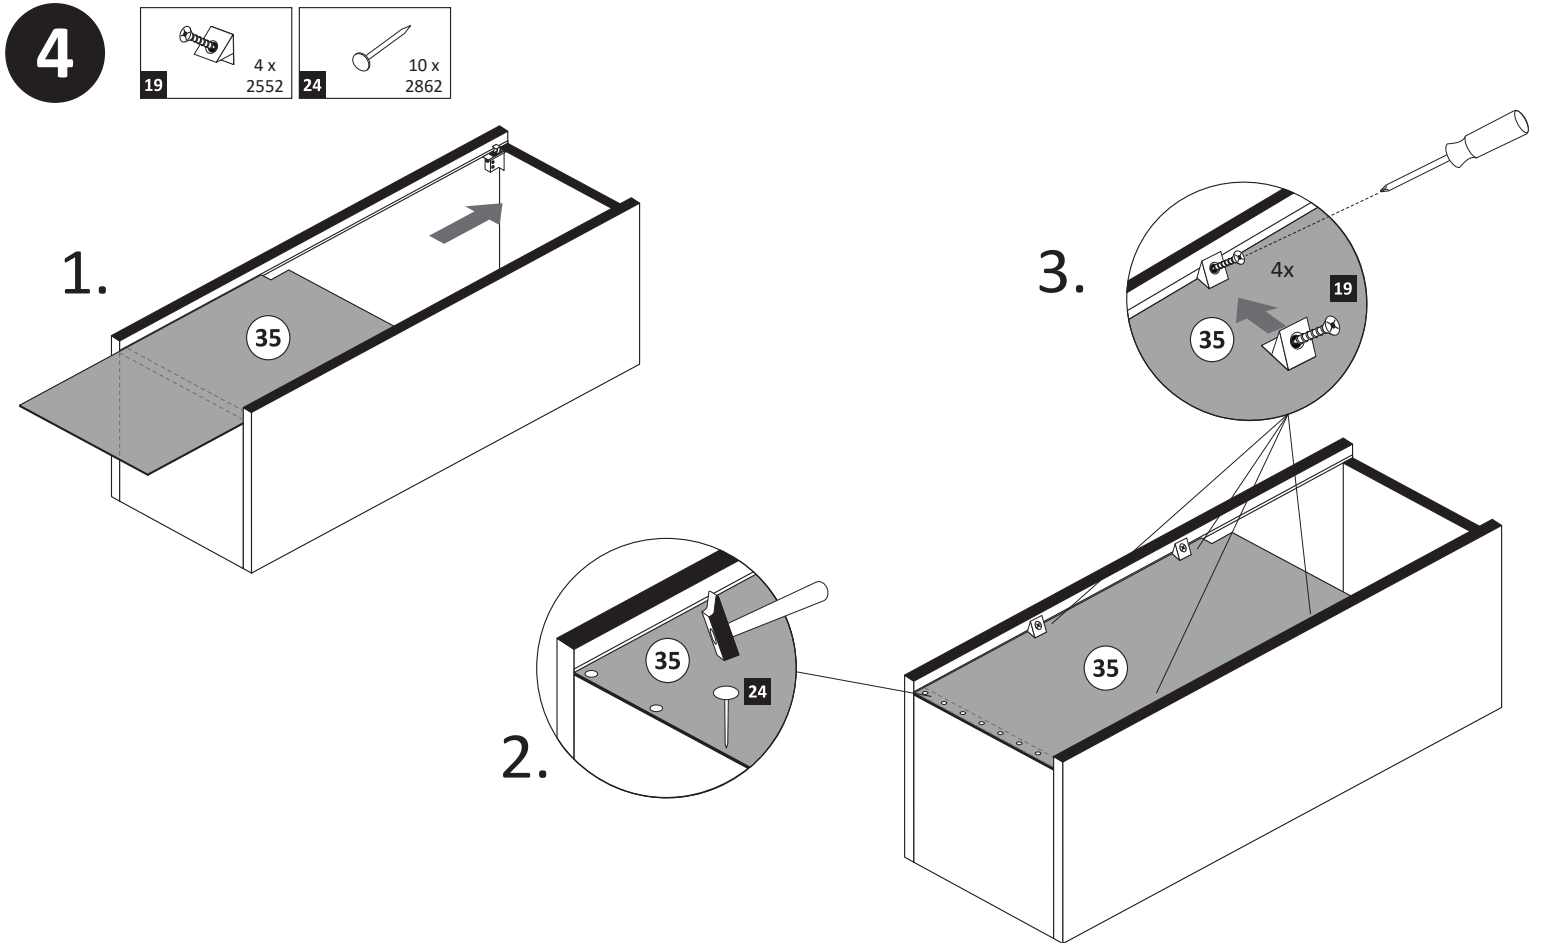


5

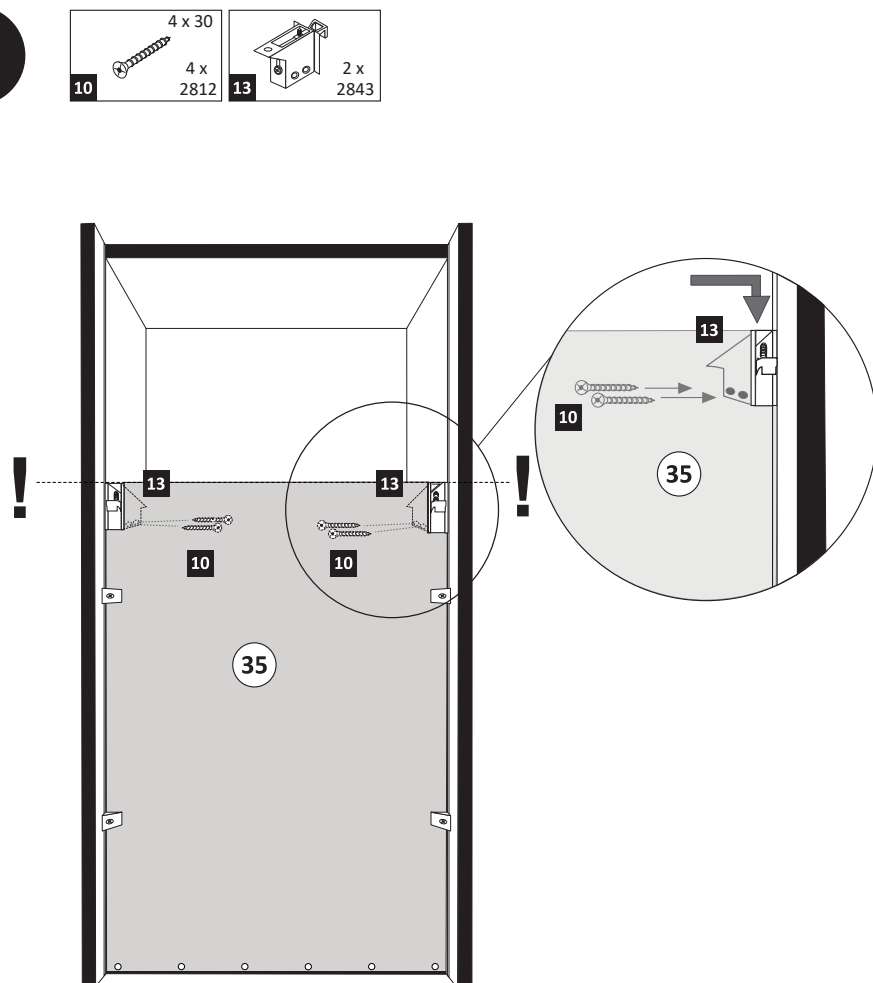


6

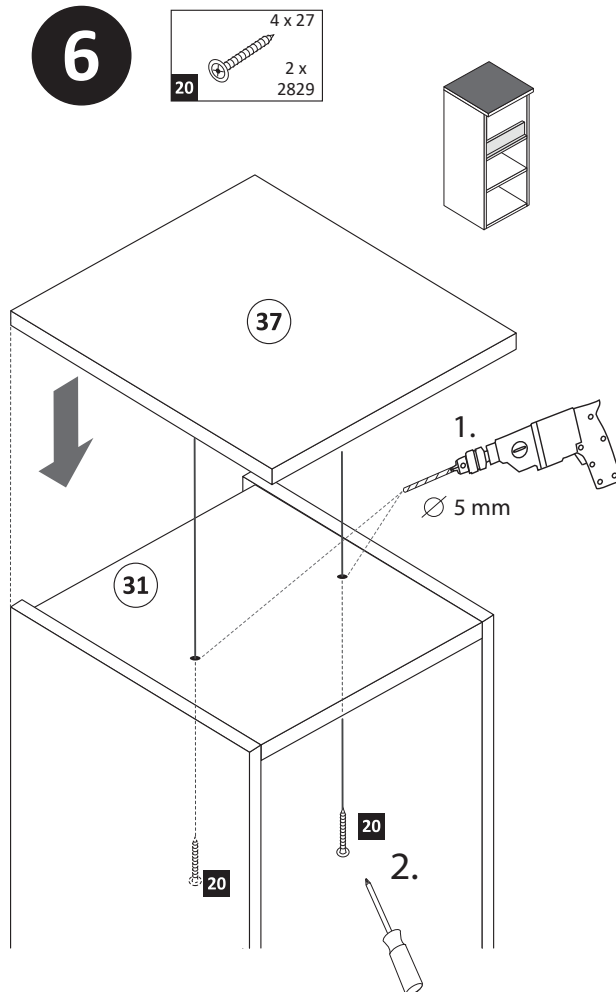


7

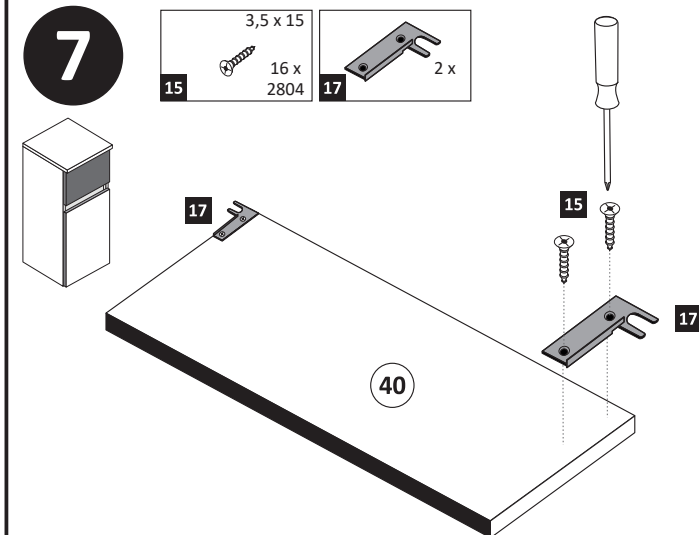

8

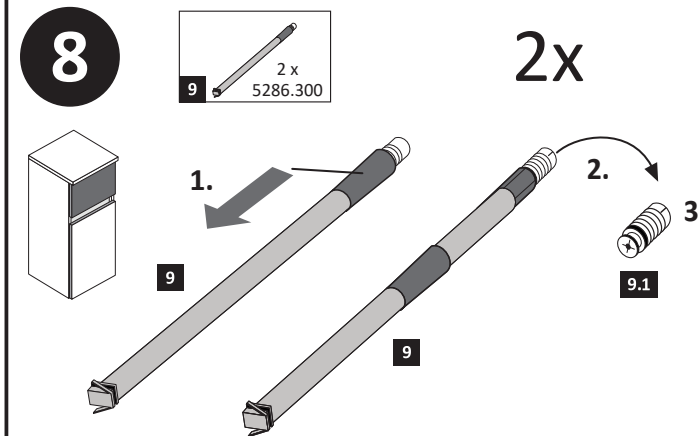

9

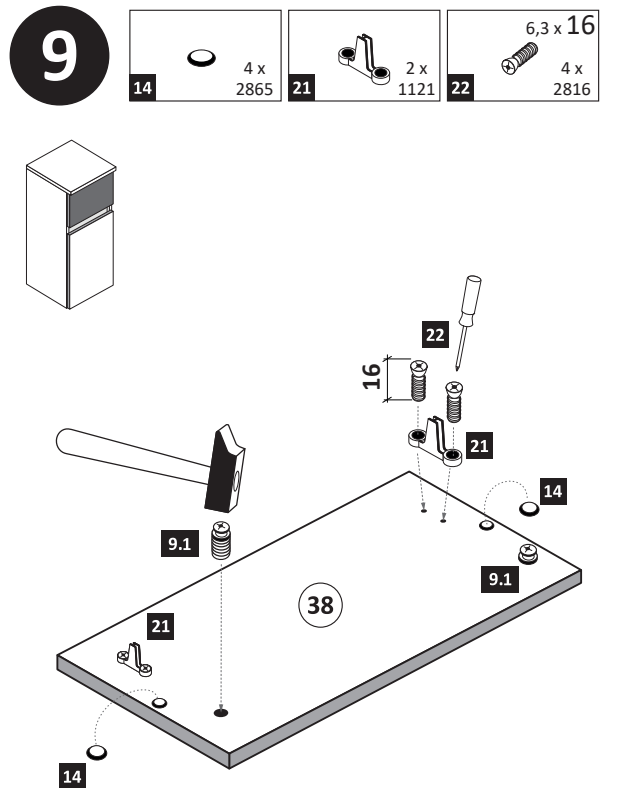

10

9

2 x
5286.300

15

3,5 x 15
12 x
2804

16

2 x
1122

27

1 x R
1 x L
5284.300

1.

15

15

15

15

27 R

27 L

39

Wichtig !
Montieren Sie den Boden (39)
an der Vorderkante bündig
mit der Zarge (27) !

2.

27 L

27 R

39

40

3.

27 L

27 R

39

40

4.

16

16

27 L

27 R

38

39

40

21

Klick!

5.

9

27 R

27 L

38

39

40

1.

2.

3.

Hinweis !
Wie Sie den Schubkasten einhängen müssen,
entnehmen Sie bitte dem beigefügten
Montagezettel der Firma HÄFELE.

Zusätzlich finden Sie auf dem Montagezettel
folgende Abbildungen und Montagehilfen:

- Einstellen der Schubkastenblende
- Aushängen des Schubkastens
- Abnehmen der Schubkastenblende

11

gedämpft

3

1 x
1504

ungedämpft

4

1 x
1505

14

2 x
2865

15

3,5 x 15
4 x
2804

14

14

36

3

4

15

12

Scharniermontage

1.

2.

Scharnier lösen

1.

2.

(drücken)

32

36

13

11

5,8 x 55
2 x
2840

12

8 x 30
2 x
2842

11

12

13

14

15

Seite 3 von 3