

Montageanleitung Schiebetürenschrank

Ausgabe 2026-09-25



Siehe „Zertifikate“ unter Programminformation



Montageanleitung verbleibt beim Kunden. Bitte aufbewahren!

SZ Wöstmann Schlafräumsysteme GmbH


Kolbeplatz 10 | D-33330 Gütersloh | Internet: www.woestmann.info | info@woestmann.info

Bei Maßen sind Irrtümer vorbehalten. | Technische Änderungen vorbehalten.






MIRANDA

INHALTSANGABE

KAPITEL	SEITE
Wichtige Hinweise / Pflegehinweise	3 - 4
Übersicht Schiebetürenschränke Miranda	5
Übersicht Bauteile	6 - 8
Übersicht Beschlagteile	9 - 11
Zubehör LED-Beleuchtung (optional)	12
Montage Boden-Innenbeleuchtung (optional)	13
Aufbau Korpuselemente	14 - 21
Wandbefestigung	22 - 23
Montage Laufprofil / Führungsschiene / Dämpfer	24 - 27
Vormontage Schiebetüren	28 - 33
Montage Einlegeböden und Kleiderstangen	34
Schiebetüren einhängen	35 - 36
Passepartout (optional mit oder ohne LED-Stabbeleuchtung)	37 - 38
Anschluss Beleuchtungskomponenten	10 - 11
Notizen	40

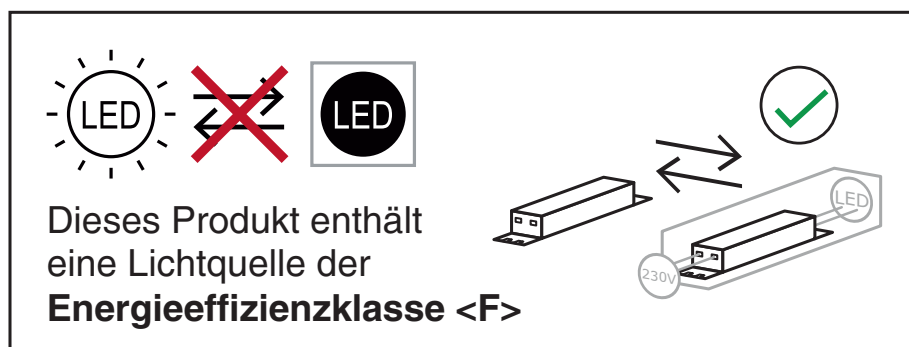

Für die Montage benötigen Sie:

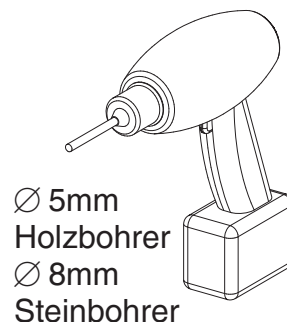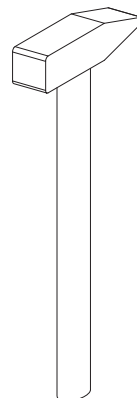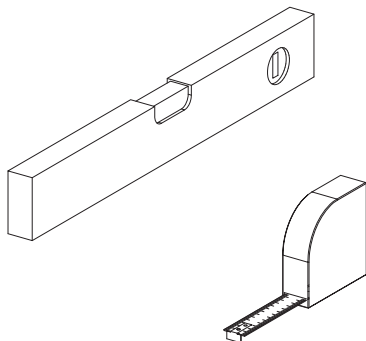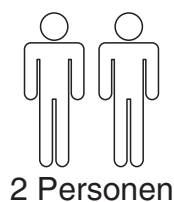

WICHTIGE HINWEISE

Liebe Kundin, lieber Kunde,

herzlichen Glückwunsch; Sie haben sich für ein qualitativ hochwertiges Möbelstück entschieden. Beachten Sie bitte die nachfolgenden Hinweise, die zur sachgerechten Nutzung des neuen Möbels erforderlich sind. Diese Anleitung bitte aufbewahren.

- Bitte lesen Sie diese Montageanweisung vor der Montage Ihrer Möbel aufmerksam durch, um dementsprechend nach den Montageschritten zu verfahren. Wir können für Ihre Montagefehler leider keine Haftung übernehmen.
- Sachgerechter Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal garantieren Ihnen den hohen Gebrauchs- und Funktionsnutzen. Einwandfreie Möbelfunktionen sind nur bei lot- bzw. waagerechter Aufstellung und exakten Beschlageinstellungen gewährleistet.
- Legen Sie bitte die Möbelteile auf einen weichen Untergrund - so vermeiden Sie Kratzer!

MONTAGEHINWEISE

- Verwenden Sie bitte nur die beigelegten Beschläge bzw. Einzelteile entsprechend den vorgesehenen Montageschritten.
- Alle Standelemente müssen zwingend als Kippsicherung mit der Wand laut den Anweisungen der Montageanleitung befestigt werden! Nicht an der Wand befestigte Elemente kippen beim Öffnen der Türen oder Herausziehen der Schubladen nach vorne. Beachten Sie dieses auch während der Montage! *Bei nicht vorschriftsmäßiger und/ oder fachmännischer Montage wird bei Personen- und/ oder Sachschäden keine Haftung übernommen.*
- Das mitgelieferte Wandbefestigungsmaterial ist ausschließlich für festes/ massives Mauerwerk geeignet. Sollte anderes Wandmaterial, z.B. Leichtbauwände vorhanden sein, bitte unbedingt sachgerechtes Befestigungsmaterial verwenden.
- Nach Veränderungen des fachgerechten Montagezustandes besteht die Sorgfaltspflicht der Nachjustierung.
- Werden Betriebs-, Bedienungs- oder Wartungsanweisungen nicht befolgt, Änderungen an den Produkten vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, entfällt jegliche Gewährleistung.

ELEKTRONISCHE SICHERHEIT

- Elektronische Bauteile sind nach den gültigen Normen von VDE, CE, MM gefertigt; es gelten die relevanten Einbauvorschriften, Sicherheitshinweise und Bedienungsanweisungen der Gerätehersteller. Die eingesetzten LED-Leuchtmittel sind fest verbaut und nicht austauschbar. Bitte immer auch beim Anschließen der LED-Beleuchtungen die maximale Trafo-Leistung (Überlastung des Trafos) beachten. Die LED-Beleuchtungen dürfen nicht zugestellt/ zugehängt werden (Hitzestau vermeiden).
- Dieses Produkt enthält Lichtquellen der **Energieeffizienzklasse F**.

ALLGEMEINE INFOS

- Grundsätzlich sollten alle Verschmutzungen und Flüssigkeiten (z.B. Getränke) sofort mit einem leicht feuchten Tuch abgewischt werden. Vermeiden Sie Spülmittel mit bleichenden Zusätzen wie z.B. Zitronen- und verwenden Sie keine Flüssigreiner, Putzmittel oder Scheuerpulver, da diese die Oberfläche beschädigen könnten.
- Glasflächen nur mit heißem Wasser befeuchteten Lappen reinigen. Keine Haushalts-, Glasreiniger oder Spülmittel verwenden!

PFLEGE- UND GEBRAUCHSANWEISUNG

Massivholz und Lack-Markenmöbel

Unsere Möbel zeichnen sich durch hochwertige Materialien und pflegeleichte Oberflächen aus. Damit Sie lange Freude an Ihren neuen Möbeln haben, finden Sie nachfolgend einige praktische Hinweise zur richtigen Pflege und Nutzung.

[Oberflächenpflege Massivholz- und Lackoberfläche]

Unsere Massivholz- und Lackoberflächen sind pflegeleicht. Zur Reinigung empfehlen wir ein weiches Staubtuch oder ein leicht angefeuchtetes Tuch. Verwenden Sie keine Schmutzradierer oder ungeeignete Mikrofasertücher, da diese die Oberfläche beeinträchtigen können. Auch Möbelpflegemittel, Scheuermittel oder aggressive Reiniger können Farbveränderungen oder Flecken verursachen und sollten nicht verwendet werden. Bei normalem Gebrauch ist keine regelmäßige Nachbehandlung der Oberfläche erforderlich.

Verschmutzungen und Flüssigkeiten, zum Beispiel Getränke, sollten möglichst sofort mit einem leicht angefeuchteten Tuch aufgenommen werden. Vermeiden Sie Reiniger mit bleichenden oder scheuernden Bestandteilen sowie Scheuermittel und andere aggressive Reinigungsmittel.

[Raumklima]

Für Massivholzmöbel empfehlen wir eine Raumtemperatur von etwa 19-23 °C und eine relative Luftfeuchtigkeit von etwa 45-55 %. Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der abhängig von der Luftfeuchtigkeit Feuchtigkeit aufnimmt und wieder abgibt. Bei länger anhaltend hoher oder niedriger Luftfeuchtigkeit kann das Holz quellen oder schwinden. Dadurch können sich Verformungen oder Risse bilden.

Besonders in Neubauten sollte auf eine erhöhte Luftfeuchtigkeit geachtet und bei Bedarf ausreichend gelüftet werden. Ein Thermometer und Hygrometer helfen dabei, das Raumklima im Blick zu behalten.

[Lichteinwirkung]

Sonnenlicht und Kunstlicht können den Farbton von Holzoberflächen im Laufe der Zeit verändern. Je nach Holzart und Lichteinfall können die Oberflächen heller oder dunkler werden. Eine vollständige Lichteinheit von Holzoberflächen ist nicht gegeben. Möbel sollten deshalb möglichst keiner dauerhaft starken oder direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.

[Massivholz - ein Unikat der Natur]

Das Besondere an massivem Holz ist sein individuelles Erscheinungsbild. Wuchs, Maserung und Struktur unterscheiden sich von Bauteil zu Bauteil. Äste, Verwachsungen und natürliche Farb- und Strukturunterschiede gehören zum charakteristischen Erscheinungsbild des Holzes.

Keine Tür, kein Schubkasten und keine Seite gleicht exakt der anderen. Dadurch erhält jedes Möbelstück seinen individuellen Charakter.

[Toleranzen]








Auch bei industrieller Fertigung erfolgen einzelne Arbeitsschritte in Handarbeit. Holz ist zudem ein Naturmaterial und weist individuelle Unterschiede in Farbe und Struktur auf.

Darüber hinaus können bei der Herstellung geringfügige Maßabweichungen entstehen. Solche material- und fertigungsbedingten Abweichungen können innerhalb der für das jeweilige Produkt geltenden Toleranzen warentypisch sein.

Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte bleiben hiervon unberührt.


Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen viel Freude an Ihrem Wöstmann Markenmöbel.

ÜBERSICHT SCHIEBETÜRENSCHRÄNKE MIRANDA

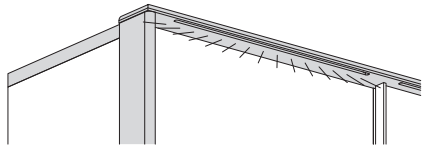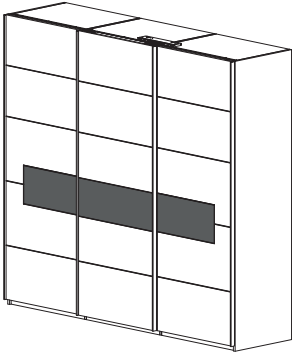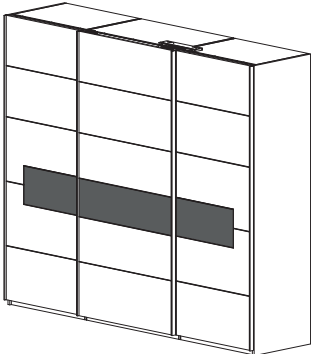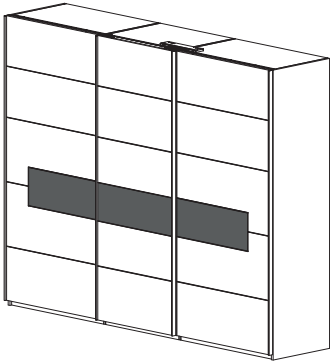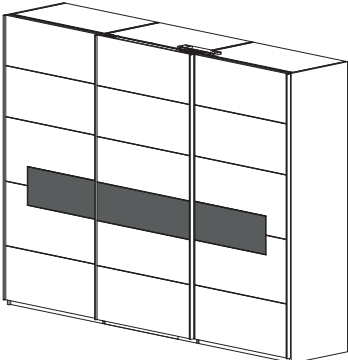Kleiderschrank 64xx: Höhe 223,3 cm / Tiefe 67,5 cm 74xx: Höhe 240,3 cm / Tiefe 67,5 cm		Passepartout mit LED-Beleuchtung 
6424 7424   Breite: 241,9 cm		6424PB / 7424PB 3 x 70 cm = 19,5 Watt 30 Watt Trafo
6426 7426   Breite: 261,9 cm		6426PB / 7426PB 2 x 70 cm = 13,0 Watt 1 x 90 cm = 8,5 Watt 30 Watt Trafo
6428 7428   Breite: 281,9 cm		6428PB / 7428PB 2 x 90 cm = 17,0 Watt 1 x 70 cm = 6,5 Watt 30 Watt Trafo
6430 7430   Breite: 301,9 cm		6430PB / 7430PB 3 x 90 cm = 25,5 Watt 30 Watt Trafo


ÜBERSICHT BAUTEILE - 1

- ① Außenseite, links
- ② Mittelseite (2x)
- ③ Außenseite, rechts
- ④ Oberboden (80 / 100; 3x)
- ⑤ Sockelboden (80 / 100; 3x)
- ⑥ Rückwand (80 / 100; 3x)
- ⑦ Einlegeboden (80 / 100; 3x)
- ⑧ Einlegeboden mit Kleiderstange (80 / 100; 3x)
- ⑨ Kleiderstange (80 / 100; 3x)

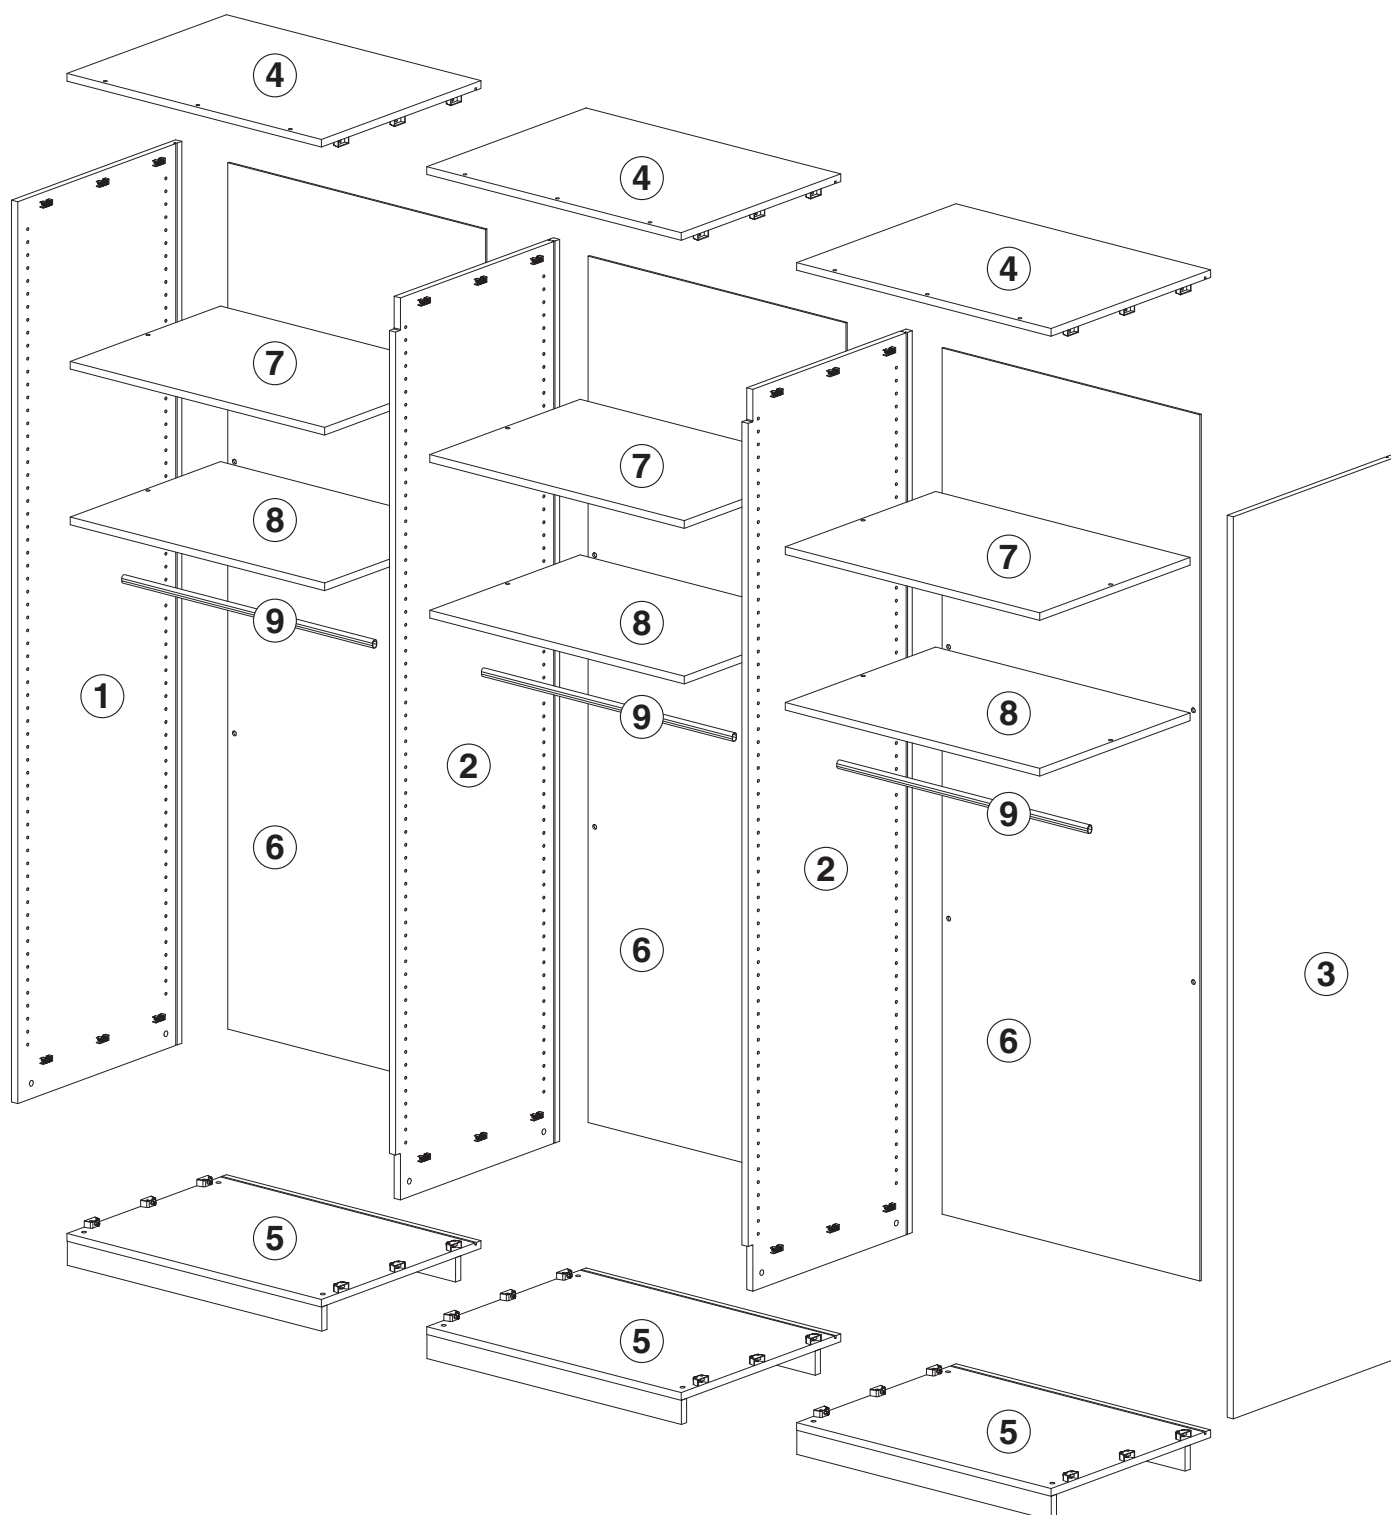

ÜBERSICHT BAUTEILE - 2

- ⑩ Schiebetür, links
- ⑪ Schiebetür, Mitte
- ⑫ Schiebetür, rechts
- ⑬ Laufprofil (oben)
- ⑭ Führungsprofil (unten)

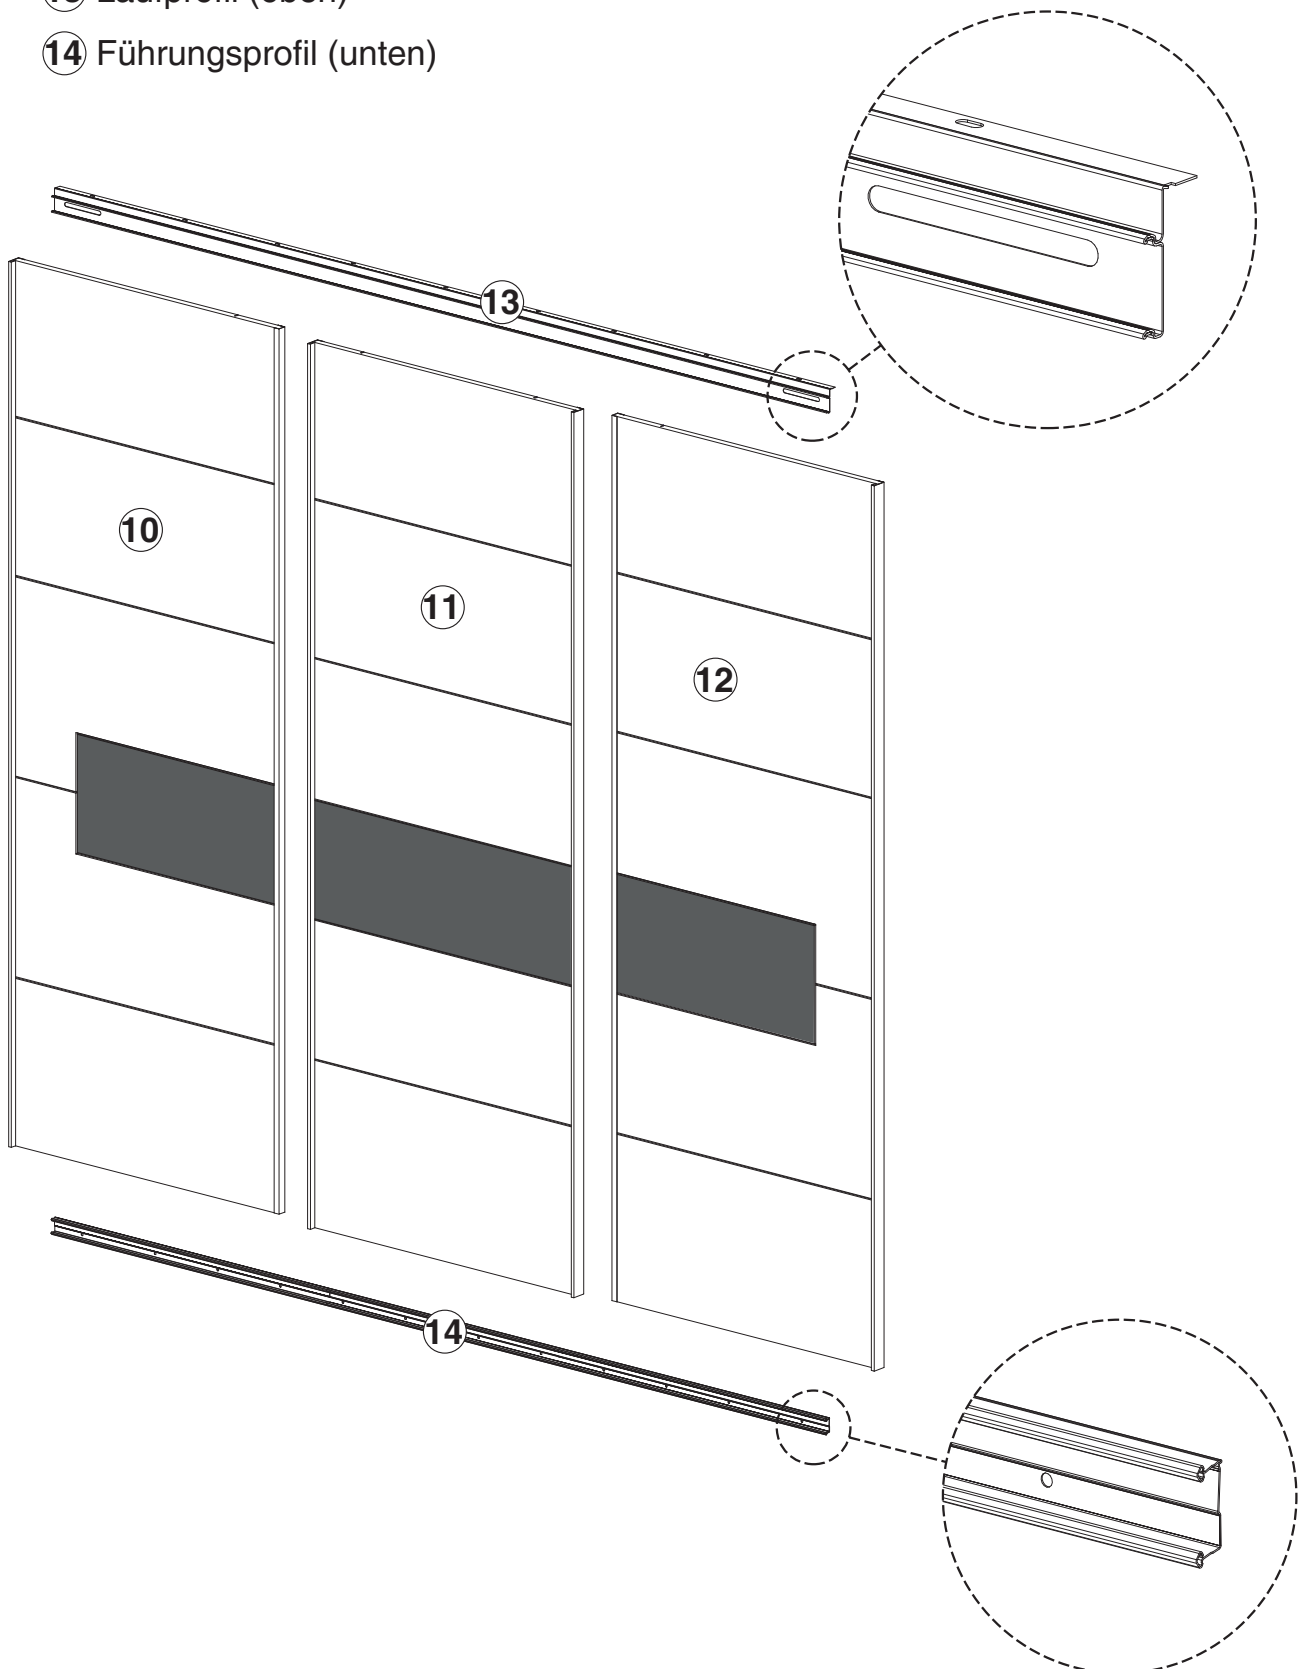


ÜBERSICHT BAUTEILE - 3

⑮ Passepartout, aufrecht (2x)

⑯ Passepartout, waagerecht


⑰ Blendleiste (2x)

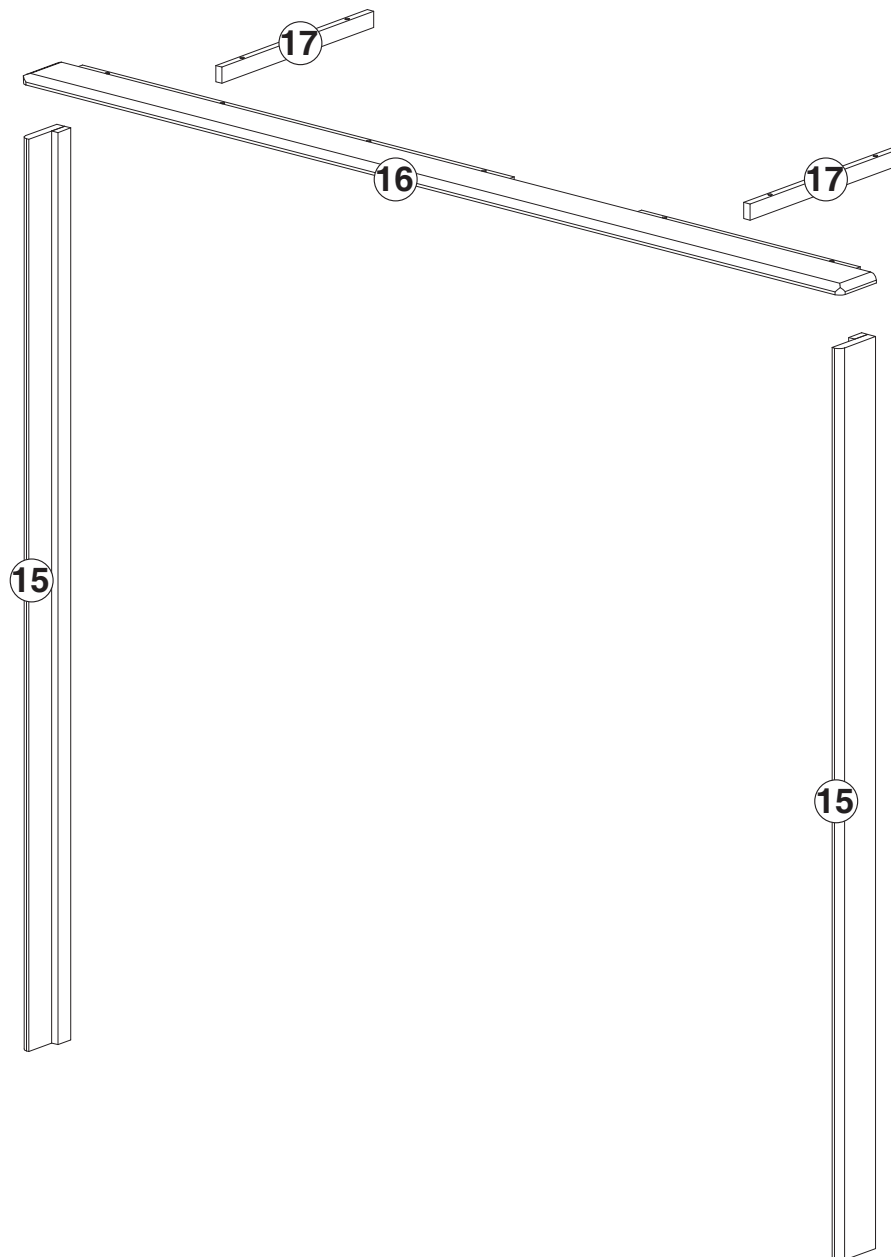

ÜBERSICHT BESCHLAGTEILE - 1 (KORPUS)


Beschlagbeutel Querverband

Rückwandverbinder

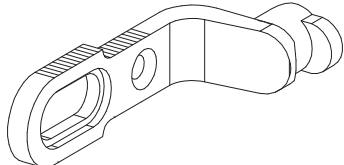


Teile-Nr. 160EBS702 12x

Stangenlager

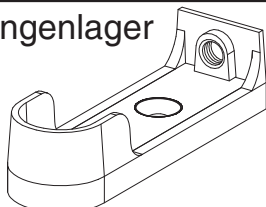

Teile-Nr. 160EBS700 6x

Bodenträger

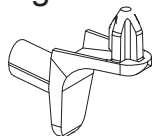

Teile-Nr. 160EBS704 24x

Senkkopfschraube



Teile-Nr. 000ESS3517 18x

Euroschraube (für Rückwandverbinder)




Teile-Nr. 000ESR6211Z 12x

Gewindeschraube (für Stangenlager)




Teile-Nr. 160EBS700 6x

Abdeckkappe (f. Höhenversteller)




Teile-Nr. 05EBS500KB 12x

Trapezbeschlag (vormontiert)

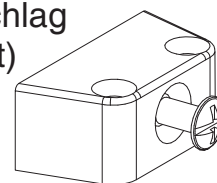


Teile-Nr. 000EBS533OT

Senkkopfschraube (für optionaler Passepartout; 4 Stück)

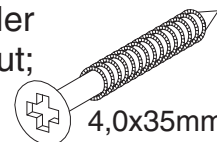

Teile-Nr. 90EBB907B 8x

Senkkopfschraube (für optionaler Passepartout)

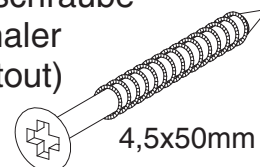


Teile-Nr. 000ESS4550B 12x

Beschlagbeutel Kippsicherung


Teile-Nr. 160EBB933

Wanddübel

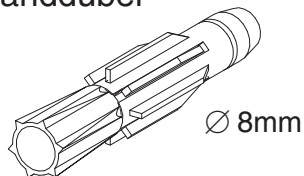

2x

Winkel (f. Wandbefestigung)

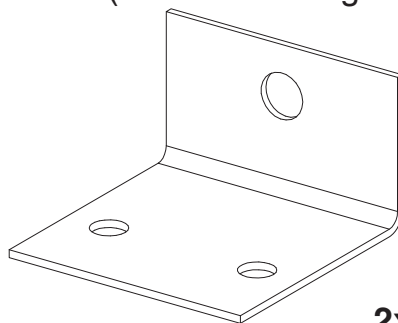


2x

Euroschraube



4x

Schraube (f. Wandbef.)

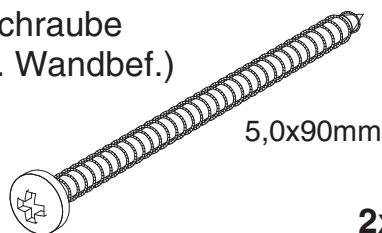


2x

Senkkopfschraube



Teile-Nr. 000ESS3515 16x

Höhenversteller (für Sockel)

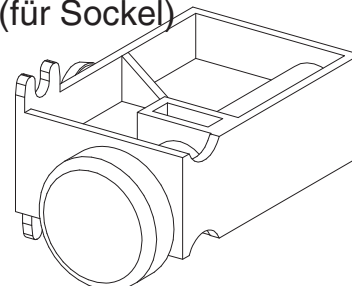


Teile-Nr. 160EBS703 8x

ÜBERSICHT BESCHLAGTEILE - 2 (SCHIEBETÜR)

Stützwinkel
(für Führungs-
profil)


rechts

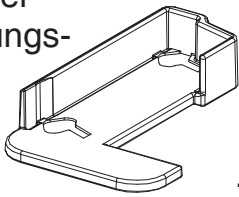

1x

Stützwinkel
(für Führungs-
profil)


links

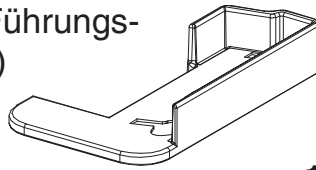

1x


Stützwinkel
(für Lauf-
profil)

links

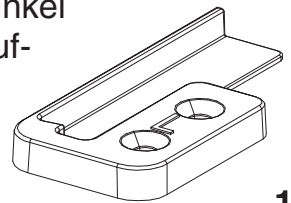

1x

Stopper (für Dämpfer
aussen)

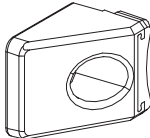

2x

Schraube
(für Stopper)




3,5x15mm

2x

Stützwinkel
(für Lauf-
profil)

rechts

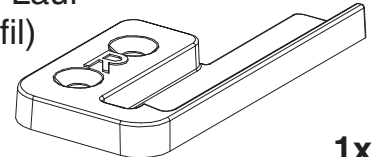

1x


Verbindungsschraube
(für Laufprofil)



M4 Gewinde-
schraube + -hülse

9x

Senkkopfschraube
(für Führungsprofil)



3,5x25mm

12x

Senkkopfschraube
(für Stützwinkel Laufprofil)



3,5x15mm

4x

Euroschraube (für Lauf-
und Führungsteile)



6,3x12mm

36x


Senkkopfschraube
(für Dämpfer Tür Mitte)



3,5x16mm


2x

Sockel (für Führungsteile)

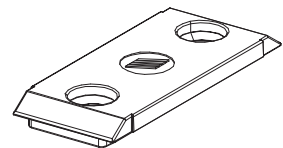


6x

Führungsteil
(für Türen aussen)

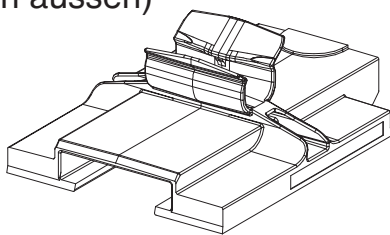


4x

Führungsteil
(für Tür Mitte)

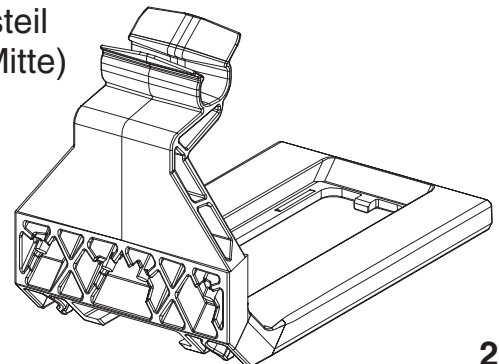


2x

Führungsteil (für Türen aussen)

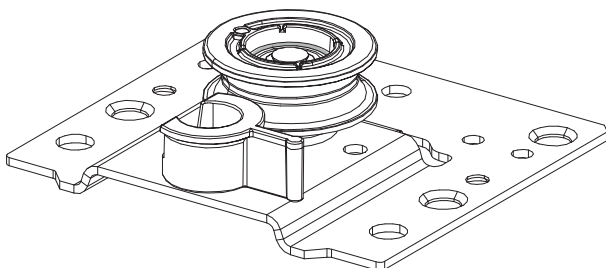

2x


Führungsteil (für Türen aussen)

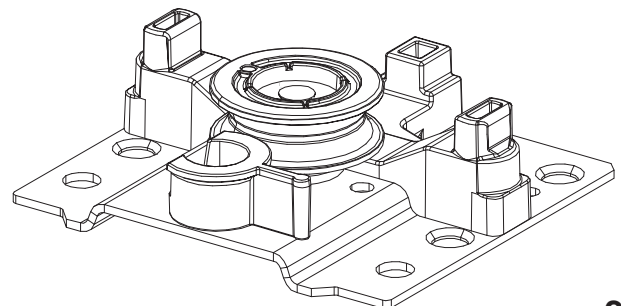

2x


ÜBERSICHT BESCHLAGTEILE - 3 (SCHIEBETÜR)

Laufteil rechts
(für Tür Mitte)

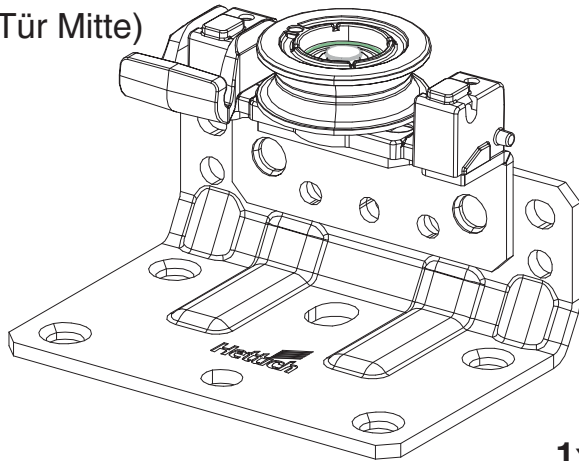


1x

Laufteil links
(für Tür Mitte)

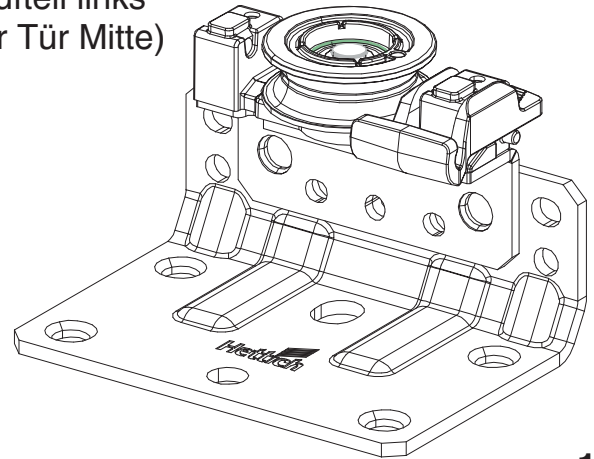


1x

Dämpfer
(f. Tür Mitte)

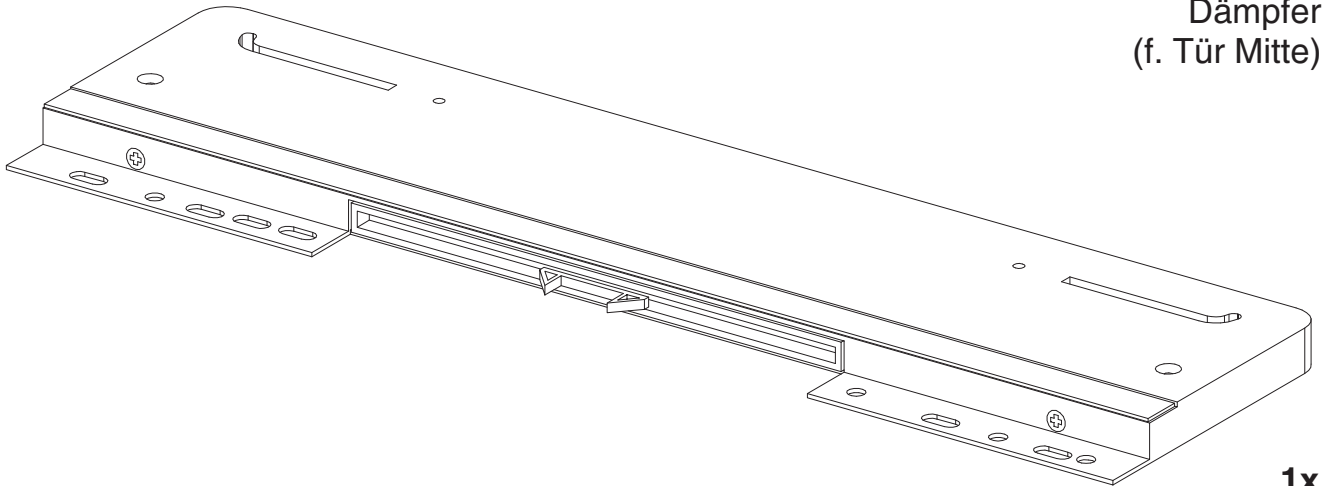


1x

Dämpfer
(für Türen aussen)

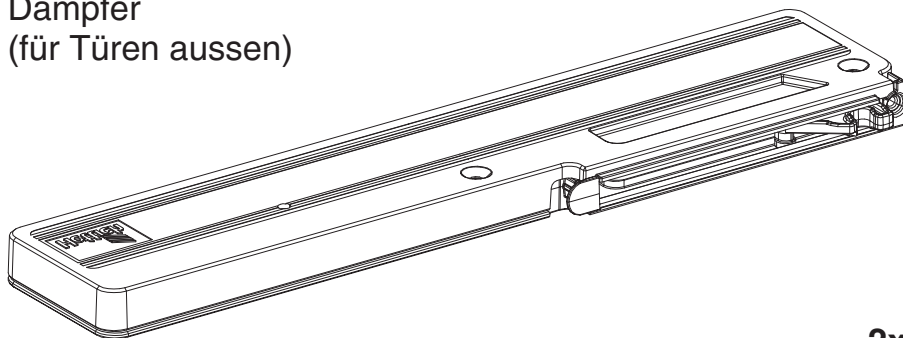

2x

Lasche (für Laufprofil Tür Mitte)

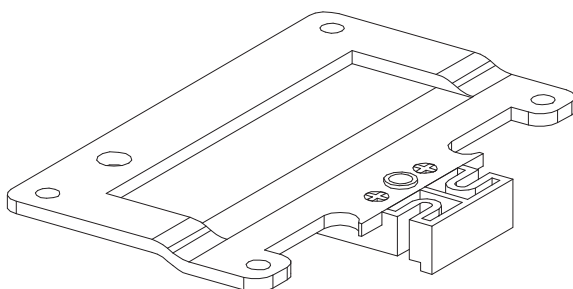

1x

Schraube
(für Lasche)



M4x6


2x

ZUBEHÖR LED-BELEUCHTUNG

LED-Trafo ohne Schalter

max. 2.5A

15 Watt

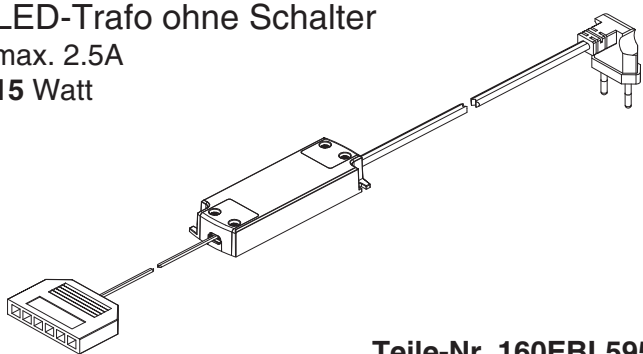


Teile-Nr. 160EBL595

LED-Trafo mit Schalter

max. 2.5A

15 Watt

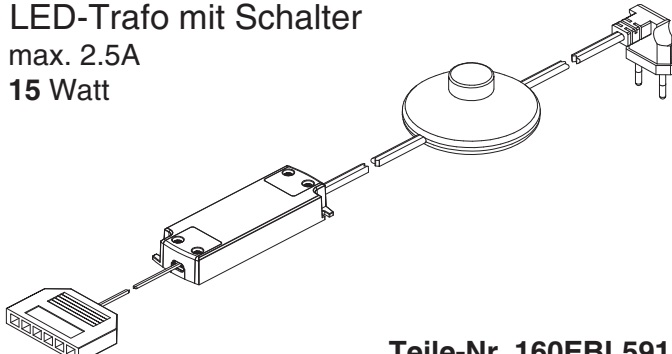


Teile-Nr. 160EBL591

LED-Trafo ohne Schalter

max. 2.5A

30 Watt

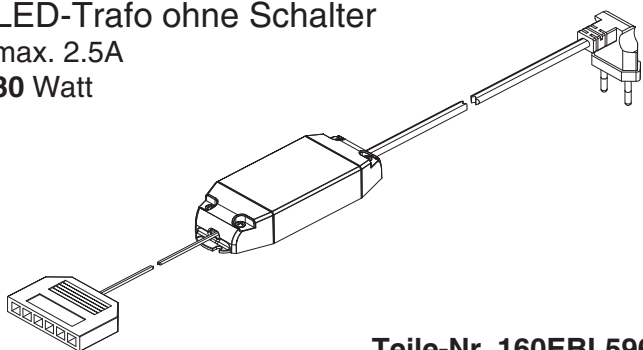


Teile-Nr. 160EBL596

LED-Trafo mit Schalter

max. 2.5A

30 Watt

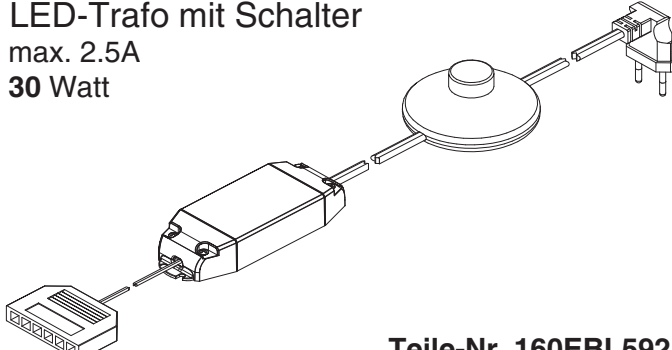


Teile-Nr. 160EBL592

LED-Trafo ohne Schalter

max. 2.5A

60 Watt

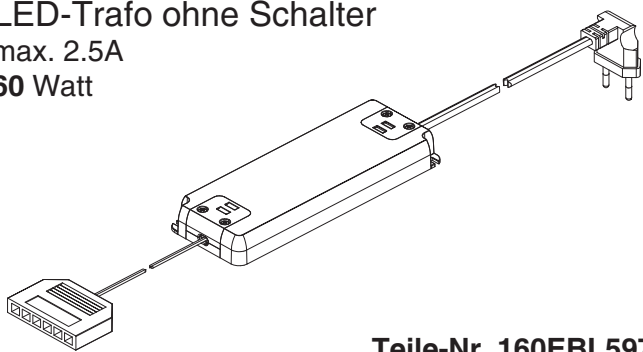


Teile-Nr. 160EBL597

LED-Trafo mit Schalter

max. 2.5A


60 Watt

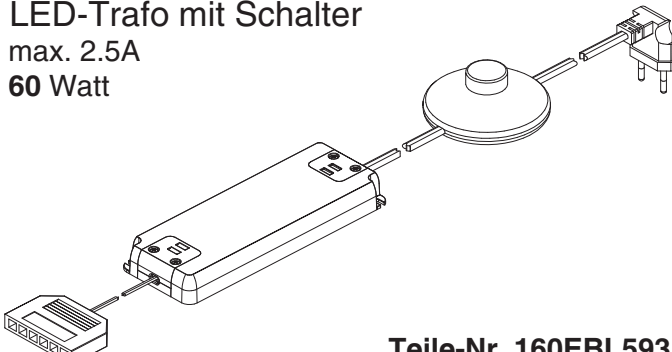

Teile-Nr. 160EBL593

2-Kanal-Funkdimmer

60 Watt

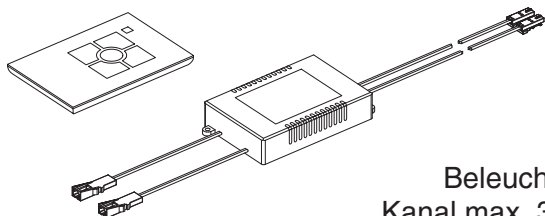


Beleuchtung je
Kanal max. 30 Watt

Teile-Nr. 000EBL796

4-Kanal-Funkdimmer


60 Watt

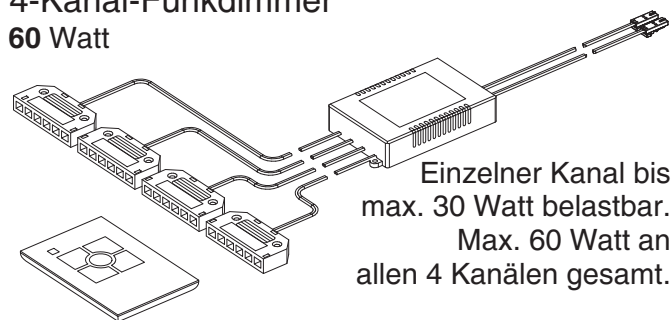

Einzelner Kanal bis
max. 30 Watt belastbar.
Max. 60 Watt an
allen 4 Kanälen gesamt.

Teile-Nr. 000EBL797

LED-6-fach Verteiler

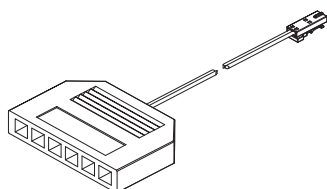

Teile-Nr. 000EBL794




LED-1fach-Verlängerung



000EBL795 (weiß)

Teile-Nr. 000EBL791S (schwarz)

MONTAGE BODEN-INNENBELEUCHTUNG

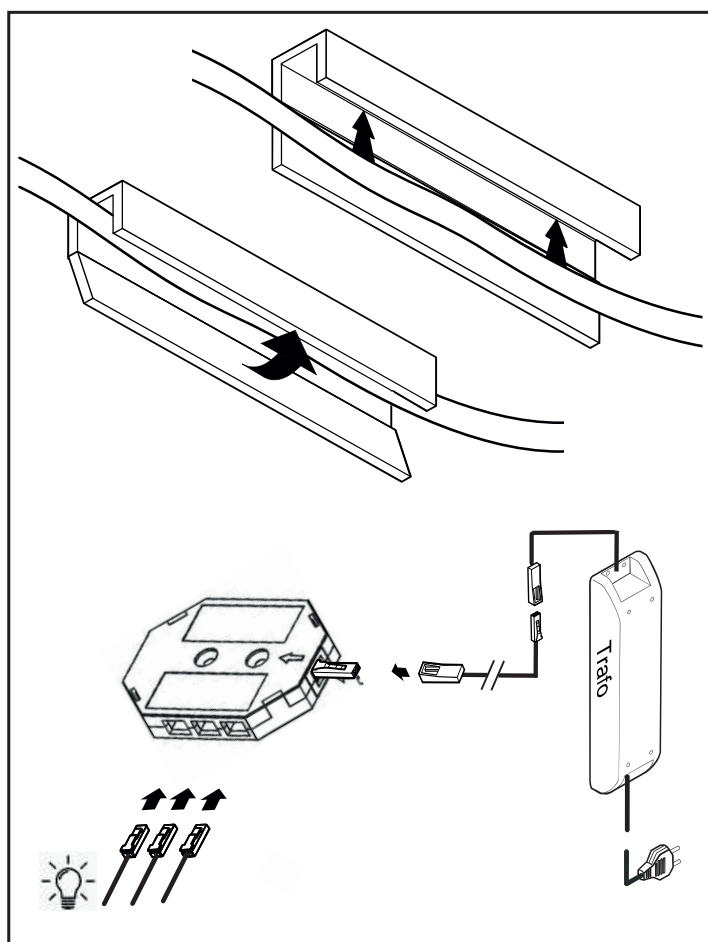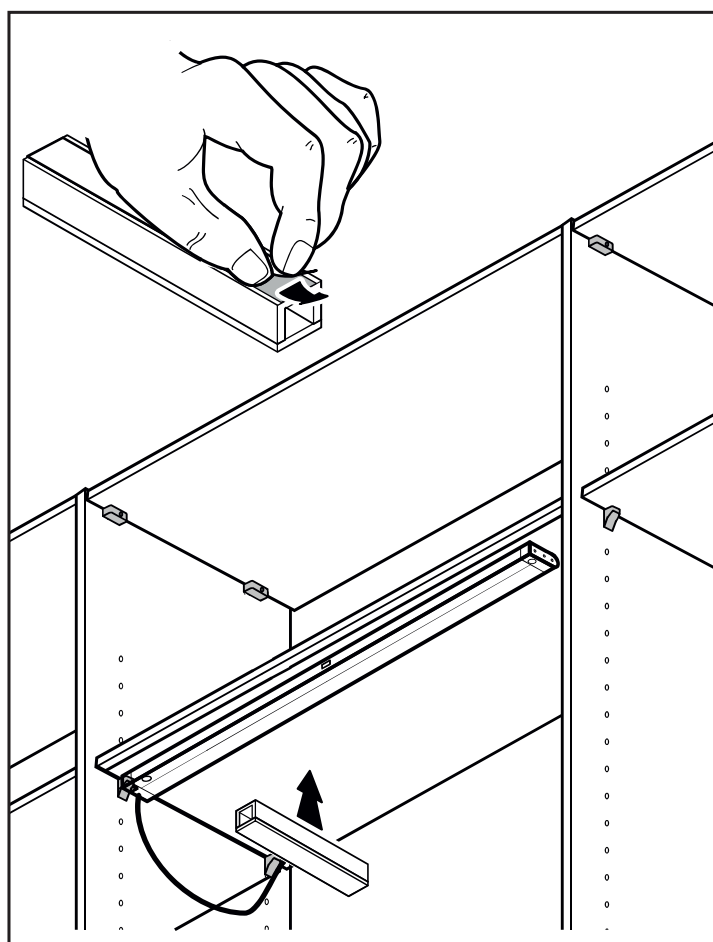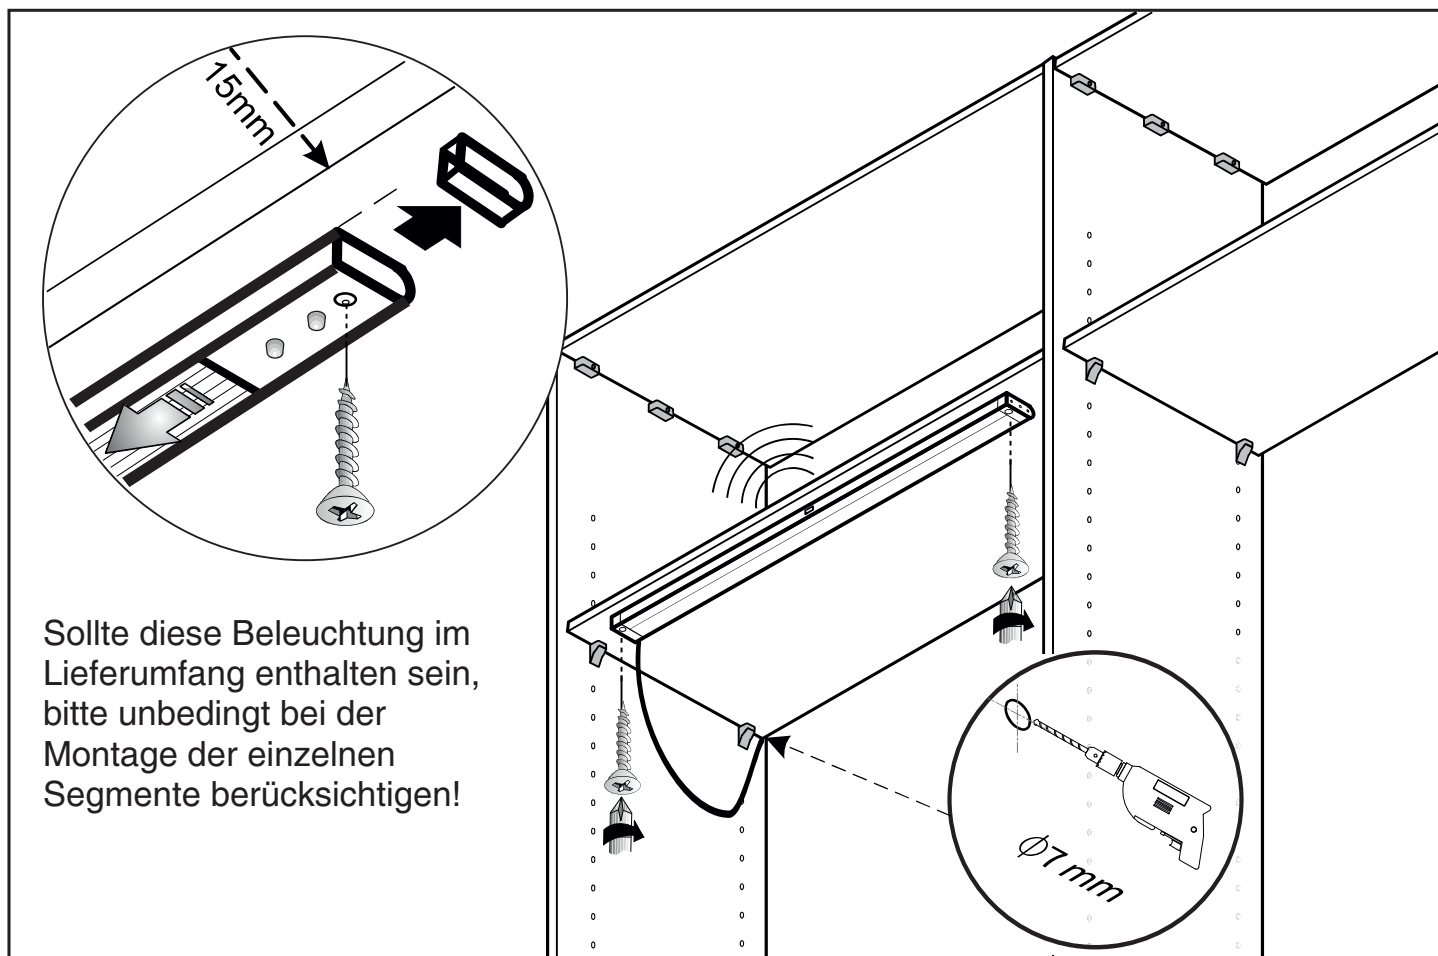

AUFBAU KORPUS-ELEMENTE

Senkkopfschraube




3,5x15mm

Teile-Nr. 000ESS3515

4x

Höhenversteller
(für Sockel)

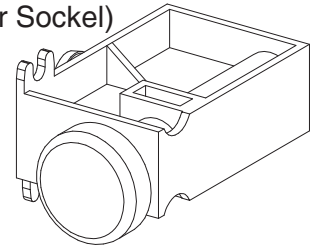

Teile-Nr. 160EBS703

2x

1

1

1

Trapezbeschlag
(vormontiert)

3x

5

2

5

1


2x

3,5x15mm

Sollte die Boden-Innenbeleuchtung
(siehe Seite 13) im Lieferumfang
enthalten sein, bitte unbedingt bei der
Montage der einzelnen Segmente
berücksichtigen!

AUFBAU KORPUS-ELEMENTE

Rückwandverbinder

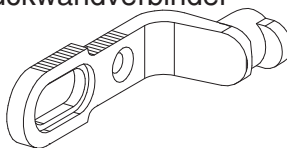

Teile-Nr. 160EBS702

2x



Euroschraube
(für Rückwandverbinder)




6,3x11mm

Teile-Nr. 000ESR6211Z

2x

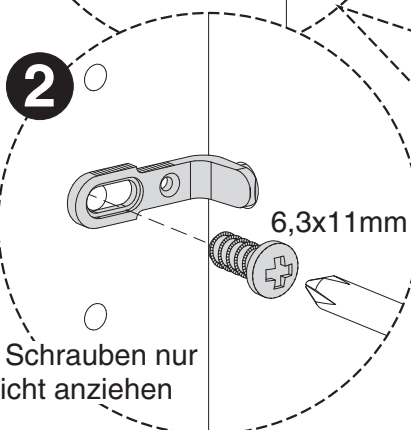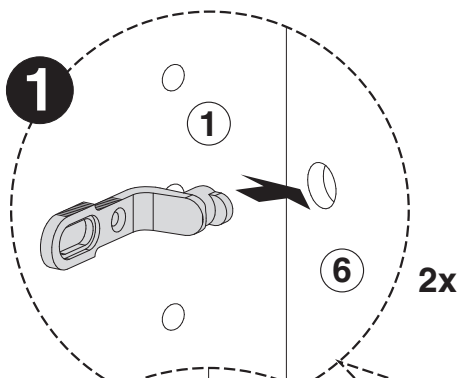


Die Schrauben nur leicht anziehen

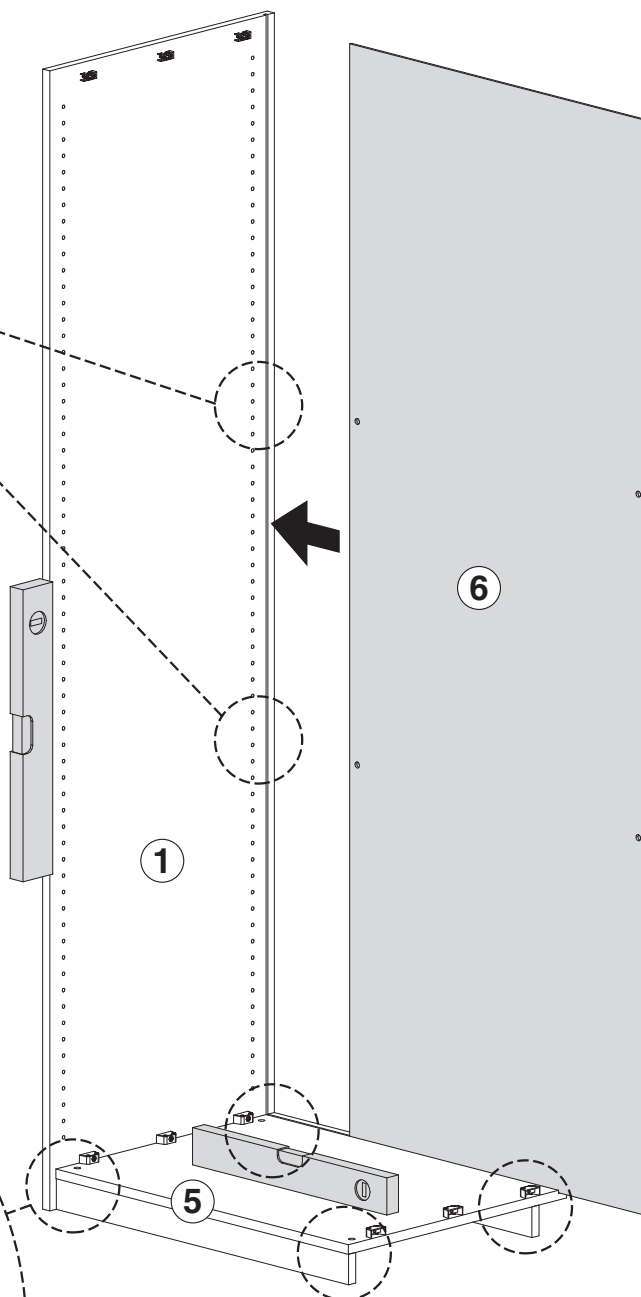


Nach jeder Rückwandmontage
den Sockelboden grob ausrichten

AUFBAU KORPUS-ELEMENTE

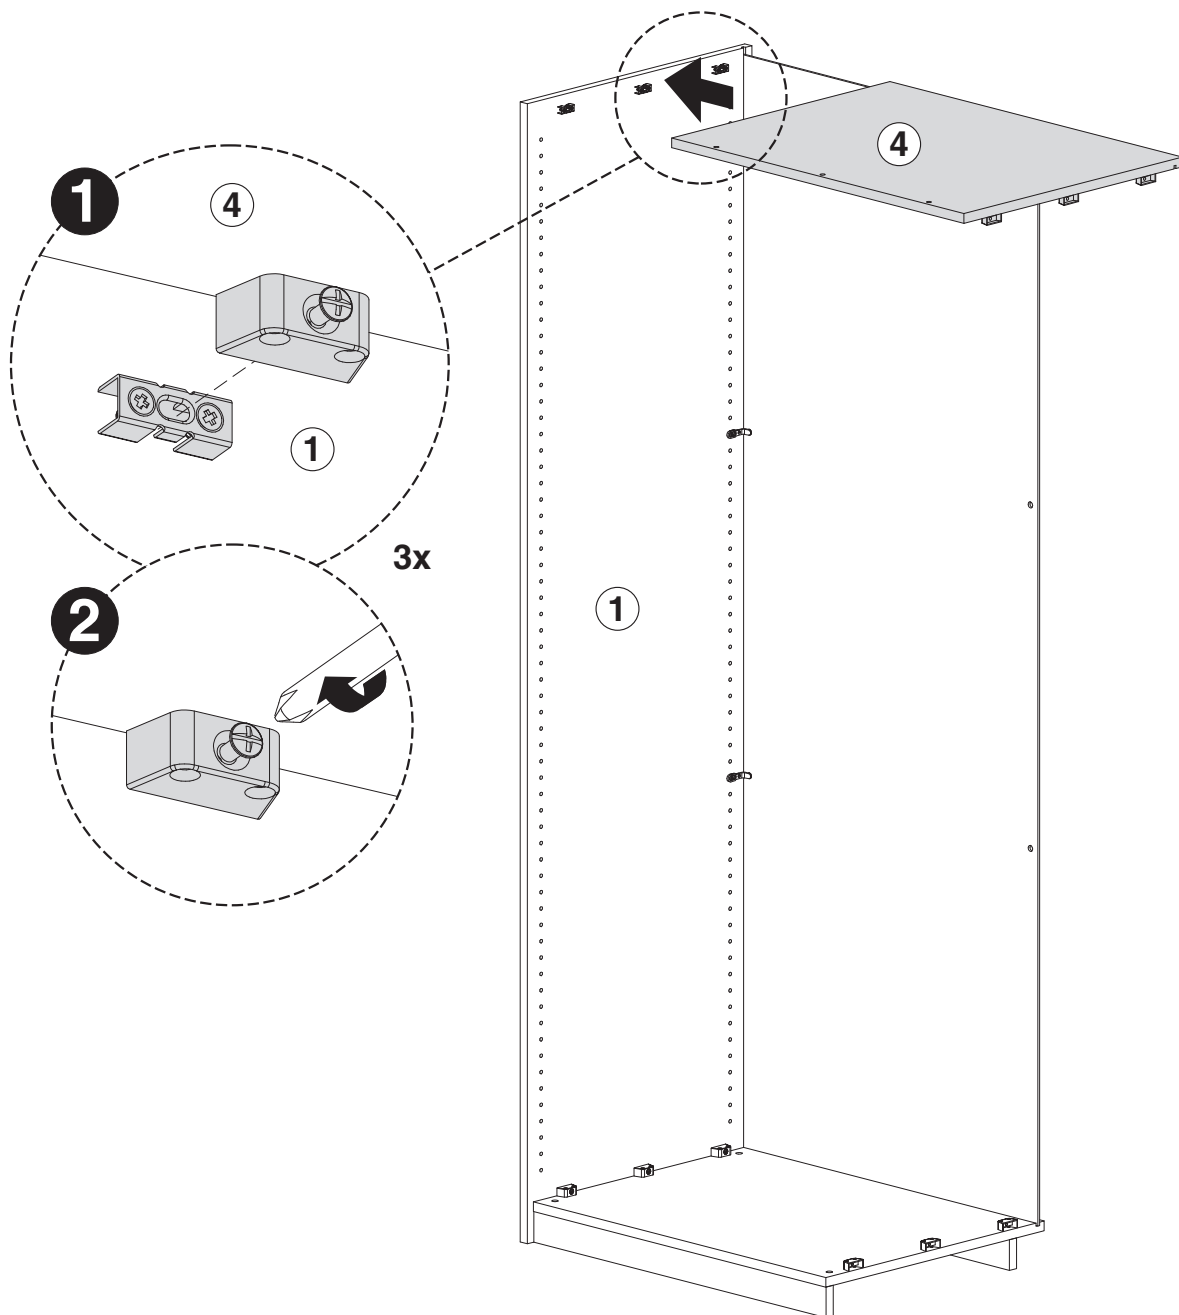


AUFBAU KORPUS-ELEMENTE

Höhenversteller
(für Sockel)

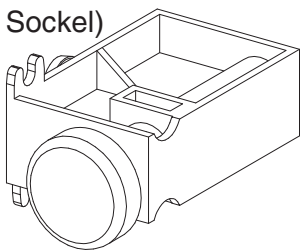

Teile-Nr. 160EBS703 2x

Rückwandverbinder

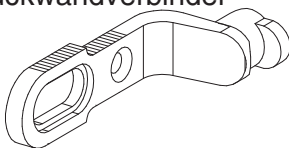


Teile-Nr. 160EBS702 2x

Euroschraube
(für Rückwandverbinder)




Teile-Nr. 000ESR6211Z 2x

Senkkopfschraube



Teile-Nr. 000ESS3515 4x

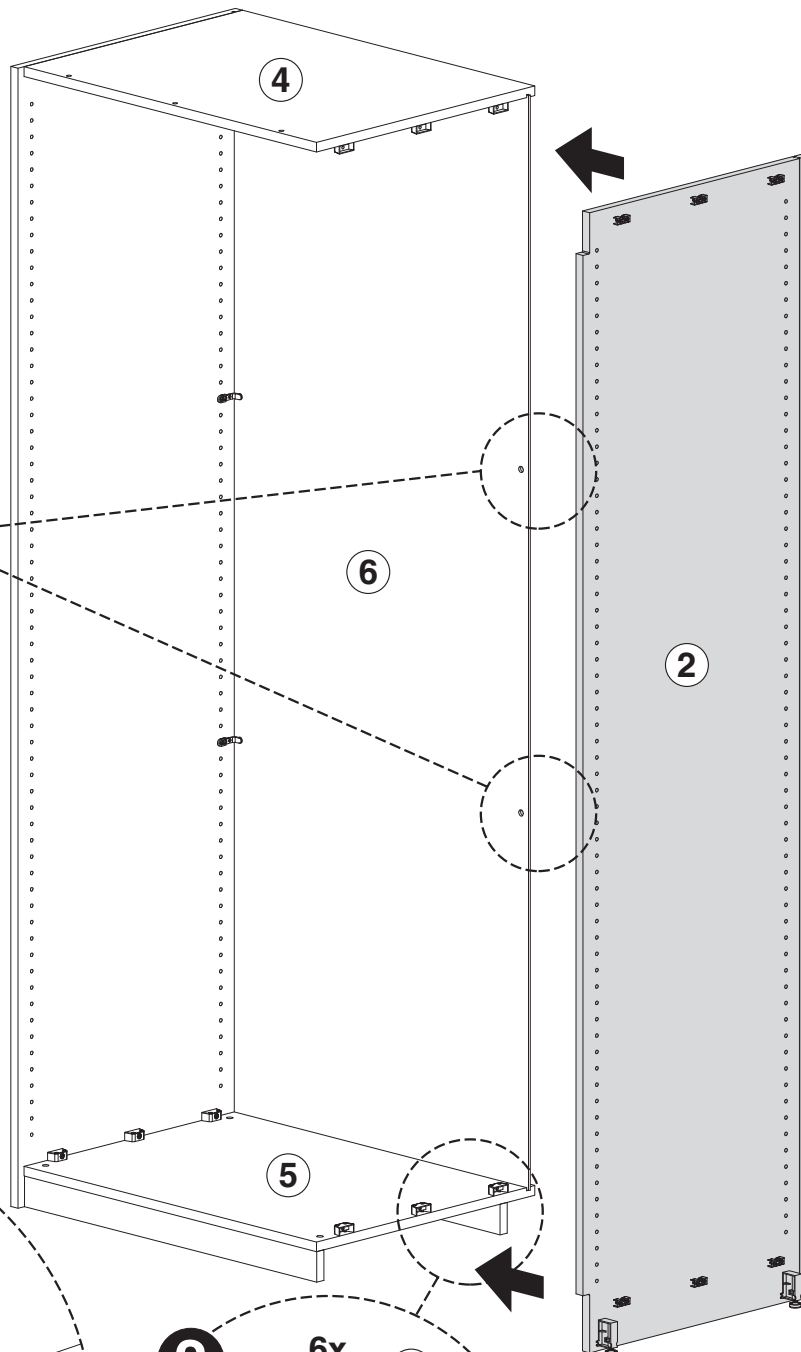

3

2

6

2x

6,3x11mm

Die Schrauben nur leicht anziehen

1

2x

2

3,5x15mm

2


6x

2

4 + 5

AUFBAU KORPUS-ELEMENTE

Rückwandverbinder

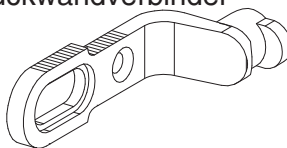

Teile-Nr. 160EBS702

2x


Euroschraube
(für Rückwandverbinder)



6,3x11mm


Teile-Nr. 000ESR6211Z

2x

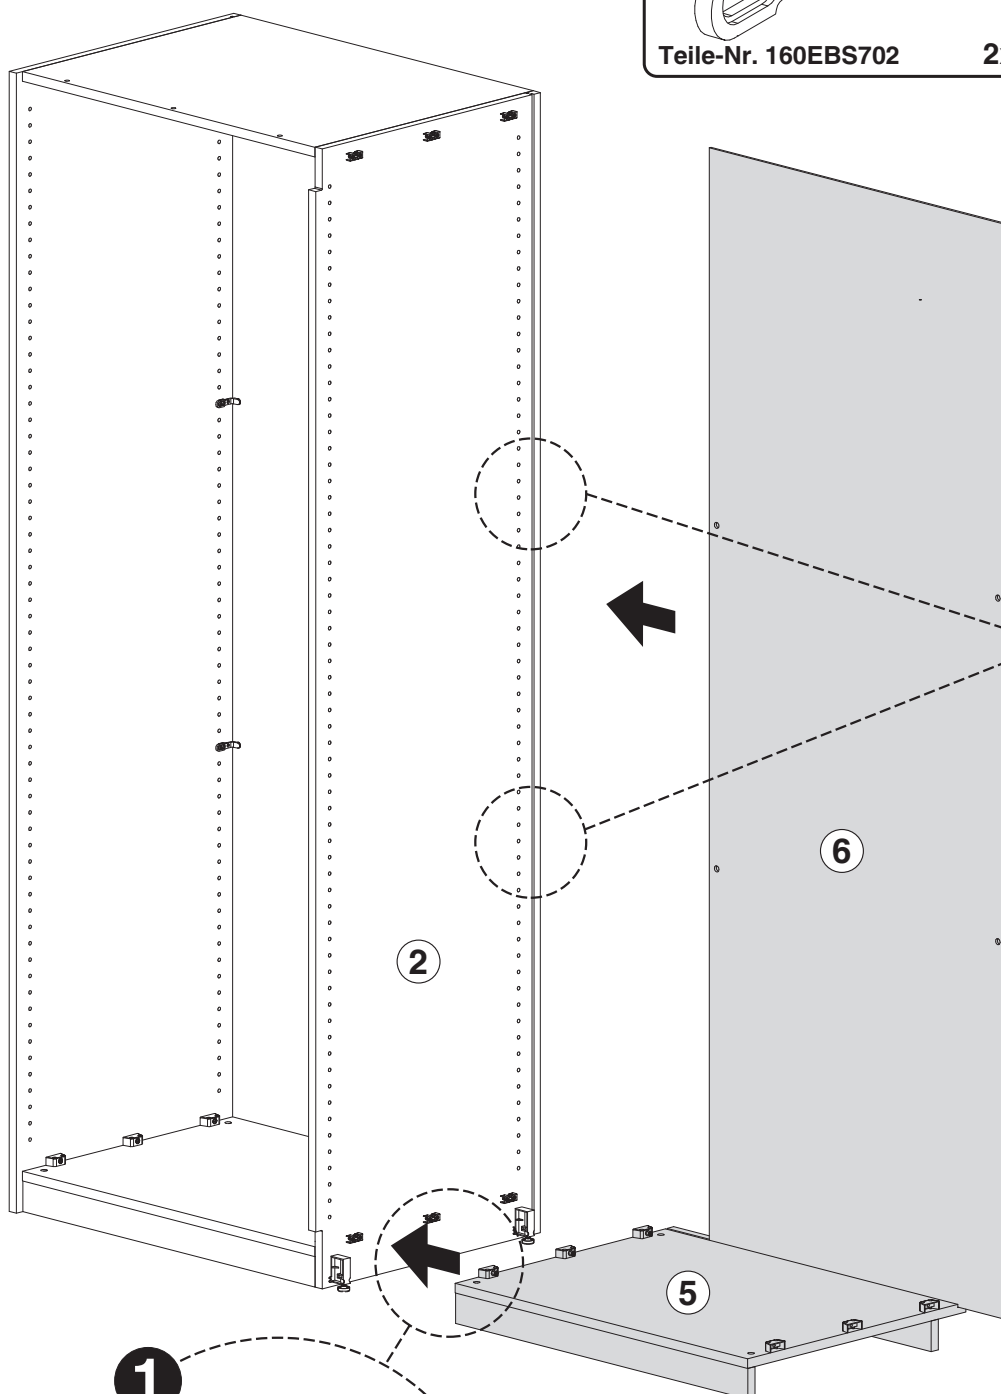


2x

2



6

2




6,3x11mm

Die Schrauben nur leicht anziehen


1

2

3x




5

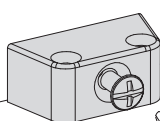

AUFBAU KORPUS-ELEMENTE

Rückwandverbinder

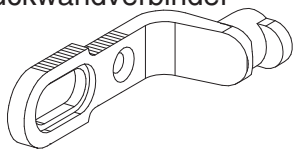

Teile-Nr. 160EBS702

2x

Senkkopfschraube




3,5x15mm

Teile-Nr. 000ESS3515

4x

Höhenversteller
(für Sockel)

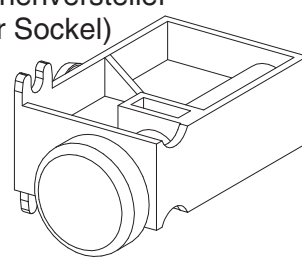

Teile-Nr. 160EBS703

2x


Euroschraube
(für Rückwandverbinder)



6,3x11mm


Teile-Nr. 000ESR6211Z

2x

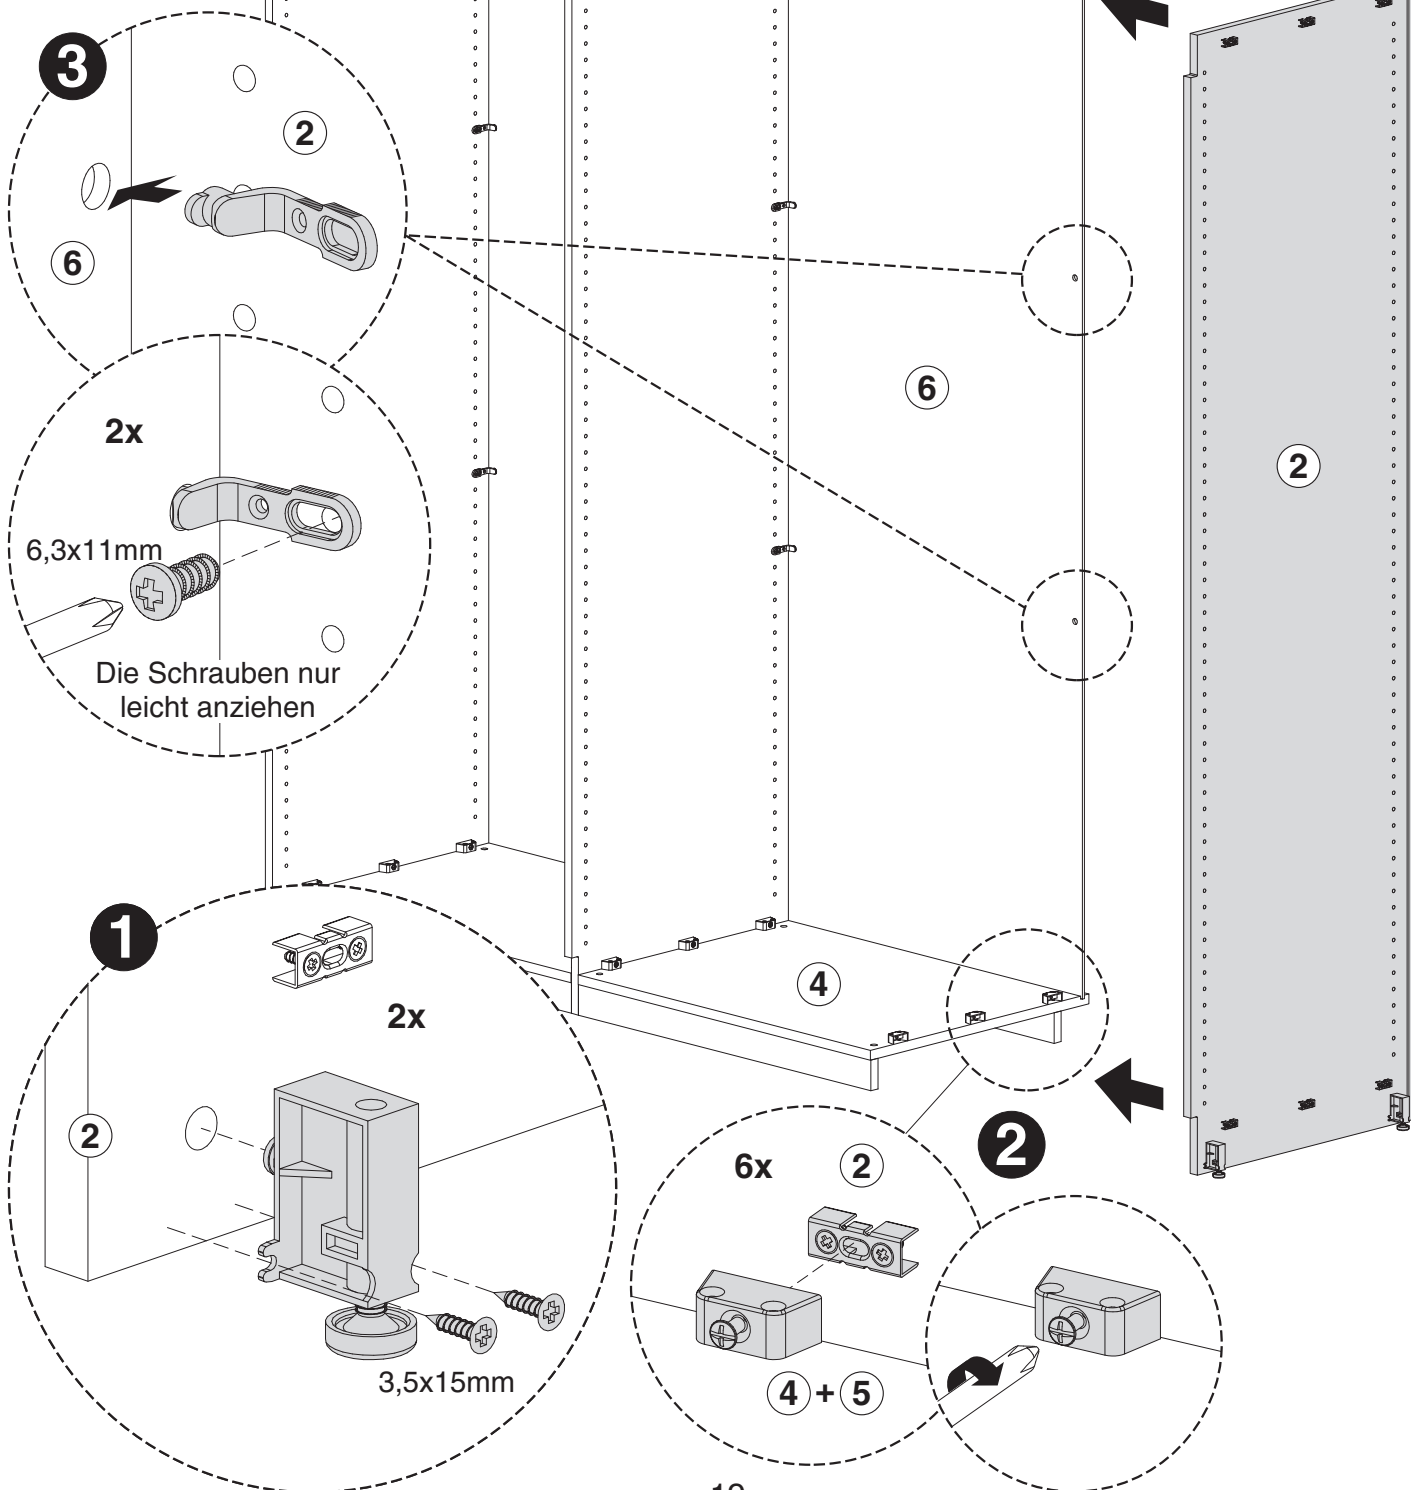

AUFBAU KORPUS-ELEMENTE

Rückwandverbinder

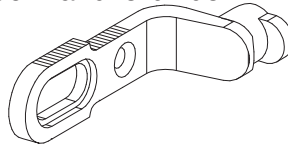

Teile-Nr. 160EBS702

2x


Euroschraube
(für Rückwandverbinder)



6,3x11mm


Teile-Nr. 000ESR6211Z

2x

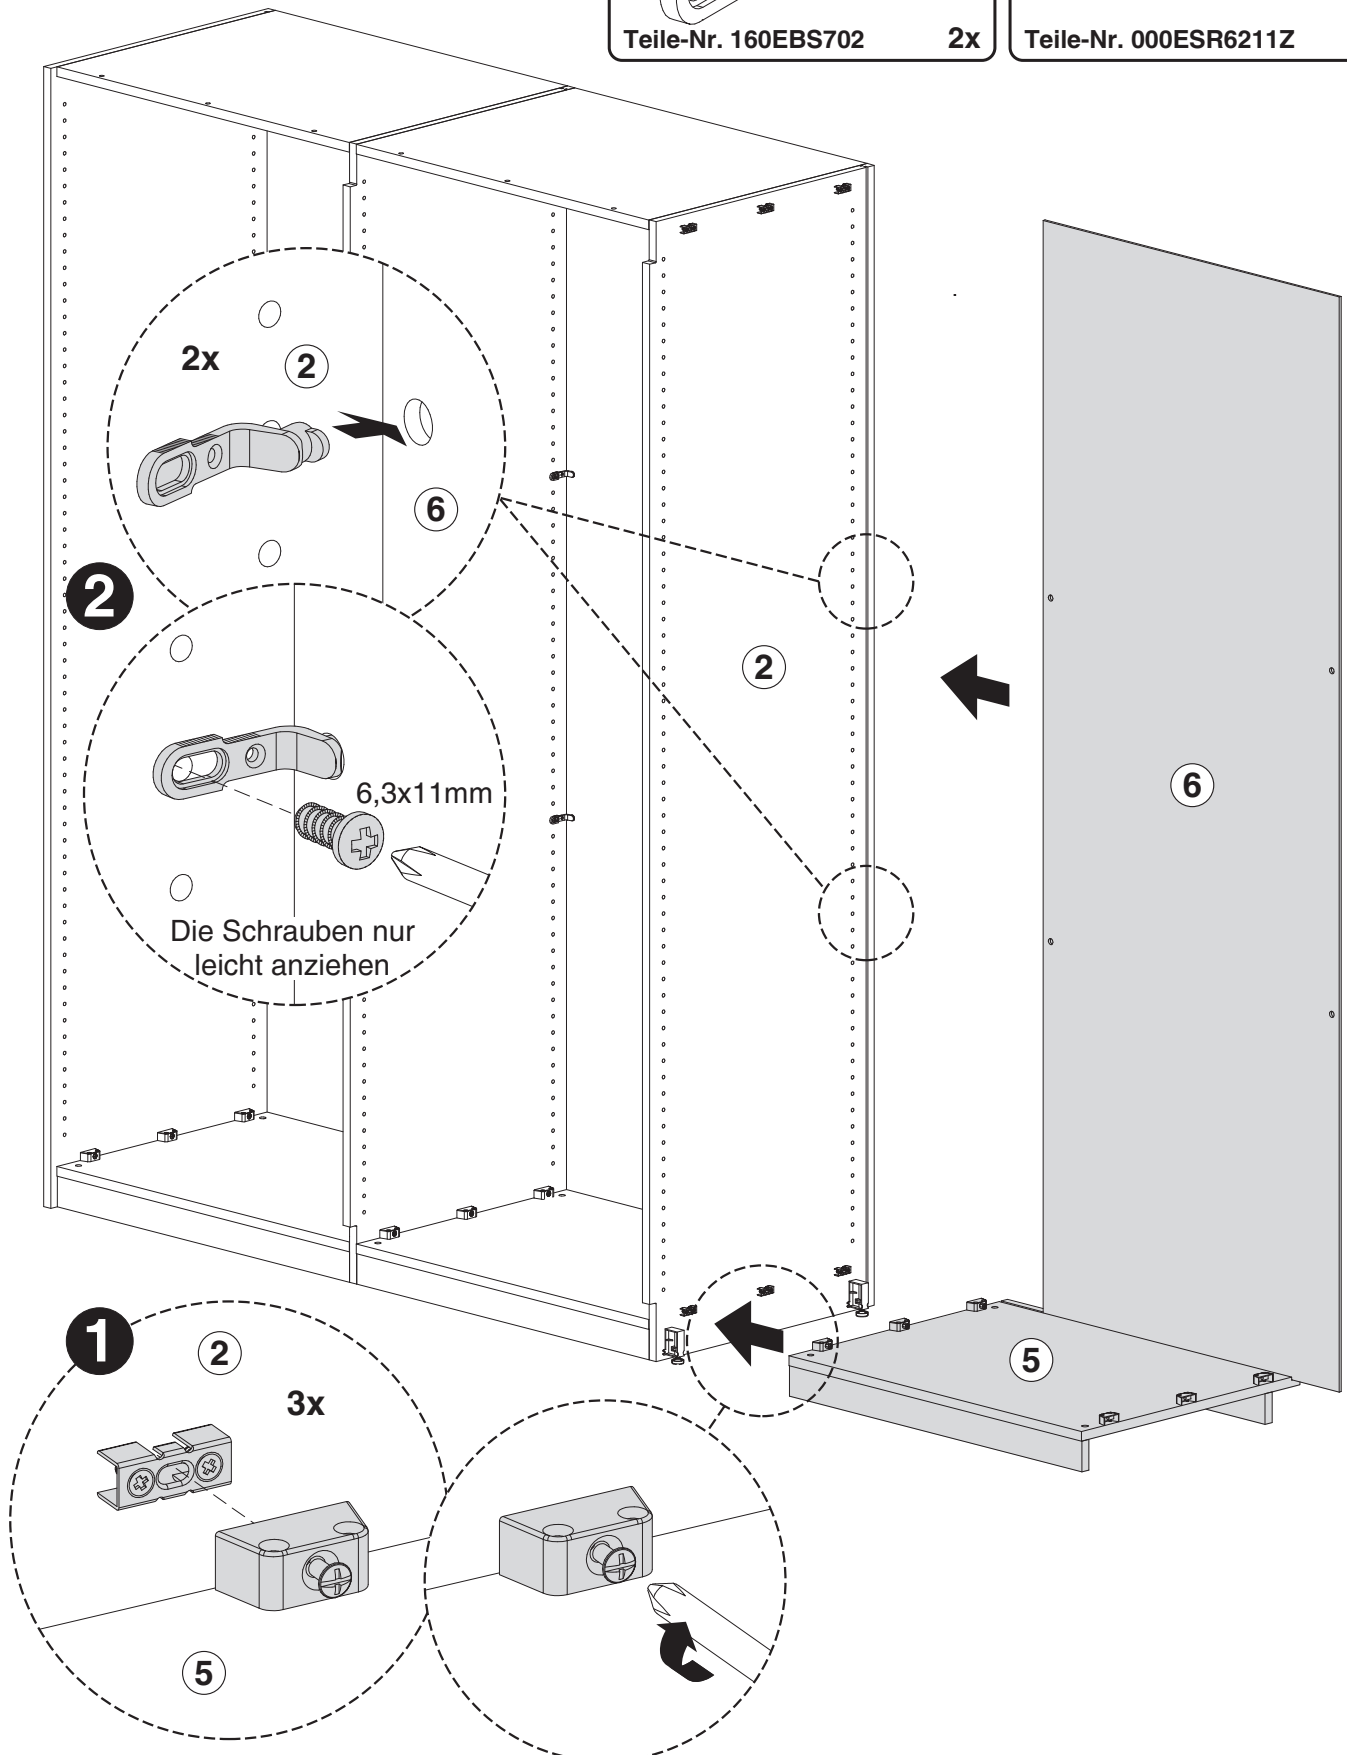

AUFBAU KORPUS-ELEMENTE

Rückwandverbinder

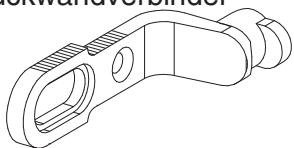

Teile-Nr. 160EBS702 2x


Euroschraube
(für Rückwandverbinder)



6,3x11mm

Teile-Nr. 000ESR6211Z 2x

Höhenversteller
(für Sockel)

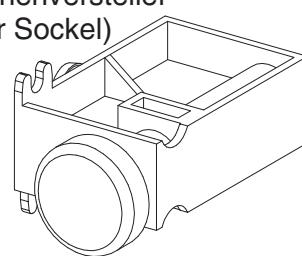


Teile-Nr. 160EBS703 2x

Senkkopfschraube



3,5x15mm

Teile-Nr. 000ESS3515 4x

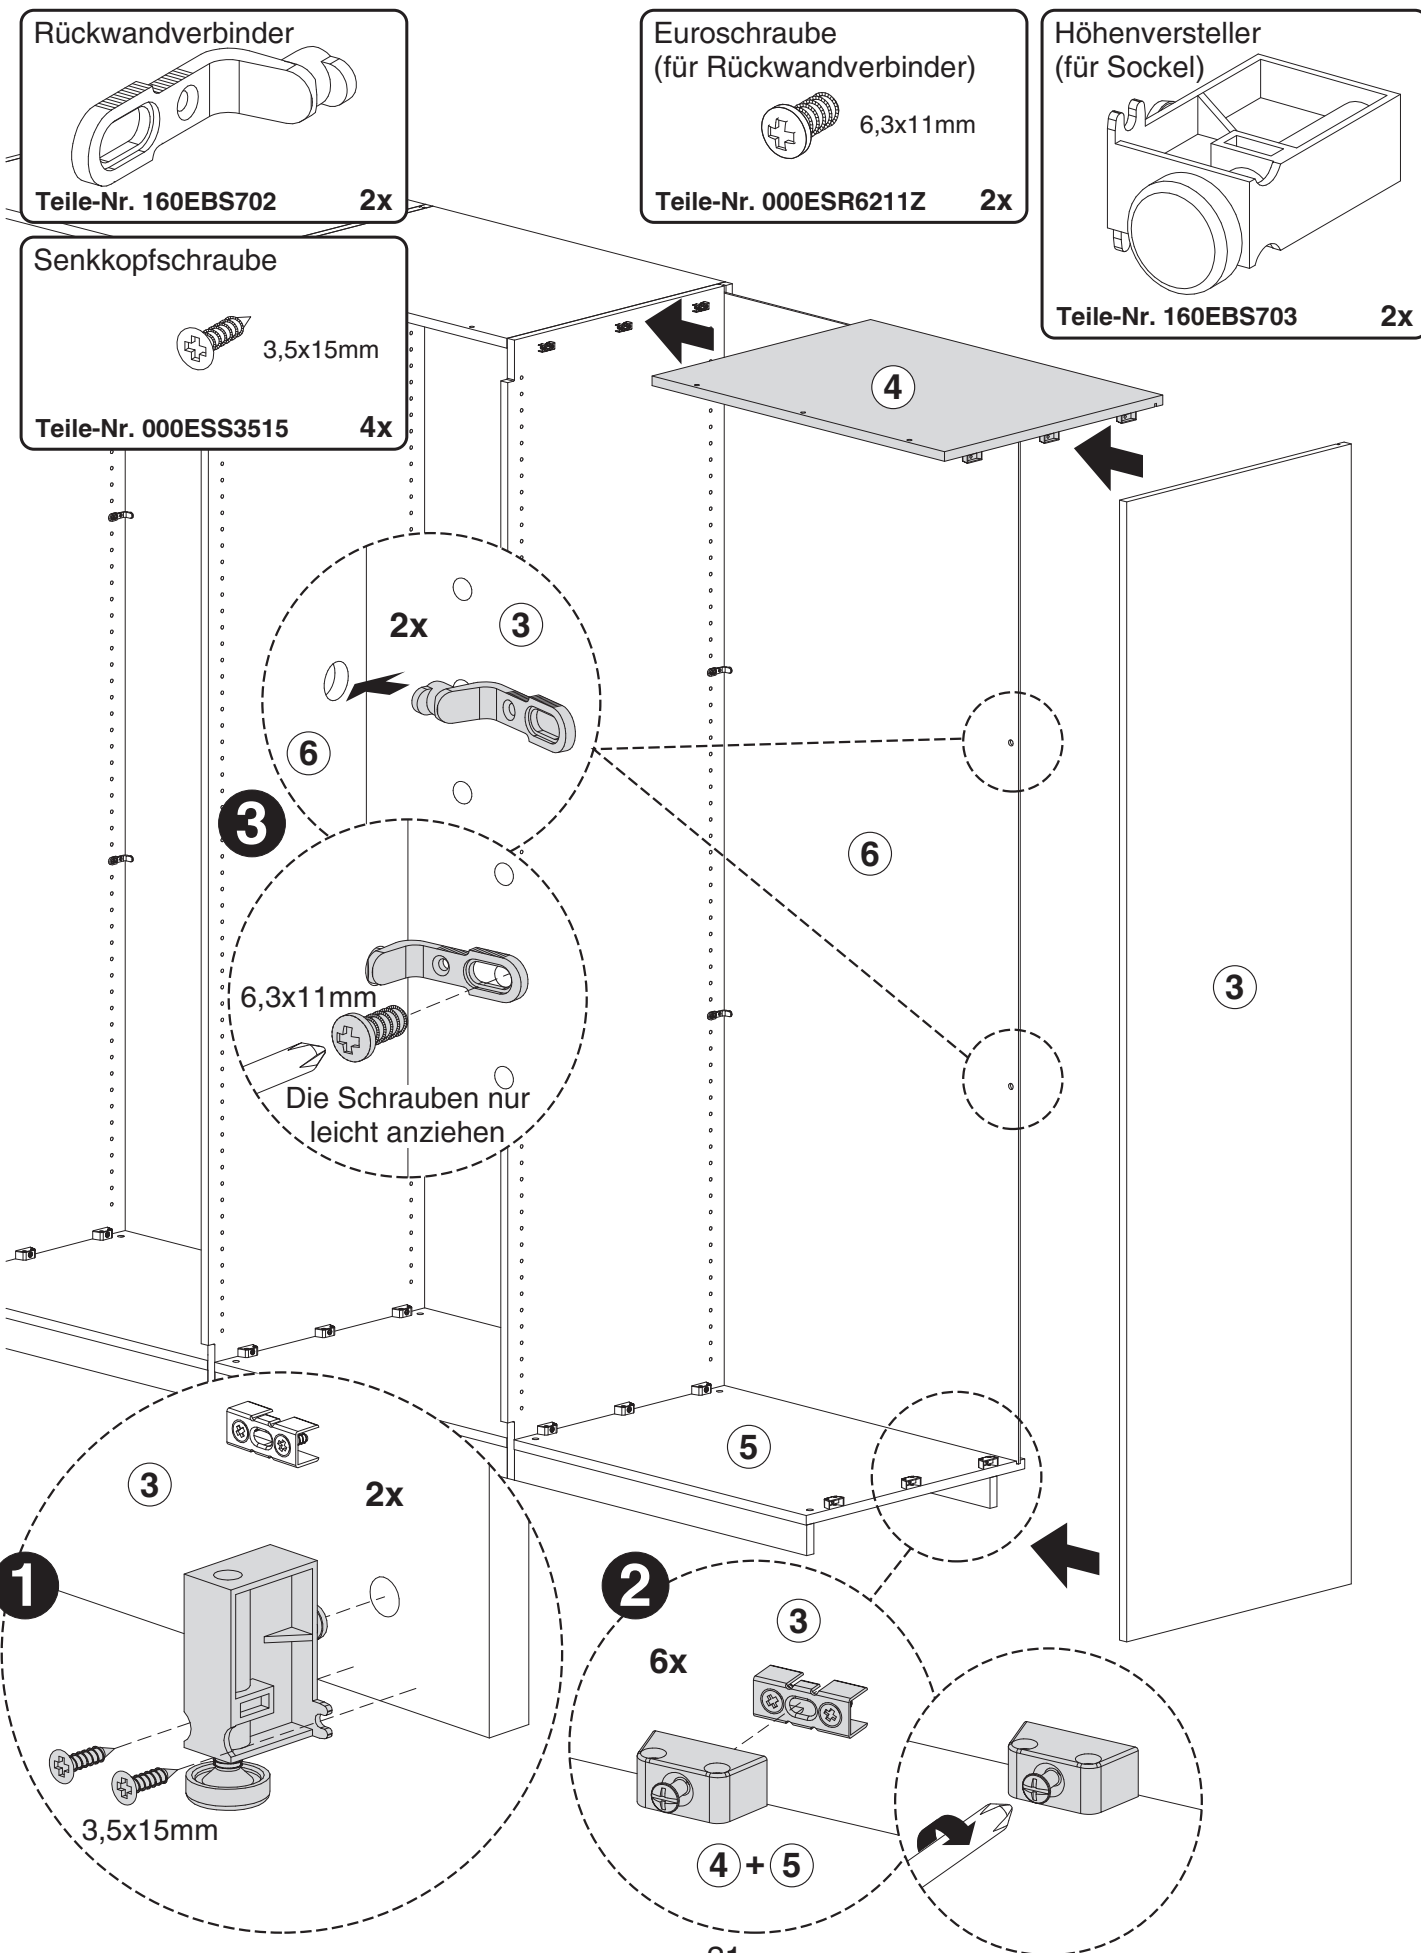


WANDBEFESTIGUNG

Abdeckkappe
(f. Höhenversteller)



Teile-Nr. 05EBS500KB

12x

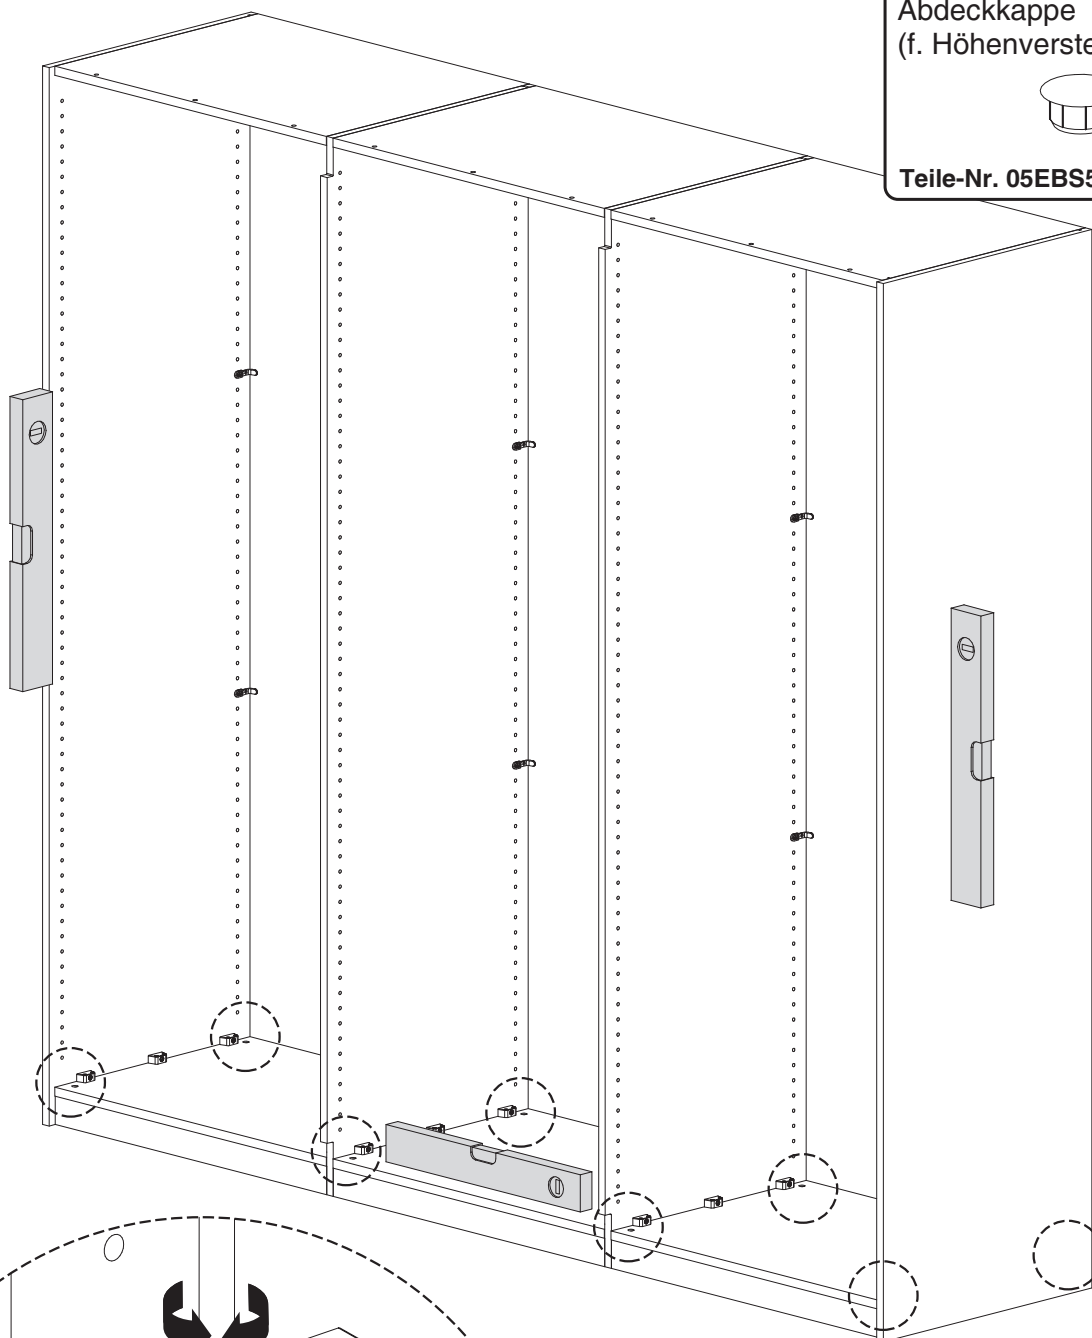


8x




Bitte den Kleiderschrank mit
Hilfe der Höhenversteller
exakt ausrichten.

12x



WANDBEFESTIGUNG

Wanddübel

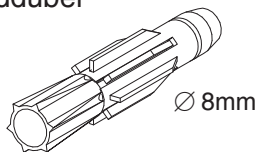

2x

Euroschraube




4x

Senkkopfschraube




Teile-Nr. 000ESS3517 12x

Winkel (f. Wandbefestigung)

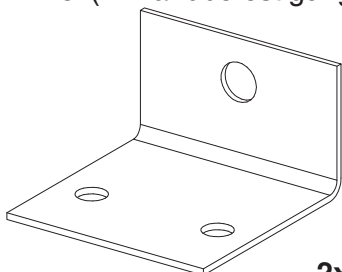


2x

Schraube
(f. Wandbef.)

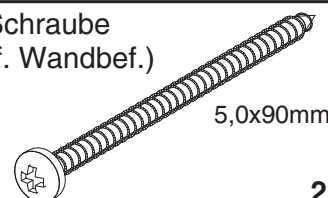


2x

2x

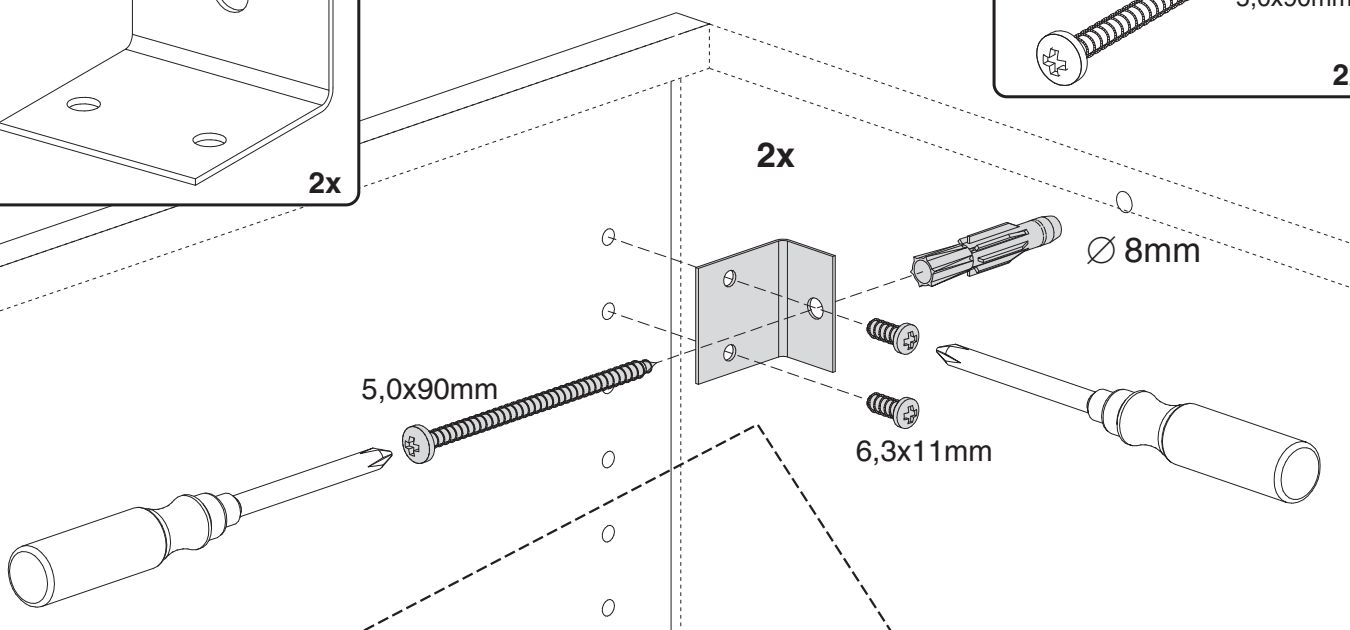

Erst nachdem der Kleiderschrank exakt ausgerichtet ist die Sicherungsschrauben an die Rückwandverbinder schrauben und den Kleiderschrank an die Wand befestigen.

12x

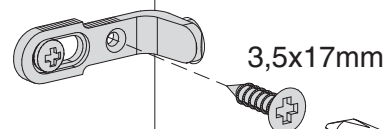

6,3x11mm


Die Schrauben jetzt fest anziehen



ACHTUNG KIPPGEFAHR!

Den Schrank immer an der Wand mit zwei Kipp sicherungen befestigen!


MONTAGE LAUF- UND FÜHRUNGSSCHIENEN

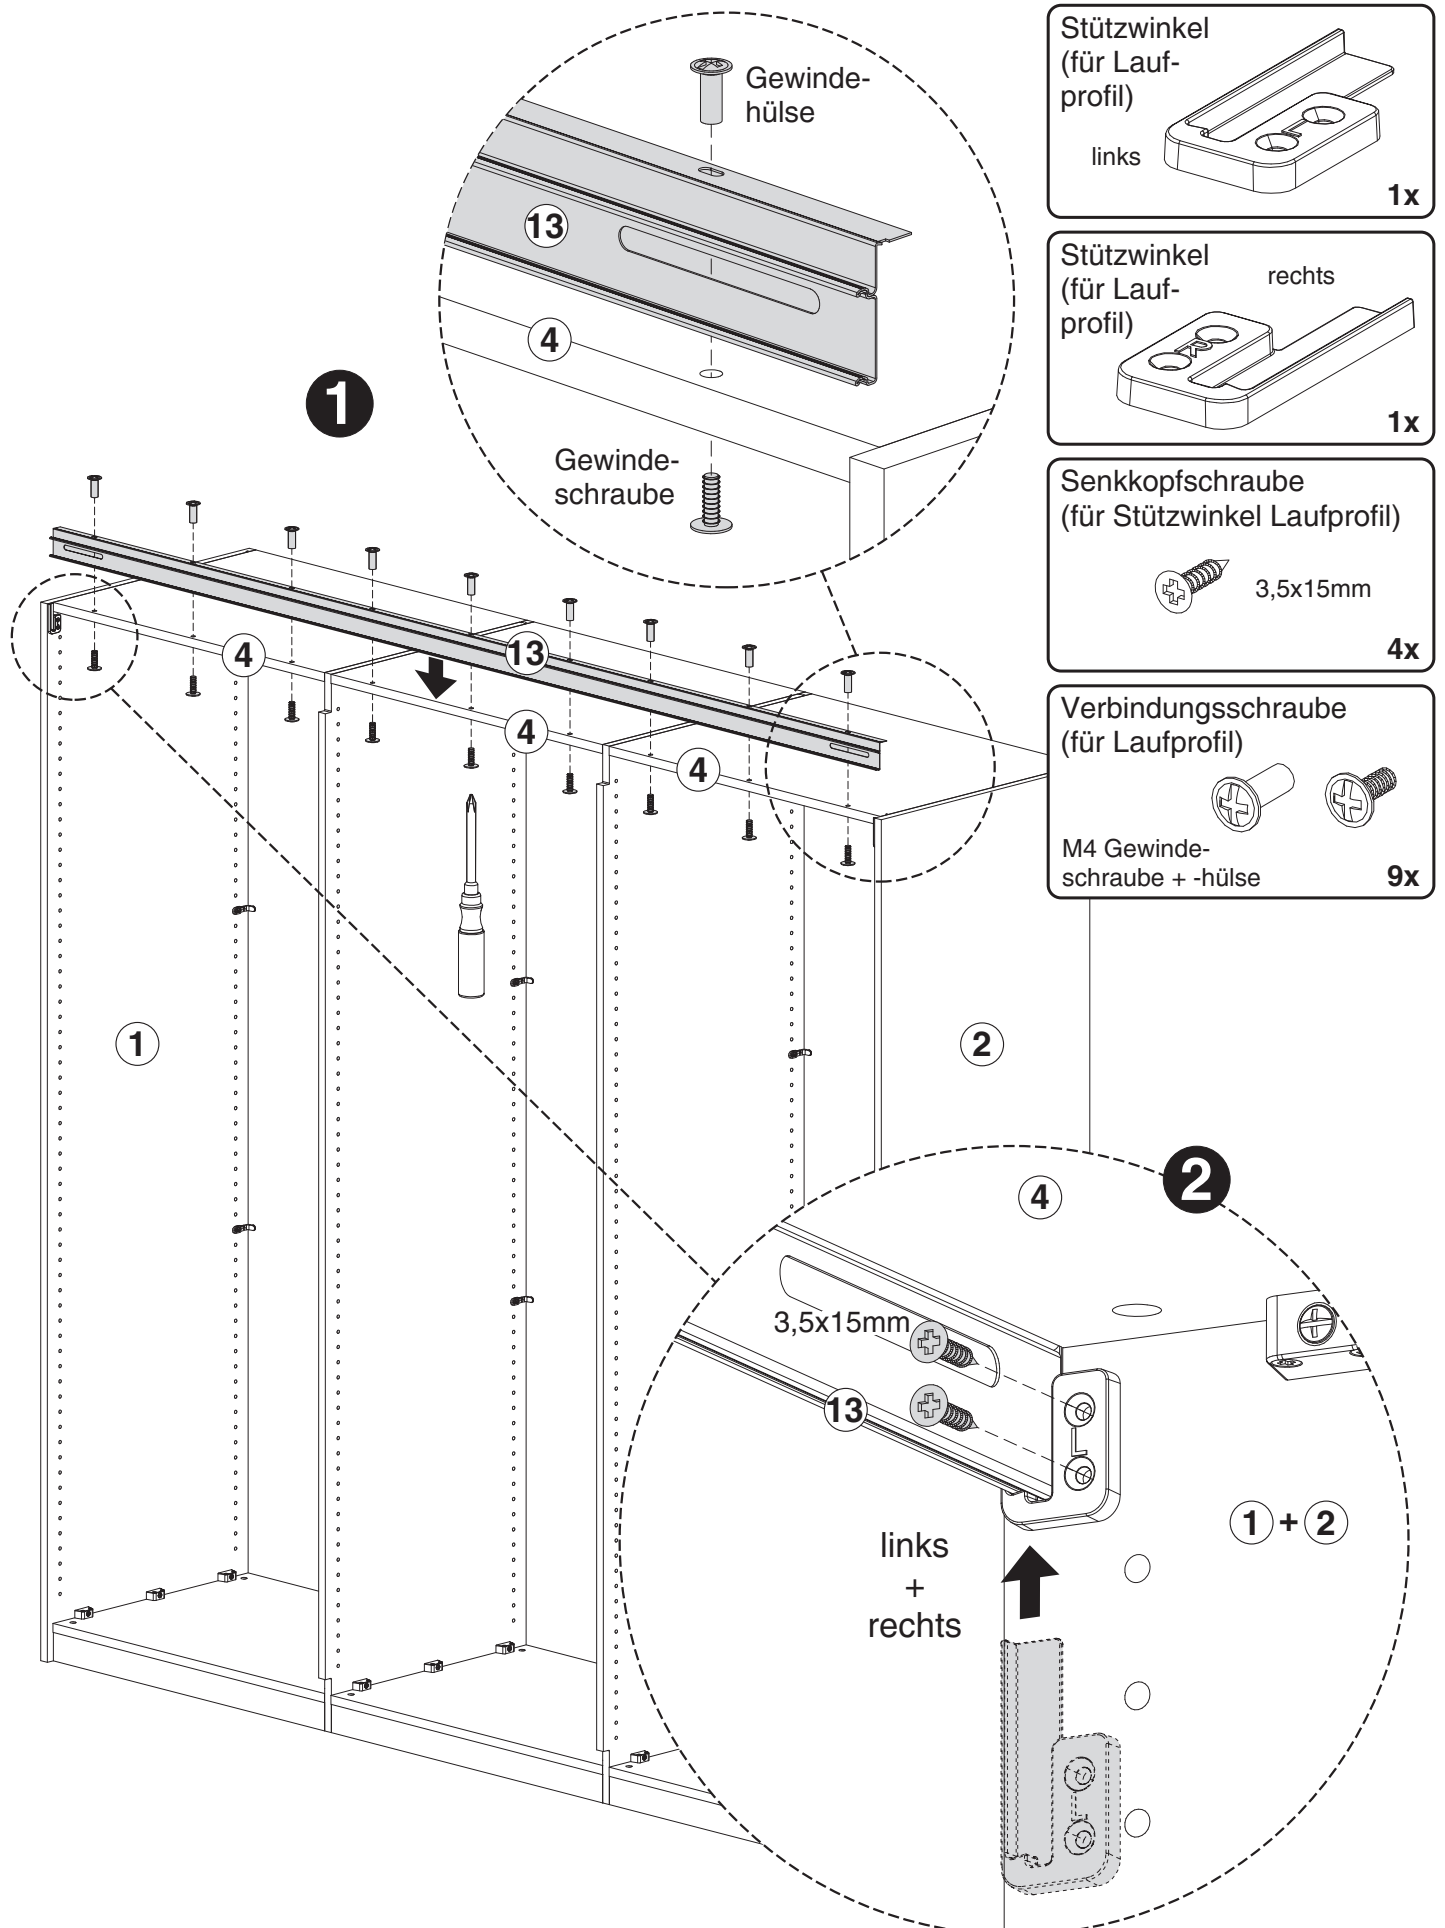

MONTAGE LAUF- UND FÜHRUNGSSCHIENEN

Stützwinkel
(für Führungs-
profil)


links

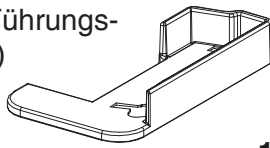

1x


Stützwinkel
(für Führungs-
profil)

rechts

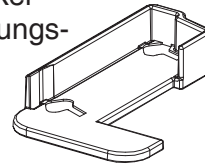

1x

Senkkopfschraube
(für Führungsprofil)




3,5x25mm


12x

1

2x

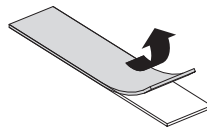

2

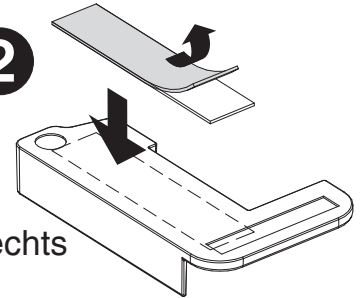

links + rechts

1 + 2



links + rechts

5

3

4

14

5


3,5x25mm

14

5


MONTAGE DÄMPFER

Dämpfer
(für Türen aussen)

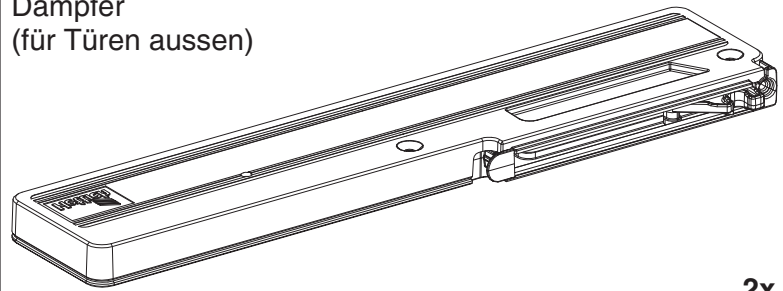

2x

Stopper (für Dämpfer
aussen)





2x

Schraube
(für Stopper)




3,5x15mm

2x

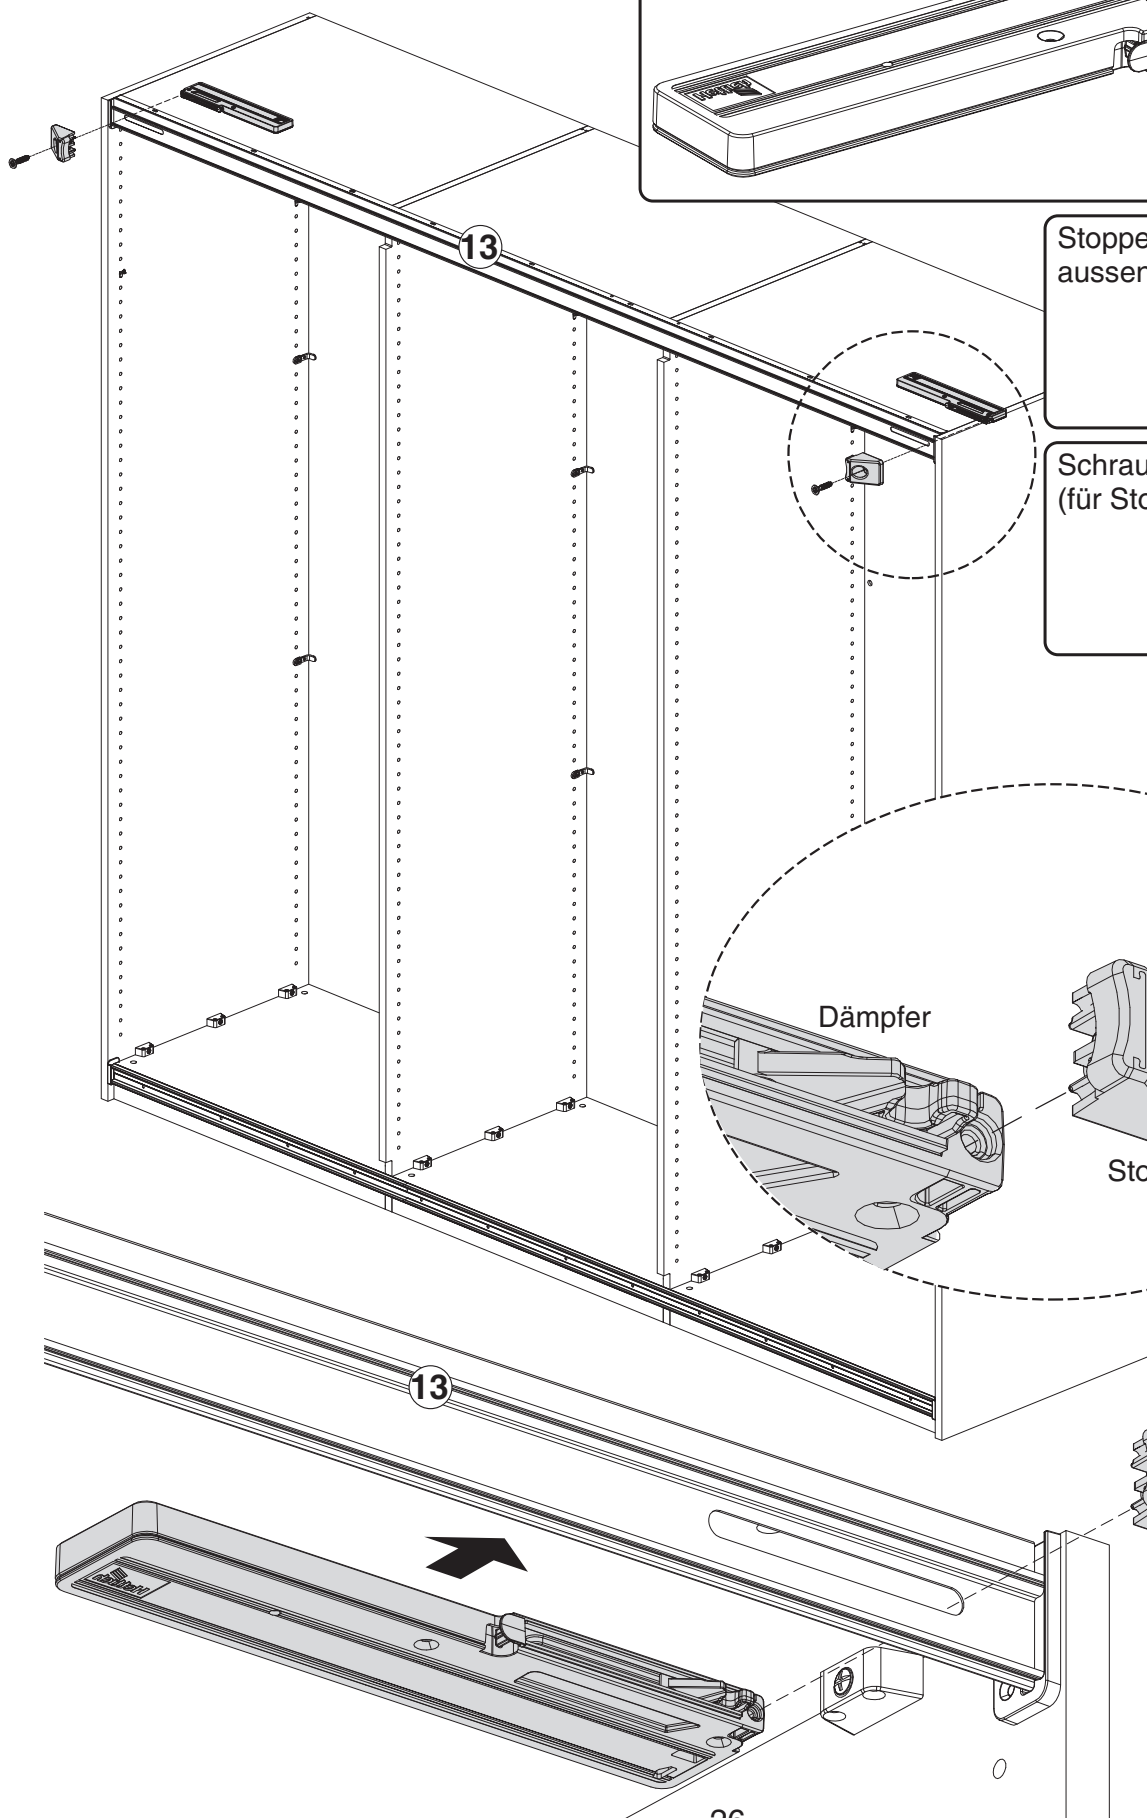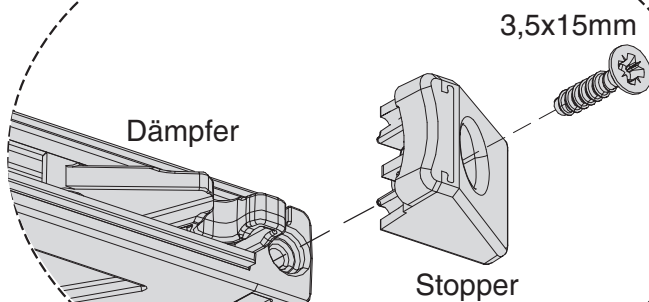

MONTAGE DÄMPFER

Dämpfer
(f. Tür Mitte)

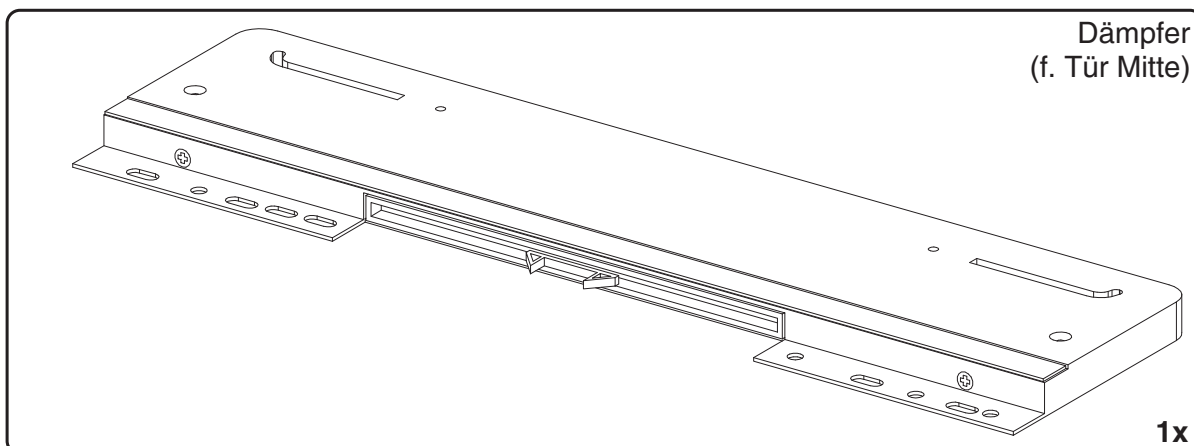


Senkkopfschraube
(für Dämpfer Tür Mitte)




3,5x16mm

2x

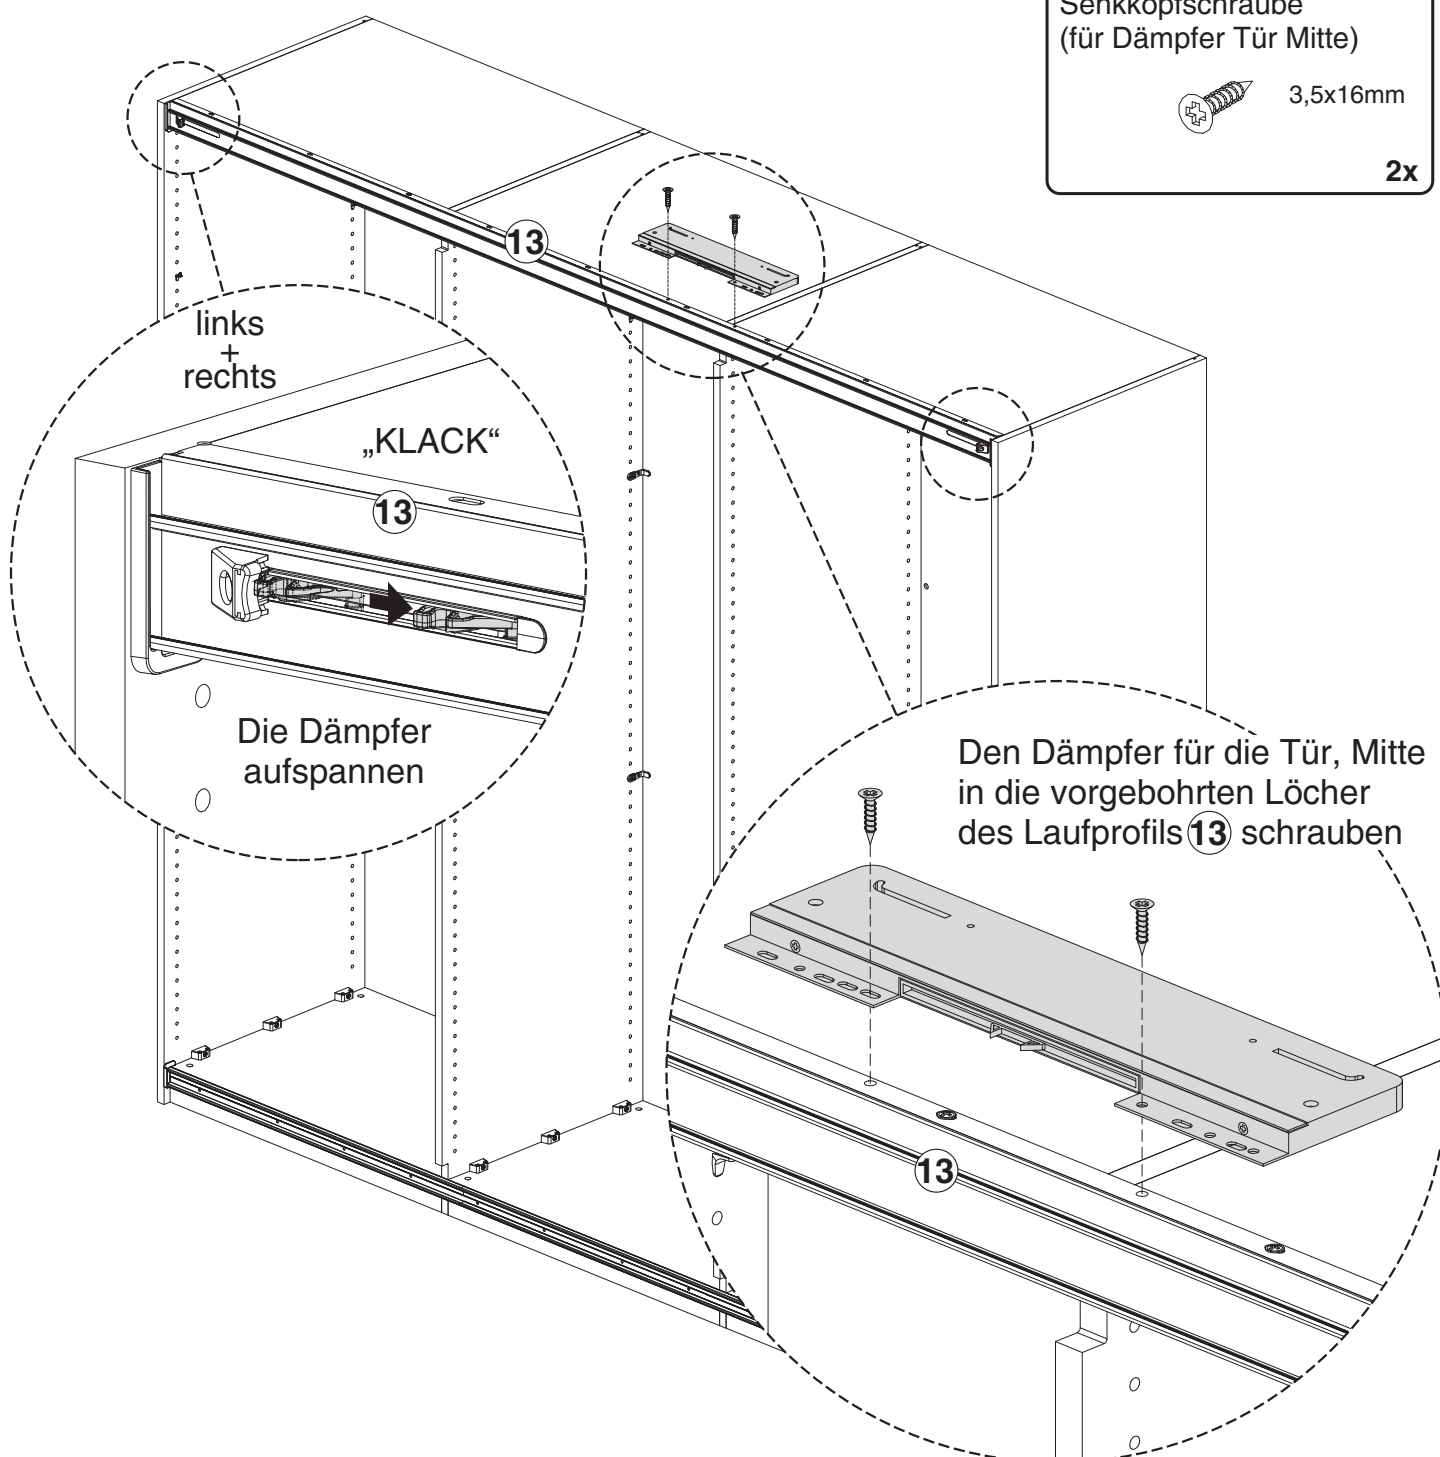


VORMONTAGE SCHIEBETÜREN

Laufteil rechts
(für Tür Mitte)

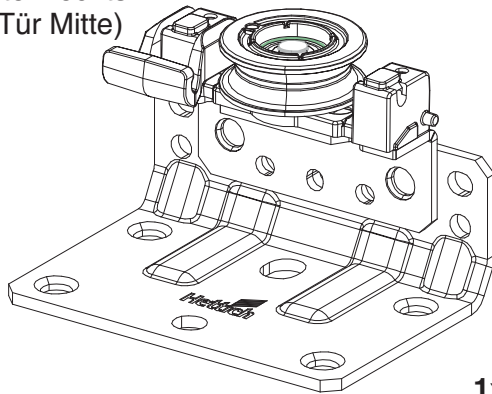


1x

Laufteil rechts
(für Tür Mitte)

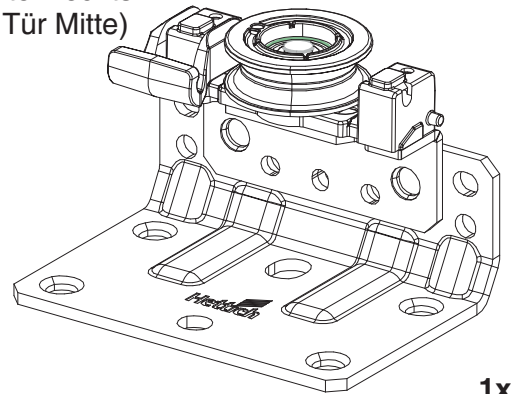

1x

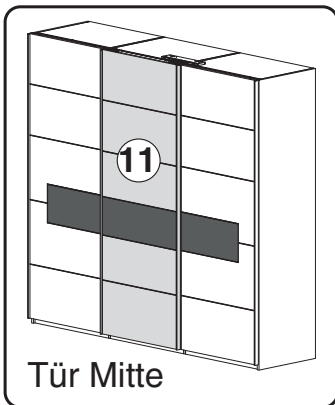

Euroschraube (für Lauf-
und Führungsteile)



6,3x12mm

8x

Rückseite


Sicherungshebel
links an linke Seite
(von Rückseite betrachtet)

Sicherungshebel
rechts an rechte Seite
(von Rückseite betrachtet)

6,3x12mm

VORMONTAGE SCHIEBETÜREN

Sockel (für Führungsteile)

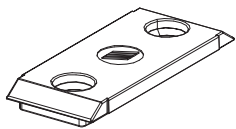

2x


Euroschraube (für Lauf- und Führungsteile)



6,3x12mm

4x

Führungsteil (für Tür Mitte)

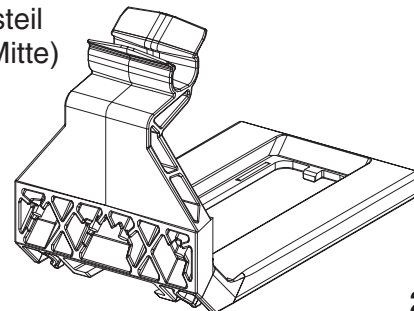

2x


Schraube (für Lasche)



M4x6


2x

Lasche (für Laufprofil Tür Mitte)

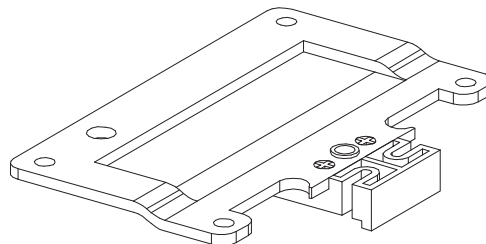

1x

„KLACK“


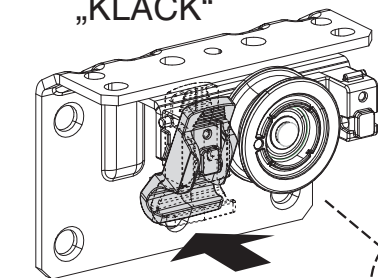


Die Aushängesicherung entriegeln

Rückseite

11


„KLACK“

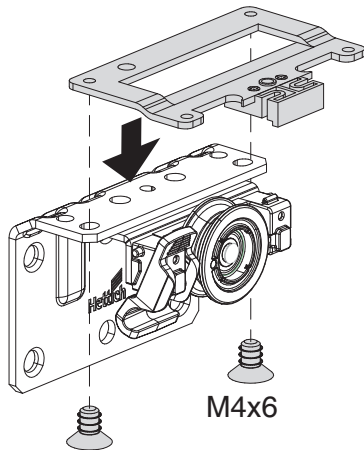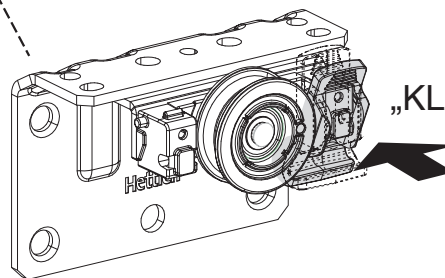

M4x6

11

1

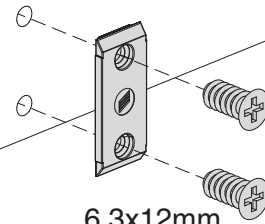


6,3x12mm


2x

2

11

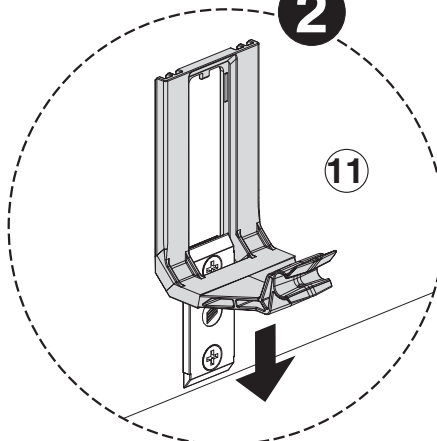

VORMONTAGE SCHIEBETÜREN

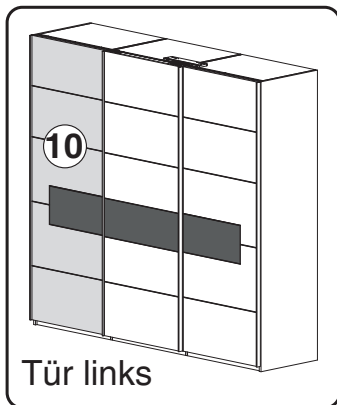


Euroschraube (für Lauf-
und Führungsteile)



6,3x12mm


8x

Führungsteil (für Türen aussen)

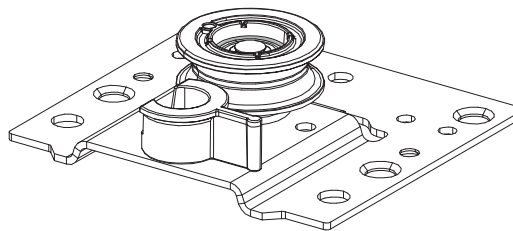


1x

Führungsteil (für Türen aussen)

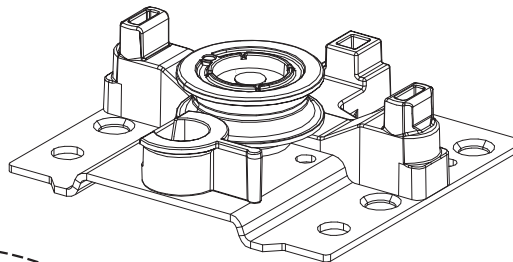


1x

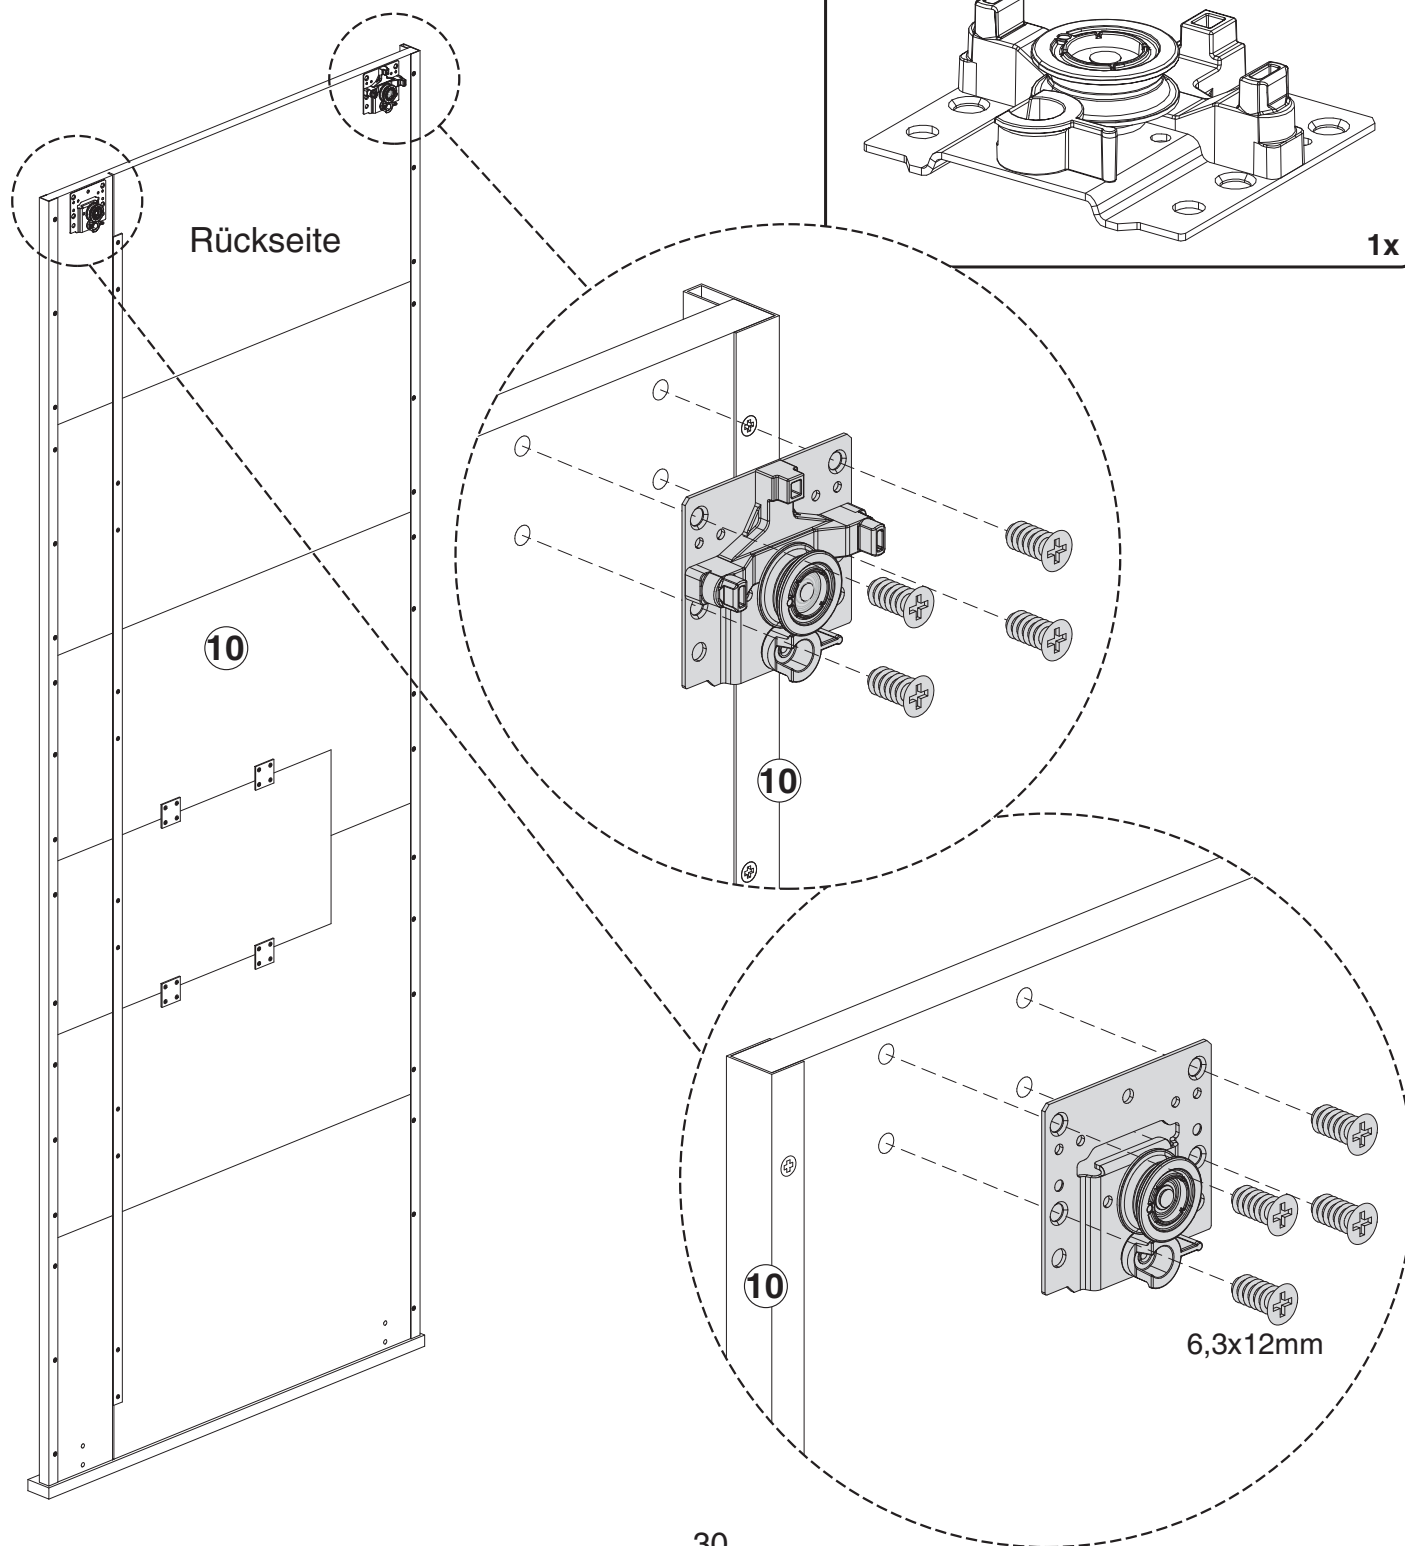

VORMONTAGE SCHIEBETÜREN

Sockel (für Führungsteile)

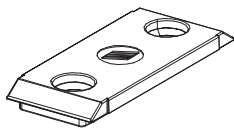

2x


Euroschraube (für Lauf- und Führungsteile)





6,3x12mm

4x

Führungsteil
(für Türen aussen)

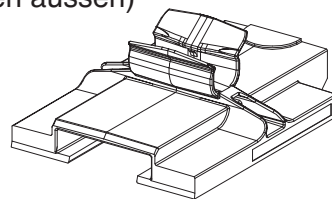

2x

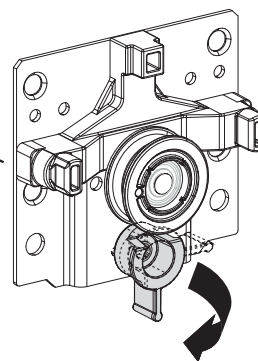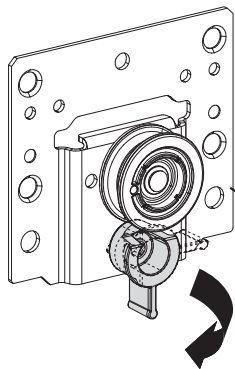


Die Aushängesicherung entriegeln

Rückseite

10

10

1

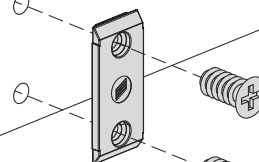


6,3x12mm


2x

2

10



VORMONTAGE SCHIEBETÜREN

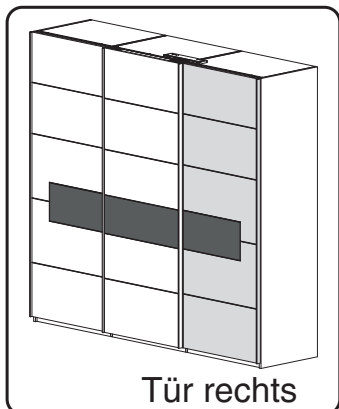


Euroschraube (für Lauf-
und Führungsteile)



6,3x12mm


8x

Führungsteil (für Türen aussen)



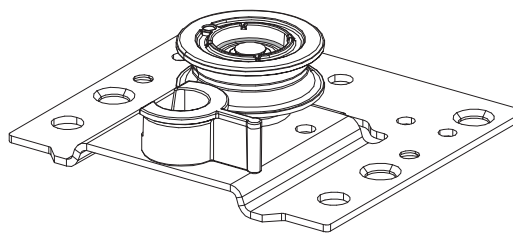


1x

Führungsteil (für Türen aussen)

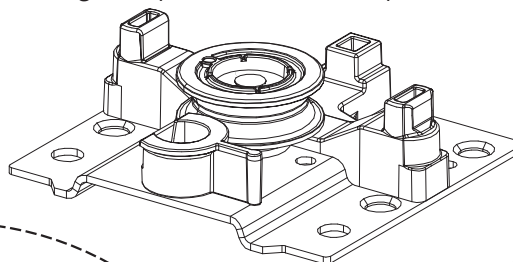


1x

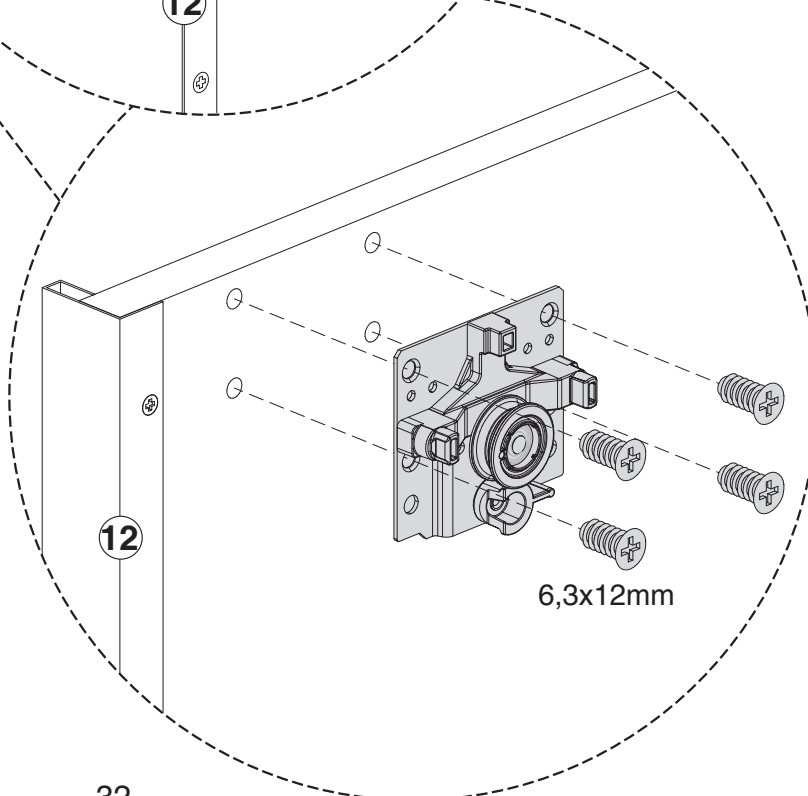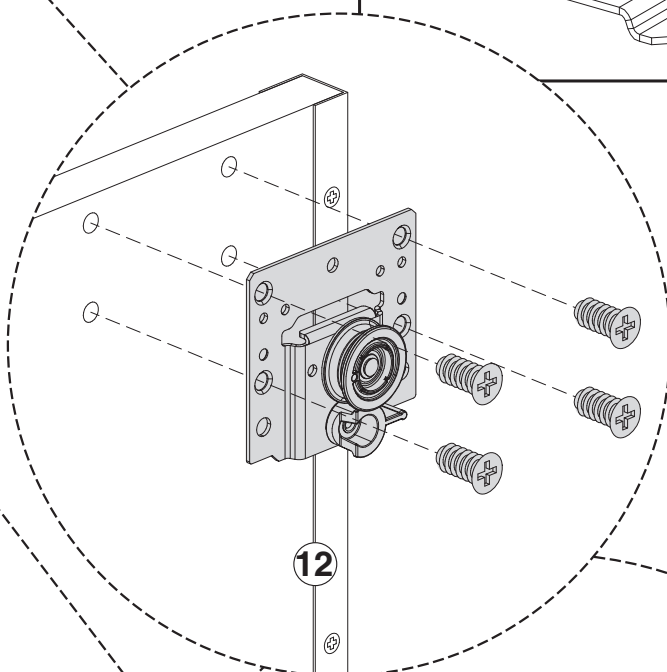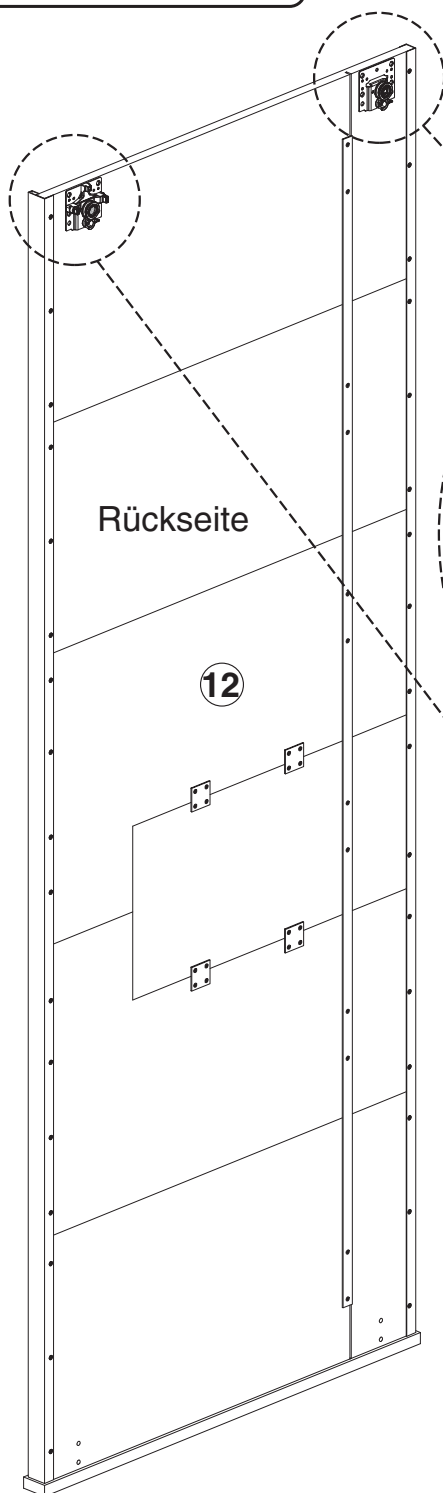

VORMONTAGE SCHIEBETÜREN

Sockel (für Führungsteile)

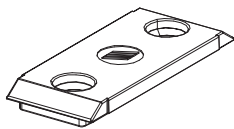

2x


Euroschraube (für Lauf- und Führungsteile)





6,3x12mm

4x

Führungsteil
(für Türen aussen)

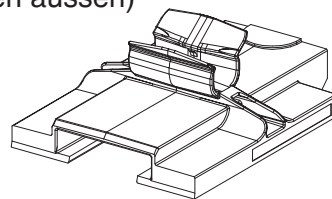

2x

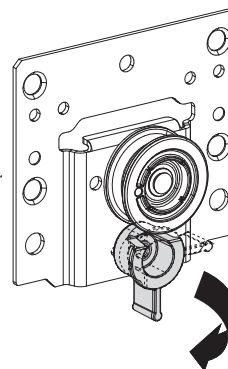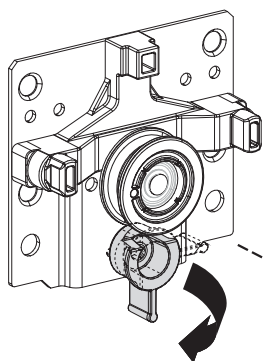


Die Aushängesicherung entriegeln

Rückseite

12

1

12

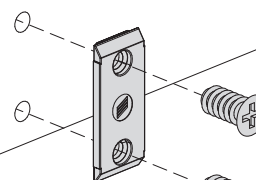


6,3x12mm


2x

2


12



AUFBAU KORPUS-ELEMENTE

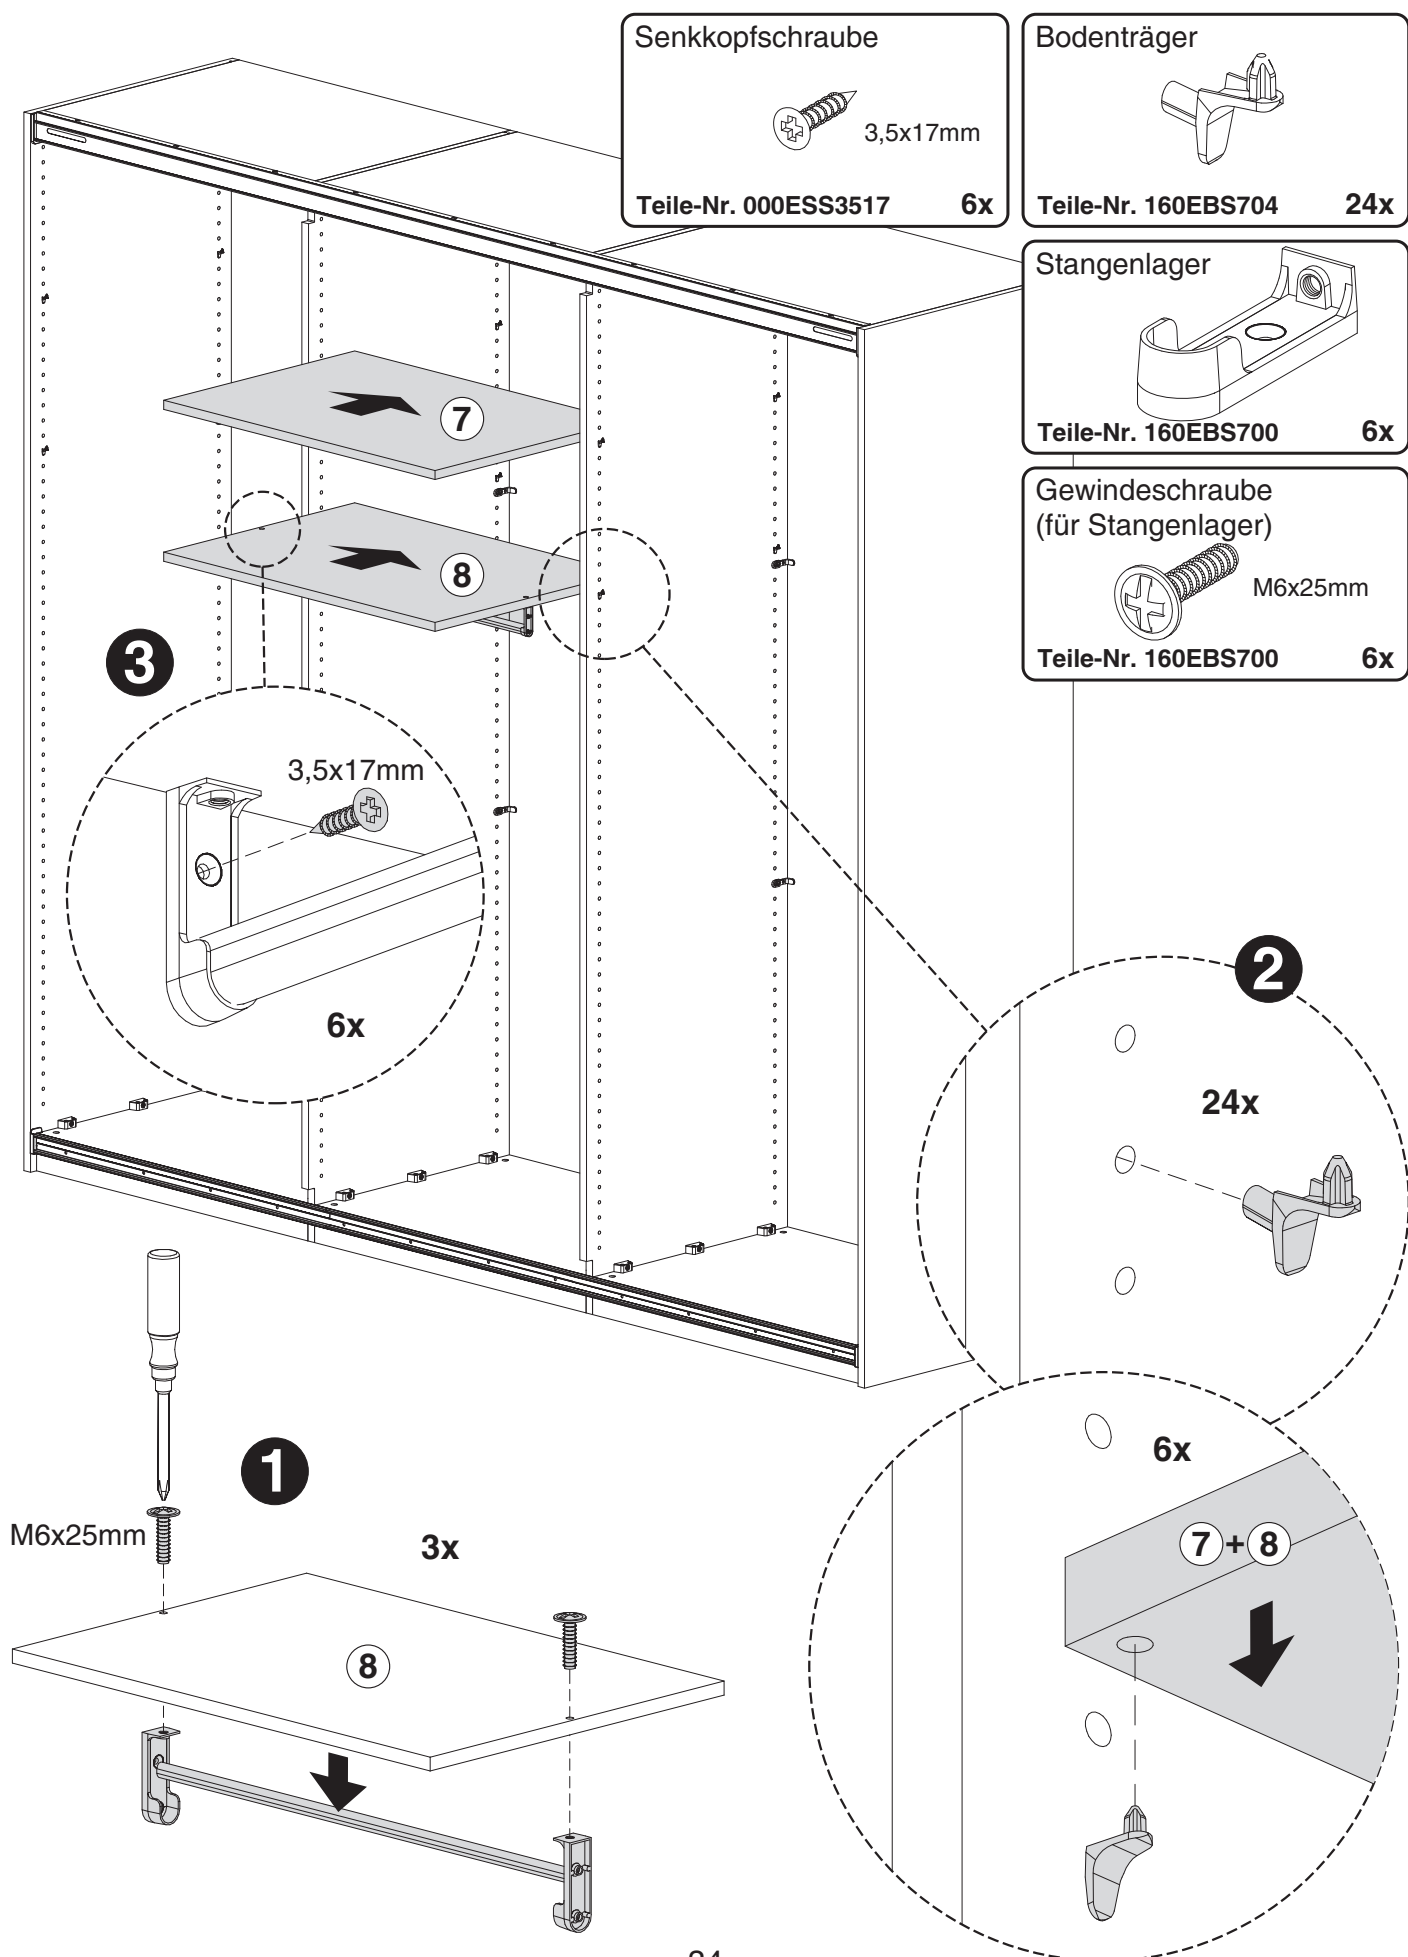


SCHIEBETÜREN EINSETZEN

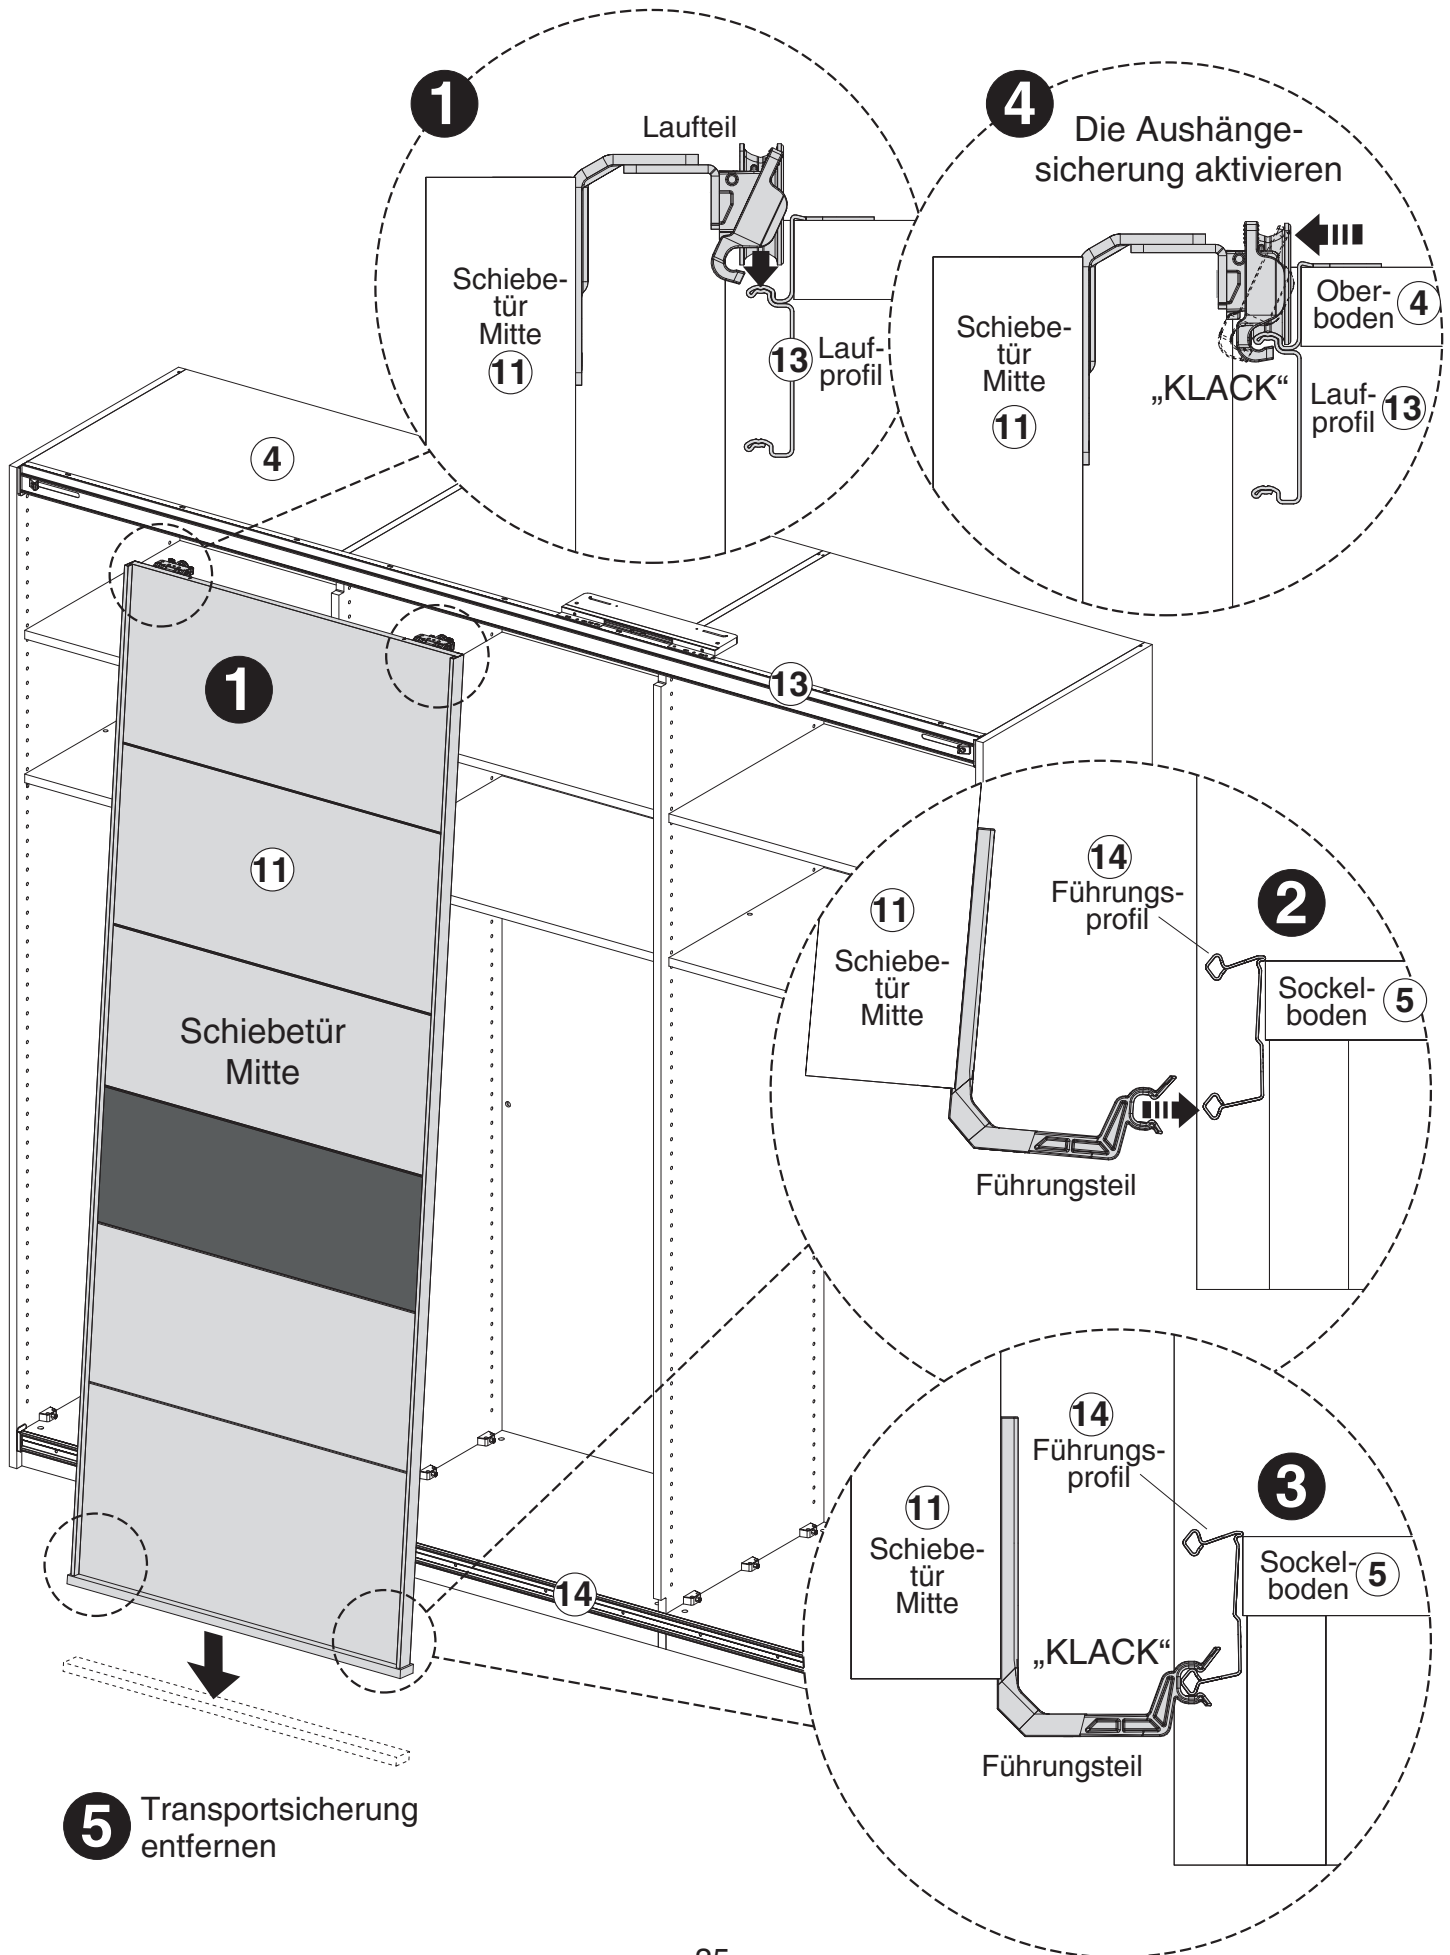


SCHIEBETÜREN EINSETZEN

Mit der rechten Schiebetür **12** genauso verfahren

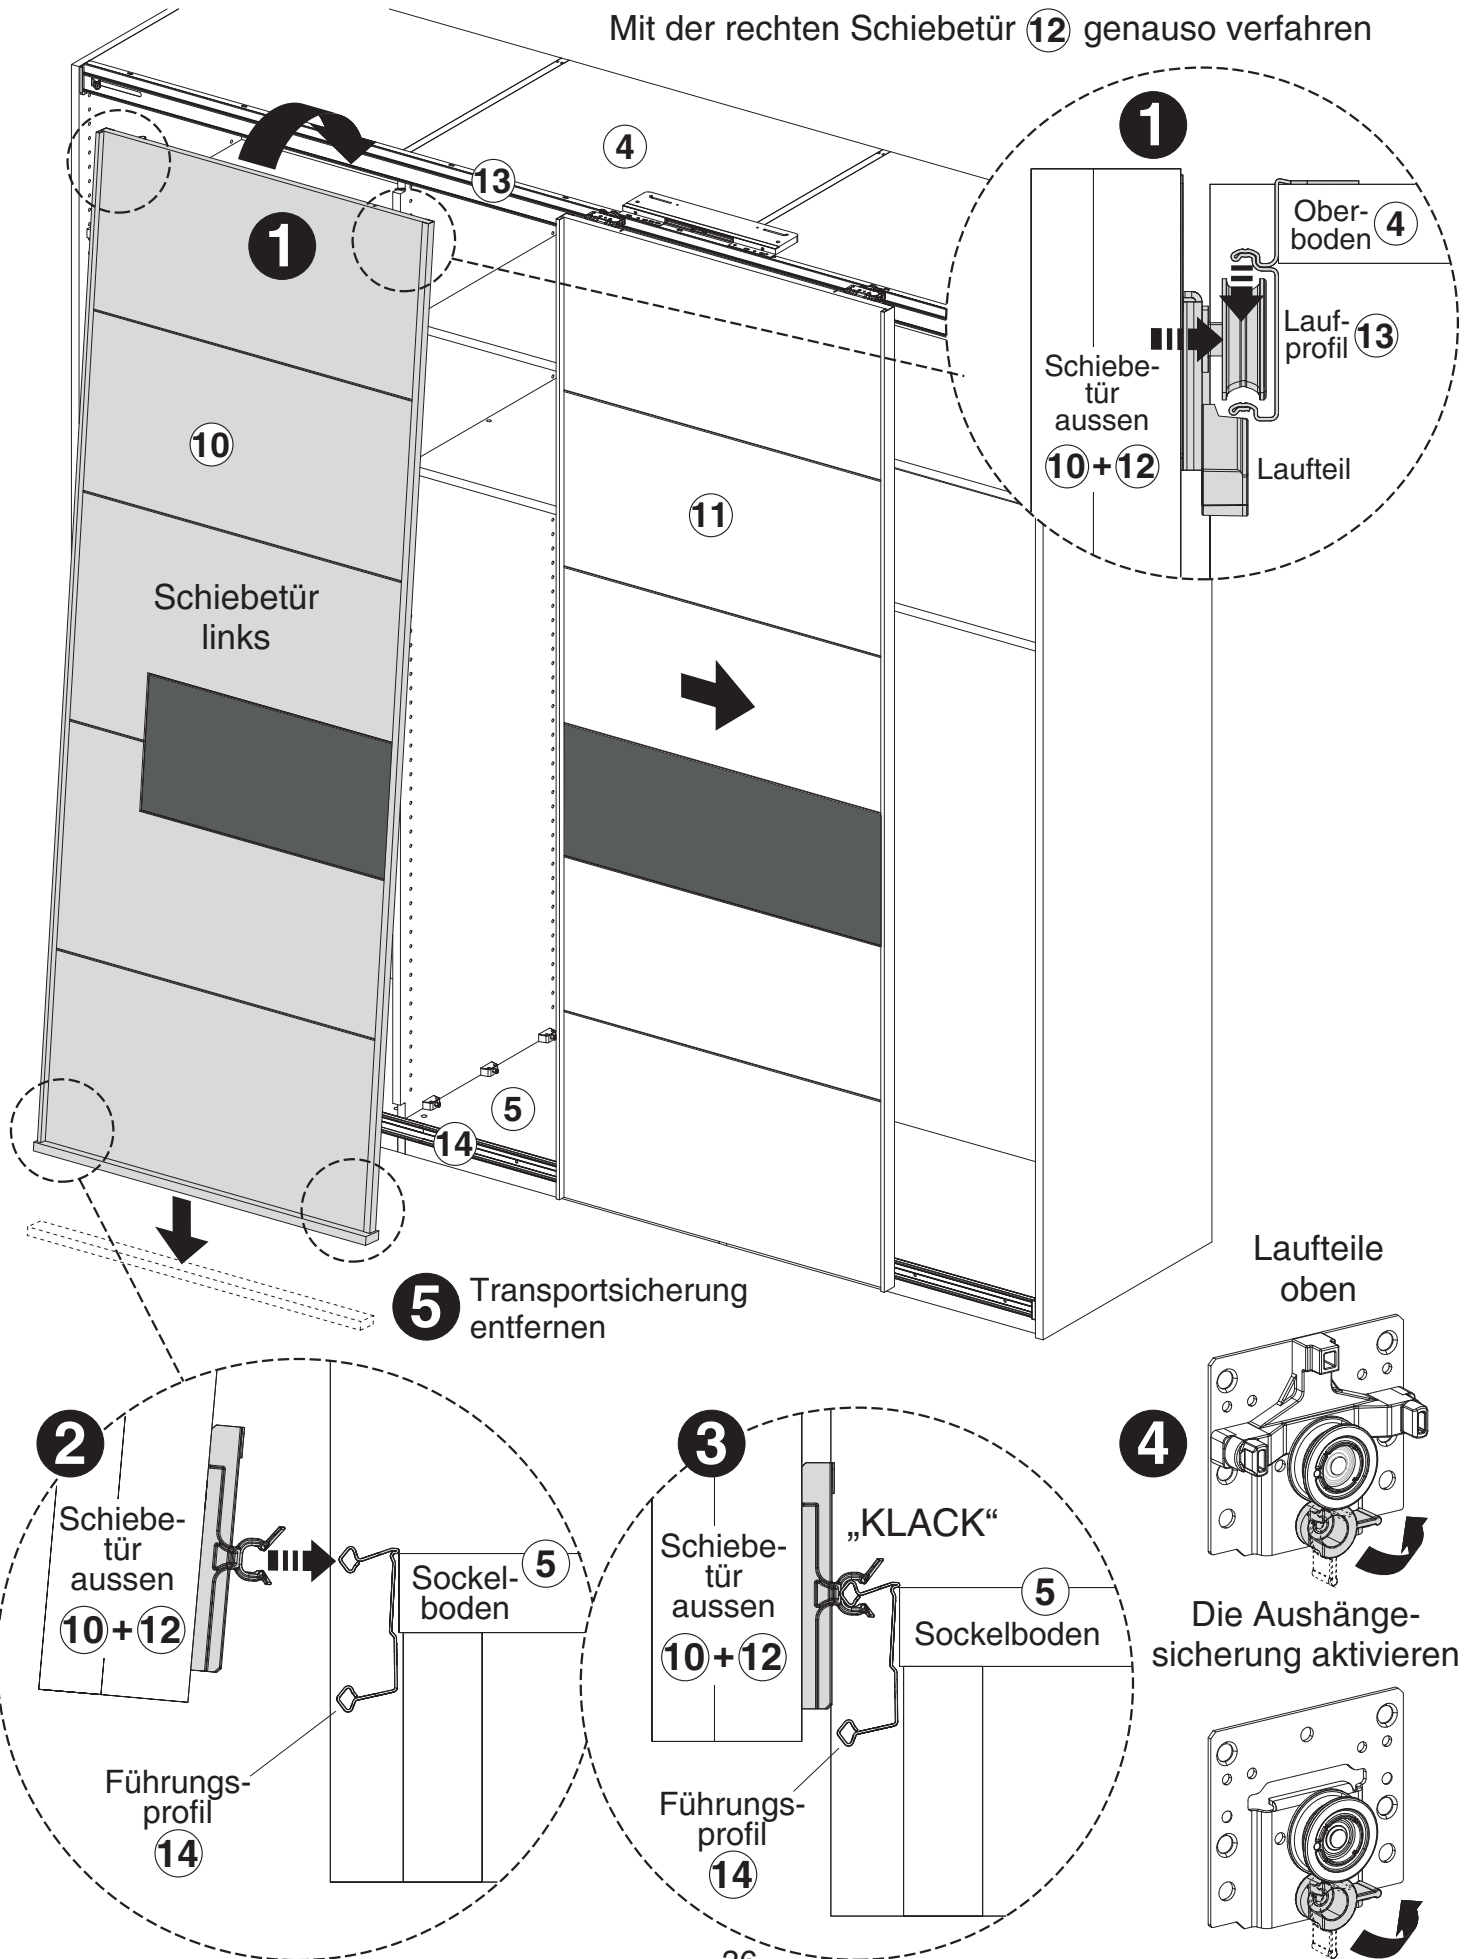

MONTAGE PASSEPARTOUT (OPTIONAL)



Senkkopfschraube

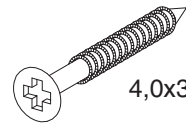

4,0x35mm


Teile-Nr. 90EBB907B

8x

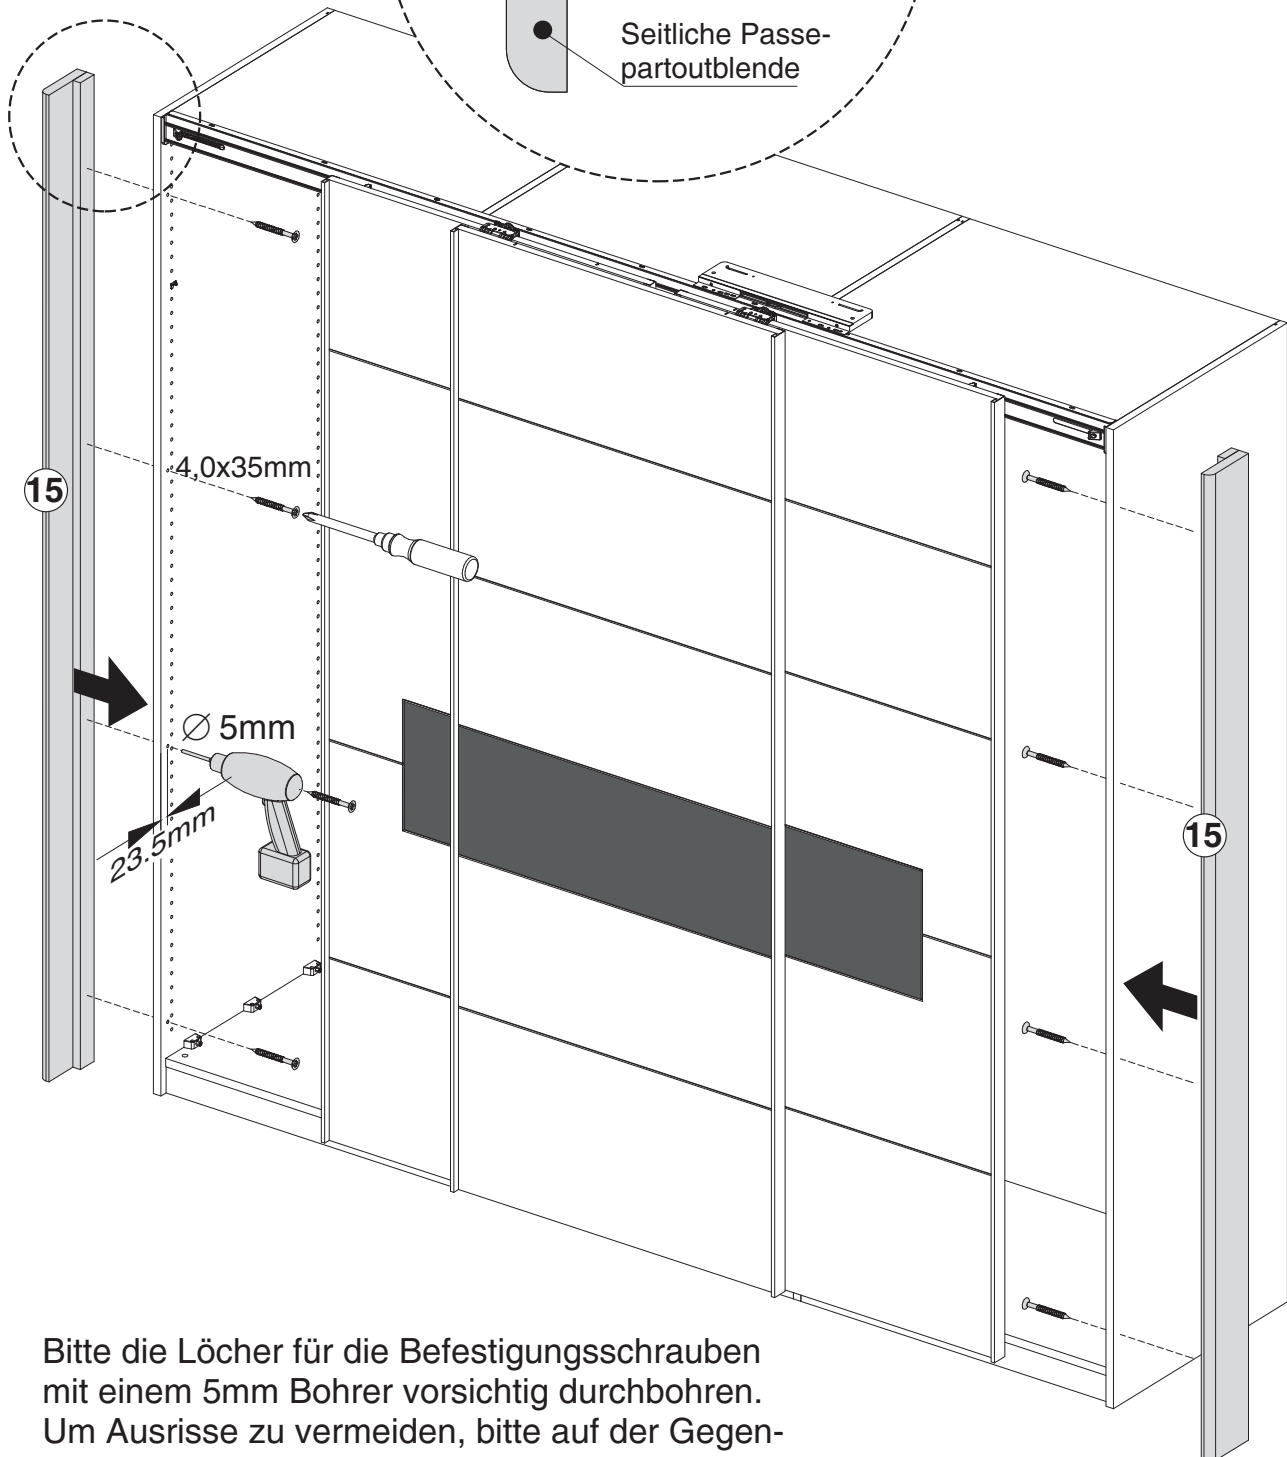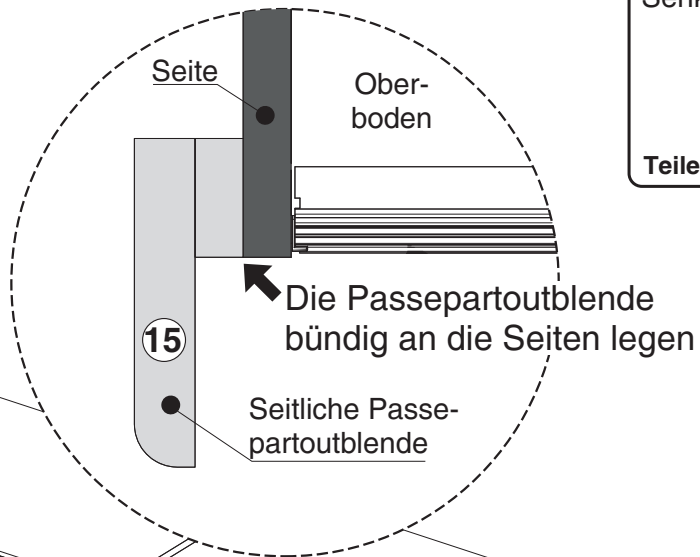


Bitte die Löcher für die Befestigungsschrauben mit einem 5mm Bohrer vorsichtig durchbohren. Um Ausrisse zu vermeiden, bitte auf der Gegenseite ein Stück Holz gegen halten.


MONTAGE PASSEPARTOUT (OPTIONAL)

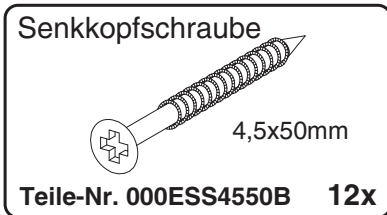

Die seitlichen Blenden bündig auf die Seiten positionieren

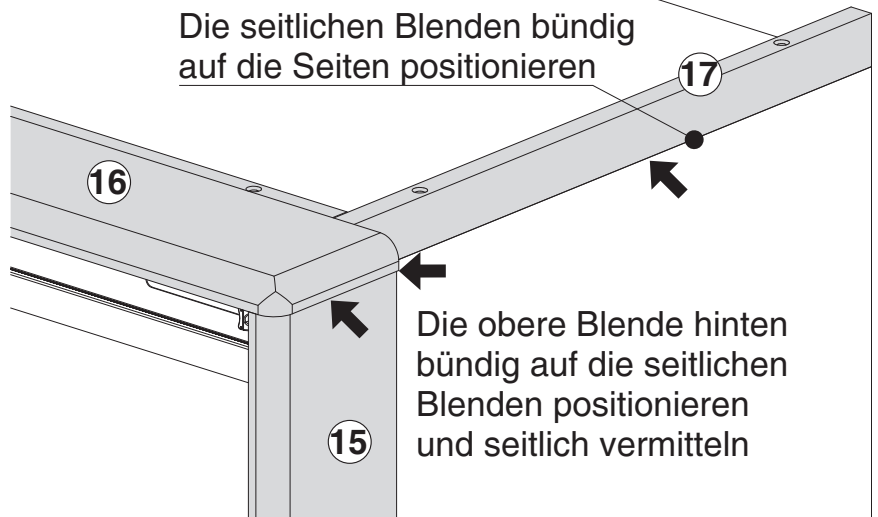


Die obere Blende hinten bündig auf die seitlichen Blenden positionieren und seitlich vermitteln

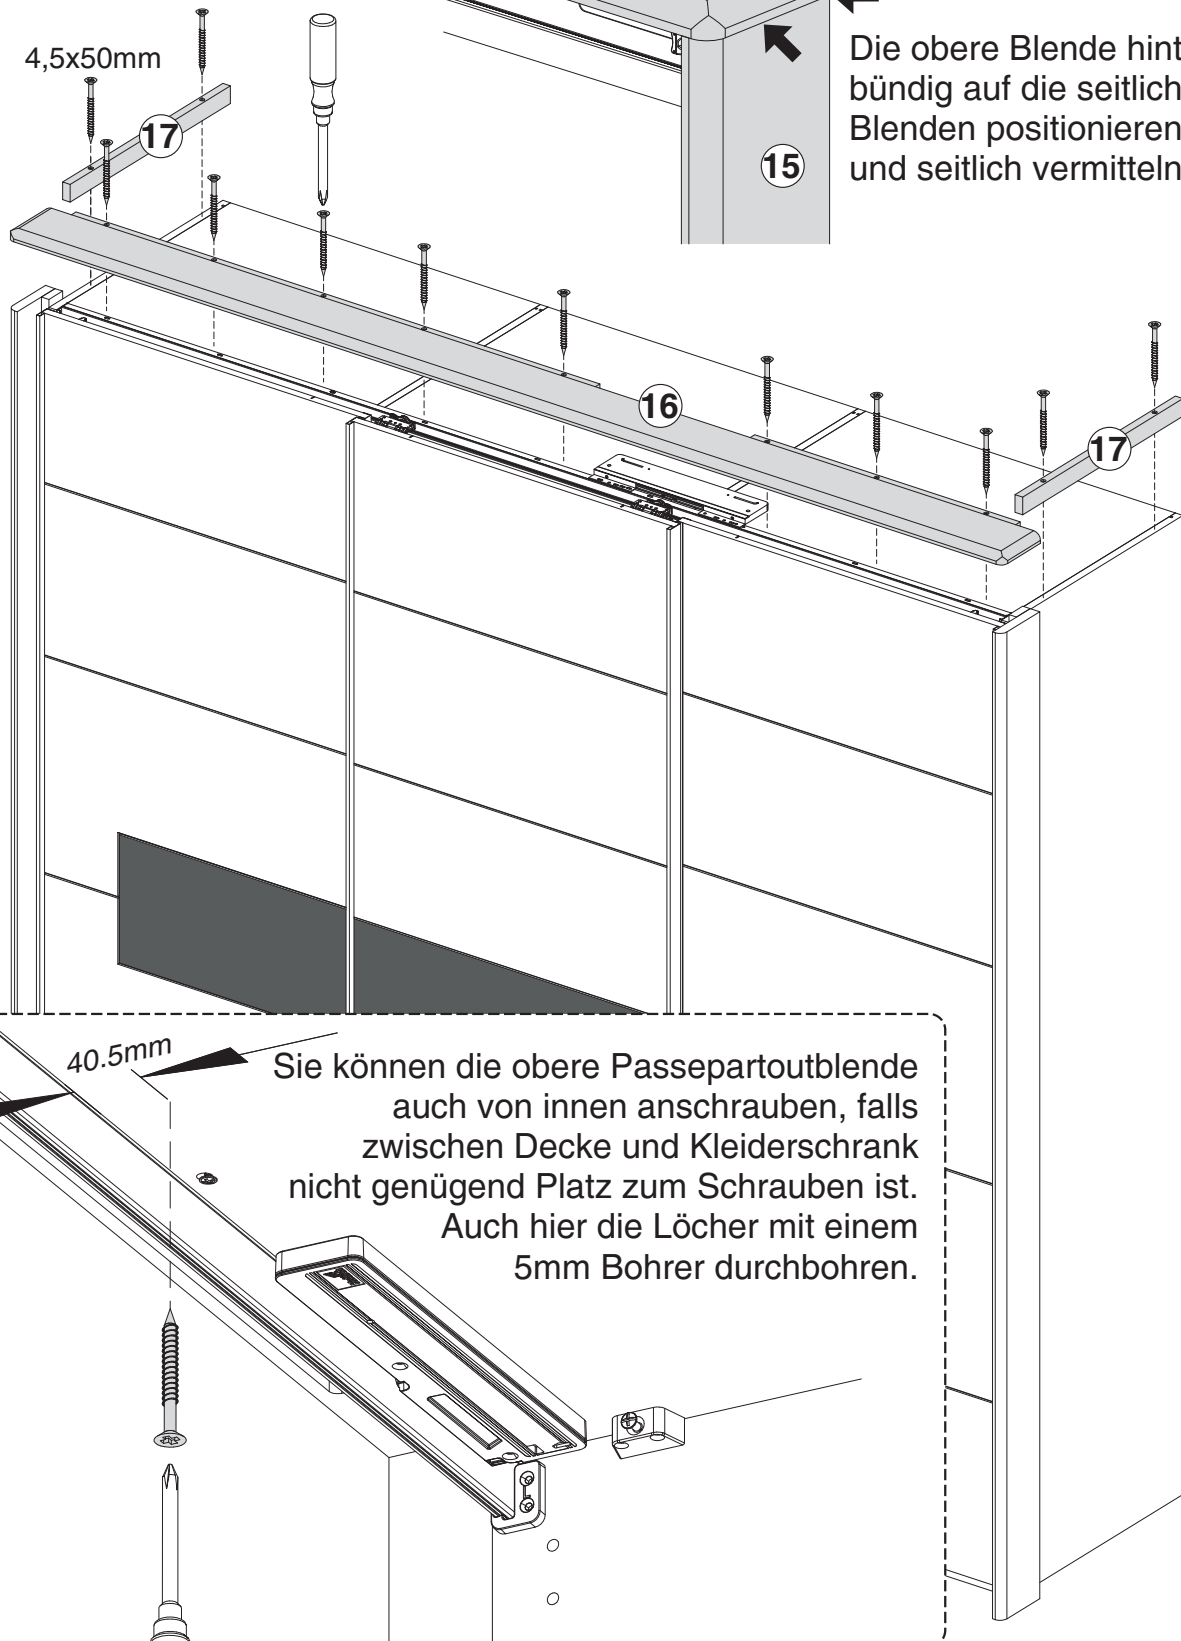

40.5mm

Sie können die obere Passepartoutblende auch von innen anschrauben, falls zwischen Decke und Kleiderschrank nicht genügend Platz zum Schrauben ist. Auch hier die Löcher mit einem 5mm Bohrer durchbohren.

ANSCHLUSS BELEUCHTUNGSKOMPONENTEN

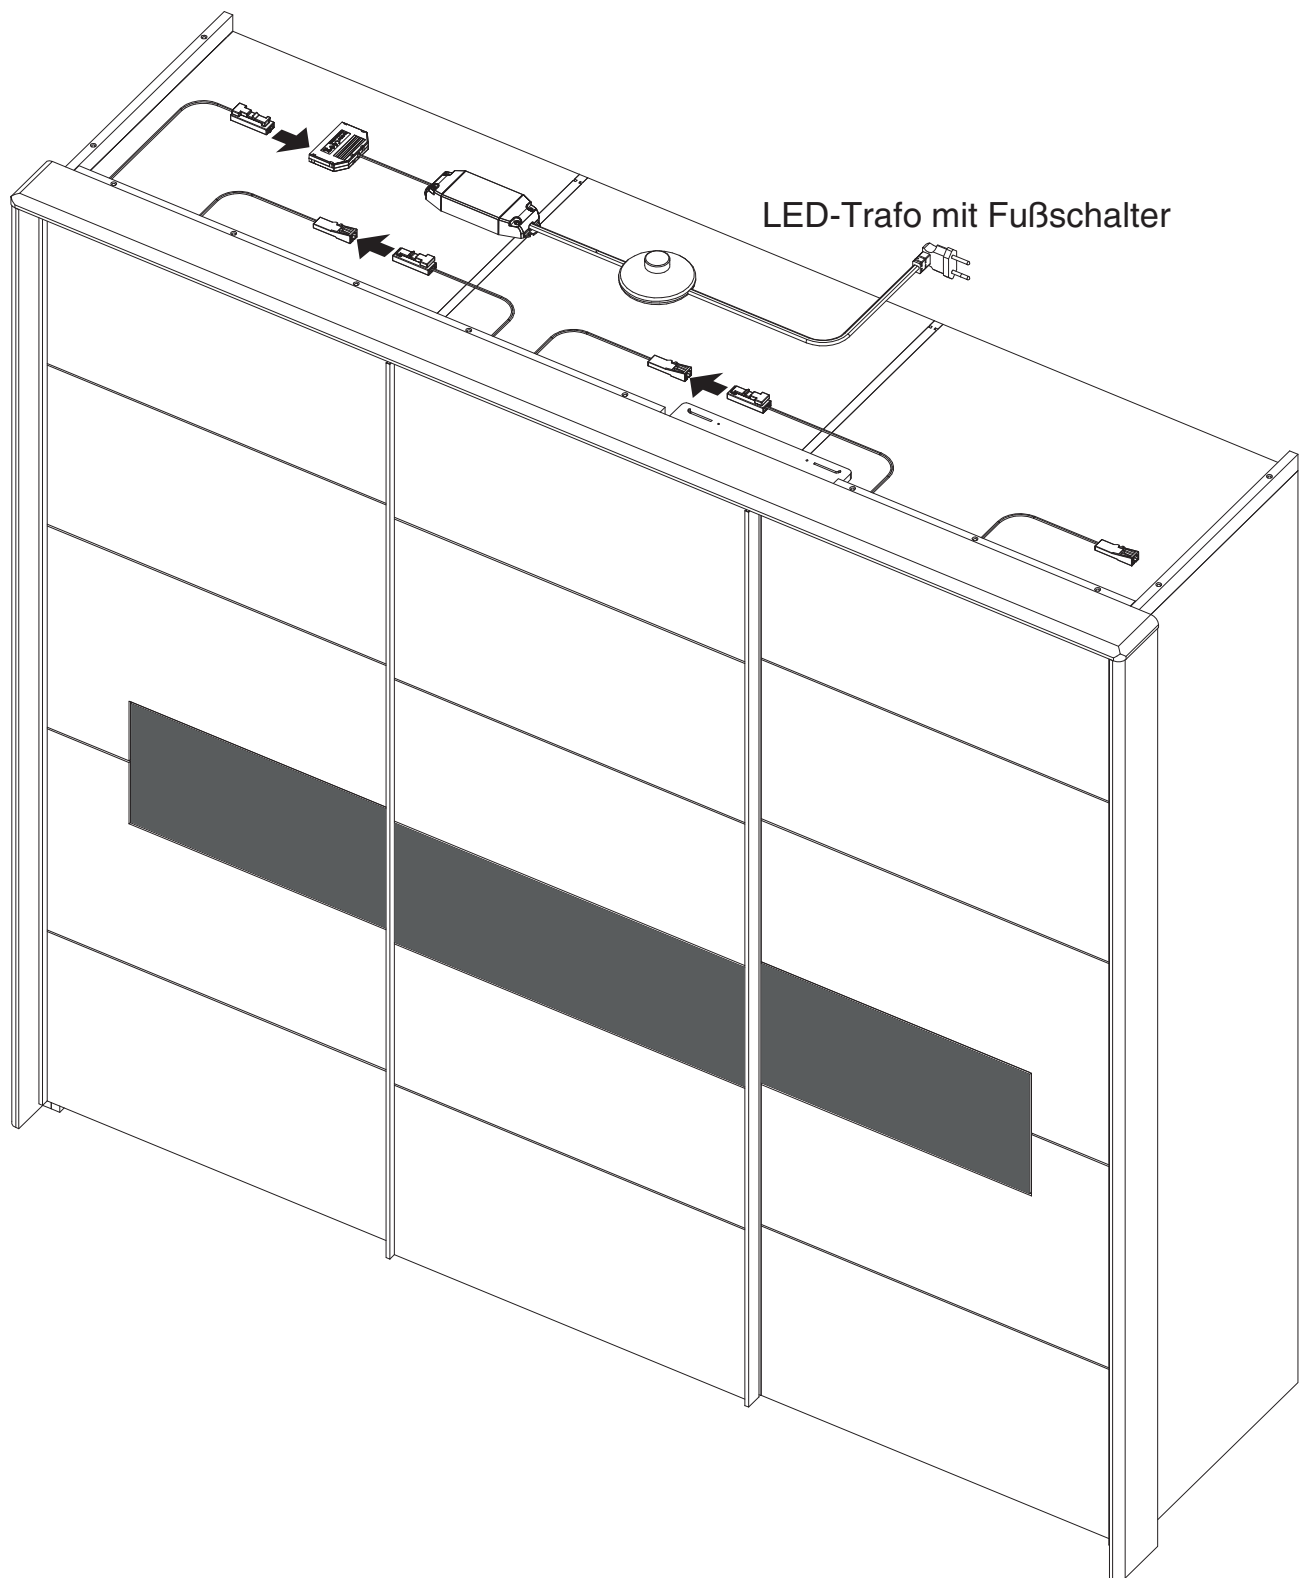

NOTIZEN

[illegible]