
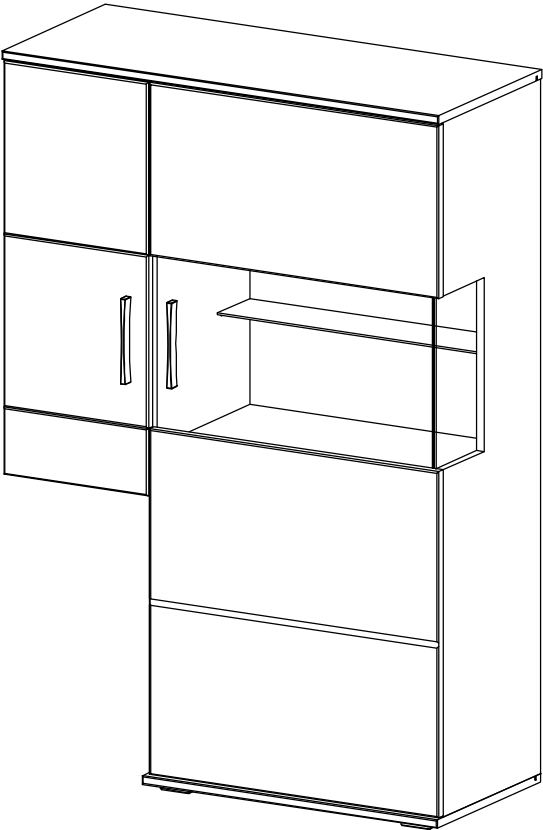
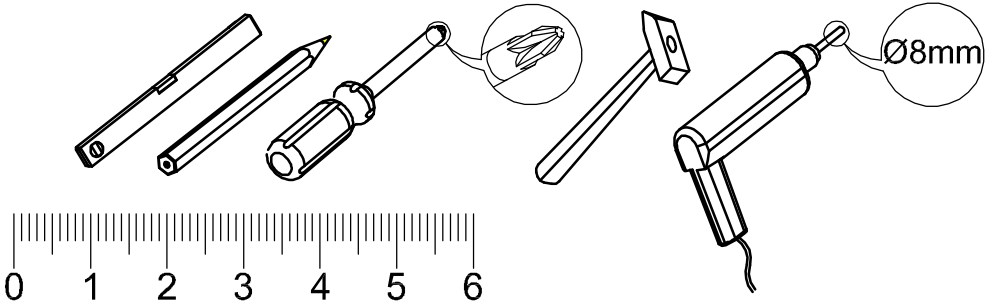


MONTAGEANLEITUNG
















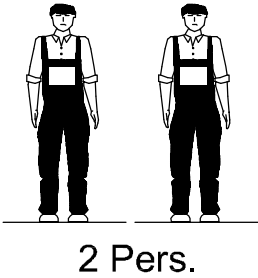


ANSTELL-ELEMENT R
(LUZ93T23)





BESCHLÄGLISTE









x4	x8 Ø4x20	x1	x1 Ø8x40	x1 Ø4x60	x1 Ø4x16	x2	x2 M4x24
x2 M4x9	x2	x12	x4	x14 Ø15	x1 LED L=450mm	x1 TRAFO	x1 LED

OPTION

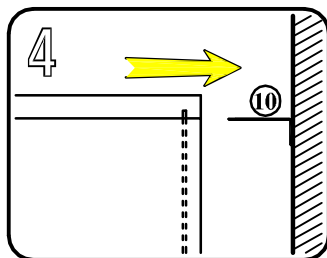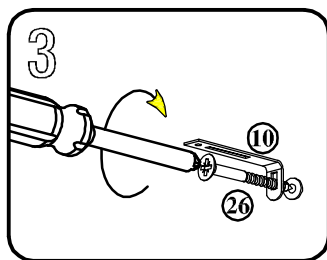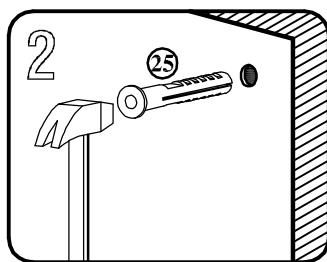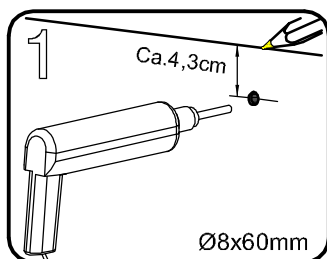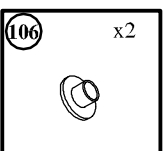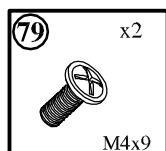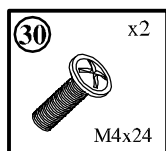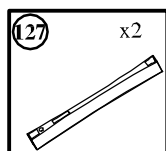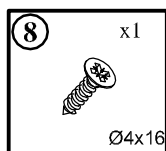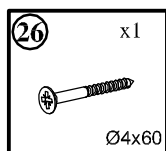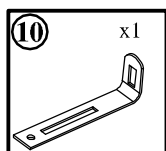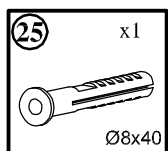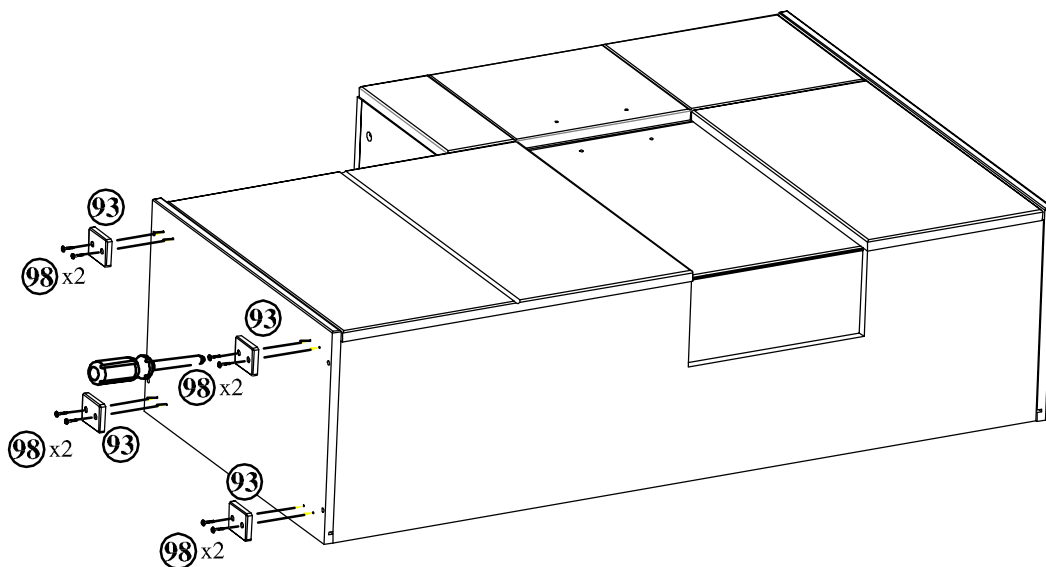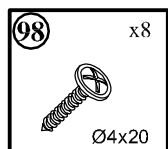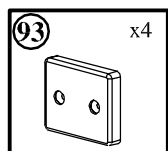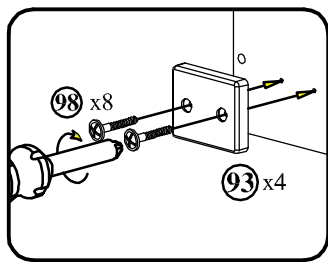




Die beigegefügt
Dübel zum
Aufhängen des
Elements dürfen
nur bei Betonwänden
eingesetzt werden,
bei anderen
Wandarten müssen
entsprechende Dübel
zugekauft werden.

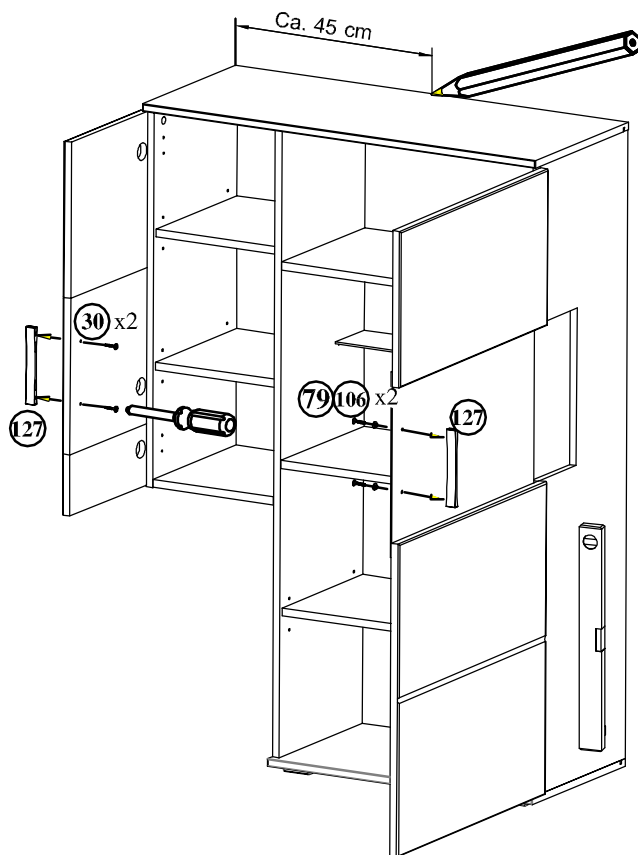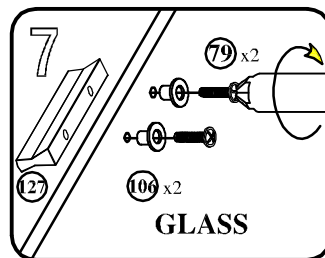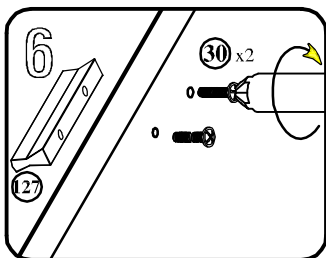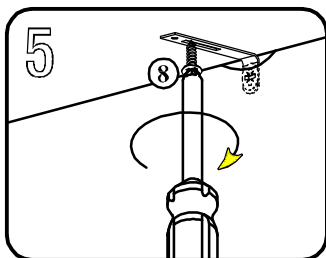

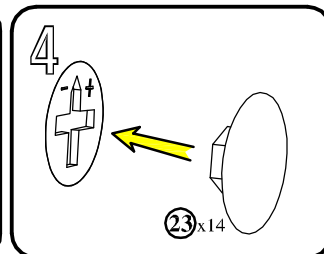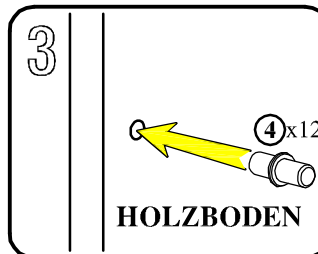
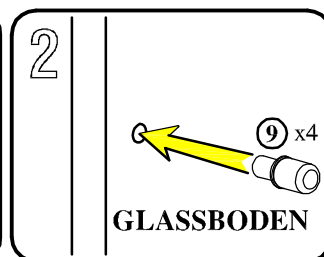
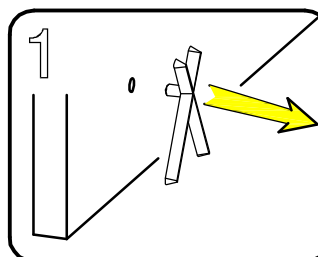
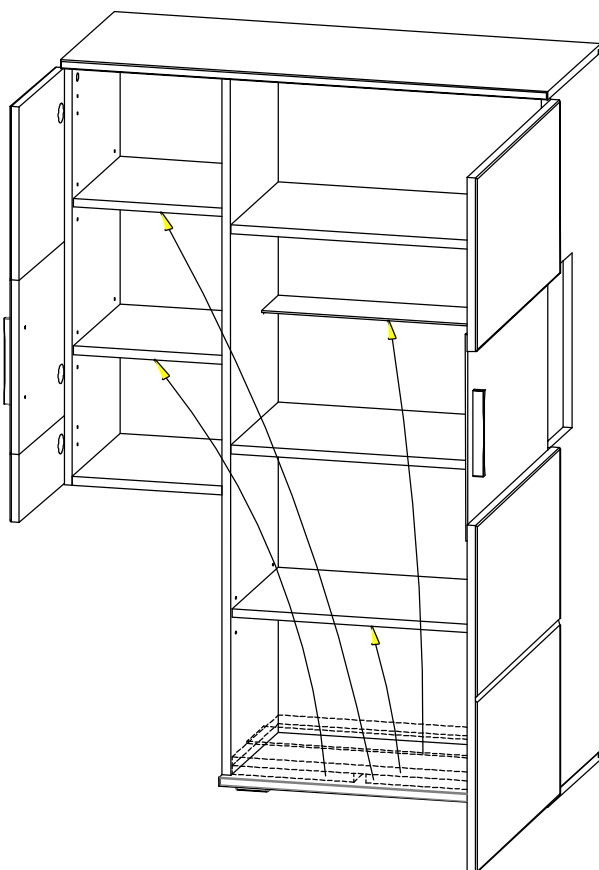
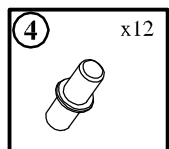
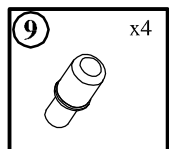
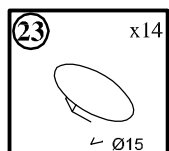



Pflegehinweis !

Bitte nur mit einem Staubtuch
oder einem feuchten Lappen reinigen.
KEINE scheuernde
Putzmittel verwenden !

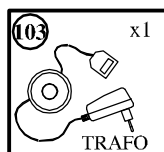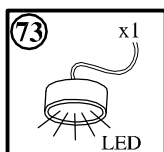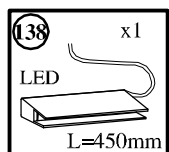

OPTION

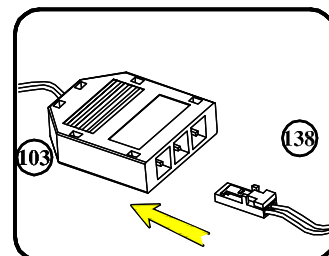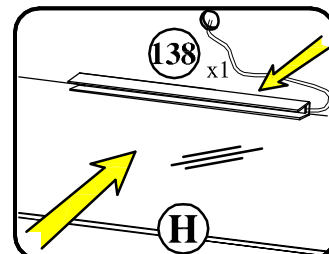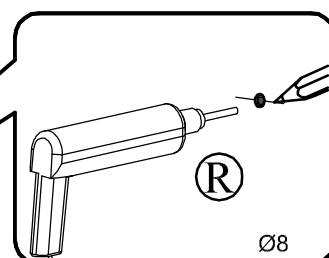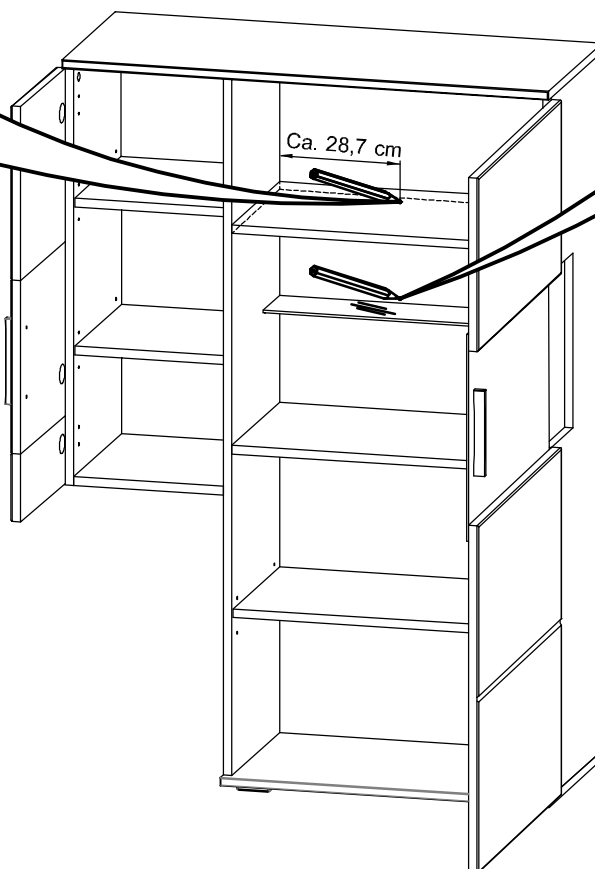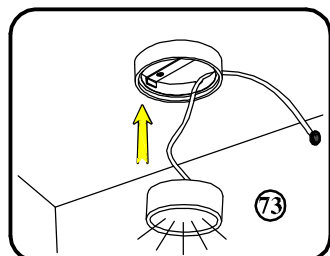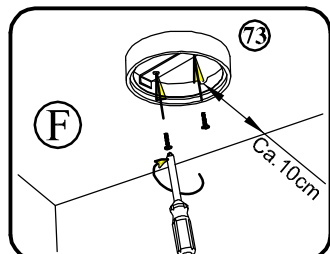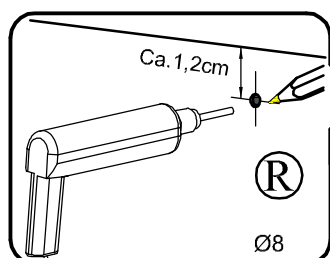

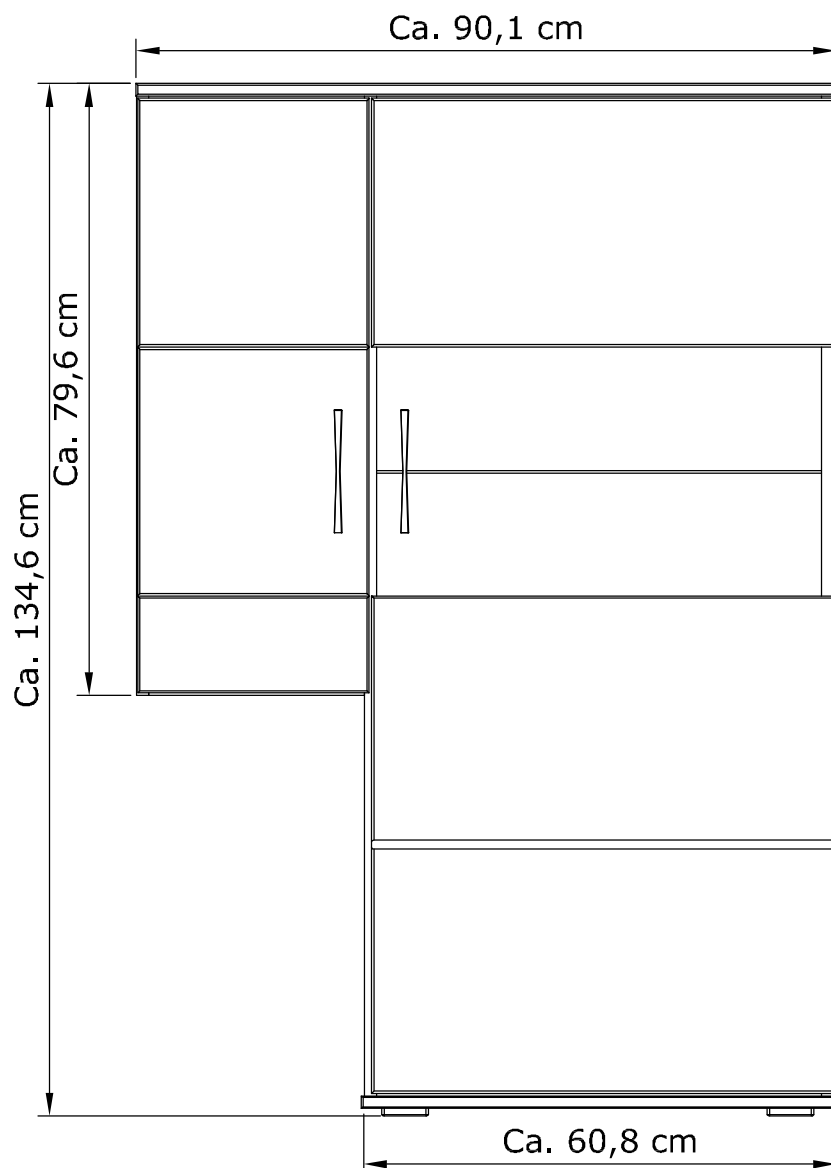

Verstellmöglichkeiten

a)

Fugenverstellung:

Befestigungsschraube "A" lockern, gewünschte Fuge mit Schraube "B" einstellen. Schraube "A" anziehen.

b)

Tiefenverstellung:

Befestigungsschraube "A" lockern, Bandarm nach voren oder ruckwärts verschieben, Schraube "A" anziehen, Schraube "B" mit einer 1/4 Drehung nach rechts arretieren.

c)

Hohenverstellung:

Befestigungsschraube "C" lockern, Höhe einstellen, Schraube "C" anziehen.

