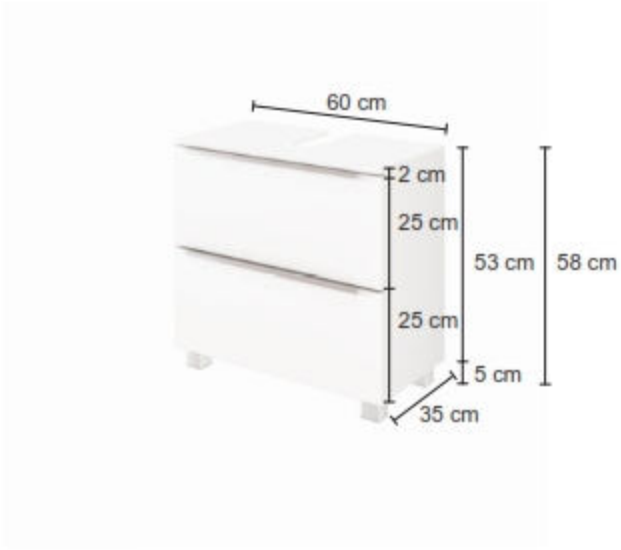



Alle Maße sind ca.- Maße

89935.330

D

Wichtige Pflegehinweise


Bitte beachten Sie die wichtigen Pflegehinweise auf unserer Internetseite

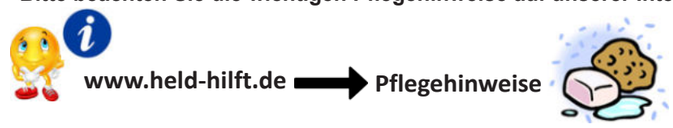

GB

Important care instructions


Please note the important care instructions on our website

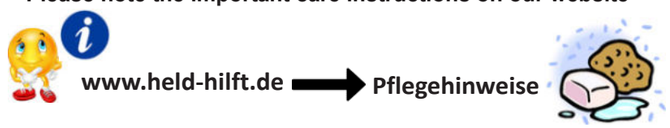

FR

Instructions d'entretien importantes


S'il vous plaît noter les instructions de soins importants sur notre site Web

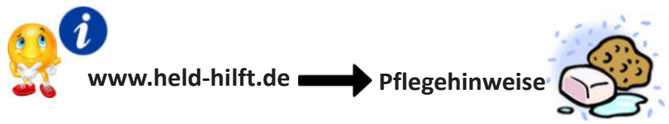

IT

Importanti istruzioni per la cura


Si prega di notare le importanti istruzioni per la cura sul nostro sito web

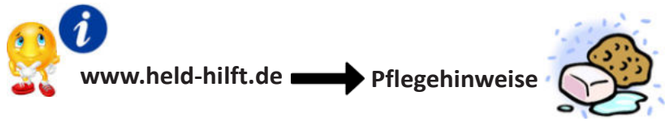

NL

Belangrijke zorginstructies


Let op de belangrijke zorginstructies op onze website

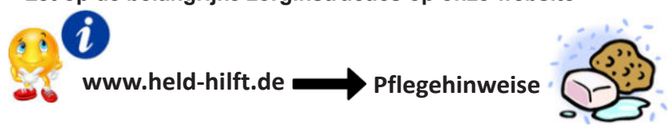

CZ

Důležité pokyny pro péči


Vezměte prosím na vědomí důležité pokyny pro péči na našich webových stránkáchg

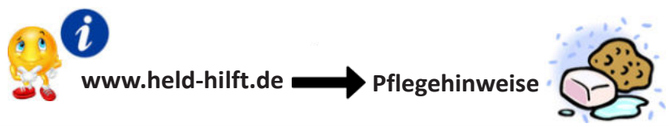

PL

Ważne instrukcje dotyczące pielęgnacji


Zwróć´uwagę na ważne instrukcję dotyczące pielęgnacji na naszej stronie internetowej

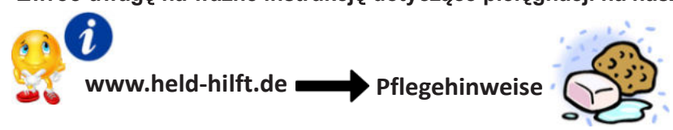

SK

Dôležité pokyny na starostlivosť


Dbajte na dôležité pokyny týkajúce sa starostlivosti na našich webových stránkach

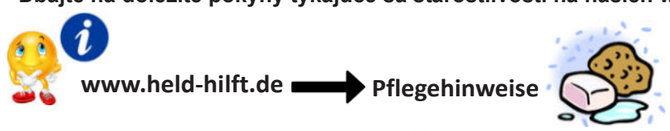

HU

Fontos kezelési utasítások


Kérjük, vegye figyelembe a honlapunkon található fontos kezelési útmutatót

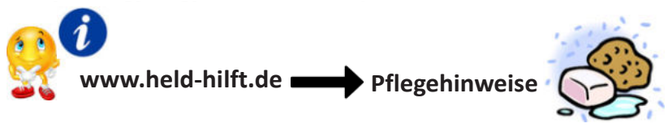

RO

Instructiuni importante de îngrijire


Rețineți instrucțiunile importante de îngrijire de pe site-ul nostru

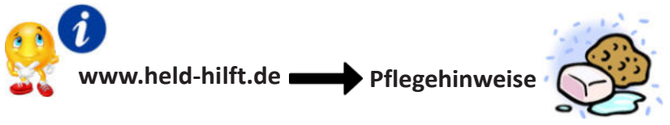

TR

Önemli bakım talimatları


Lütfen web sitemizdeki önemli bak•m talimatlarını dikkate alınız

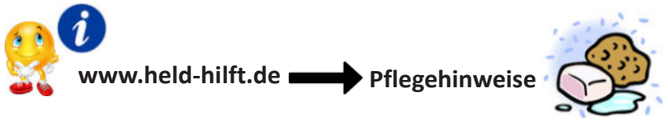

RU


Важные инструкции по уходу


Обратите внимание на важные инструкции по уходу на нашем веб-сайте

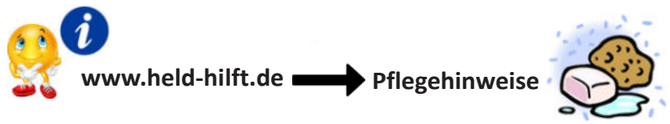


www.till-hilft.de

88836.316

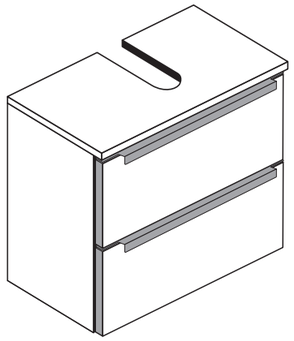

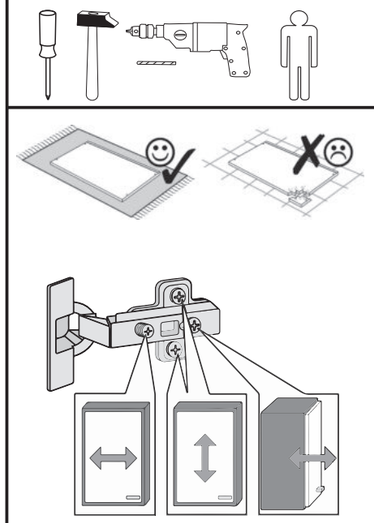

1 4 x 2802	2 4 x 2801	3 2 x 1507	4 2 x 1613	5 8 x 30 8 x 2861	6 5 x 25 4 x 2860
7 2 x 5677	8 2 x 2843	9 3,5 x 15 20 x 2804	10 4 x 30 4 x 2812	11 5,8 x 55 2 x 2840	12 8 x 30 2 x 2842
13 2 x 1968	14 4 x 2865	15 2 x 2917	16 6,3 x 11 4 x 2815	17 6,3 x 16 4 x 2816	18 2 x 1121
19 2 x 1122	20 15 x 2862	21 1 x rechts, 1 x links 5285.300		22 1 x rechts, 1 x links 5284.300	
23 2 x 2863					



Das beigefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenfallseine Fachkraft zu Rate.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.


Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-etre spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.


Załączony material do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy


Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.


The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir uzmana danışınız.

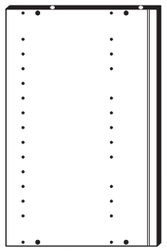

28 2 x

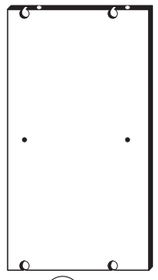
29 1 x

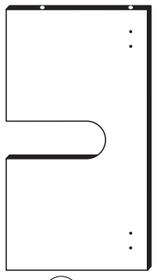
30 1 x

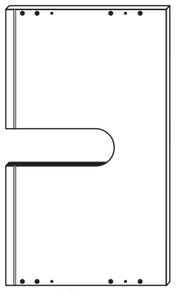
31 1 x


32 1 x

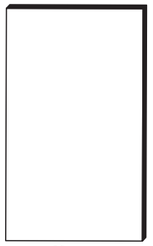
34 1 x


36 1 x



33 1 x


35 1 x

37 2 x


1

1 4 x 2802	5 8 x 30 4 x 2861	8 2 x 2843	9 3,5 x 15 16 x 2804	10 4 x 30 4 x 2812	13 2 x 1968	16 6,3 x 11 4 x 2815	21 1 x rechts, 1 x links 5285.300	23 1 x 2863

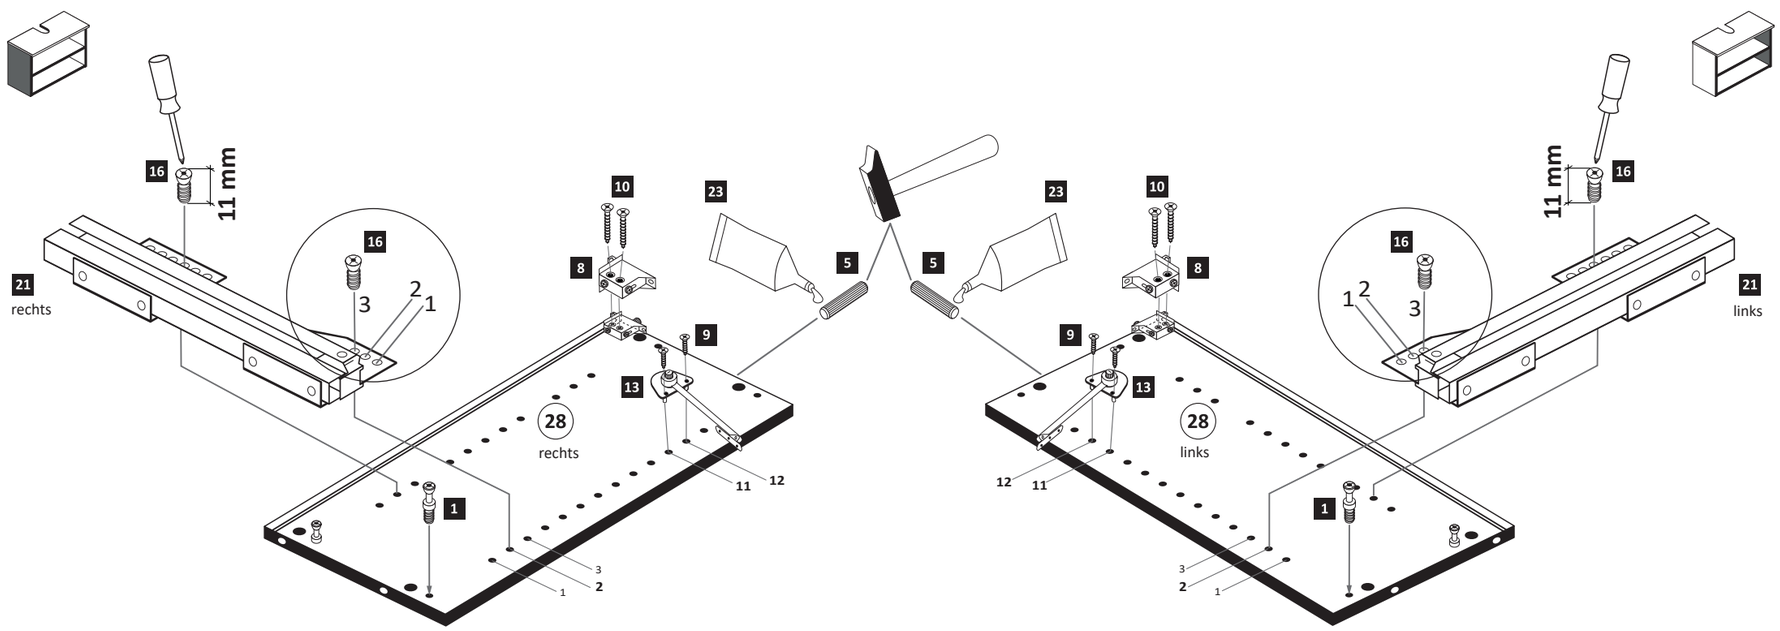


2

2 4 x 2801	5 8 x 30 4 x 2861	15 2 x 2917	23 1 x 2863

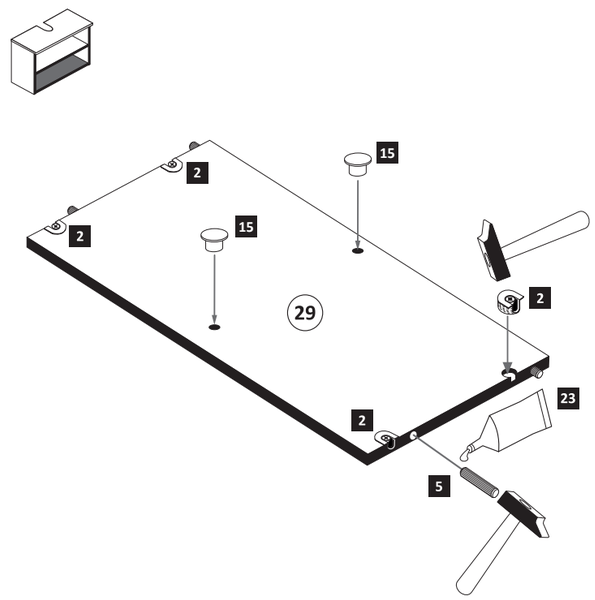

3


4 — 2 x 1613
6 — 5 x 25 — 4 x 2860
23 — 1 x 2863

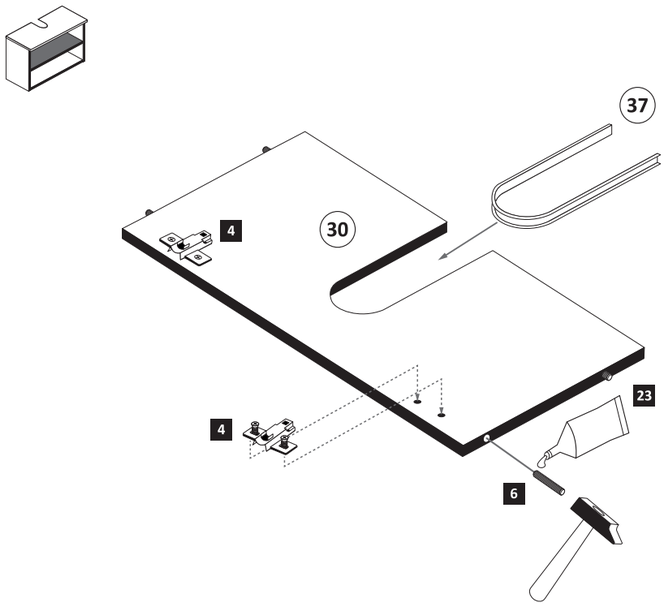

5


20 min.

23 — 1 x 2863
D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

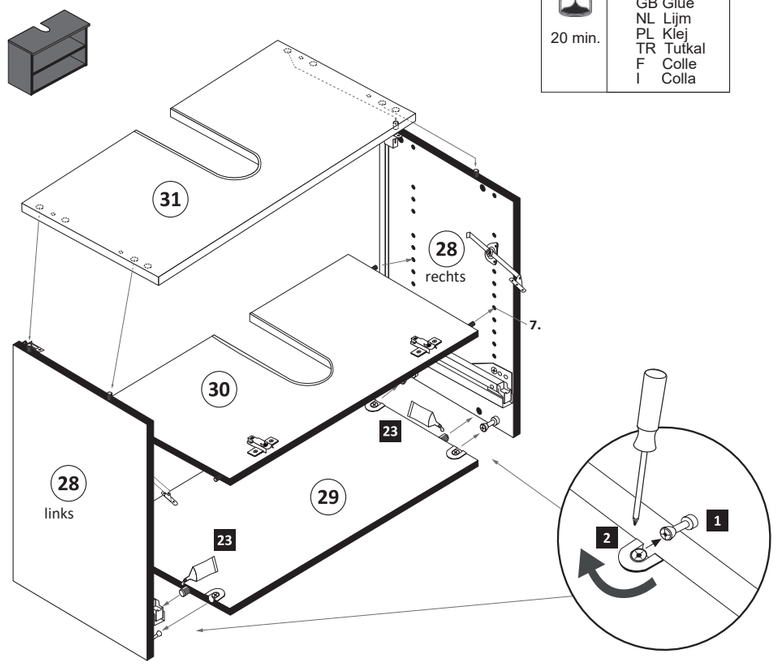


7

3 — 2 x 1507
7 — 1 x 5677
9 — 3,5 x 15 — 4 x 2804
14 — 2 x 2865
23 — 1 x 2863

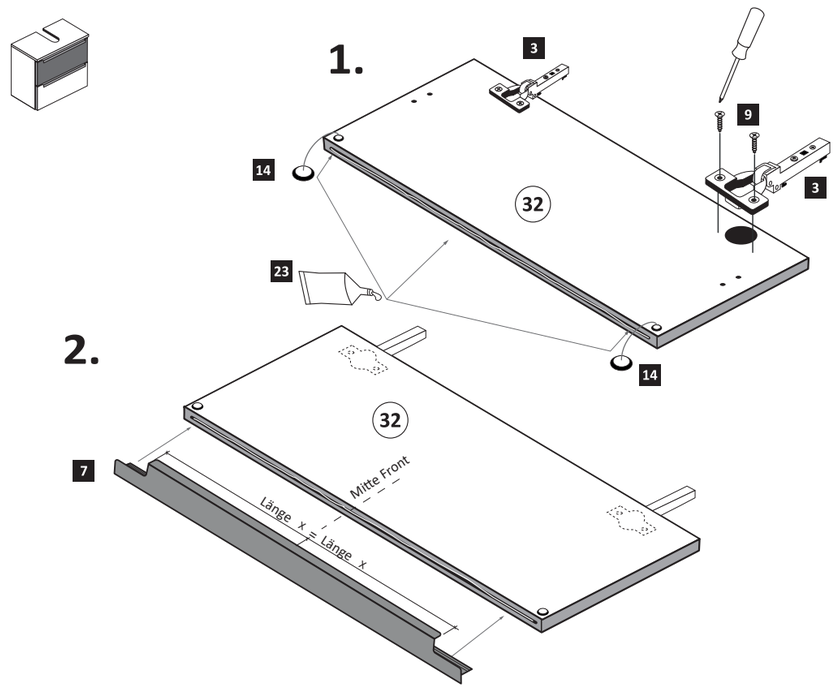


4

23 — 1 x 2863

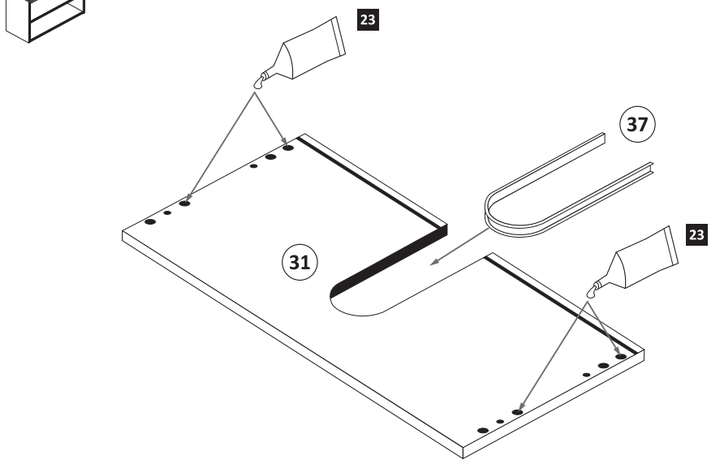


6

20 — 15 x 2862

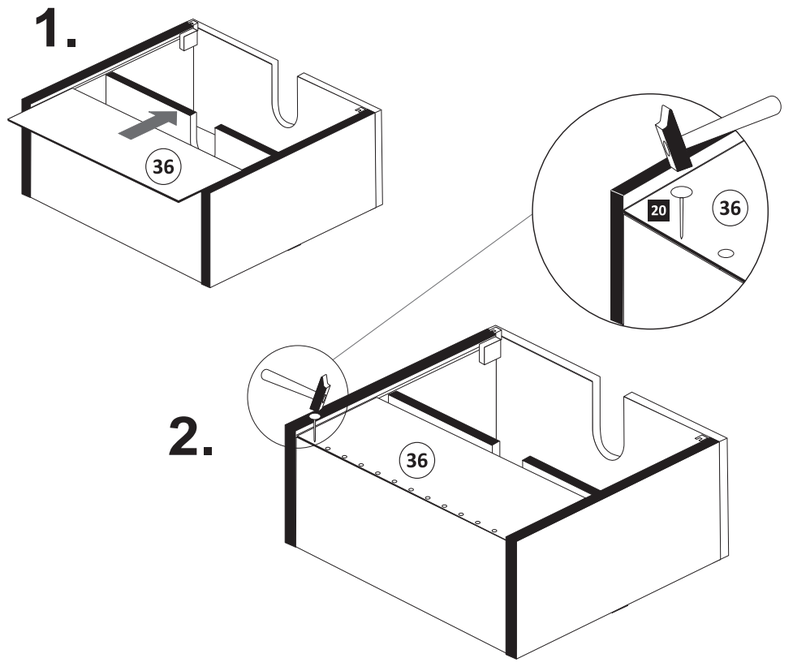



8

7 — 1 x 5677
14 — 2 x 2865
17 — 6,3 x 16 — 4 x 2816
18 — 2 x 1121
23 — 1 x 2863

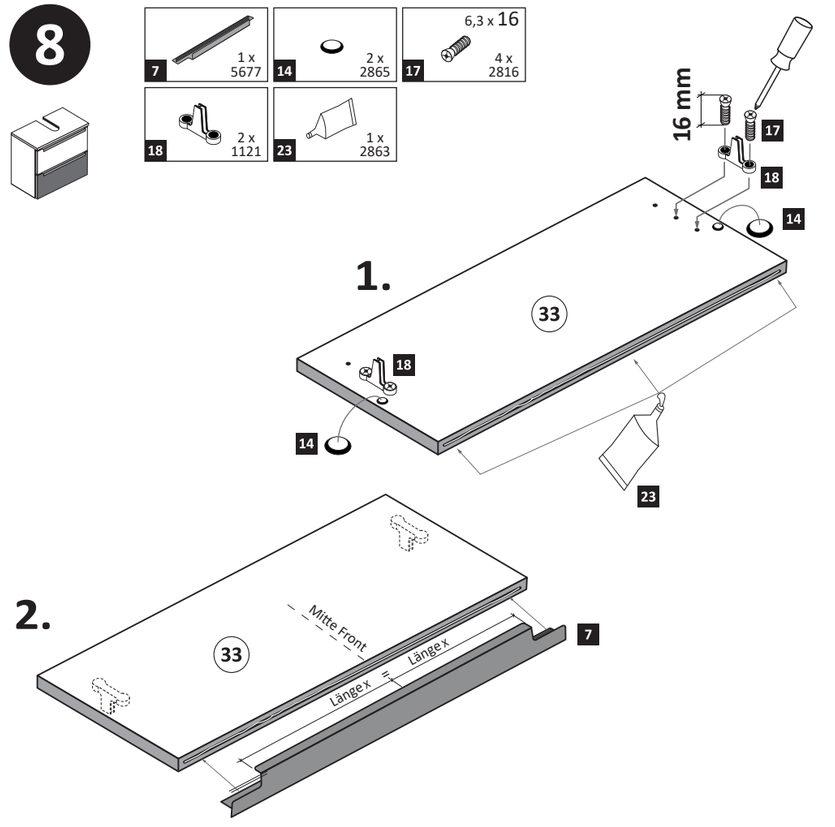


9






1.

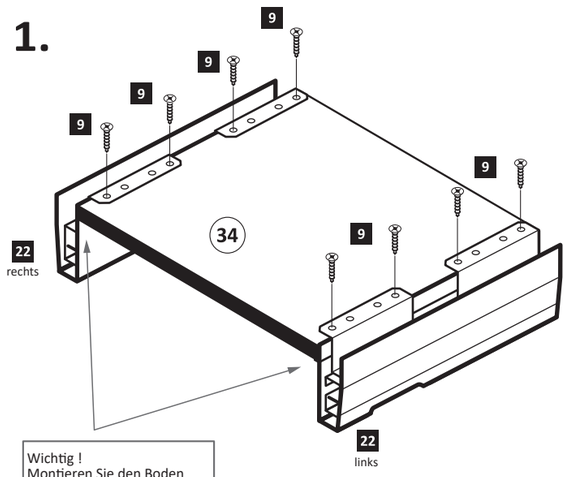


Wichtig !
Montieren Sie den Boden
an der Vorderkante bündig
mit der Zarge !


2.

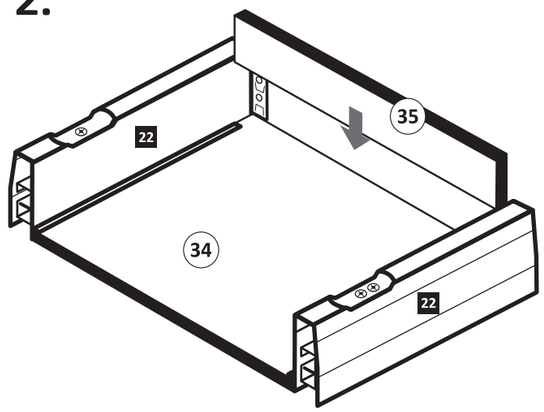

3.

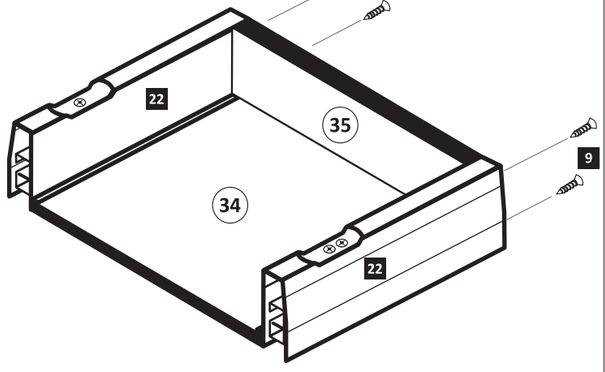

4. Führen Sie die Schubkastenblende (33) mit dem Beschlag 18 wie abgebildet in die Zargen 22 ein. Der Beschlag 18 rastet ein !

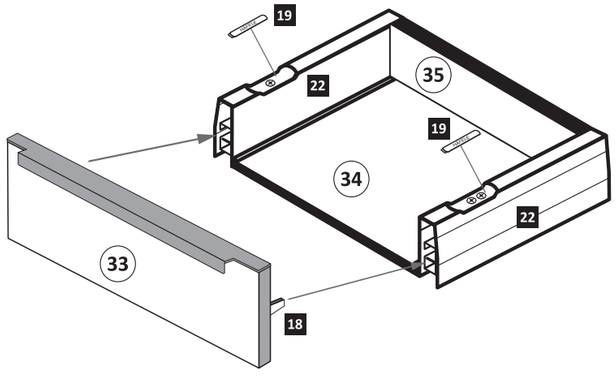



Hinweis ! **Wie Sie den Schubkasten einhängen müssen, entnehmen Sie bitte dem beigefügten Montagezettel der Firma HÄFELE.**

Zusätzlich finden Sie auf dem Montagezettel folgende Abbildungen und Montagehilfen:


- **Montage der Abdeckkappe**
- **Einstellen der Schubkastenblende**
- **Aushängen des Schubkastens**
- **Abnehmen der Schubkastenblende**

10




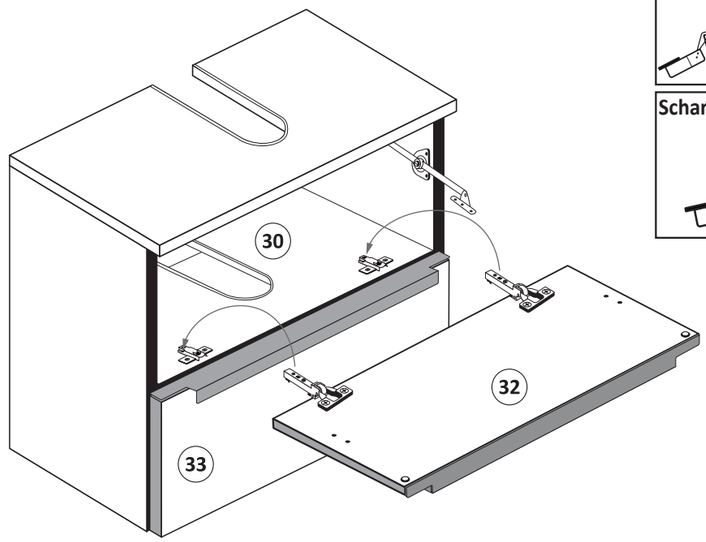


Scharniermontage




Scharnier lösen

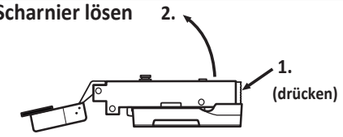



11




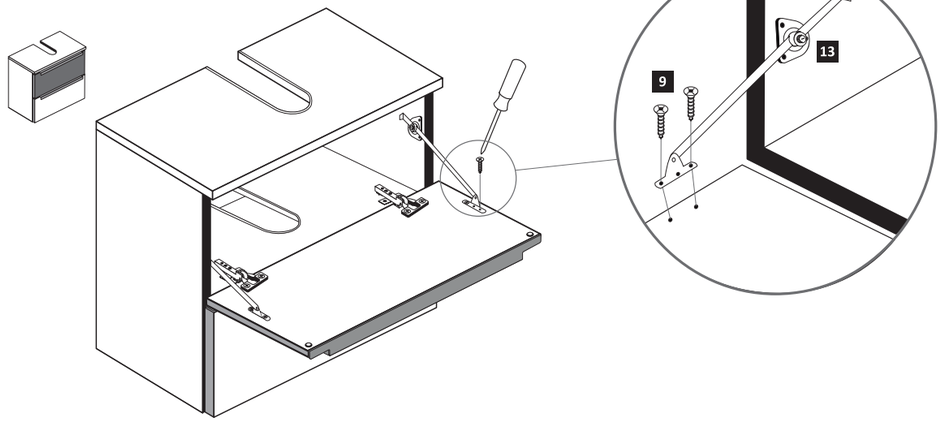


12

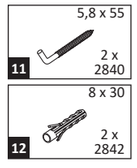

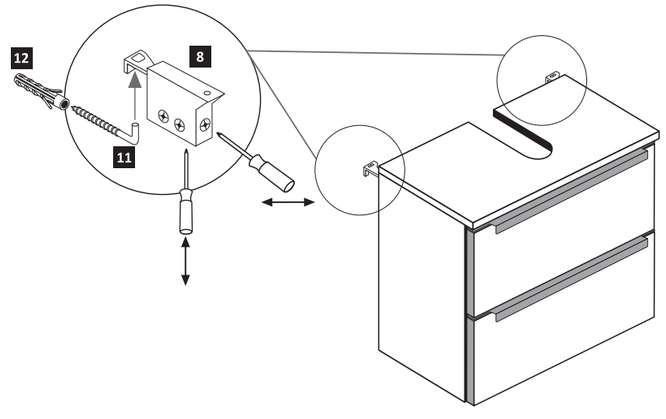

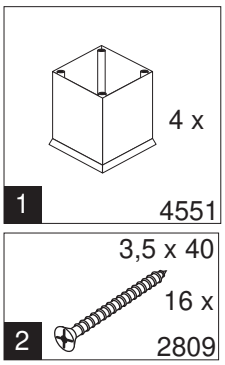






12-07-2011


89944.330

Montageanleitung Einbau der Zargen

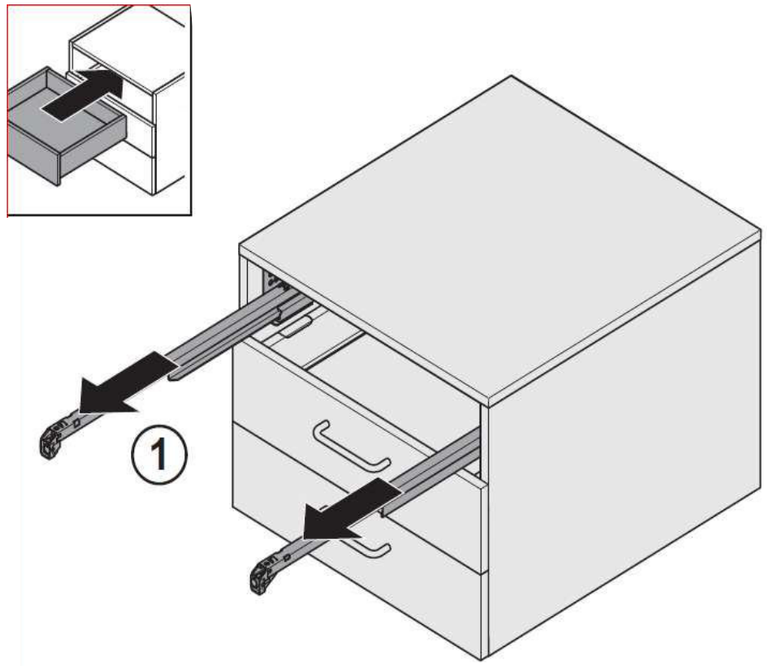

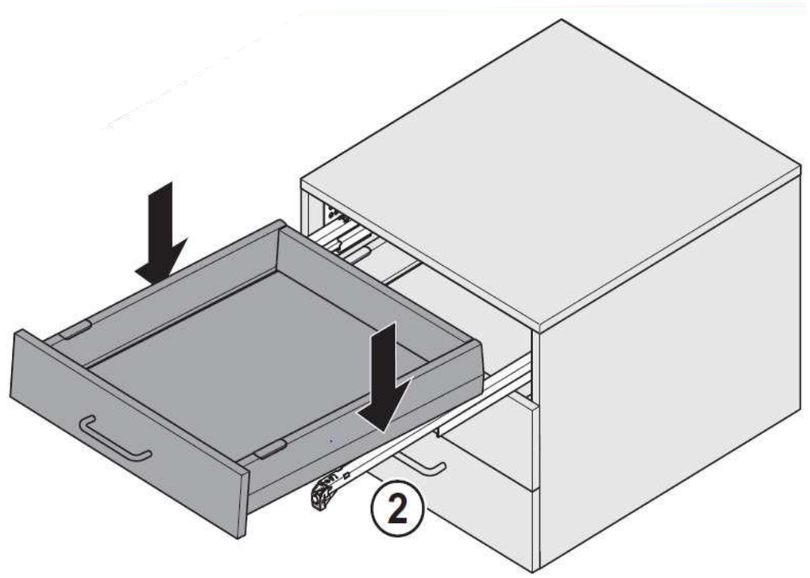

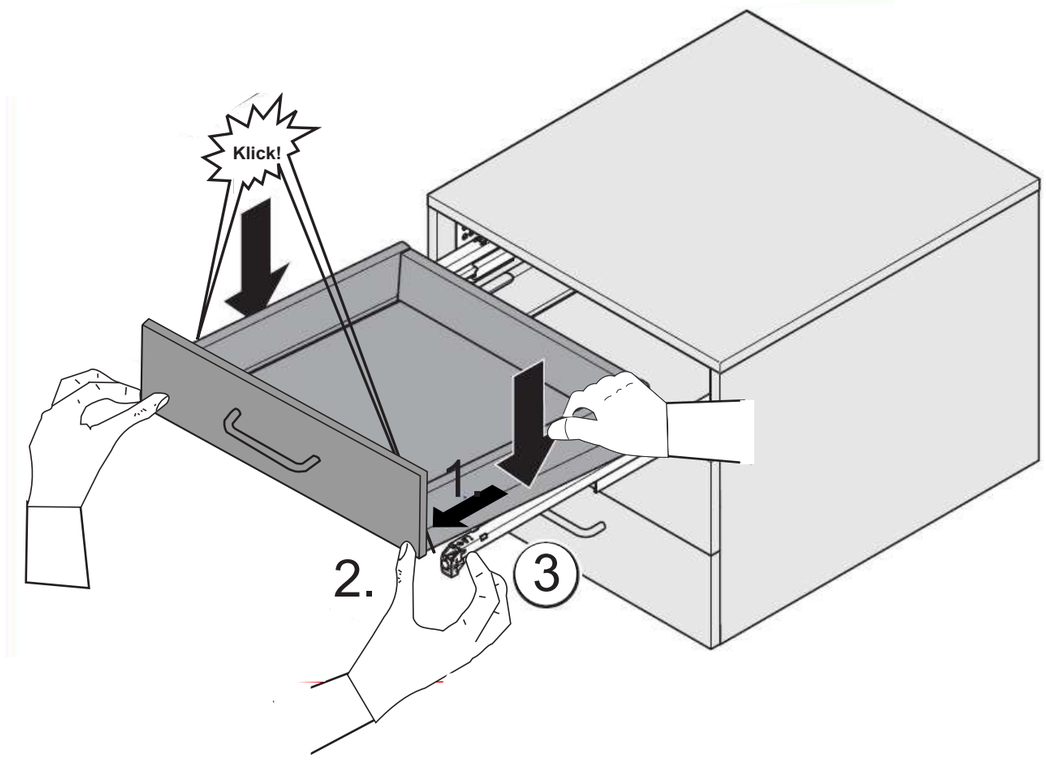

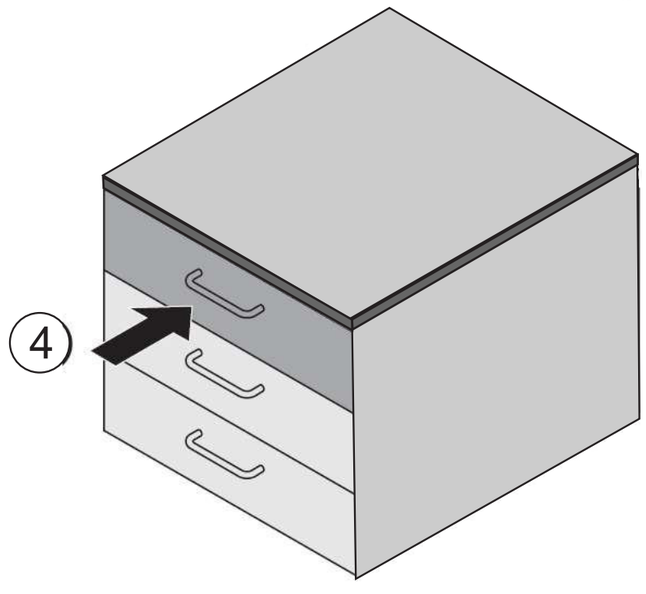

02.04.2019

Einstellen der Zargen

