
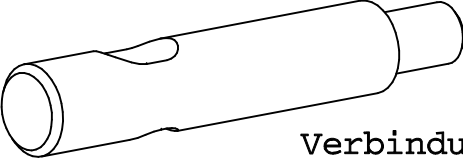
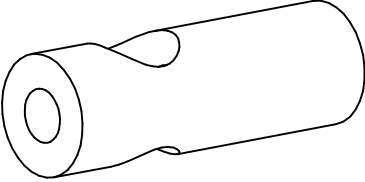



SERVICECARD


613337


Für Nachbestellungen beim Möbelhandel:
Bitte tragen Sie den Kennbuchstaben des Beschlageteiles
mit der benötigten Anzahl in die Tabelle ein.

A	 Holzdübel 10x50 mm - 4x	Anzahl	D	 Madenschraube SW4 M8x36 - 4x	Anzahl
B	 Verbindungsbolzen - 4x	Anzahl	E	 Spax-Senkkopf 4x40 mm - 12x	Anzahl
C	 Kloben 16x47 - 4x	Anzahl			

A.  4x

D.  4x

B.  4x

E.  12x

C.  4x

1. Platte mit der Oberseite auf eine saubere, weiche Unterlage legen.

2. Stecken Sie den Dübel (A) in die Bohrungen am Fuss.


3. Drehen Sie den Verbindungsbolzen (B) in die Muffen am Fuss. **Dabei ist wichtig, dass die grössere Öffnung des Verbindungsbolzens nach oben zeigt und wie im Detail dargestellt die Oberkante der Öffnung 47 mm Distanz zum Gestell hat.**

4. Montieren Sie die Madenschraube (D) mit 2-3 Umdrehungen in der Klobe (C) wie auf dem Bild gezeigt vor.

5. Führen Sie nun die vormontierte Klobe (Teile C+D) in die Bohrung der Tischzarge ein. Positionieren Sie die Bohrung im unteren Teil der Klobe (C) so in der Tischzarge dass diese parallel zur Zarge verläuft.

6. Führen Sie nun das Tischfussgestell mit der Tischzarge zusammen und drehen anschliessend die Madenschraube (D) an.

7. Verschrauben Sie jetzt mit dem Schrauben (E) die Tischzarge mit den Tischgestell.

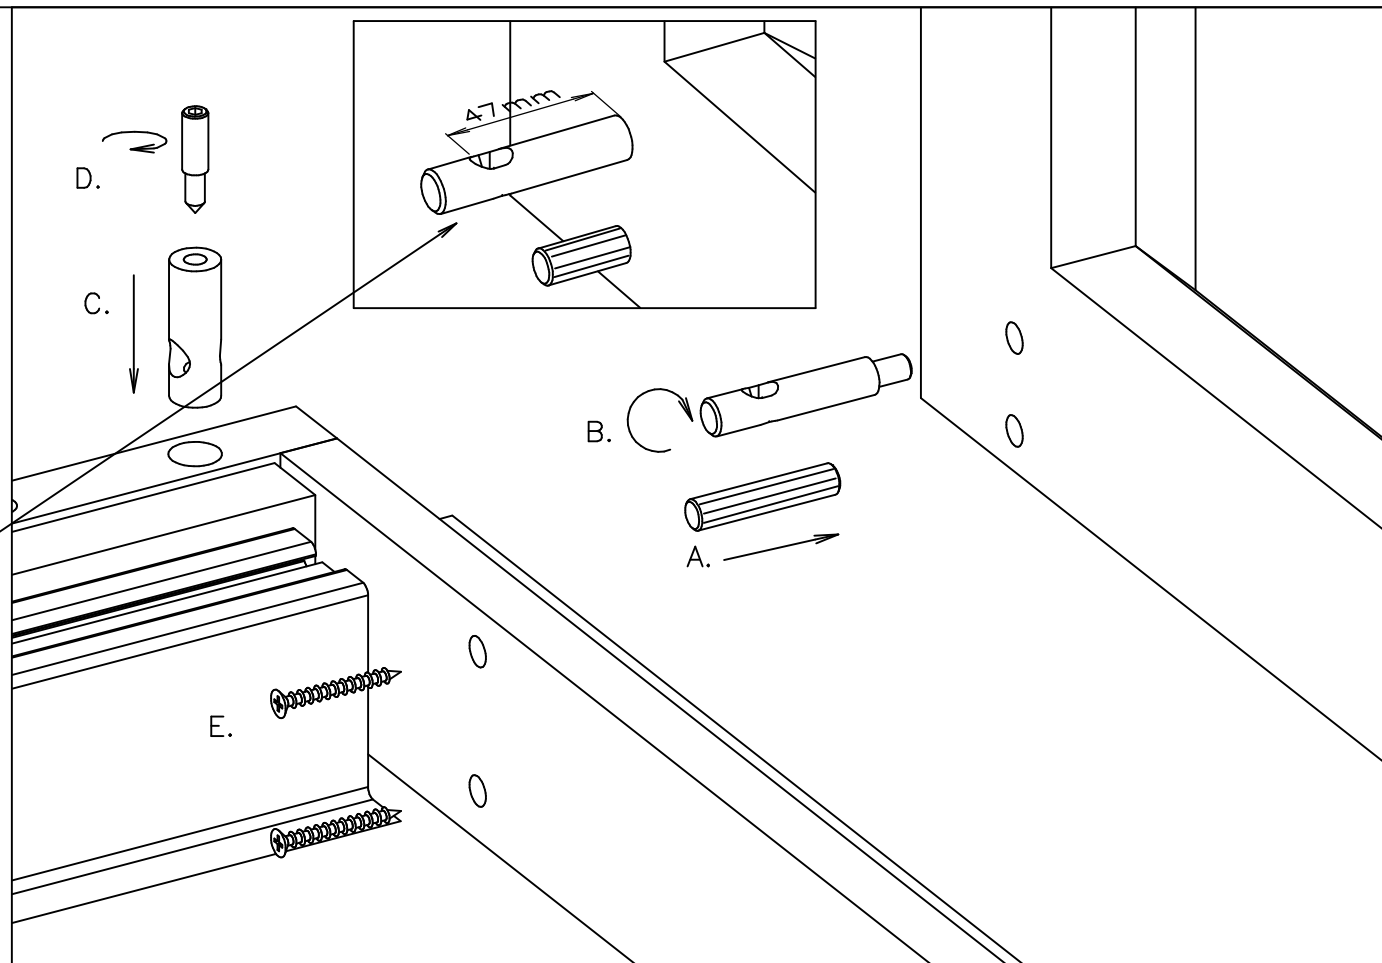

Wichtig !

- Nach der Montage muss der Tisch von mindestens zwei Personen angehoben werden um ihn auf die Füsse zu stellen.
- Hierbei dürfen die Füsse in Schräglage nicht belastet werden.
- Bei nicht vorschriftsmässiger und/oder fachgerechter Montage sowie unsachgemässer Nutzung wird bei Personen- oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen.
- Möbel nicht als Steighilfe oder Sitz benutzen, Unfallgefahr!
- Montageanleitung dem Kunden zur Aufbewahrung aushändigen.