


Montageanleitung | Hängeschränke 400/900

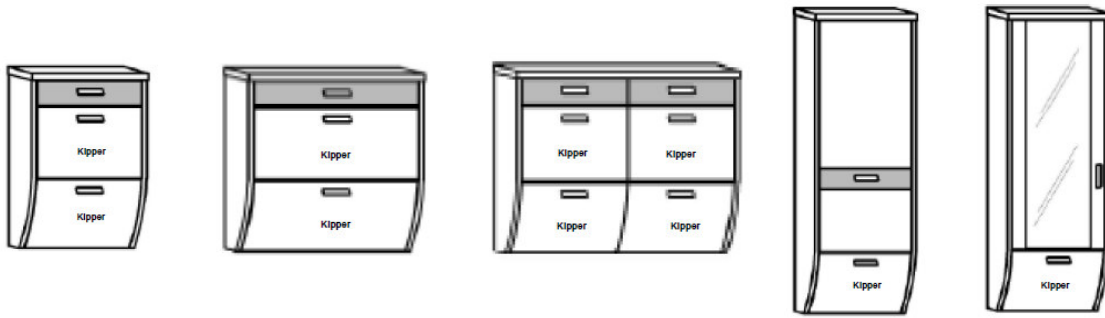


A | 1

Bohrschablone
(Transportplatte)

B | (2/3/6)

Griff 139mm schräg - 128er Tlg.

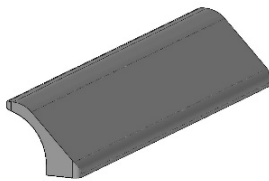


C | (4/6/12)

M4x23 Möbelgriffschraube




D | (1/2)

Aufhängeschiene
130mm (Abknickbar)

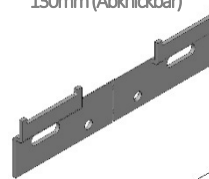


E | (4/6)

6 x 50 Spax
Halbrundkopf

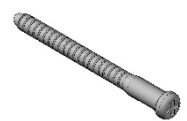


F | (4/6)

Dübel 8 x 40

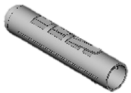


G | (6/10)

Bodenträger

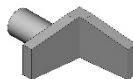


H 1. | 1

LED-Unterblatt - Beleuchtung
(Einbau werkseitig)

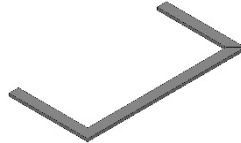

H 2. | 1


Position Kippschalter (AN/AUS)
(LED-Unterblatt - Beleuchtung)
(Einbau werkseitig)

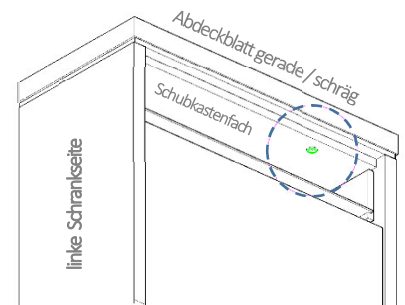



Bohrschablone (A) (Transportplatte)

Bohrung Ø3mm = Mitte Hängeschränk


Typen: 455/456/955/956

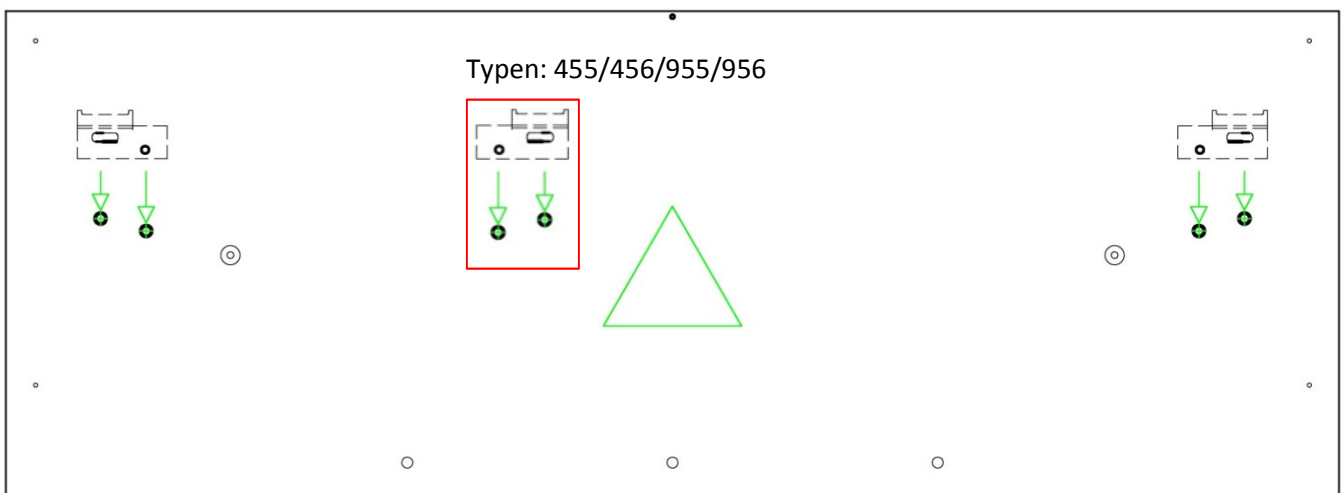

1. Position festlegen

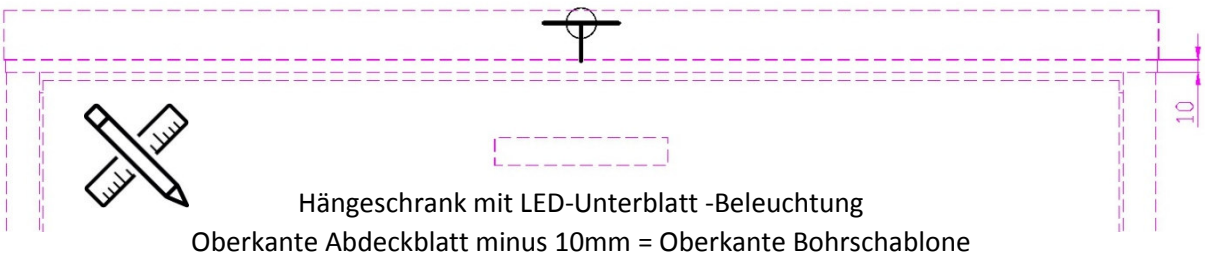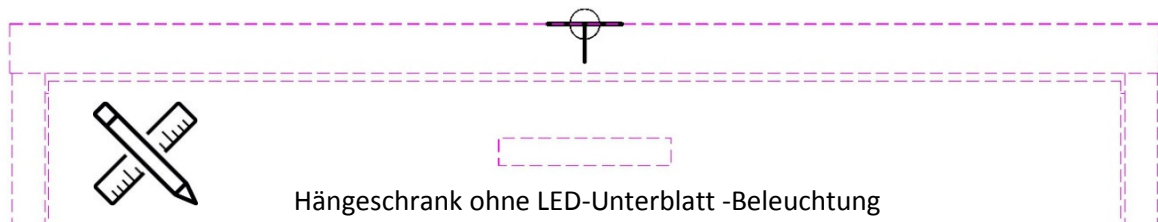

2. Ausrichten / Markieren / Bohren

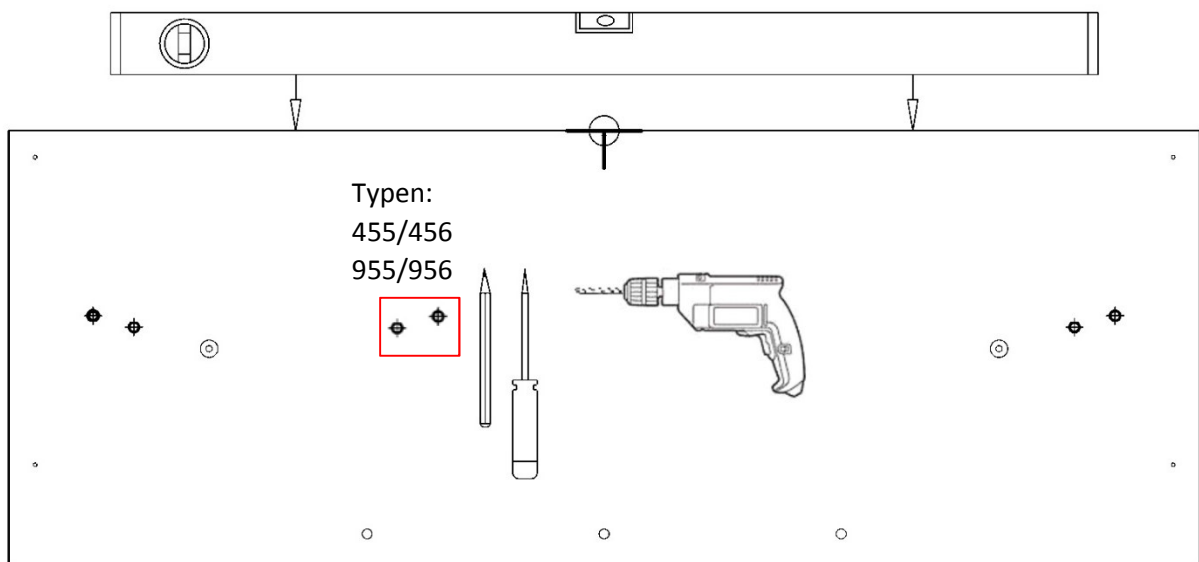

3. Montage

