


Modellname: **BOZEN**


ART:BOZ96T05

Blatt Nr 1 Von: 4


MONTAGEANLEITUNG

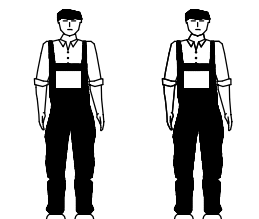













2 Pers.

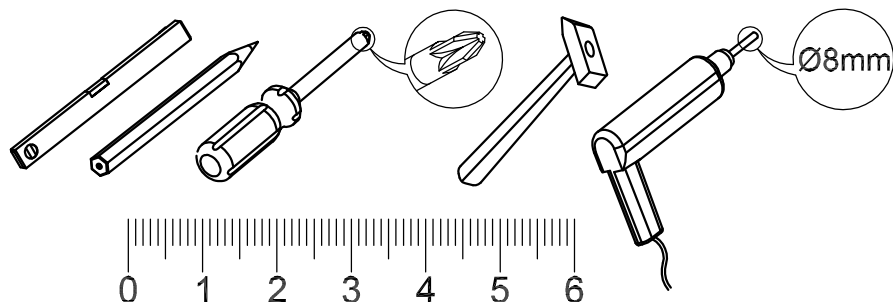















HIGHBOARD 4T / 4SK
ART:BOZ96T05

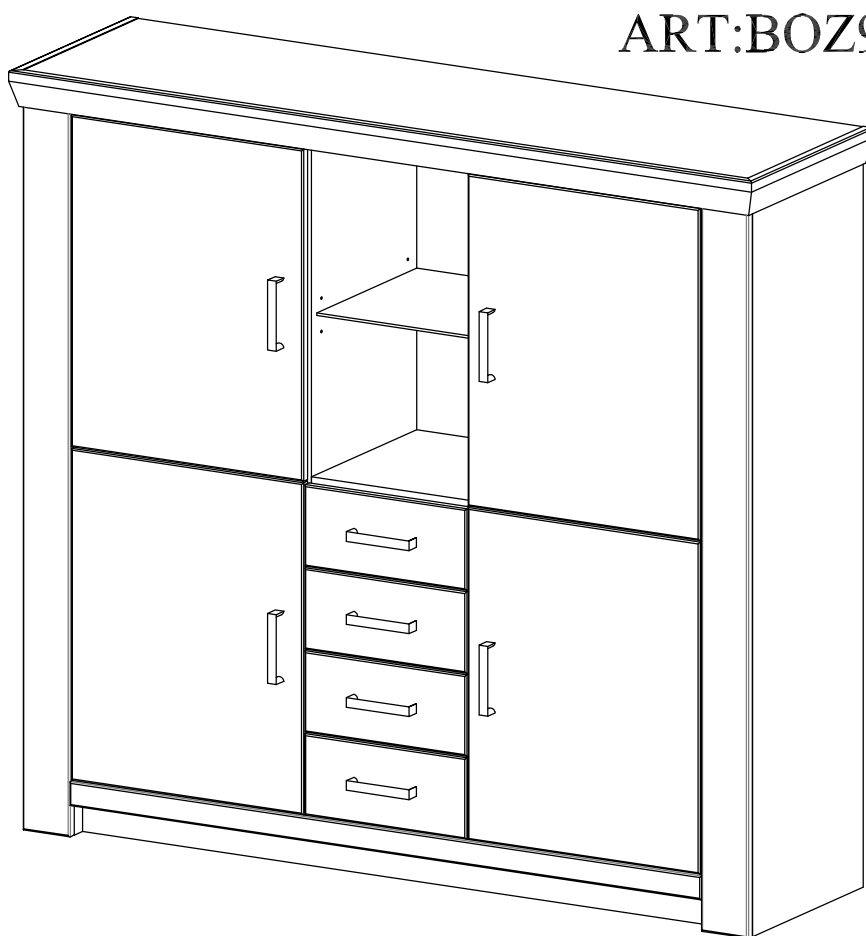


BESCHLÄGLISTE

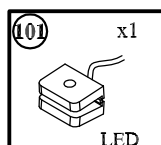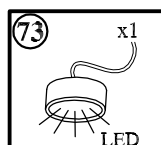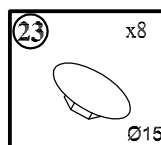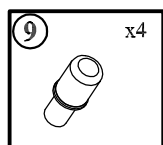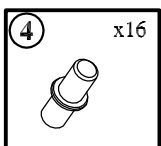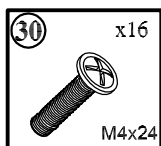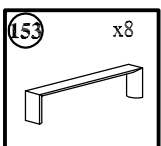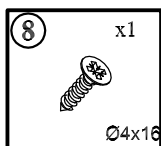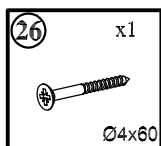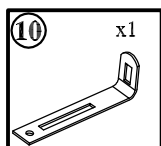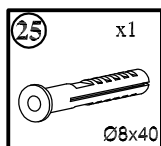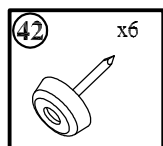


OPTION

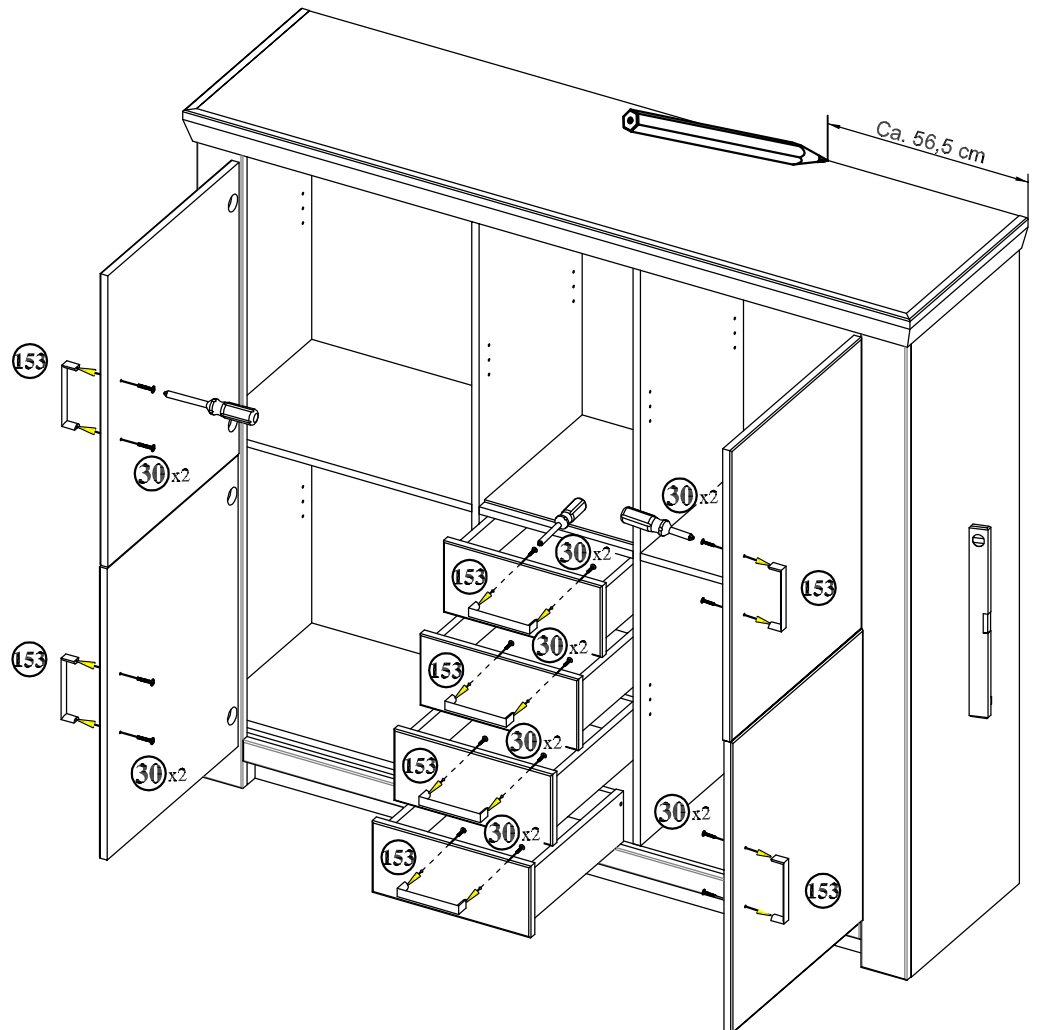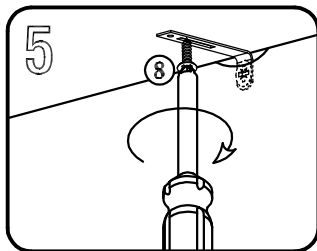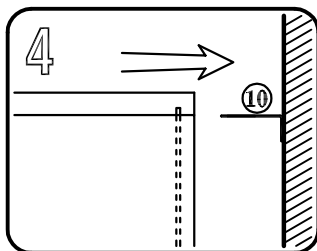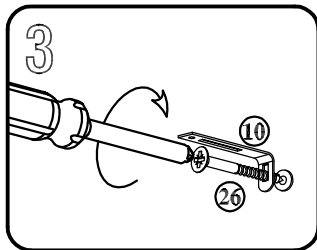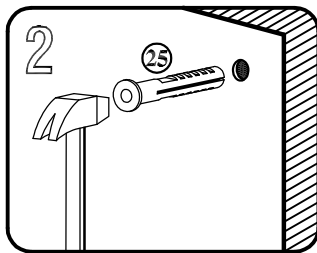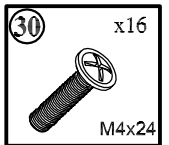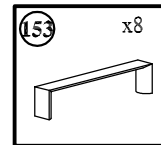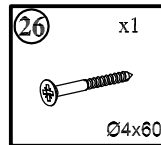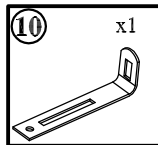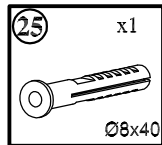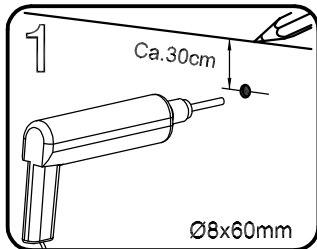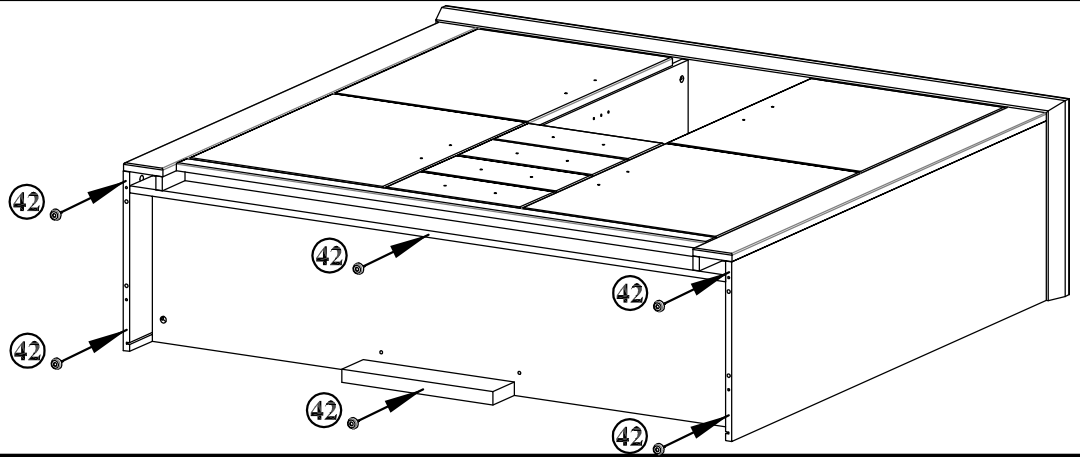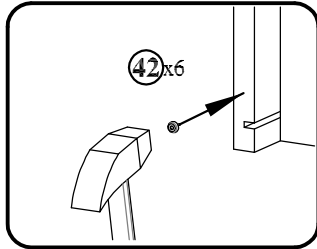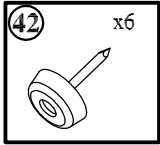

Die beigefügten Dübel zum Aufhängen des Elements dürfen nur bei Betonwänden eingesetzt werden, bei anderen Wandarten müssen entsprechende Dübel zugekauft werden.

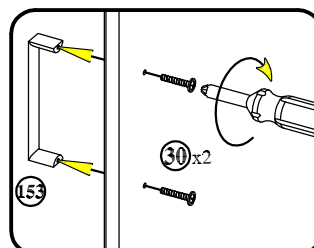

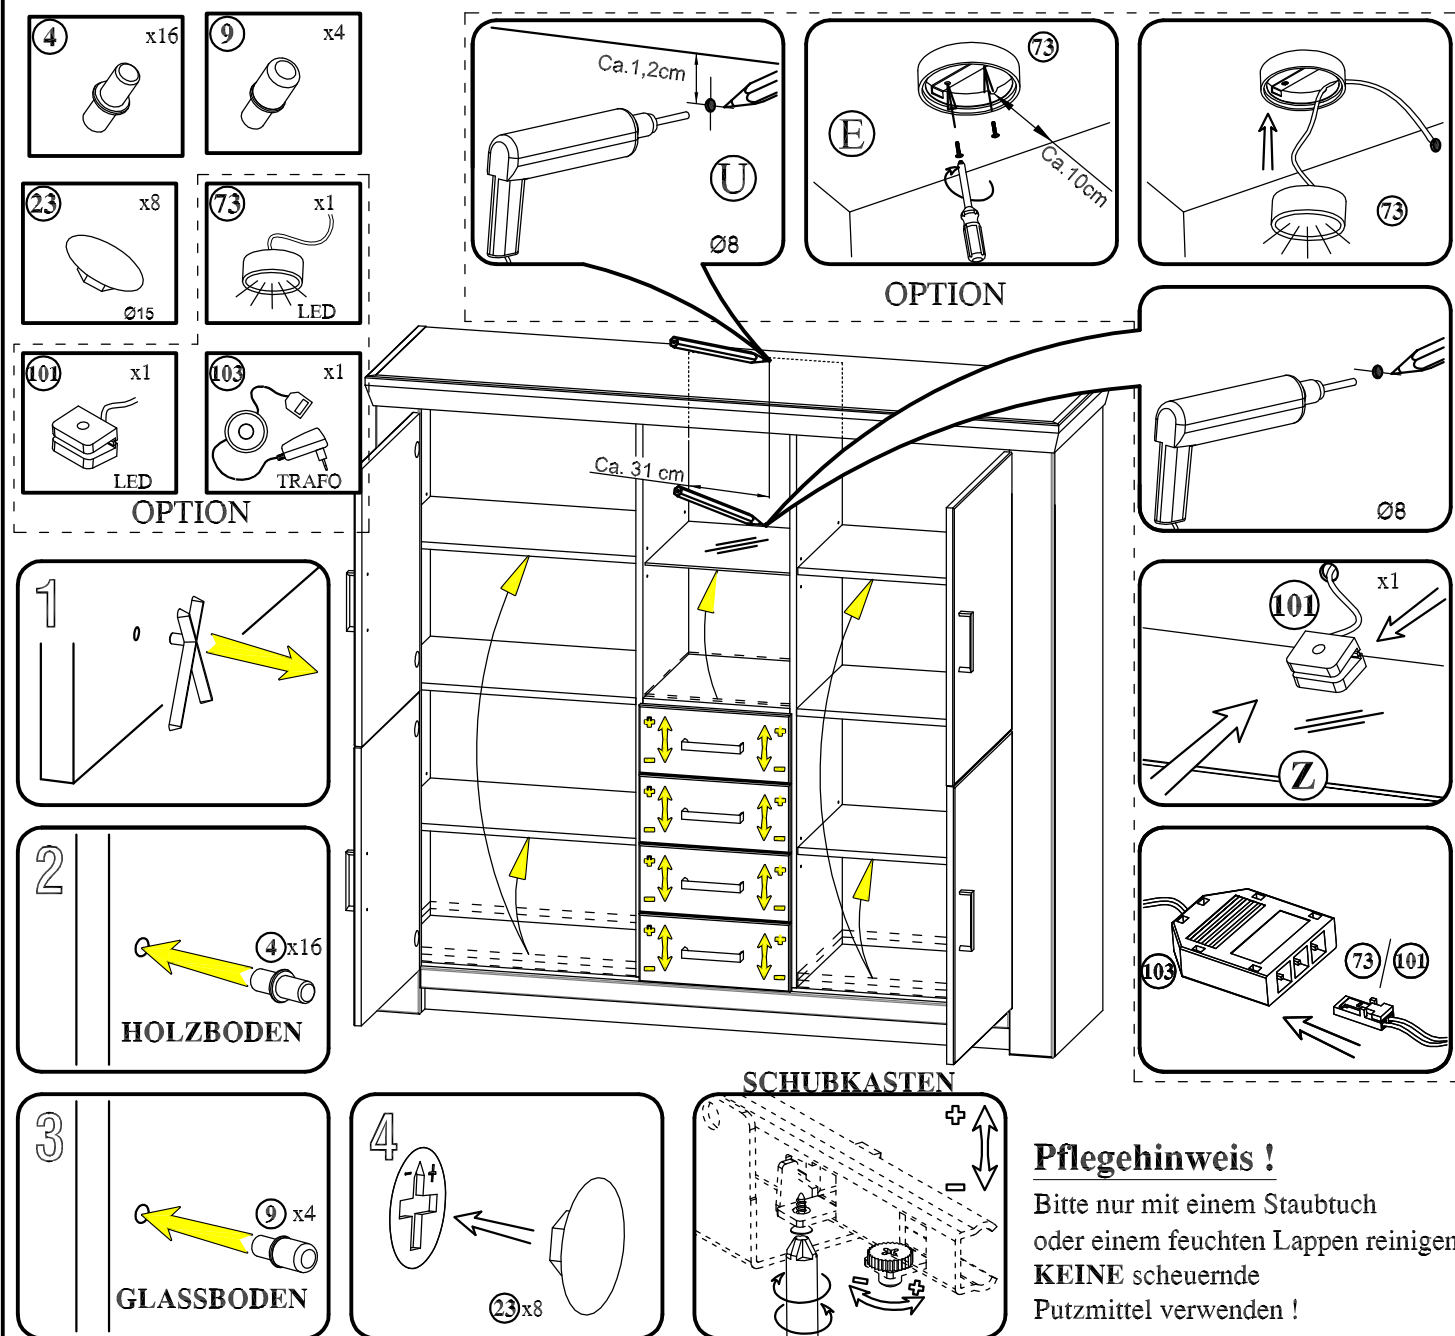

Verstellmöglichkeiten

a)
Fugenverstellung:
Befestigungsschraube "A" lockern, gewünschte Fuge mit Schraube "B" einstellen. Schraube "A" anziehen.

b)
Tiefenverstellung:
Befestigungsschraube "A" lockern, Bandarm nach voren oder ruckwärts verschieben, Schraube "A" anziehen, Schraube "B" mit einer 1/4 Drehung nach rechts arretieren.

c)
Hohenverstellung:
Befestigungsschraube "C" lockern, Höhe einstellen, Schraube "C" anziehen.

