

Bergen Anrichte mit 2 Türen und 2 Schubkästen



MONTAGEANLEITUNG

Liebe Kundin, Lieber Kunde,

Sollte trotz eingehender Endkontrolle einmal ein Zubehörteil fehlen oder auf dem Transport ein Teil beschädigt worden sein, senden Sie uns den Artikel bitte nicht zurück, sondern fordern Sie einfach einen Ersatz für das beschädigte oder fehlende Teil über unser Kunden-Center an.





Damit wir Ihnen das richtige Teil zusenden können, geben Sie uns bitte die Artikelbezeichnung, die Bestellnummer und die Teilnummer aus dieser Aufbauanleitung an.

Wir werden dafür Sorge tragen, dass Ihnen das angeforderte Teil schnellstens zugeschickt wird.


Montagetips:


Beachten Sie bitte die Montagetips bevor Sie beginnen.








Sie benötigen zur Montage: 1 Hammer und 1 Kreuzschlitzschraubenzieher.

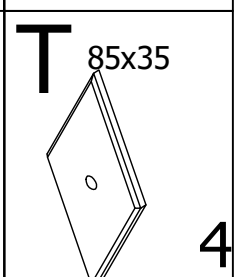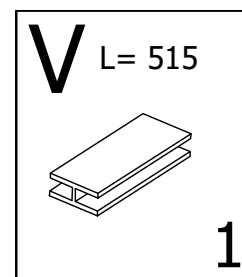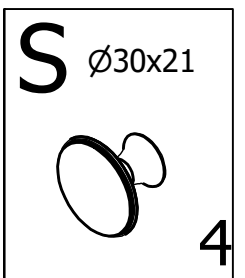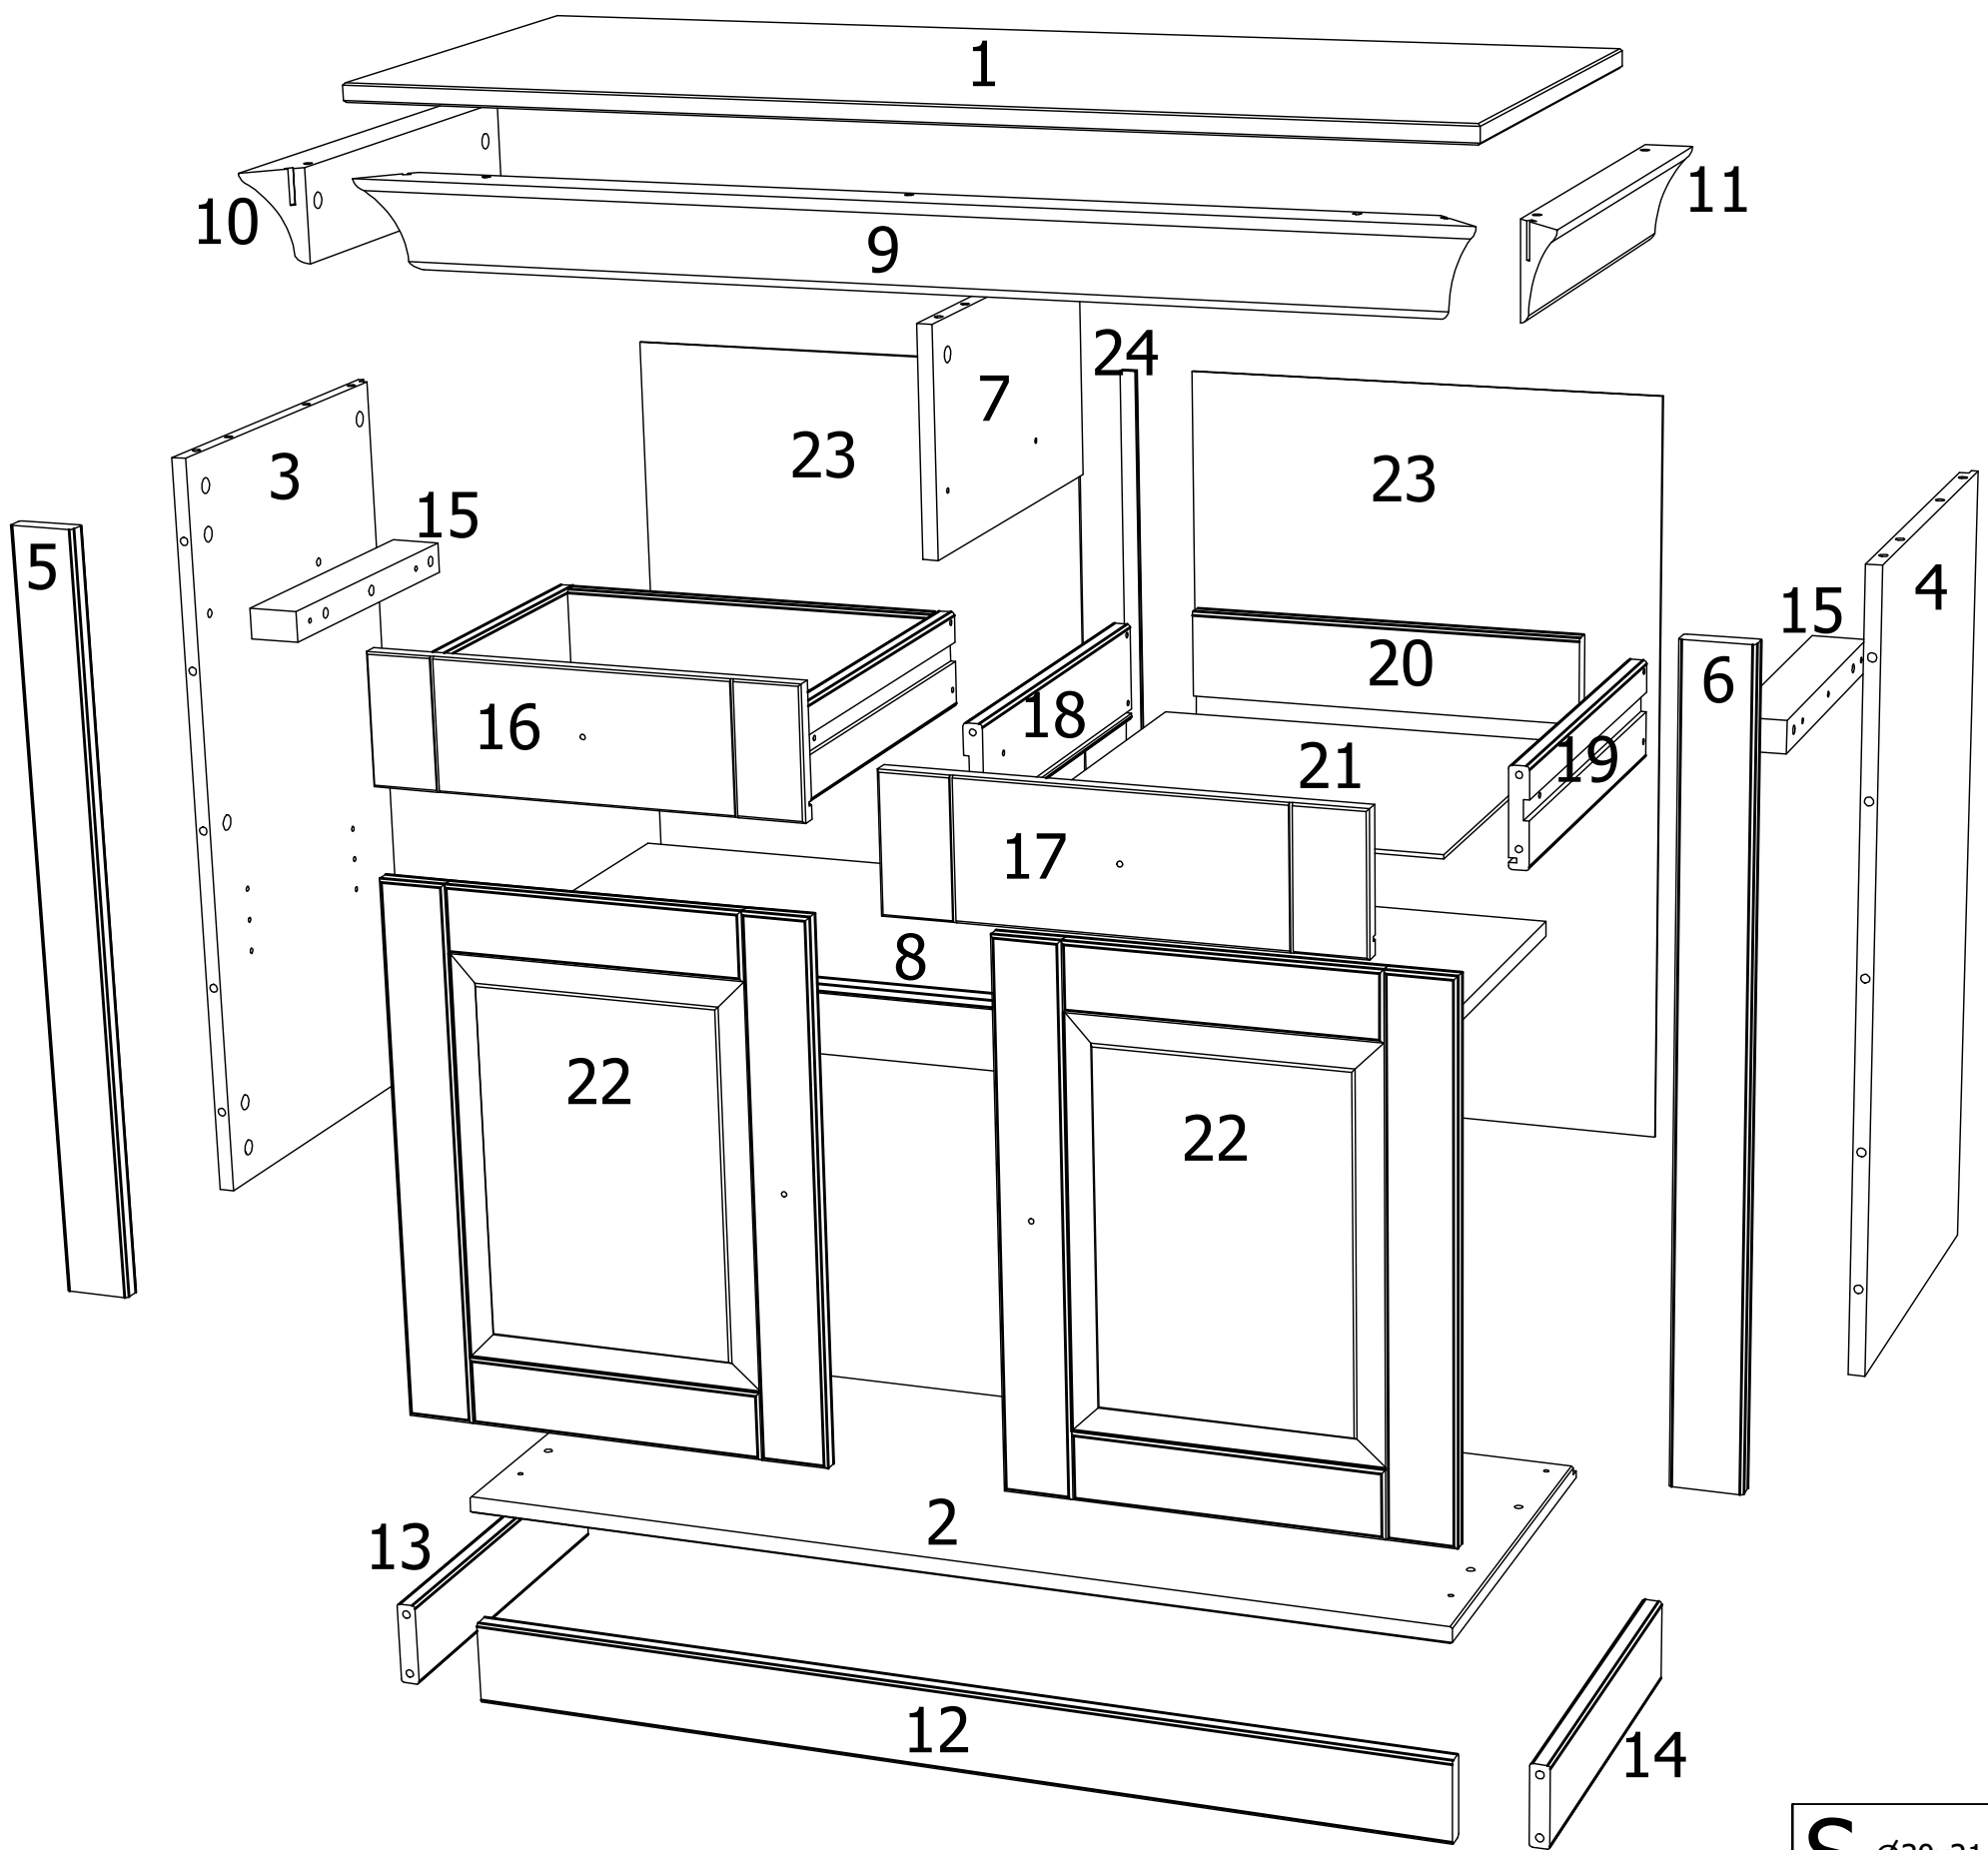

A 6x35	B 8x35	C Ø5x11	D Ø7x45	E 3,5x35	F 501 Zn	G 3,5x15	H Ø26	I H9
8	22	23	23	14	7	22	4	4
J 5,8x8	K Ø5x16	L M4x25	M M4x15	N 10x8x32	O 1,2x20	P	R 310mm	U
8	4	4	4	2	50	2	4	2

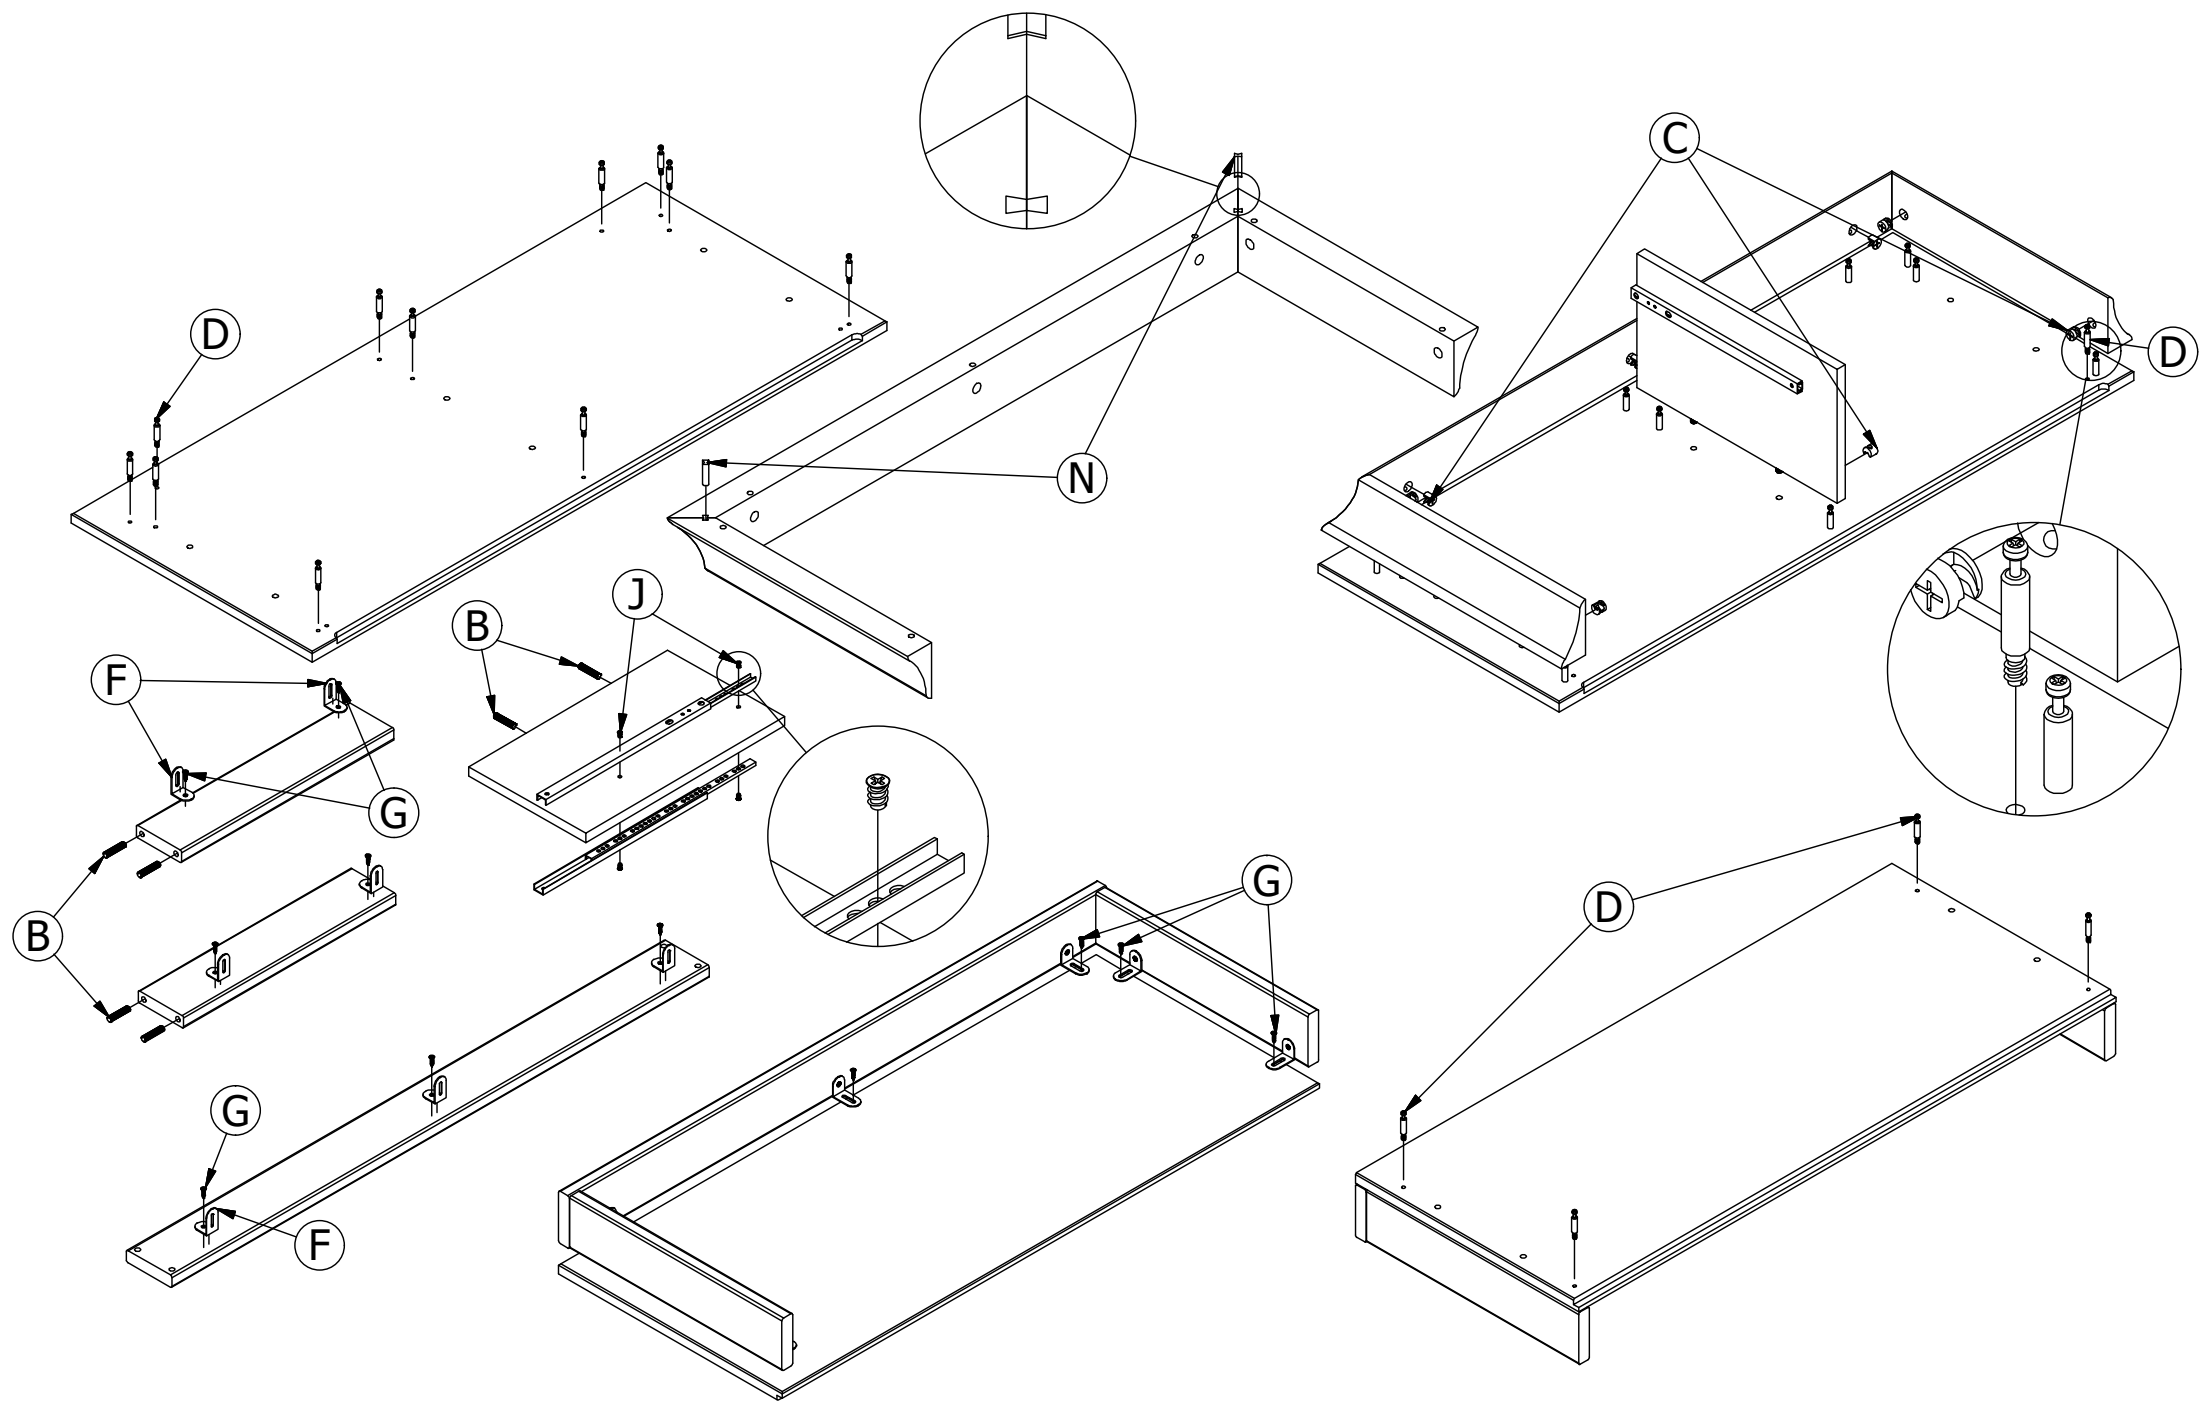

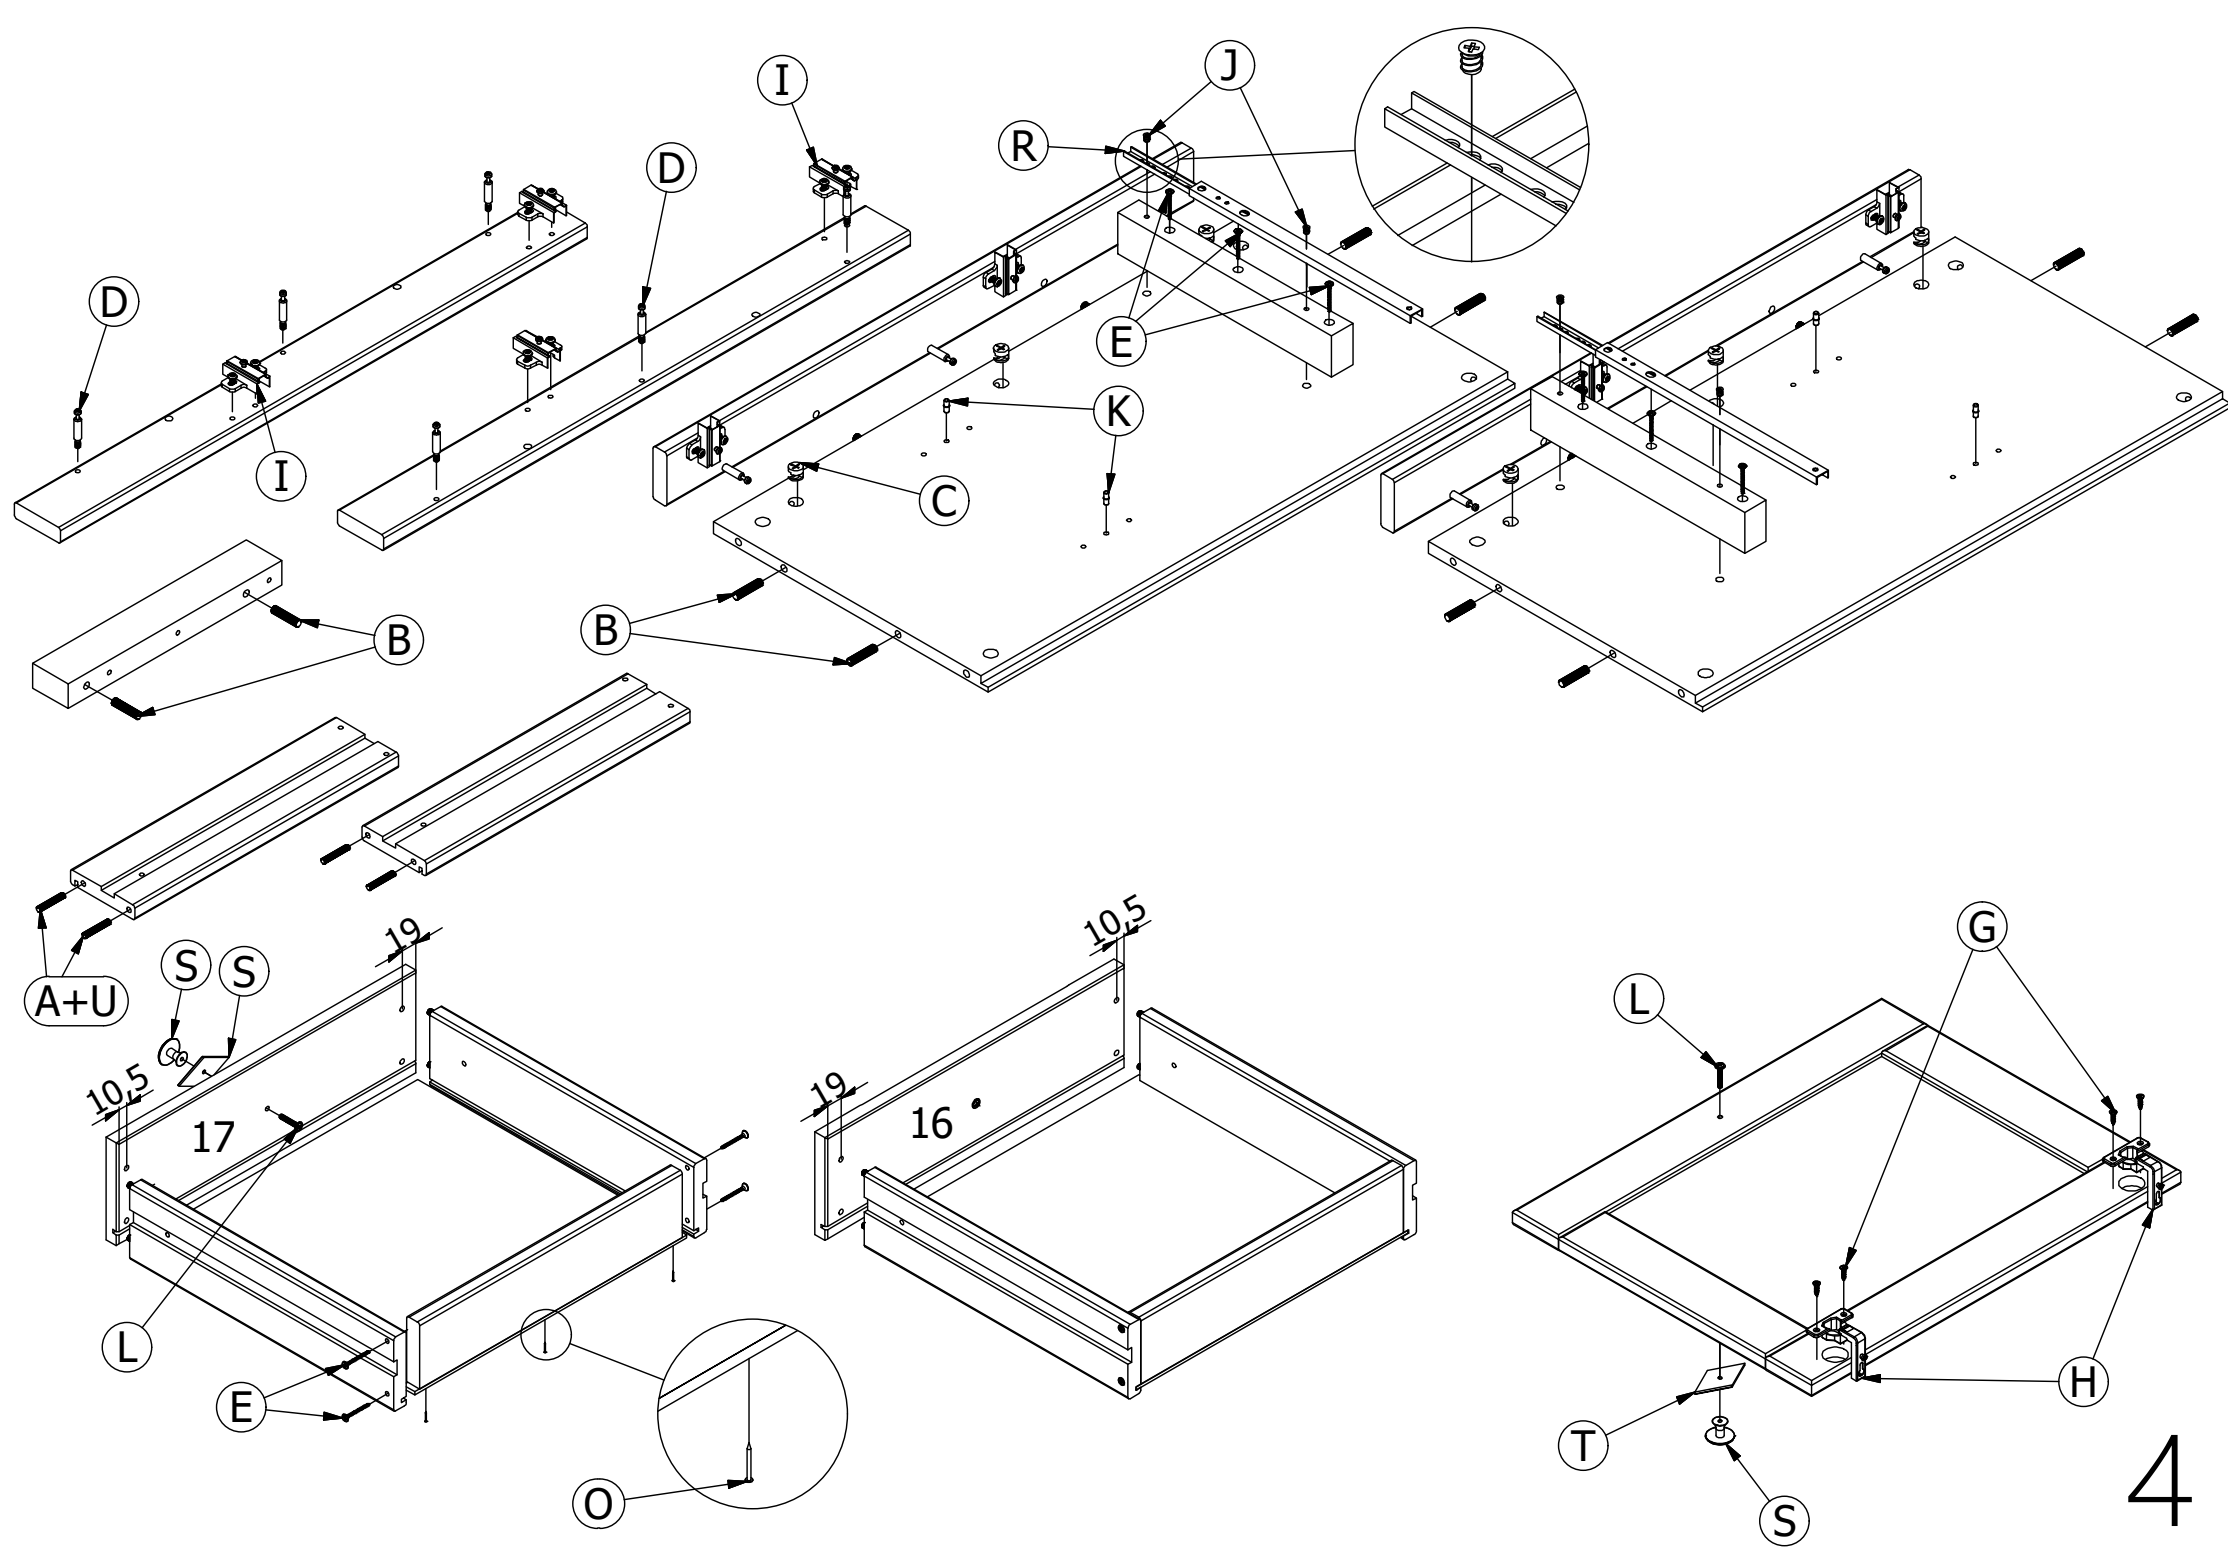

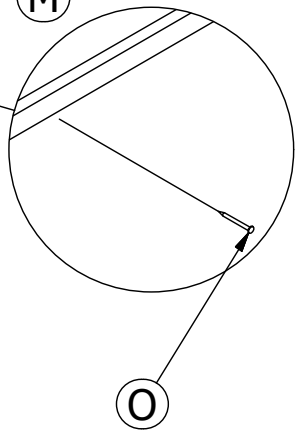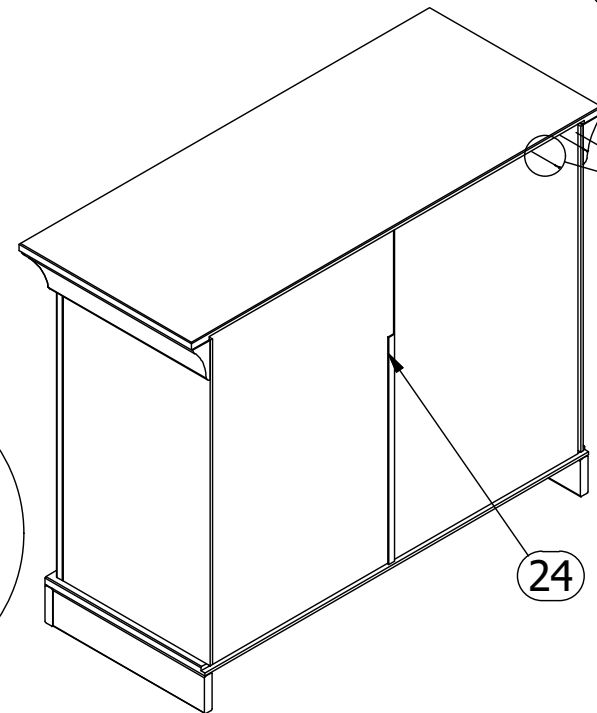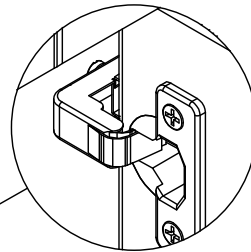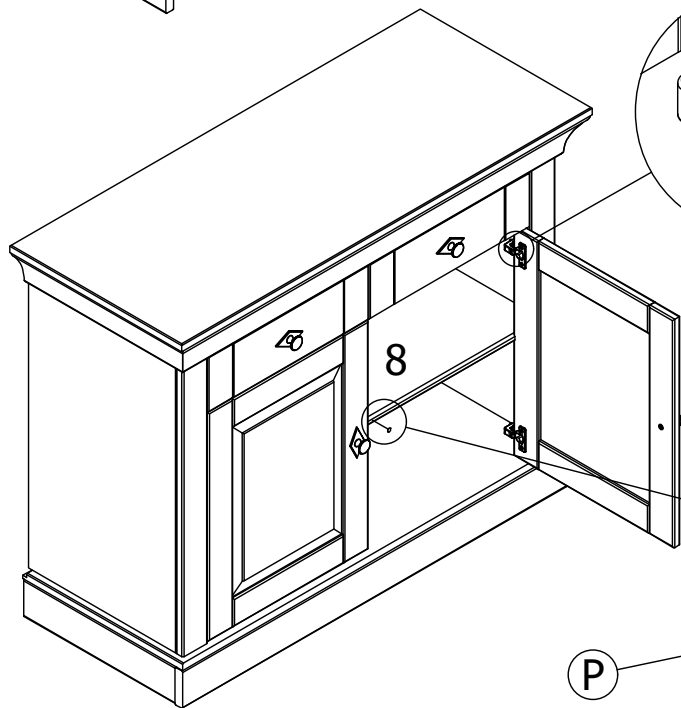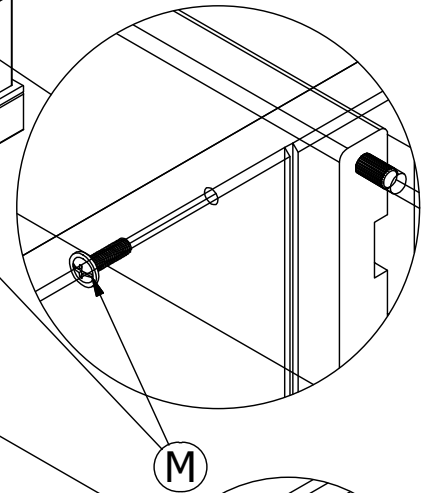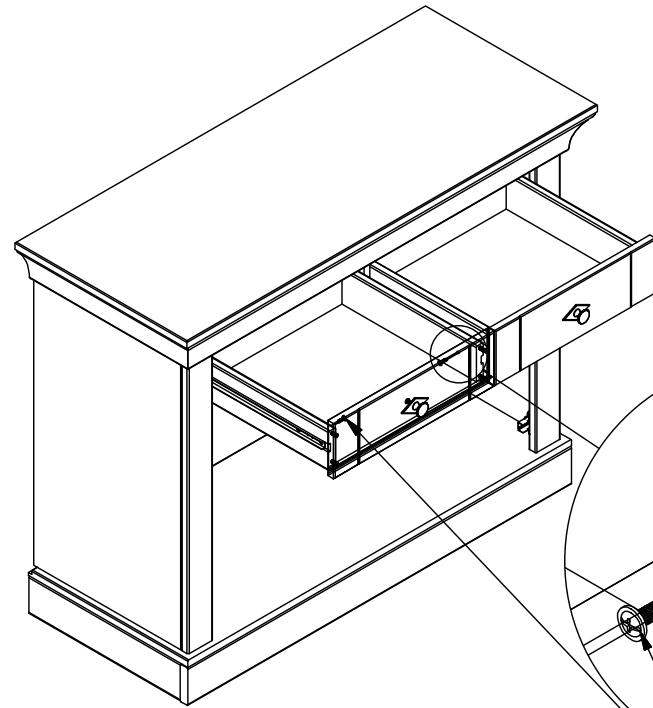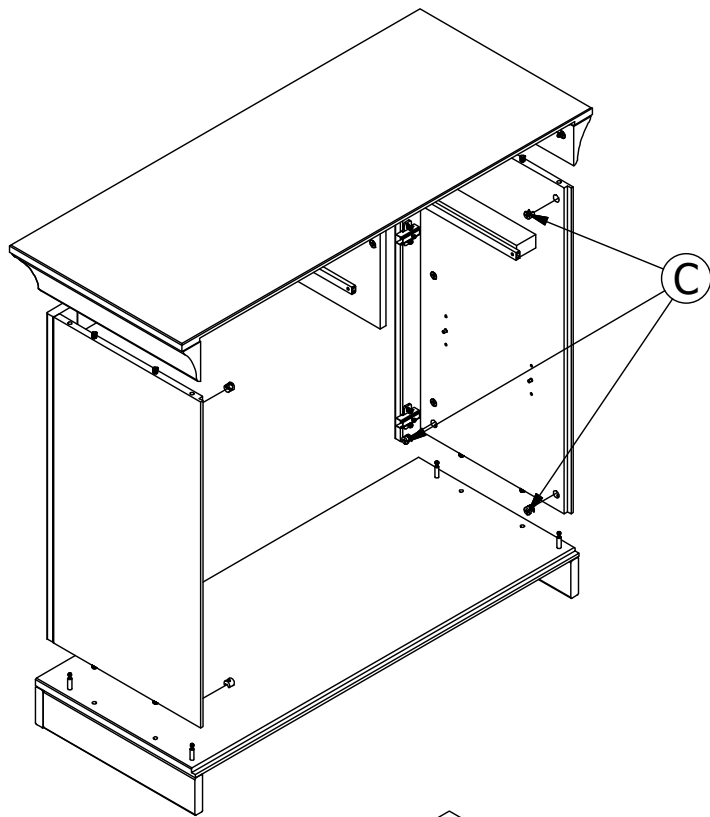

Bergen Aufsatz mit 2 Glastüren

















Montageanleitung

Liebe Kundin, Lieber Kunde,

Sollte trotz eingehender Endkontrolle einmal ein Zubehörteil fehlen oder auf dem Transport ein Teil beschädigt worden sein, senden Sie uns den Artikel bitte nicht zurück, sondern fordern Sie einfach einen Ersatz für beschädigte oder fehlende Teil über unser Kunden-Center an.


Wir werden dafür Sorge tragen, dass Ihnen das angeforderte Teil schnellstens zugeschickt wird.

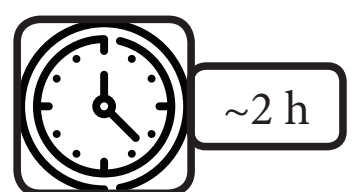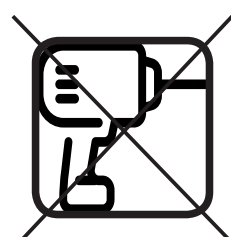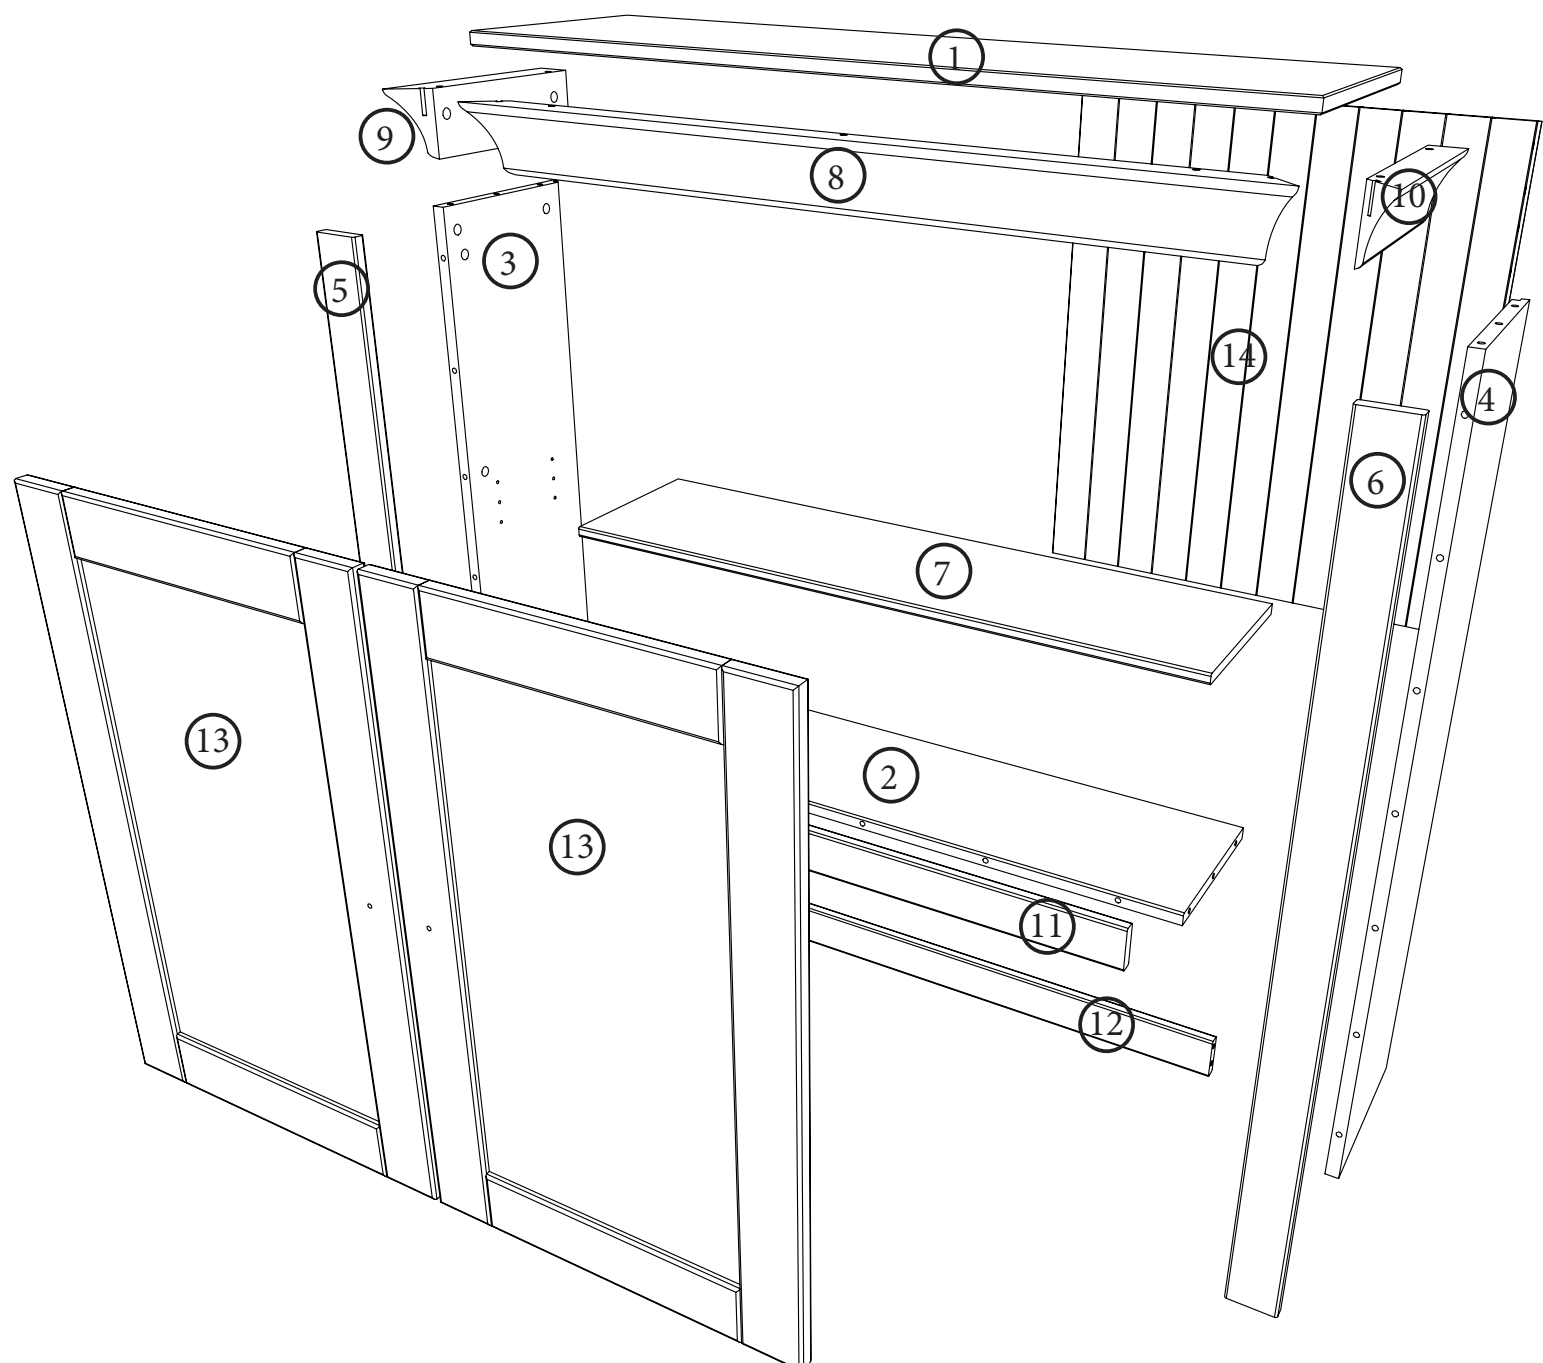


B 8x35  x14	C Ø15x11  x28	D Ø7x45  x28	E 51x14  x2	G 3,5x15  x22	H Ø26  x4	I H9  x4	K Ø5x16  x4	L M4x25  x2
N 10x8x32  x2	O 1,2x20  x50	S Ø30x21  x2	T 85x35  x2	U  x1				

1	Abdeckplatte	1075x323x18	1
2	Unterboden	947x247x18	1
3	Aussenseite links	1100x257x15	1
4	Aussenseite rechts	1100x257x15	1
5	Zierleiste links	1100x65x18	1
6	Zierleiste rechts	1100x65x18	1
7	Einlegeboden	944x246x15	1
8	Kranzstück vorn	1067x90x45	1
9	Kranzstück links	321x90x45	1
10	Kranzstück rechts	321x90x45	1
11	Zarge vorne	847x65x18	1
12	Zarge hinten	947x65x18	1
13	Holztür	676x420x18	1
14	Brett für Rückwand	1100x90(960)x7	11


1

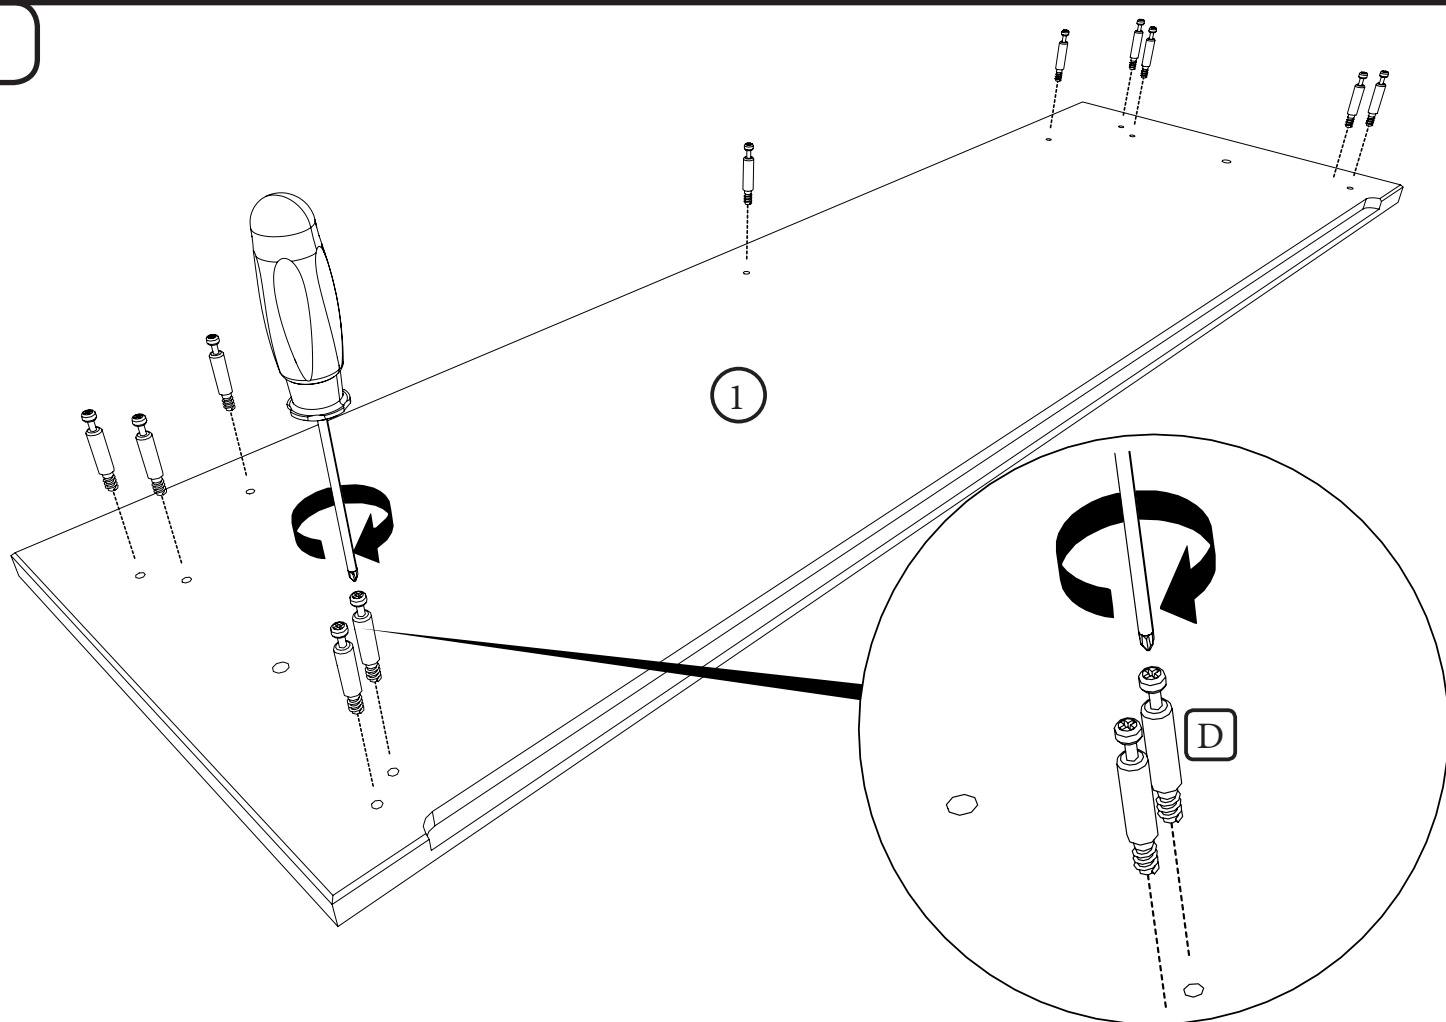


2

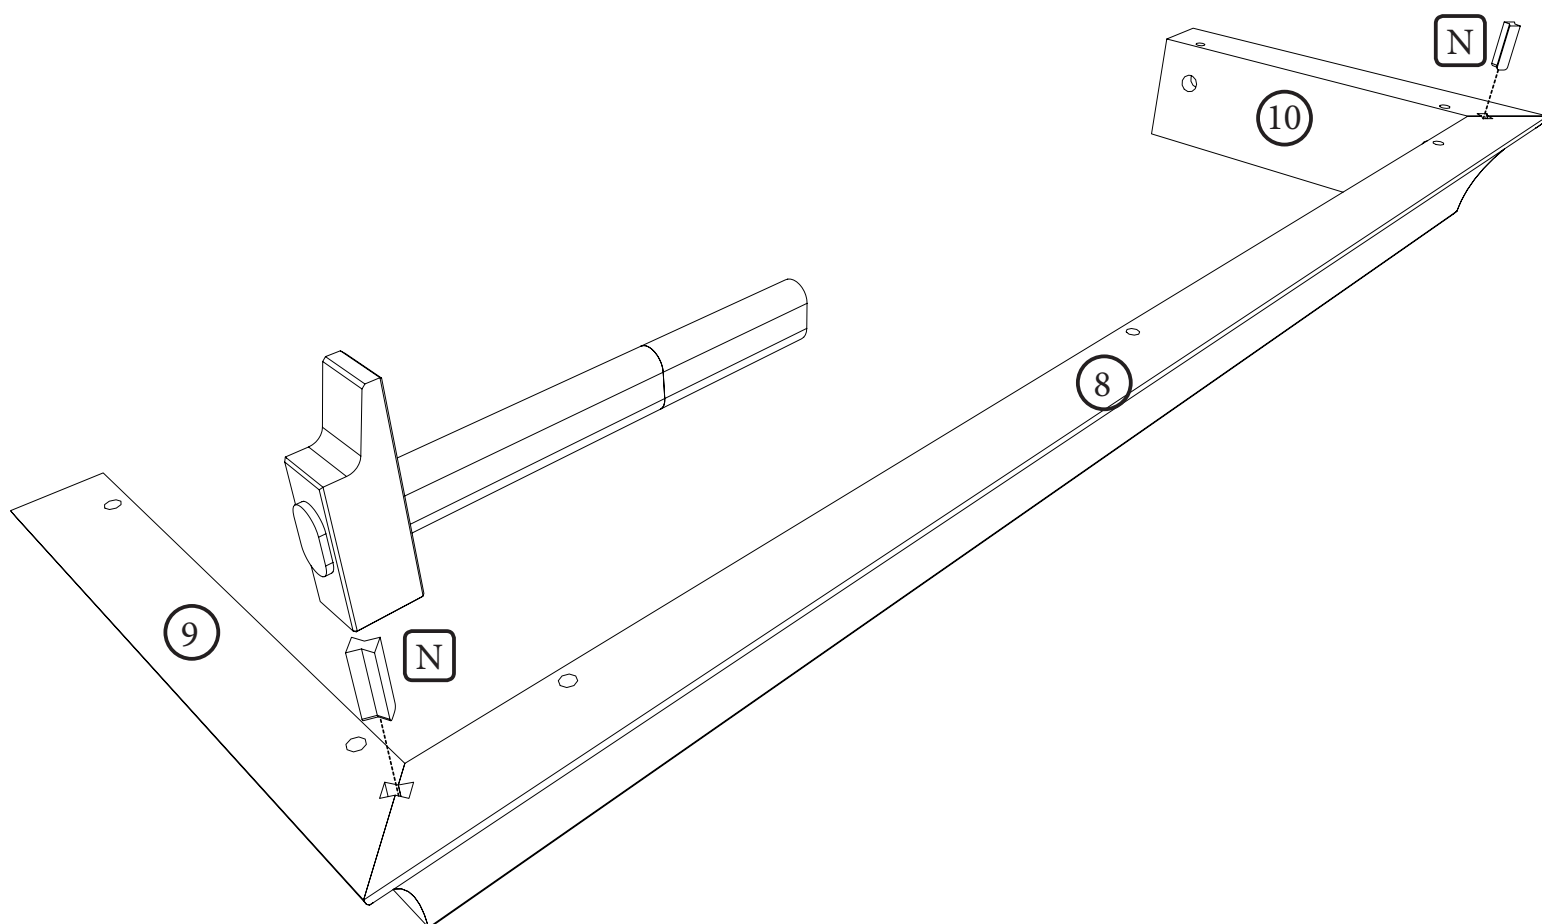


1

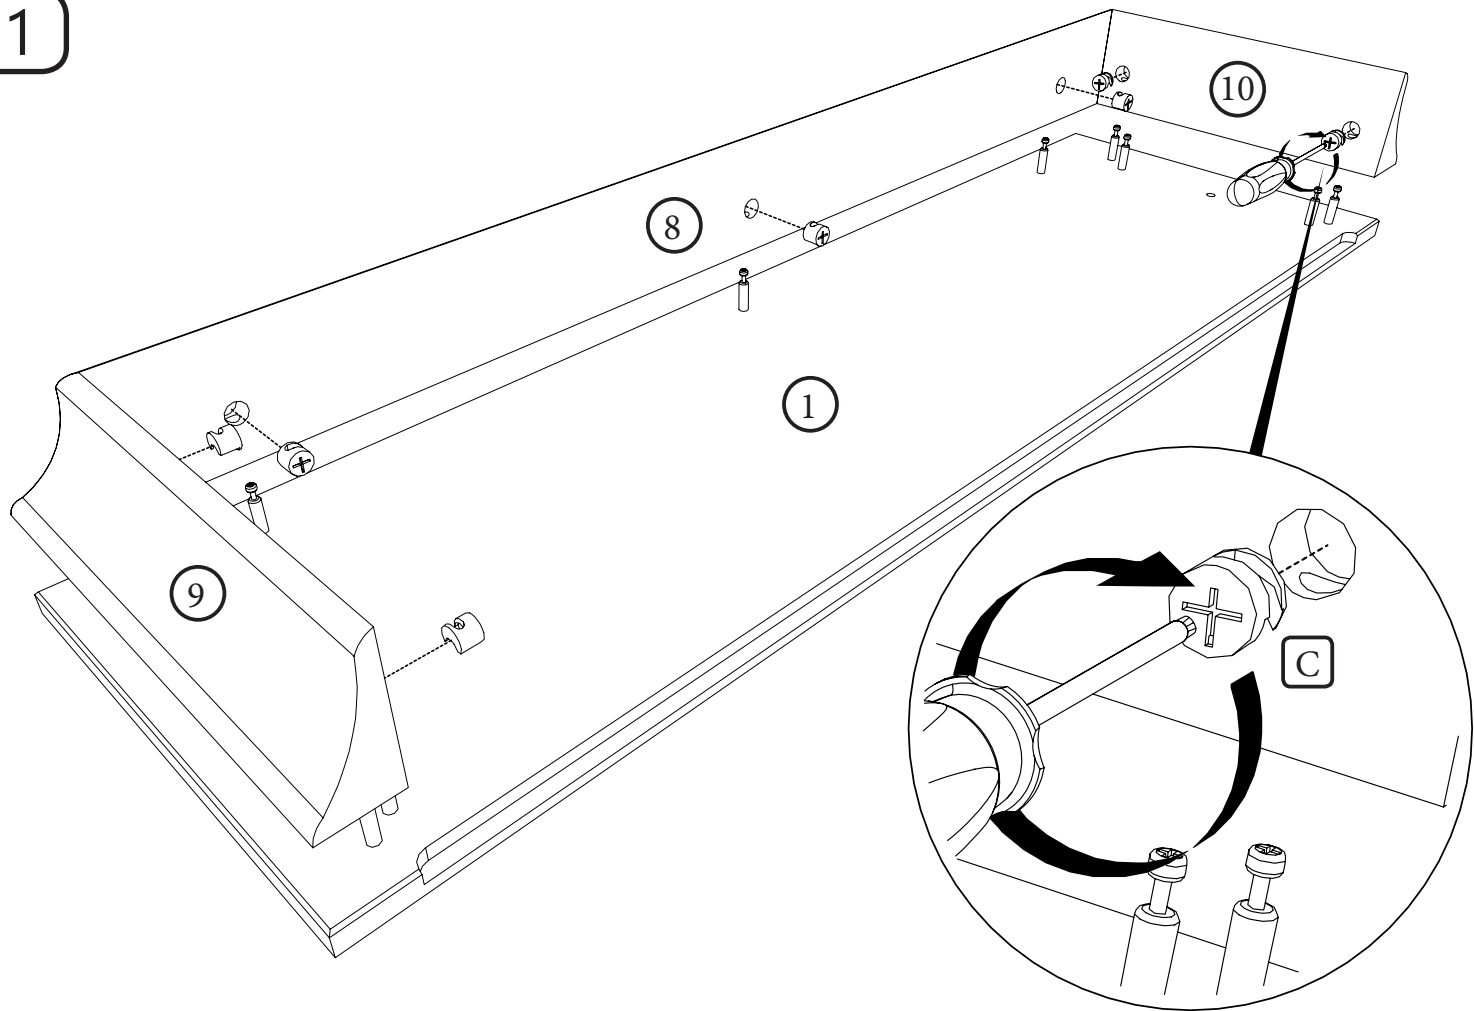


2

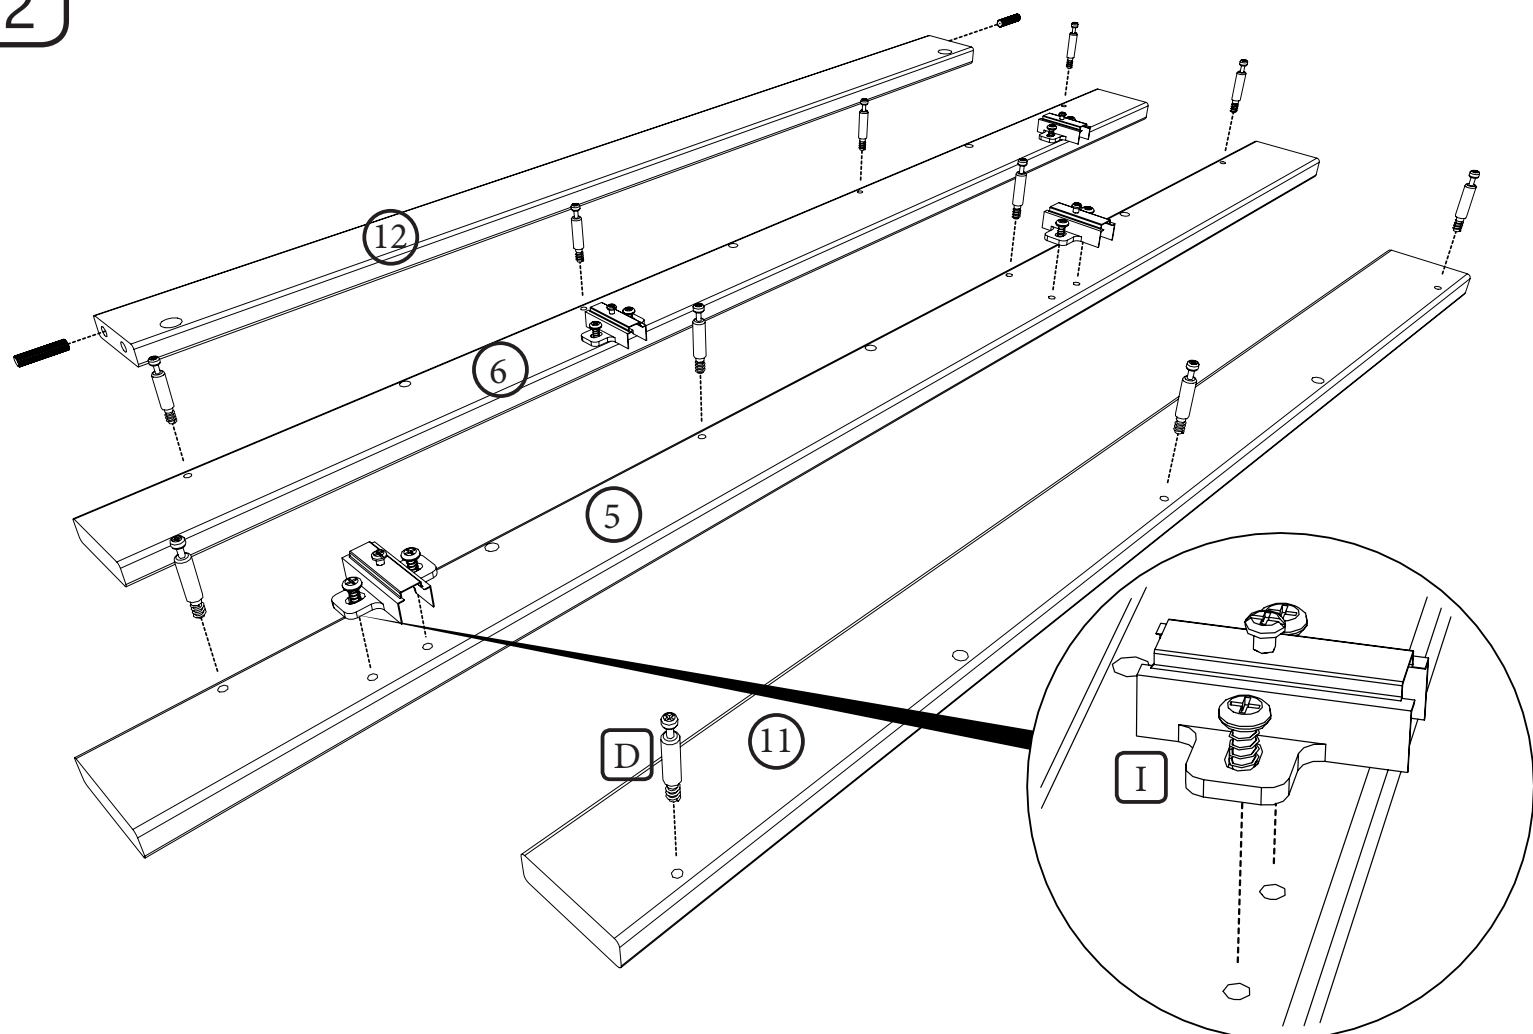


3

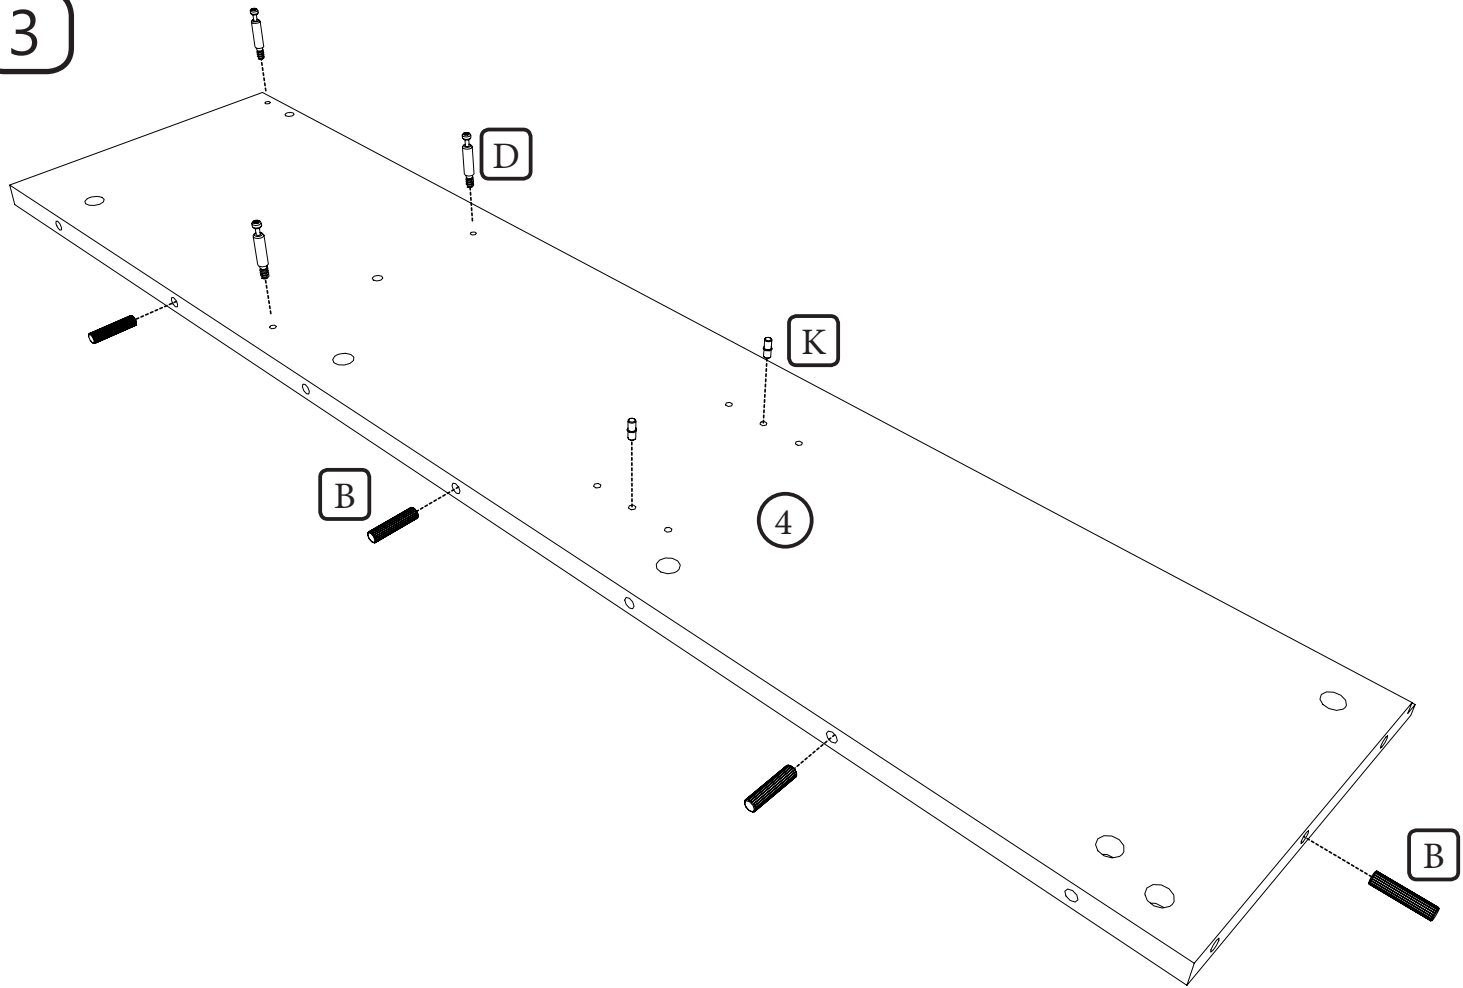


4

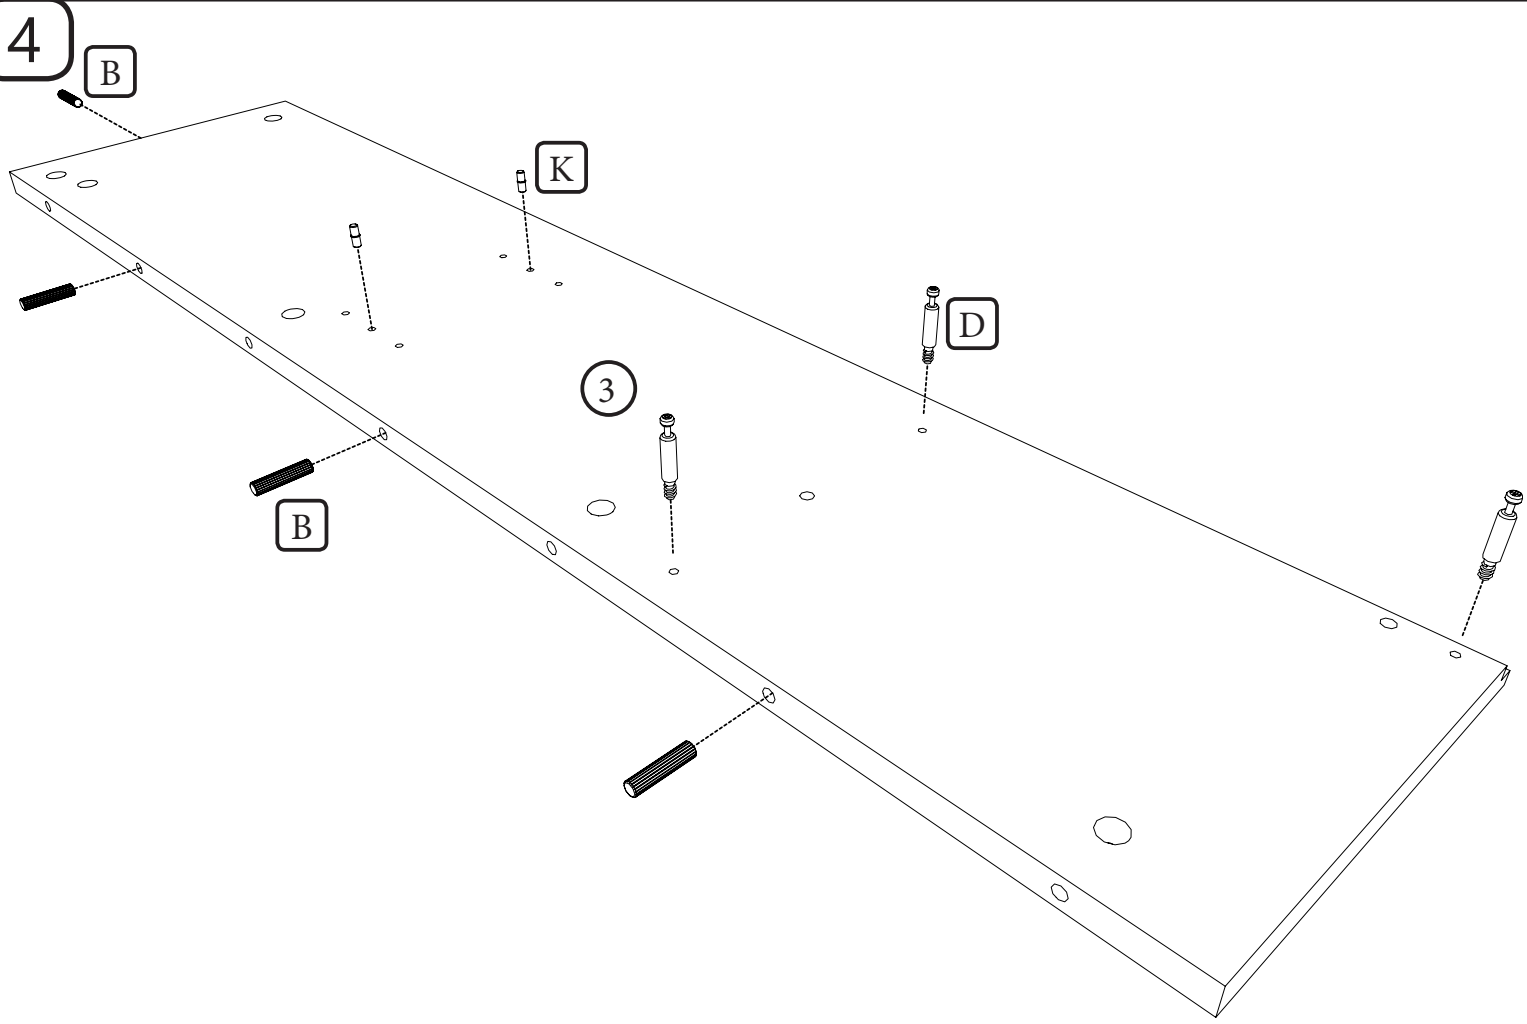


5

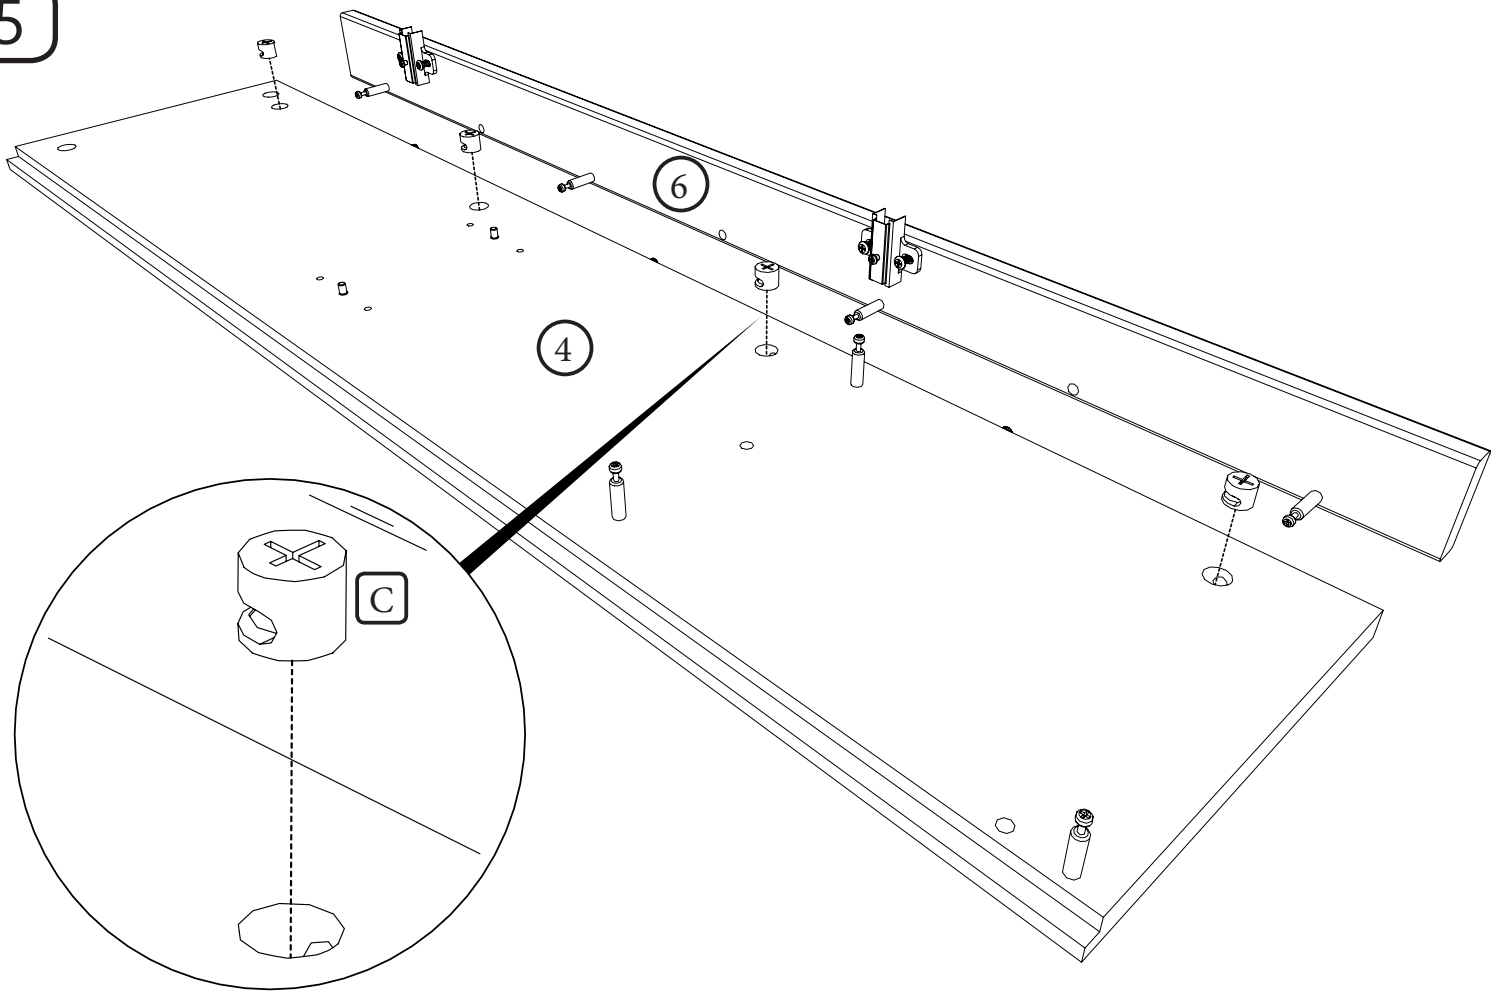


6

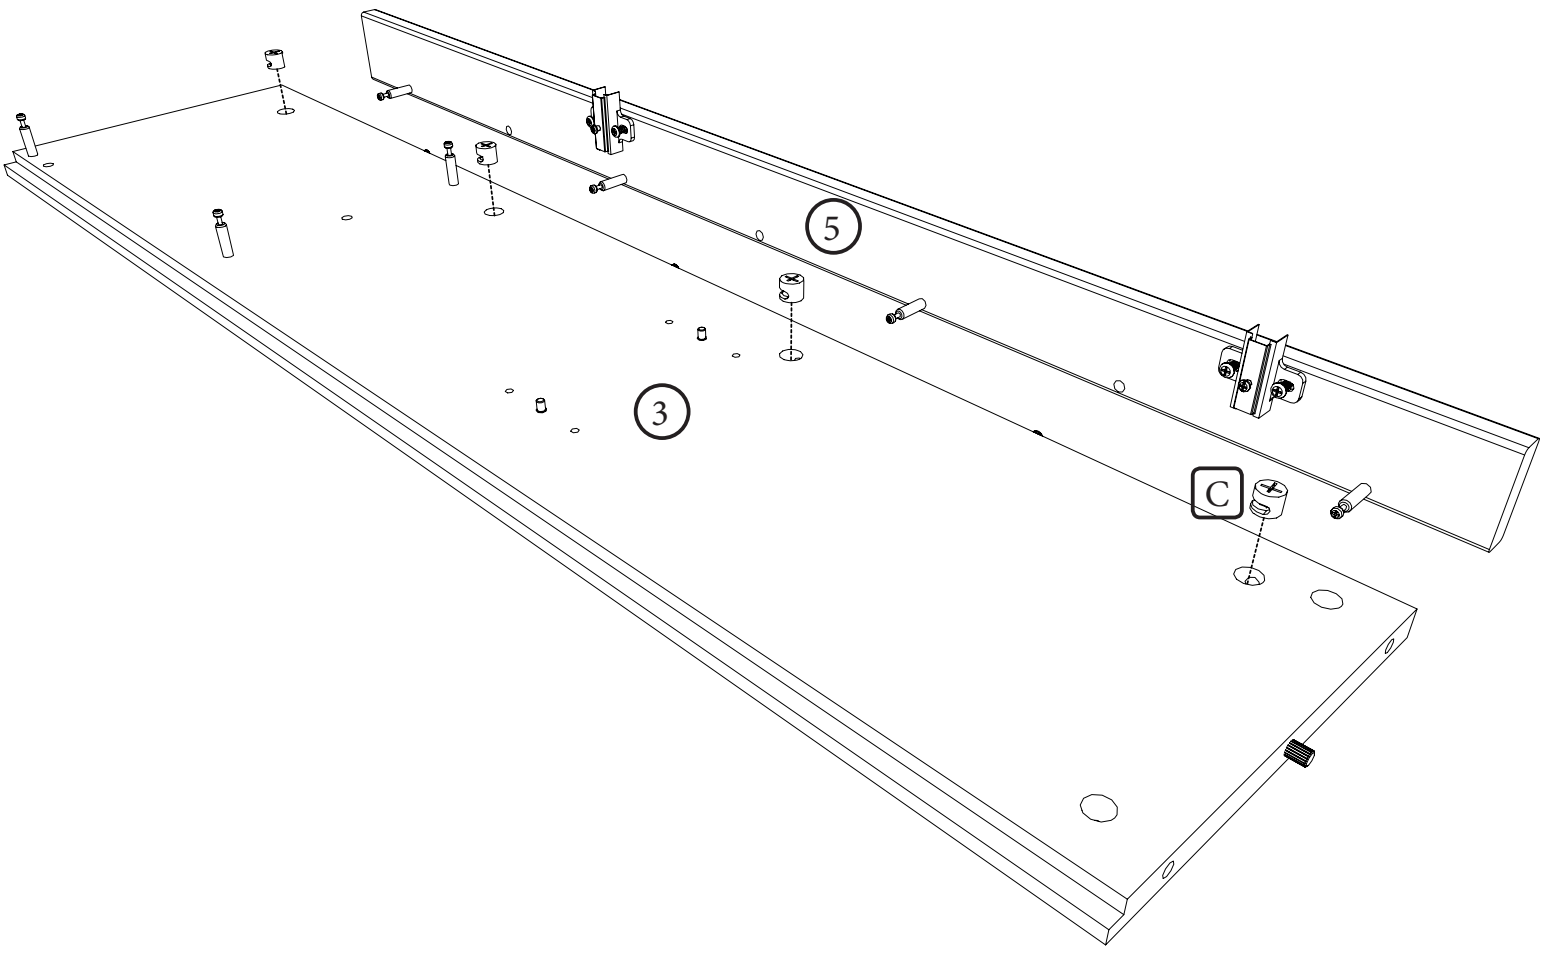


7

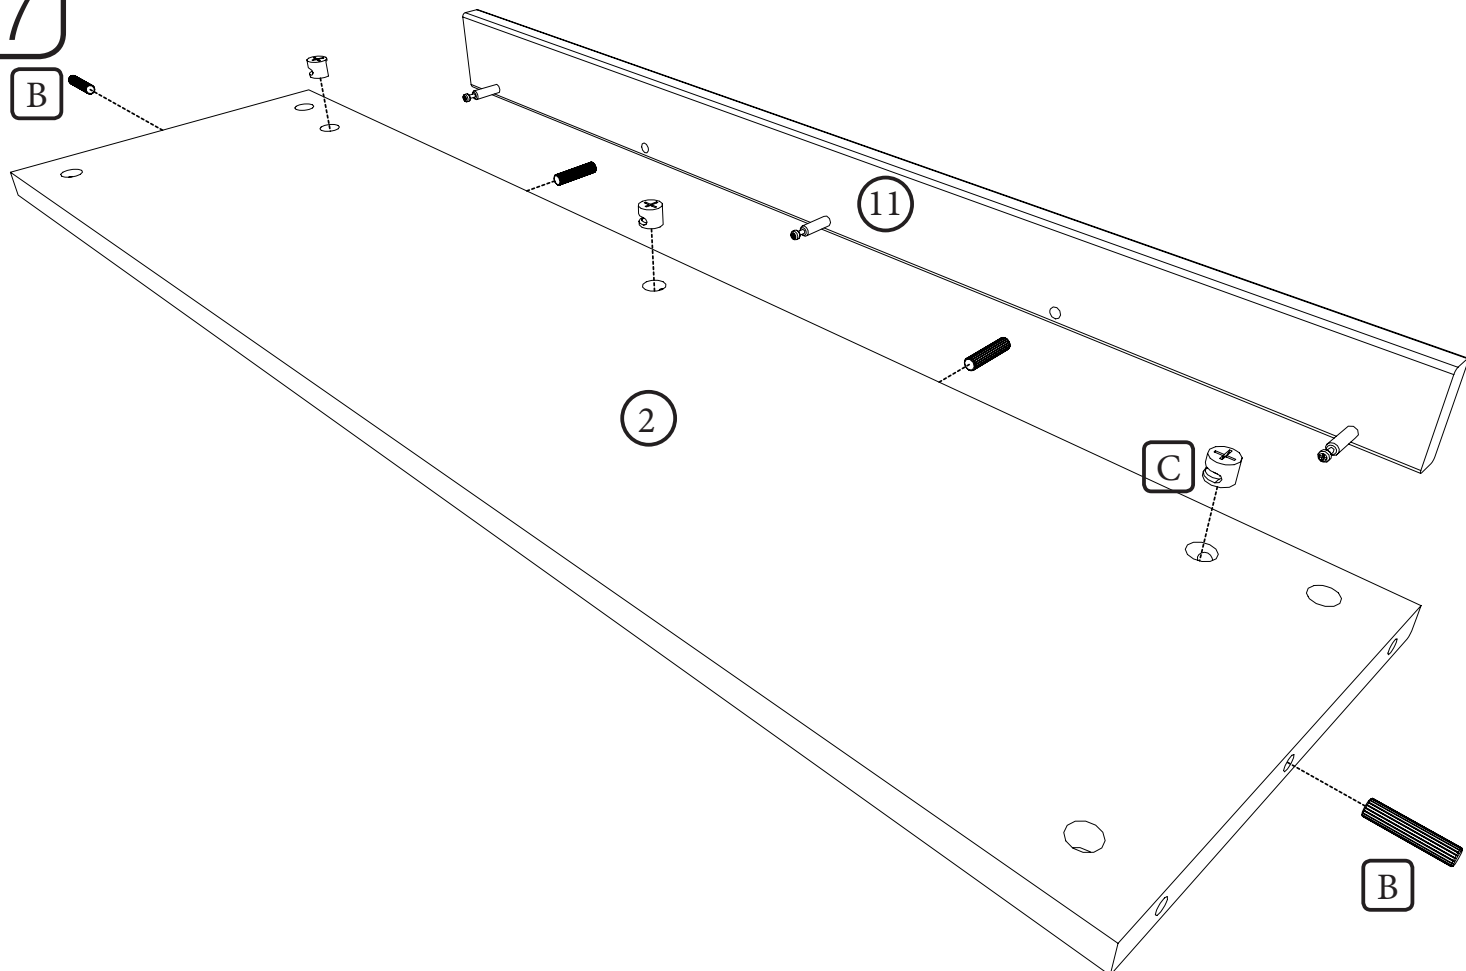


8

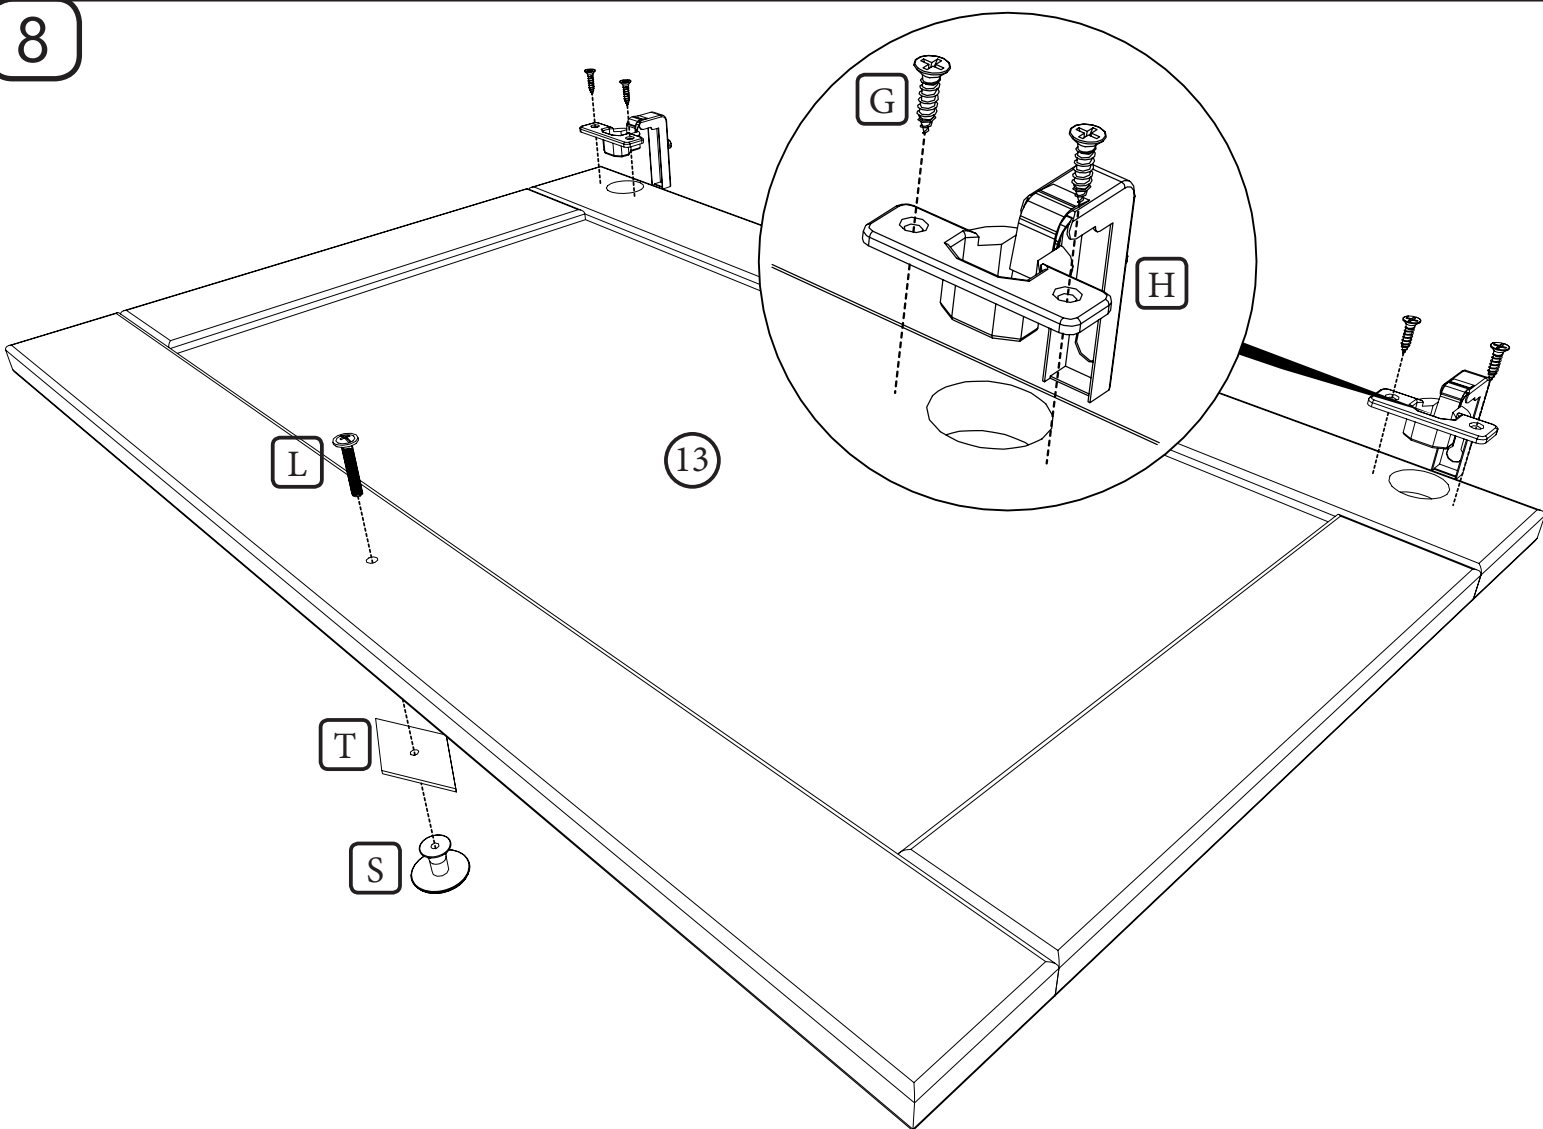


9

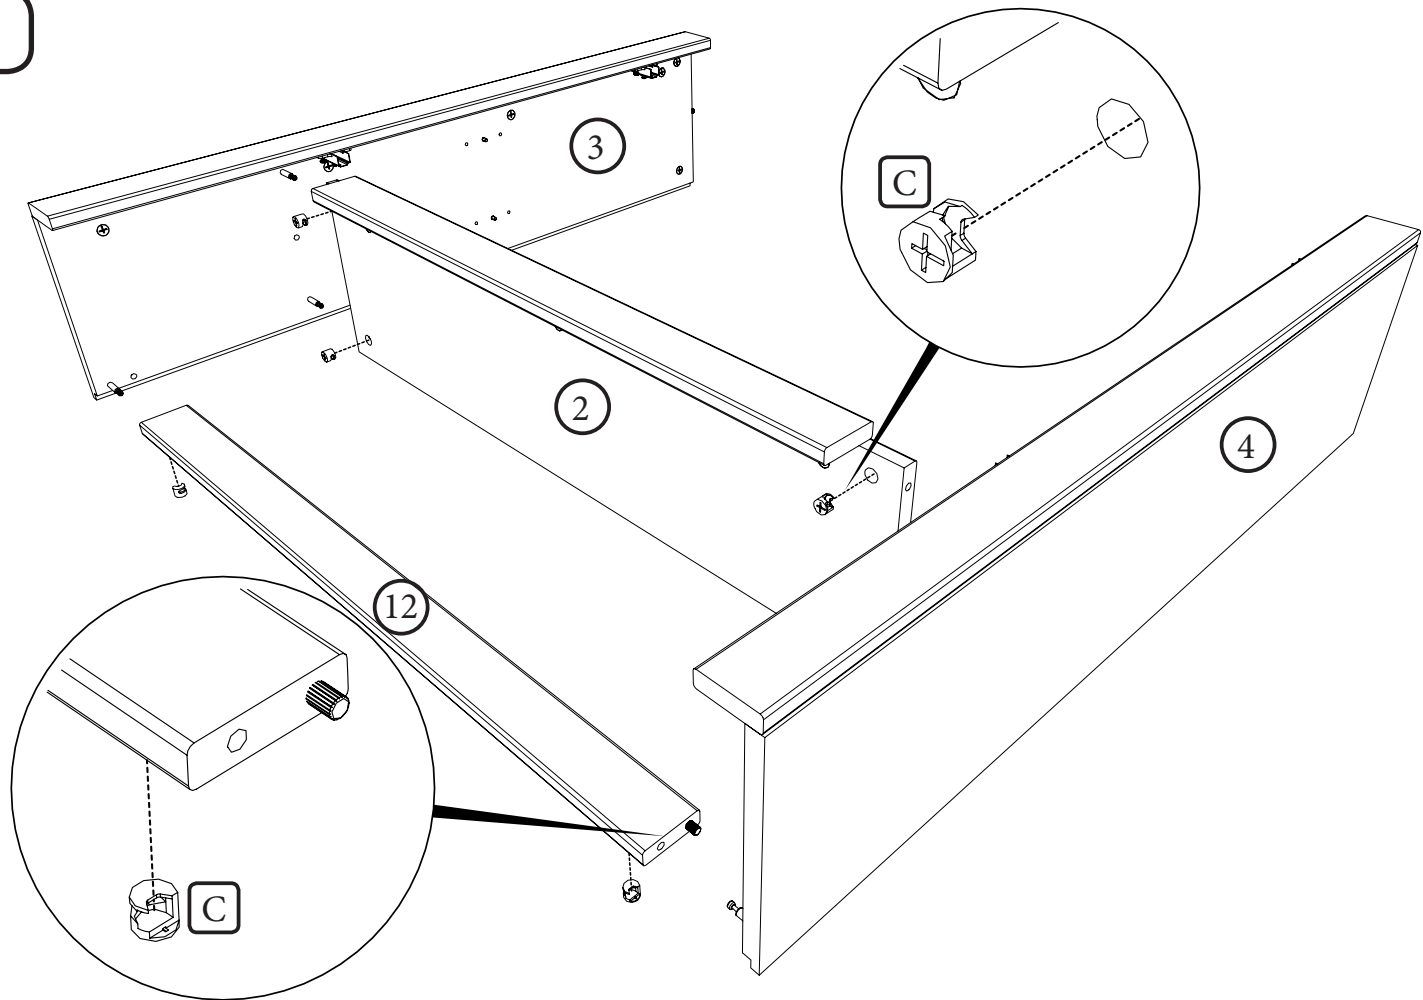

10


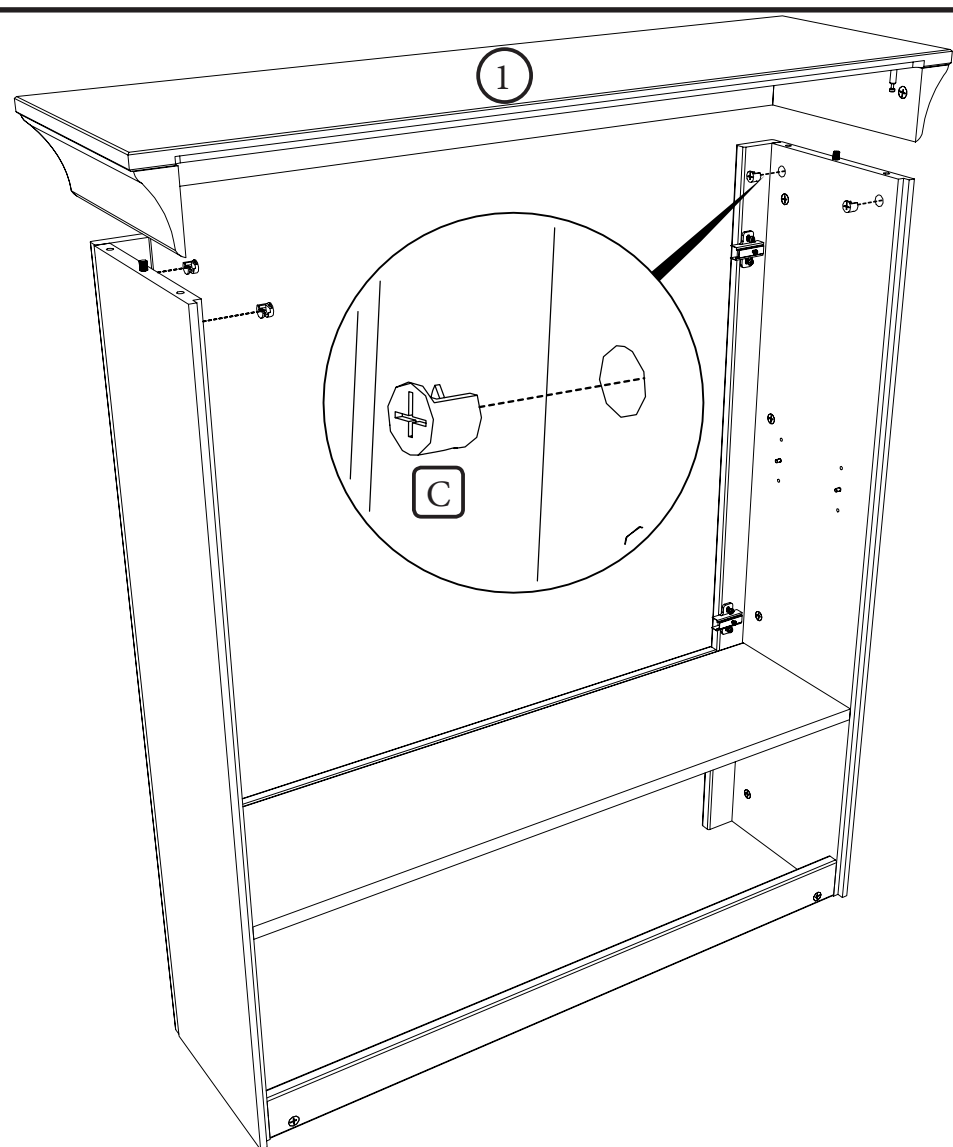



11



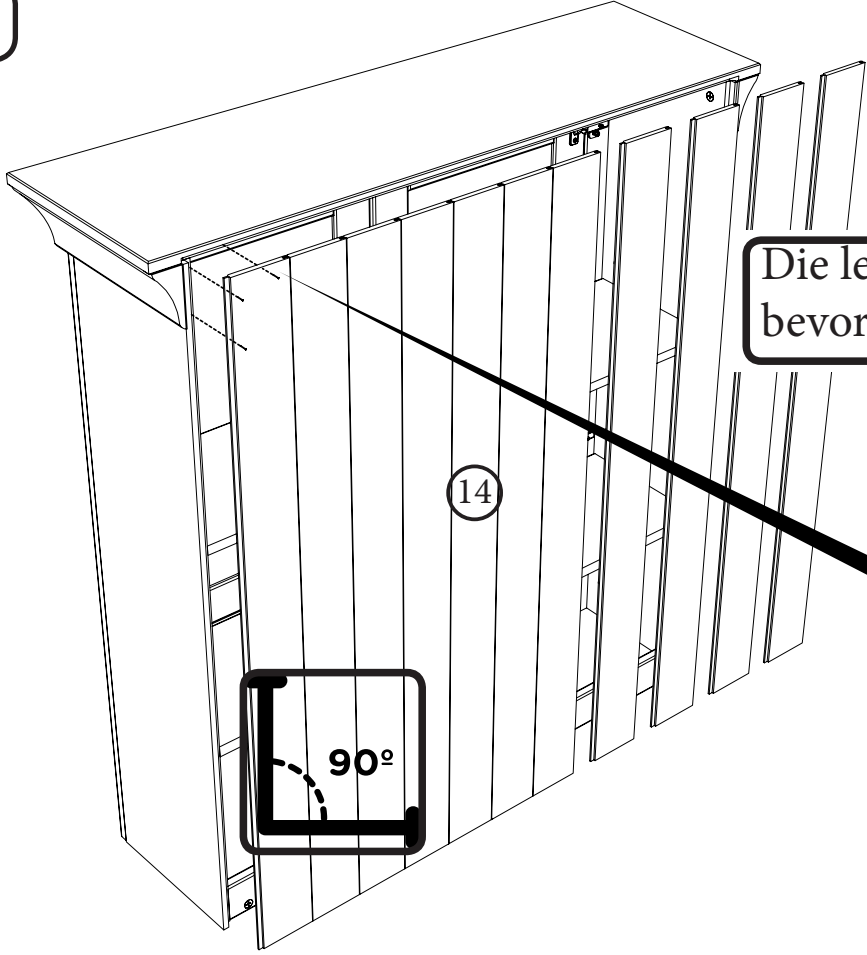


Die letzten 4 Bretter zuerst anpassen bevor sie angenagelt werden.

12

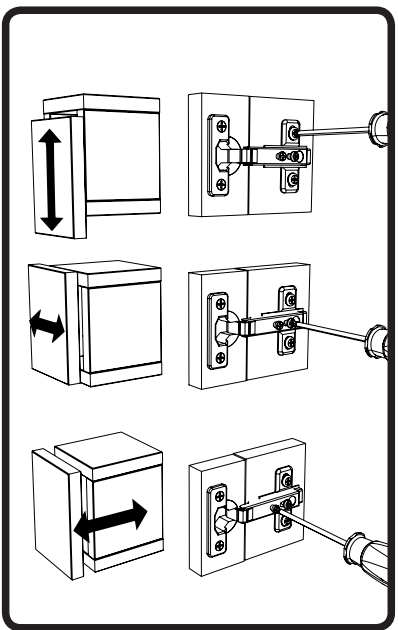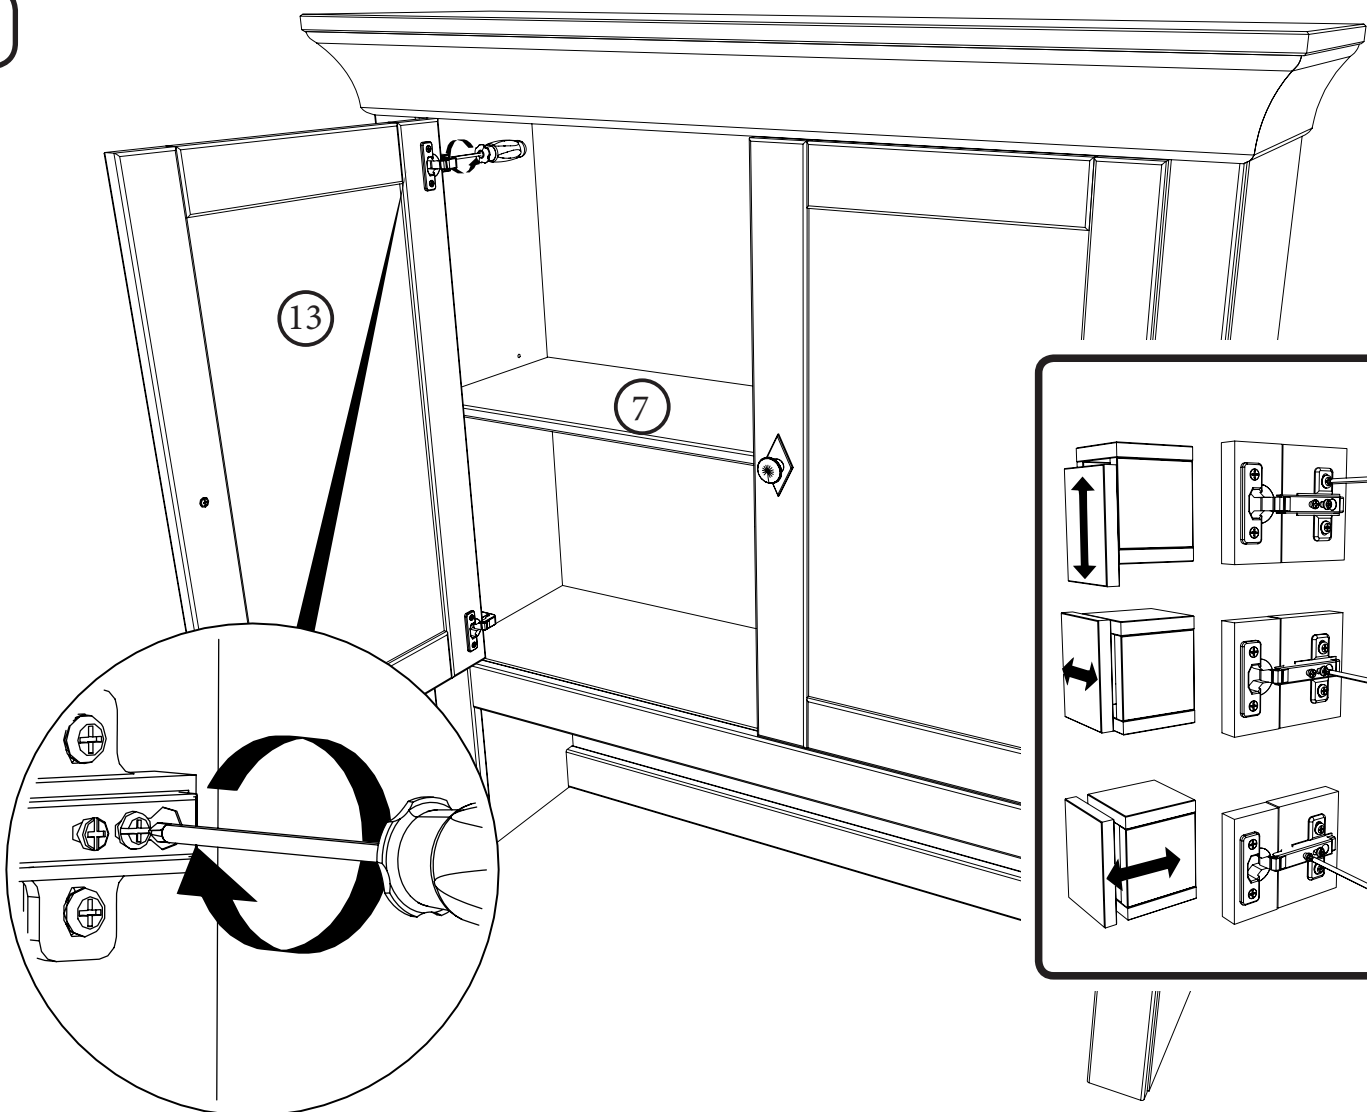

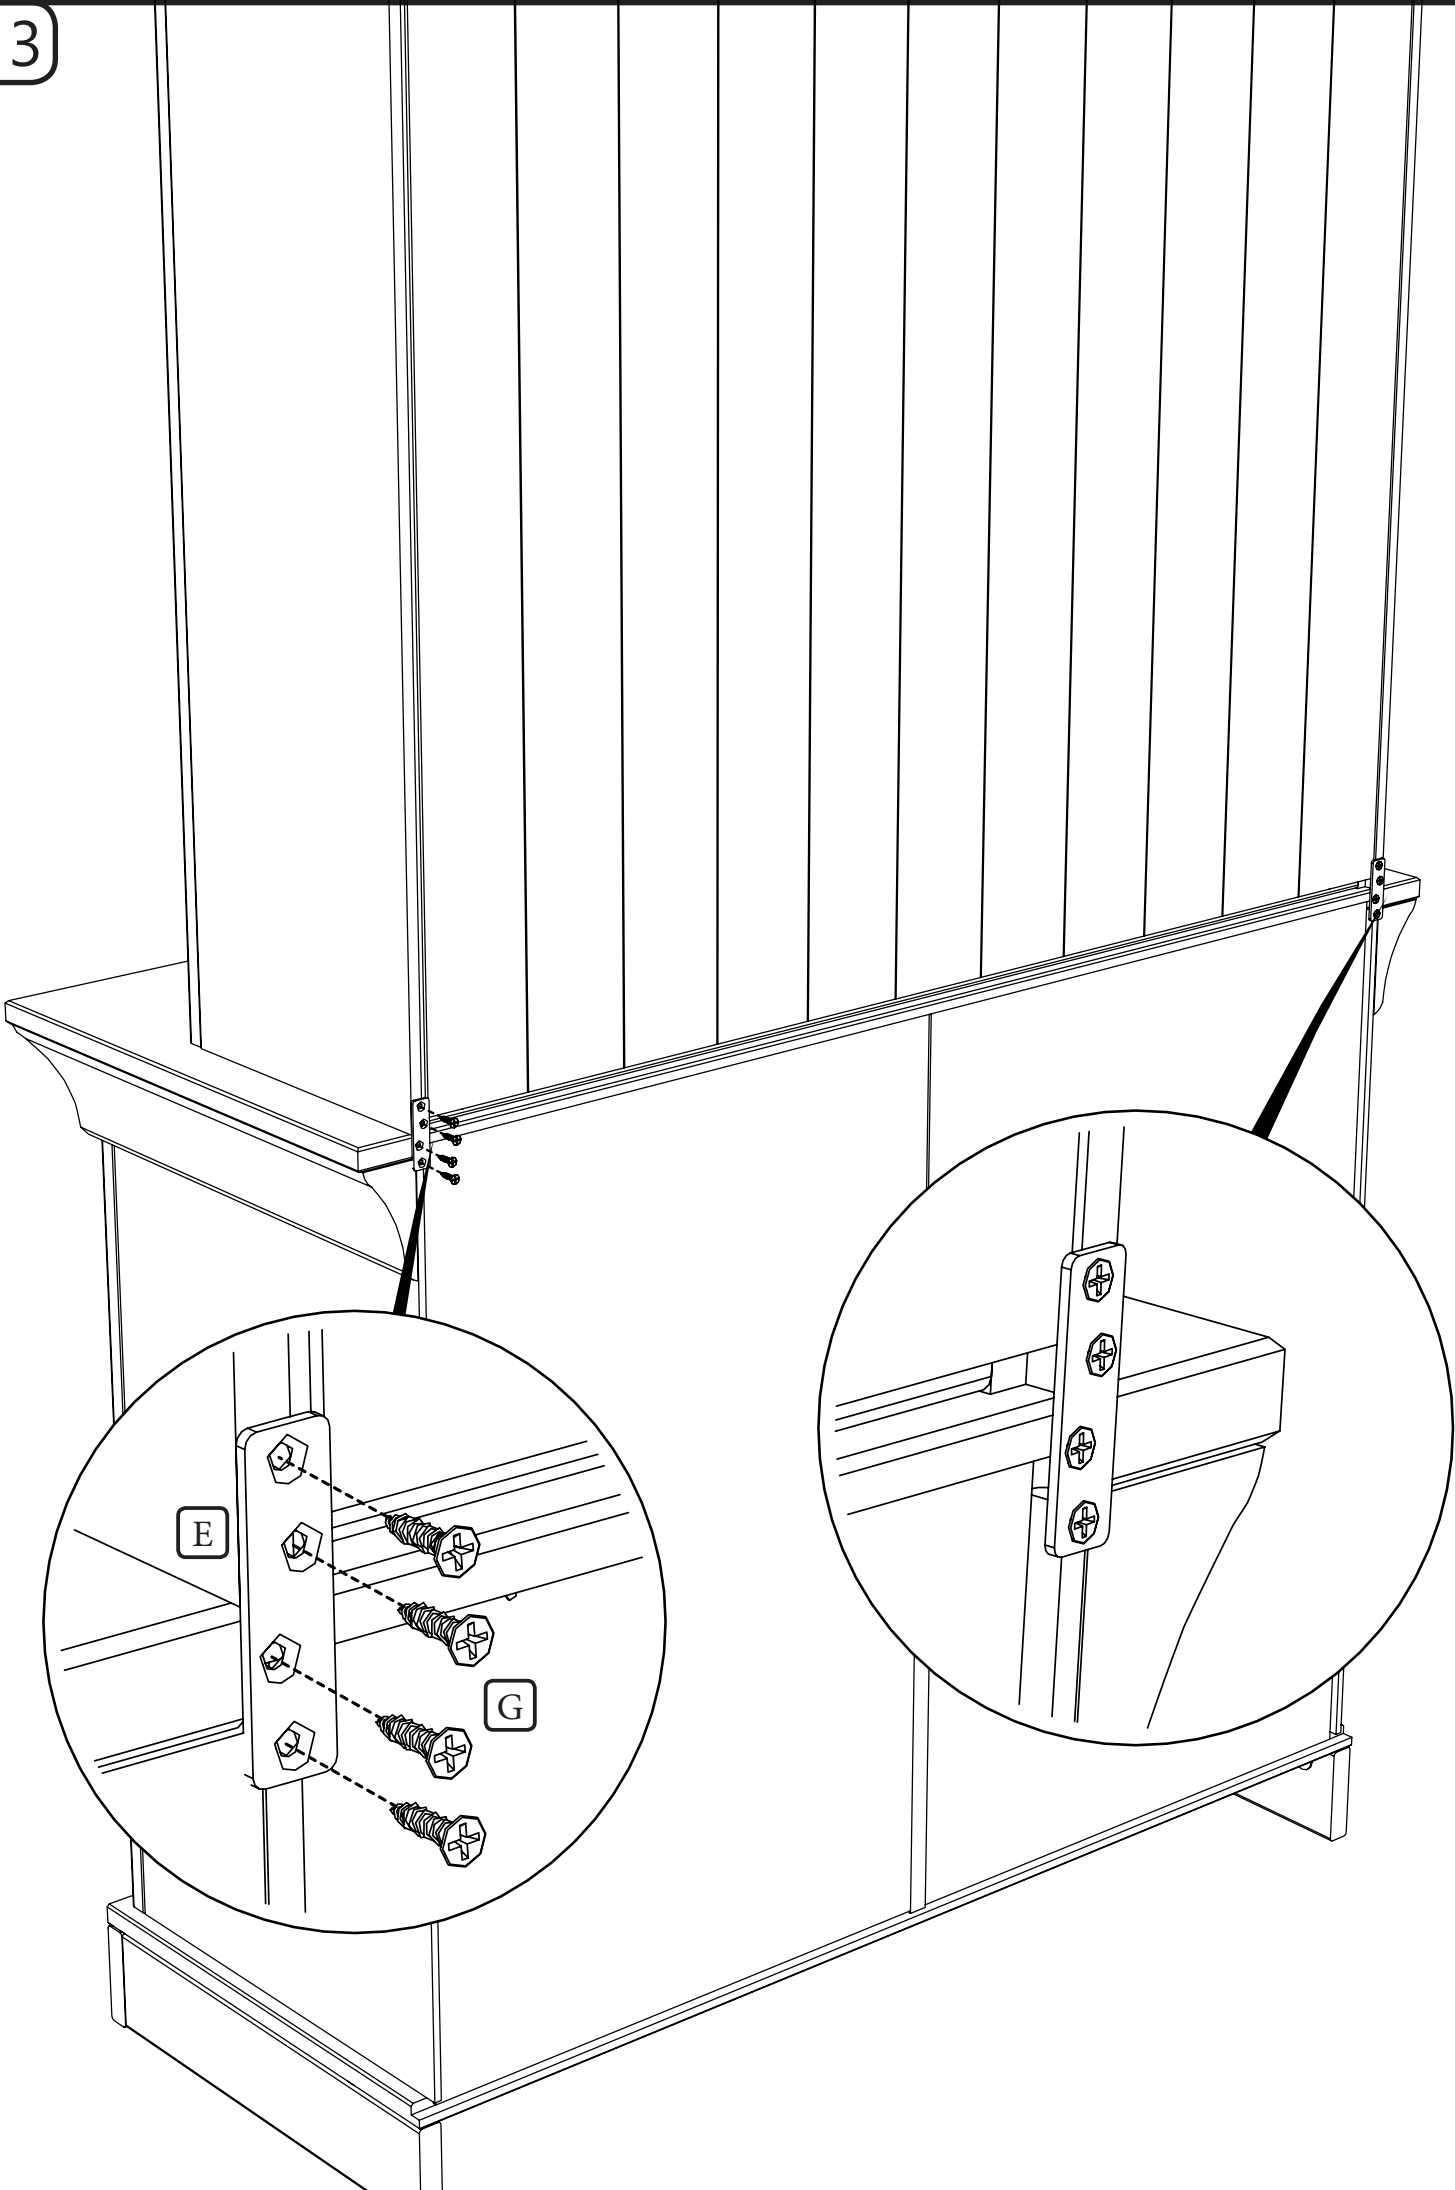

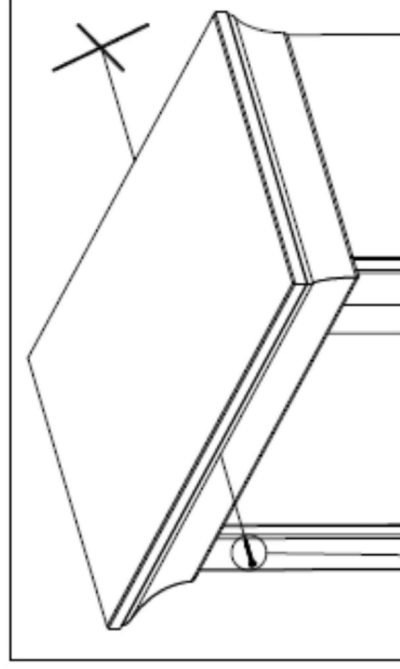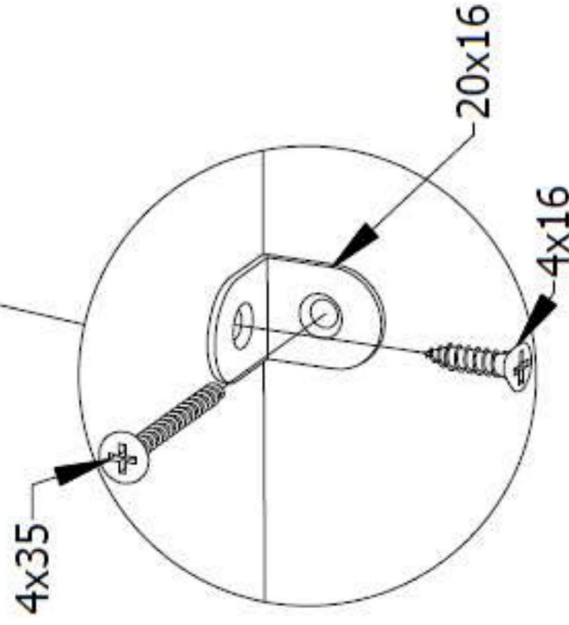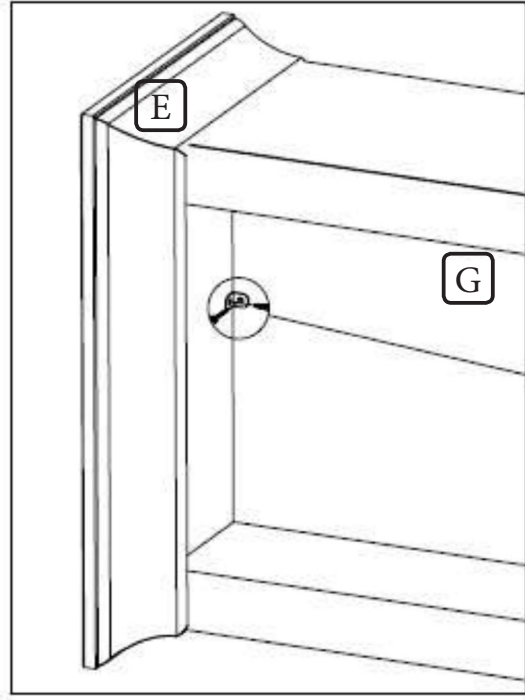

Um das Möbelstück gegen einen Sturz zu sichern, müssen Sie den Schrank an der Wand befestigen!

1. Zuerst bitte den Winkel mit der Schraube 4x16 unter der Deckplatte befestigen.
2. Mit der Schraube oder dem Bohrer durch den Winkel in die Rückwand ein Loch bohren.
3. Die Position der Schraube auf der Wand markieren und ein Loch in die Wand bohren, dieses mit einem passenden Dübel versehen.
4. Das Möbelstück durch die Rückwand und den Winkel mit einer passenden Schraube und dem dazugehörigen Dübel an der Wand befestigen.
5. Bitte prüfen Sie den festen Halt der Schraube in der Wand.

PS! Erst prüfen, dass es in der Wand keine elektrischen- oder Wasserleitungen gibt.