
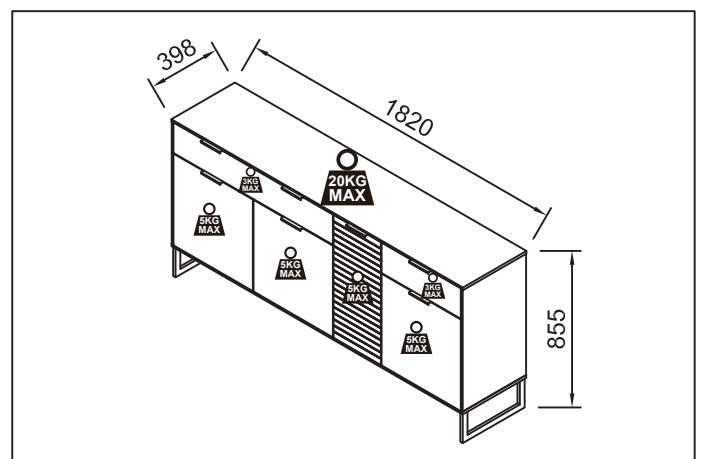
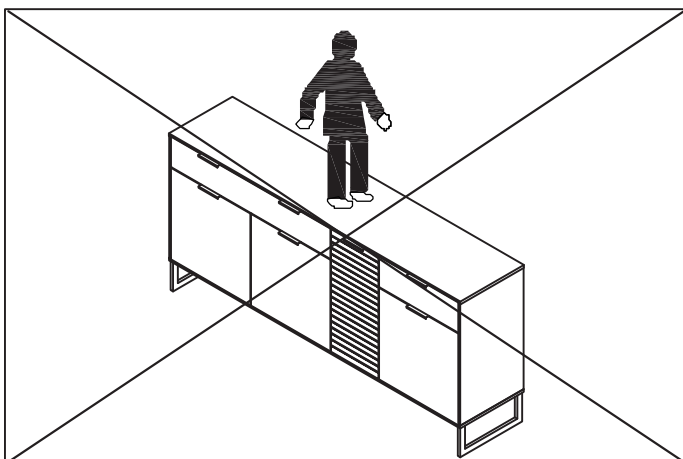







XXXLutz

BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
DE-97084 Würzburg Germany


MID.YOU
IN THE MIDDLE OF YOUR HOME

48664WE2 05750299/01

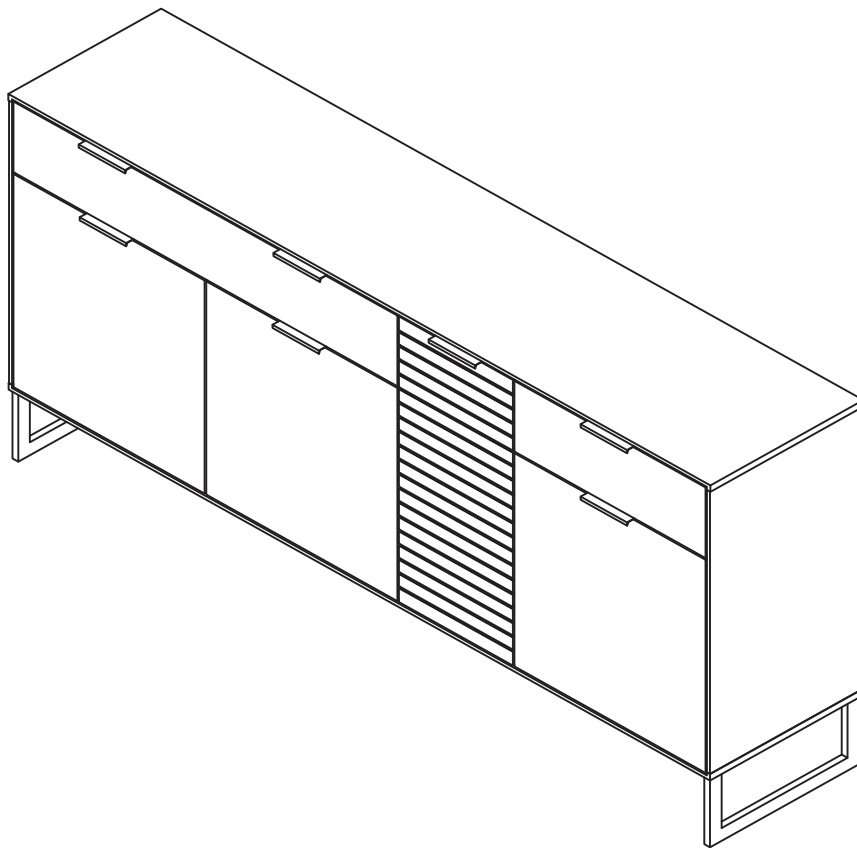

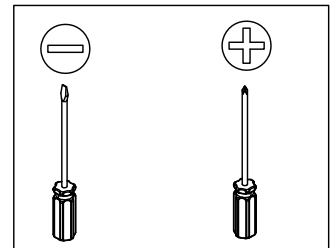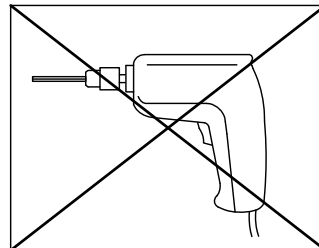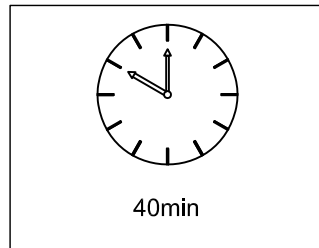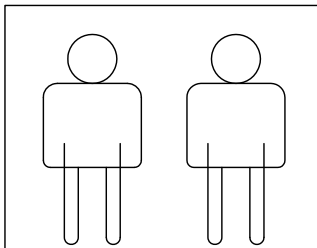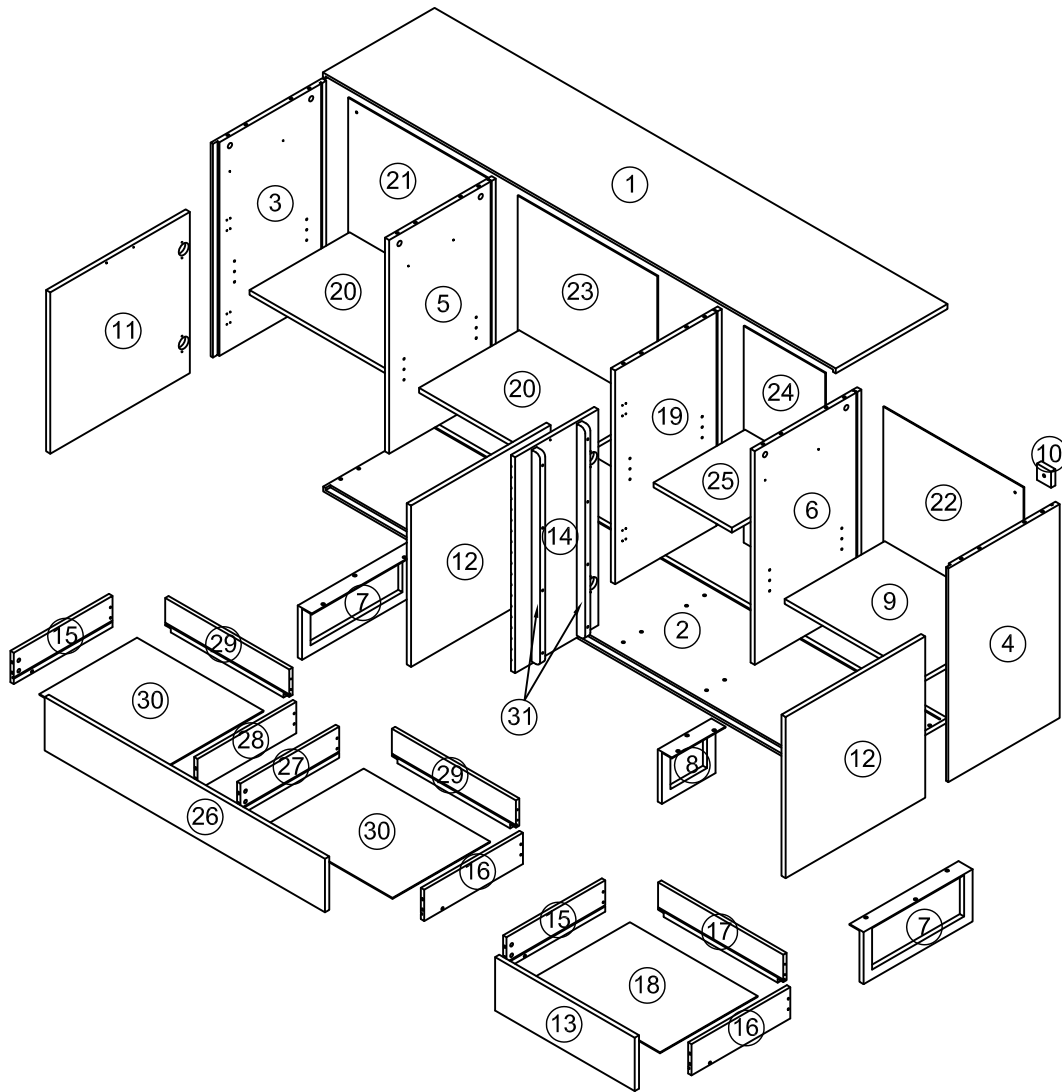

A	x 20	B	x 10	C	x 10	D	x 16	E	x 36	F	x 10
Ø7.8*30mm		M6*36mm		Ø15*12mm		14*14*9mm		Ø3.5*14mm		M7*50mm	
G	x 7	H	x 14	I	x 8	J	x 48	K	x 1	L	x 16
120*32*18mm		Ø3.5*12mm		Ø35mm		Ø4*15mm		M4		Ø5*14mm	
M	x 12	N	x 12	O	x 12	P	x 2	Q	x 2	R	x 6
M6*25mm		Ø10*10mm		Ø4*30mm		350mm		350mm		M6*15mm	
S	x 9	T	x 9	U	x 1	V	x 1	W	x 1	X	x 1
M6*15mm		Ø13*Ø6.5*1.5mm		350mm		350mm		350mm		350mm	

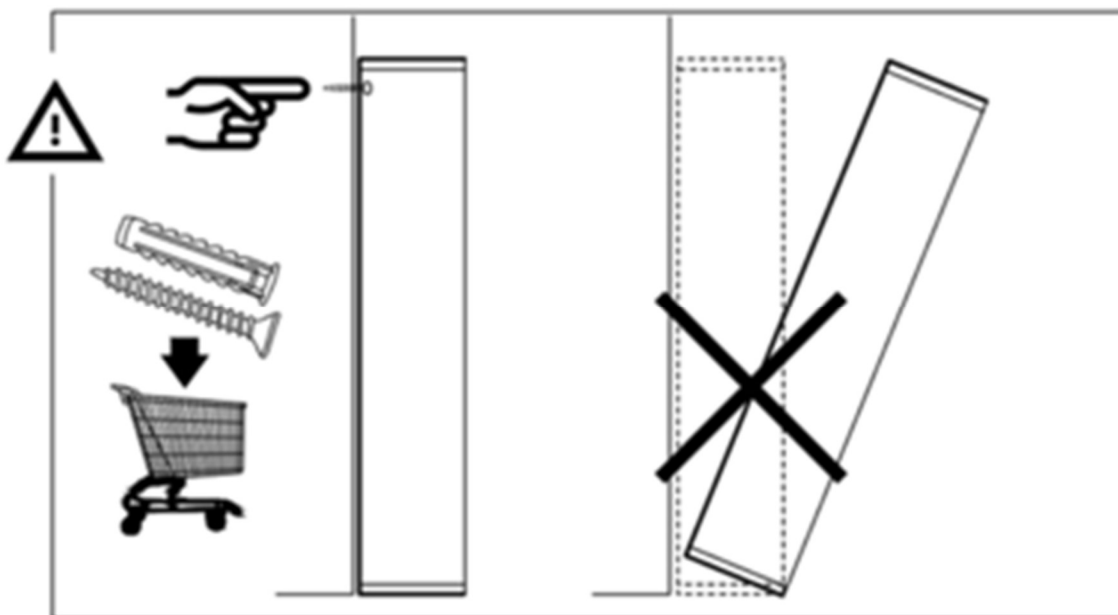

Wandbefestigung / wall mounting

DE German

Aus Sicherheitsgründen muss eine Kippsicherung angebracht werden. Bitte prüfen Sie zuerst die Beschaffenheit der Hauswand. Entsprechend der Beschaffenheit besorgen Sie bitte passende Materialien, wie Wanddübel und Schrauben, in einem Fachmarkt.

GB England

For safety reasons, an anti-tip device must be fitted. Please check the condition of the house wall first. According to the condition, please obtain suitable materials, such as wall plugs and screws, in a specialist store.

FR France

Pour des raisons de sécurité, un dispositif anti-basculement doit être installé. Veuillez d'abord vérifier la qualité du mur de la maison. En fonction de la qualité, veuillez vous procurer le matériel adéquat, comme les chevilles murales et les vis, dans un magasin spécialisé.

IT Italy

Per ragioni di sicurezza, un dispositivo antiribaltamento deve essere montato. Si prega di controllare prima le condizioni del muro della casa. A seconda delle condizioni, procuratevi i materiali adatti, come i tasselli e le viti, da un negozio specializzato.

NL Netherlands

Om veiligheidsredenen moet een anti-kantelinrichting worden aangebracht. Controleer eerst de staat van de huismuur. Afhankelijk van de toestand moet u geschikte materialen, zoals muurpluggen en schroeven, bij een speciaalzaak kopen.

DK Denmark

Af sikkerhedshensyn skal der monteres en anti-kipanordning.

Kontroller først husmurenes tilstand. Afhængigt af tilstanden skal du købe passende materialer, f.eks. vægpropper og skruer, i en specialforretning.

SE Sweden

Av säkerhetsskäl måste en tippskyddsanordning monteras.

Kontrollera först husväggens skick. Beroende på tillståndet ska du skaffa lämpliga material, t.ex. väggpluggar och skruvar, i en specialaffär.

NO Norway

Av sikkerhetsmessige årsaker må det monteres en vippesikring

Vennligst sjekk tilstanden til husveggen først. Avhengig av tilstanden, skaffe egnede materialer, som pluggar og skruer, fra en faghandel.

FI Finland

Turvallisuussyistä on asennettava kallistumisenestolaite.

Av säkerhetsskäl har vi inte inkluderat något fästmaterial för antilutningsanordningen på husväggen.

Kontrollera först husväggens skick. Beroende på tillståndet ska du skaffa lämpliga material, t.ex. väggpluggar och skruvar, i en specialaffär.

ES Spain

Por razones de seguridad, debe instalarse un dispositivo antivuelco.

Por favor, compruebe primero el estado de la pared de la casa. Dependiendo del estado, obtenga los materiales adecuados, como tacos y tornillos, en una tienda especializada.

PT Portugal

Por razões de segurança, deve ser instalado um dispositivo antitombamento.

Por favor, verifique primeiro o estado da parede da casa. Dependendo da condição, por favor obter materiais adequados, tais como tampões e parafusos de parede, numa loja especializada.

PL Poland

Ze względów bezpieczeństwa należy zamontować urządzenie przeciwwywrotne.

Najpierw należy sprawdzić stan ścian domu. W zależności od stanu należy zaopatrzyć się w odpowiednie materiały, takie jak kołki rozporowe i wkręty, w specjalistycznym sklepie.

RU Russia

В целях безопасности необходимо установить устройство против опрокидывания.

Пожалуйста, сначала проверьте состояние стены дома. В зависимости от состояния, пожалуйста, приобретите подходящие материалы, такие как дюбели и шурупы, в специализированном магазине.

SK Slovakia

Z bezpečnostných dôvodov sa musí namontovať zariadenie proti prevráteniu. Najprv skontrolujte stav steny domu. V závislosti od stavu si v špecializovanom obchode zaobstarajte vhodné materiály, ako sú hmoždinky a skrutky.

CZ Czech Republic

Z bezpečnostních důvodů je nutné namontovat zařízení proti převrácení. Nejprve zkontrolujte stav stěny domu. V závislosti na stavu si ve specializovaném obchodě opatřete vhodné materiály, jako jsou hmoždinky a šrouby.

SL Slovenia

Iz varnostnih razlogov je treba namestiti napravo proti prevračanju. Najprej preverite stanje hišne stene. V specializirani trgovini si glede na stanje priskrbite ustrezne materiale, kot so zidni čepi in vijaki.

HU Hungary

Biztonsági okokból fel kell szerelni egy felborulásgátlót. Kérjük, először ellenőrizze a házfal állapotát. Az állapottól függően, kérjük, szerezze be a megfelelő anyagokat, mint például a faldugókat és csavarokat, egy szaküzletben.

BG Bulgaria

От съображения за безопасност трябва да се монтира устройство против преобръщане. Първо проверете състоянието на стената на къщата. В зависимост от състоянието, моля, набавете подходящи материали, като дюбели и винтове, от специализиран магазин.

RO Romania

Din motive de siguranță, trebuie montat un dispozitiv anti-înclinare. Vă rugăm să verificați mai întâi starea peretelui casei. În funcție de starea în care se află, vă rugăm să vă procurați materiale adecvate, cum ar fi dopuri de perete și șuruburi, de la un magazin specializat.


TR Turkey

Güvenlik nedeniyle, devrilme önleyici bir cihaz kurulmalıdır. Lütfen önce evin duvarının durumunu kontrol edin. Duruma bağlı olarak lütfen özel bir mağazadan dübel ve vida gibi uygun malzemeleri temin edin.

GR Greece


Για λόγους ασφαλείας, πρέπει να τοποθετηθεί μια διάταξη κατά της ανατροπής. Ελέγξτε πρώτα την κατάσταση του τοίχου του σπιτιού. Ανάλογα με την κατάσταση του τοίχου, προμηθευτείτε τα κατάλληλα υλικά, όπως βύσματα και βίδες, από ένα εξειδικευμένο κατάστημα.

1

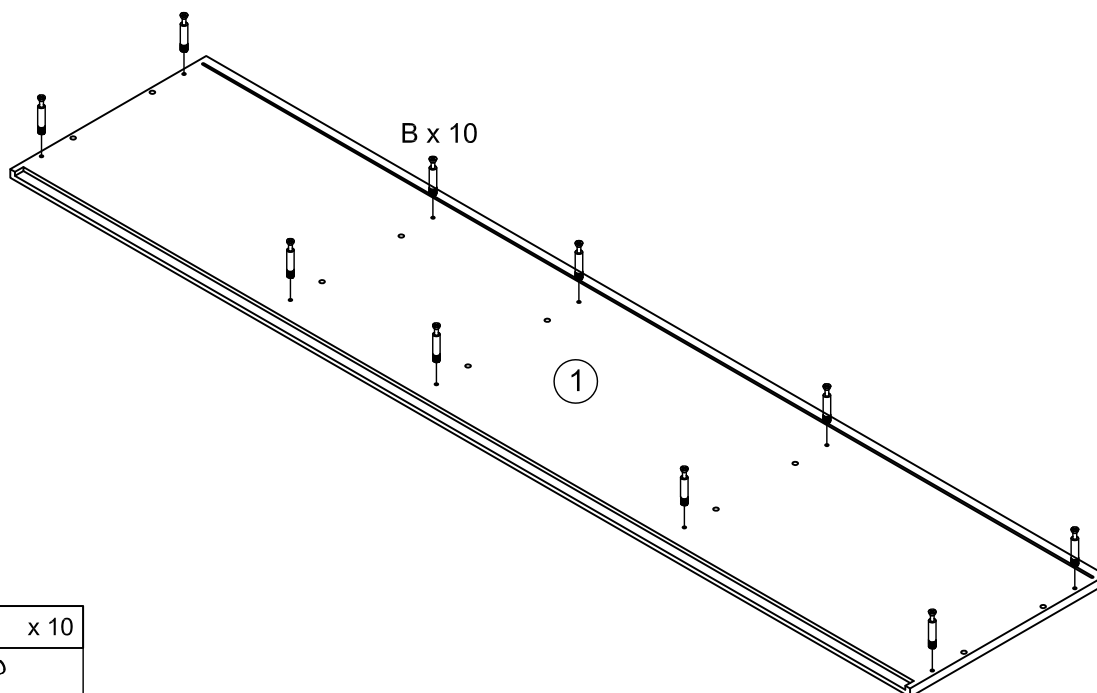

B	x 10
	
M6*36mm	

2

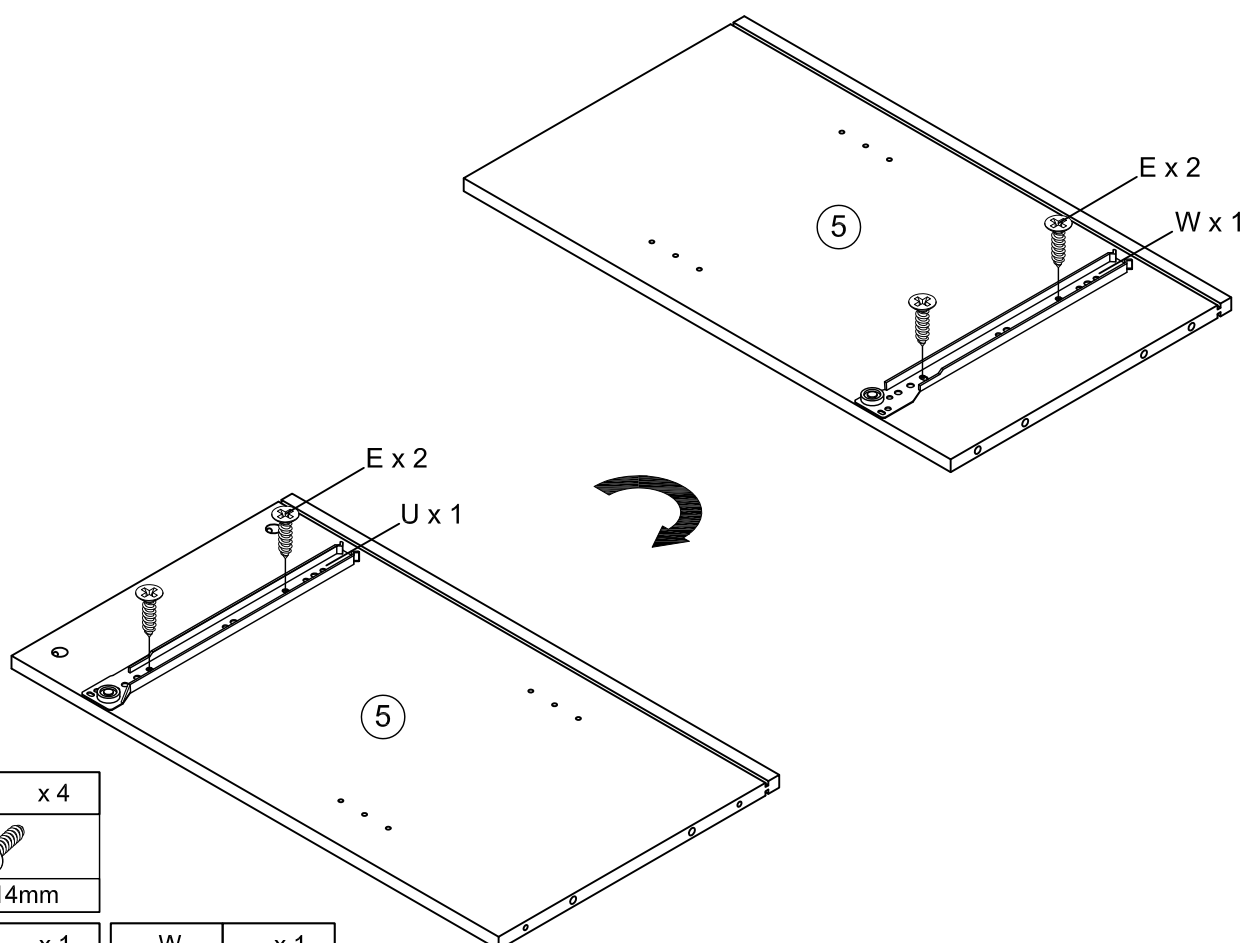


E	x 4
	
Ø3.5*14mm	


U	x 1
	
350mm	

W	x 1
	
350mm	


3

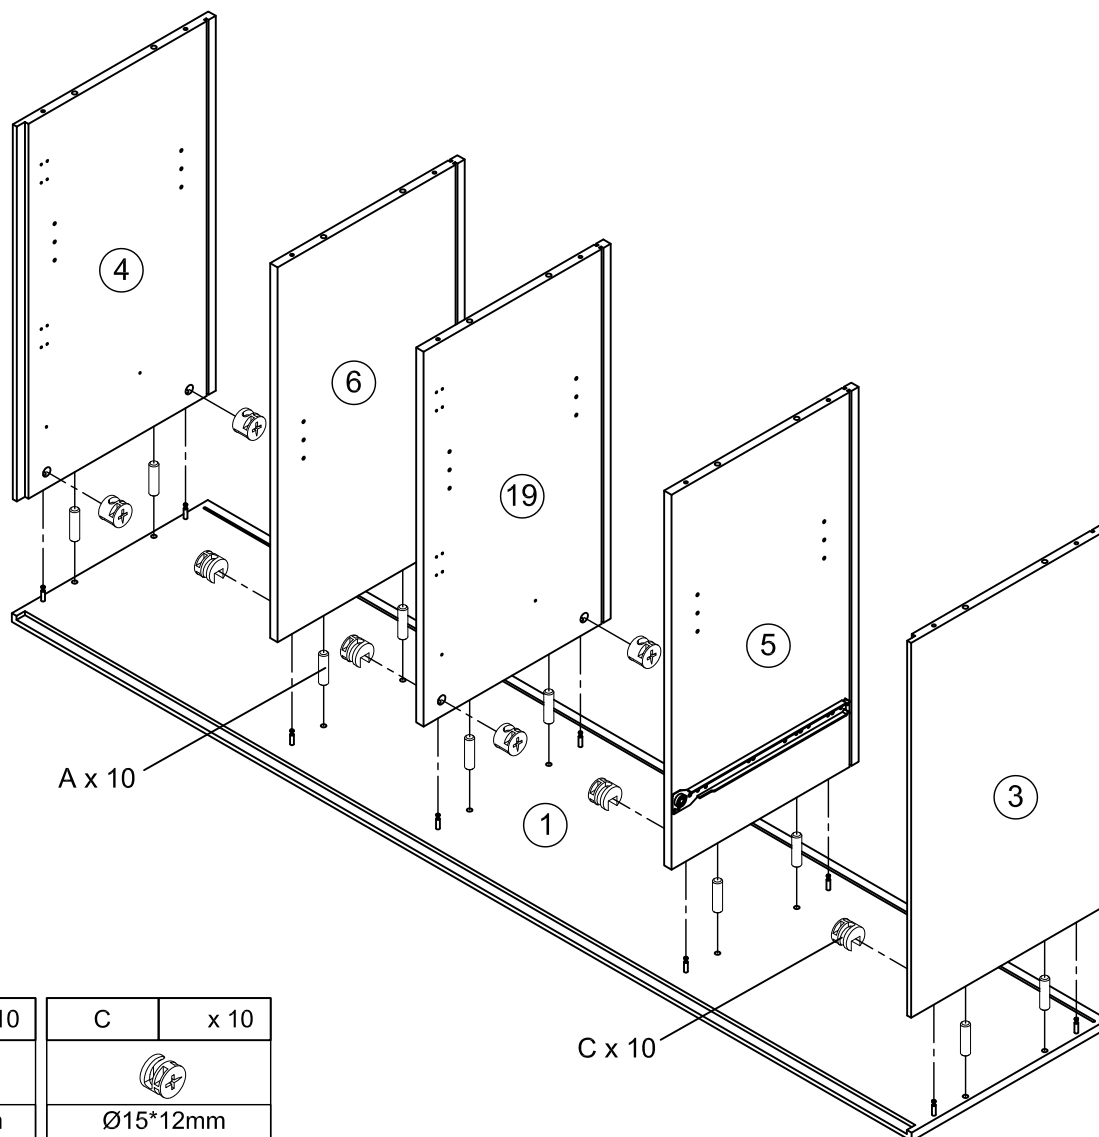

4

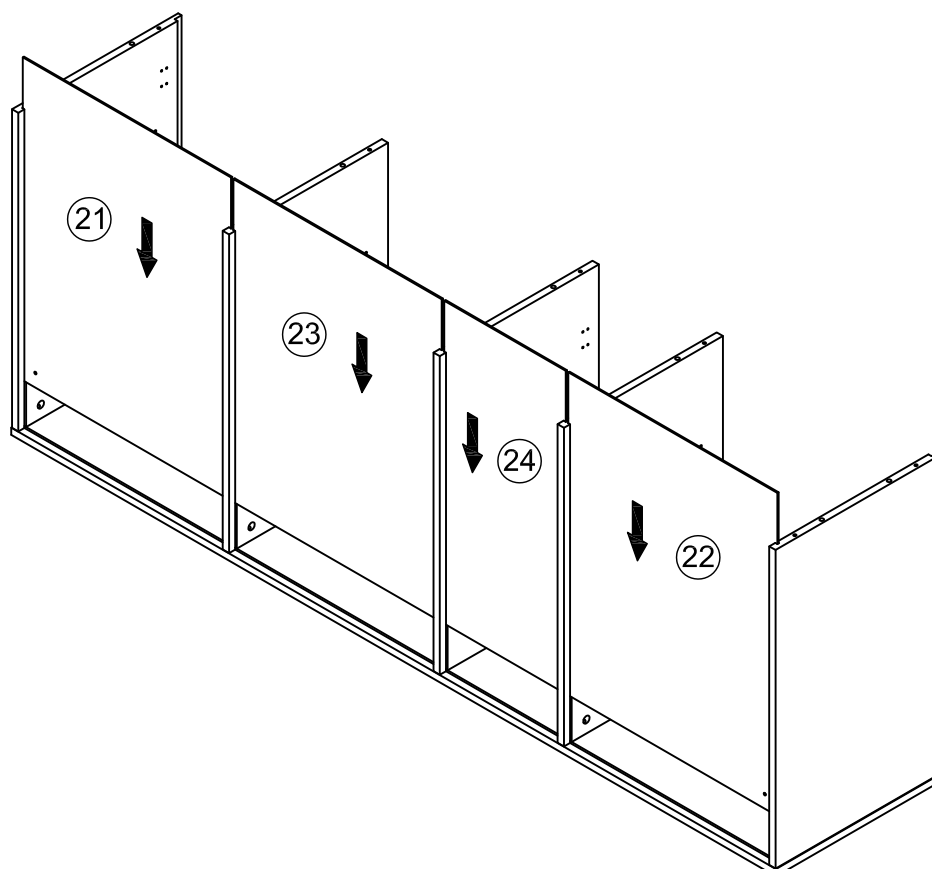

5

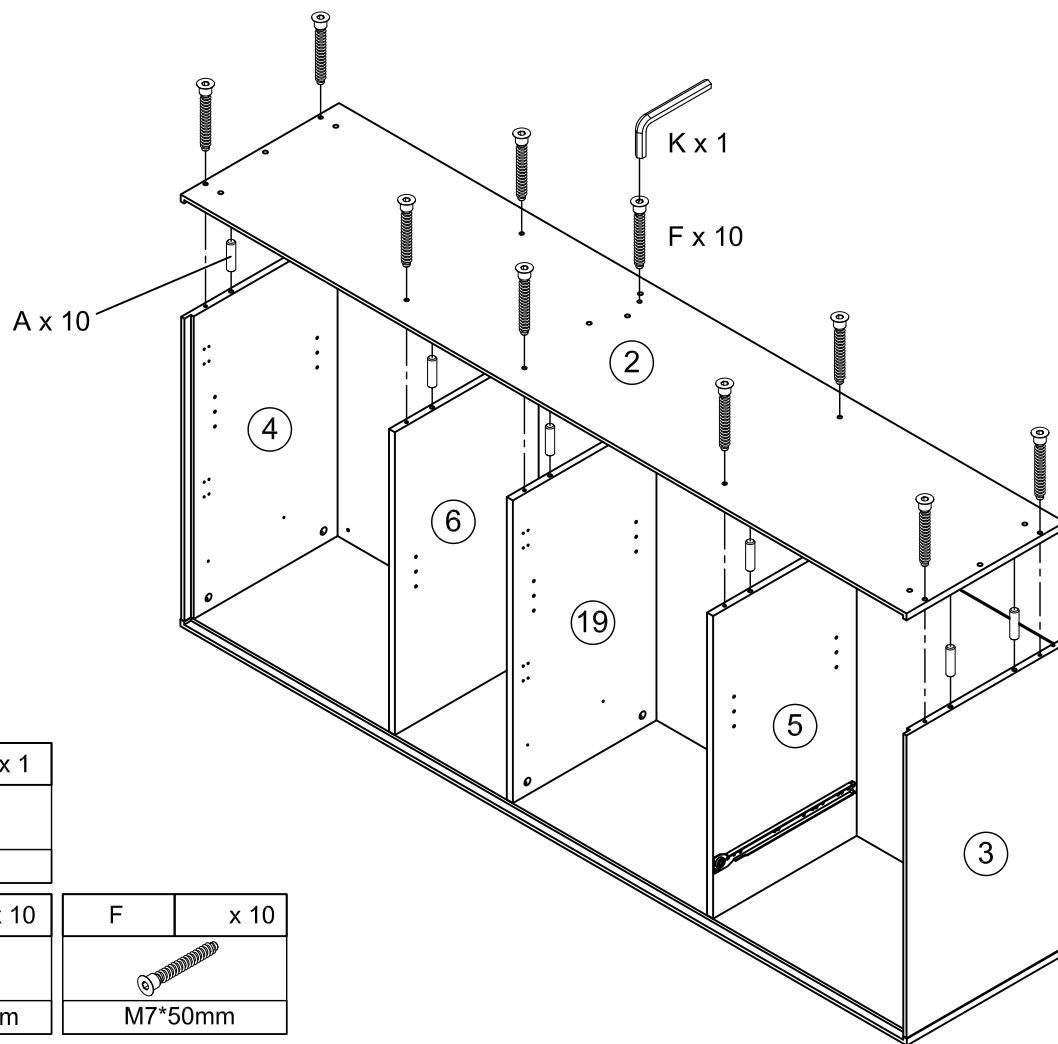


K	x 1
	
M4	

A	x 10
	
Ø7.8*30mm	

F	x 10
	
M7*50mm	

6

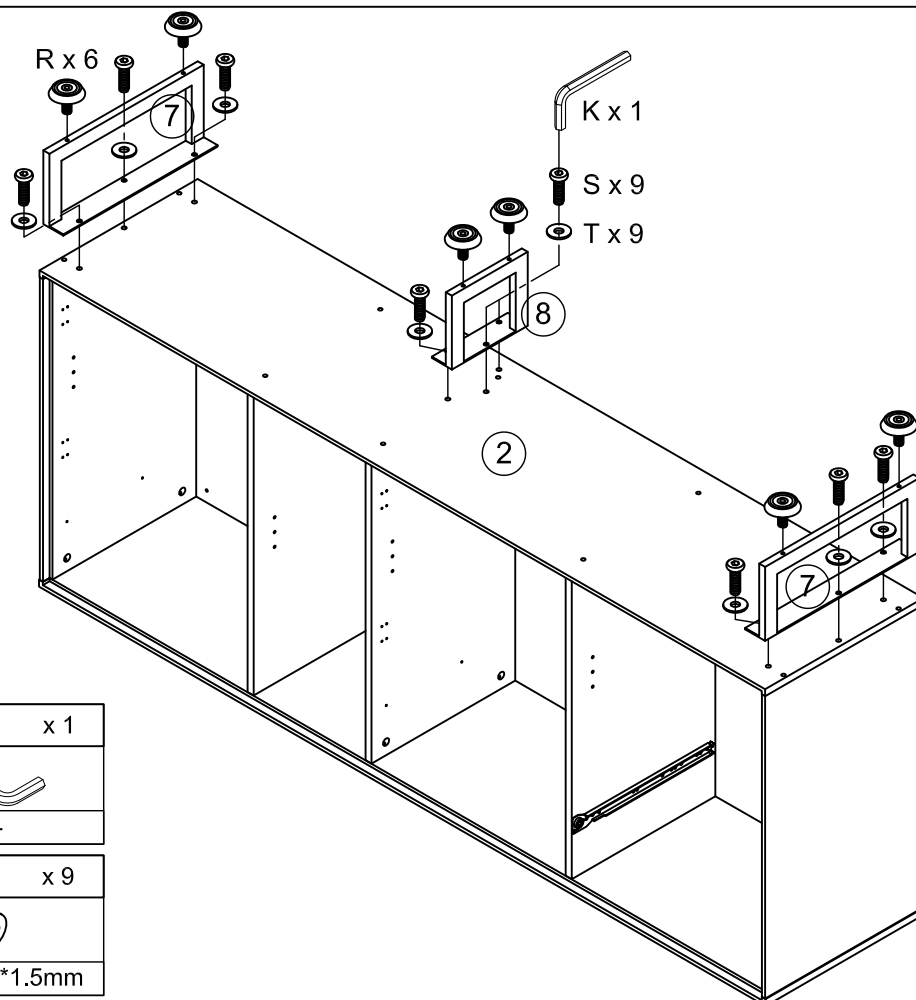


R	x 6
	
M6*20mm	

K	x 1
	
M4	

S	x 9
	
M6*15mm	


T	x 9
	
Ø13*Ø6.5*1.5mm	

7

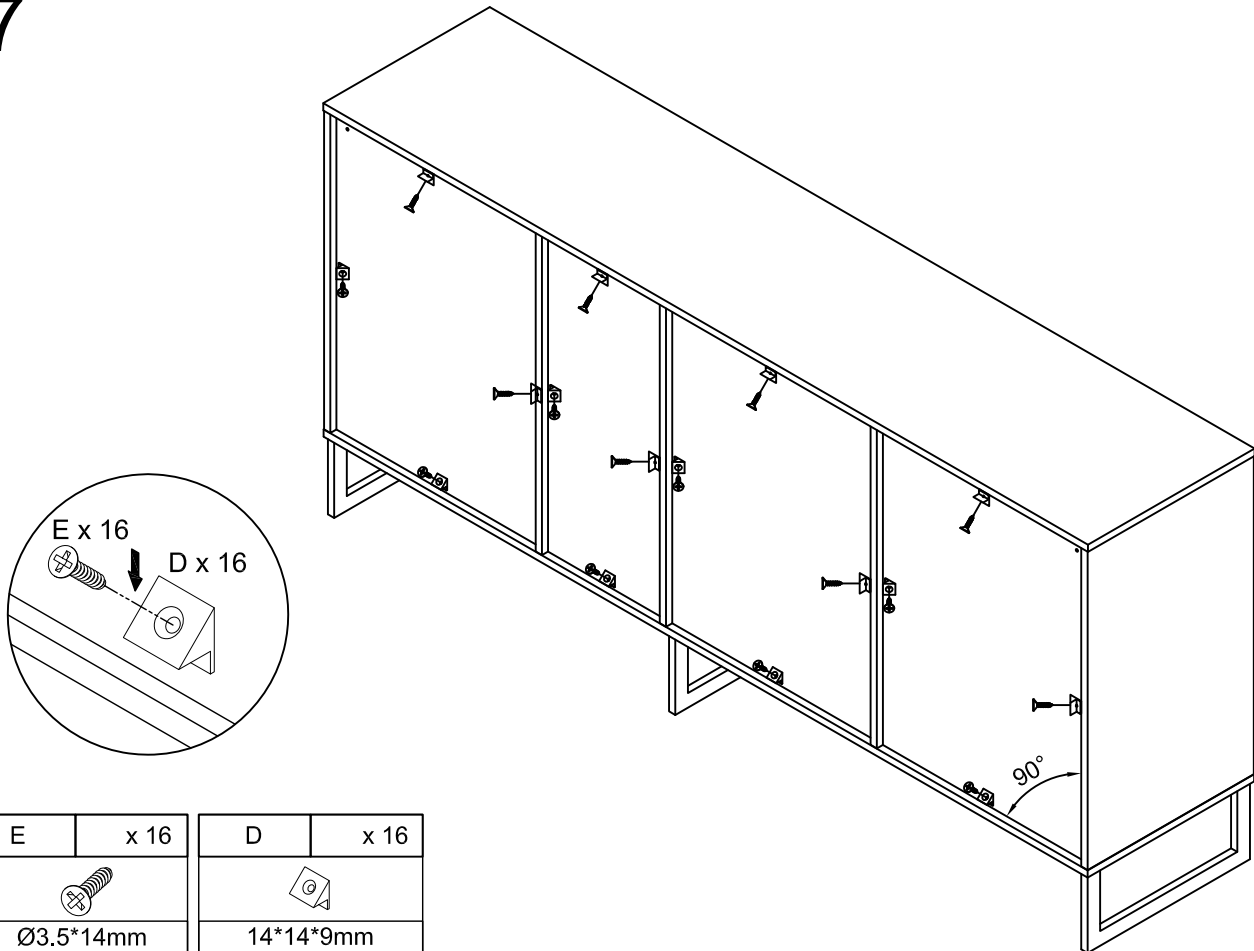


E	x 16	D	x 16
			
Ø3.5*14mm		14*14*9mm	


8

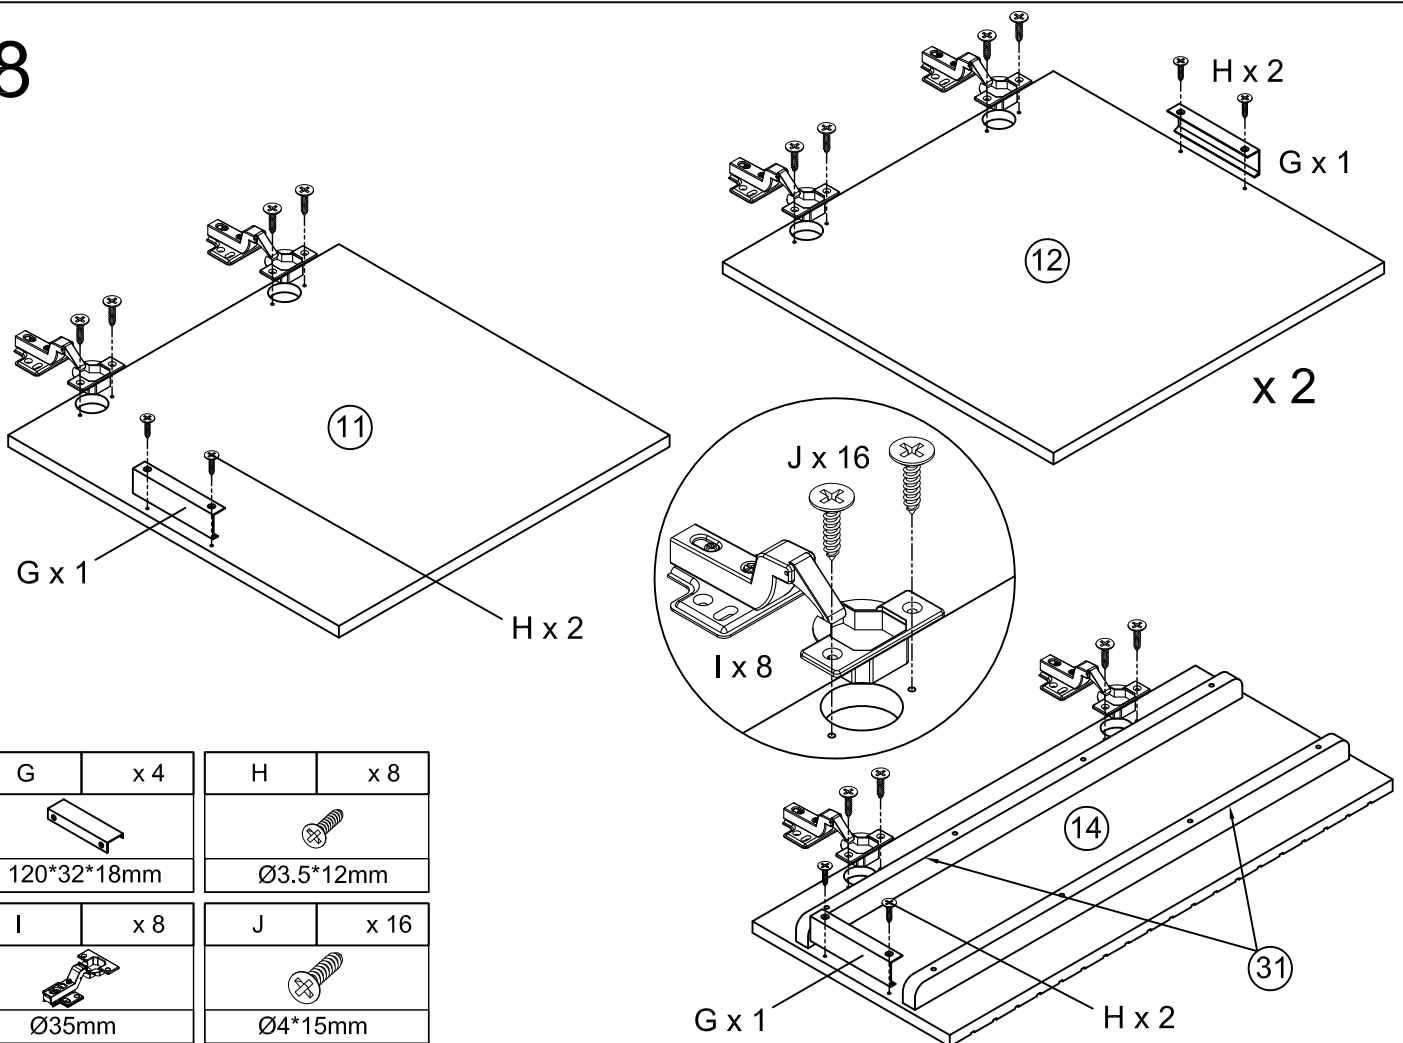

G	x 4	H	x 8
			
120*32*18mm		Ø3.5*12mm	
I	x 8	J	x 16
			
Ø35mm		Ø4*15mm	

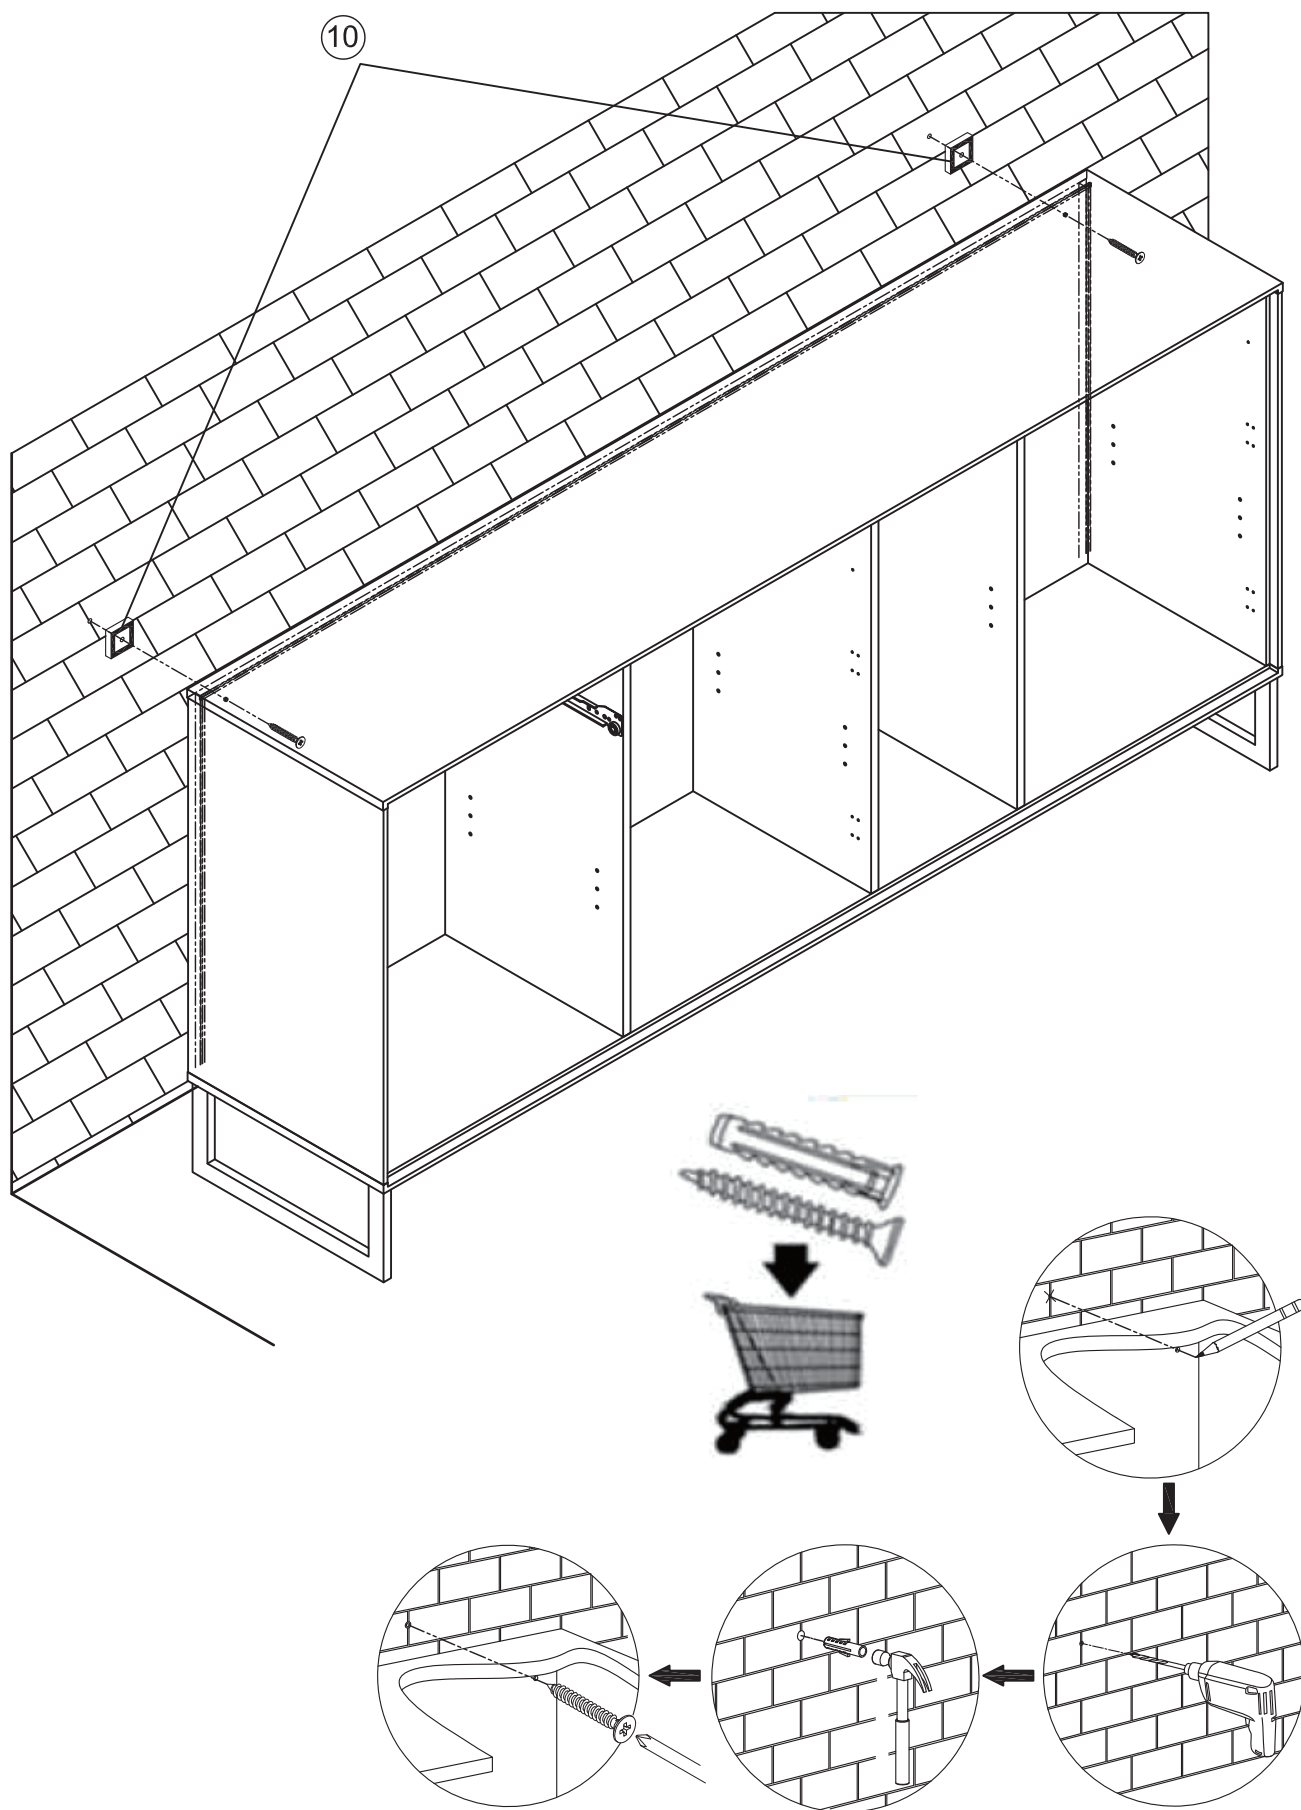


10

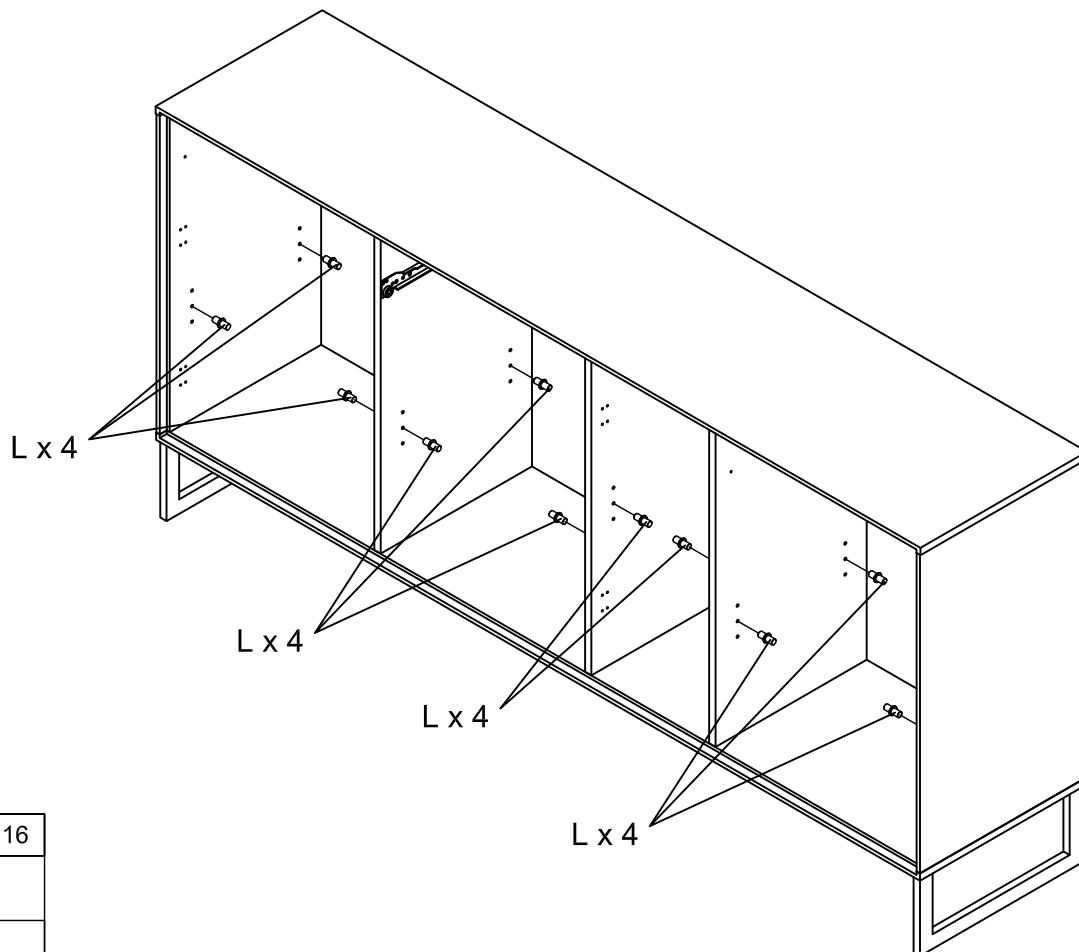


L	x 16
	
Ø5*14mm	

11

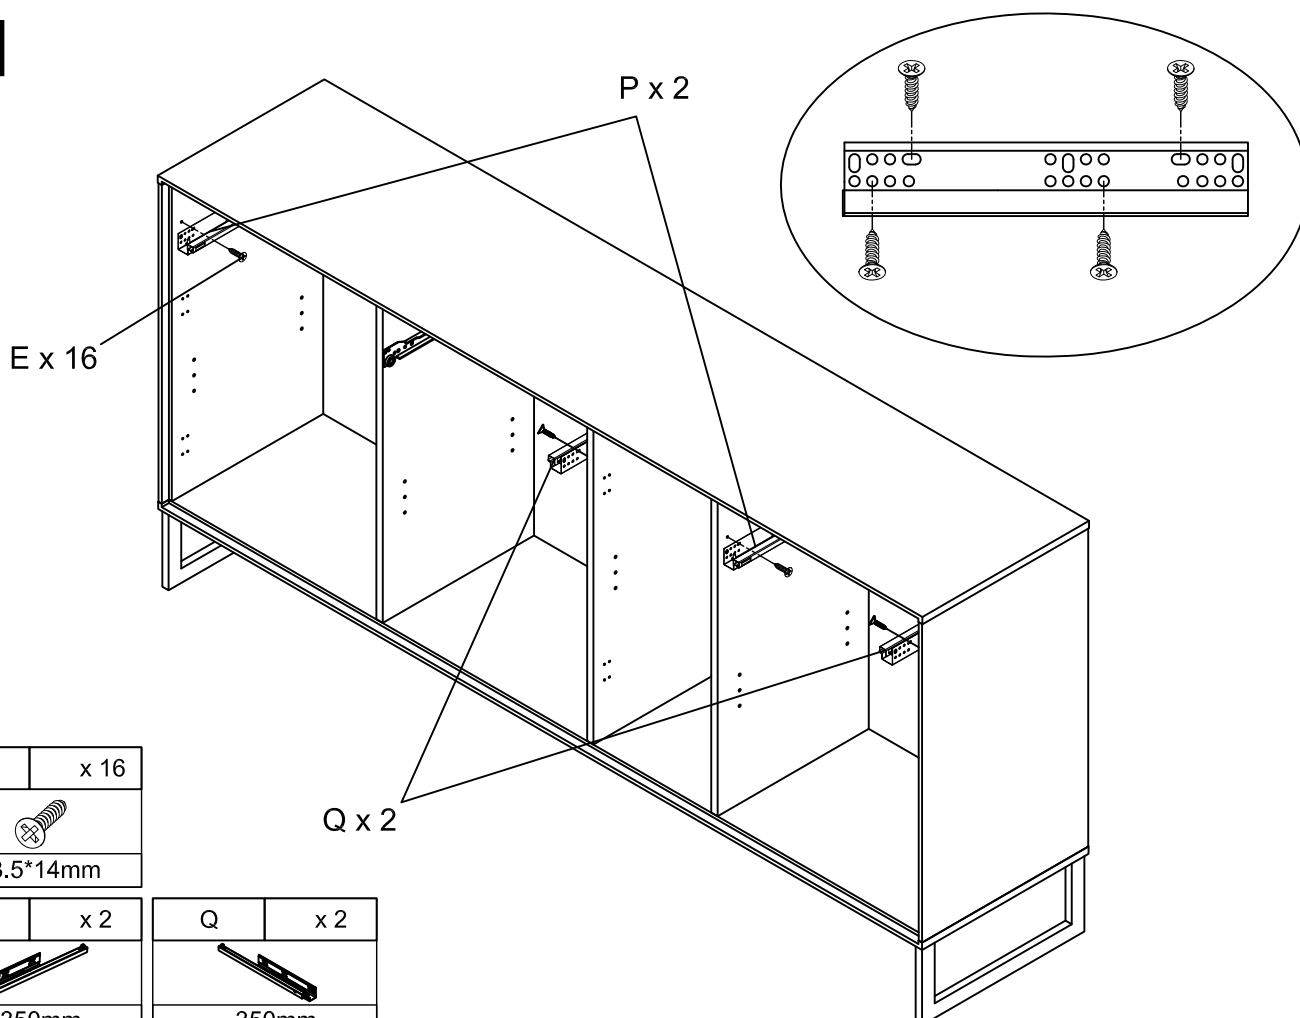

E	x 16
	
Ø3.5*14mm	

P	x 2
	
350mm	



Q	x 2
	
350mm	

12

M	x 12
	
M6*25mm	

G	x 3
	
120*32*18mm	

H	x 6
	
Ø3.5*12mm	

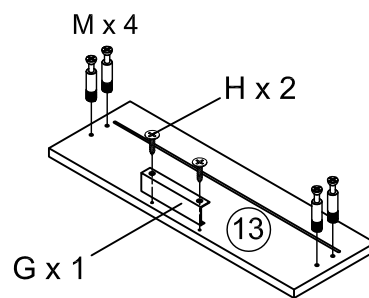
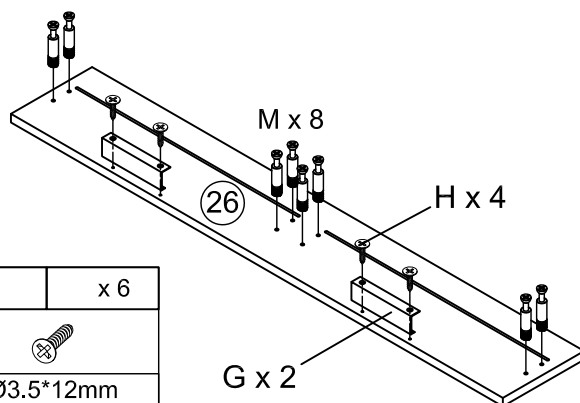


13

E	x 4
	
Ø3.5*14mm	



V	x 1
	
350mm	

X	x 1
	
350mm	


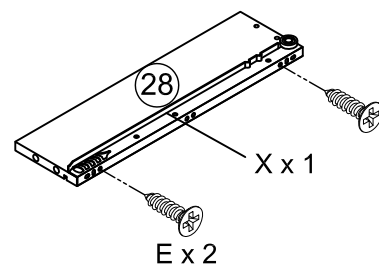
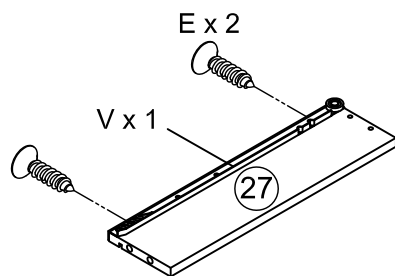


14



O	x 12
	
Ø4*30mm	

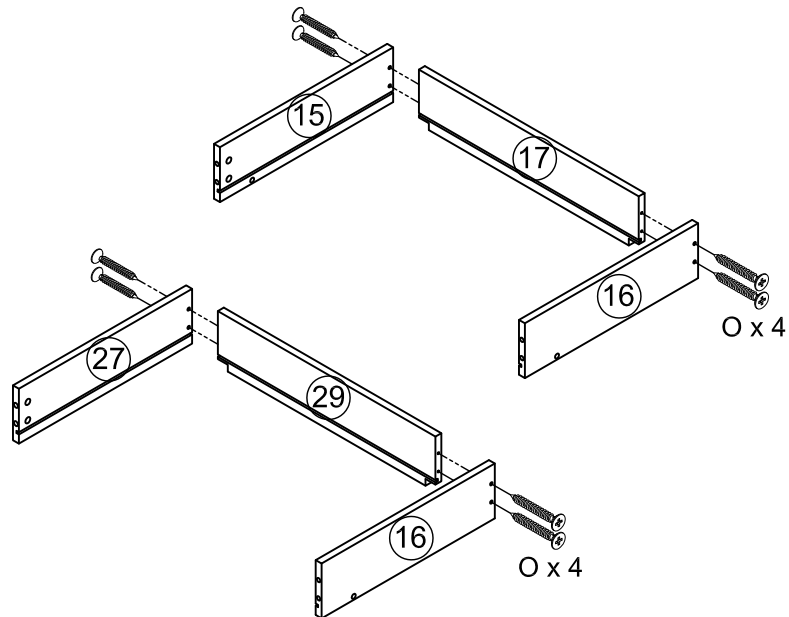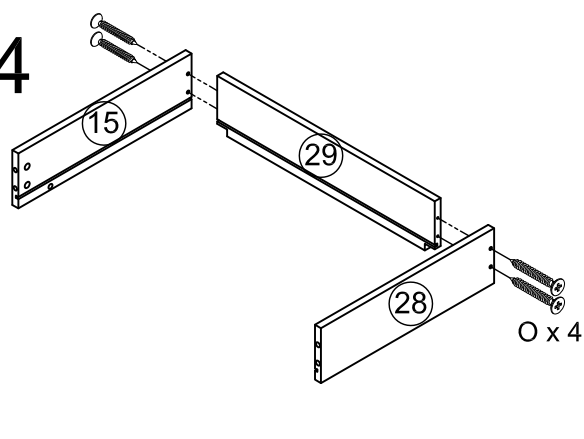

15

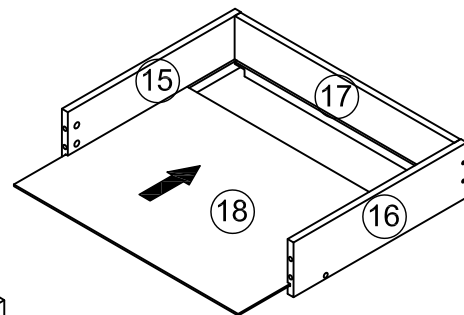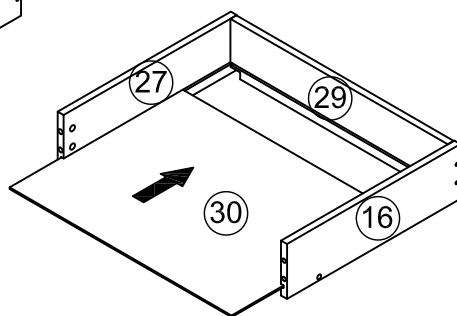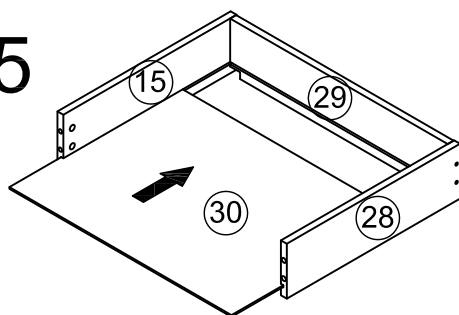


16


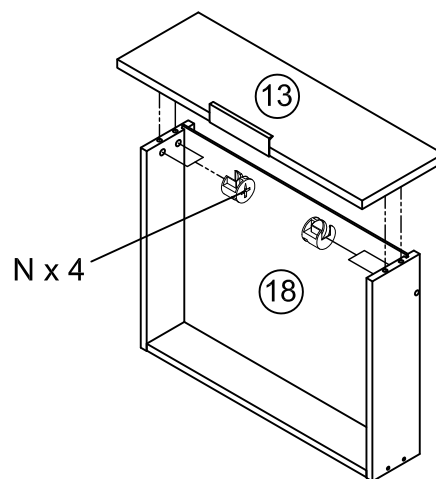
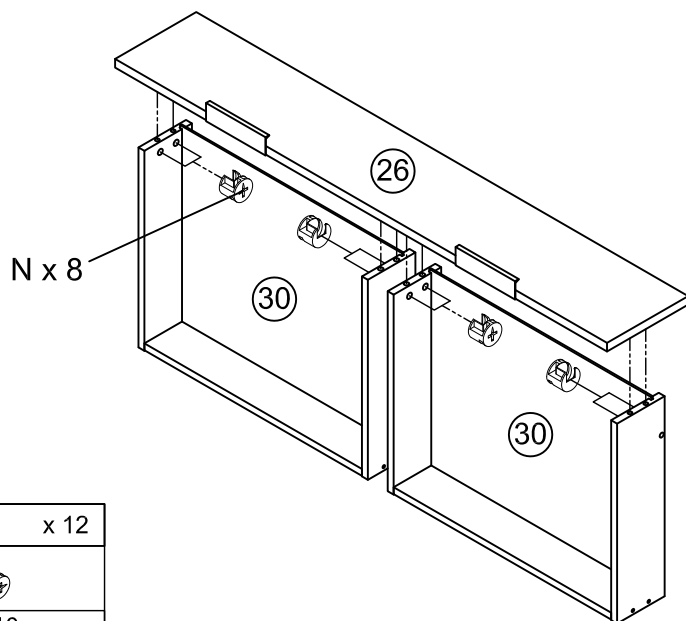


N	x 12
	
Ø10*10mm	

17

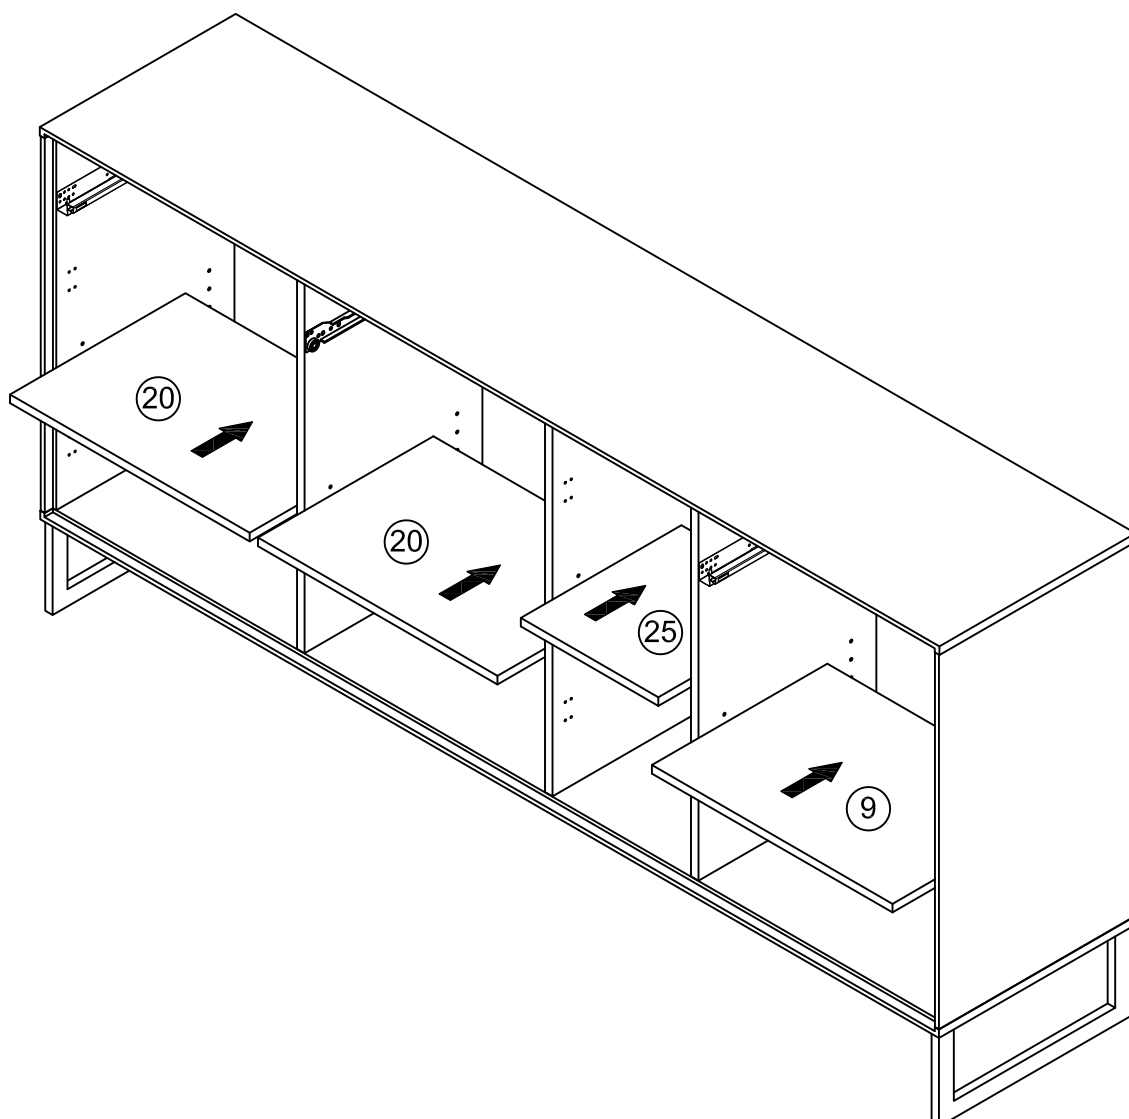

18

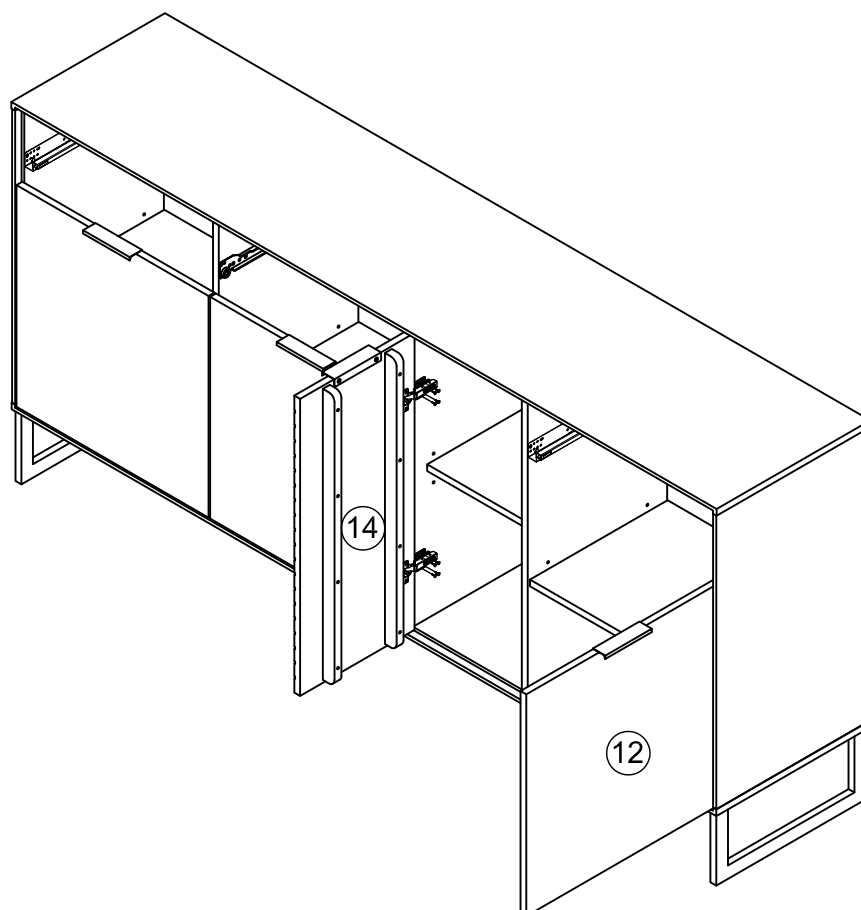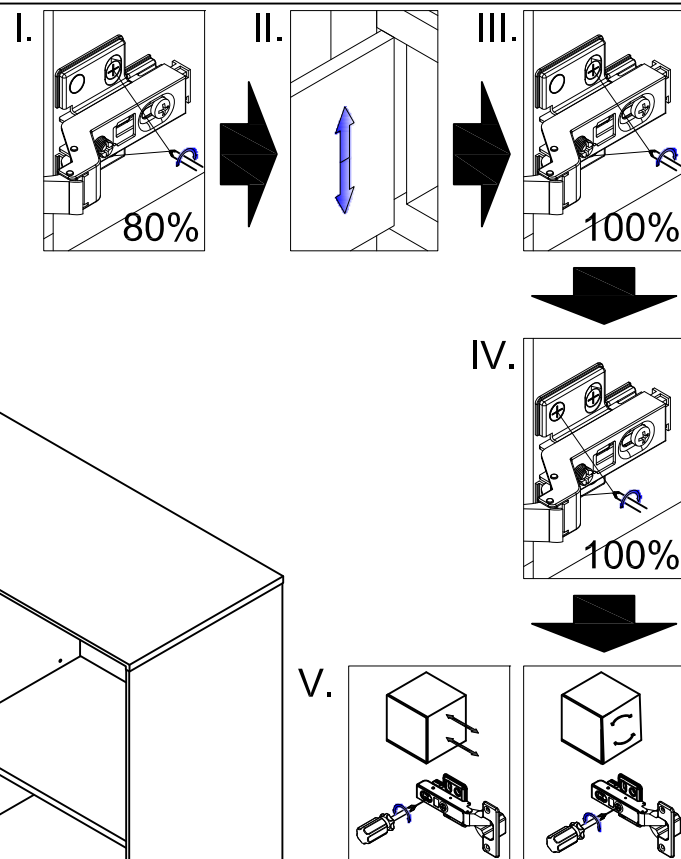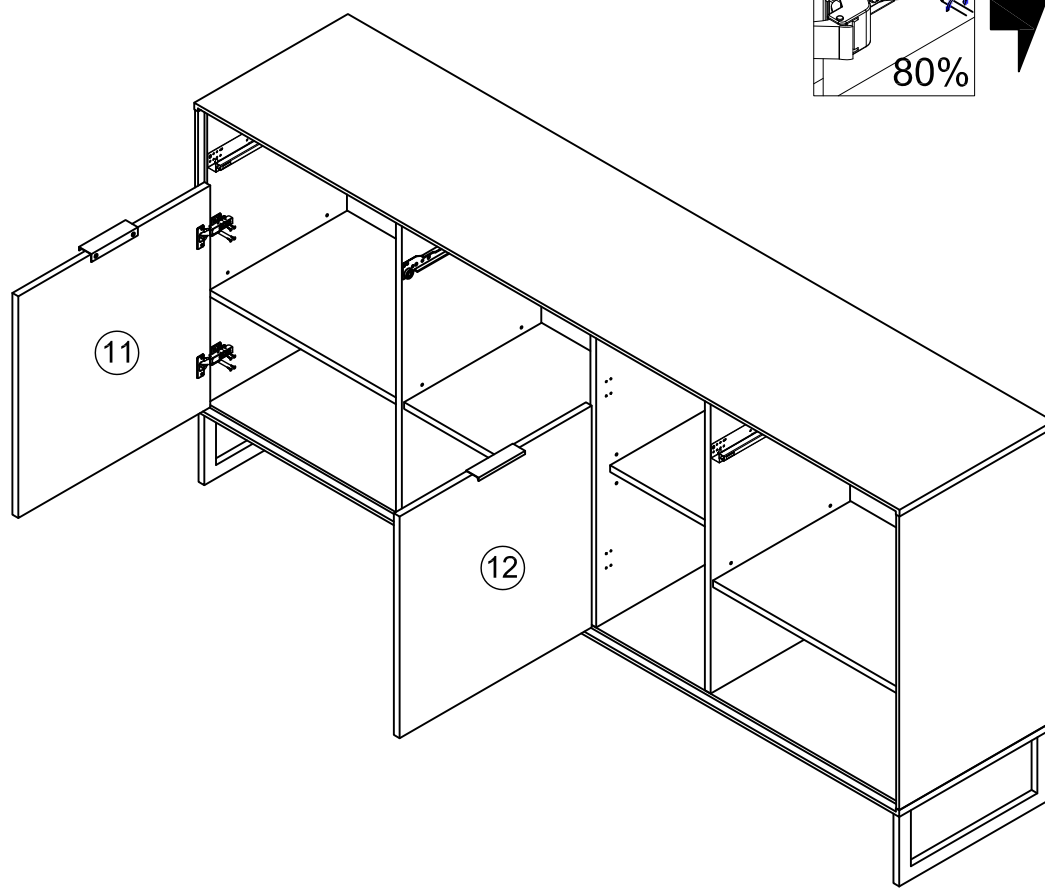

J	x 32
	
Ø4*15mm	

19

