



PRODUKT INFORMATIONEN

Ausführung:

Fronten Zirbe massiv, Korpus Seiten, Deck und Sockelboden Zirbe massiv, Böden und Mittelseiten werden in Zirbe massiv und in Fichte massiv angeboten. Eiche: Korpus massiv keilverzinkt, Türen massiv stabverleimt, Bett keilverzinkt und stabverleimt.

Die Rückwände und Schubkastenböden werden im Sinne der Din- Norm Werkstoffe eingesetzt. Alle Oberflächen entsprechen der EU Norm. Materialstärken und Beschaffenheit: 19 mm Einlegeböden bis 20 kg belastbar. Rückwände 4 mm stark sorgen mit extra Rückwandverbindungen für zusätzliche Stabilität. Schranktüren sind mit Topfbänder und Türstopper versehen Schubkästen werden mit Holzführungen und Metallführungen mit Selbsteinzug und Softstopper angeboten. Türen sind in 19 mm Holzstärke ausgeführt, Seiten, Mittelseiten, Boden, Einlegeboden sind in 18 mm Stärke ausgeführt. Verarbeitungshinweise und Merkmale von Zirbenholz

Zirbe massives Holz bedeutet auch unregelmäßigkeit in Struktur und Farbe. Eine Gleichheit kann bei Zirben und auch bei anderem massiven Holz nicht garantiert werden. Naturmerkmale, wie fest verwachsene Äste, Kreuzrisse, Schiffchen, sind nach Güte und Prüfbestimmungen, warentypisch und keine Mängel. Die Königin der Alpen wie man die Zirbe auch noch benennt, kommt aus Tirol, Steiermark, und auch aus Kärnten. Im Schlafbereich sorgen die Ätherischen Öle für eine bessere Schlafqualität und Nachtruhe. Der frische Duft der Zirbe bringt die Natürlichkeit und Wärme in ihren Wohnraum.

Nutzunashinweise:

Keine feuchten Gegenstände, Säureträger, Reinigung und Pflegemittel direkt auf die Oberfläche stellen oder legen, bitte sofort trocken wischen. Leichte Verunreinigung, wie Fingerabdrücke können bei Bedarf mit einem feuchten Lappen gereinigt werden. Bitte hinterher trockenwischen.

Pflegeöle:

Nur bei Hersteller bestellen!! Bei stärker abgenutzten und beschädigten Oberflächen empfiehlt sich ein Anschliff mit einem Schleifvlies in die Faserrichtung. Bitte anschließend Entfernung des Schleifstaubes, das Pflegetuch mit dem Pflegeöl dünn und gleichmäßig verteilen. Nach ca. 10 Minuten den Überschuss in Faserrichtung auswischen. Nachgeölte Oberflächen können nach 24 Stunden wieder benutzt werden, aber frühestens nach einer Woche mit Wasser belastet werden.

ACHTUNG: Oberfläche nicht mit Wasser oder nassen Tuch wischen. Maximal leicht angefeuchtetes Tuch verwenden.

Ölgetränkte Lappen, können sich beim Trocknen selbst entzünden, daher sollten Lappen entweder gleich verbrannt oder aufgebreitet in der frischen Luft getrocknet werden.

Raumklima:

Ideales Raumklima sollte für Massivholzmöbel zwischen 18-21° liegen!! Luftfeuchtigkeit: ist zwischen 45-55% zu empfehlen, Empfehlung Stiftung Warentest. Unregelmäßiges Raumklima: es Können Spannungen im Holz und damit Verziehen bzw. langfristige Veränderungen der Möbel verursacht werden. Sollte die Luftfeuchtigkeit nicht den empfohlenen 45-55 % sein können die Türen bis zu 8 mm breiter werden. In diesem Falle werden keine Reklamationen angenommen.

Garantieerklärung:

Der Hersteller übernimmt für alle Möbelteile eine Garantie von 2 Jahren auf die Material und Oberflächenbeschaffenheit, Funktionssicherheit und die fachgerechte Verarbeitung. Nicht sachgerechte oder zweckentfremdend, wie Wasserschaden, Farbveränderungen durch Licht und Klimaeinflüsse, Reinigungsschäden sowie gebrauchsabhängiger Verschleiß sind von der Garantie ausgenommen. Montage und Montageanleitungen sind genau zu beachten, die Montage und Folgekosten sind durch die Garantie nicht umfasst. Reinigung und Pflegehinweise sind bitte genau zu beachten. Für Schäden die durch Nichtbeachtung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

SALUTE


BETT












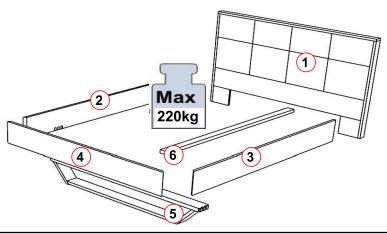




Geeherter Kunde, sollte ein Teil fehlen oder beschädiegt sein, kreuzen Sie deutlich auf der Montageanleitung an und schicken sie Montageanletung mit ein. Bitte geben Sie bei Reklamation die QS-Kontrollnummer an. Diese finden Sie auf dem Verpackungsaufkleber!

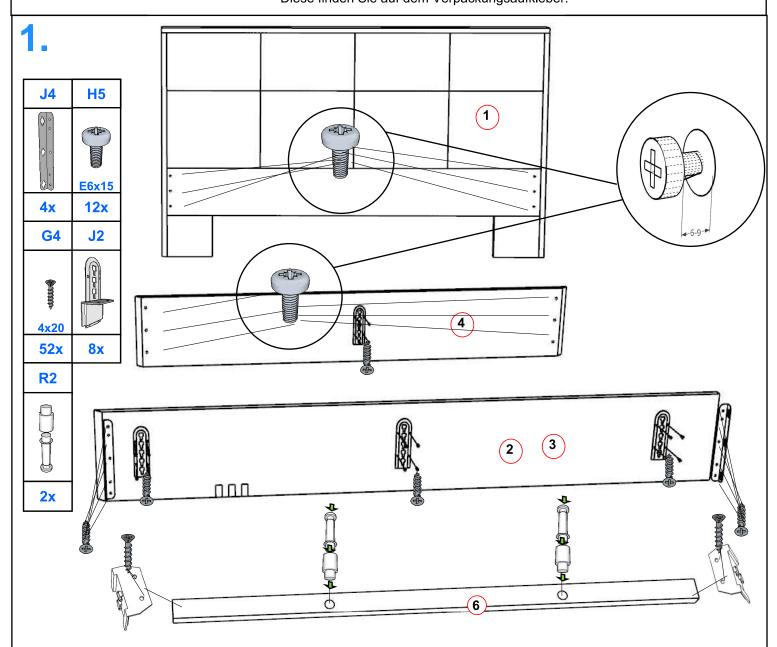

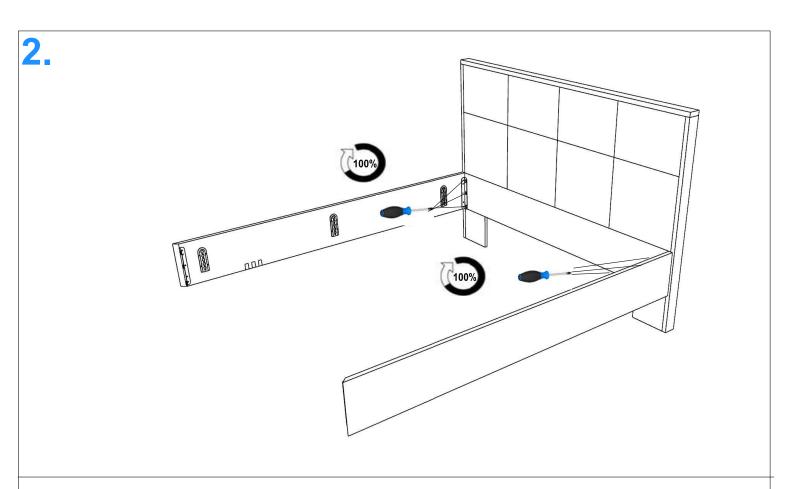

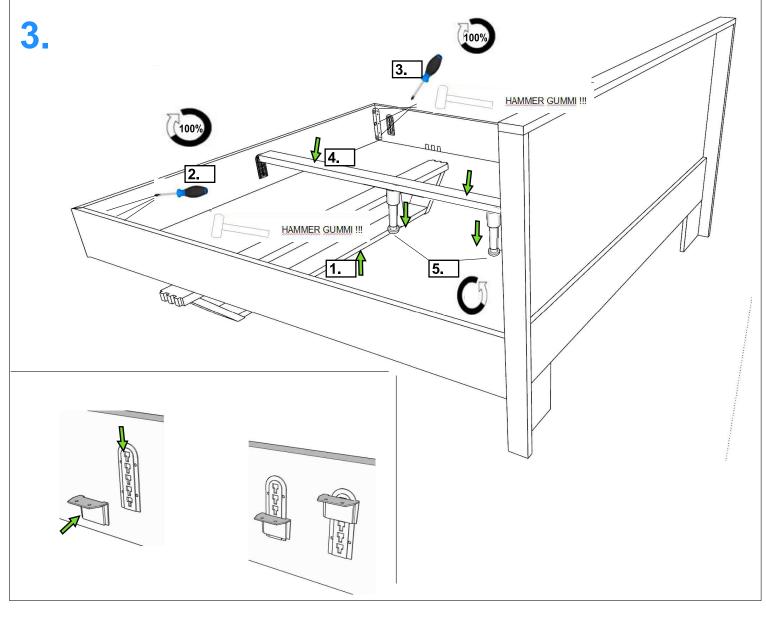

4. Optional

