

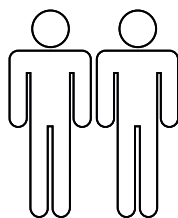
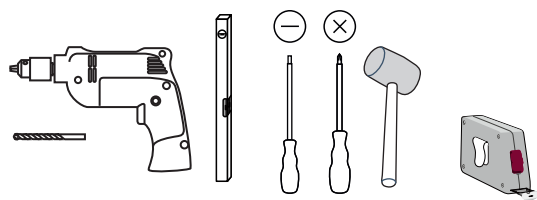


Montageanweisung / Installation instructions / Instruction de montage / Istruzioni di montaggio
montagehandleiding / Instrukcja montażu / Montaj talimatlar / Osszeszerelési útmutató / Návod k montáži /
Návod na montáž / Instrucțiune de montaj / инструкции по сборке / Montaj talimatina / Monteringsanvisningar/
Upute za montažu / Instrucciones de Montaje / Navodila za montažo

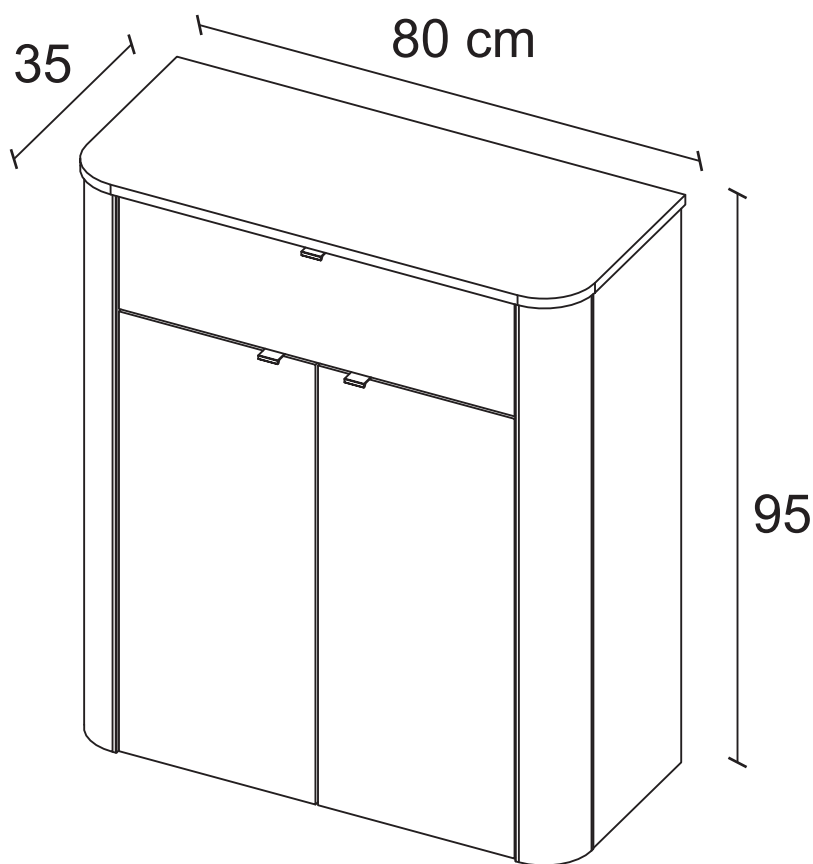

RAVENNA

-21__P1

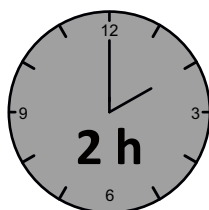

De – bitte lesen sie diese montageanleitung gut durch,
Da wir für fehler, die durch falsche montage entstehen,
Keine haftung übernehmen!

Gb – please read these installation instructions
Through carefully as we cannot accept any liability
For faults occurring as a result of incorrect installation!

Cz – přečtěte si prosim pozorně tento návod k montáži,
Aby jste předešli chybám vzniklých špatnou montáží,
Za které neručíme!

Fr – veuillez lire attentivement cette notice de montage,
Car nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs
Découlant d'un montage erroné !

It – prego leggere attentamente le istruzioni per
il montaggio, poiché decliniamo qualsiasi responsabilità
Per difetti derivanti da montaggio errato.

Se - läs monteringsanvisningarna noggrant.
Vi avsäger oss allt ansvar för defekter som
Uppstår p.g.a. Felaktig montering.

Rs – pažljivo pročitajte upute za montažu,
Jer otklanjamo svaku odgovornost za pogreške
Nastale uslijed pogrešne montaže.

Sl – prosimo, da pazorno preberete navodila za montažo,
Saj zavračamo vsakršno odgovornost za napake,
Ki bi nastale zaradi napačne montaže.

Nl – lees u alstublieft deze montagehandleiding goed door,
Voor fouten door verkeerde montage zijn wij niet verantwoordelijk.

Pl – prosze uwaznie zapoznac sie z instrukcja montazu,
Poniewaz nie ponosimy odpowiedzialnosci za niewlasciwy montaz.

Hu – Kérjük, olvassa el figyelmesen
ezt az összeszerelési útmutatót,
mert a helytelen összeszerelésből
a dódó hibákért nem vállalunk felelősséget!

Sk – Prosime, dobre prečítajte si tento návod na montáž,
pretože nepreberáme žiadne ručenie za chyby,
ktoré vzniknú na základe chybnej montáže!




Ro – Vă rugăm să cititi cu atenție aceste instrucțiuni
de montaj deoarece nu preluăm garanția pentru defecte
ce apar datorită unui montaj incorect!

Ru – Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь ù
с данной инструкцией по монтажу, поскольку мы не
несем ответственности за ошибки, причиной которых
является неправильный монтаж.

Tr – İlkonce kullanma klavuzunu iyi okkuyun,
yalnis montaj yapasaniz bunun sorumlusu biz degiliz.

Es – Se ruega leer con atención las instrucciones
de montaje debido a que declinamos cualquier
responsabilidad
por defectos derivados de un montaje erróneo.

Pt – leia atentamente as instruções de montagem, uma vez
que não assumimos qualquer responsabilidade por defeitos
resultantes de uma montagem incorrecta.

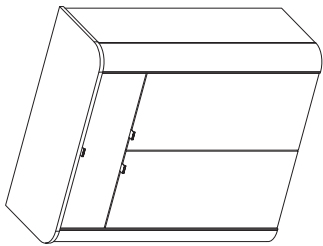


			1/2
04TO	802x350x16 mm	1	1/2
04FO	630x326x16 mm	1	1/2
21PI	630x306x16 mm	2	1/2
21RI	630x306x16 mm	1	1/2
21SP	716x310x16 mm	2	1/2
21CA	624x184x16 mm	1	1/2
21FC	592x301x3 mm	1	1/2
21SPO	300x605x115 mm	1	1/2
21FID	910x327.5x16 mm	1	2/2
21FIS	910x327.5x16 mm	1	2/2
21FE	910x274.5x16 mm	2	2/2
21FAR	910x45.5x16 mm	2	2/2
21COL	910x81x81 mm	2	2/2
21SCH	909x645x3 mm	1	2/2


04TO



21SCH

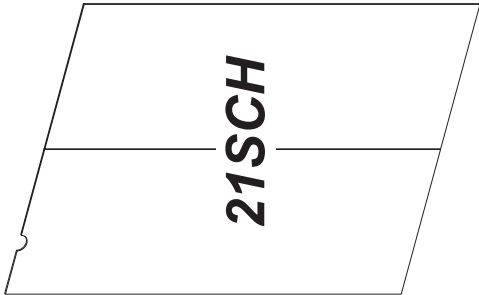

21FID




21PI x 2




21RI



04FO

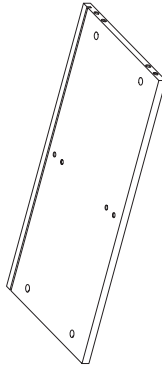

21SPO

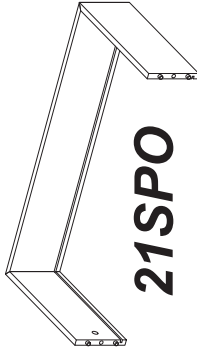

21FAR

x 2




21COL

x 2



21FIS




21SP x 2




21FC



21CA

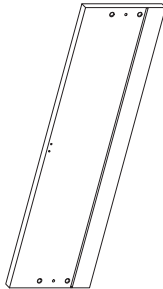

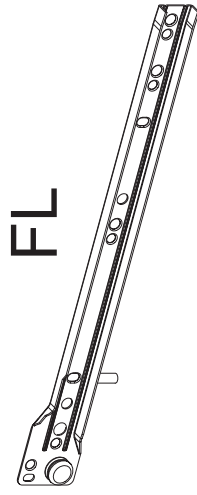

FL



ML




FR




MR

H2E

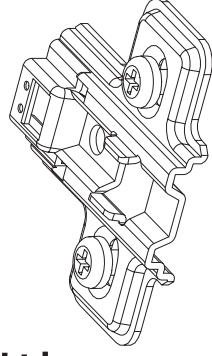


x4

C15

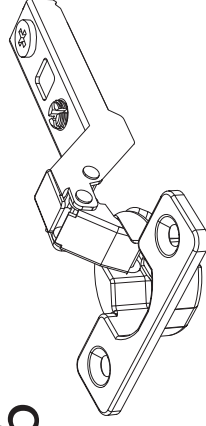

x4


V415




Ø4x15 mm

x8

AMM




MAN

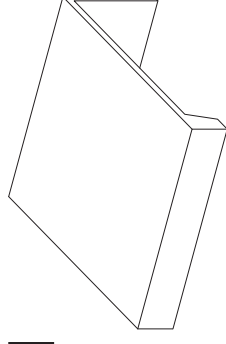

x3


V3516



Ø3.5x16 mm


x6

P x 4















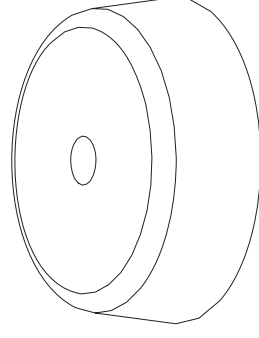


Ø60 mm


N

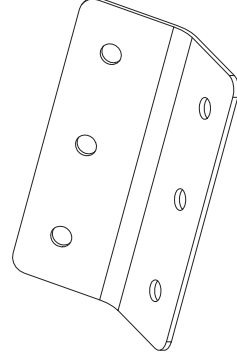

x6

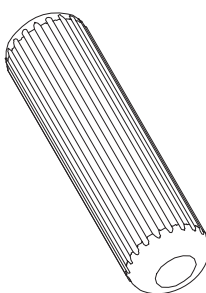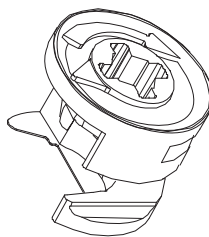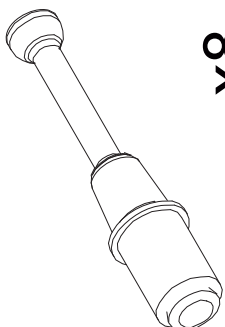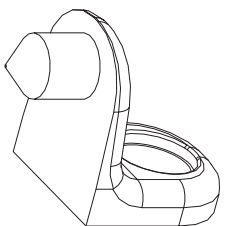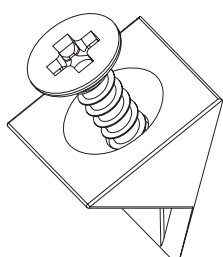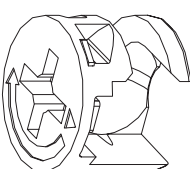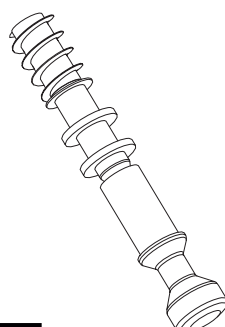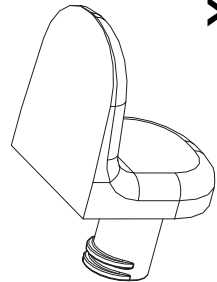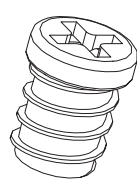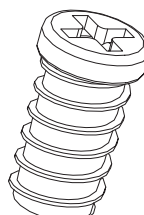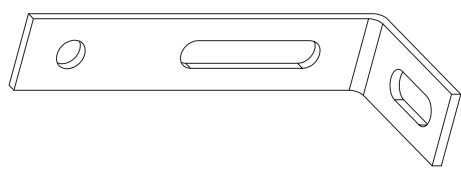
B		x16	C		Ø15 mm	x8	D		x8	R		x4	
F		x12	C1		Ø12 mm	x8	D1		x8	RP		x8	
M9		Ø6x9 mm	x4	M11		Ø6x11 mm	x16	T20		Ø20 mm	x8	PST	
V3540		x16	V425		x16	V3516		x6	Ø3.5x40 mm	Ø3.5x16 mm			

1

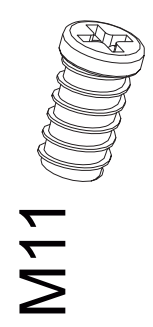


M11

Ø6x11 mm x6

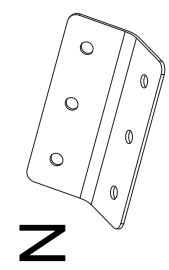



N

x3

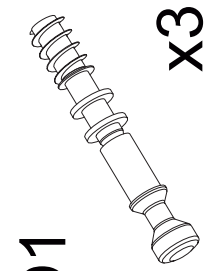


D1

x3

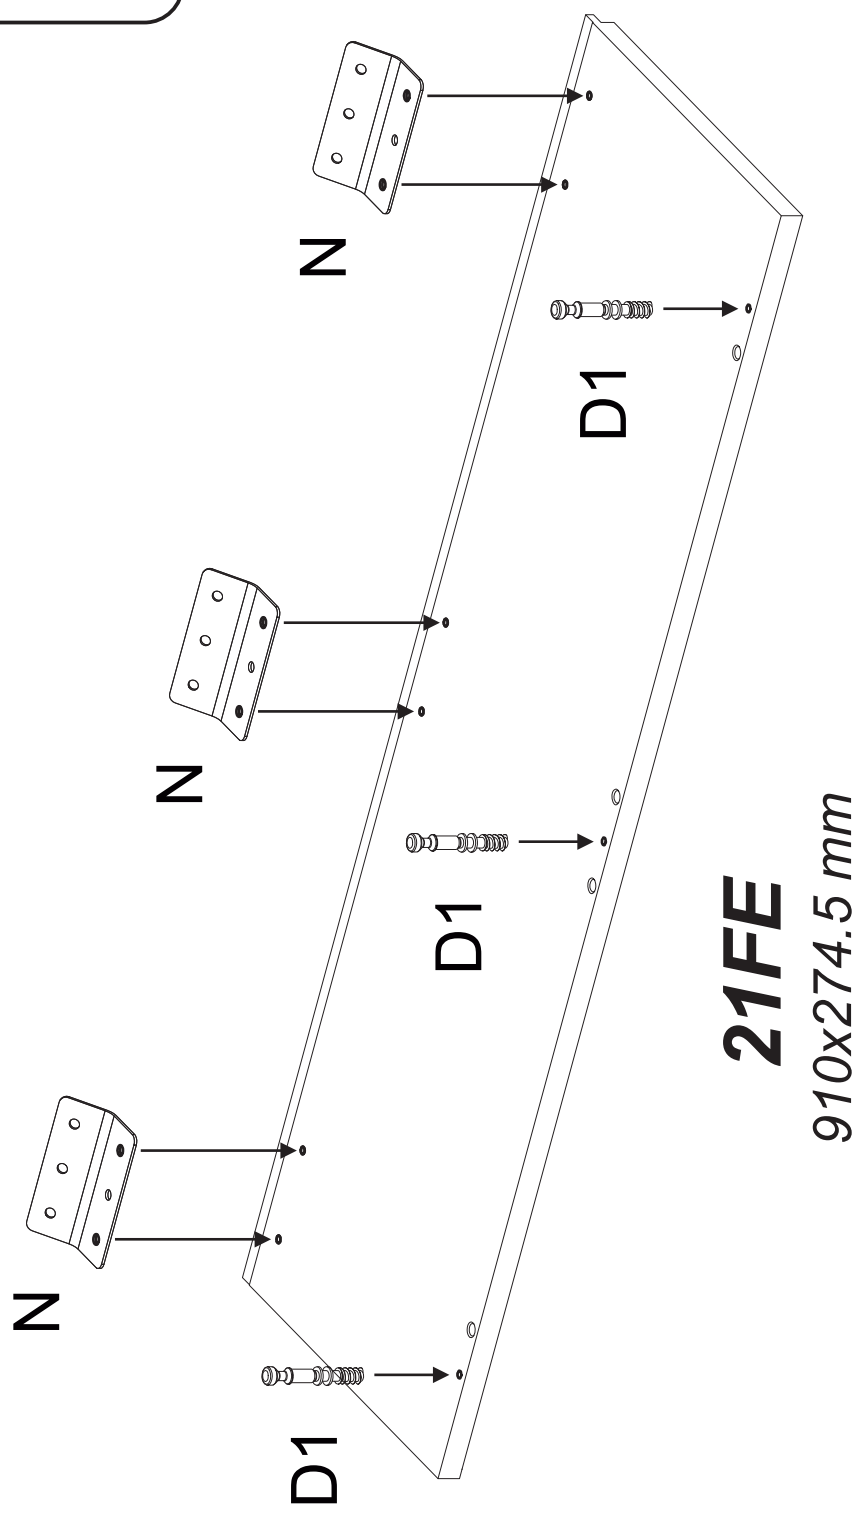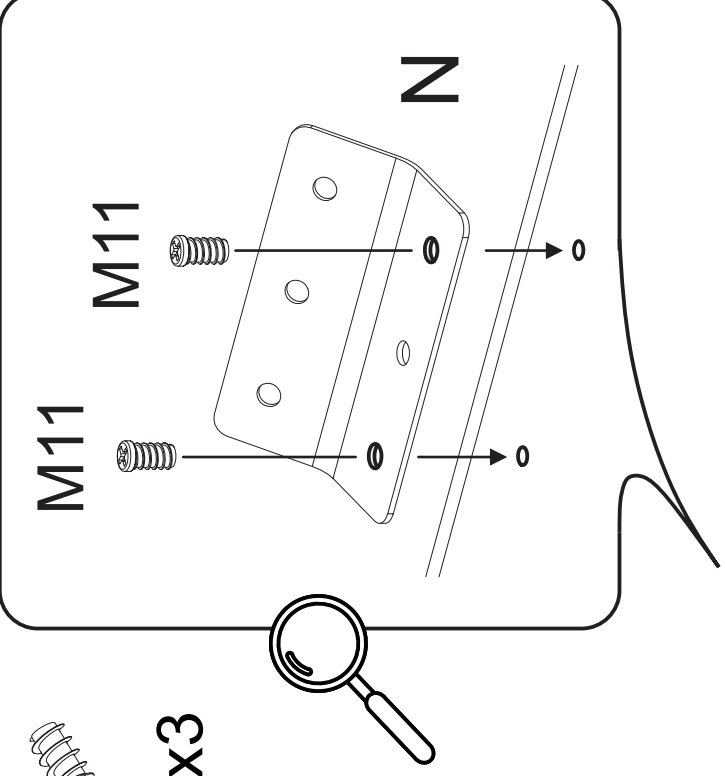

21FE
910x274.5 mm

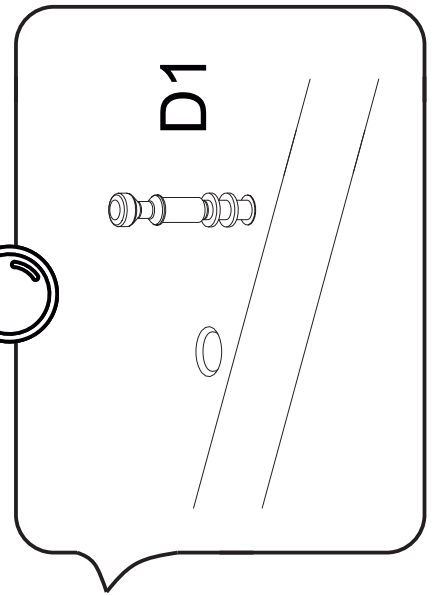


2


21COL

910x81x81 mm


V425

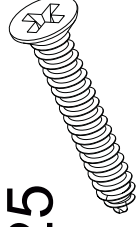

Ø4x25 mm x6

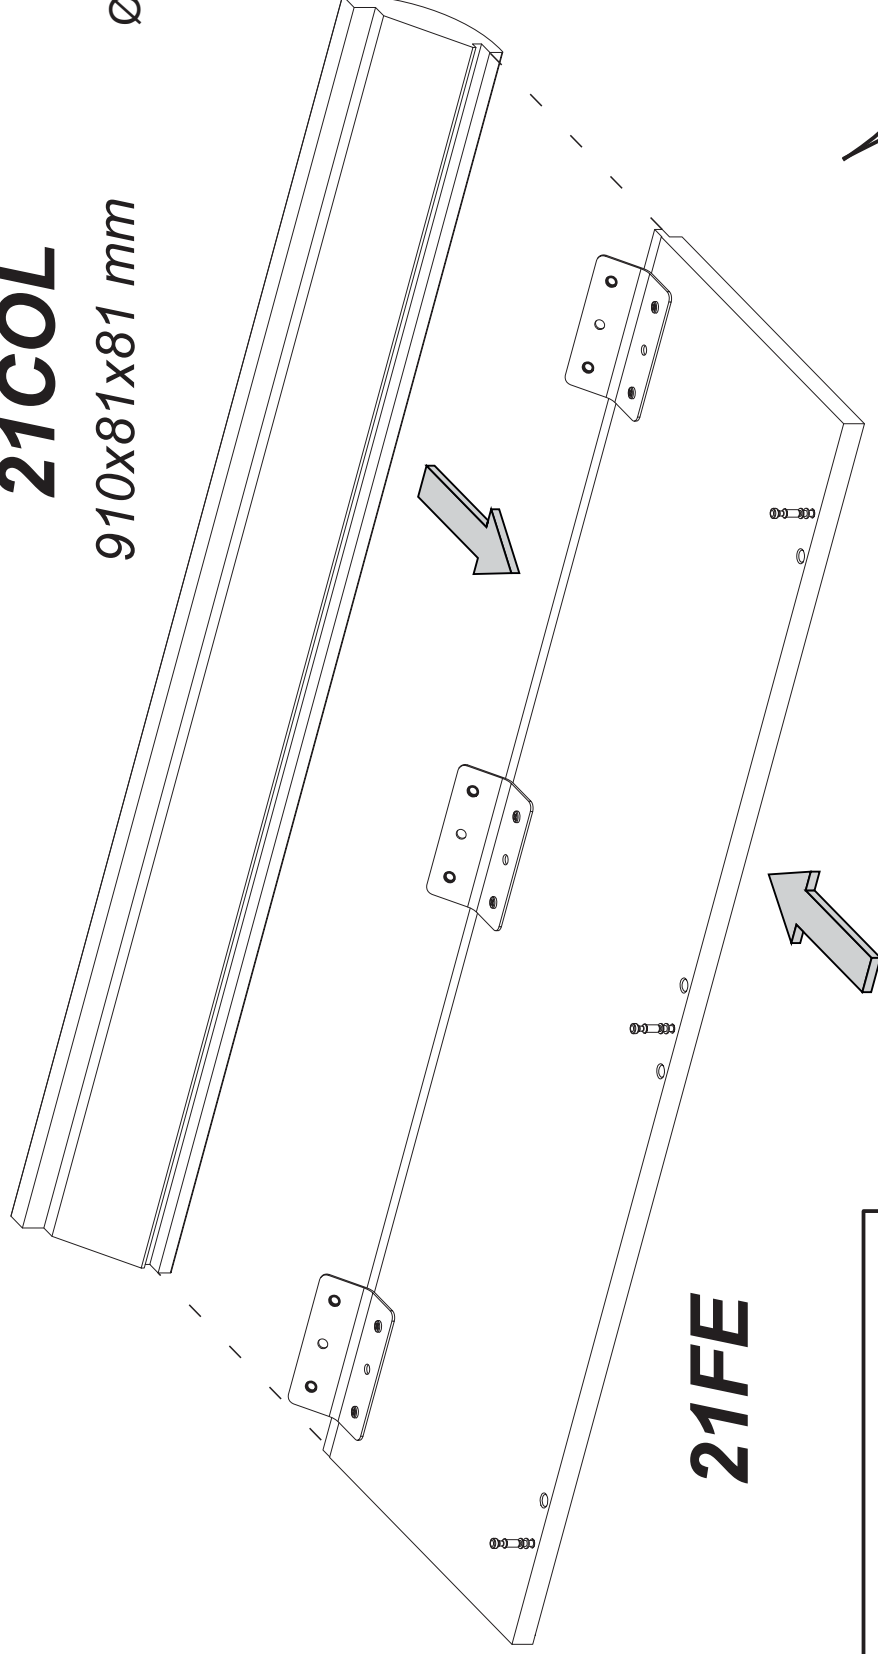


21FE

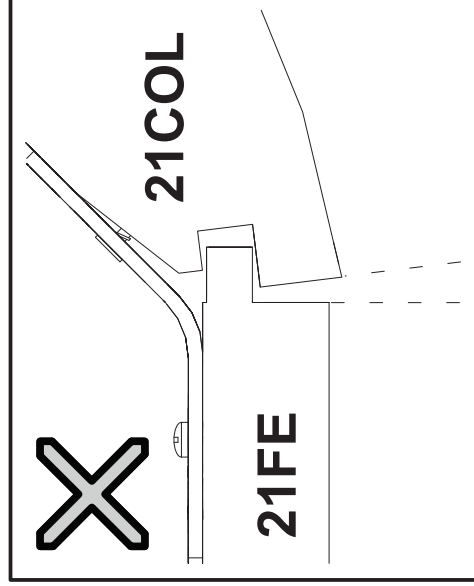


21COL

21FE

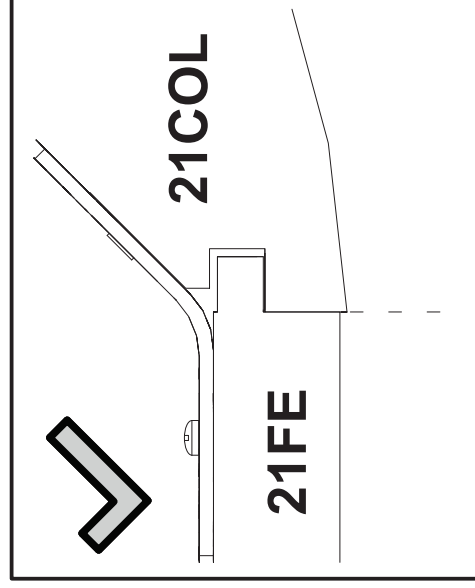

21COL


21FE

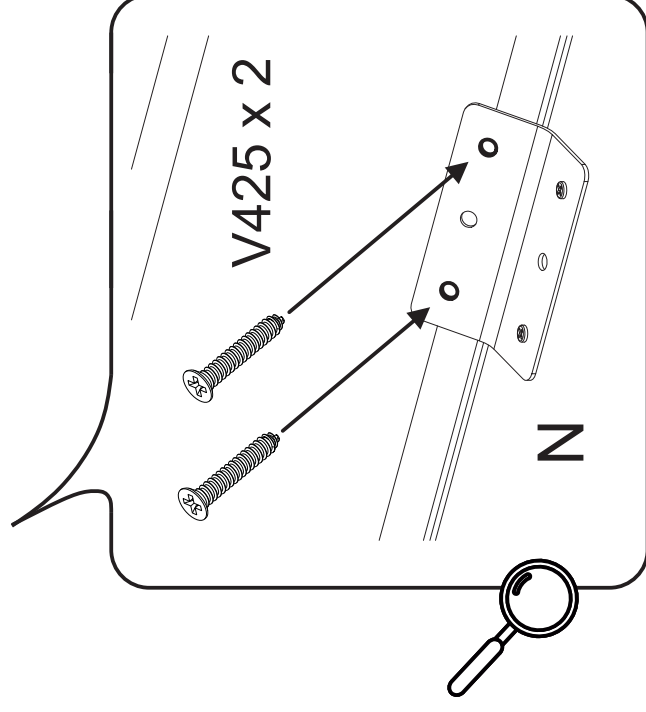


V425 x 2

N

3

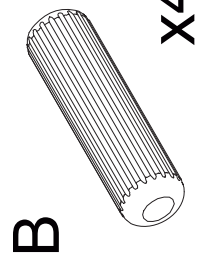

x4


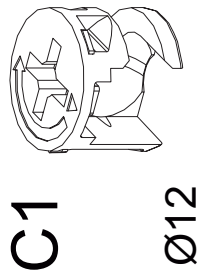


Ø12



x3



C1

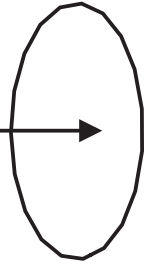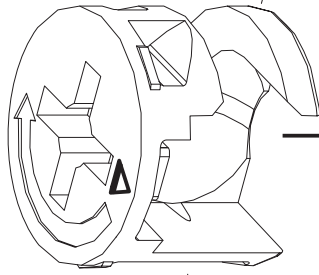

C1

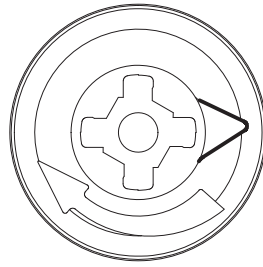

C1



C1



C1



B

B

B





B

21FAR




910x45.5 mm


4

21FAR

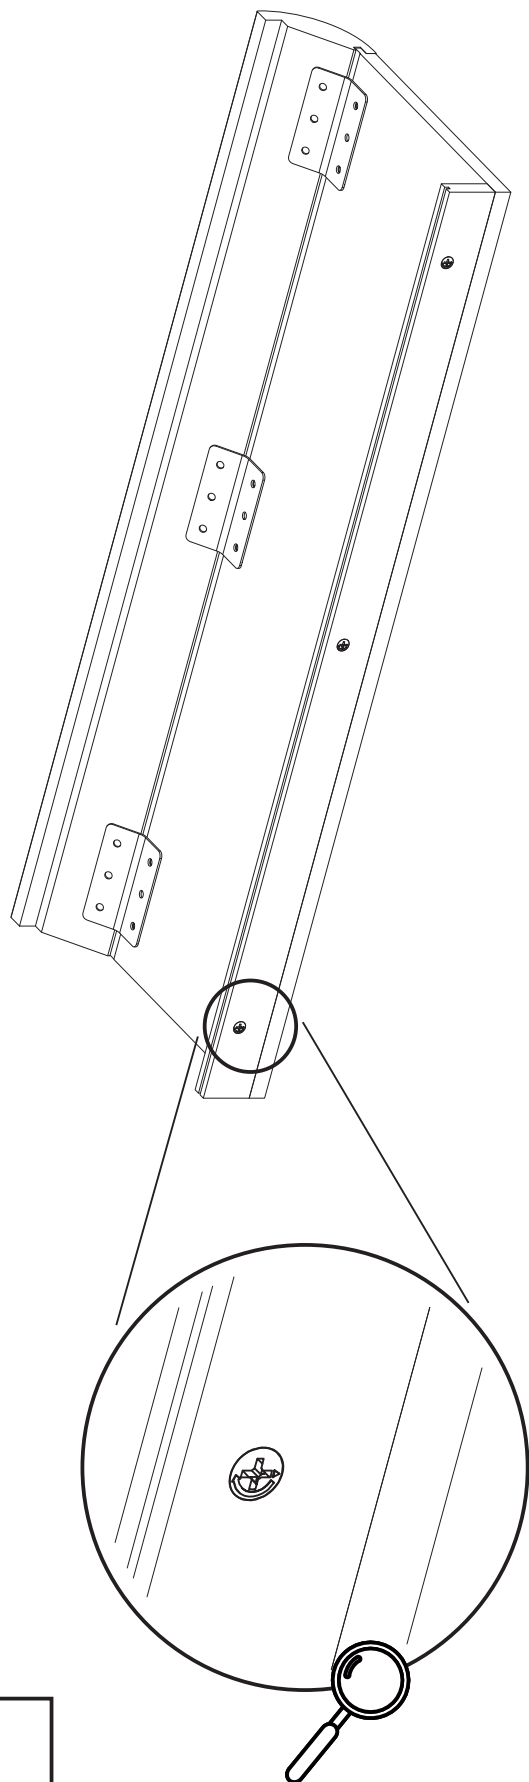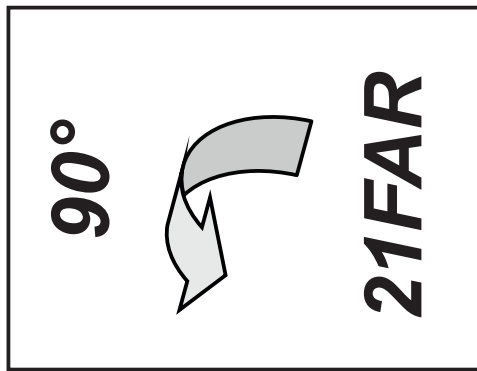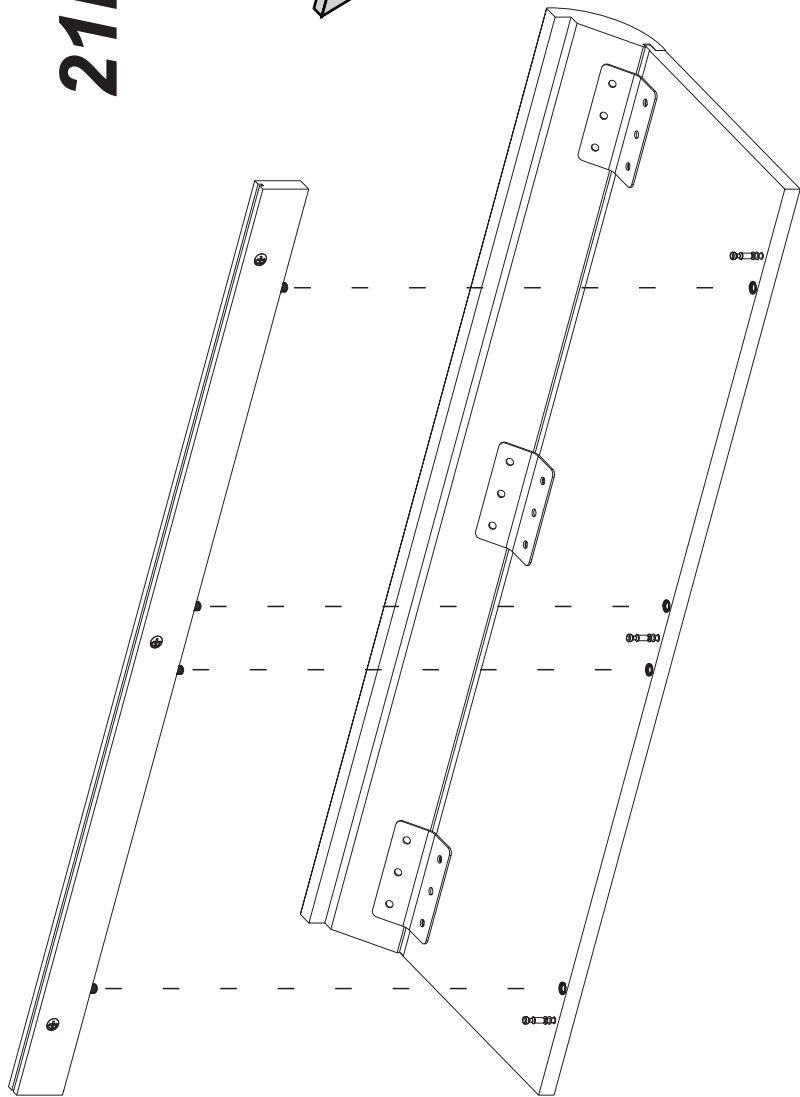
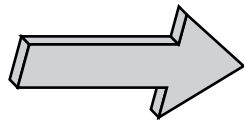


5

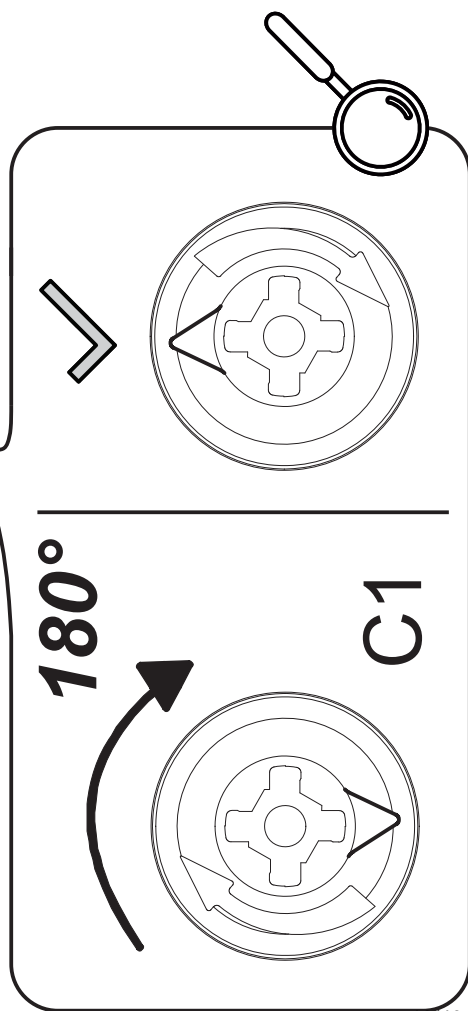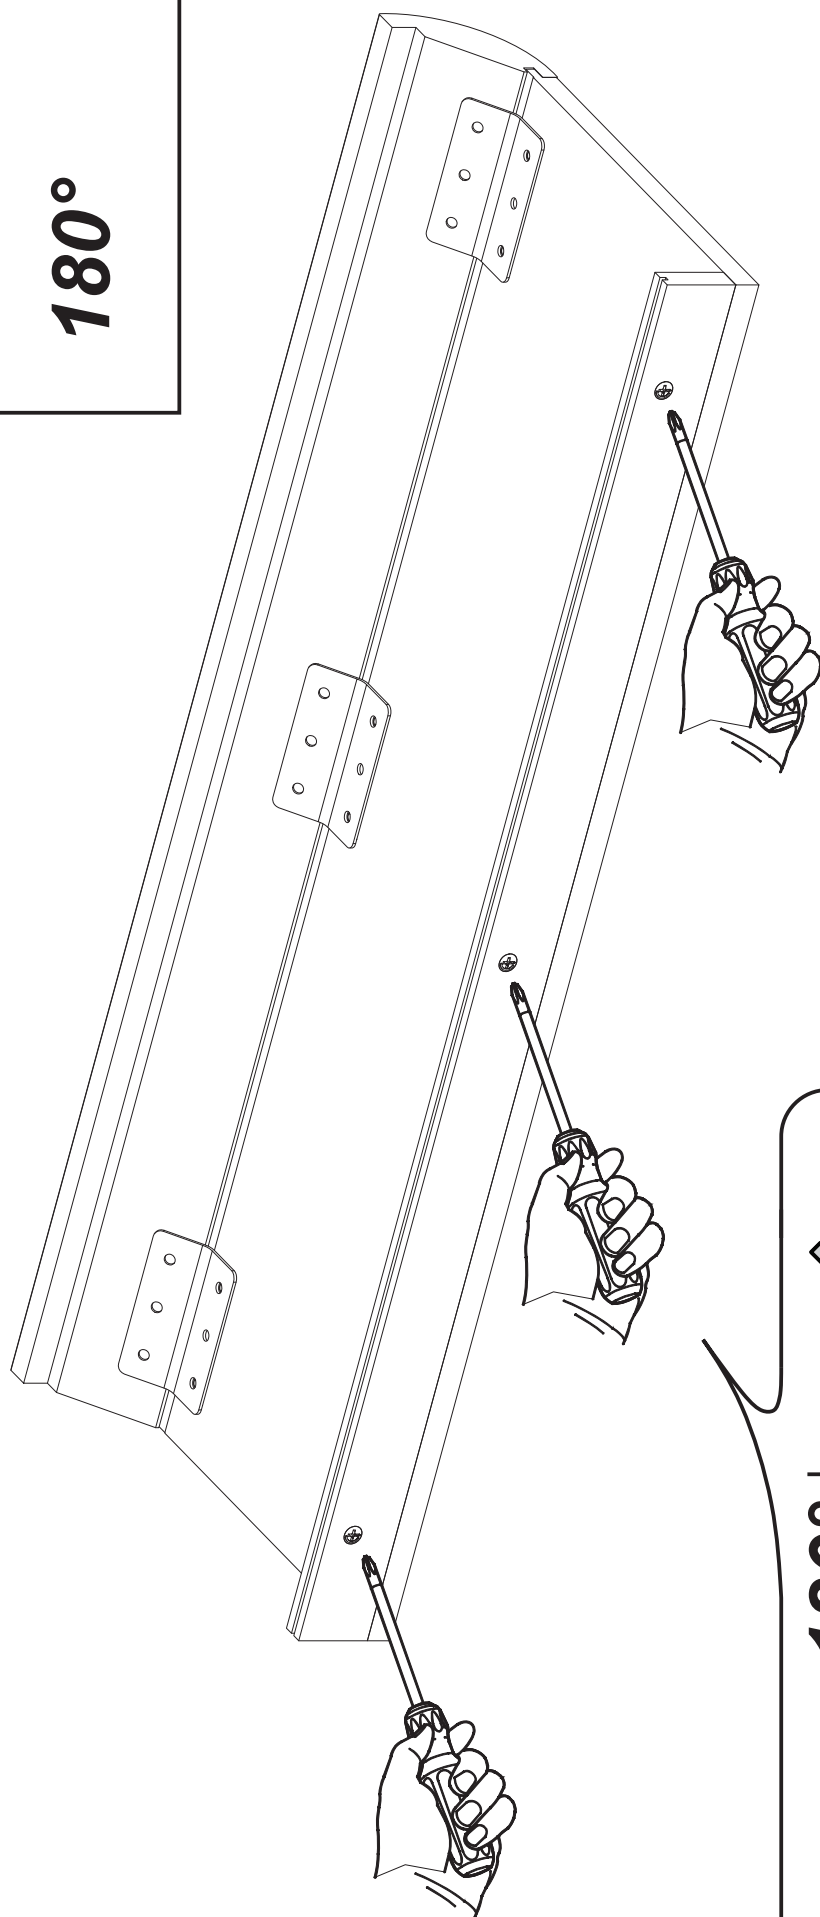
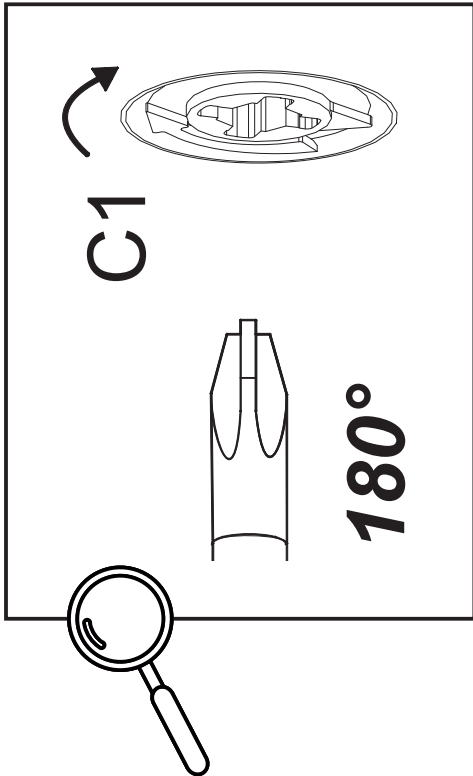


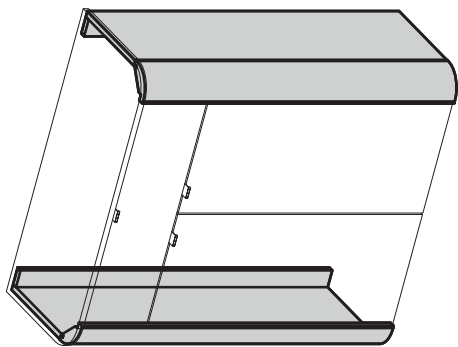

x 2

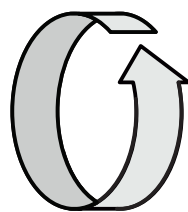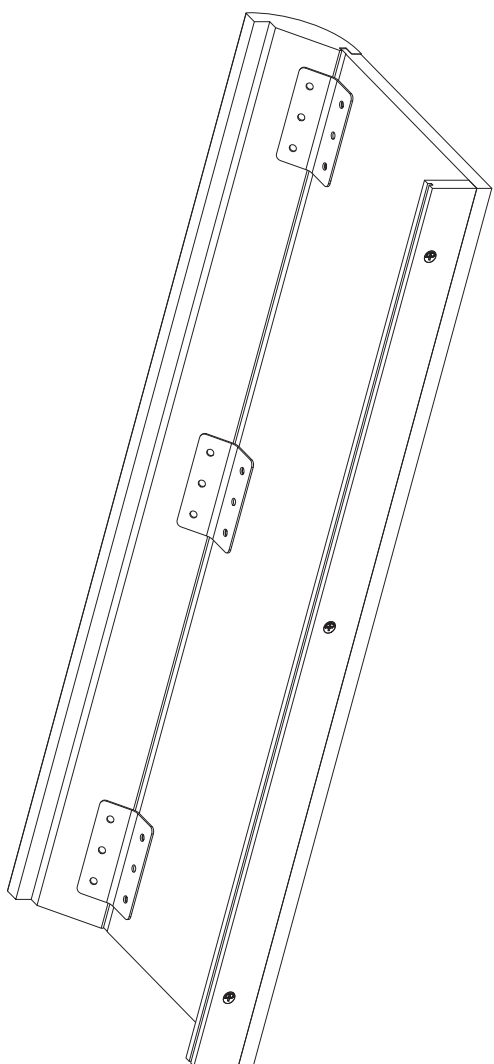


180°




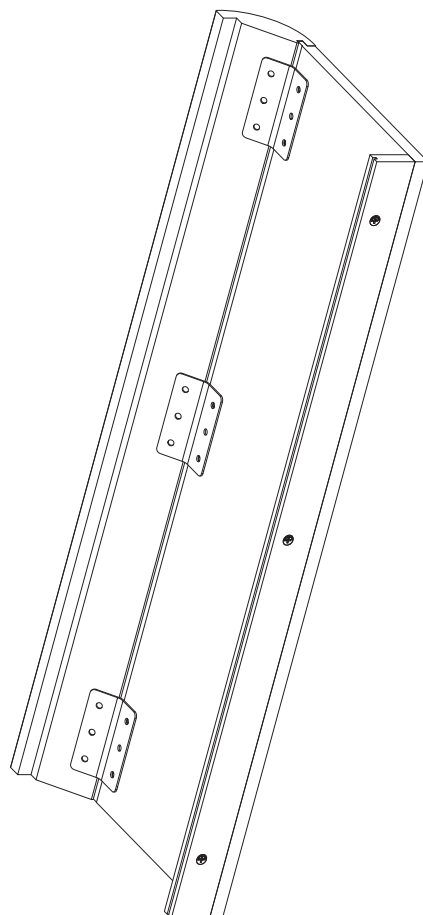
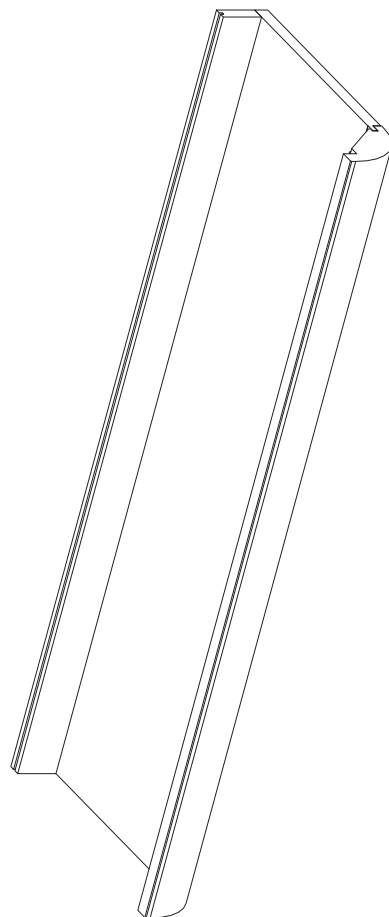


6




V3540
Ø3.5x40
x8

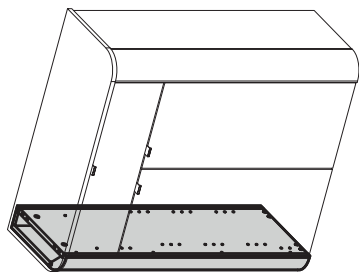


21FIS
910x327.5 mm

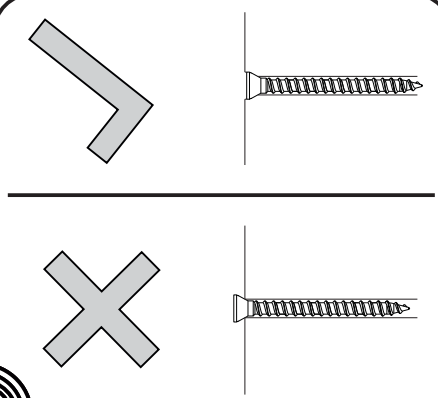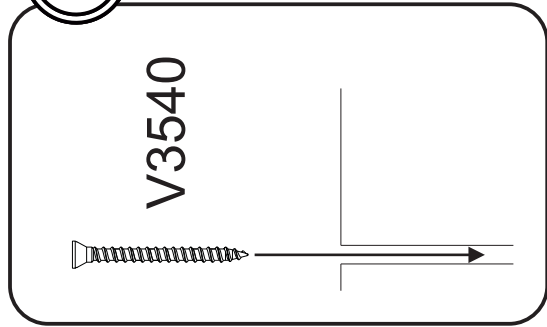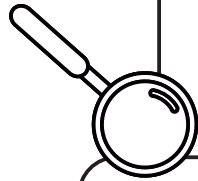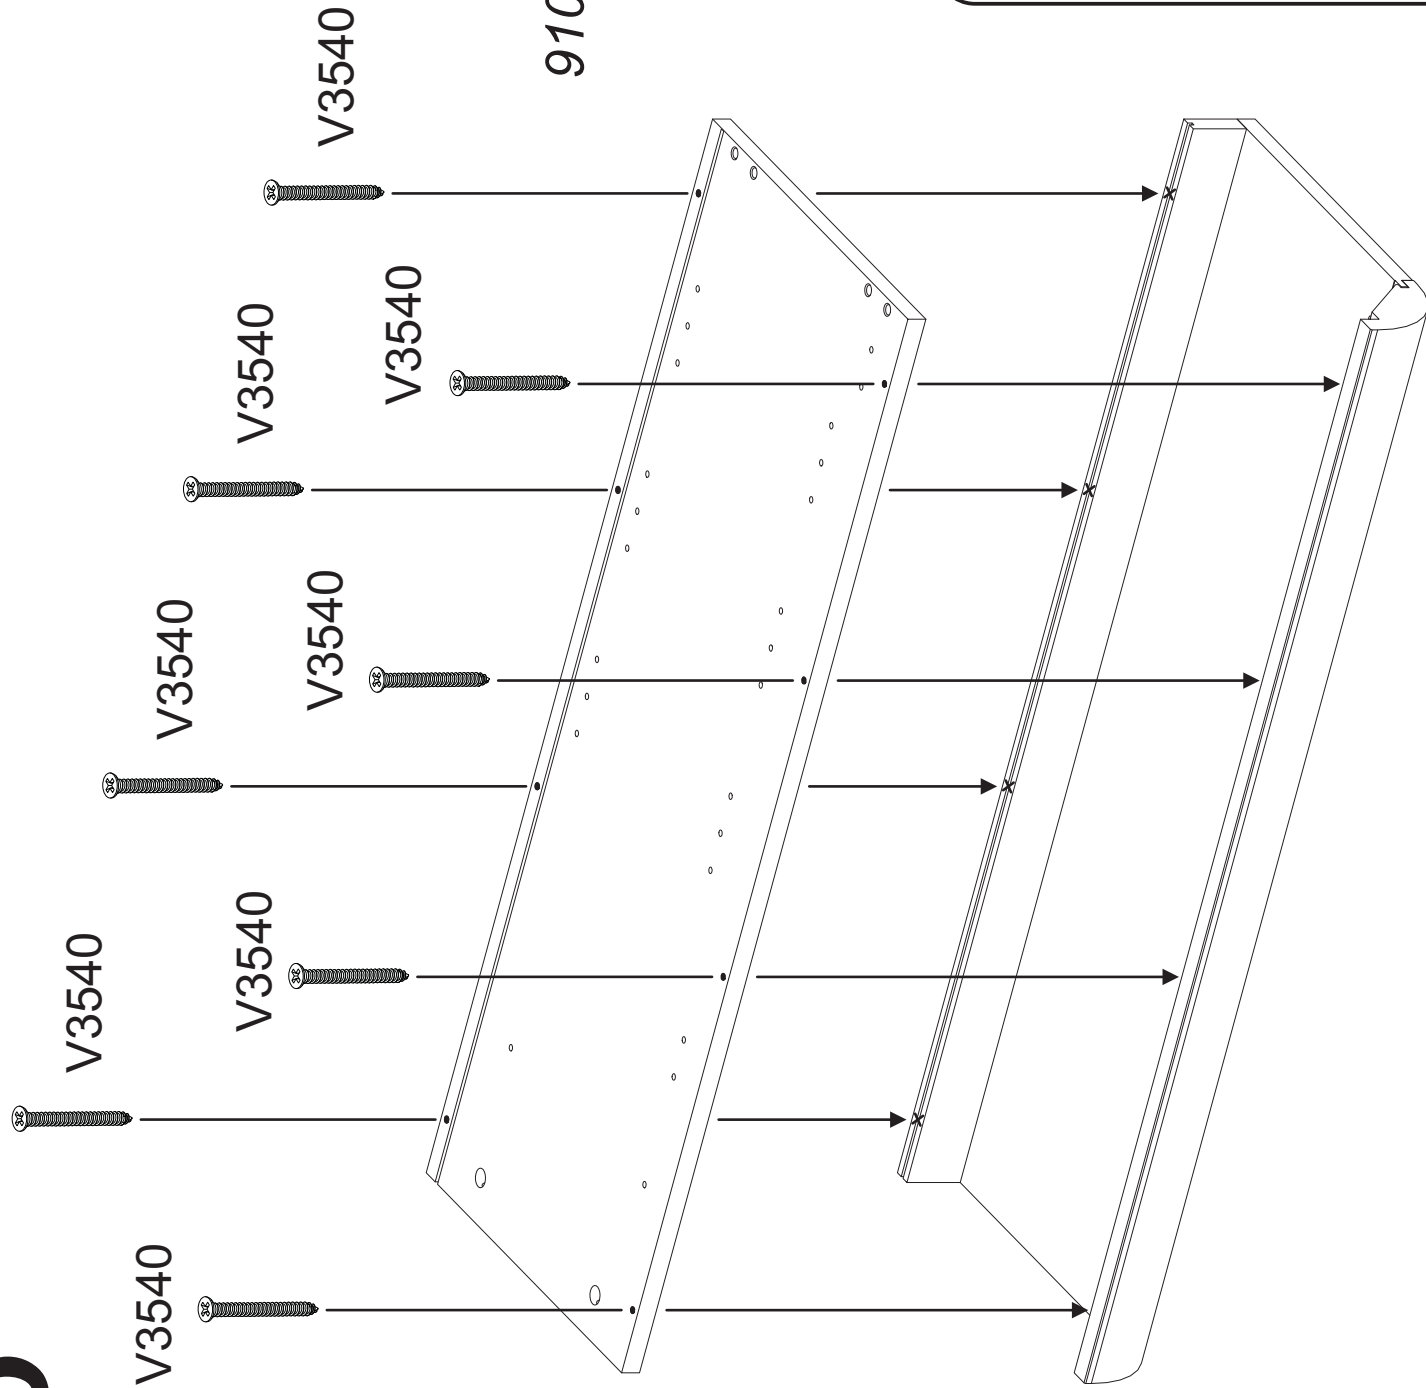


7

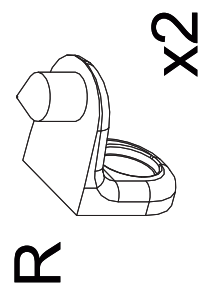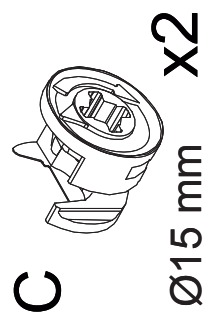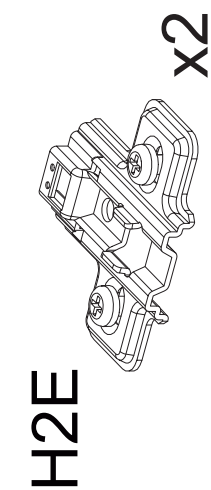

C

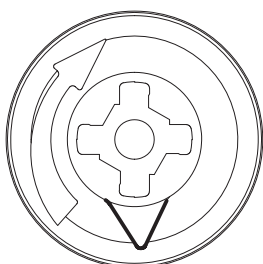

C

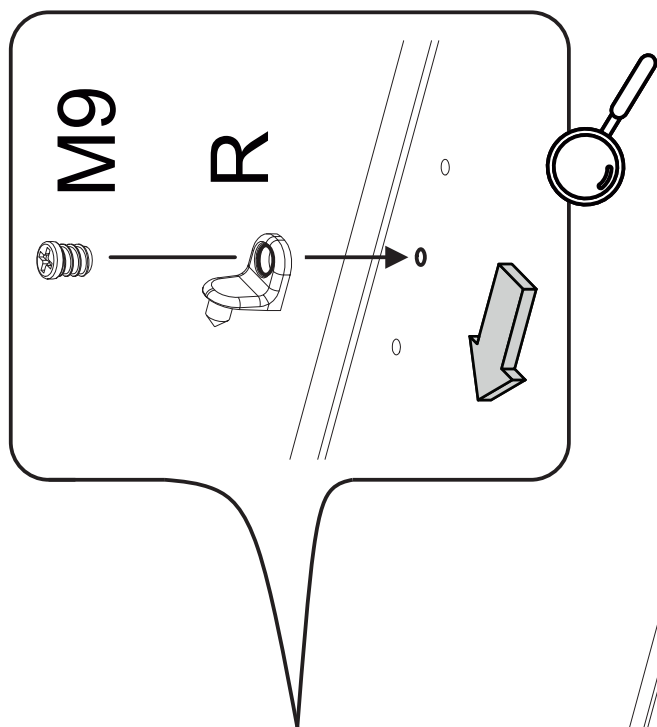


R



R




H2E



H2E








H2E

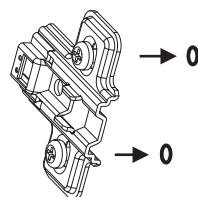


21FIS

8

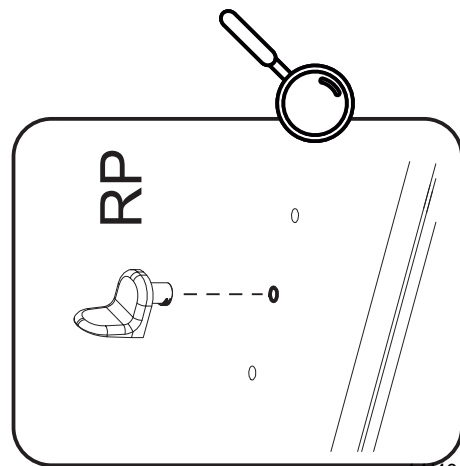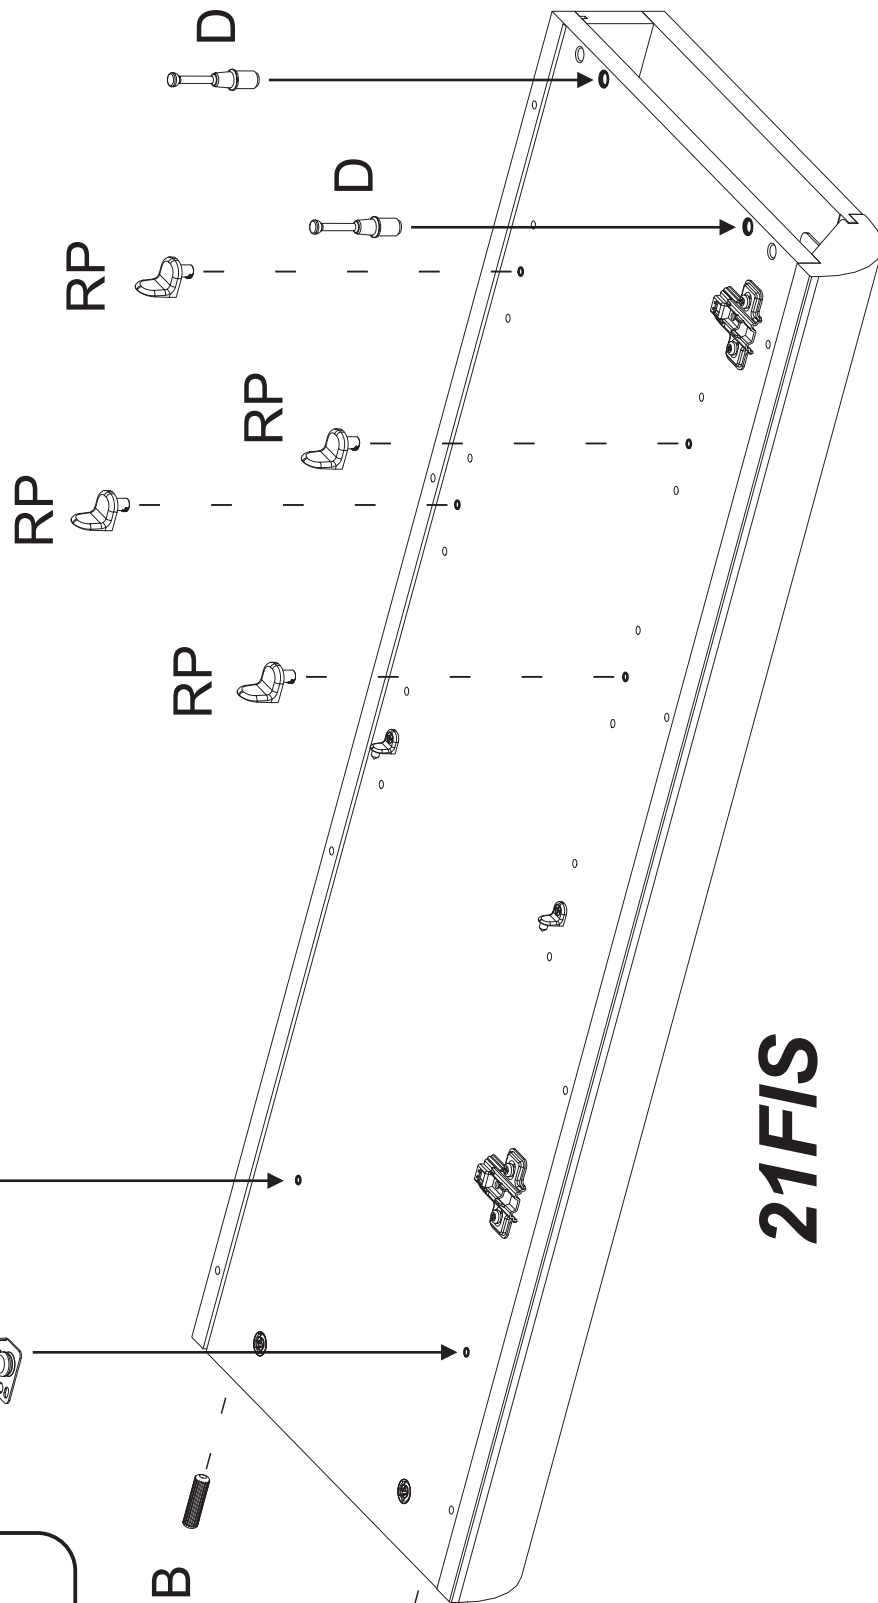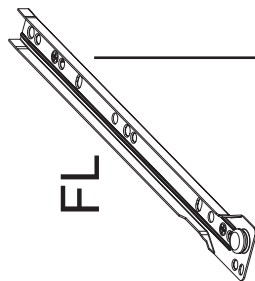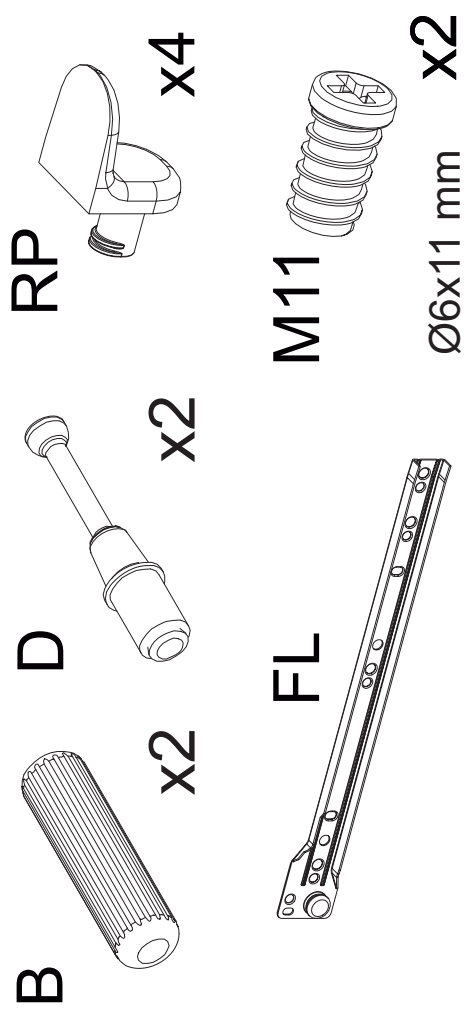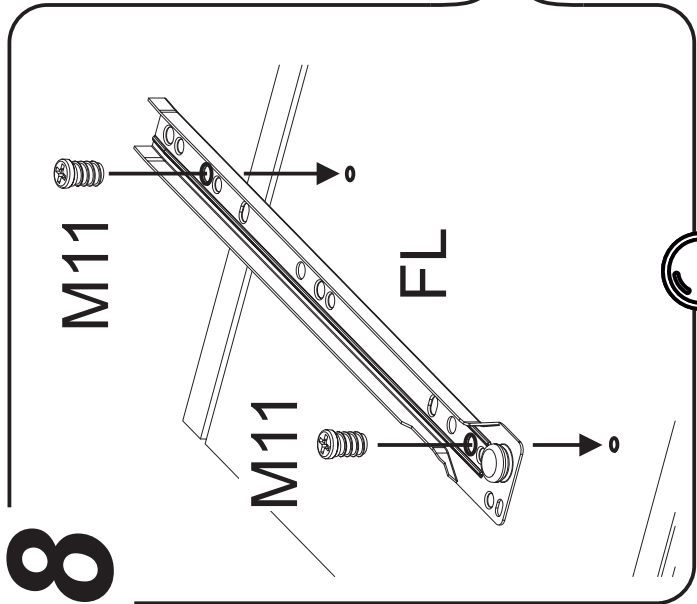


21FIS


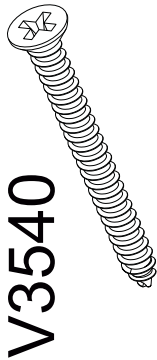






V3540

Ø3.5x40 X8





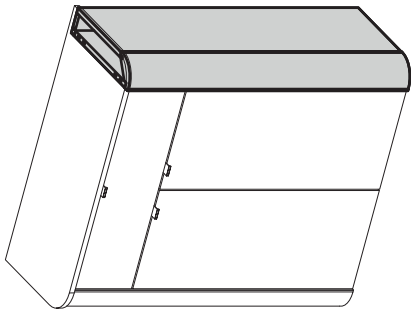






21FID
910x327.5 mm



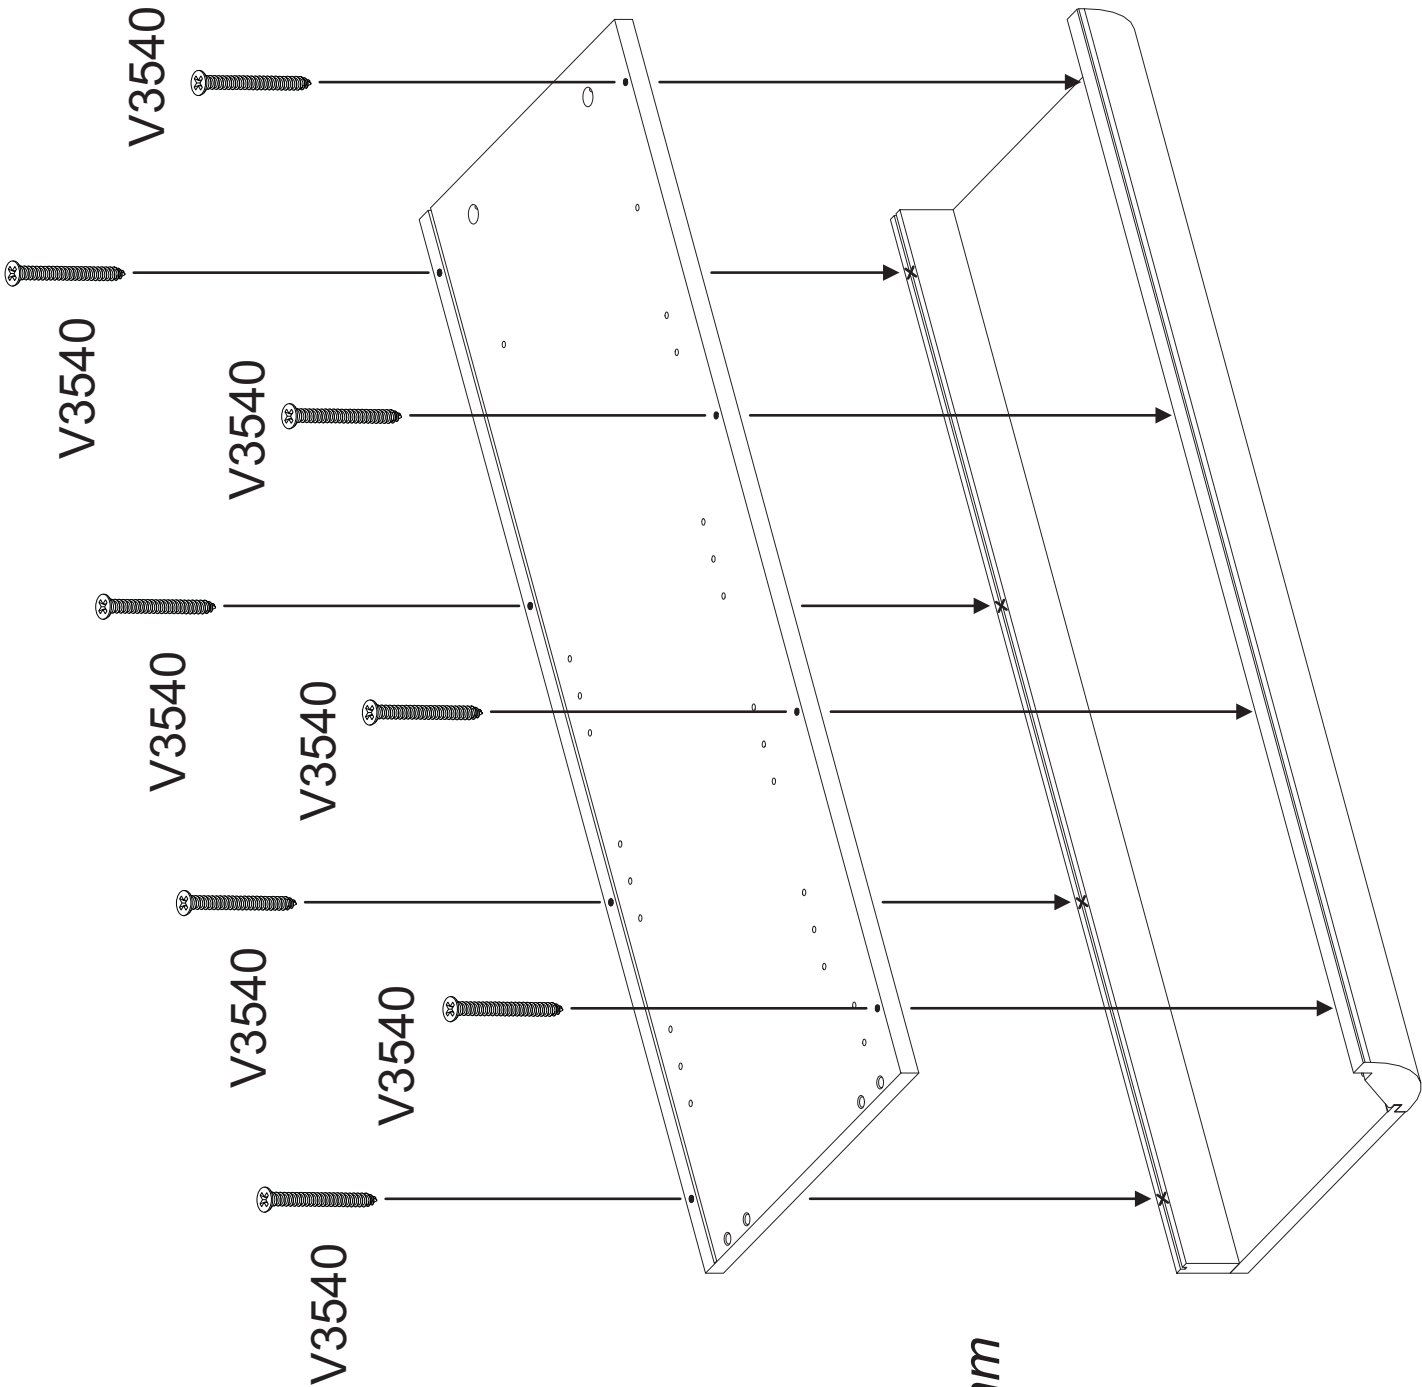





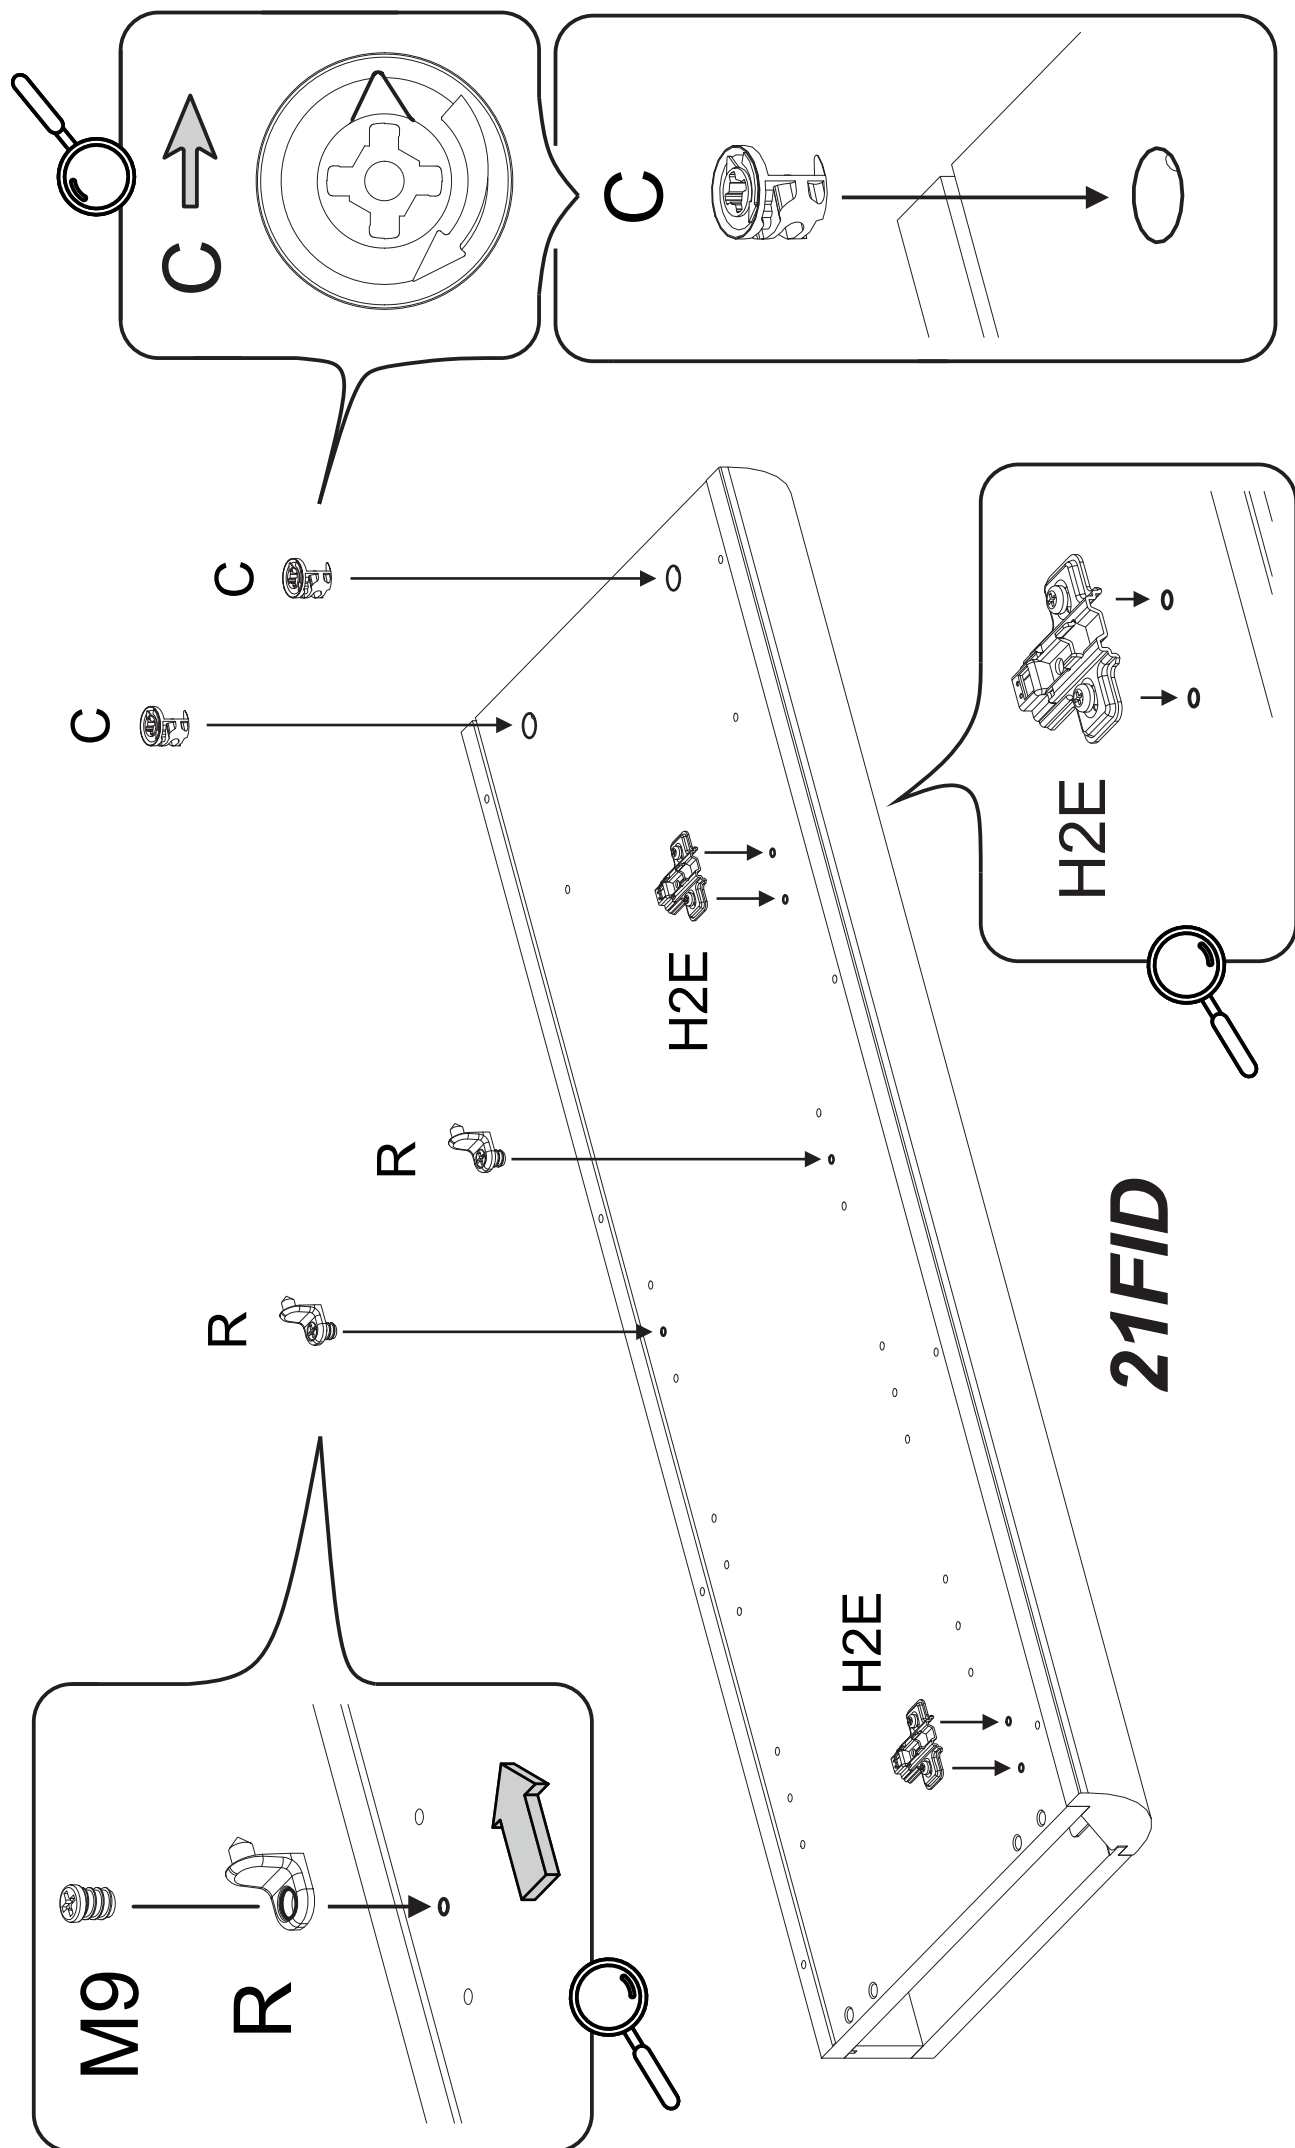
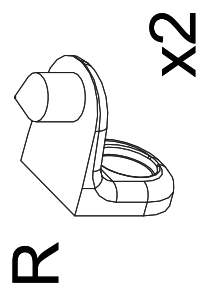
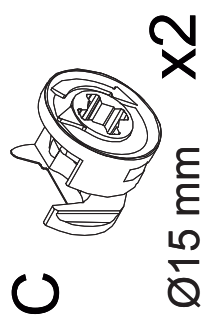
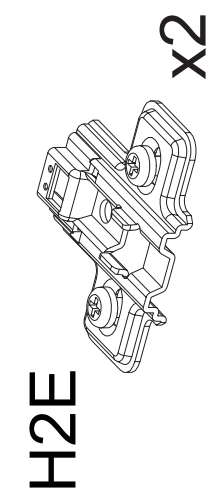


11

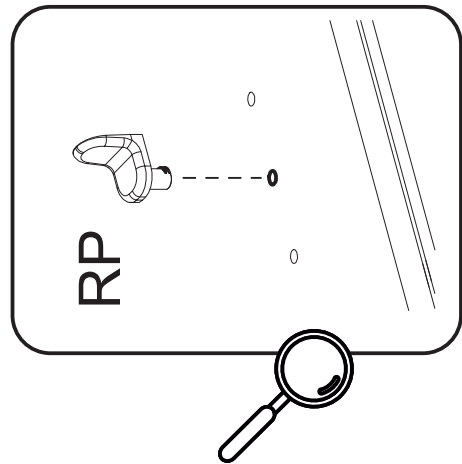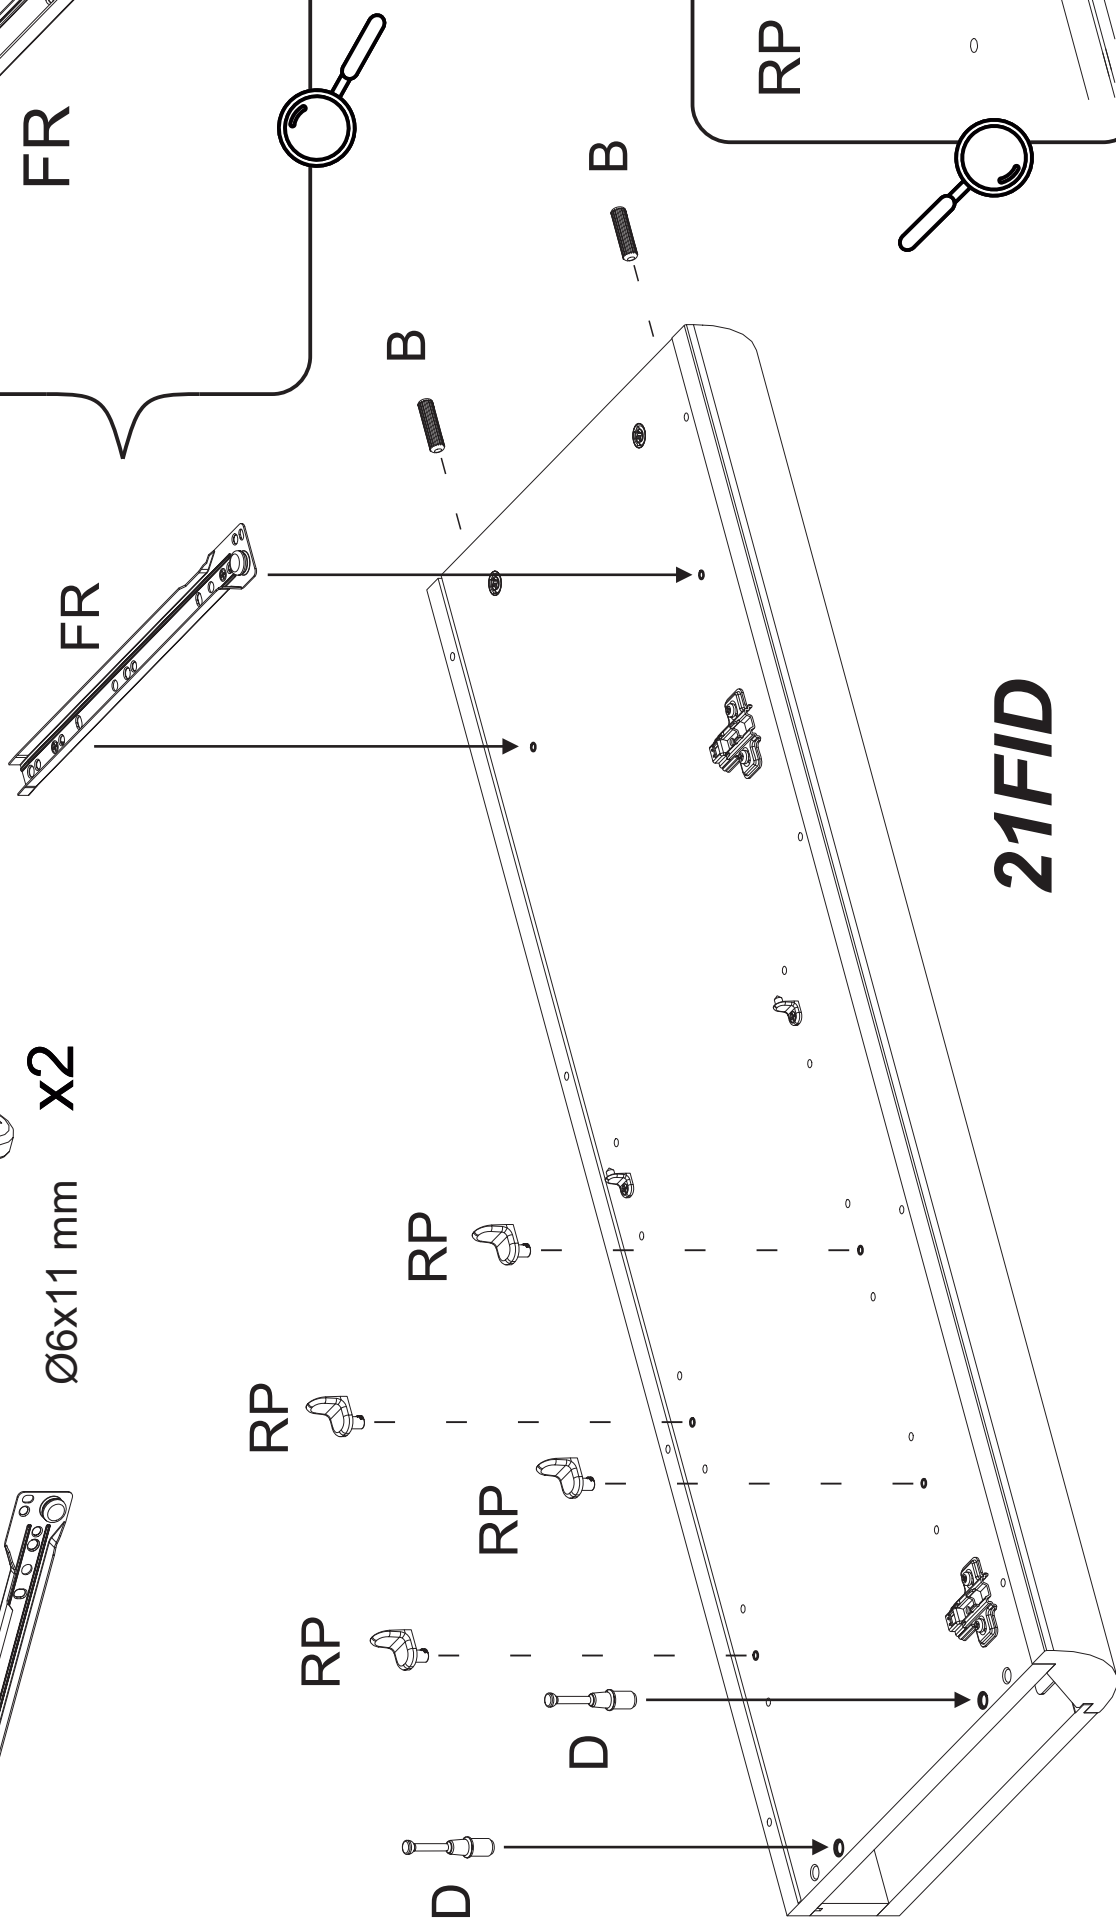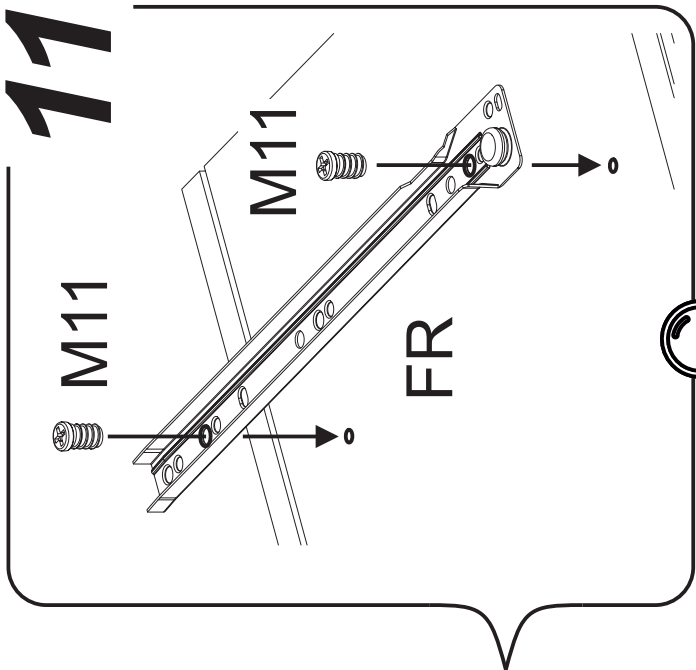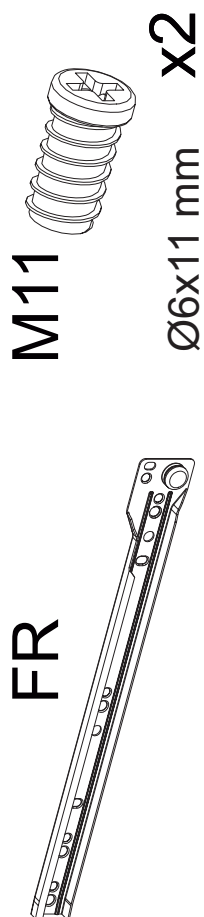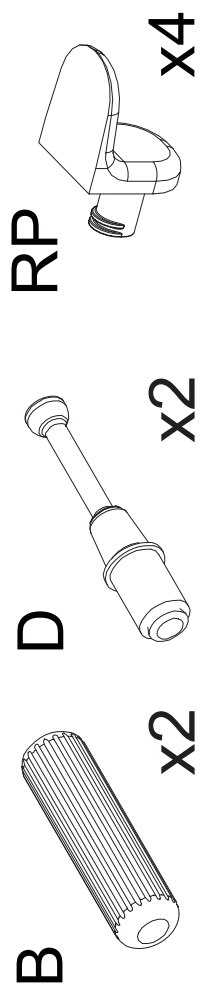

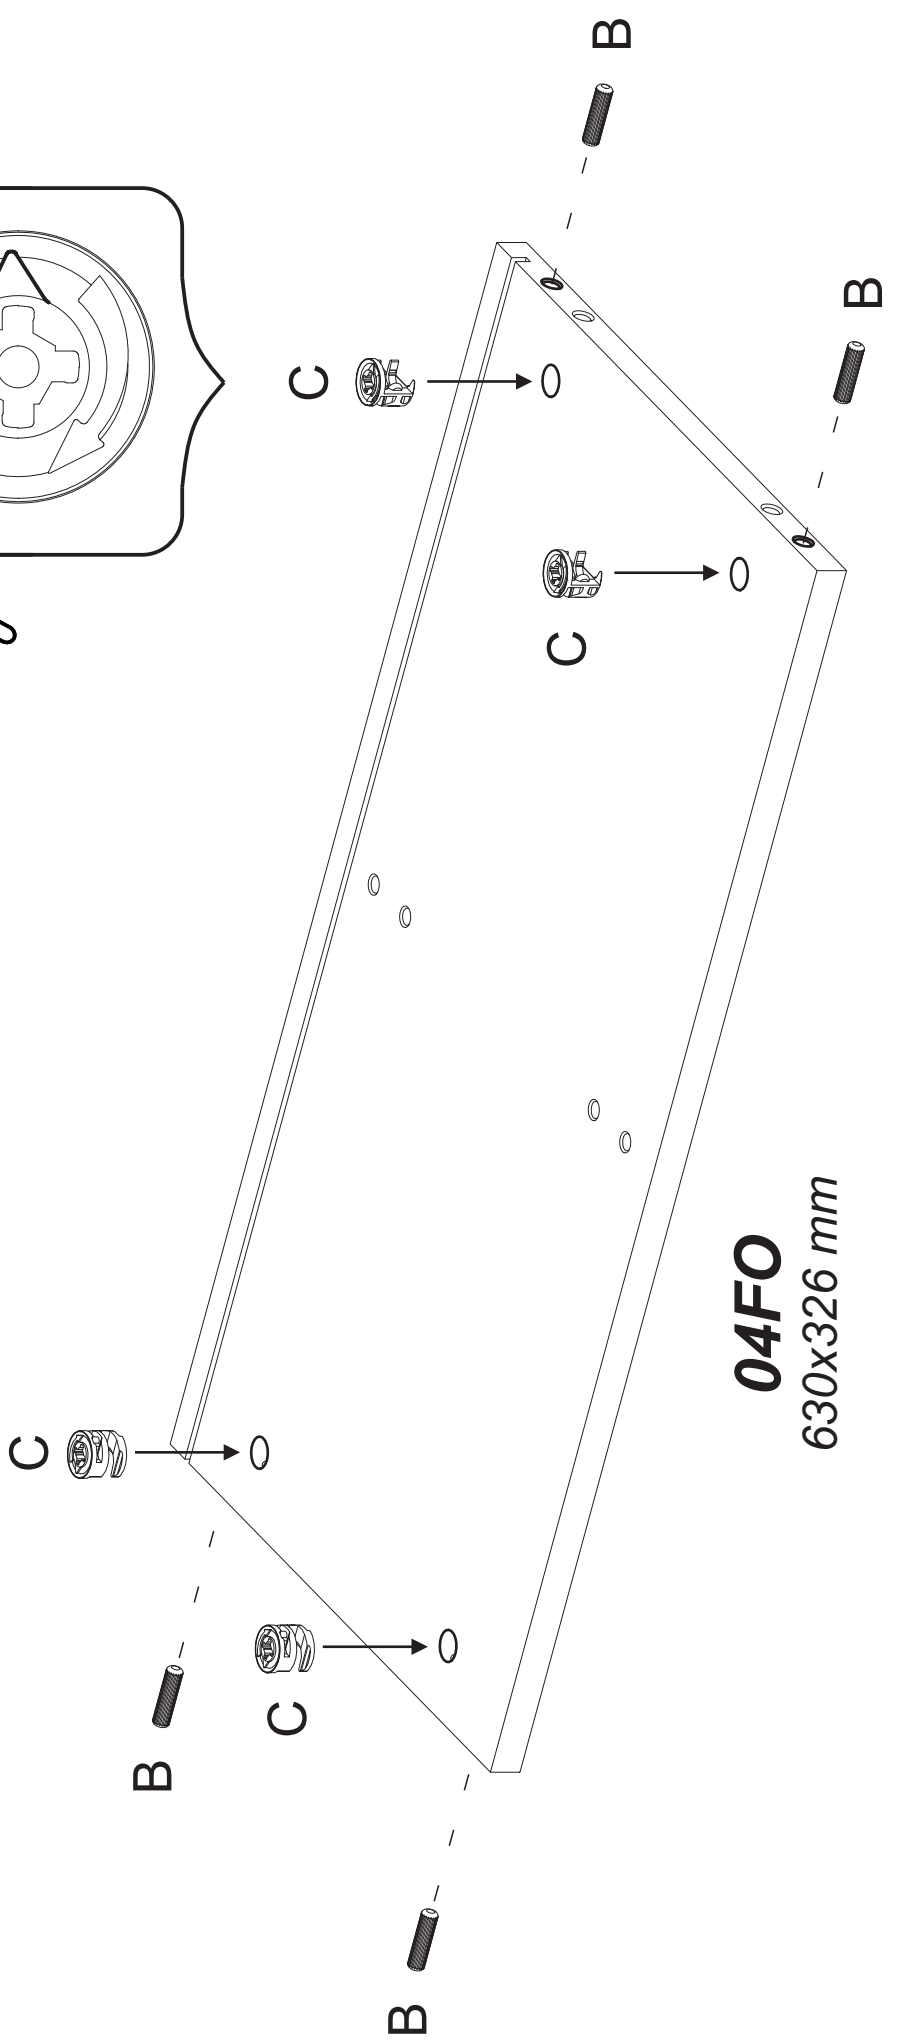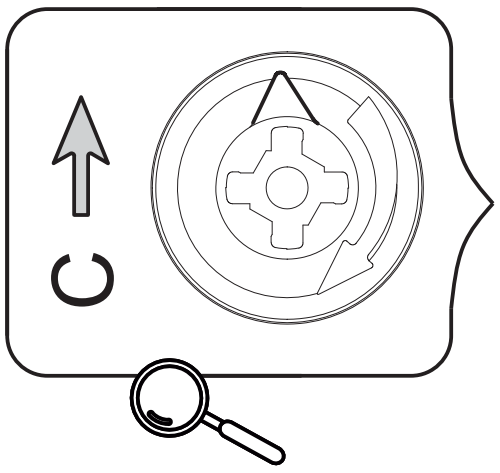
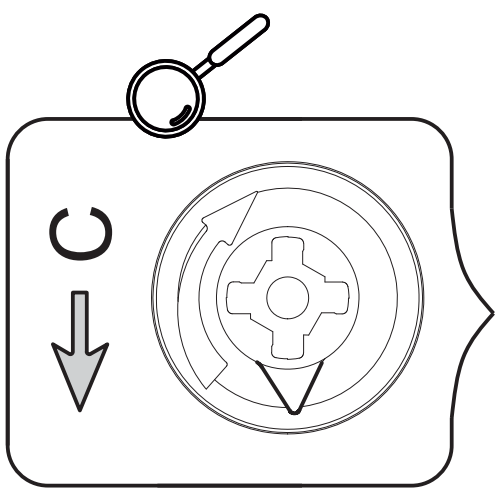
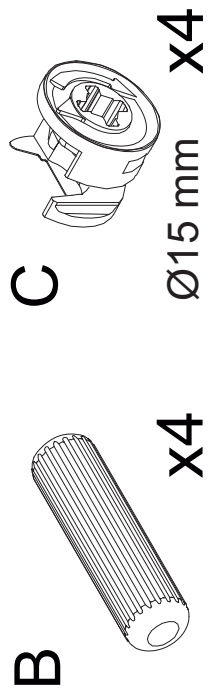


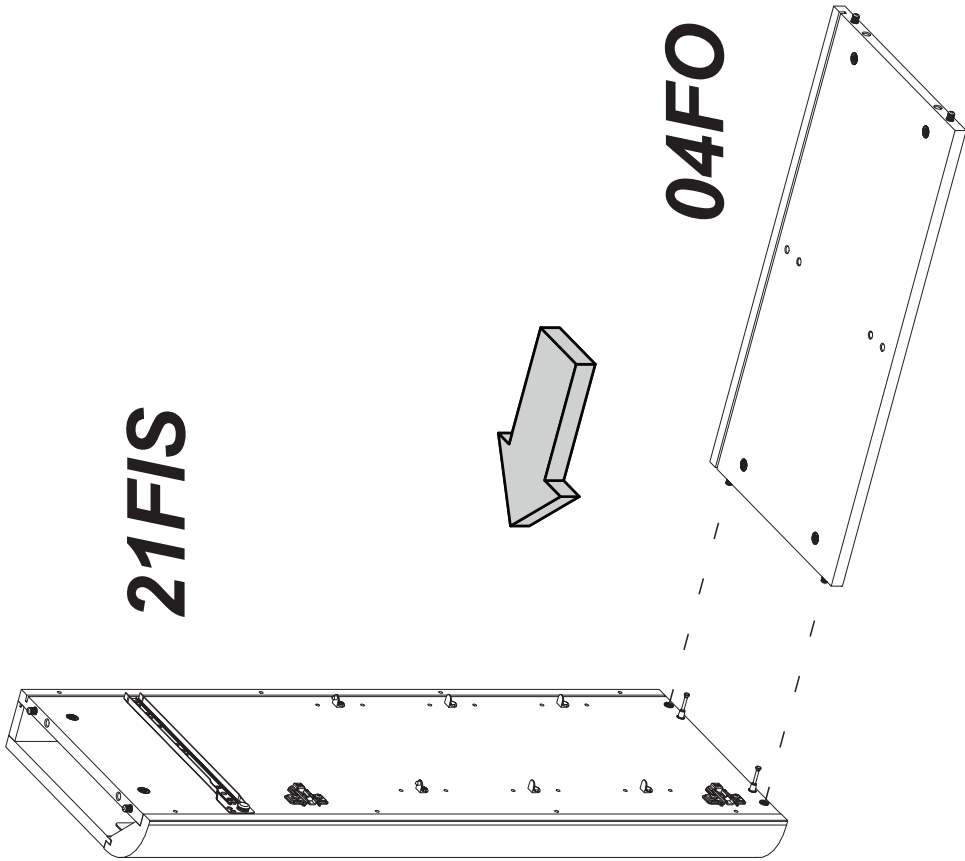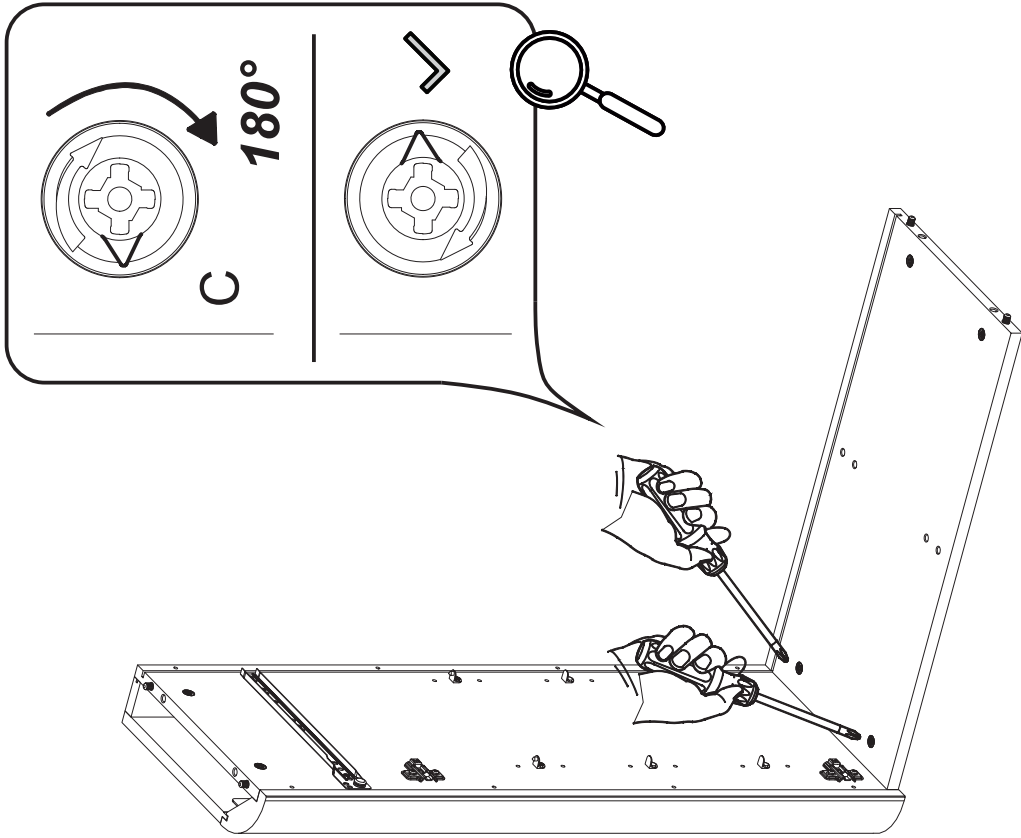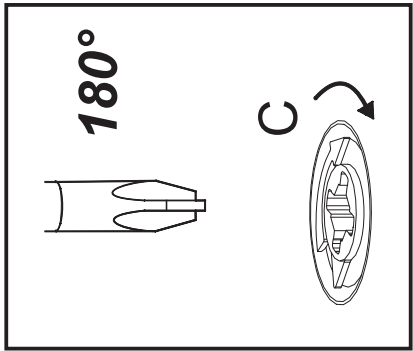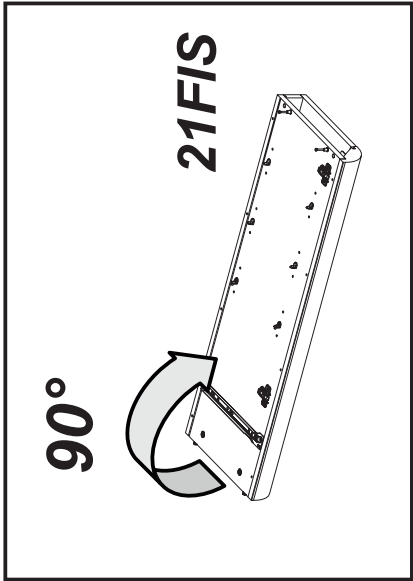

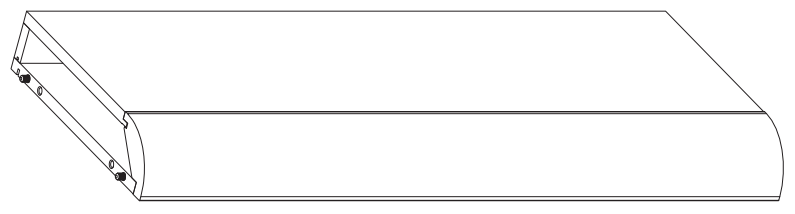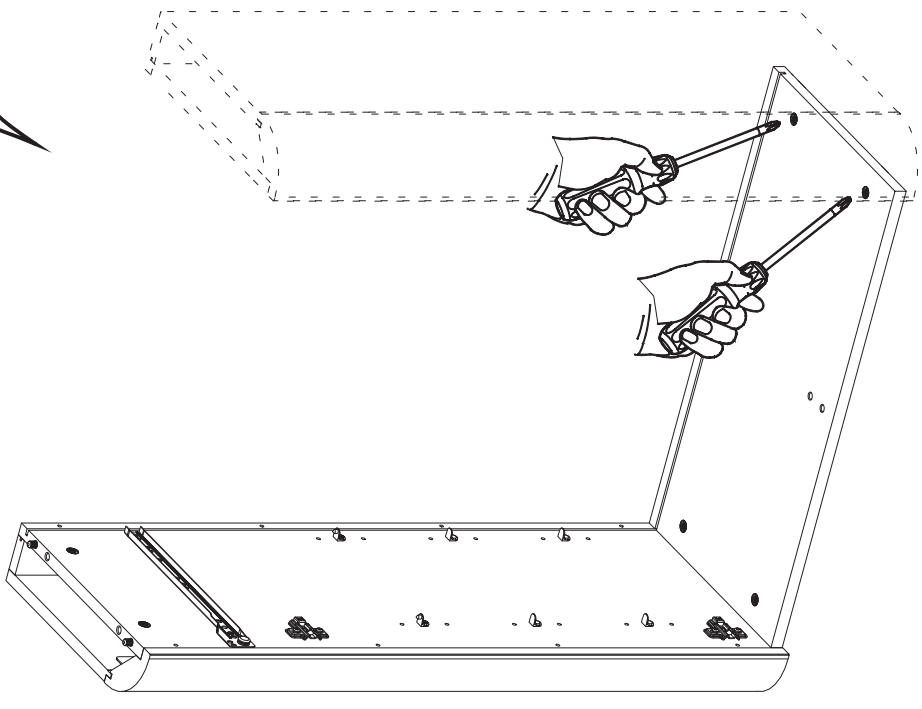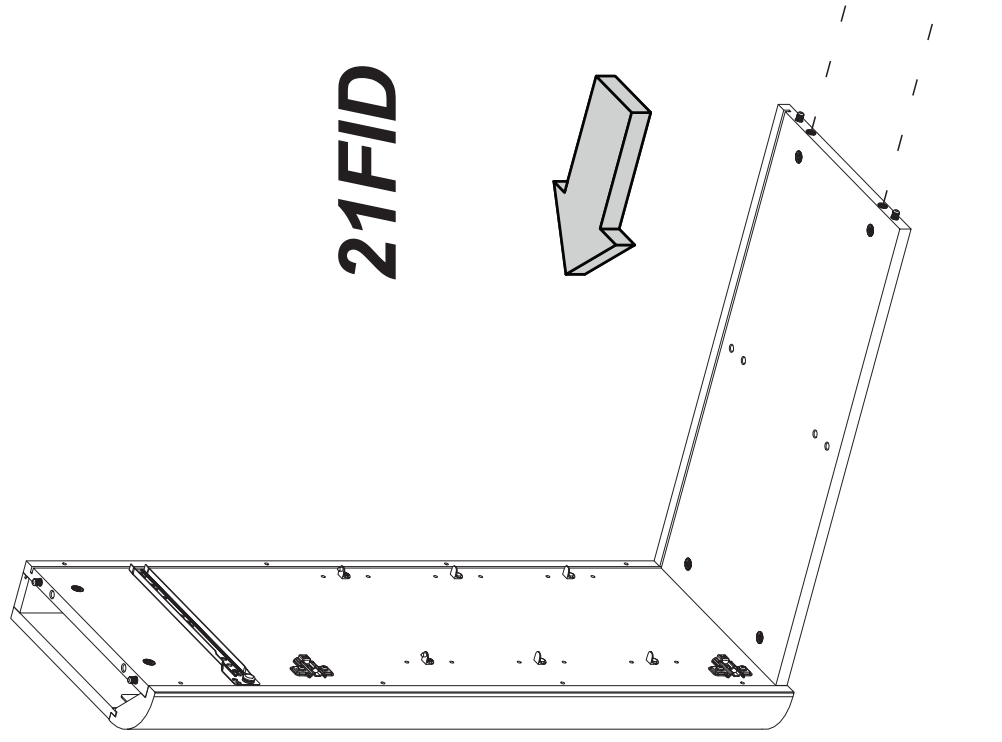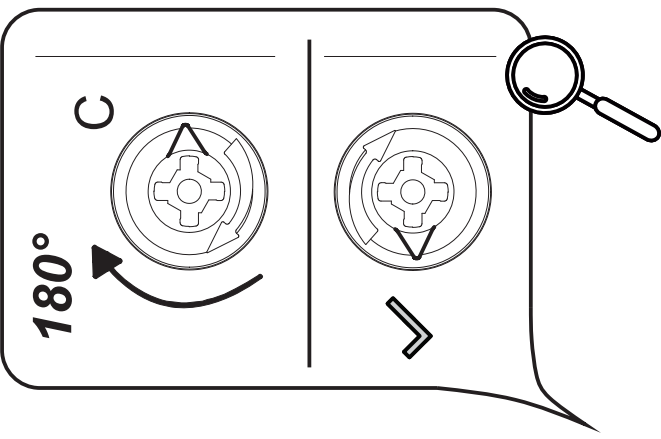
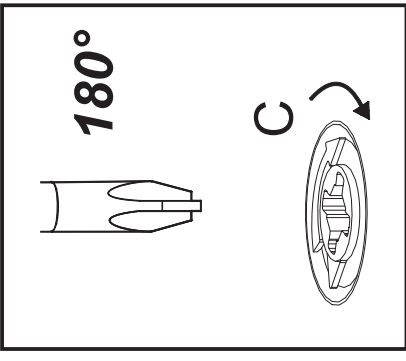
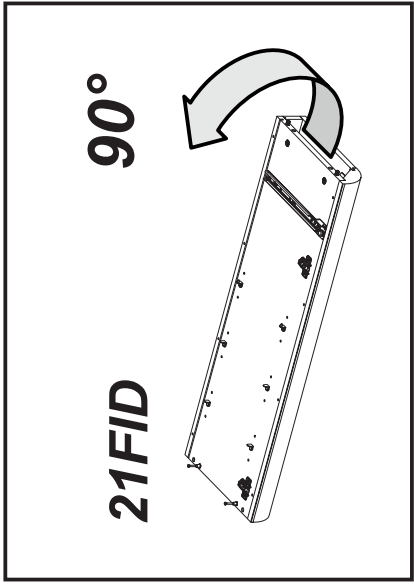


21RI




630x306 mm

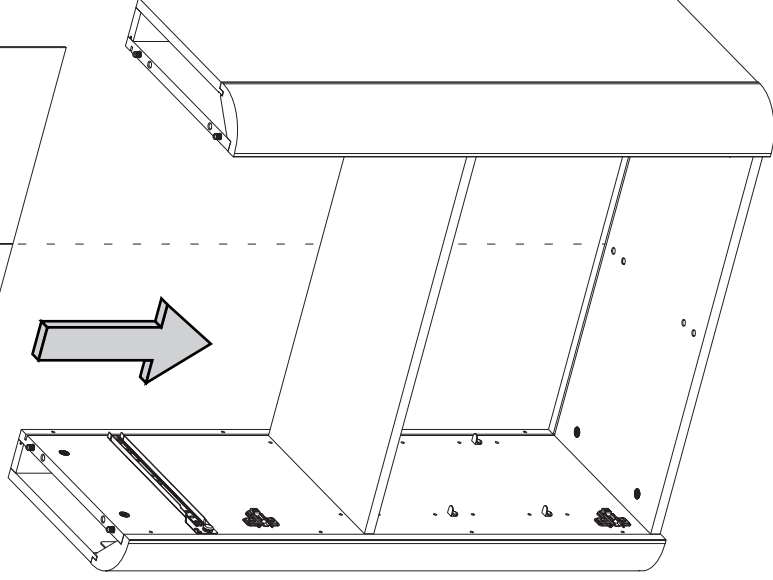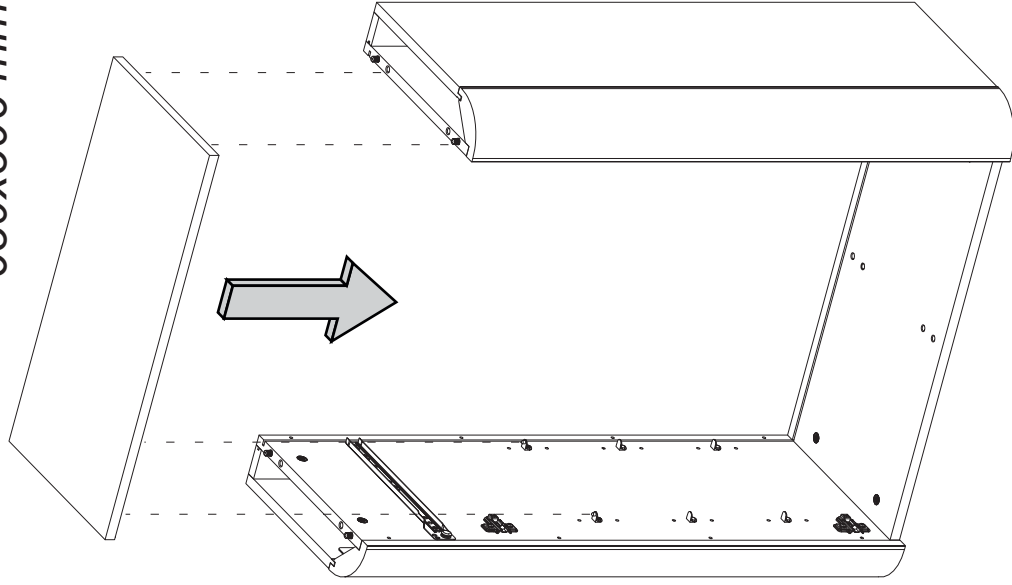



21SCH
909x645 mm


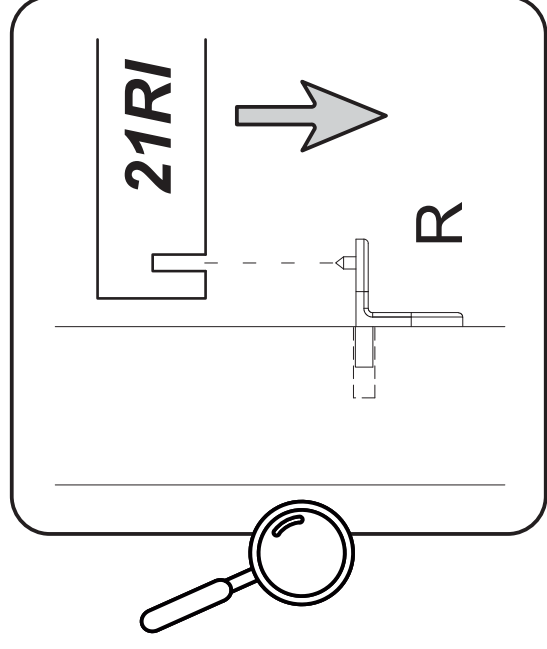
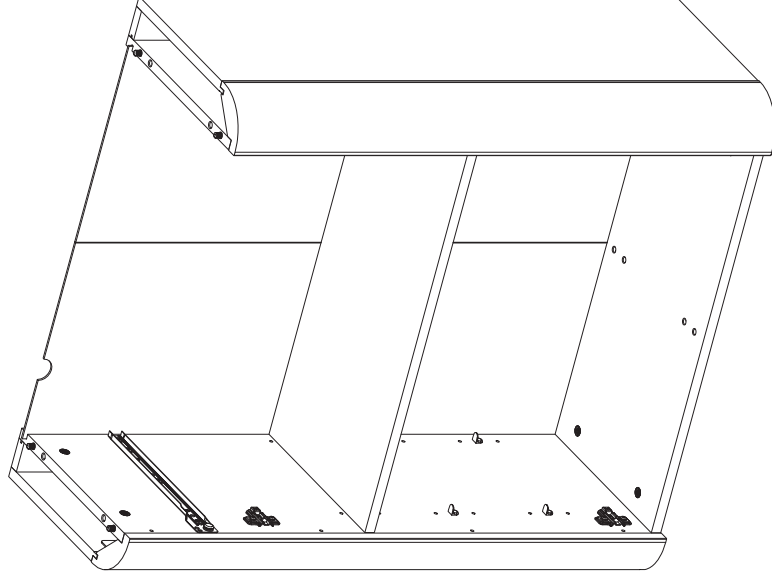
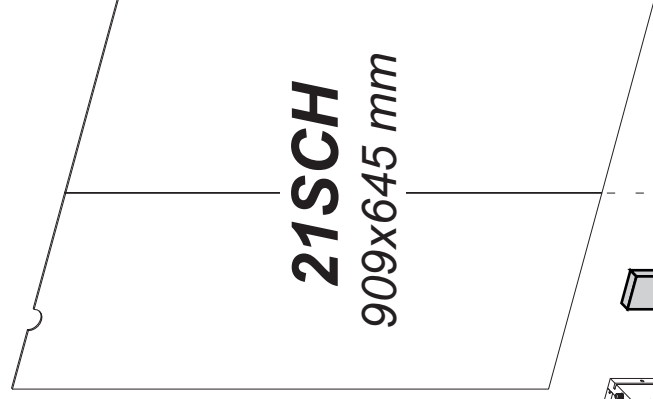


16

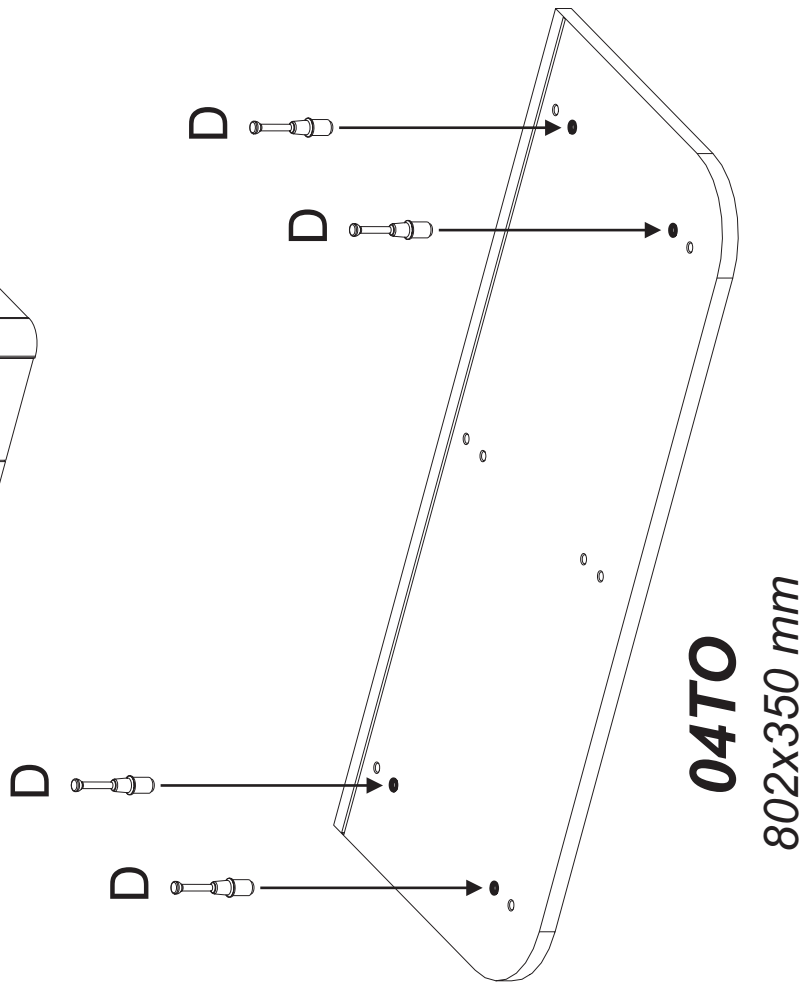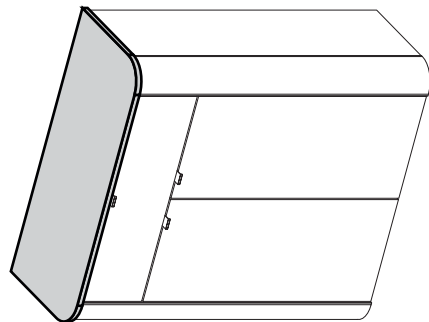
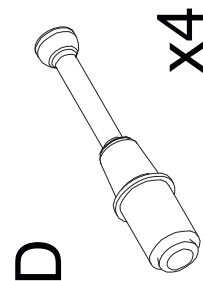


17





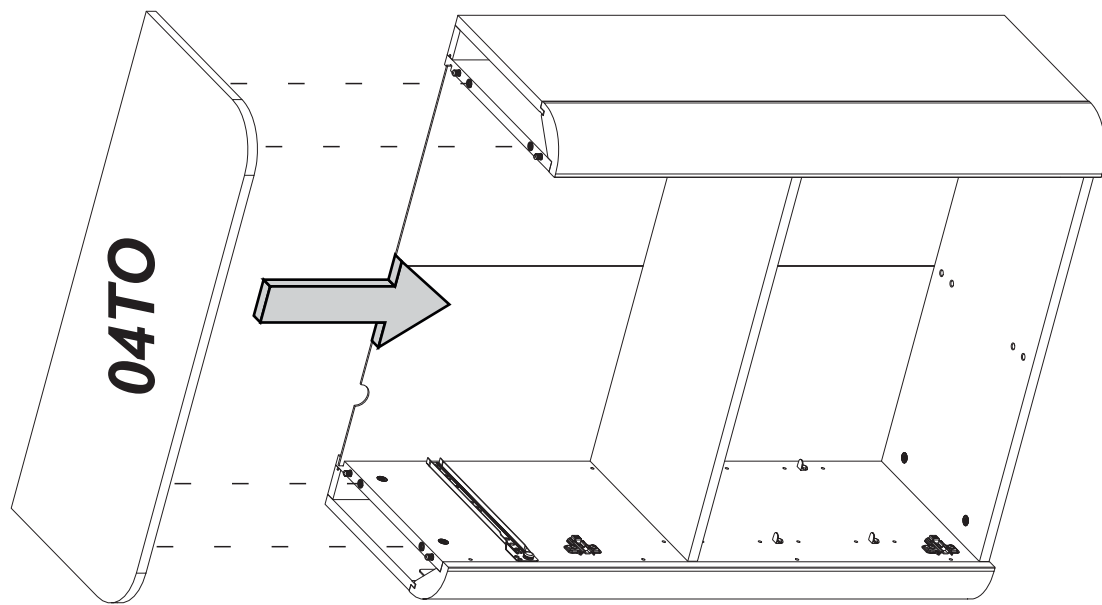
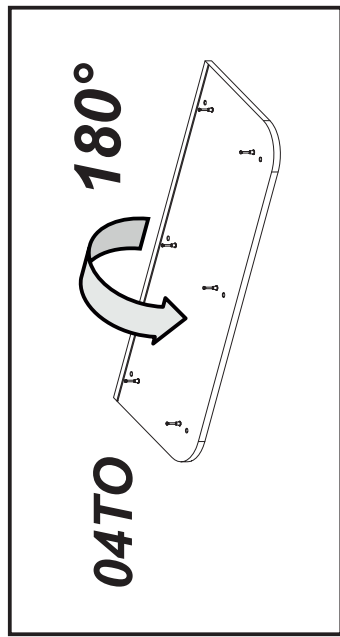


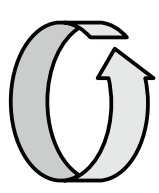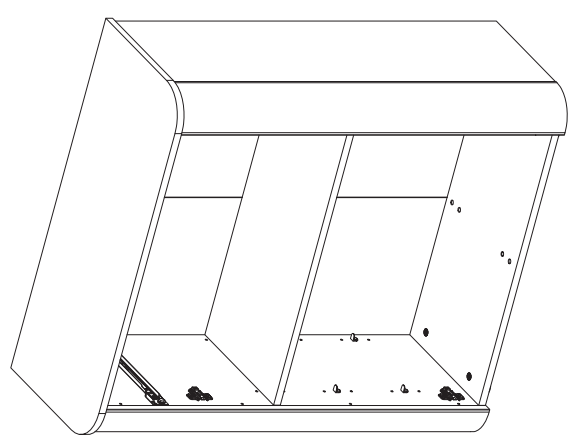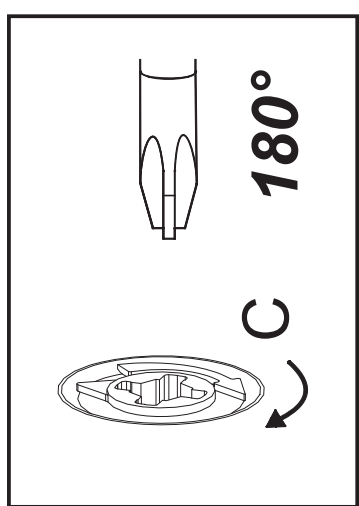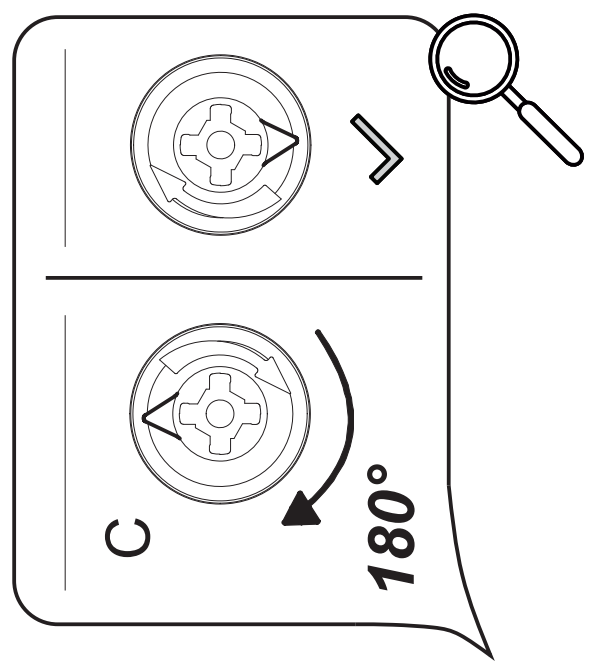


180°

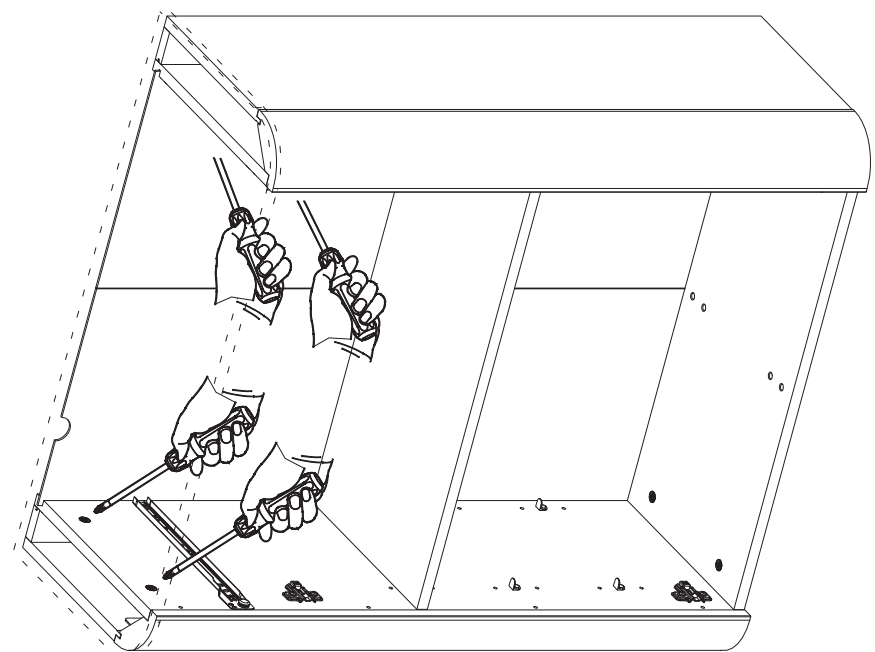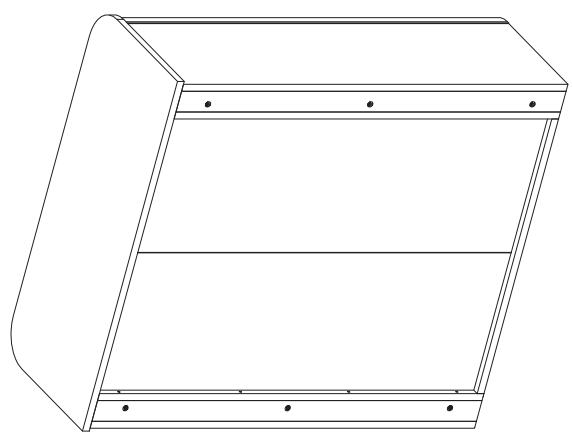


19

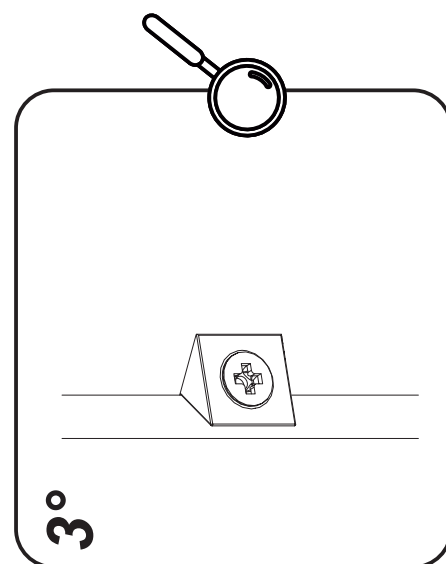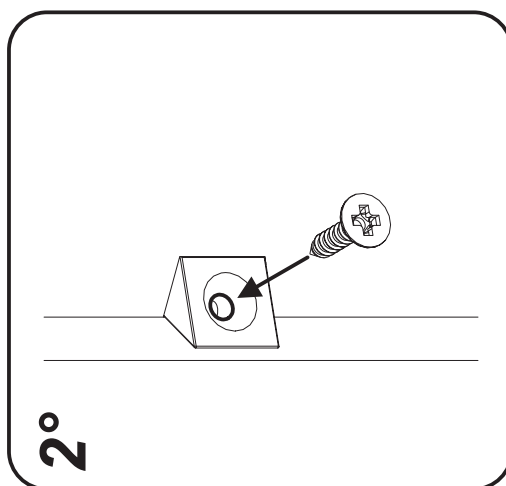
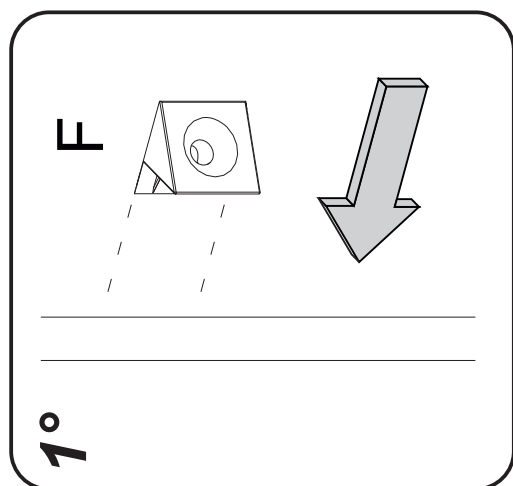
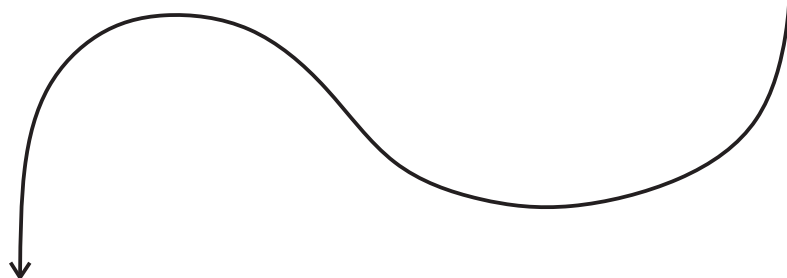
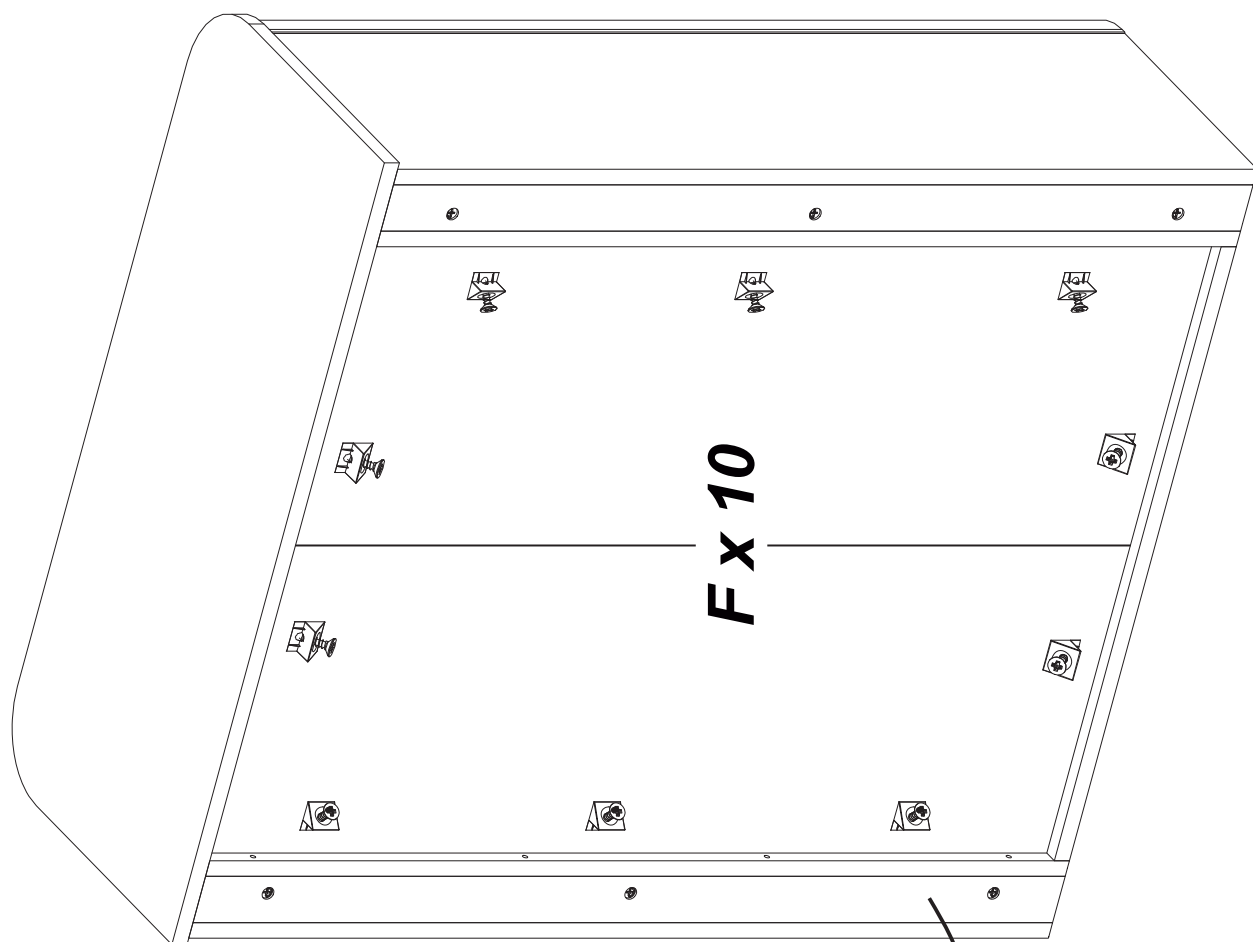
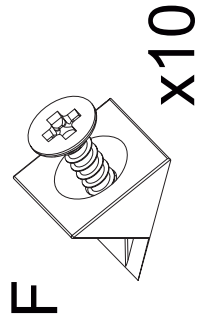


20

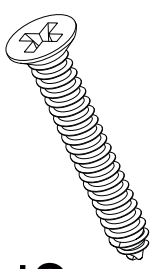
- 

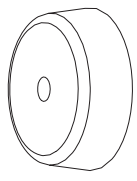V425
- 

P
- Ø60 mm
- X4
- Ø4x25 mm
- X4

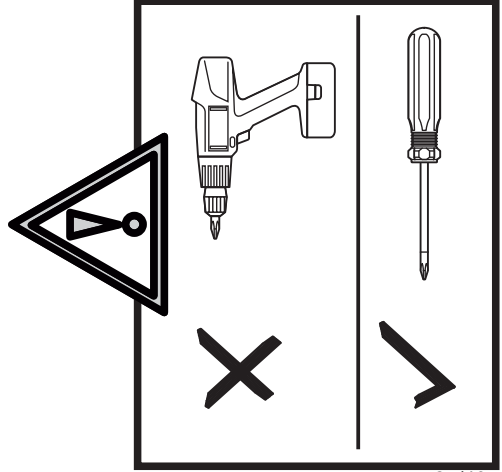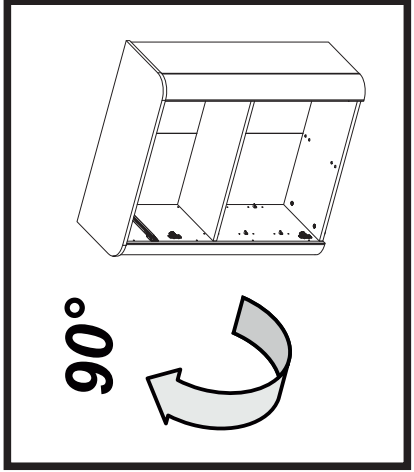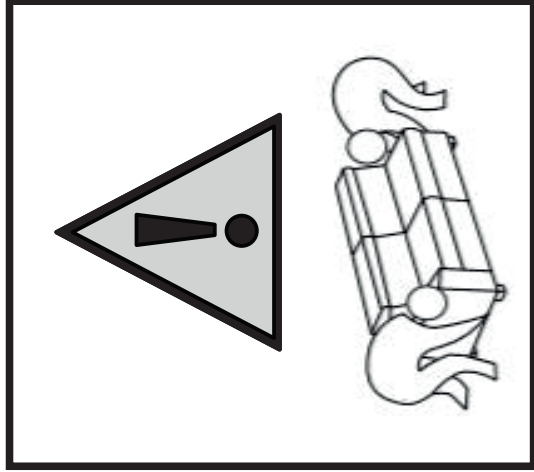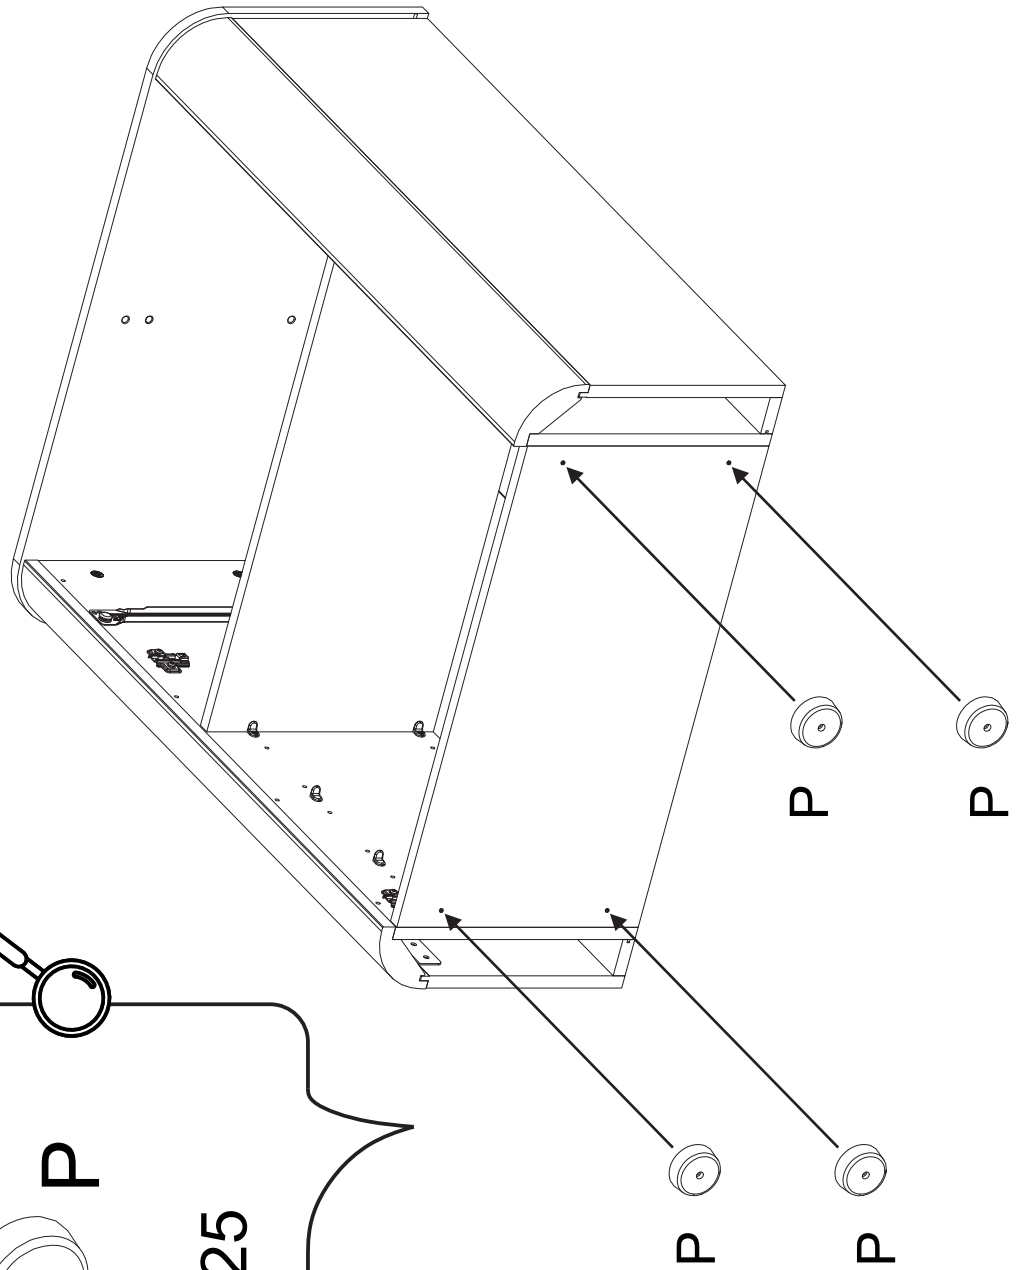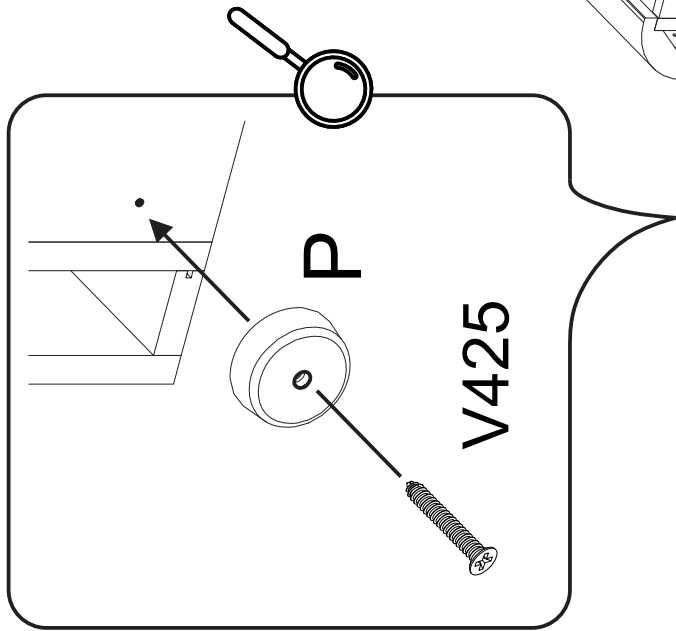

C15S

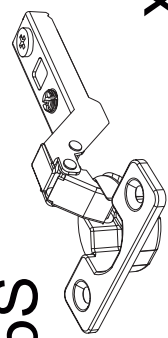


x2

V415



Ø4x15 mm x4

MAN

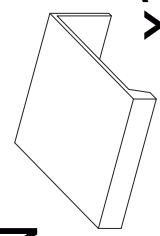


x1

V3516



Ø3.5x16 x2

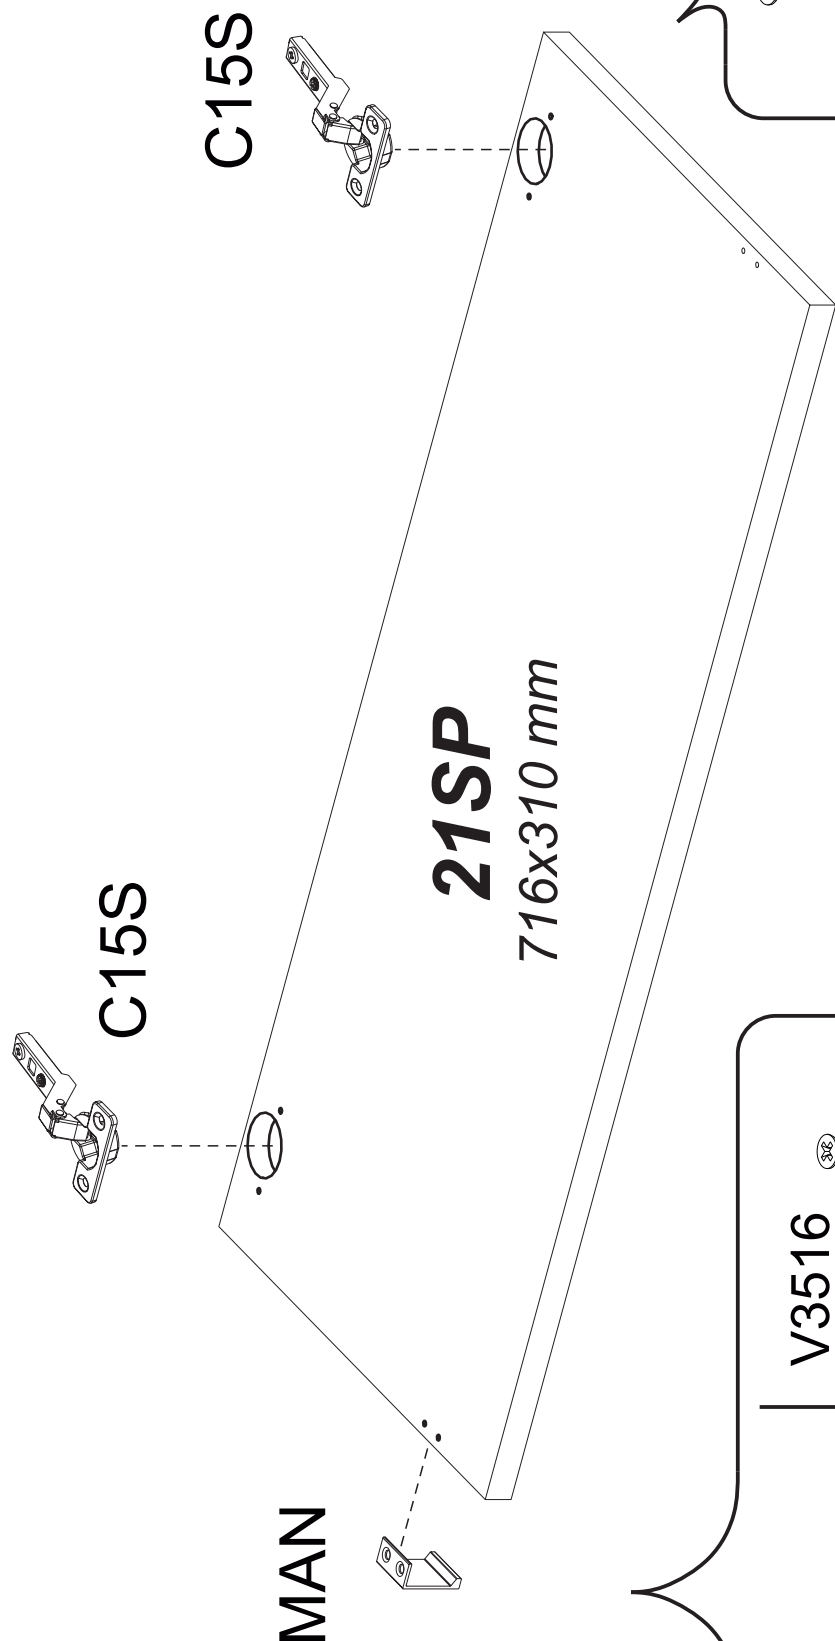


C15S

C15S

21SP


716x310 mm

MAN

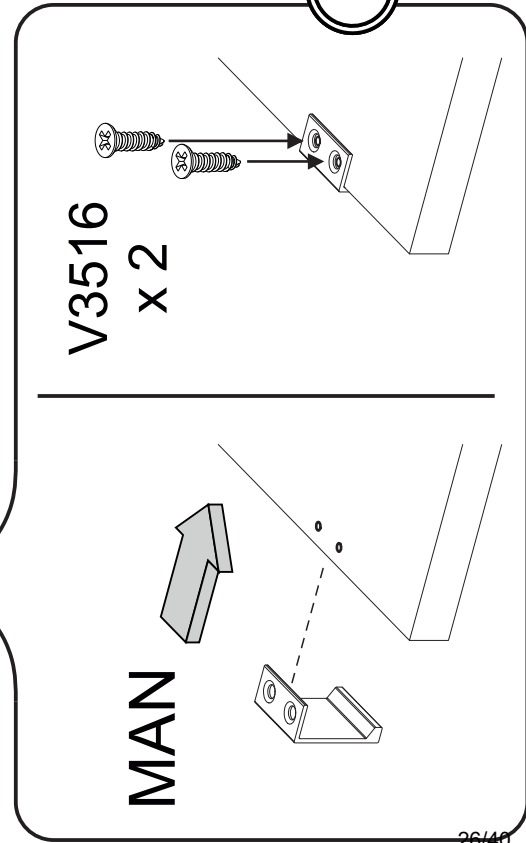

MAN


V3516
x 2

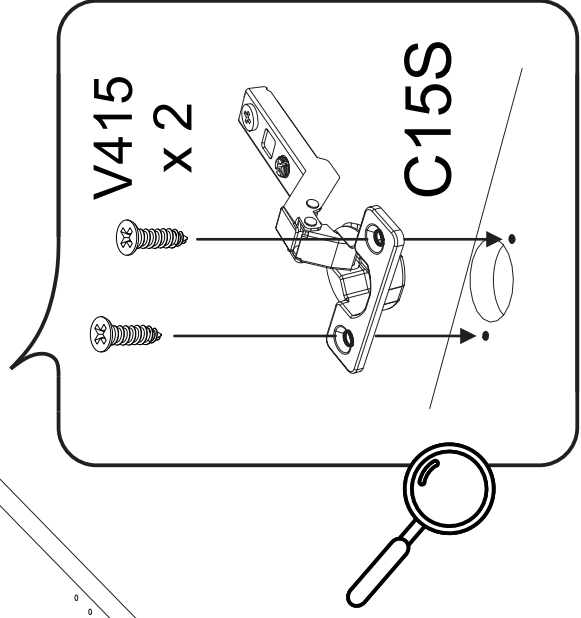

V415
x 2

C15S

C15S

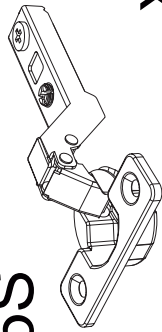


x2

V415



Ø4x15 mm x4

MAN




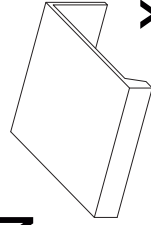


x1




V3516








Ø3.5x16 x2

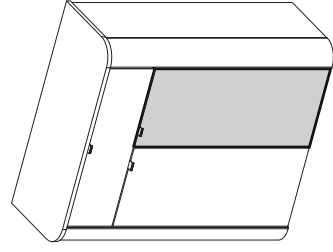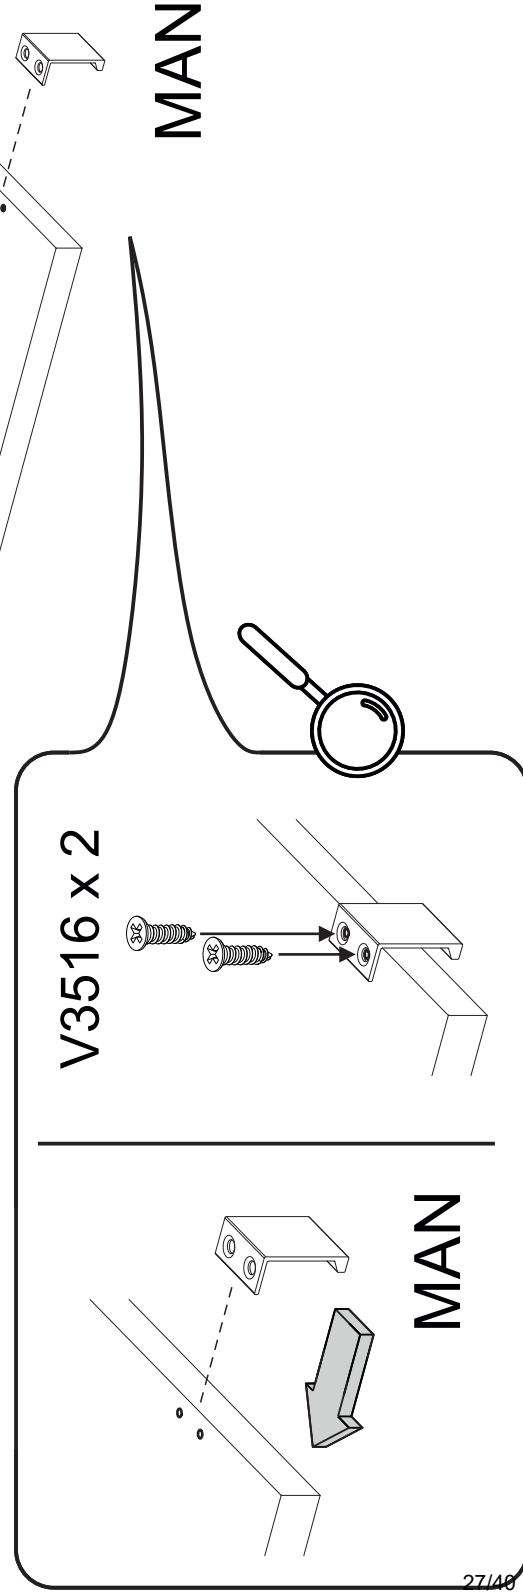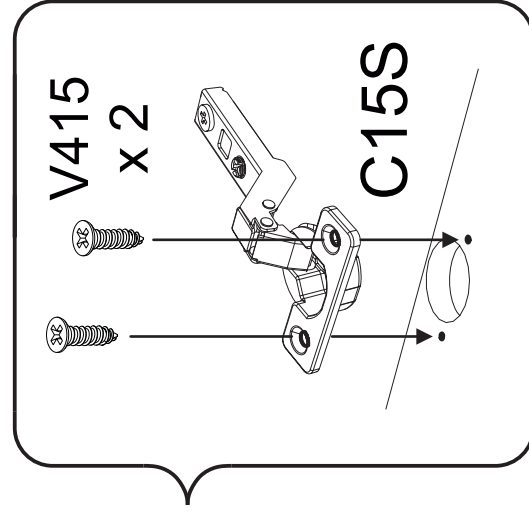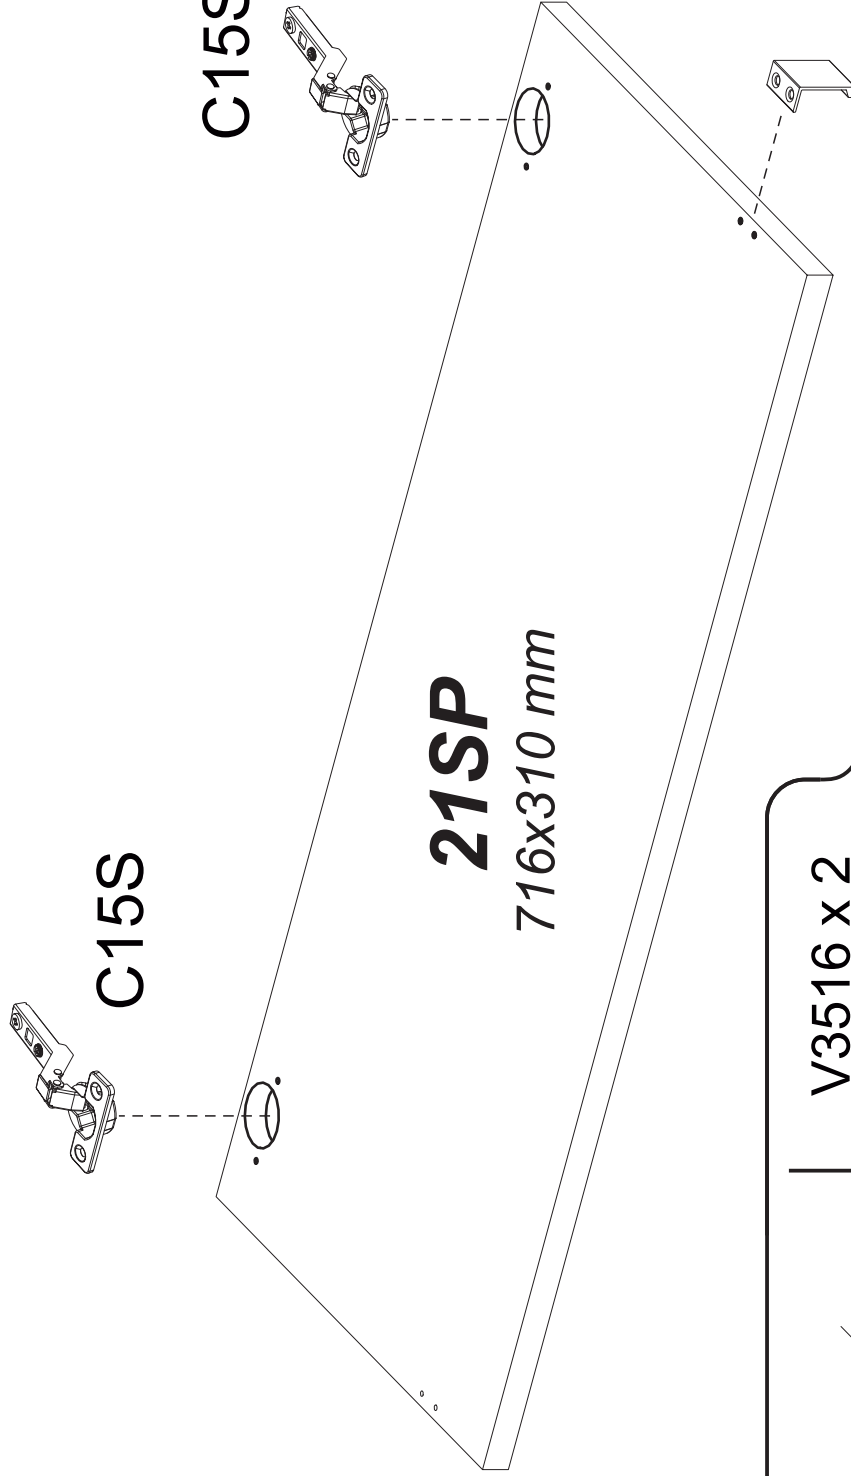

23

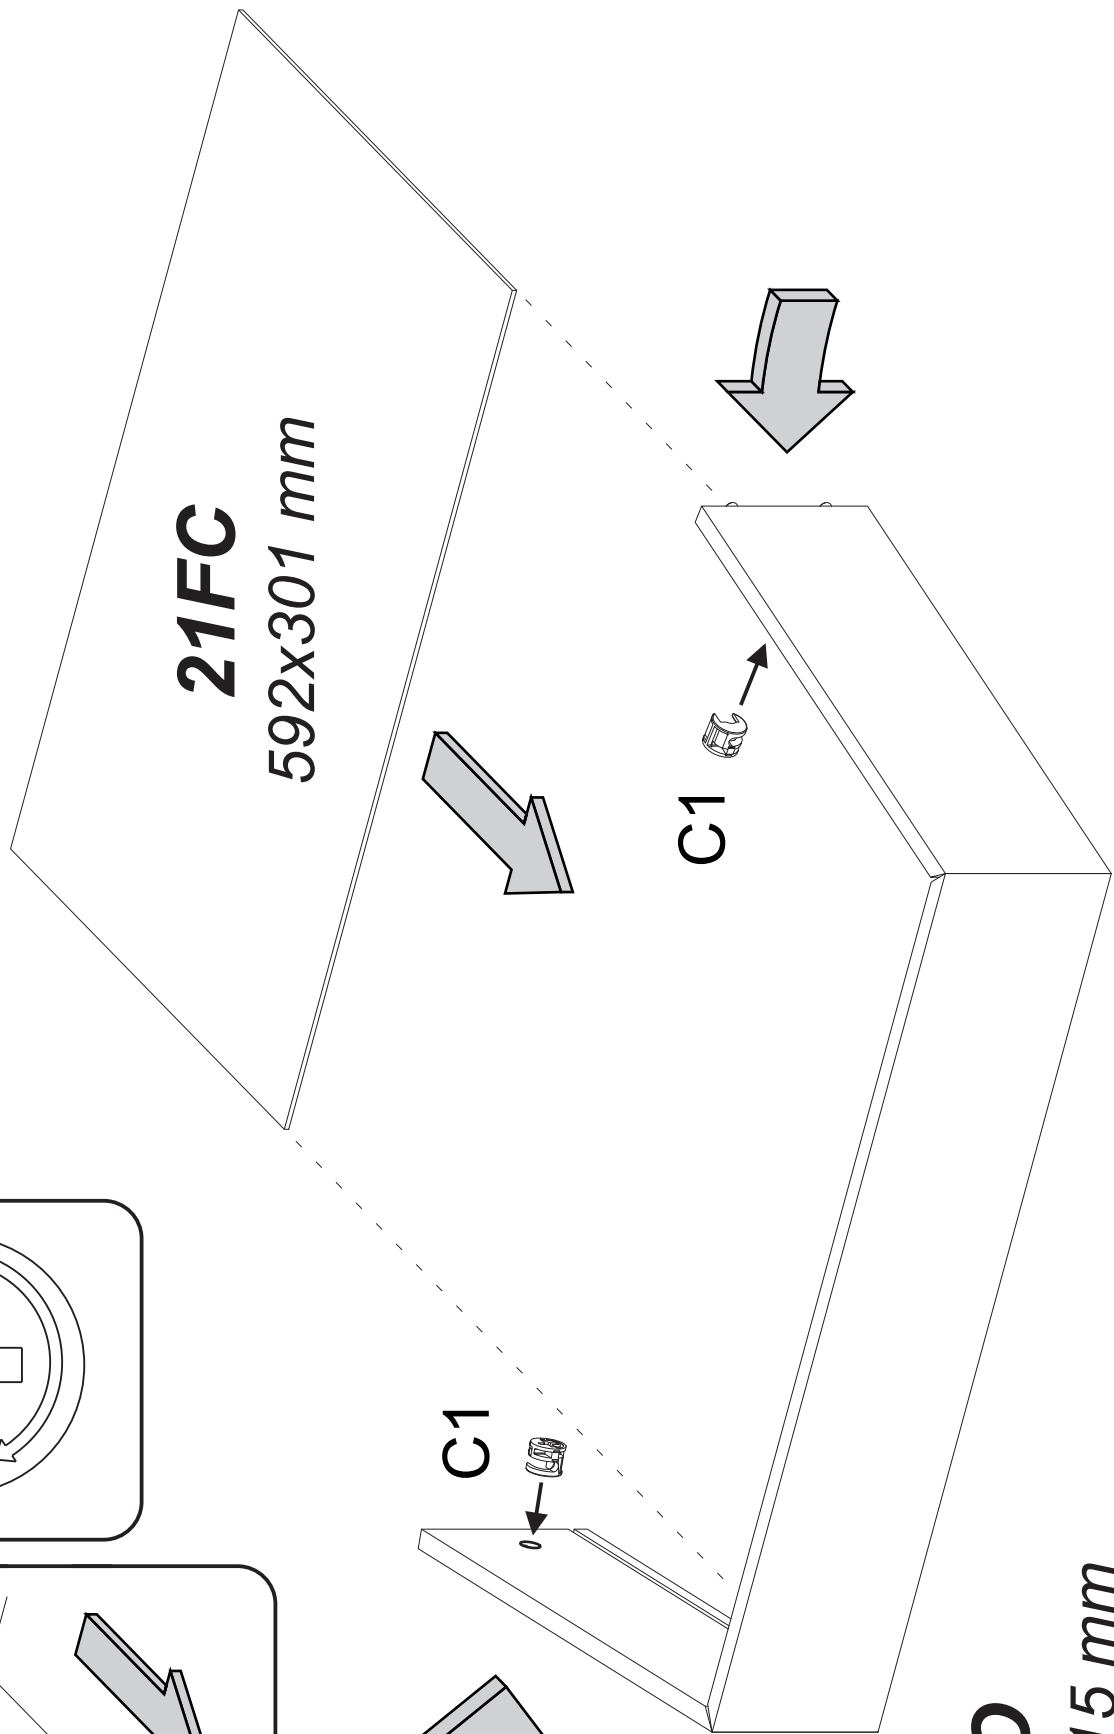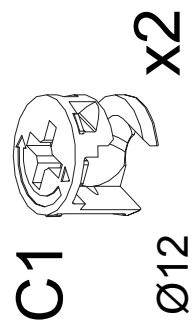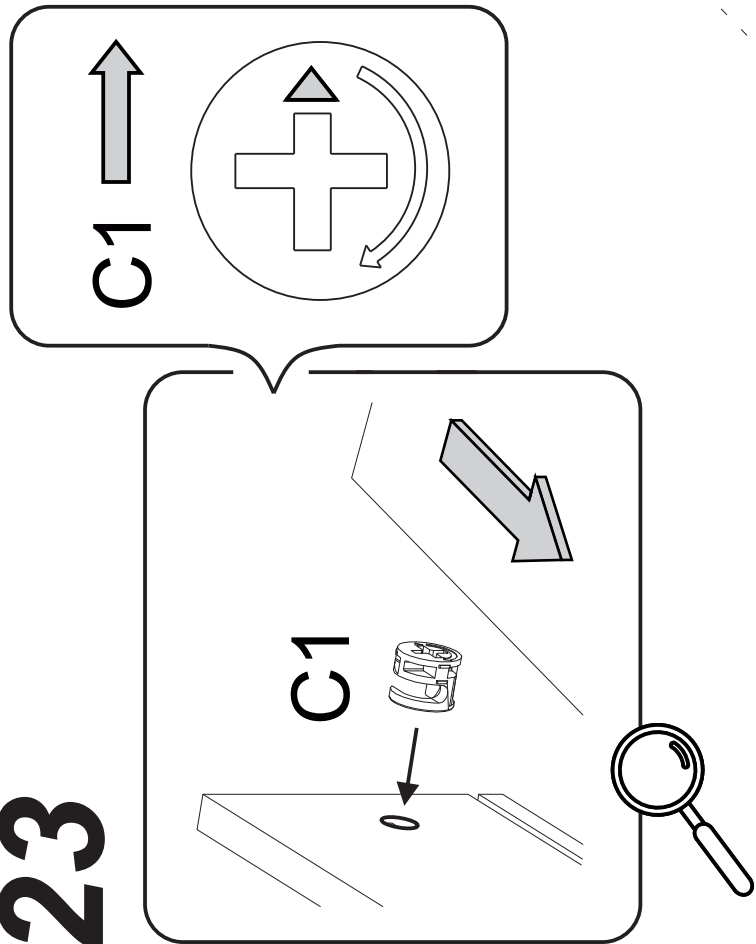


21SPO
300x605x115 mm

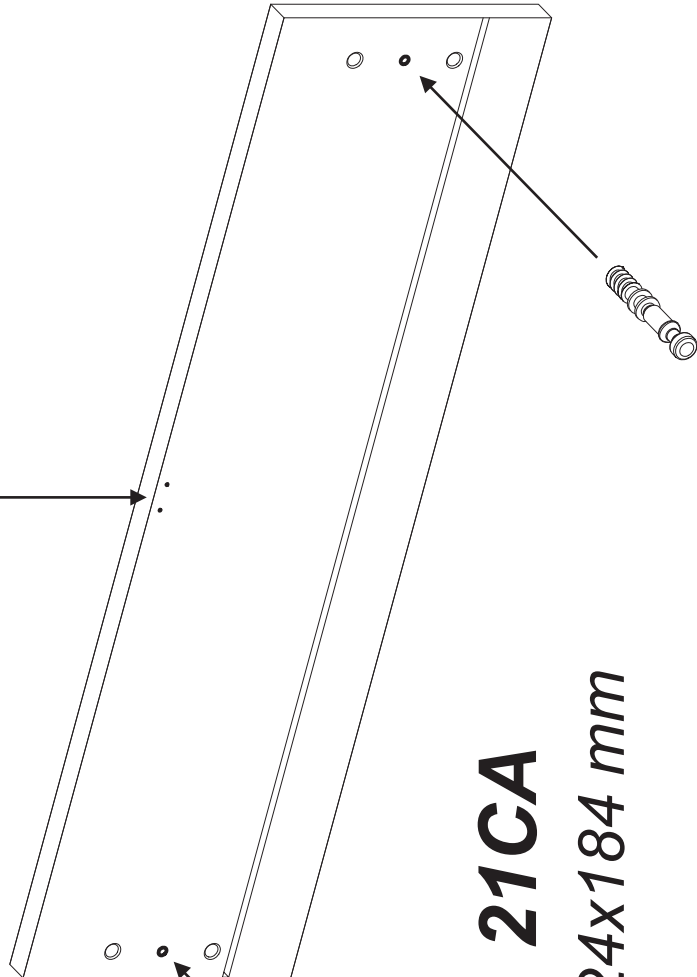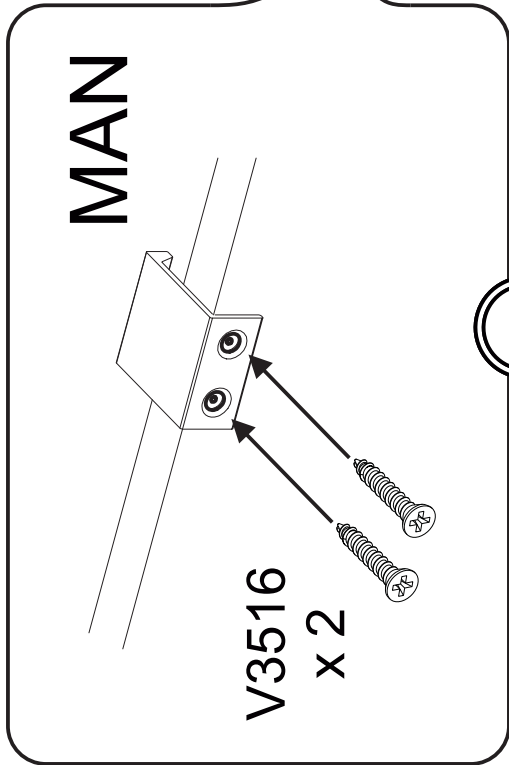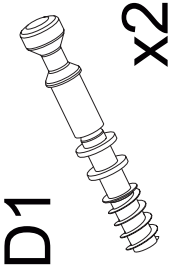
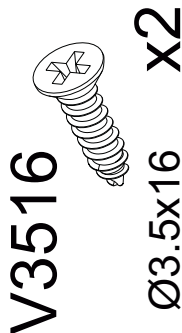
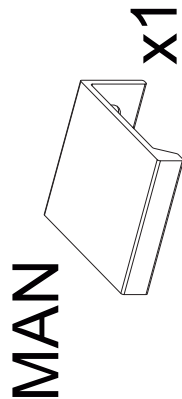








D1

21CA
624x184 mm




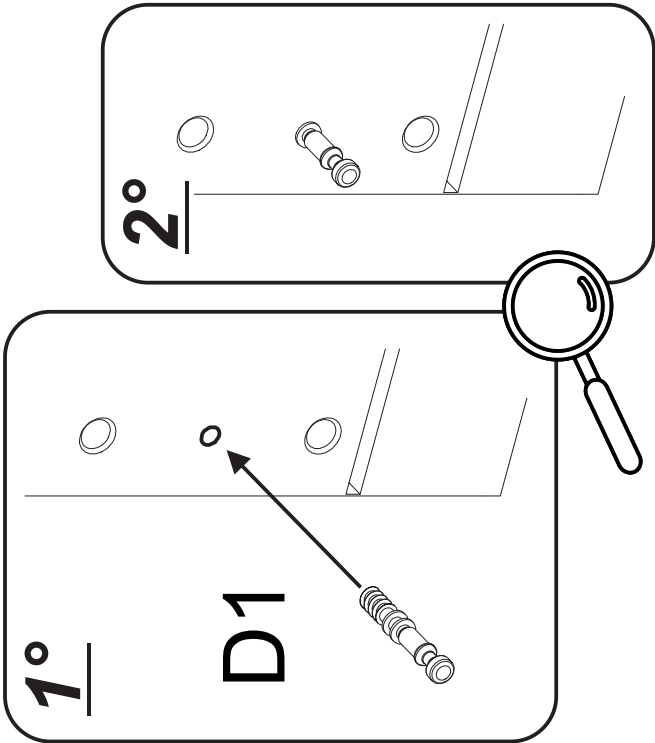


25

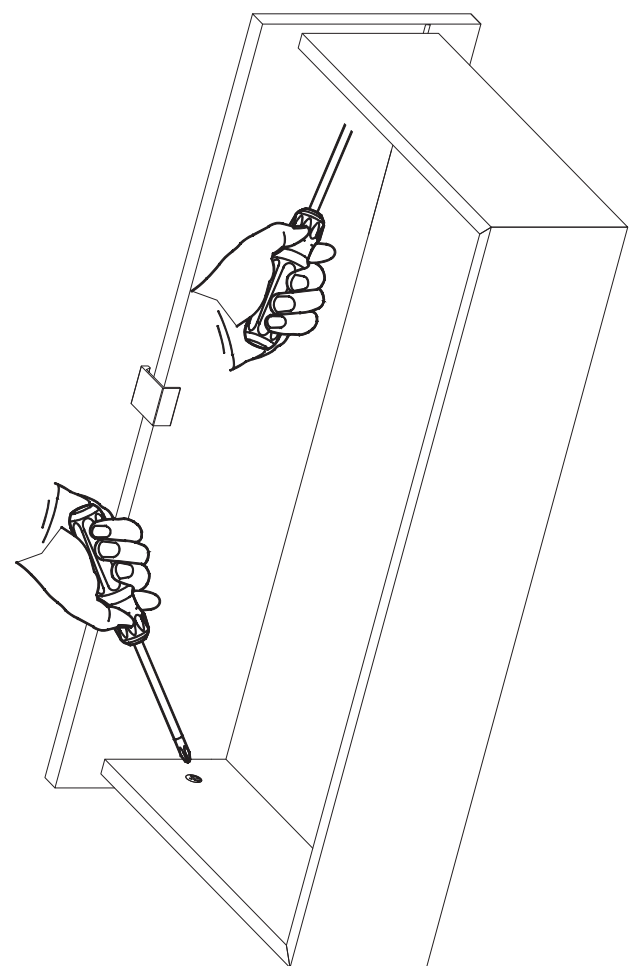
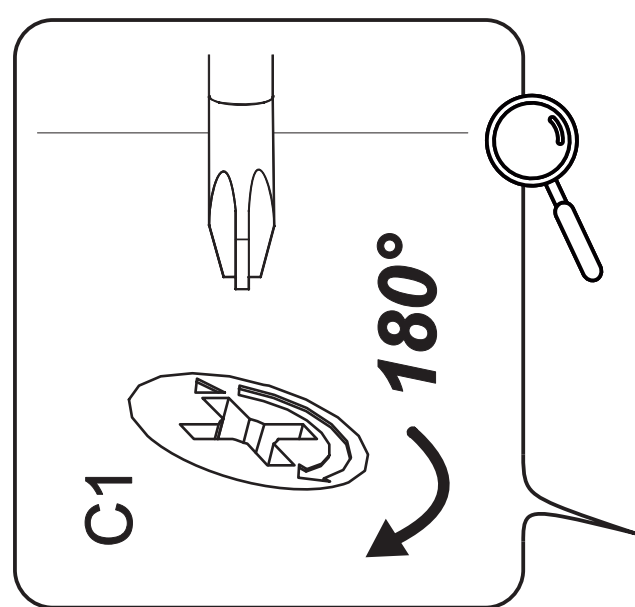
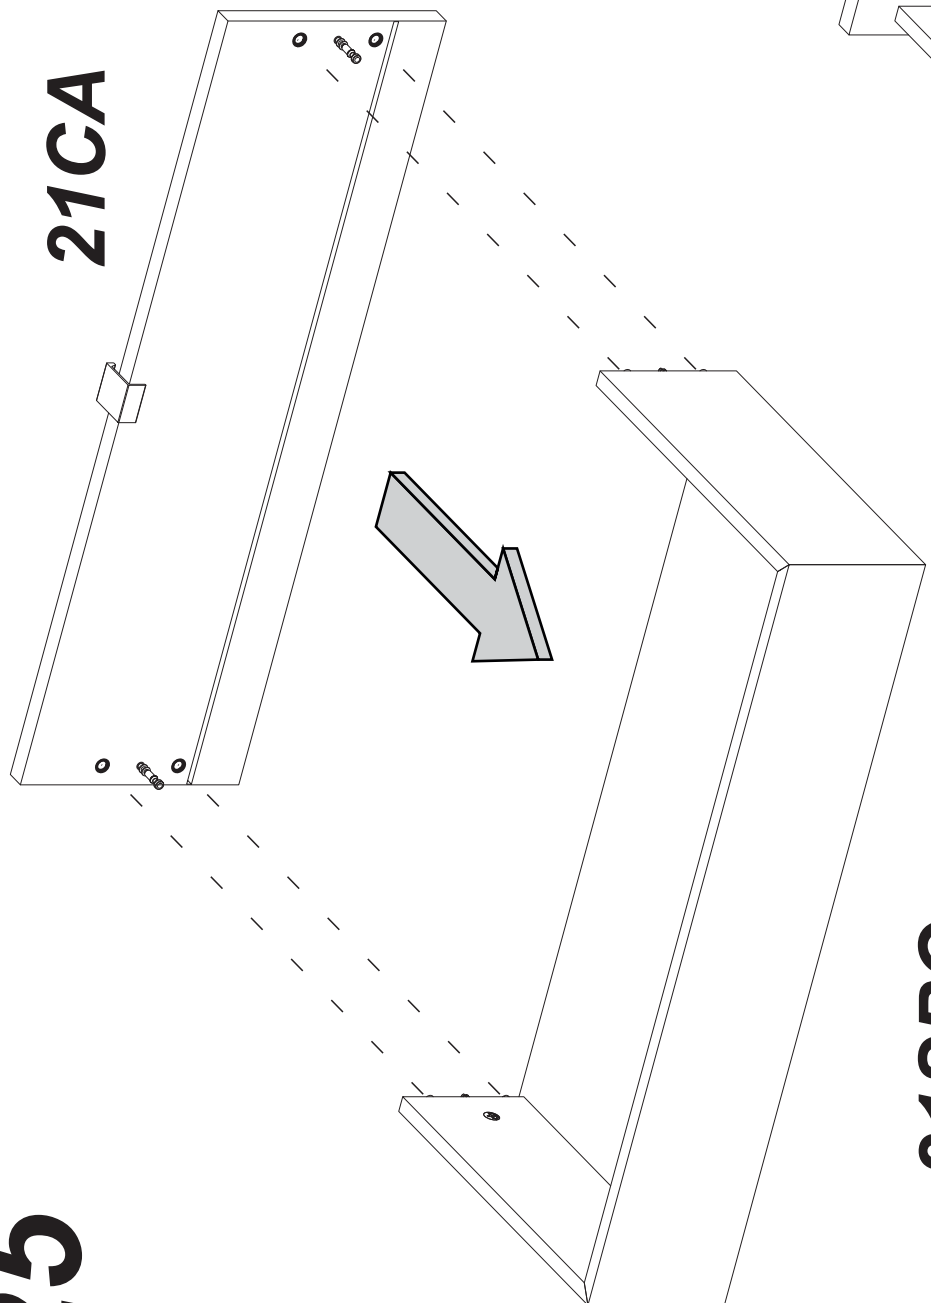


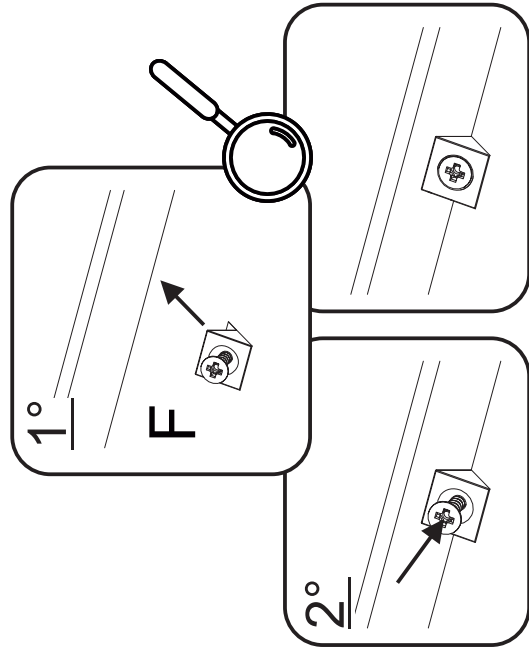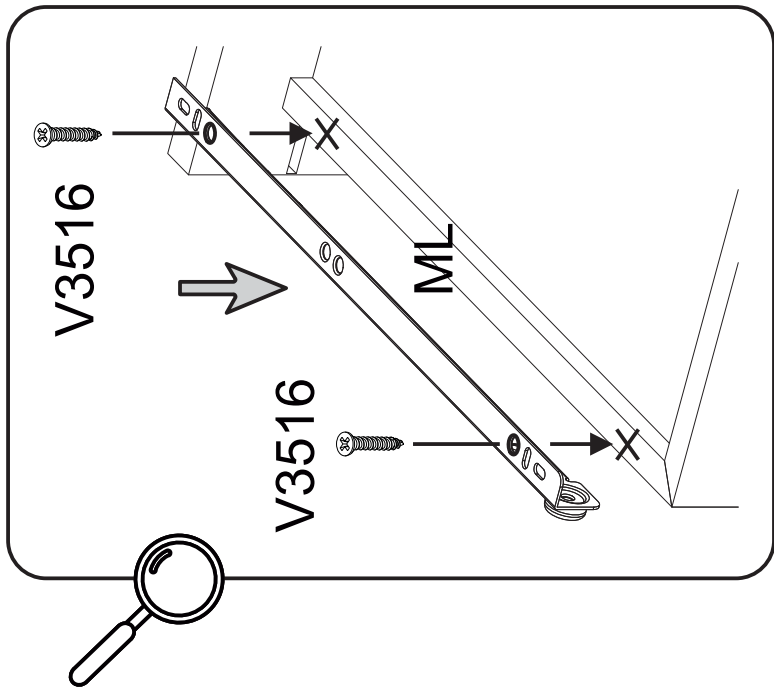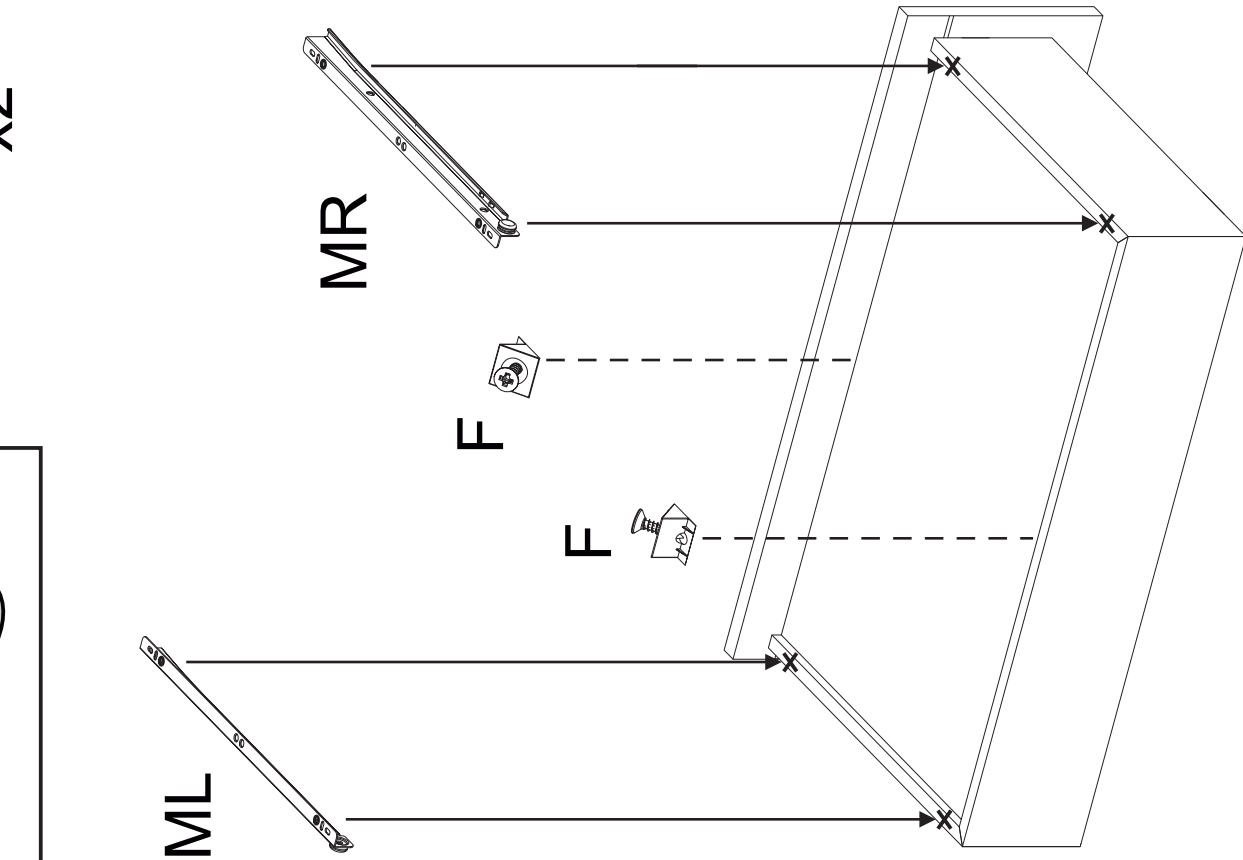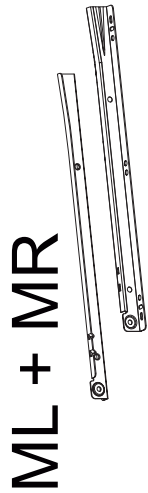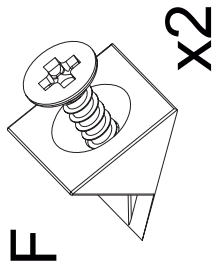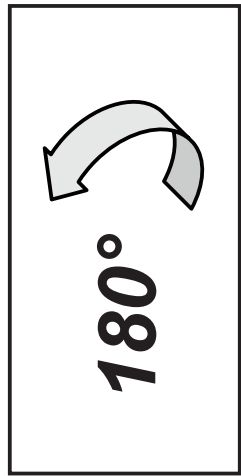



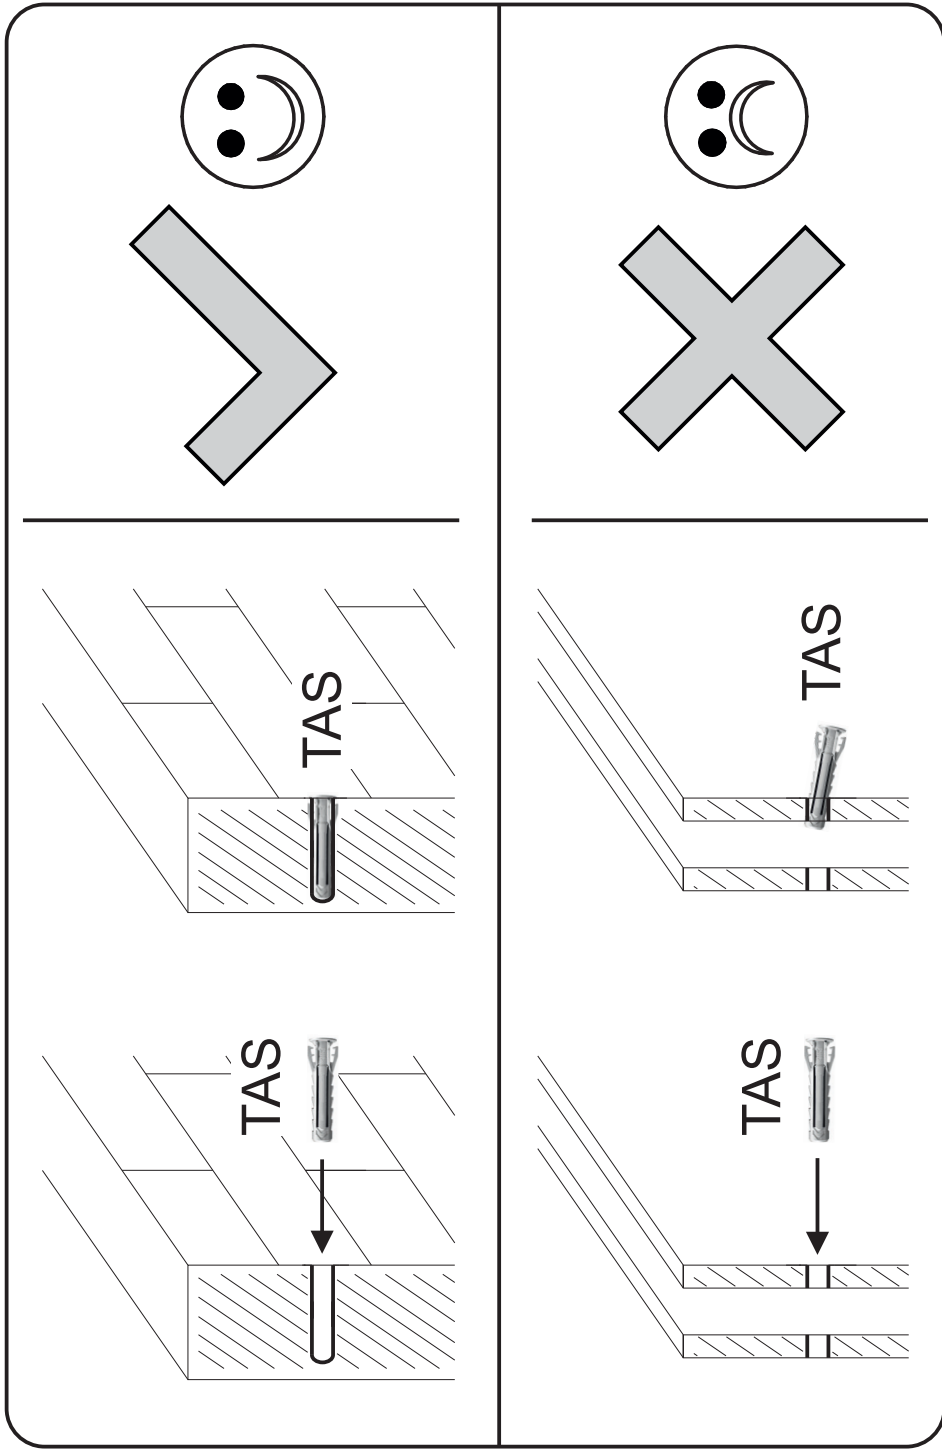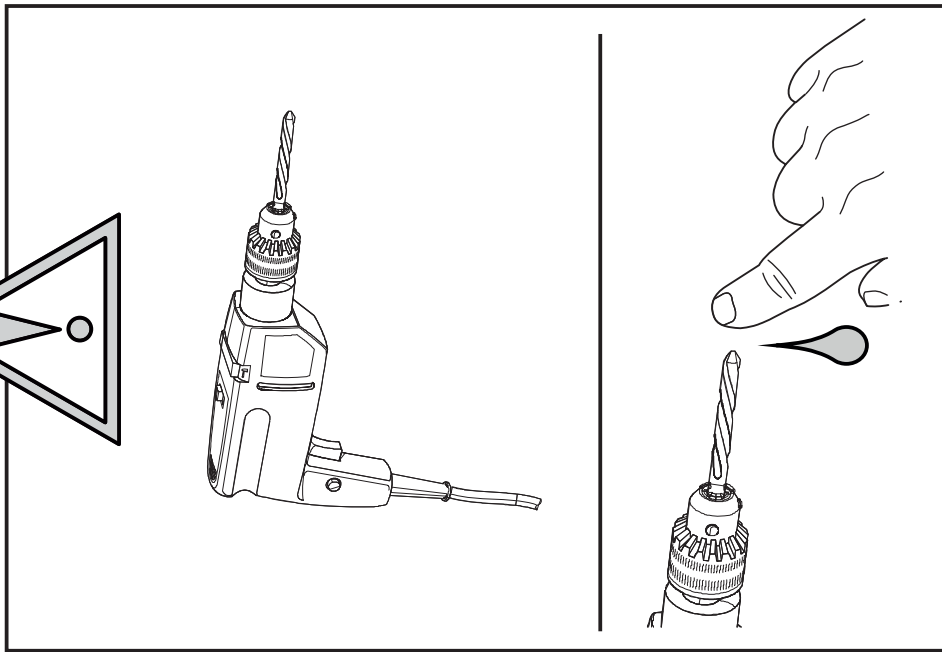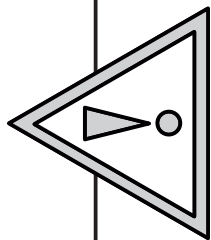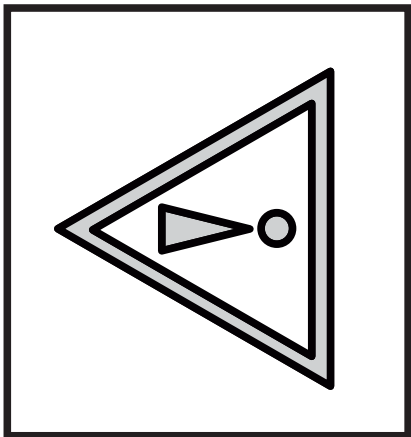

TAS x 1

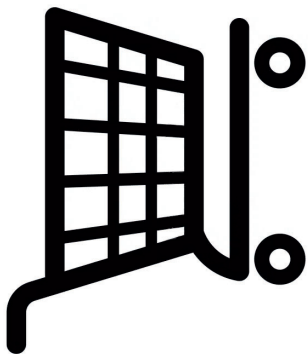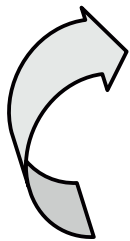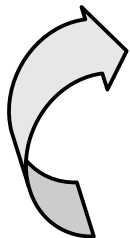




27a

PST

V418



Ø4x18 mm X2

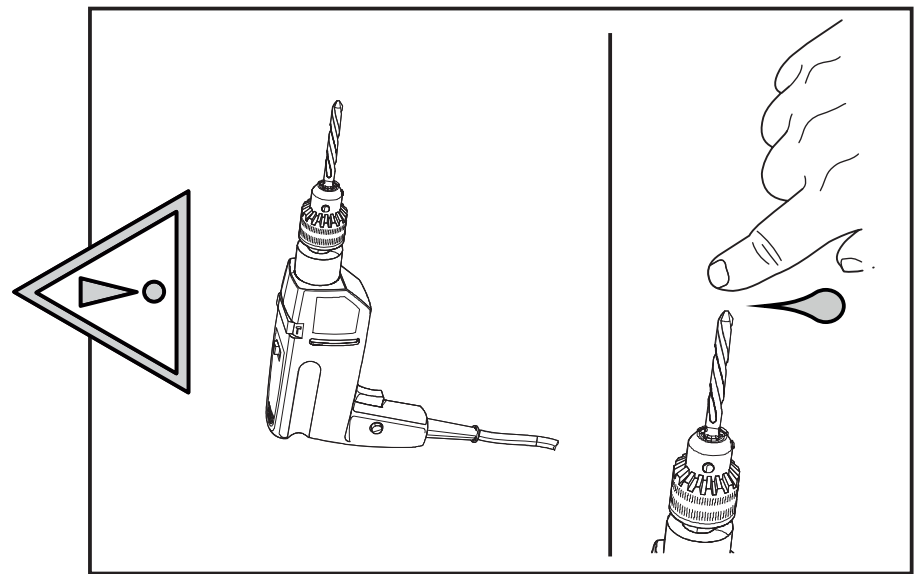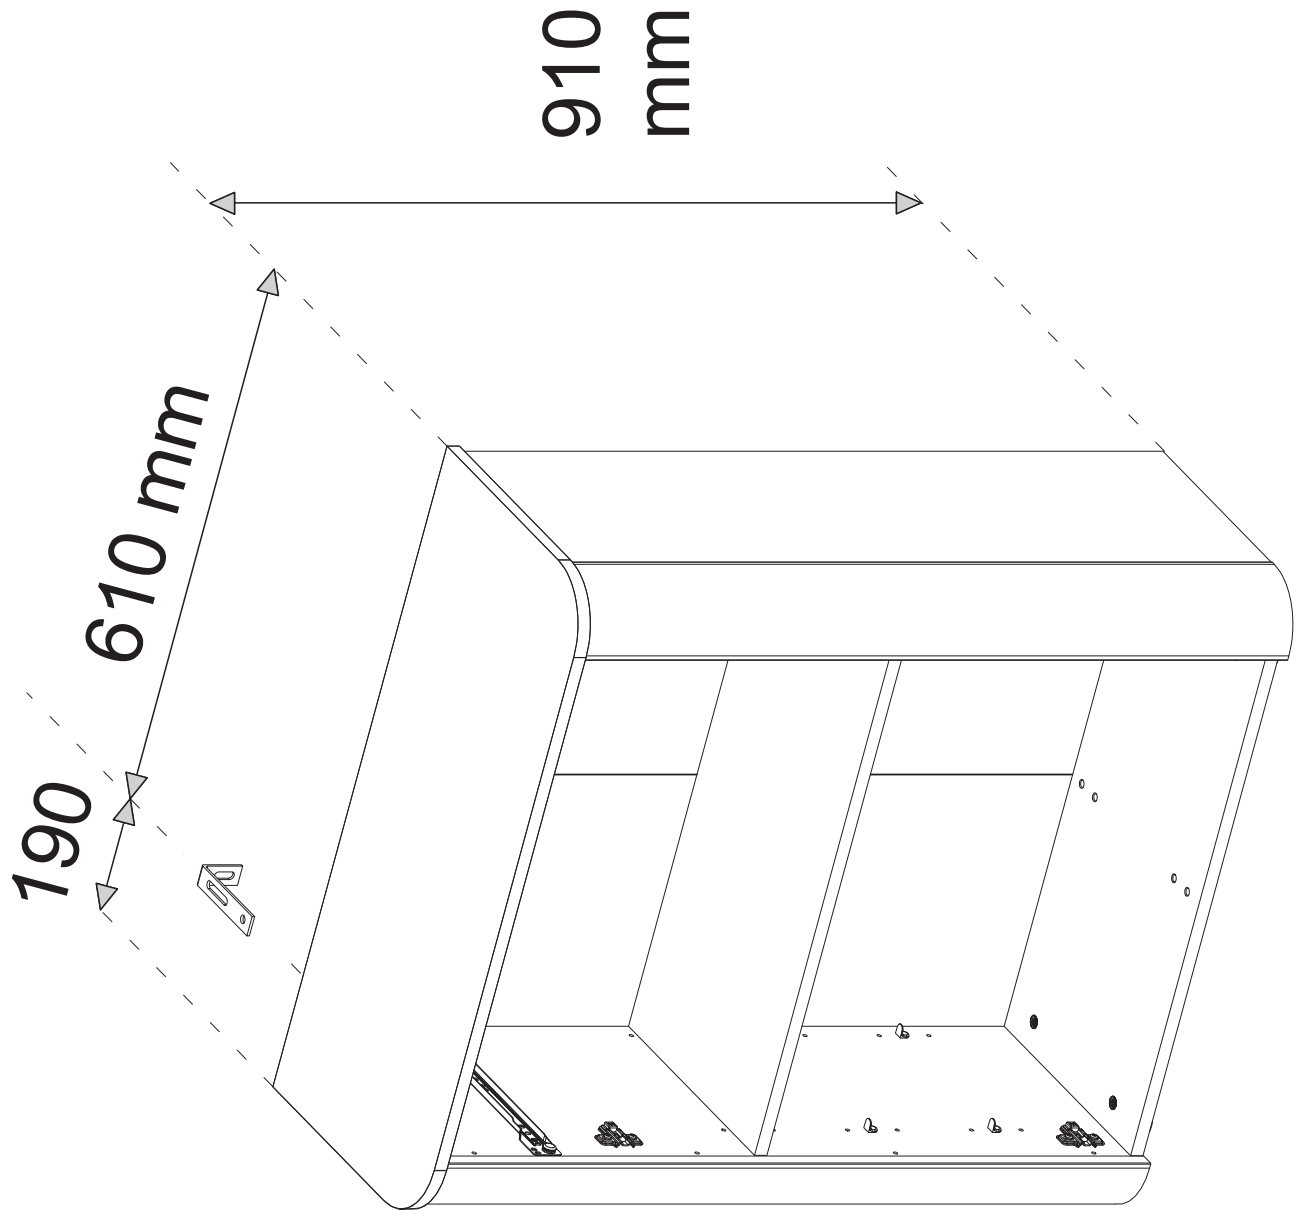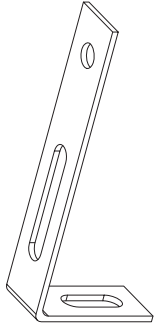

27b


TAS

x1




PST

x1

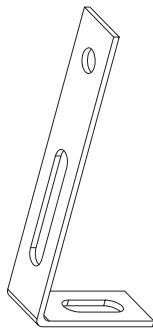


V418

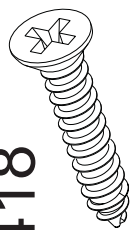


Ø4x18 mm x2


1°

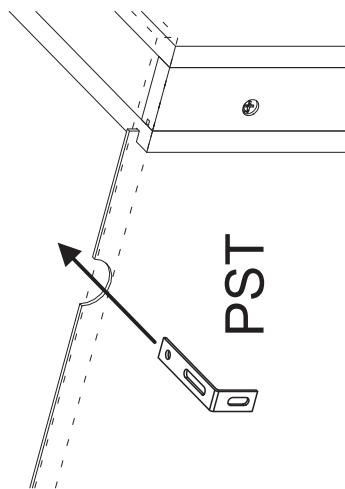

2°

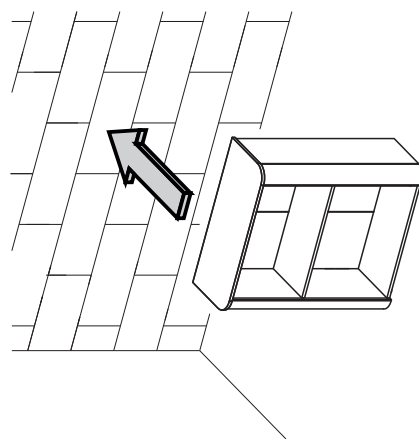


3°

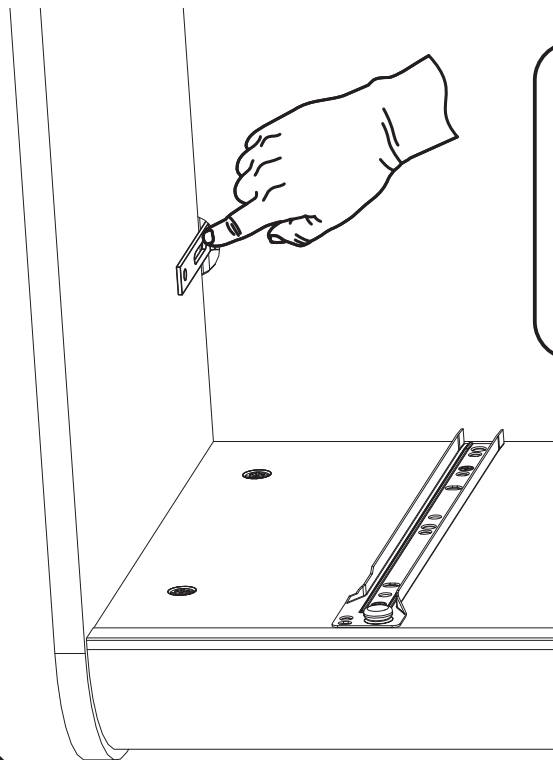


180°



PST

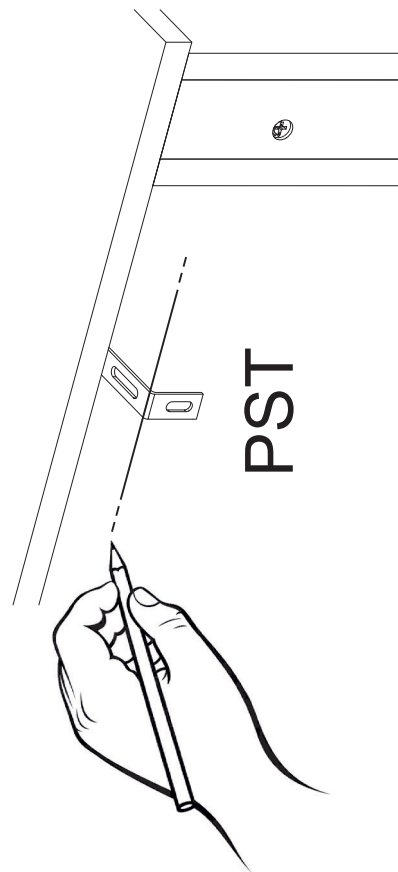

4°

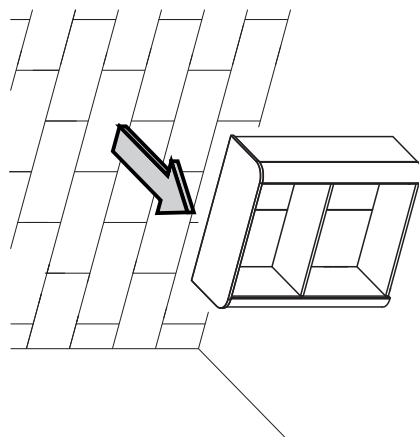

27C


TAS

x1


PST

x1


V418

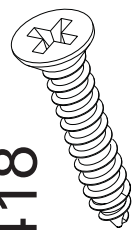


Ø4x18 mm x2

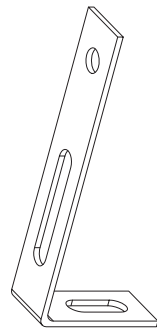


5°

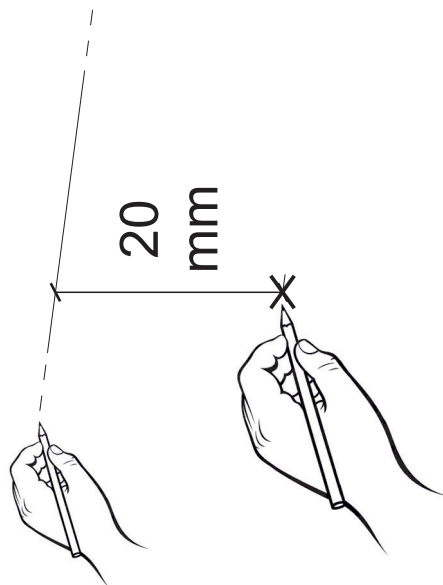


6°

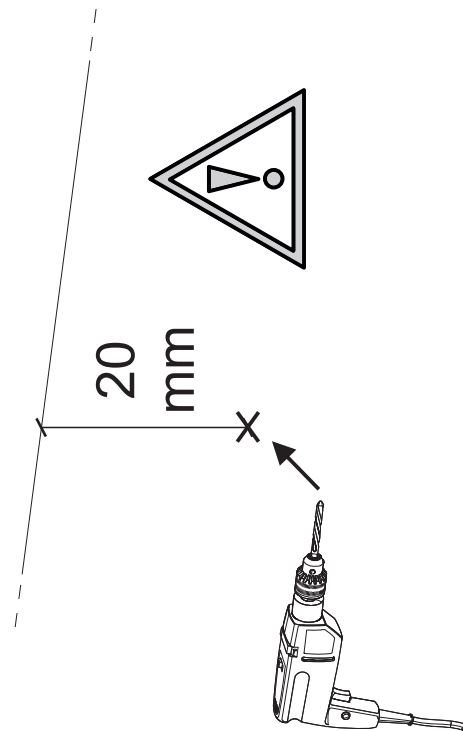




7°

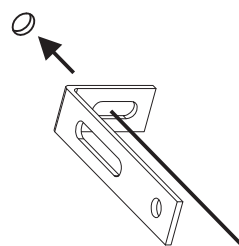




8°

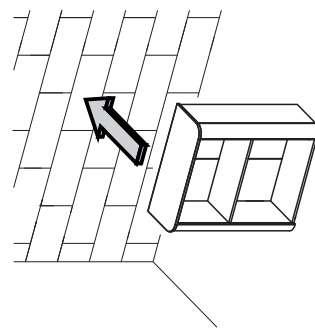


9°

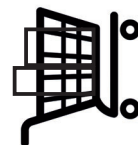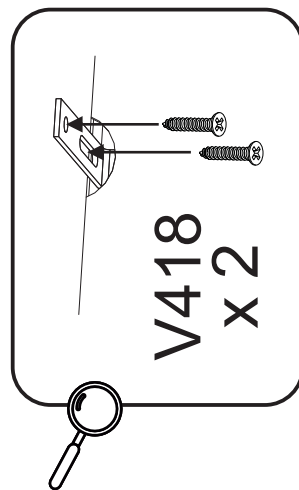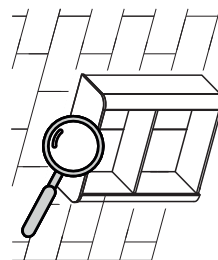

TAS

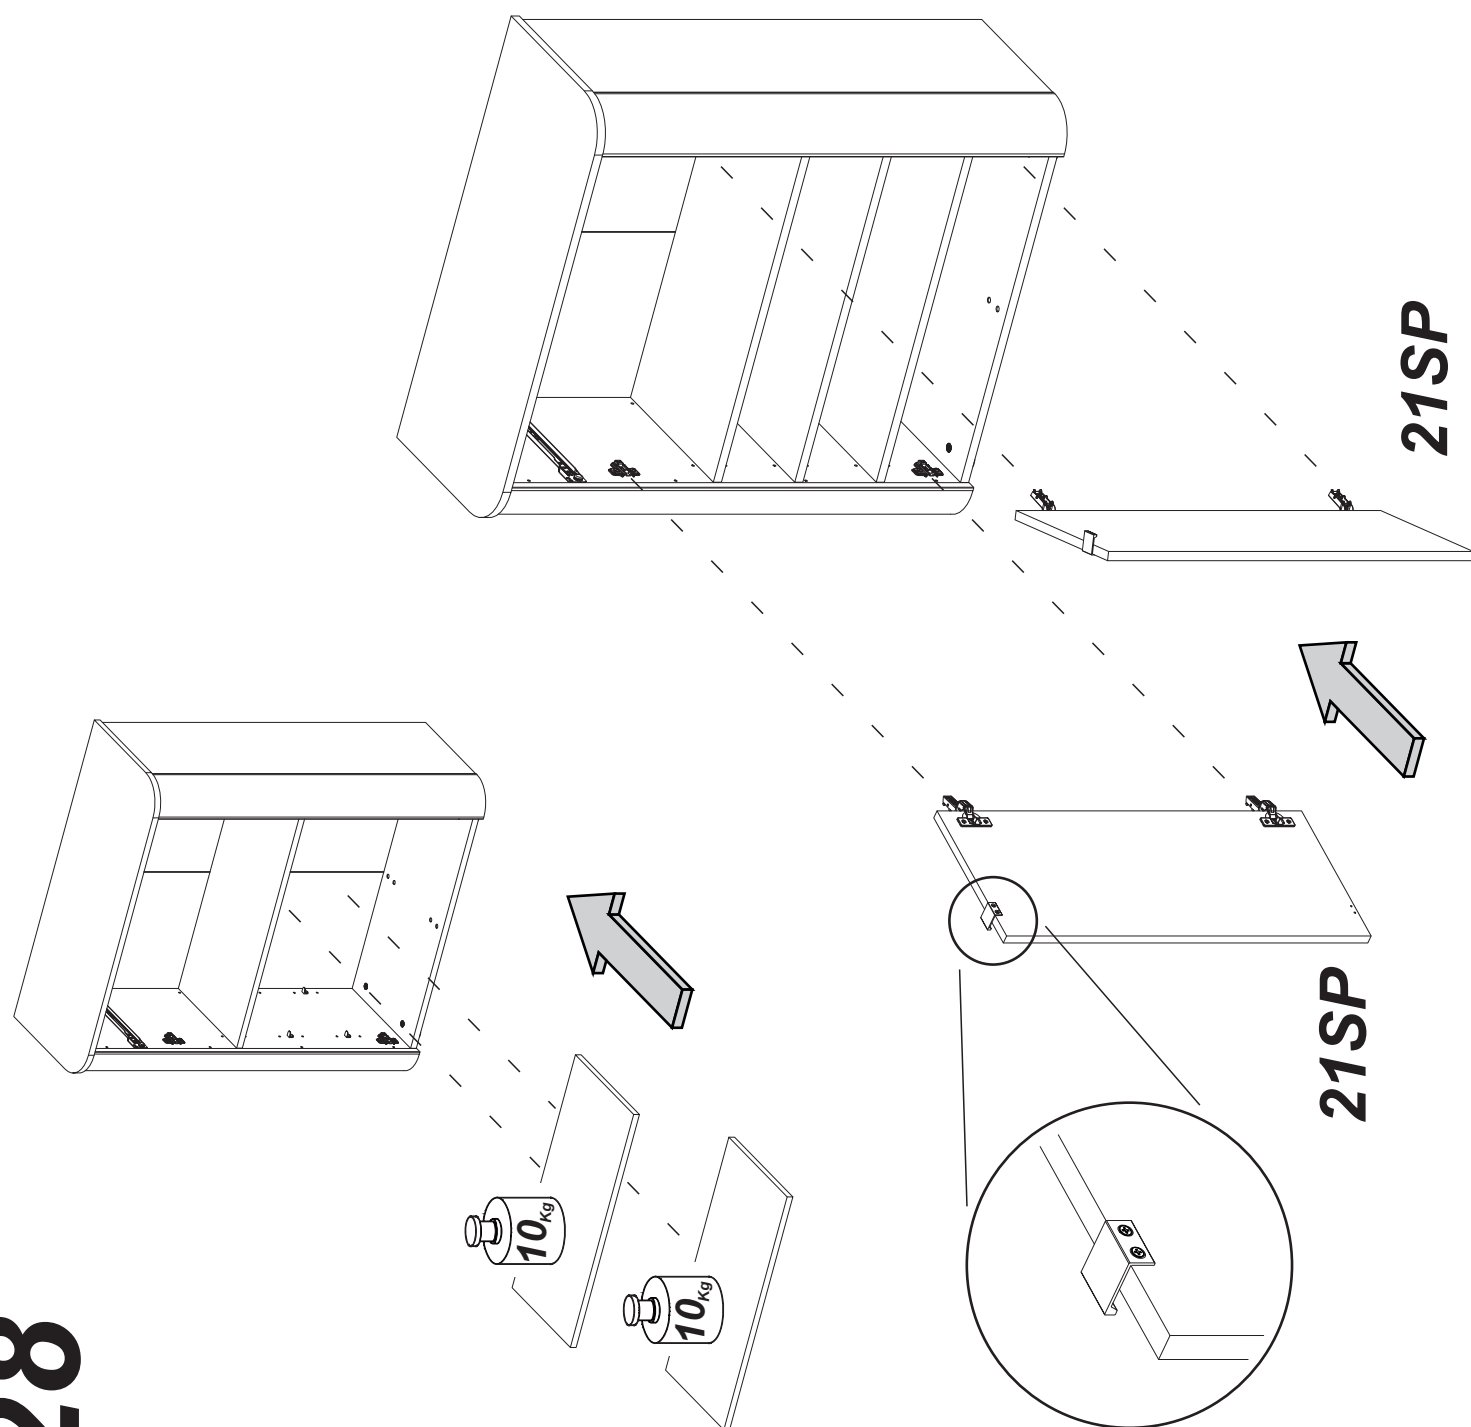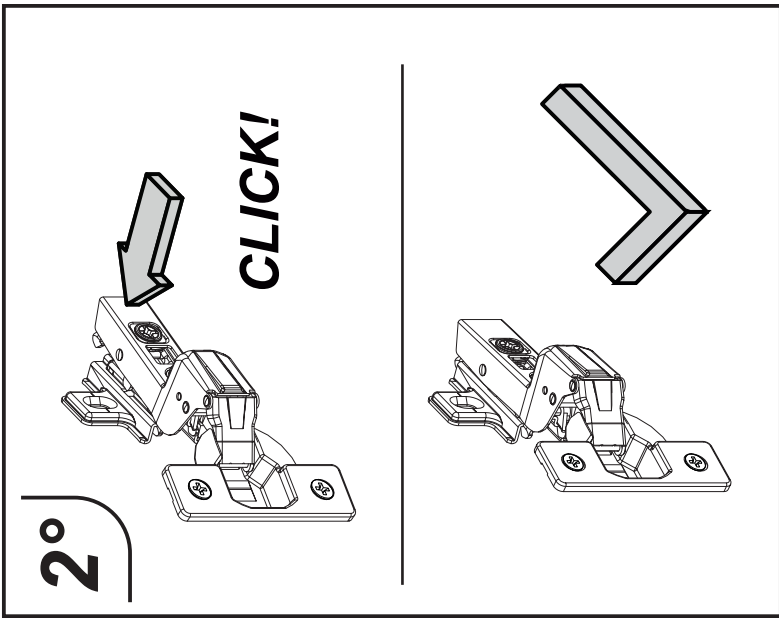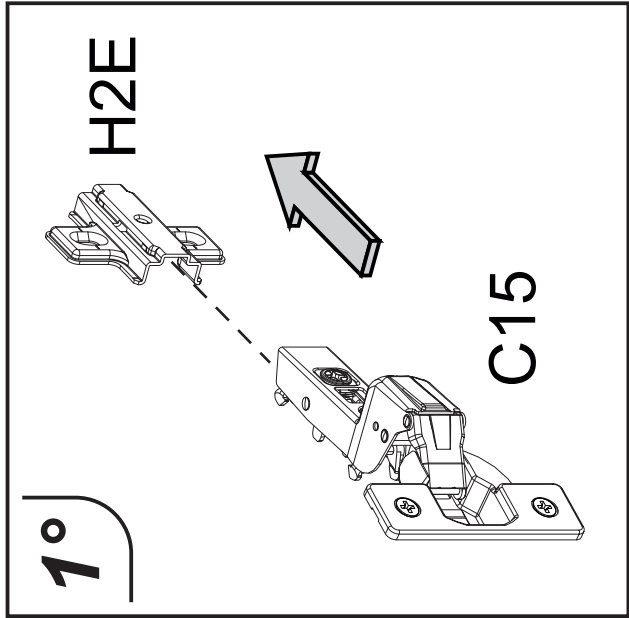

T20



Ø20 mm x8

