

## Montageanleitung

Ausgabe 2022-12-20





**Montageanleitung verbleibt beim Kunden. Bitte aufbewahren!**

**Bei Maßen sind Irrtümer vorbehalten. | Technische Änderungen vorbehalten.**

# TRENTO

# INHALTSANGABE

KAPITEL	SEITE
Wichtige Hinweise	3
Pflege- und Gebrauchsanweisung	4
Konfigurationsbeispiele	5 - 8
Zubehör LED-Beleuchtung	9 - 11
Standelemente	12 - 13
Kippsicherung	14 - 15
Hängeelement	16 - 21
Wandbord	22 - 23
Einlegeboden	24
Front	25 - 26
Schubkasten	27
Couchtisch	28

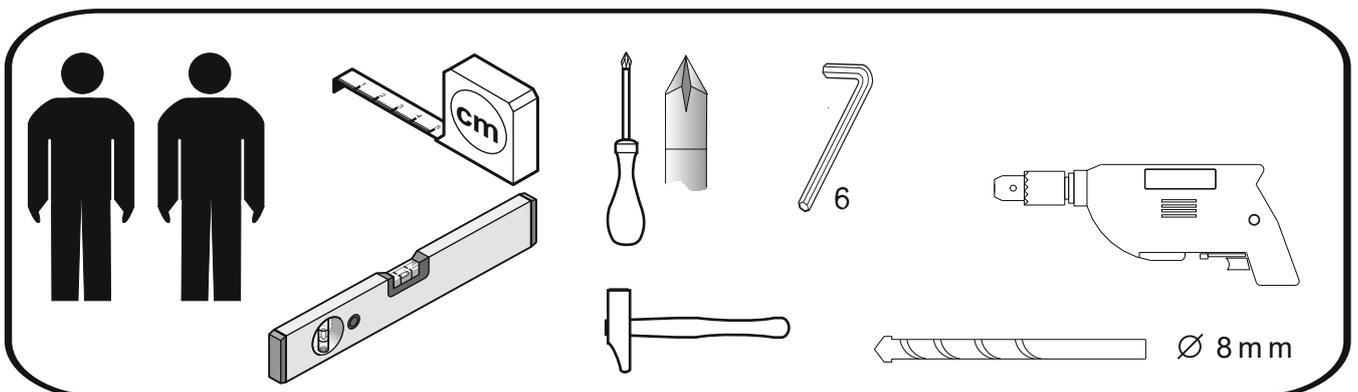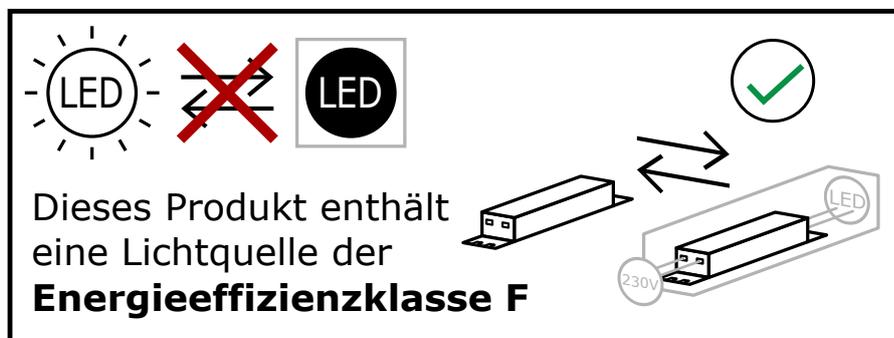

# WICHTIGE HINWEISE

Liebe Kundin, lieber Kunde,

herzlichen Glückwunsch - Sie haben sich für ein qualitativ hochwertiges Möbelstück entschieden. Beachten Sie bitte nachfolgende Hinweise, die zur sachgerechten Nutzung des neuen Möbels erforderlich sind. Diese Anleitung bitte aufbewahren.

- Bitte lesen Sie diese Montageanweisung vor der Montage Ihrer Möbel aufmerksam durch, um dementsprechend nach den Montageschritten zu verfahren. Wir können für Ihre Montagefehler leider keine Haftung übernehmen!
- Sachgerechter Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal garantieren Ihnen den hohen Gebrauchs- und Funktionsnutzen. Einwandfreie Möbelfunktionen sind nur bei lot- bzw. waagerechter Aufstellung und exakten Beschlageinstellungen gewährleistet.
- Legen Sie bitte die Möbelteile auf einen weichen Untergrund - so vermeiden Sie Kratzer!
- Verwenden Sie bitte nur die beigefügten Beschläge bzw. Einzelteile entsprechend den vorgesehenen Montageschritten!
- Alle Standelemente müssen zwingend als Kippsicherung mit der Wand laut den Anweisungen der Montageanleitung befestigt werden.
- Das mitgelieferte Wandbefestigungsmaterial ist ausschließlich für festes / massives Mauerwerk geeignet. Sollte anderes Wandmaterial, z.B. Leichtbauwände, vorhanden sein, bitte unbedingt sachgerechte Befestigungsmittel verwenden.
- Die Beschlagtechnik und Verbindungssysteme sind wartungsfrei. Nach Veränderungen des fachgerechten Montagezustands besteht die Sorgfaltspflicht zur Nachjustierung.
- Elektronische Bauteile sind nach den gültigen Normen von VDE, CE, MM gefertigt, es gelten die relevanten Einbauvorschriften, Sicherheitshinweise und Bedienungsanweisungen der Gerätehersteller. Die von uns eingesetzten LED-Leuchtmittel sind fest verbaut und nicht austauschbar, aber diese Leuchtmittel sind sparsam und haben eine sehr lange Lebensdauer. Bitte immer auch beim Anschließen der LED-Beleuchtungen die Max. Trafo - Leistung (Trafo Überlastung) beachten. Die LED-Beleuchtungen dürfen nicht zugestellt / zugehängt werden. (Hitzestau vermeiden)
- Die von uns eingesetzten Lacke und Beizen entsprechen den Anforderungen der DIN EN71 Teil 3. (Migration bestimmter Elemente - Sicherheit von Kinderspielzeug!)
- Grundsätzlich sollten alle Verschmutzungen und Flüssigkeiten (z. B. Getränke) sofort mit einem leicht feuchten Tuch abgewischt werden. Vermeiden Sie Spülmittel mit bleichenden Zusätzen wie z. B. Zitrone und verwenden Sie keine Flüssigkeitsreiniger, Putzmittel oder Scheuerpulver, da diese die Oberfläche beschädigen könnten.
- Glasflächen nur mit heißem Wasser befeuchteten Lappen reinigen. Keine Haushalts-, Glasreiniger oder Spülmittel verwenden!
- Werden Betriebs-, Bedienungs- oder Wartungsanweisungen nicht befolgt, Änderungen an den Produkten vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, so entfällt jede Gewährleistung.

# PFLEGE- UND GEBRAUSANWEISUNG

## Massivholz-Markenmöbel

Unsere Massivholz-Möbel zeichnen sich nicht nur durch ihre Qualität, sondern auch durch ihre äußerst leichte Handhabung in der Pflege aus. Damit Sie lange Jahre Freude an Ihren neuen Wohnmöbeln haben, geben wir Ihnen nachfolgend einige praktische Hinweise zur Pflege der Möbel ...

### [Oberflächenpflege]

Unsere Massivholz-Möbel sind äußerst pflegeleicht, und wir empfehlen Ihnen, die Oberfläche nur mit einem weichen Staubtuch oder einem leicht feuchten Tuch zu reinigen. Verwenden Sie bitte keine Microfasertücher oder Schmutzradierer, die feinste Partikel enthalten und so die Oberfläche Ihrer Möbel beschädigen könnten. Verwenden Sie außerdem keine Möbelpflegemittel oder Scheuermittel, die die Oberfläche angreifen könnten. Farbveränderungen und Fleckenbildung könnten die Folge sein.

Die Möbel benötigen keine besondere Pflege und auch keine Nachbehandlung. Die Oberfläche ist für den täglichen Gebrauch geeignet und bedarf auf Dauer keiner zusätzlichen Behandlung. Grundsätzlich sollten alle Verschmutzungen und Flüssigkeiten (z. B. Getränke) sofort mit einem leicht feuchten Tuch abgewischt werden. Vermeiden Sie Spülmittel mit bleichenden Zusätzen wie z. B. Zitrone und verwenden Sie keine Flüssigreiner, Putzmittel oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche beschädigen könnten.

### [Raumklima]

Ein ideales Raumklima für Mensch und Inventar besteht bei einer Temperatur von 19 - 23°C sowie einer Luftfeuchtigkeit von 45 - 55%. Für Massivholz-Möbel ist das ideale Raumklima von hoher Bedeutung. Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der ständig Feuchtigkeit, je nach Feuchtigkeitsgehalt der Raumluft, aufnimmt und wieder abgibt. Werden die Möbel über längere Zeit einer höheren oder niedrigeren Luftfeuchtigkeit ausgesetzt, „wächst“ oder „schrumpft“ das Holz, es verzieht sich verstärkt, und Risse können sich bilden. Besonders bei Neubauten ist auf die Luftfeuchtigkeit zu achten und diese ggf. durch entsprechendes Lüften zu senken. Wir empfehlen deshalb ein Thermometer und Hygrometer zu nutzen, damit Sie lange Freude an Ihren Möbeln haben.

### [Lichteinwirkung]

Sonnenlicht und auch Kunstlicht verändert die Oberfläche und bleicht die Farbe des Holzes aus. Je nach Holzart und Lichtbefall können die Möbel heller oder dunkler werden. Eine absolute Lichteinheit gibt es nicht, deshalb sollten Sie Ihre Möbel möglichst keiner direkten oder starken Sonnenstrahlung aussetzen.

### [Massivholz - ein Unikat der Natur]

Das Einmalige und Faszinierende an massivem Holz ist, dass jedes verarbeitete Teil in Wuchs und Struktur ein anderes Erscheinungsbild aufweist. Feine Aste, Verwachsungen und Einläufe zeugen von der Ursprünglichkeit des Holzes. Keine Tür, kein Schubkasten und keine Seite gleicht der anderen; jedes Möbel ist ein Unikat, so wie es in der Natur nur einmal gewachsen ist.

### [Toleranzen]


Auch bei industriell hergestellten Möbeln entsteht vieles in Handarbeit. Für sämtliche Arten der Herstellung gilt: Toleranzen (Abweichungen) bei Möbeln sind fertigungstechnisch nicht zu vermeiden. Die Angaben sind grundsätzlich ungefähre Maße. Liegen die Abweichungen in Farbe, Maßen und Struktur innerhalb der nationalen und internationalen Norm, liegt kein Sachmangel vor. Vielmehr handelt es sich dabei um eine „warentypische Eigenschaft“. (Quelle: RAL GZ 430).

**Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit  
und wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Markenmöbel.**

# KONFIGURATIONSBEISPIELE


KOMBI 0002 | SPIEGELSEITIG 0102

Maße in cm

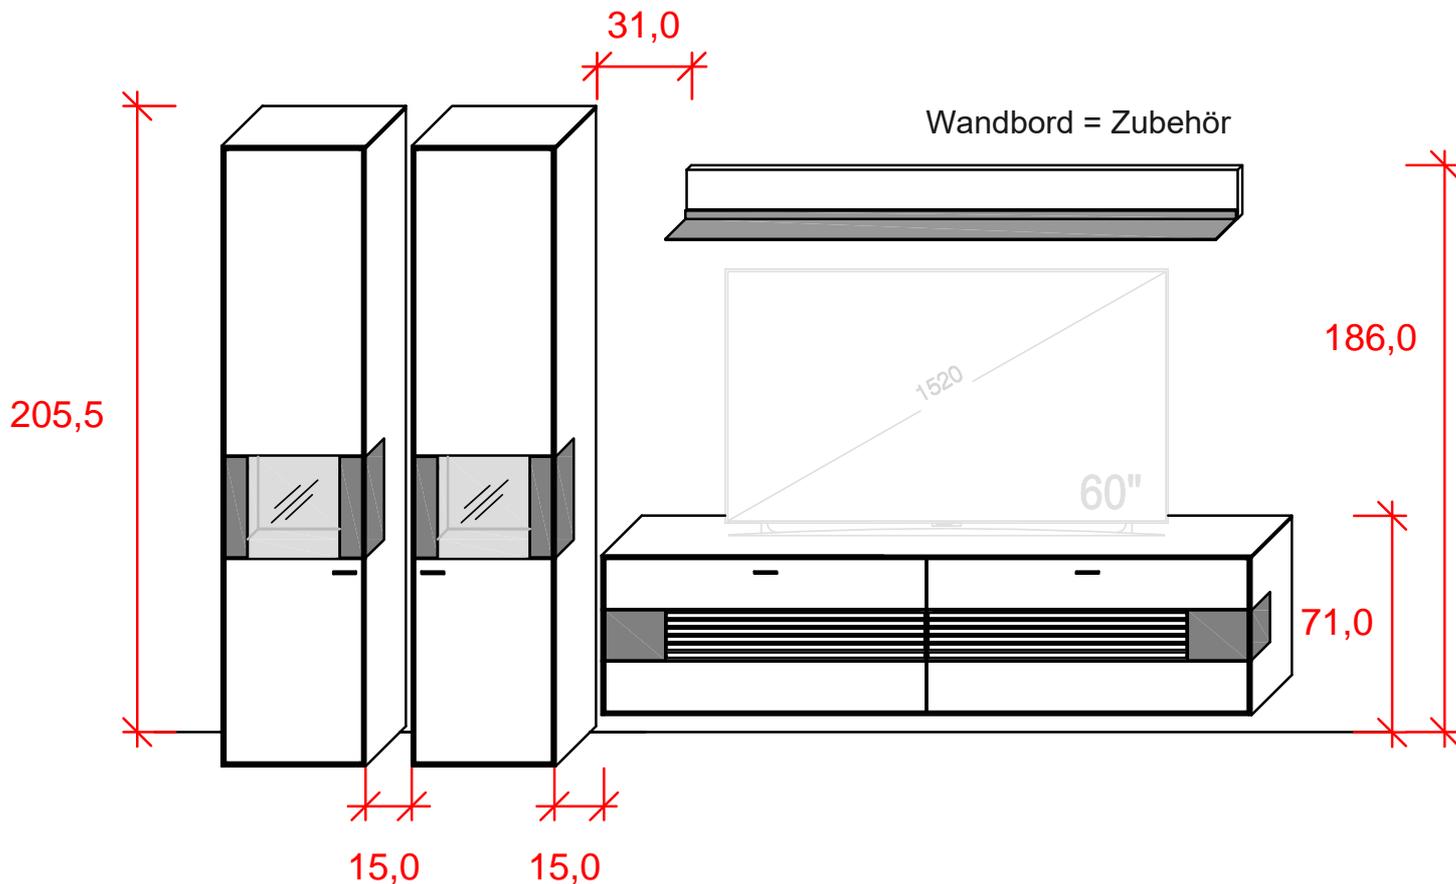

KOMBI 0009 | SPIEGELSEITIG 0109


Maße in cm

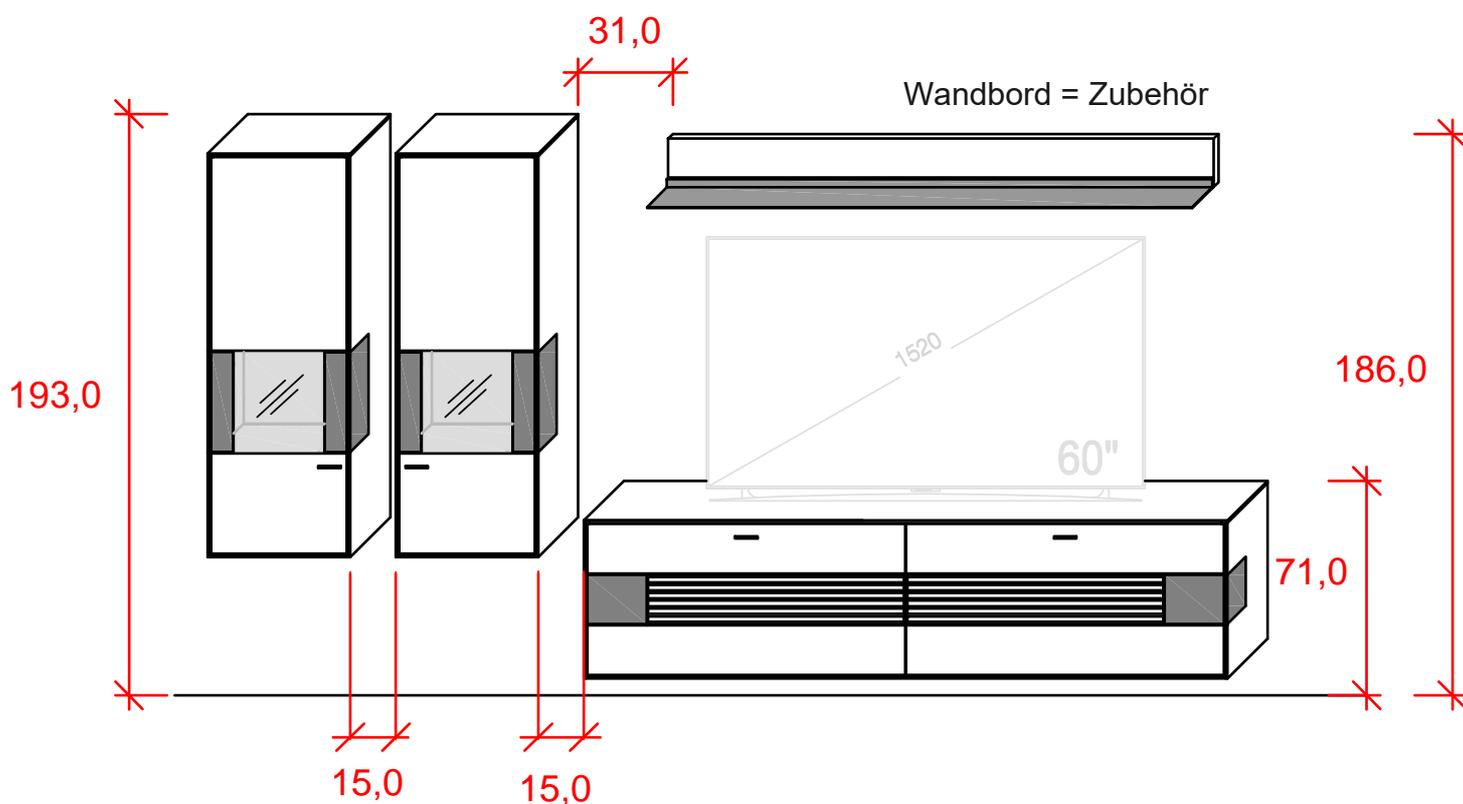

# KONFIGURATIONSBEISPIELE


KOMBI 0003 | SPIEGELSEITIG 0103

Maße in cm

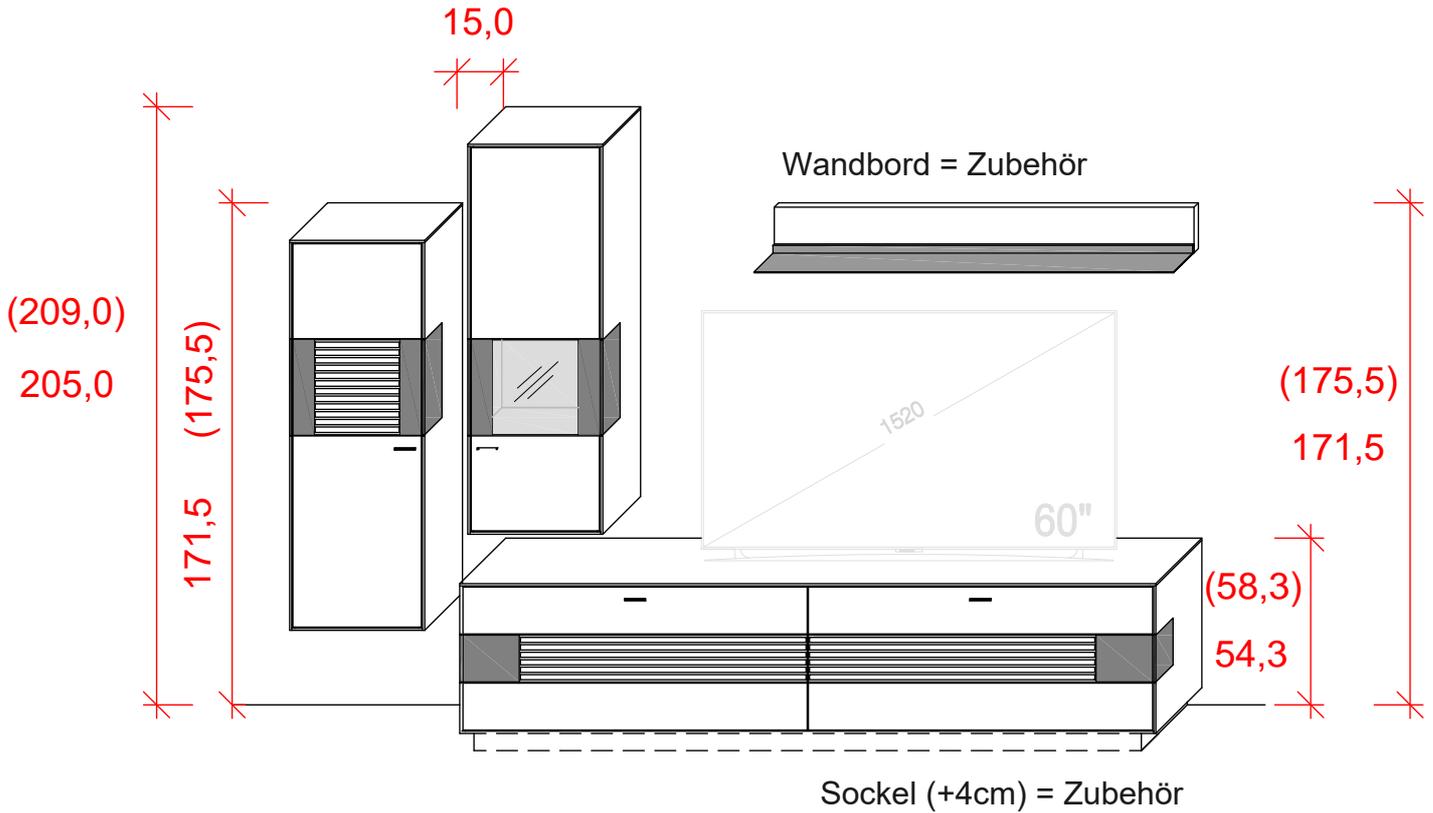

KOMBI 0004 | SPIEGELSEITIG 0104


Maße in cm

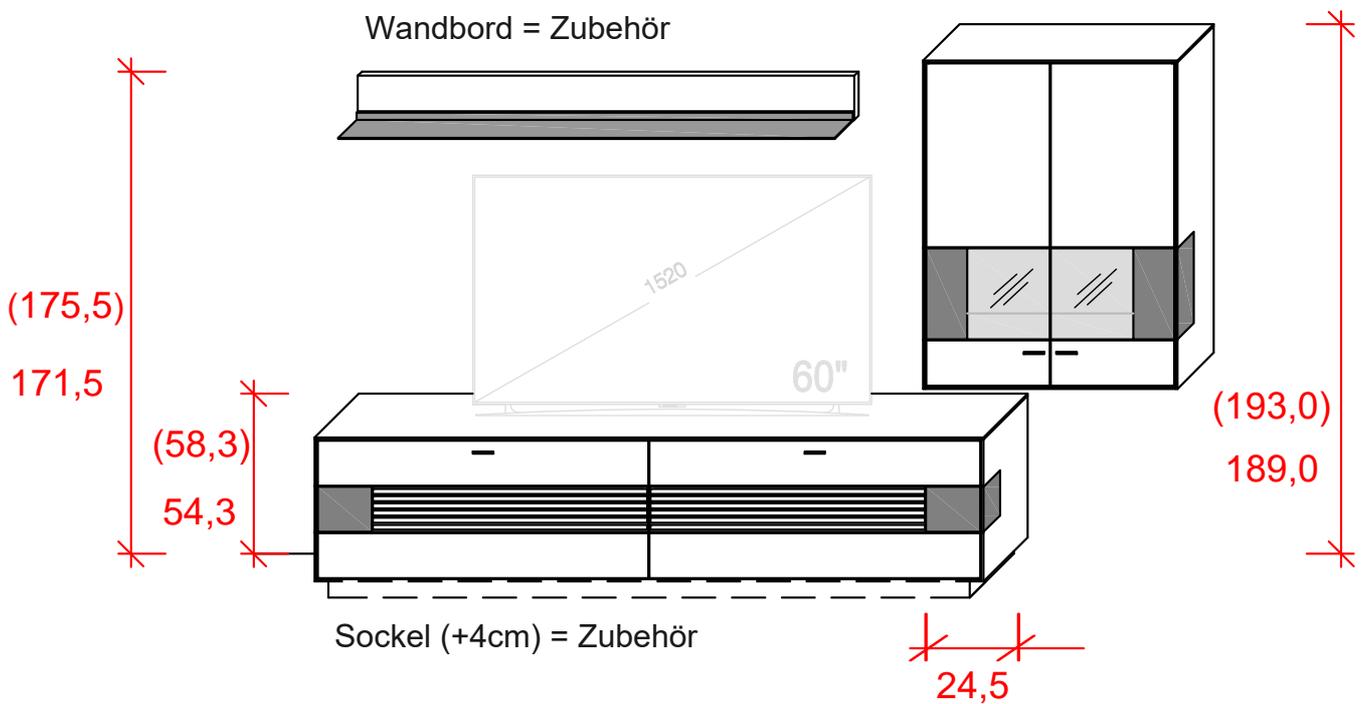

# KONFIGURATIONSBEISPIELE


KOMBI 0005 | SPIEGELSEITIG 0105

Maße in cm

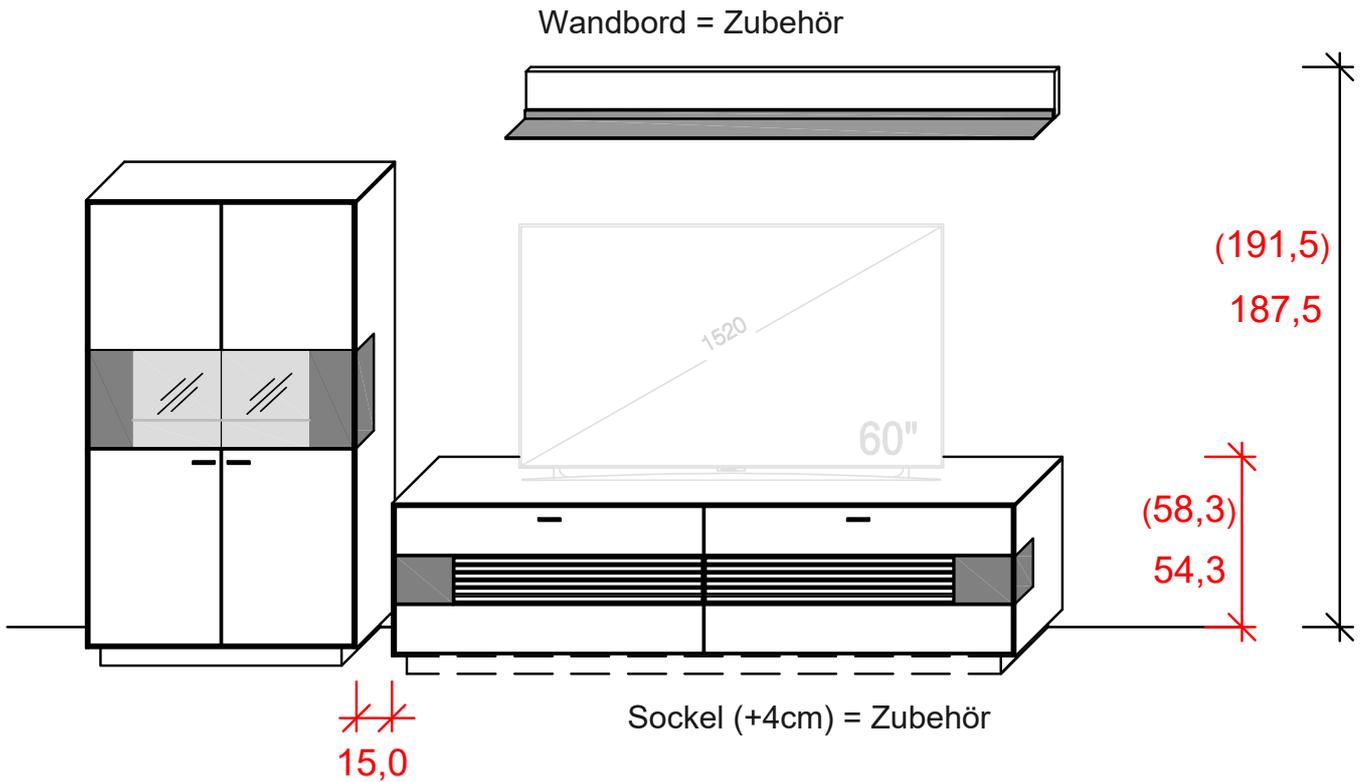

KOMBI 0006 | SPIEGELSEITIG 0106


Maße in cm

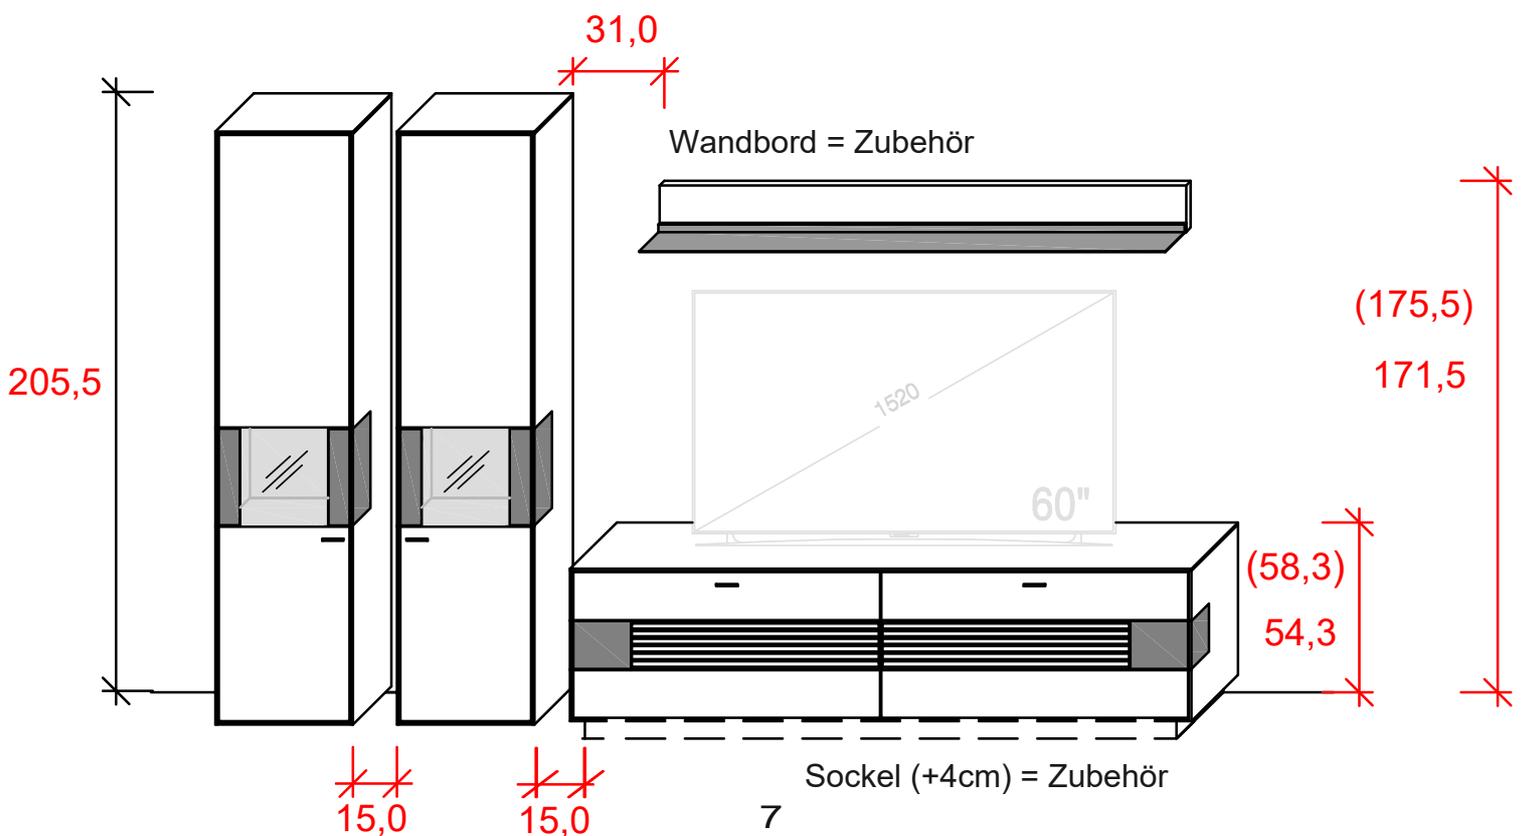

# KONFIGURATIONSBEISPIELE


KOMBI 0007 | SPIEGELSEITIG 0107

Maße in cm

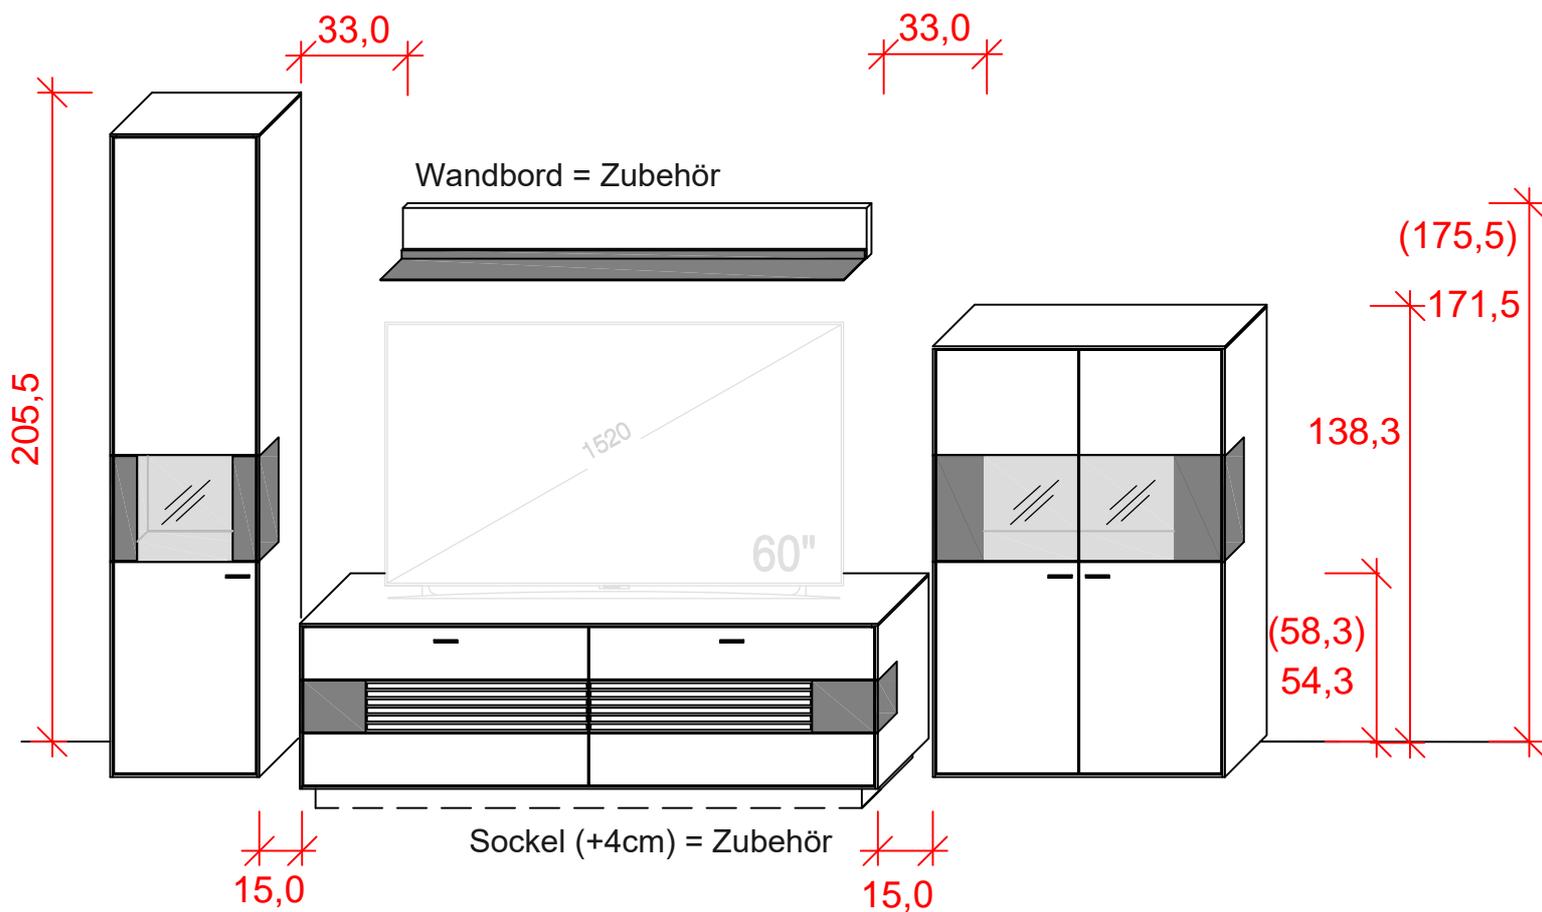

# ZUBEHÖR LED-BELEUCHTUNG

## LED-Trafo

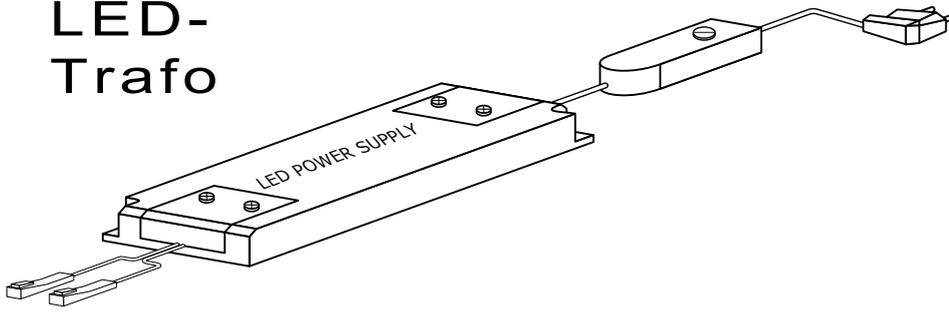

**00EBL770**

max. 1,5A, **15W**

**00EBL771**

max. 1,5A, **30W**


**00EBL772**

max. 1,5A, **60W**

## LED-Funk-Dimmer



Funksender

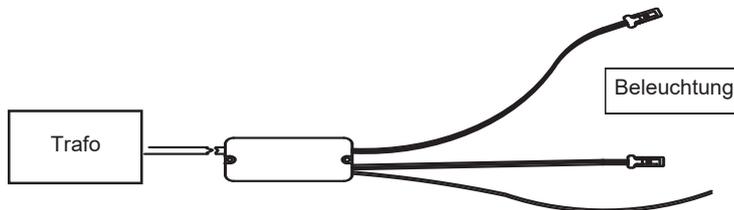


**00EBL796**

max. 30W


**00EBL798**

max. 60W

## 4-Kanal Funkdimmer

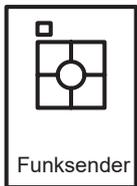


Funksender

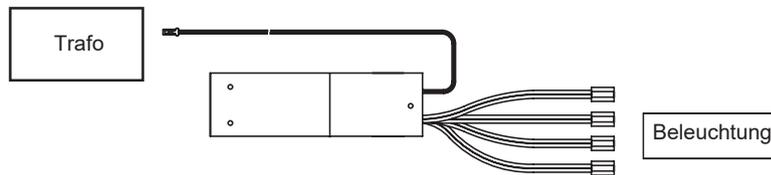


**00EBL797**

max. 60W

## LED 6-FACH VERTEILER

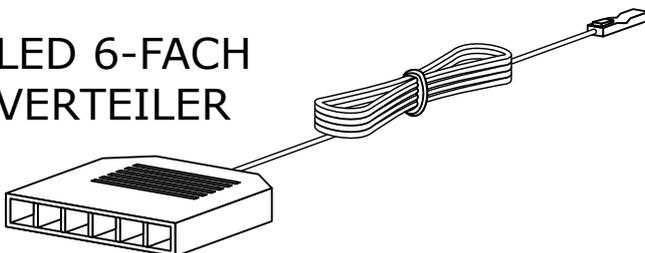

**00EBL794**

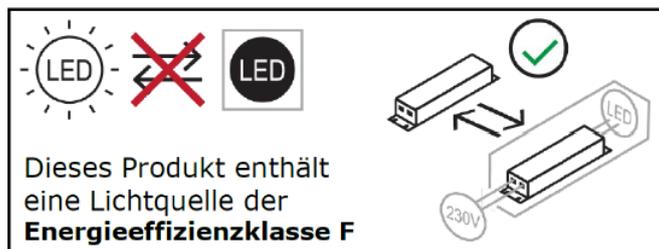

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der **Energieeffizienzklasse F**

# LED-BELEUCHTUNG (ZUBEHÖR)






**Beim anschließen der Beleuchtung immer die maximale Trafo Leistung beachten**

**Bei blinkender Beleuchtung ist die Trafo Leistung überschritten!**

1 LED-Wandbord Beleuchtung

2 LED-Rückwandbeleuchtung

Type 8145		Type 8180		Type 8200	
					
1	5,4 Watt	1	7,7 Watt	1	8,2 Watt

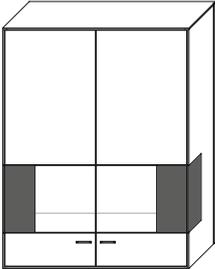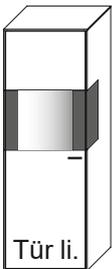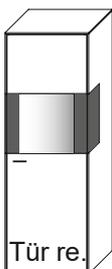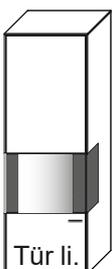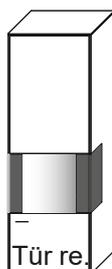Type 13940		Type 14423		Type 14424		Type 14443		Type 14444	
									
Tür li.		Tür re.		Tür li.		Tür re.			
2	12,8 Watt	2	6,0 Watt	2	6,0 Watt	2	6,0 Watt	2	6,0 Watt

# LED-BELEUCHTUNG (ZUBEHÖR)

Beim anschließen der Beleuchtung immer die maximale Trafo Leistung beachten

Bei blinkender Beleuchtung ist die Trafo Leistung überschritten!



1 LED-Wandbord Beleuchtung

2 LED-Rückwandbeleuchtung

Type 4443      4444		Type 4940		Type 4340	
2	6,0 Watt	2	12,8 Watt	2	18,8 Watt








Type 5940		Type 5443      6443 5444      6444		Type 14443      14444	
2	12,8 Watt	2	6,0 Watt	2	12,8 Watt

# STANDELEMENTE

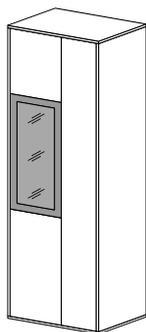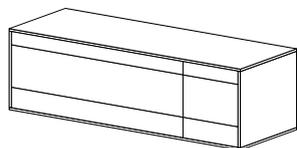


50 EBS 100

50 EBS 111

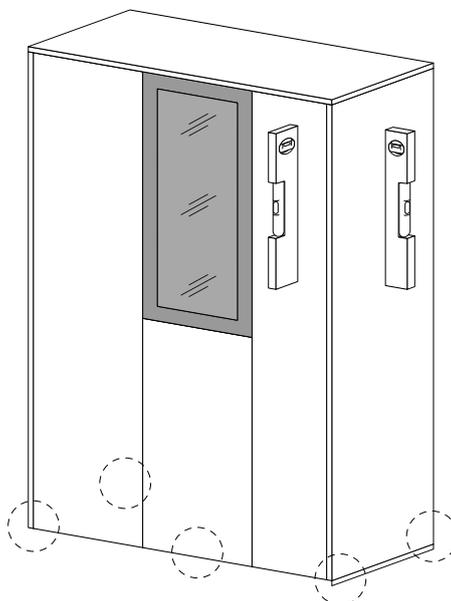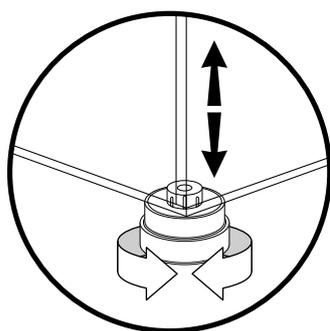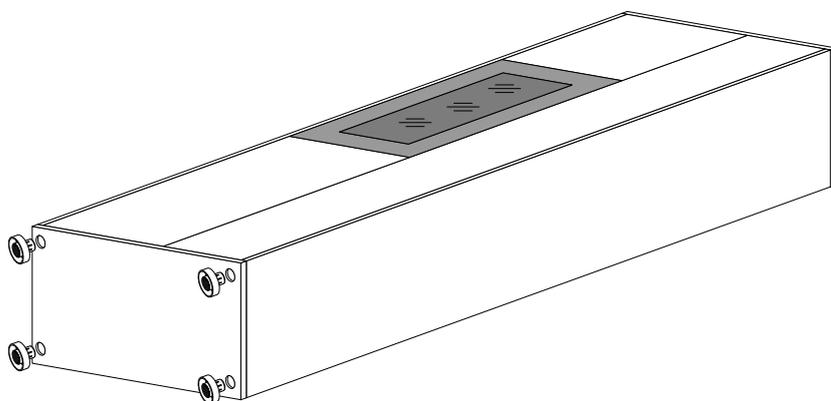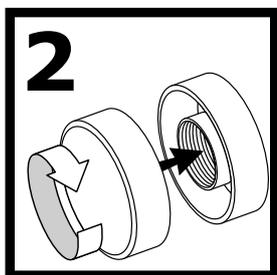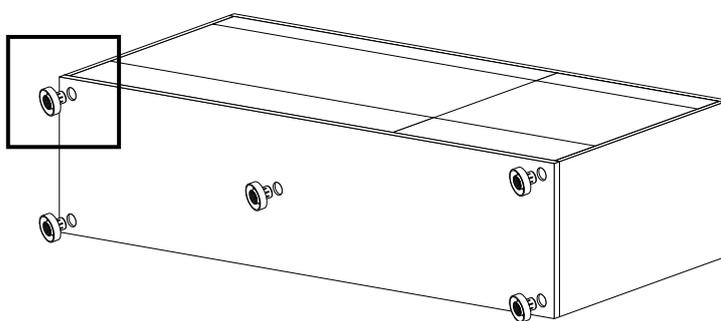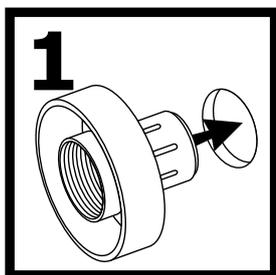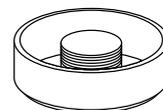


# STANDELEMENTE MIT SOCKEL (Zubehör)

00 ESL 3517 B

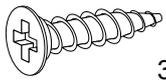

3,5 x 17










91 EBS 502

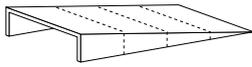


00 EDÜ 0830 S



8 x 30

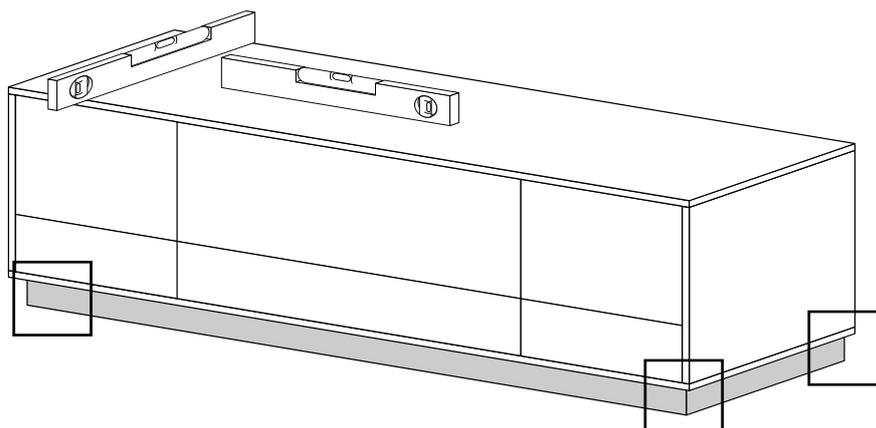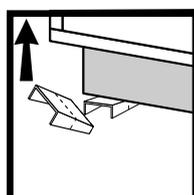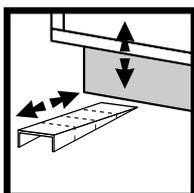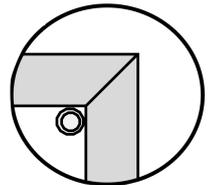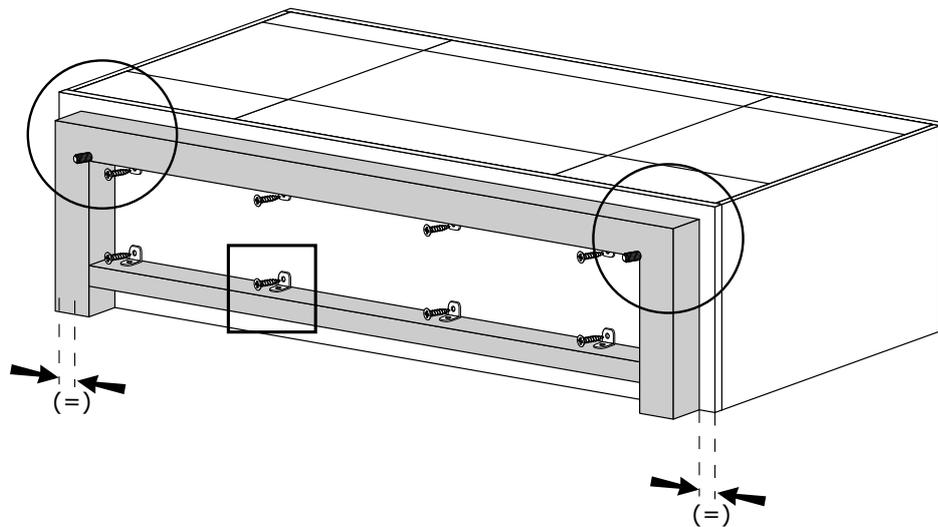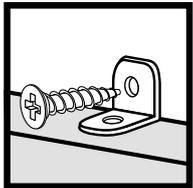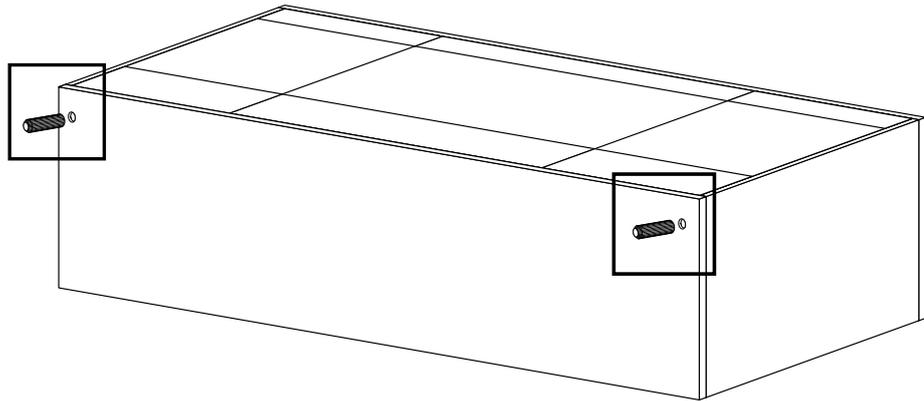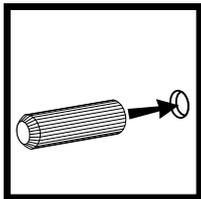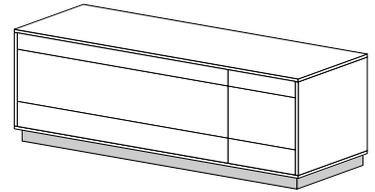

# STANDELEMENTE KIPPSICHERUNG

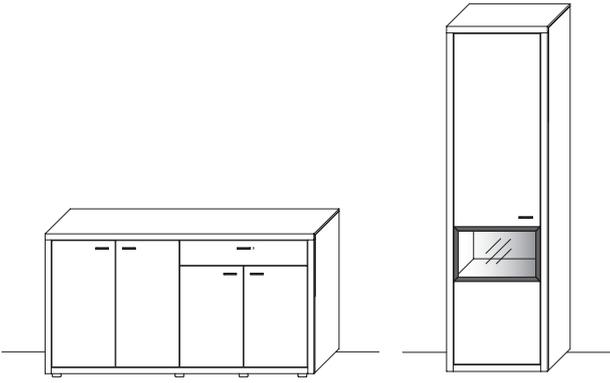


80BB9999

Schraube







5x90


Mauerdübel

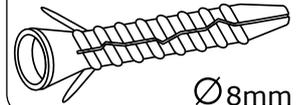


Ø8mm

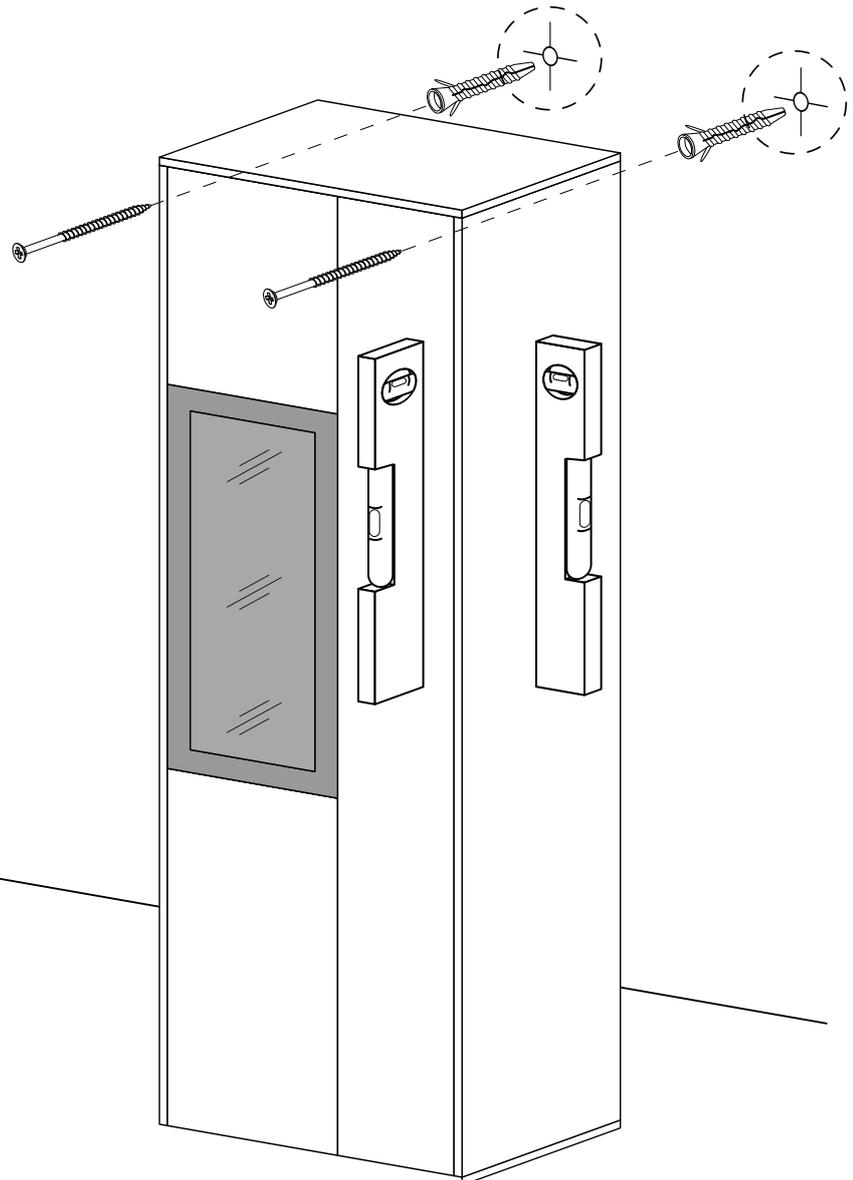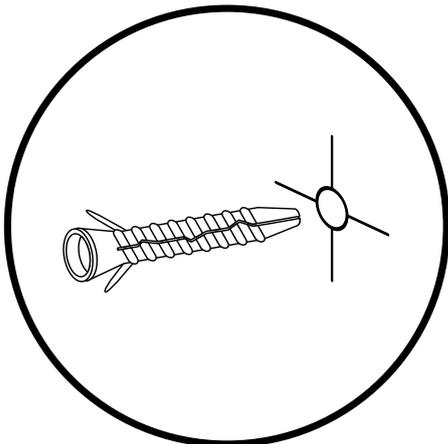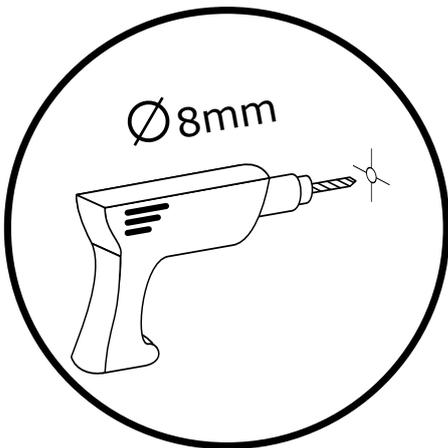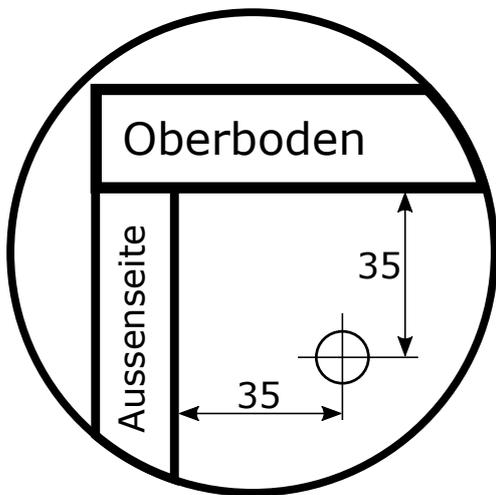

# LOWBOARD KIPPSICHERUNG

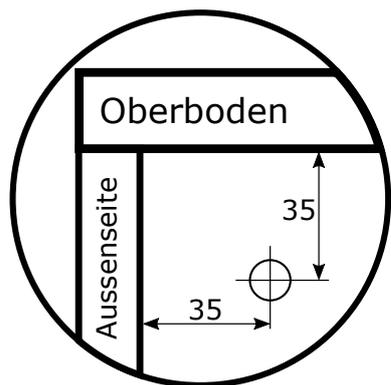


00EBB906






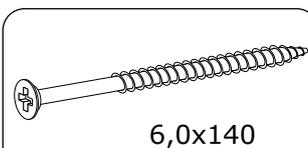


6,0x140



Mauerdübel

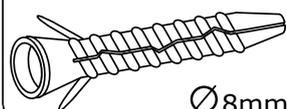

Ø8mm

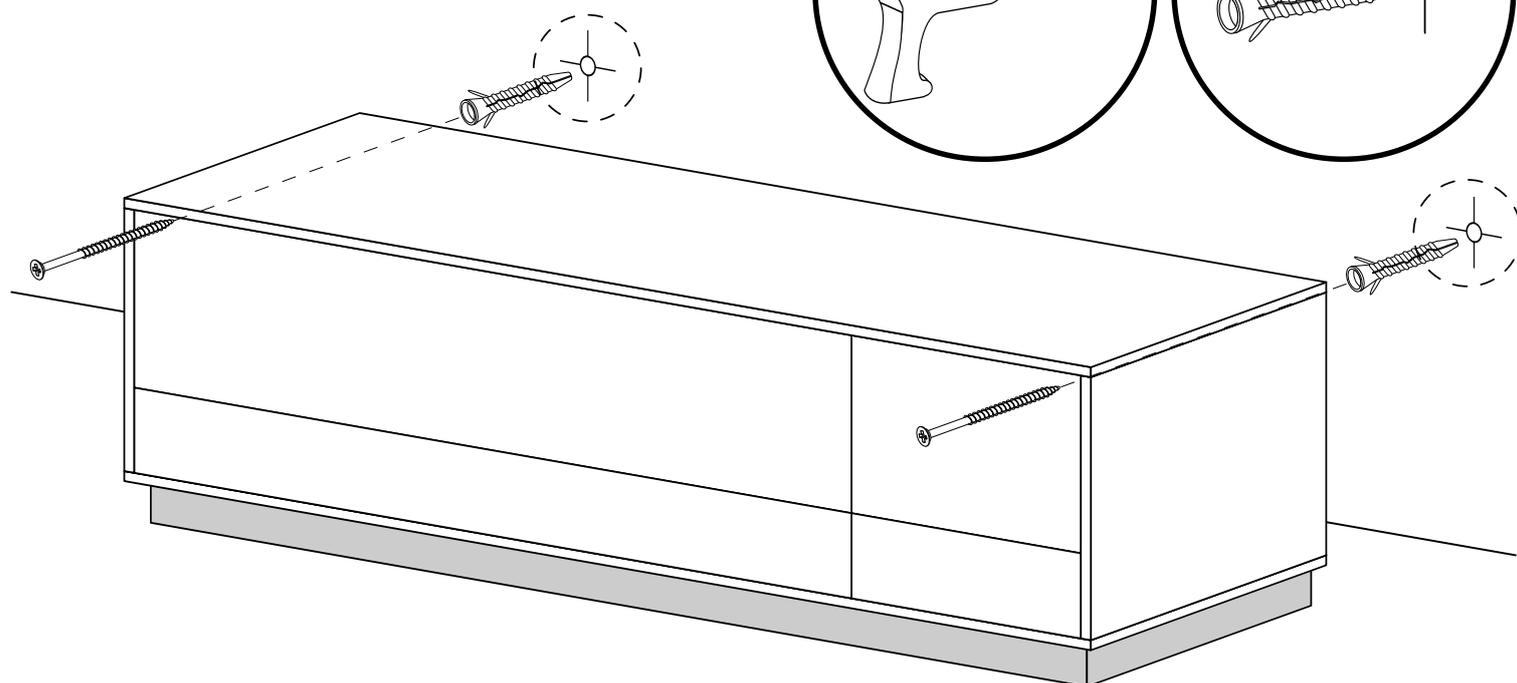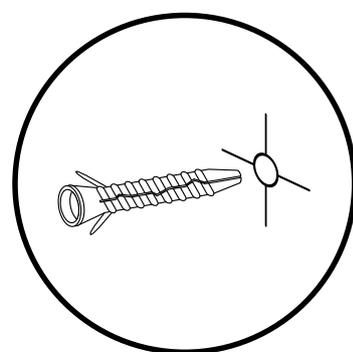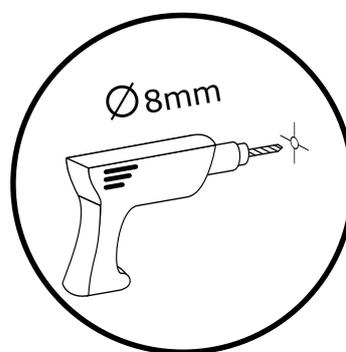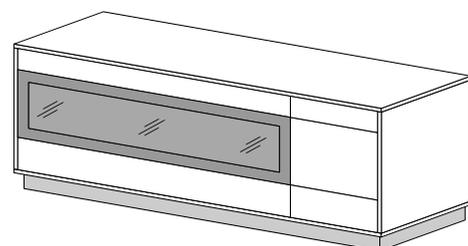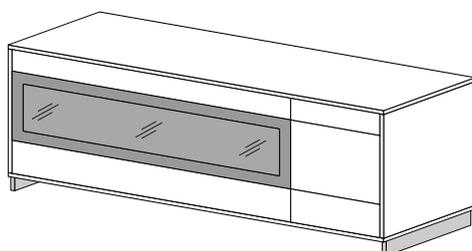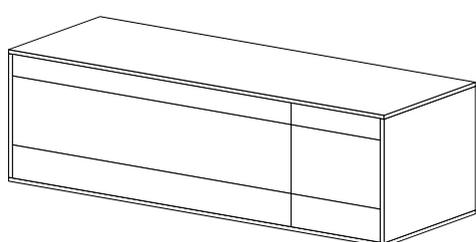


# HÄNGEELEMENTE WANDBEFESTIGUNG

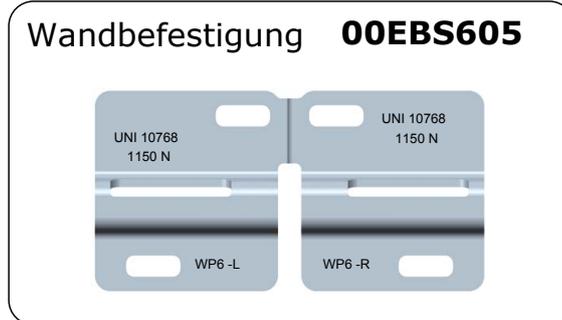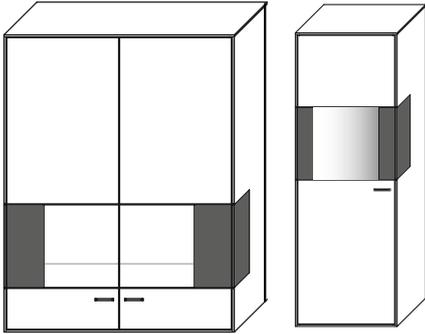


**00EBB950**

Schraube

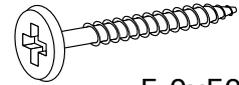

5,0x50

Mauerdübel


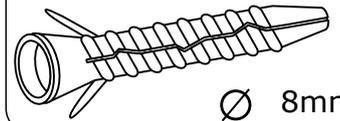


Ø 8mm

Abdeckkappe





**00EBS606**


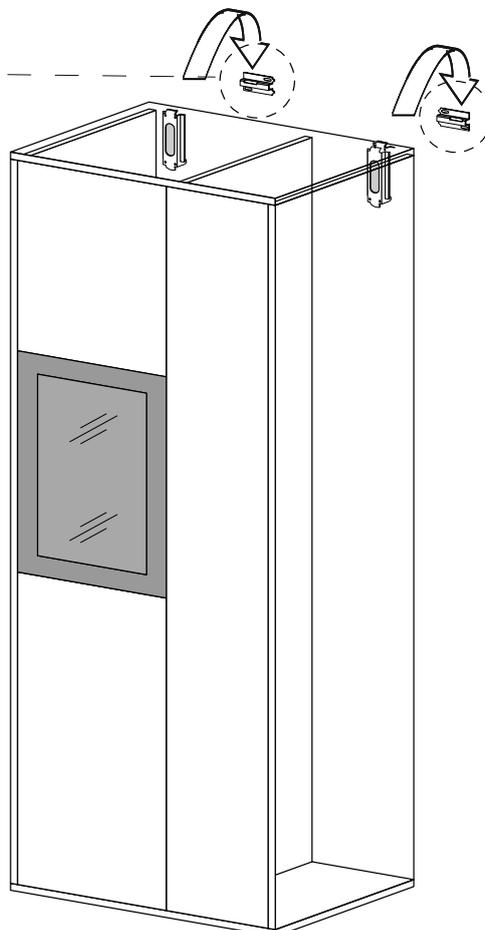
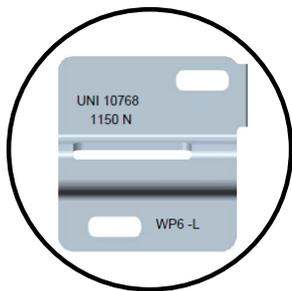


# HÄNGEELEMENTE WANDBEFESTIGUNG

1. Korpushöhe ermitteln. Korpusausenkante anzeichnen und Wandbefestigung anhalten um die Bohrmaße zu ermitteln.

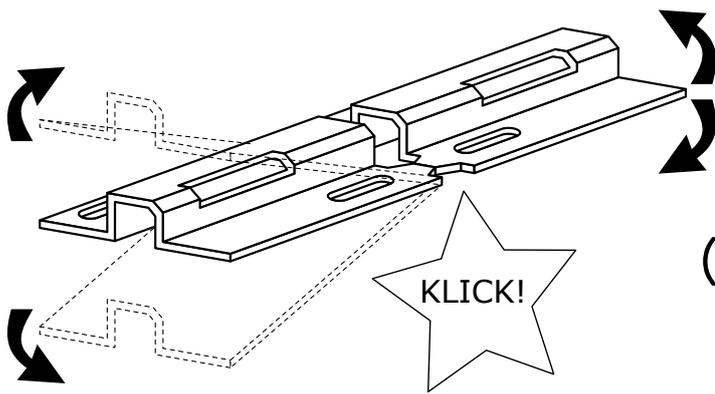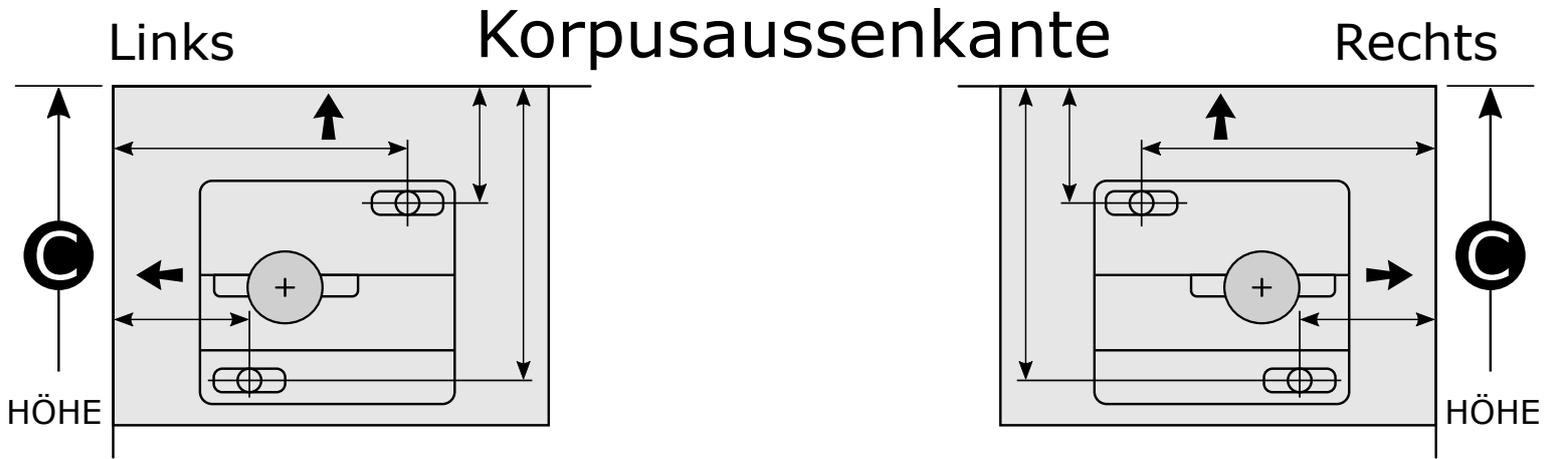


2. **00EBS605** bitte auseinanderklippen.

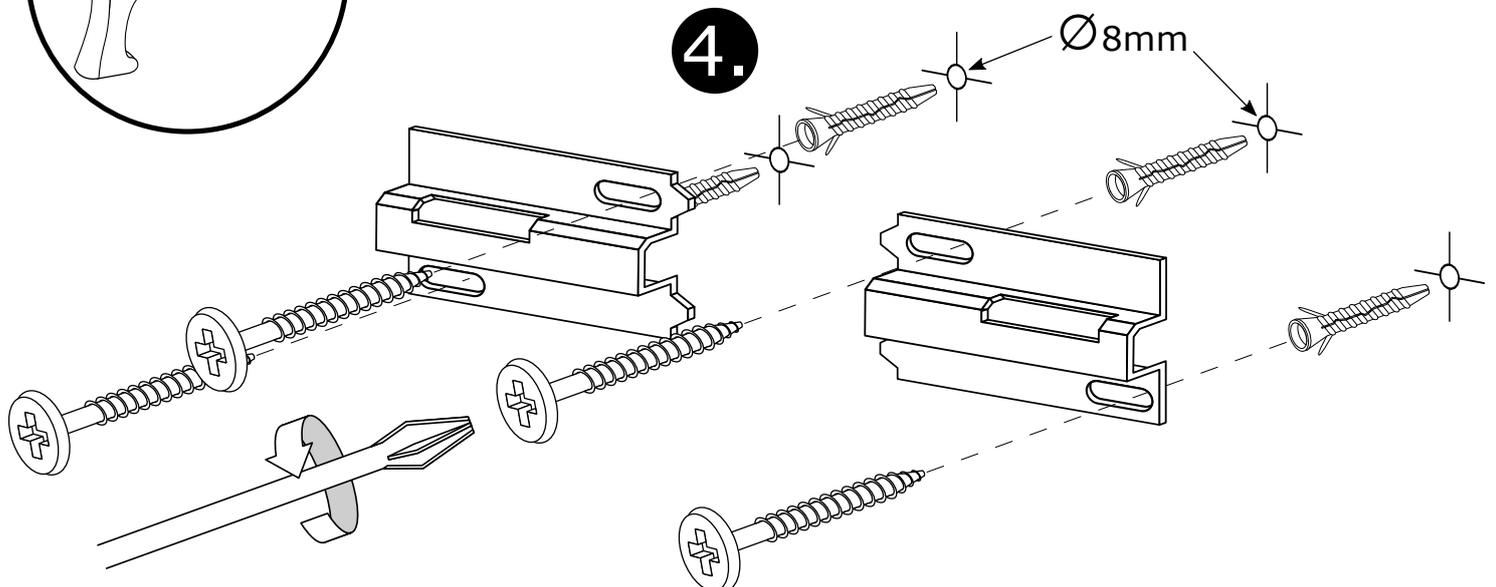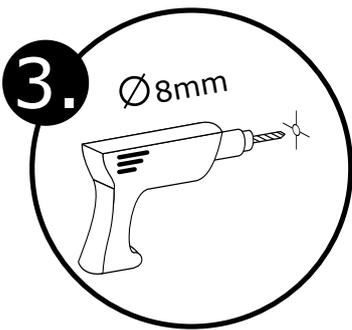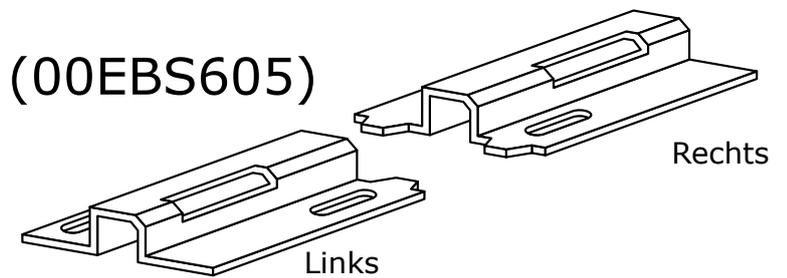

# HÄNGEELEMENTE WANDBEFESTIGUNG

**!!!! SCHWERLAST !!!!**

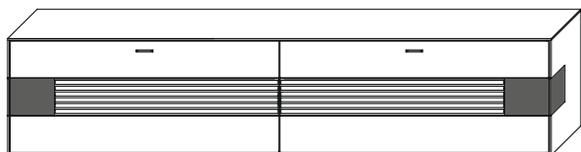


TYPE 11830


TYPE 11130

TYPE 11430

**00EBB950**

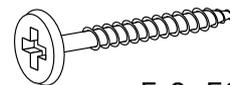

5,0x50

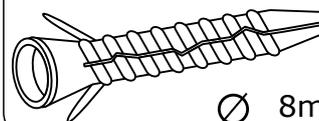


Ø 8mm


Wandbefestigung **00EBS605-6**



Abdeckkappe

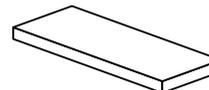

**00EBS606**

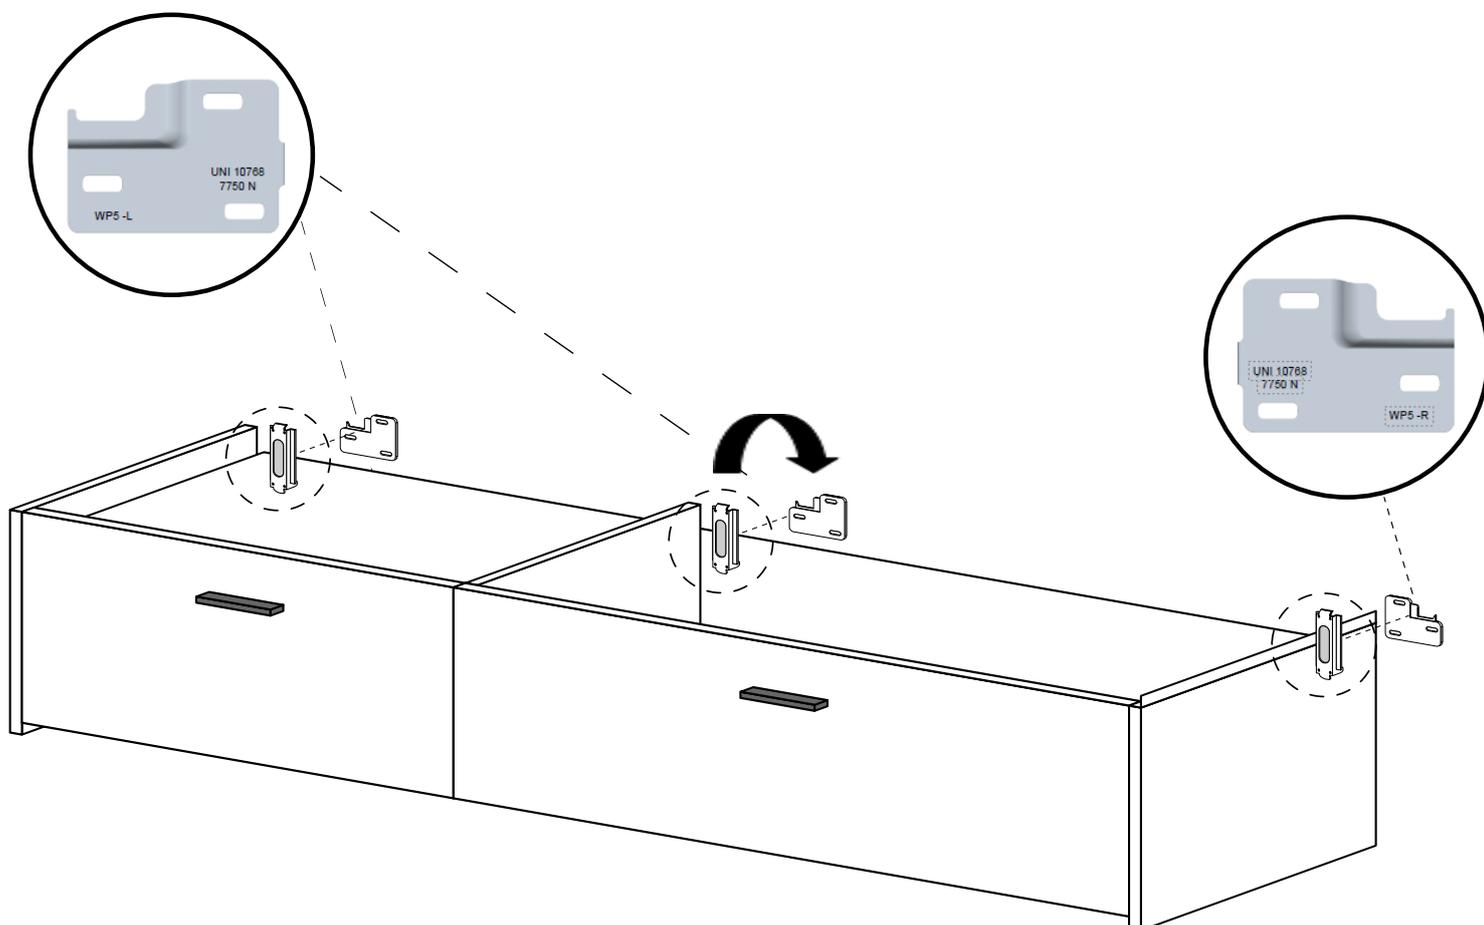

# HÄNGEELEMENTE WANDBEFESTIGUNG




**!!! SCHWERLAST !!!**

Korpushöhe ermitteln. Korpusaussenkante anzeichnen und Wandbefestigung anhalten um die Bohrmaße zu ermitteln.




Links

Korpusaussenkante

Rechts




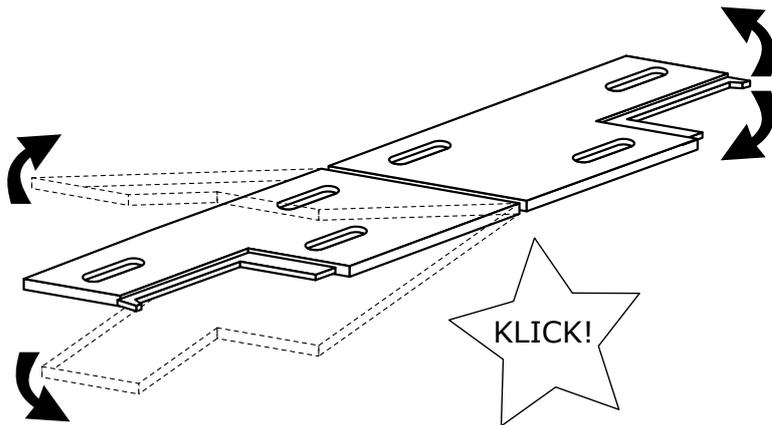
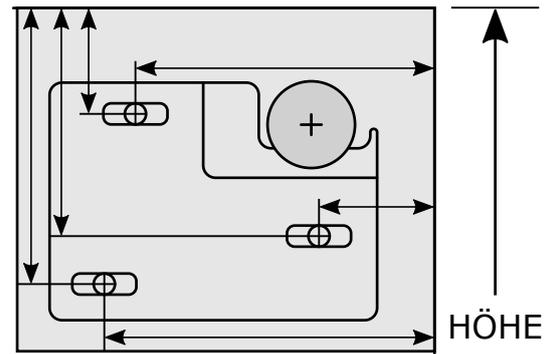
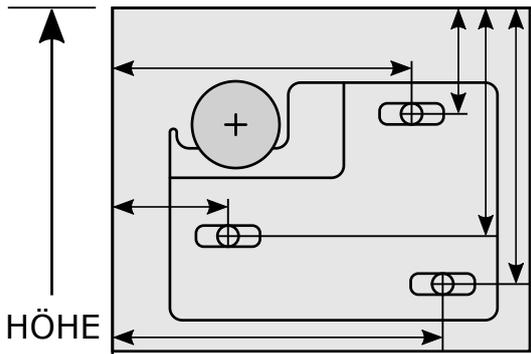


00EBS605-6





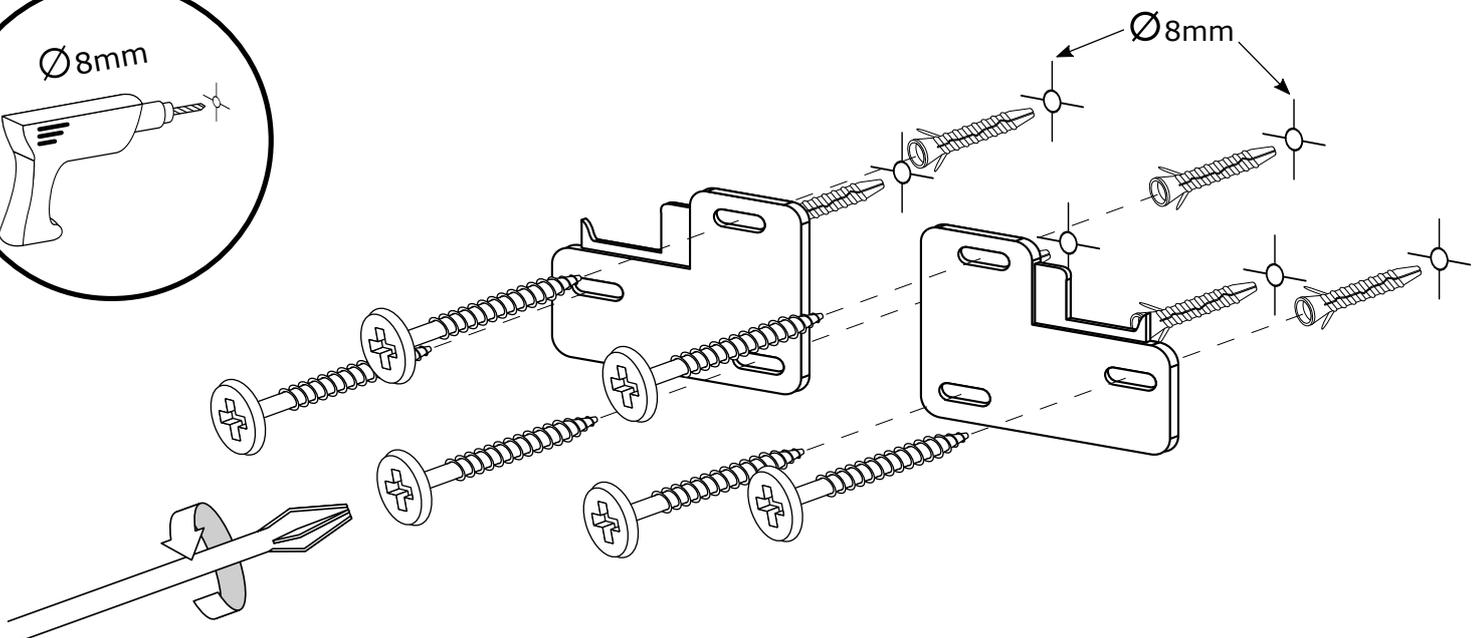
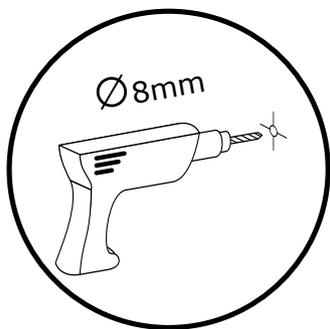
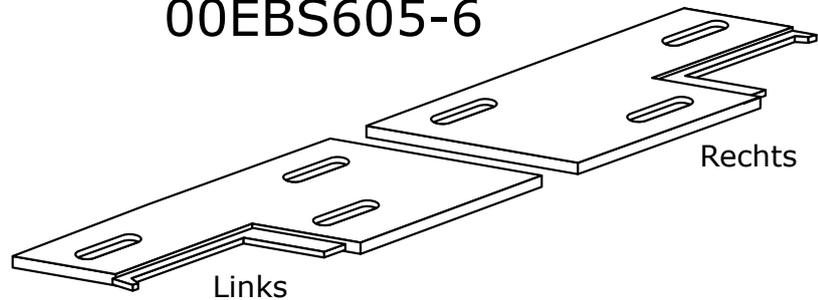


# HÄNGEELEMENTE WANDBEFESTIGUNG

WICHTIGER HINWEIS : Sicherungsschraube (3) sollte beim einhängen ganz rausgedreht und Schraube (2) ganz reingedreht sein. Schraube (1) auf mittlere Einstellung drehen.

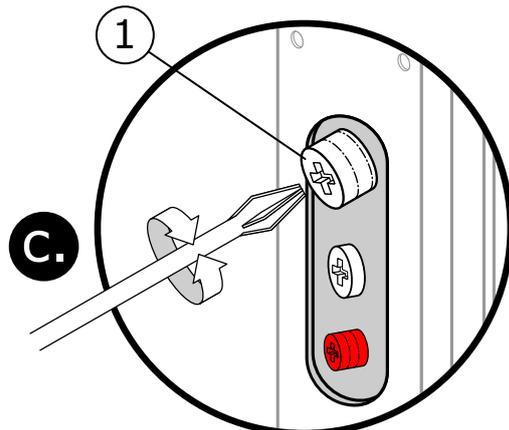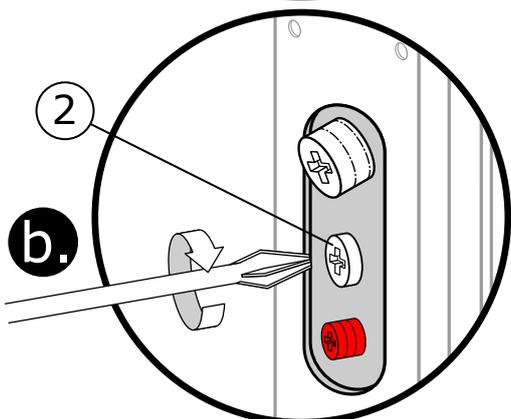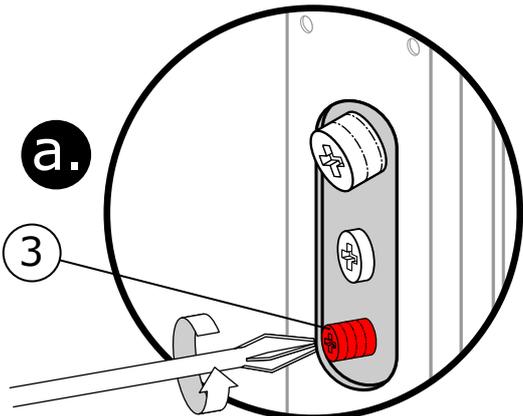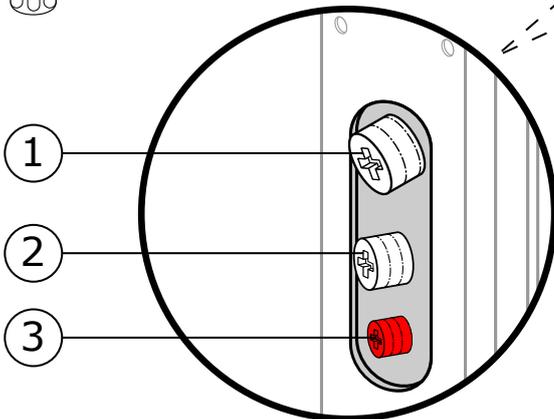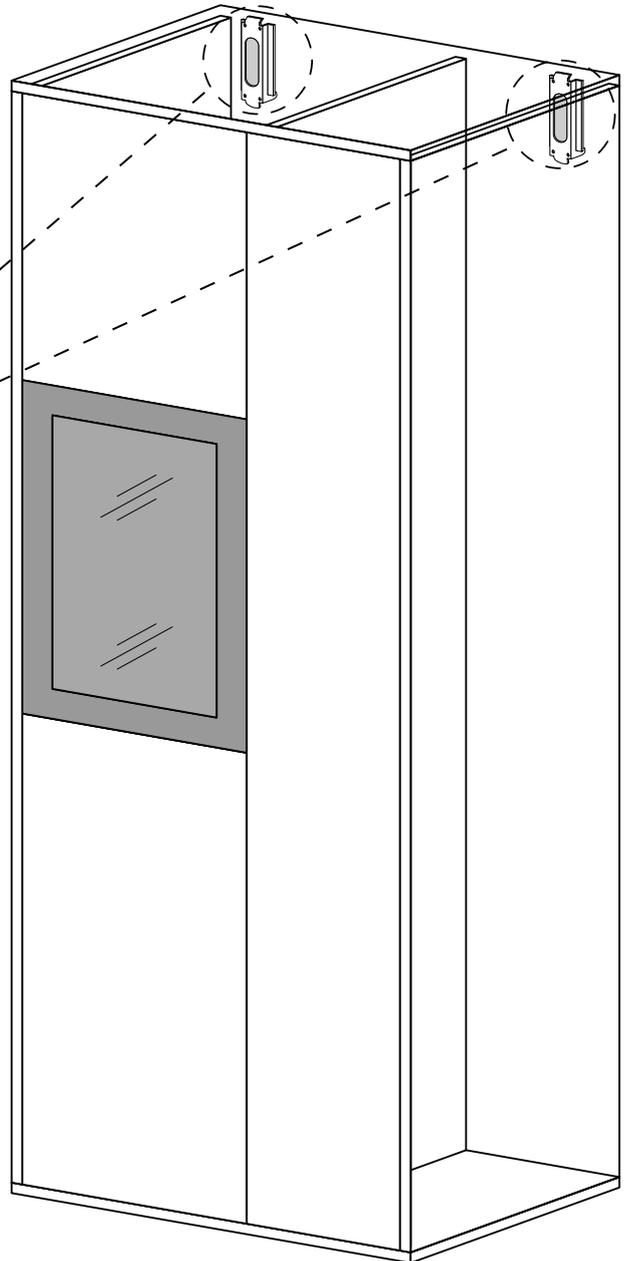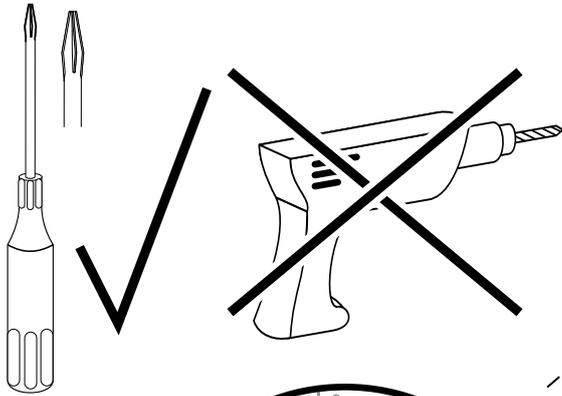

# HÄNGEELEMENTE WANDBEFESTIGUNG

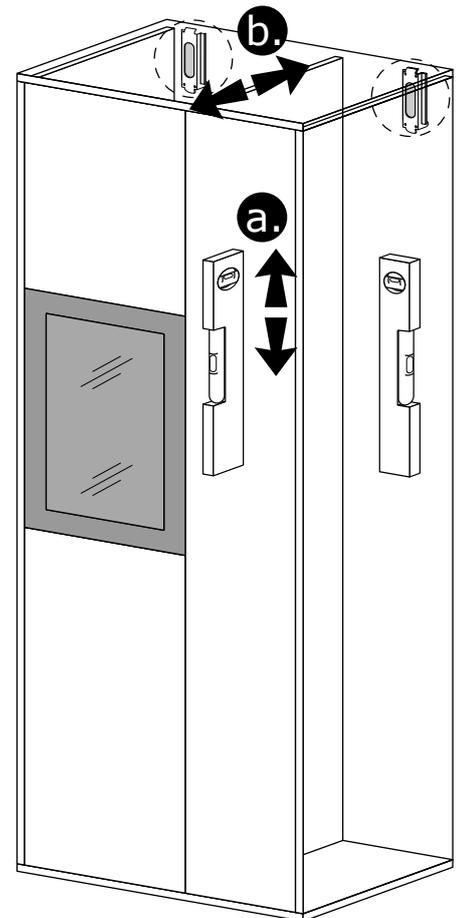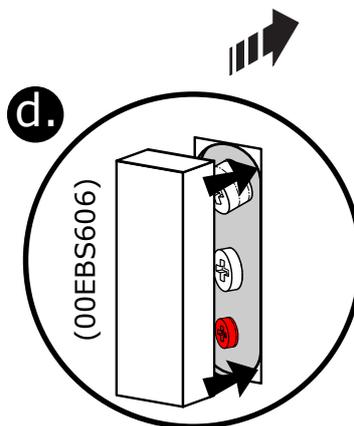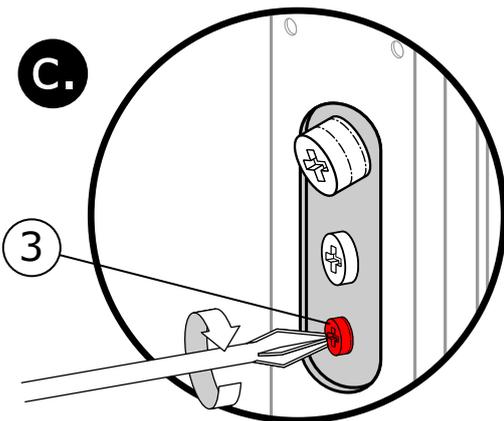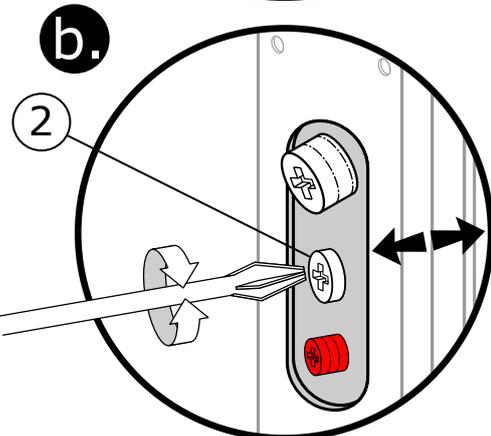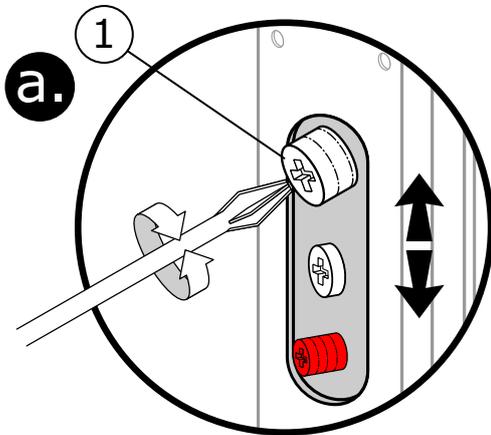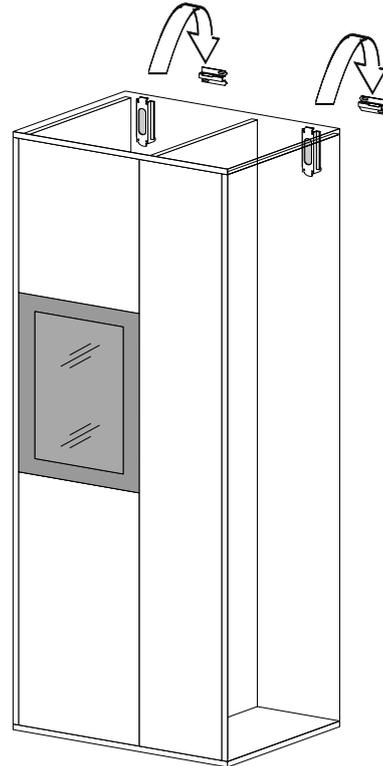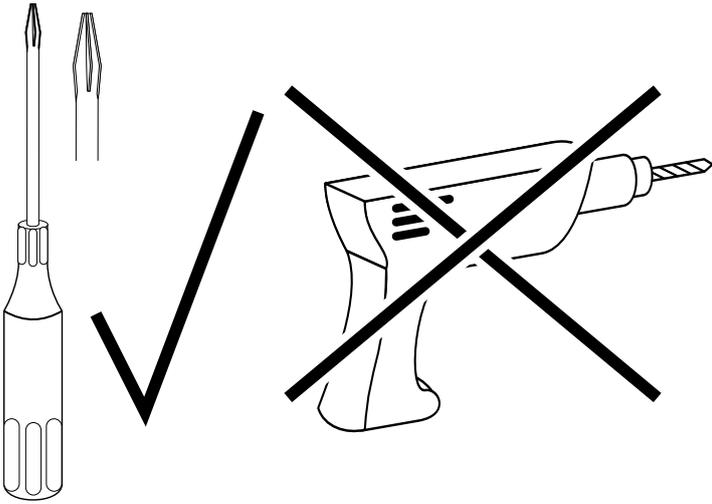

**c.** Sicherungsschraube (3) ganz reindreihen.


**d.** Abdeckkappe (00EBS606) aufsetzen.

# WANDBORD

M8x25




00ESM8125S

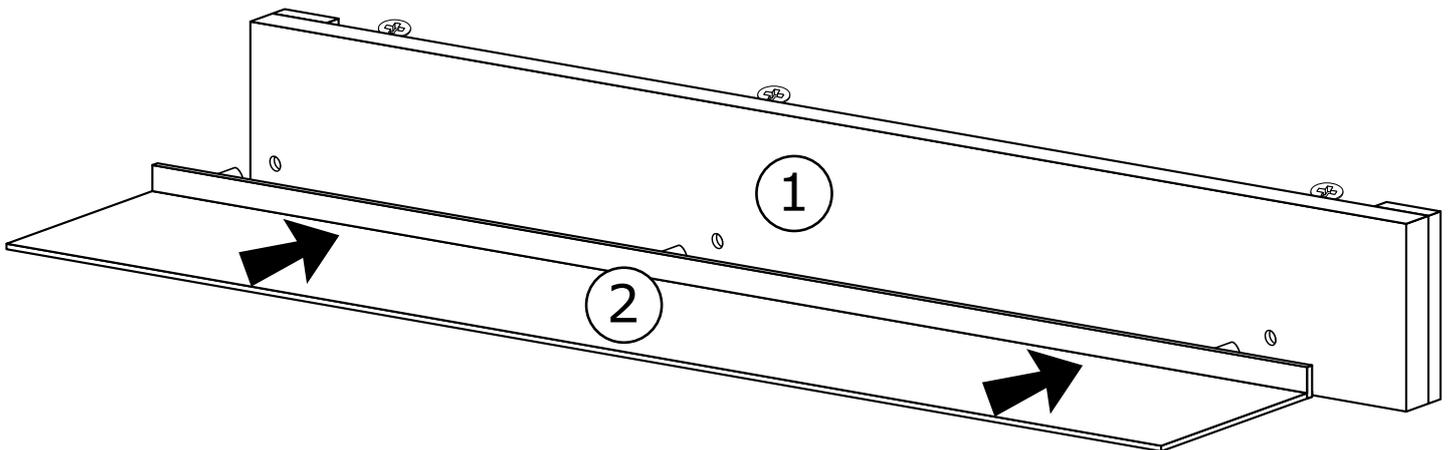

① Paneelrückwand

② Paneelboden

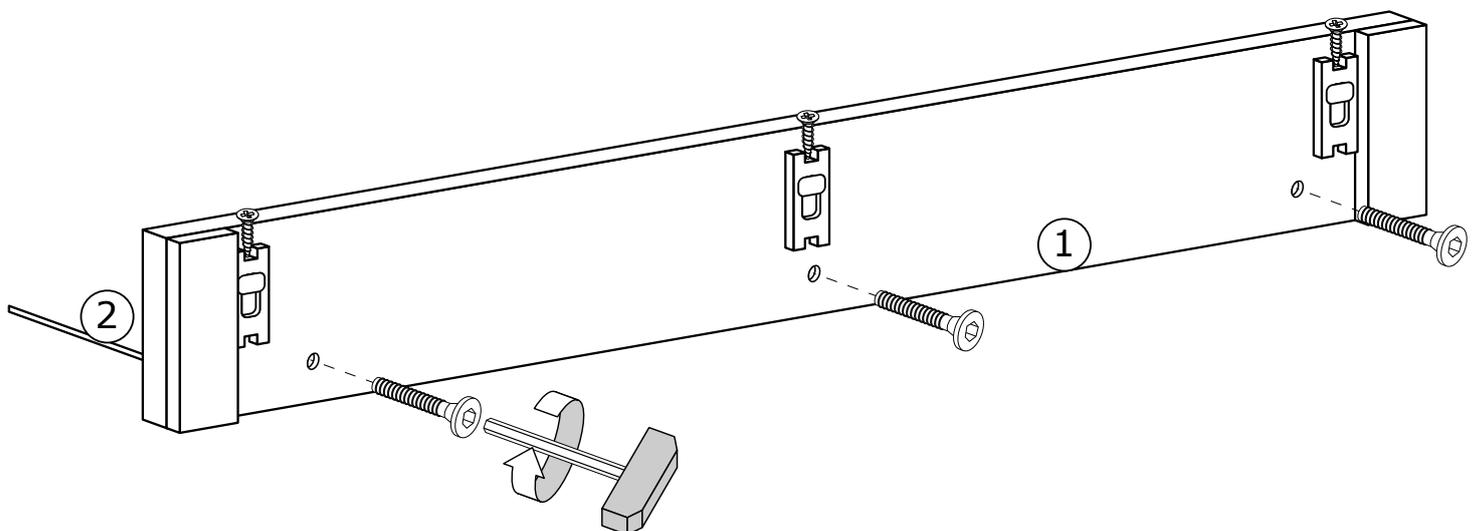


# WANDBORD

09EBS550









Wandhaken



5,5x50

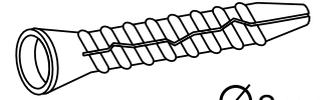


Ø8mm

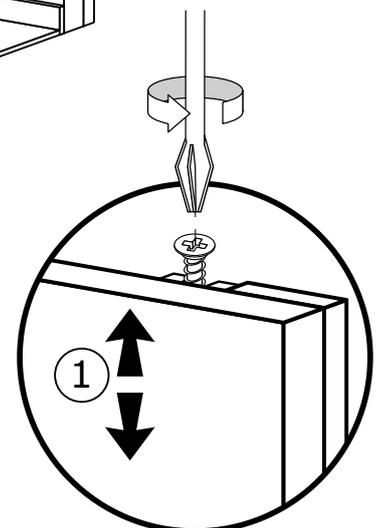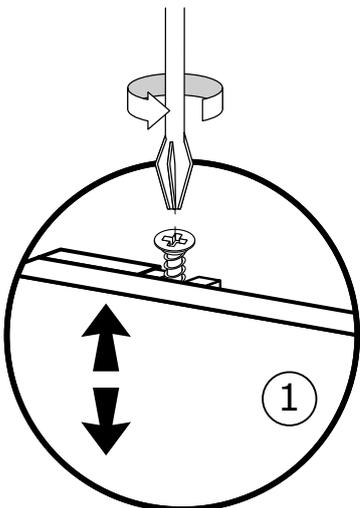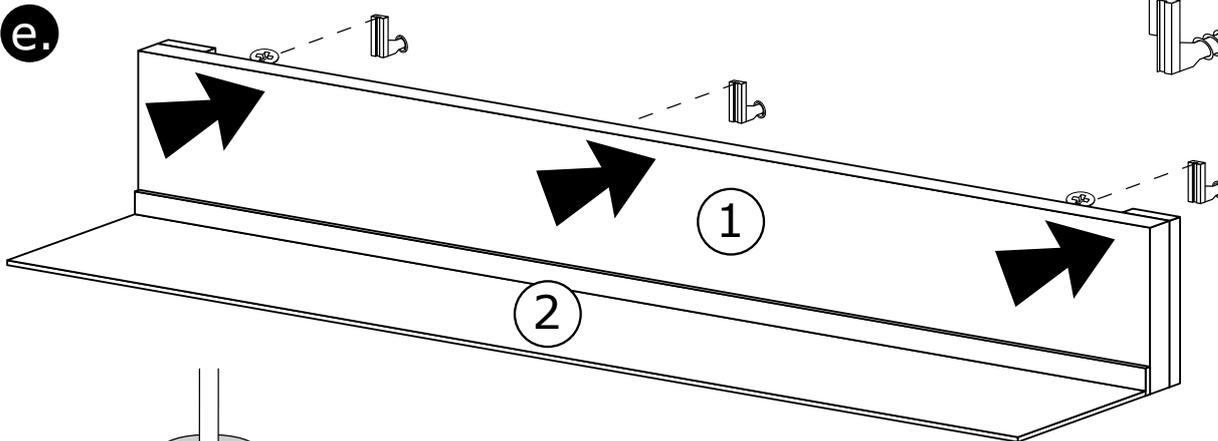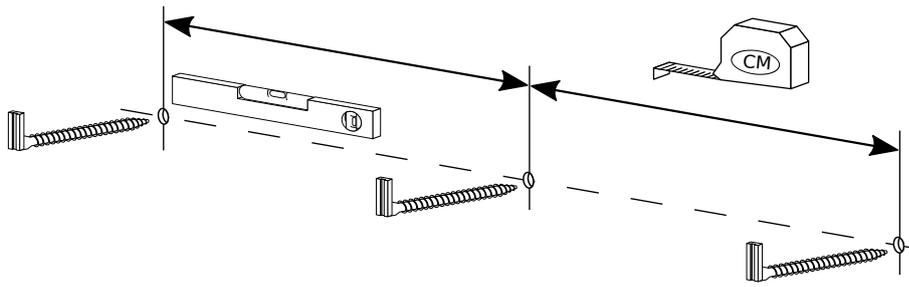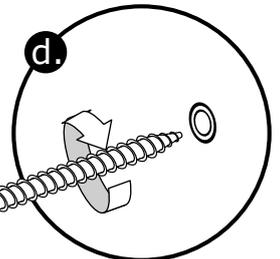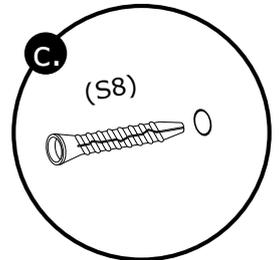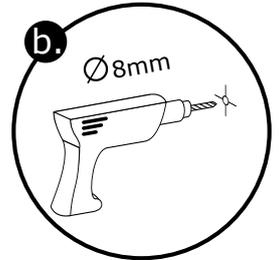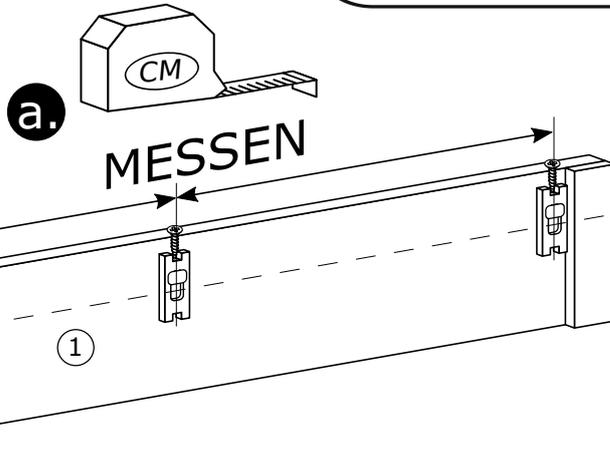

# EINLEGEBODEN

Bodenträger - **Glas**


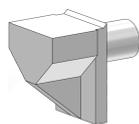


90EBB904

Bodenträger - **Holz**









90EBB908

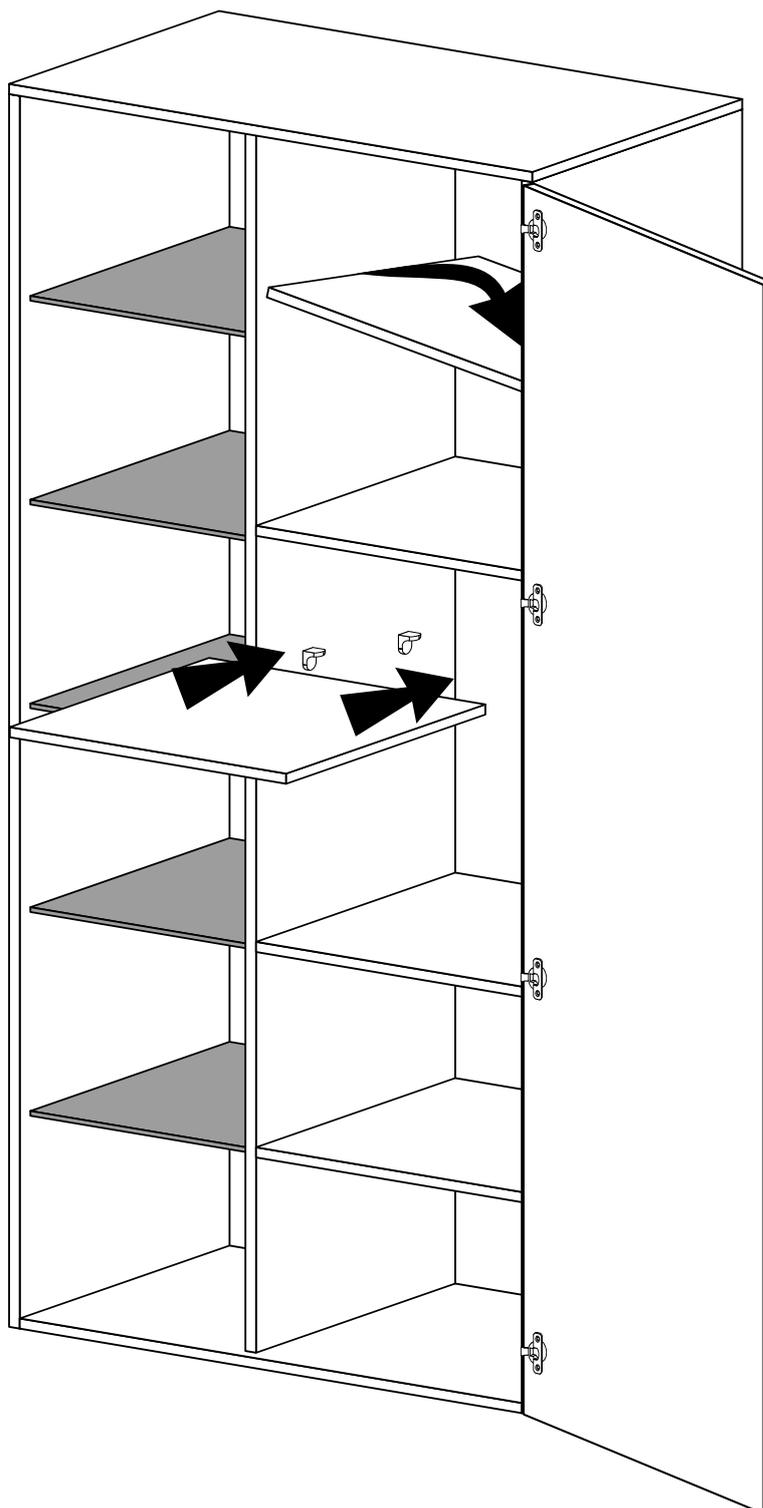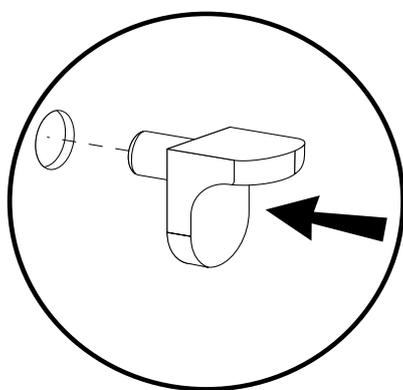

# TÜREN JUSTIERUNG


- a.) Abdeckkappe abnehmen
- b.) Tiefeneinstellung
- c.) Höheneinstellung
- d.) Seiteneinstellung
- e.) Abdeckkappe aufsetzen

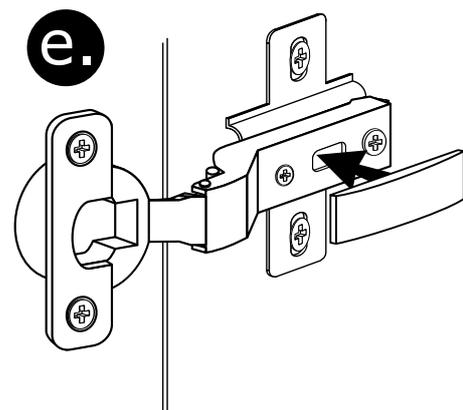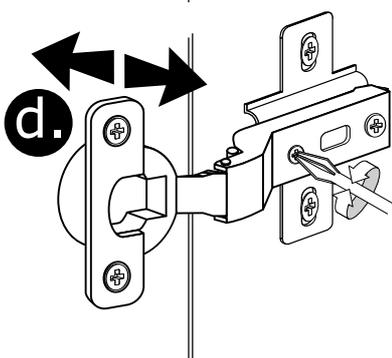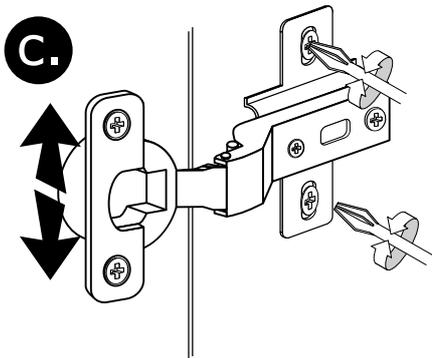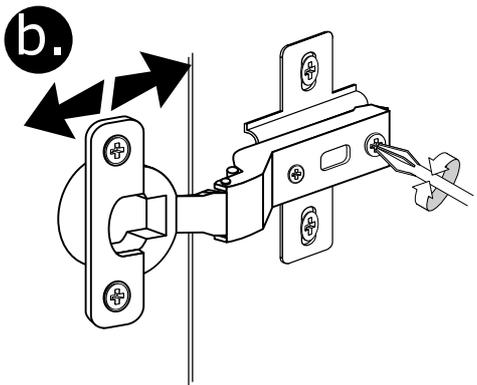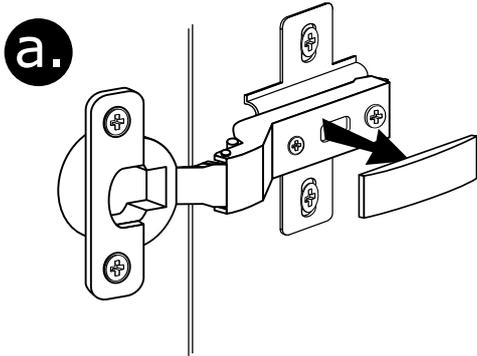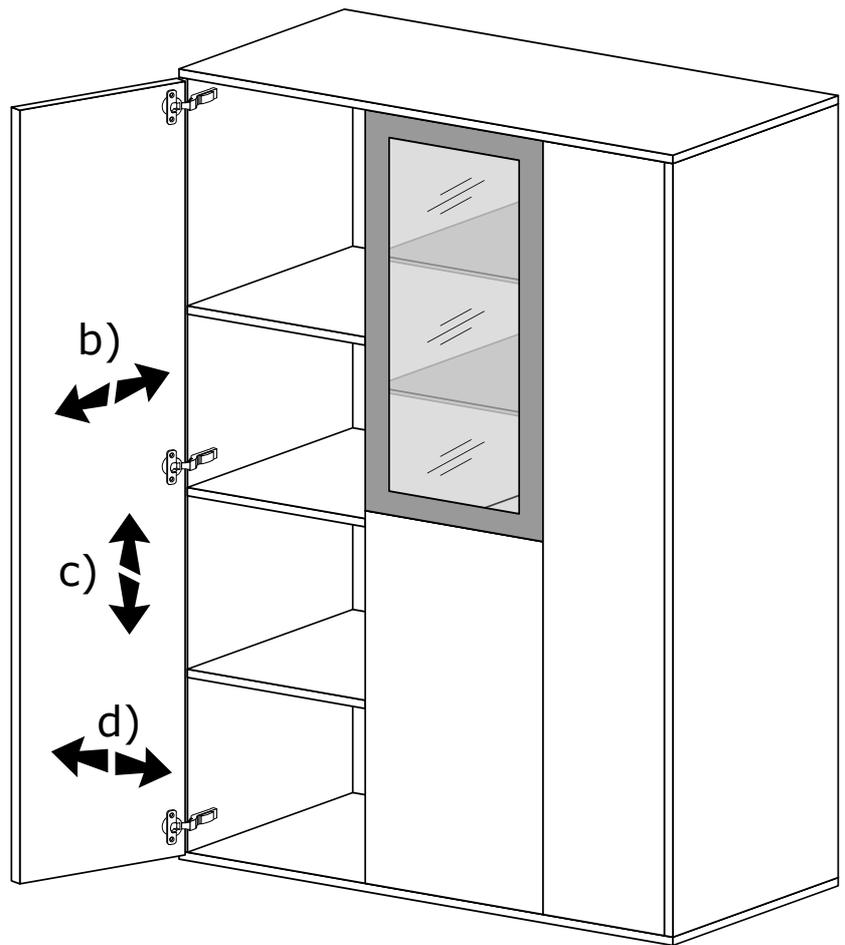



# TÜREN EINBAU/AUSBAU

Einbau

1.

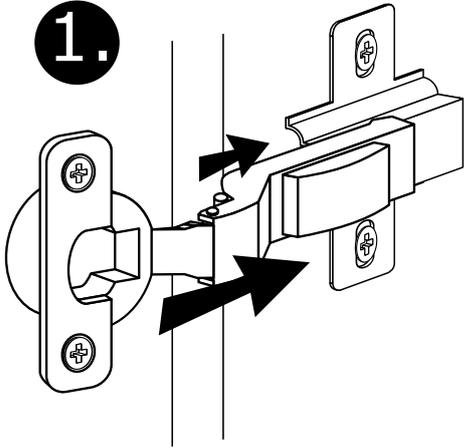


2.

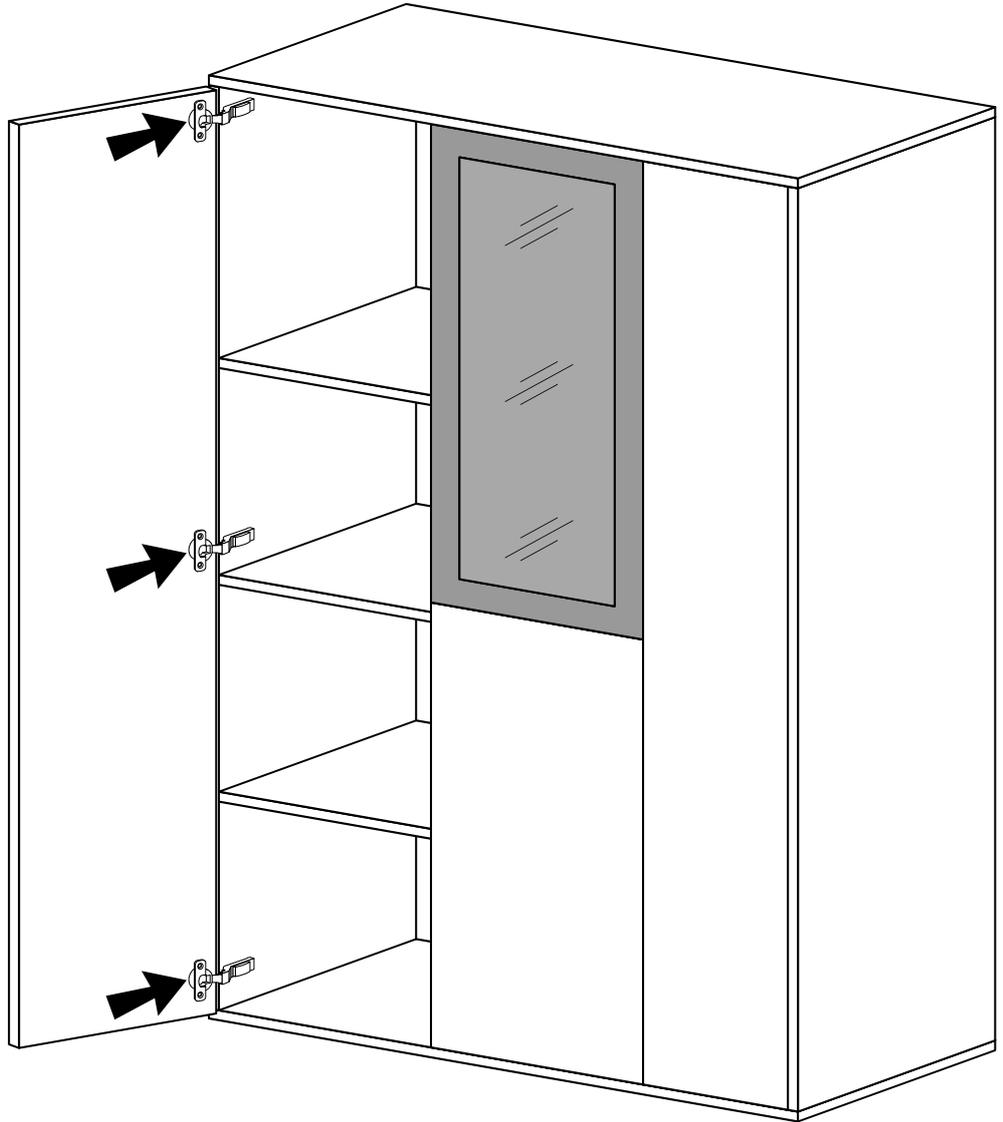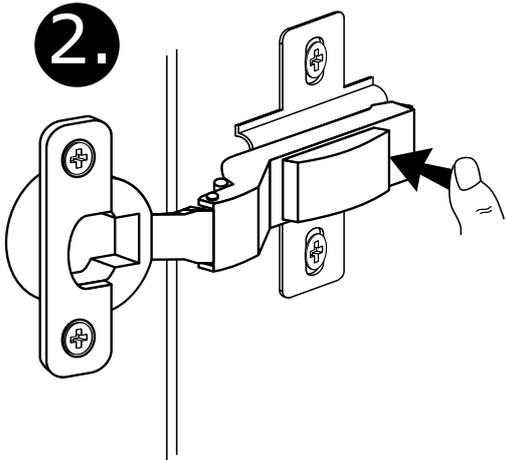


Ausbau

1.



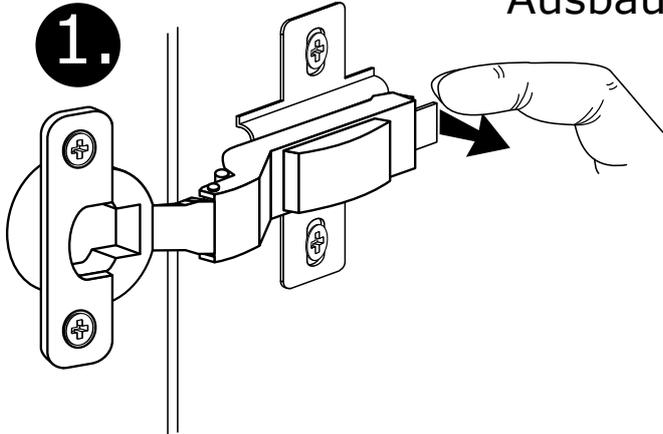


2.

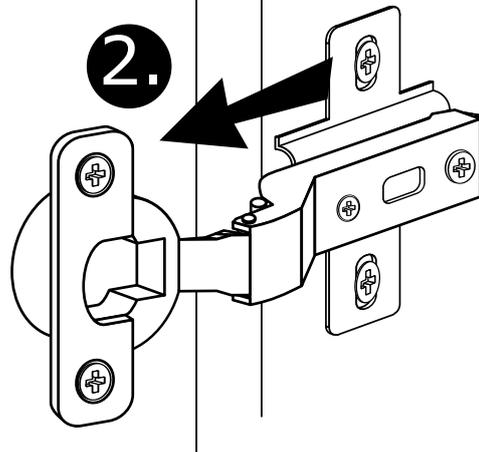


# SCHUBKASTEN

## Teilauszug

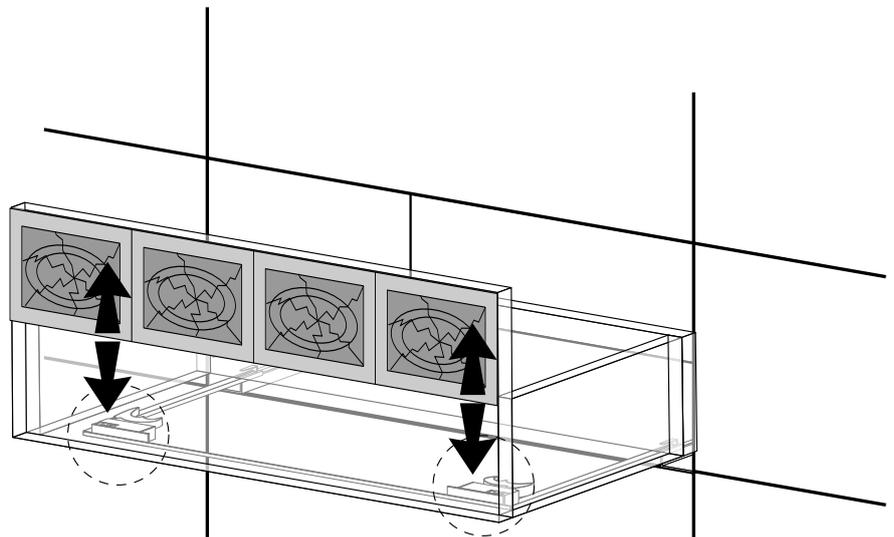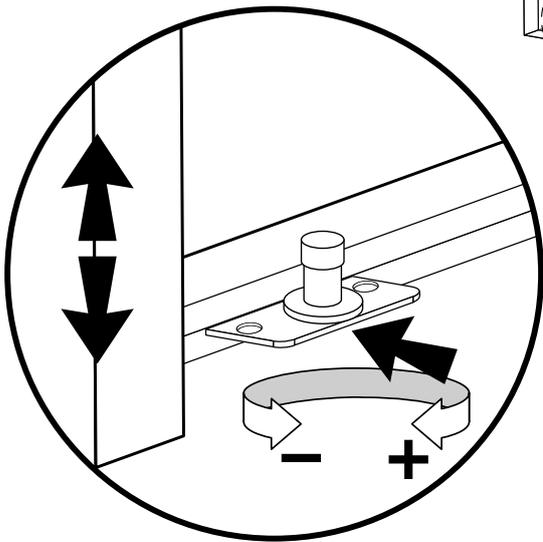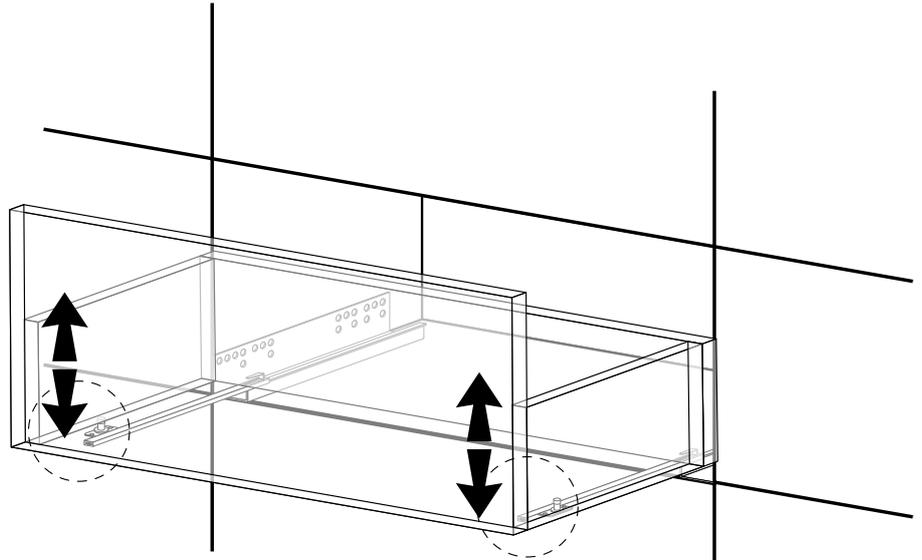


## Vollauszug

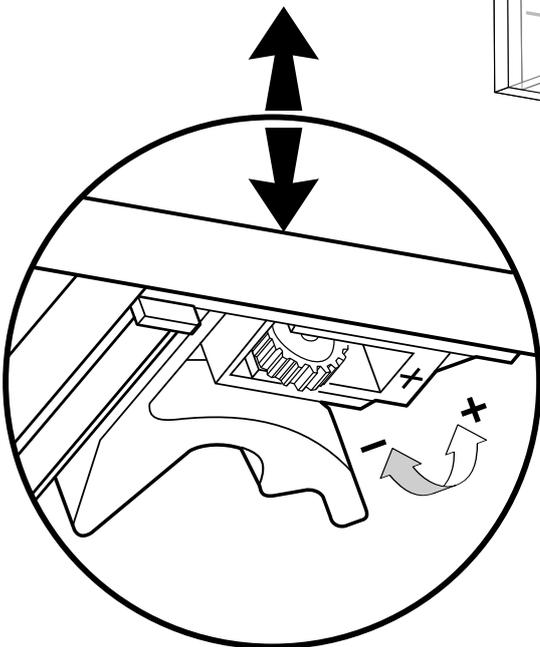

# COUCHTISCH

! Türblock variabel montierbar !

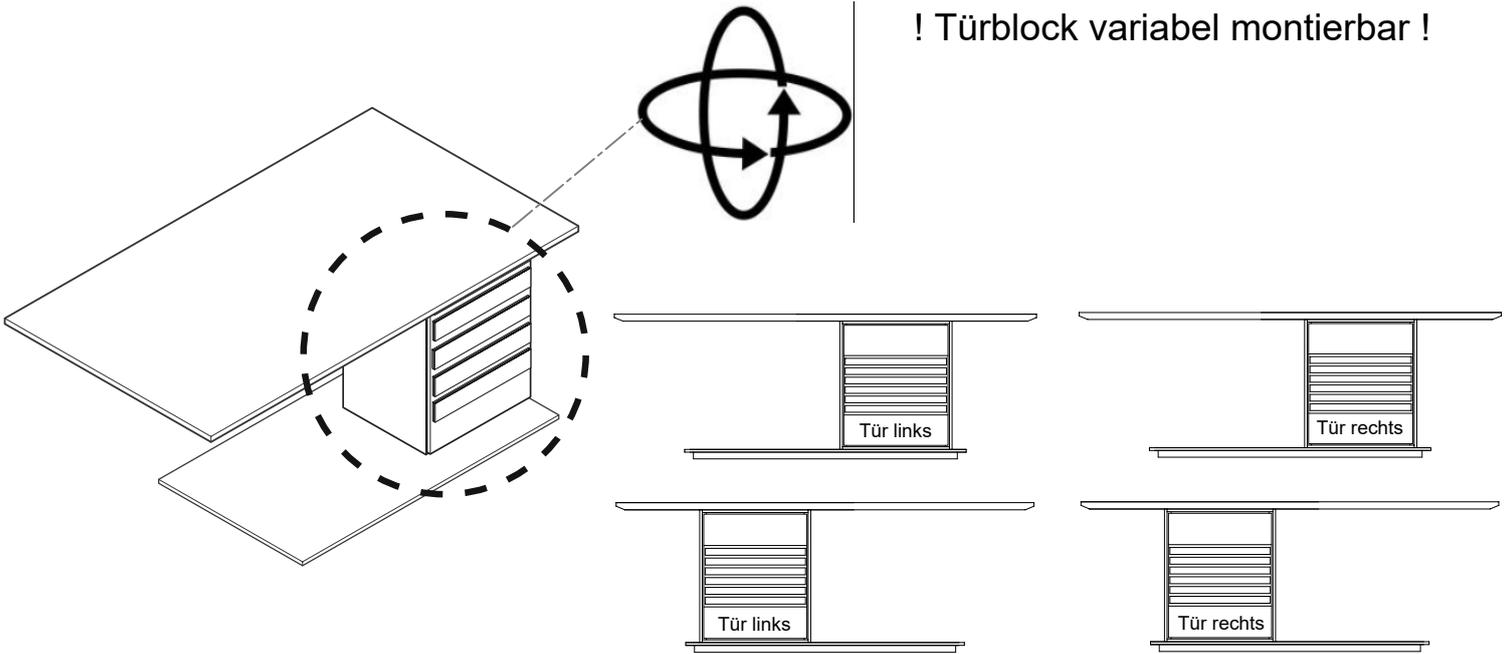

**00 EBS 1362B**

(vormontiert)



**00 EBS 1364B**

M6 Verbindungsbolzen

