



**Küchenblock
CLASSIC
102-03-280-073**













Montageanleitungen:

**Anrichte 50
Herdumbau 60
Spülenunterbau 50
Hänger 50 + 60
KS-Umbau 135**



Montage-Anleitung

Unterschrank

mit 1 Tür (Seiten ausgeklippt)

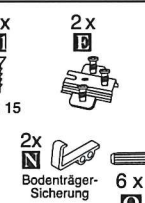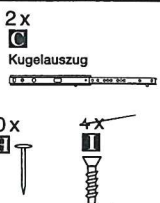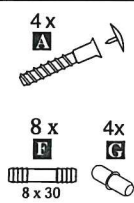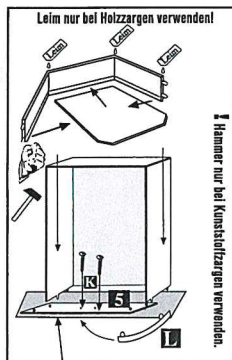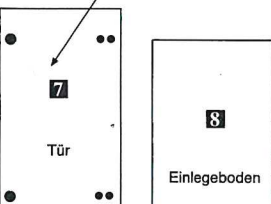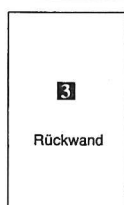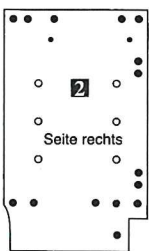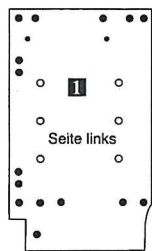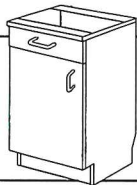

Technische Änderungen vorbehalten. Einzelteile vor Montagebeginn prüfen.
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage sowie mit fehlerhaften Teilen.

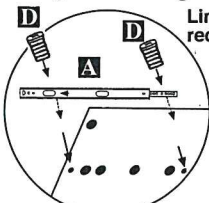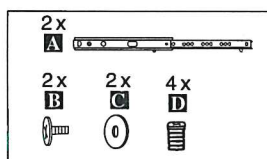
Montage-Anleitung
nur für den Kugelauszug

Linke Seite
rechts spiegelbildlich



1. Montageweg:
Schraube D in das 1. Loch
von LINKS



2. Montageweg:
Schraube D in das 3. Loch
von RECHTS




Von innen anschrauben!

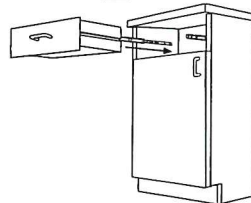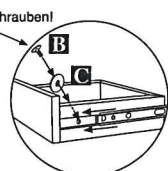


K












Div. Einstellungen der Tür
am Scharnier bzw. durch
die Kreuzplatte an der Seite
möglich!

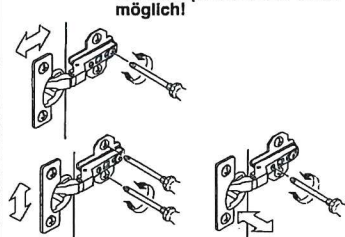

L

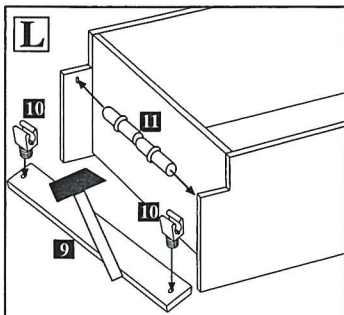


M

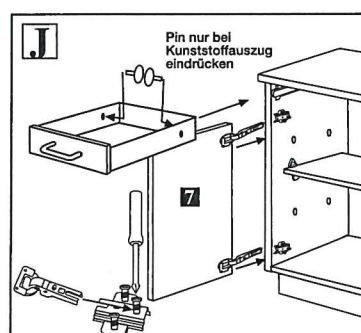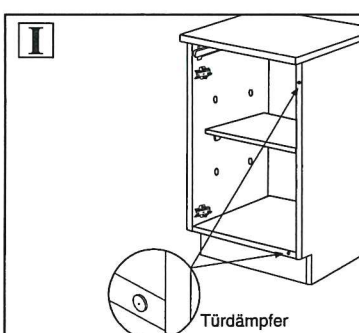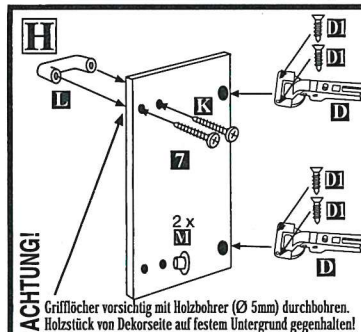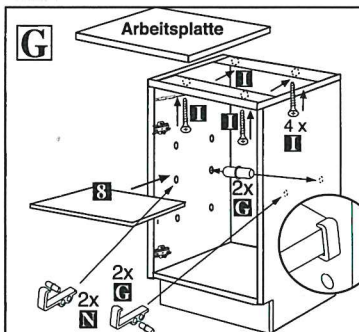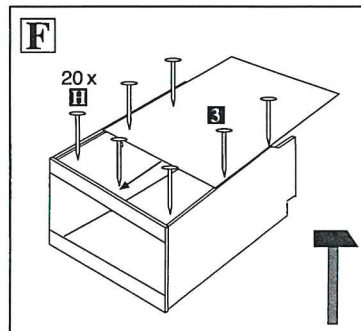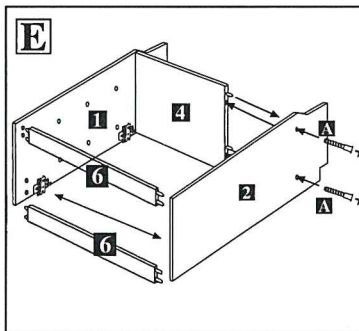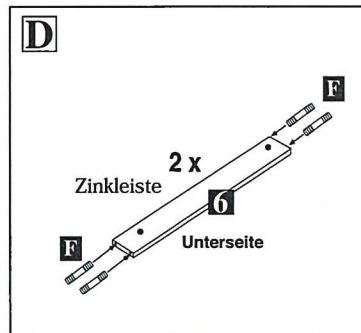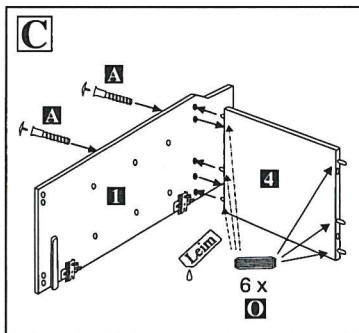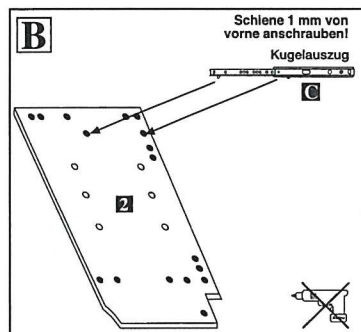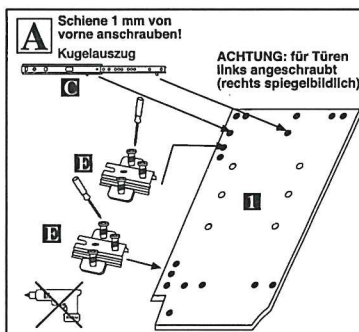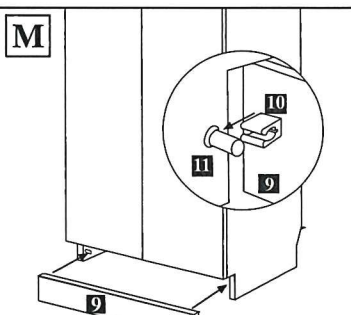


Montage-Anleitung Herdumbau

Technische Änderungen vorbehalten
 Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage



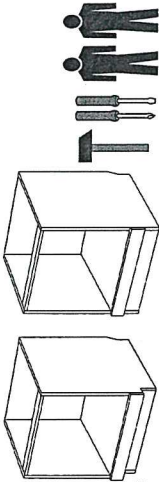


*Ausklüpfung bei ausgeklüpfen Seiten

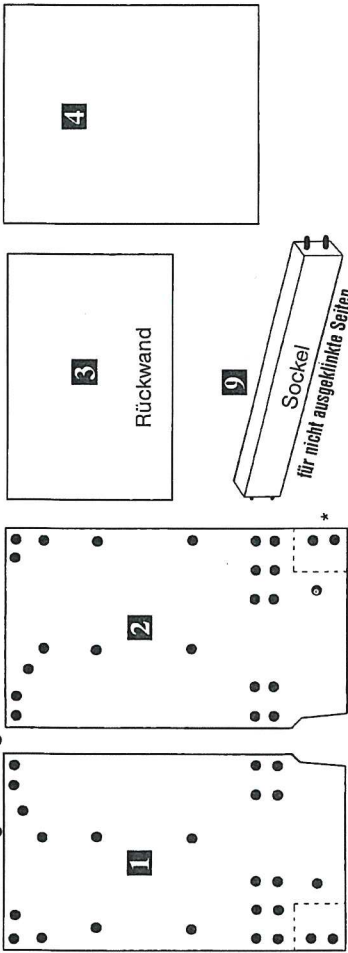

Eventuell Hartfaserstreifen
 zum Höhenausgleich beim
 Herdeinbau verwenden!

Montage-Anleitung
 « Sockelleiste » nur für ausgeklüpfte Seiten

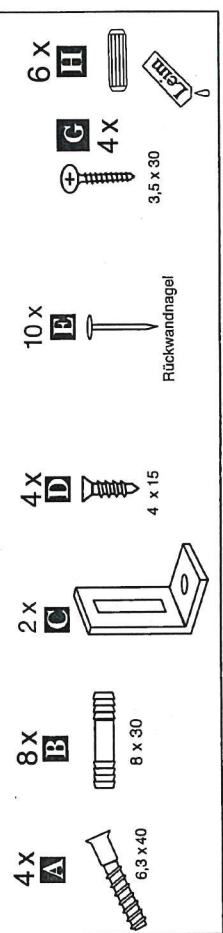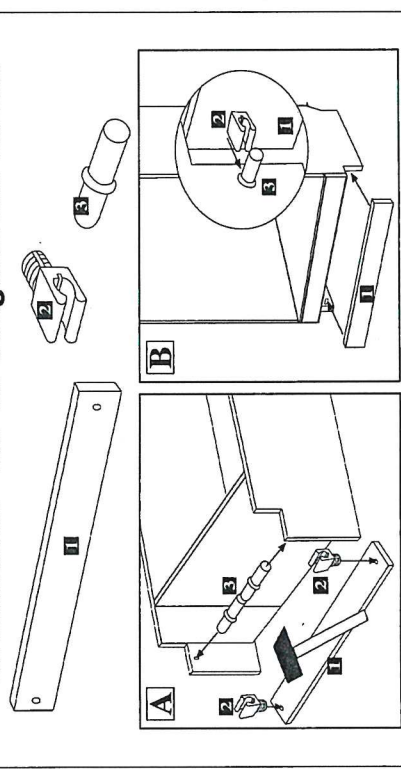

A

2 x


Unterseite



B


Nr. 9 (Sockelleiste)
 nur bei nicht
 ausgeklüpfen Seiten

Sockelleiste

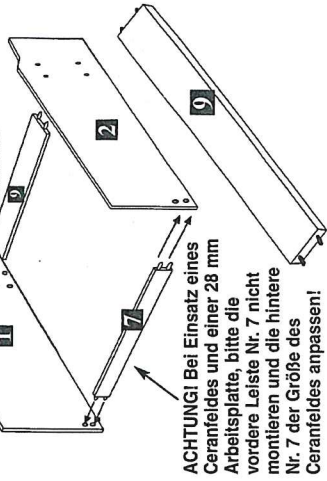


ACHTUNG! Bei Einsatz eines
 Ceranfeldes und einer 28 mm
 Arbeitsplatte, bitte die
 vordere Leiste Nr. 7 nicht
 montieren und die hintere
 Nr. 7 der Größe des
 Ceranfeldes anpassen!

D

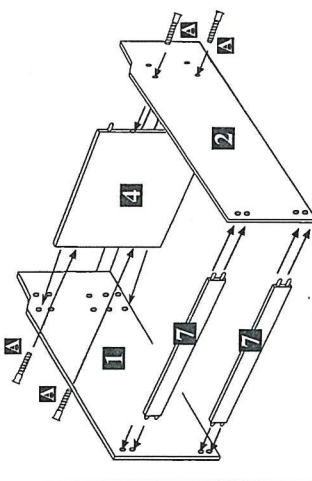


C

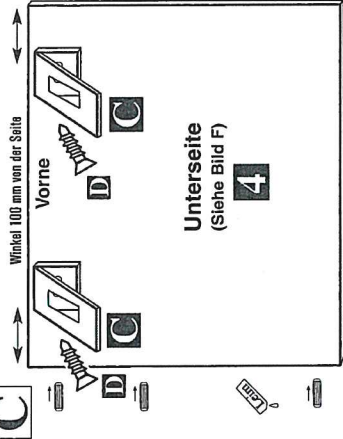


Unterseite
 (Siehe Bild F)

Unterboden

E

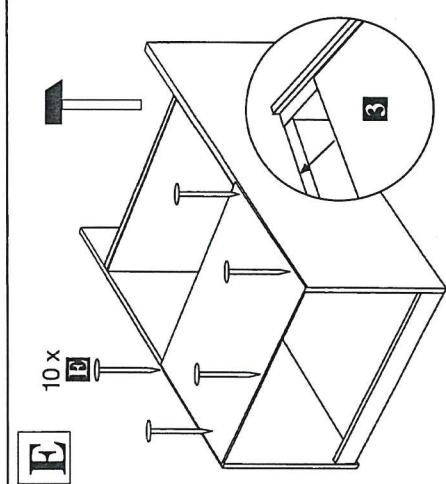

F

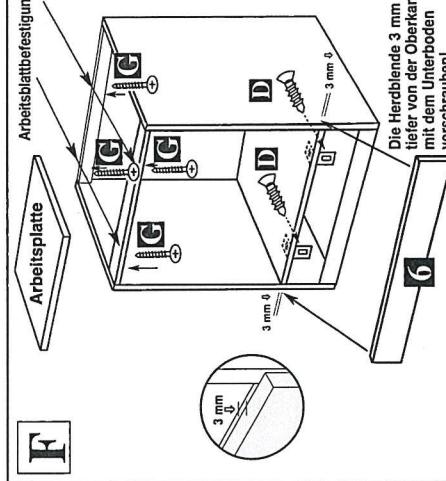

Arbeitsplattebefestigung

Arbeitsplatte

3 mm Ø

3 mm Ø

3 mm Ø

3 mm Ø

3 mm Ø

3 mm Ø

3 mm Ø

3 mm Ø

3 mm Ø

3 mm Ø

3 mm Ø

3 mm Ø

3 mm Ø


3 mm Ø

3 mm Ø















Montage-Anleitung

Spüle mit 1 Tür ohne Blatt


Technische Änderungen vorbehalten
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage

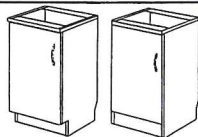

* Ausklinkung bei ausgeklinkten Seiten

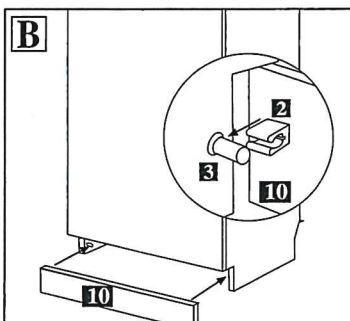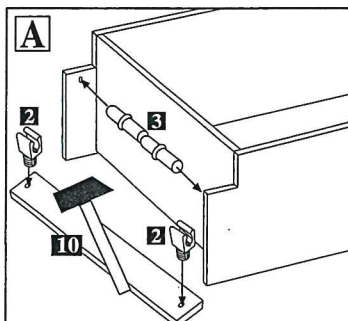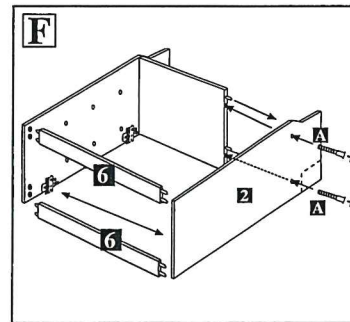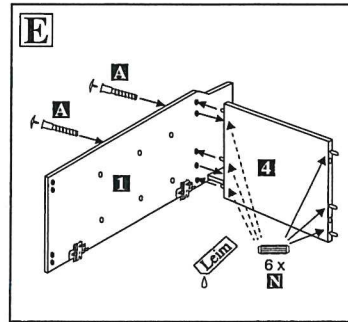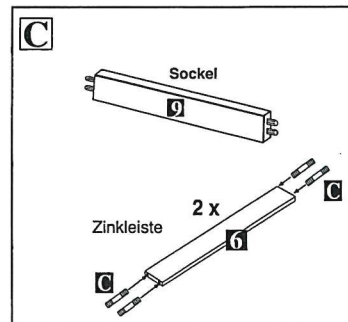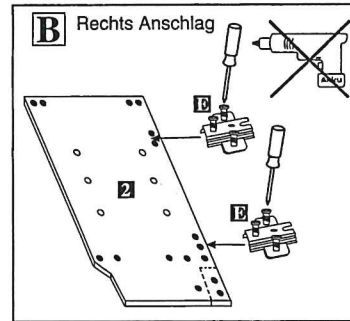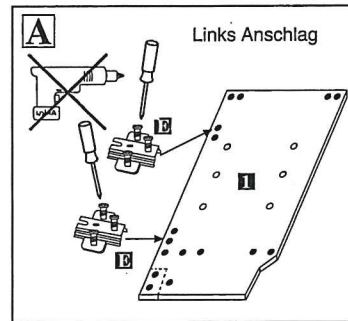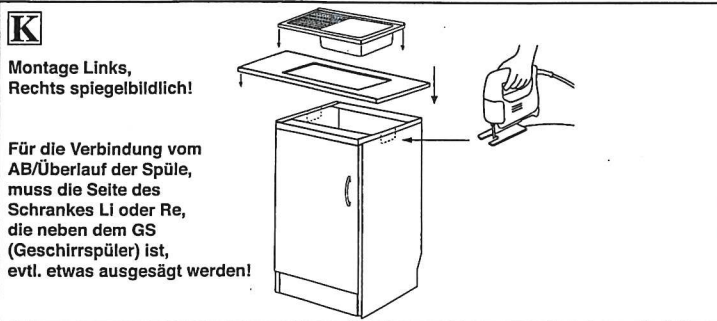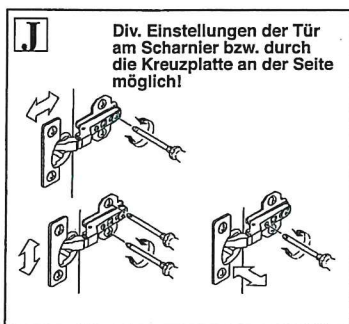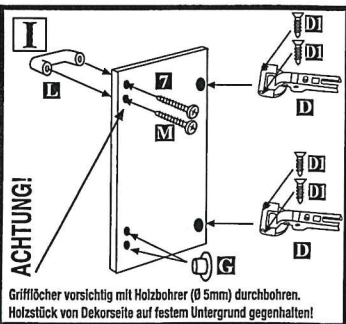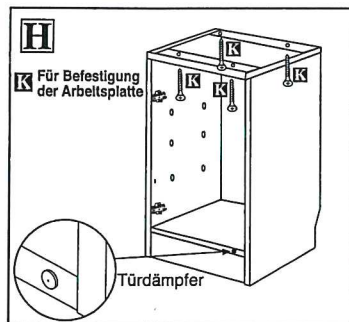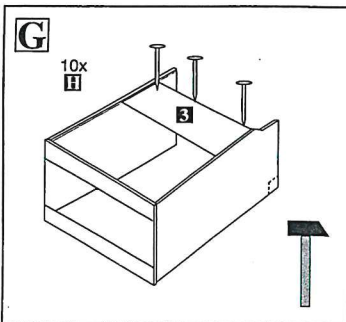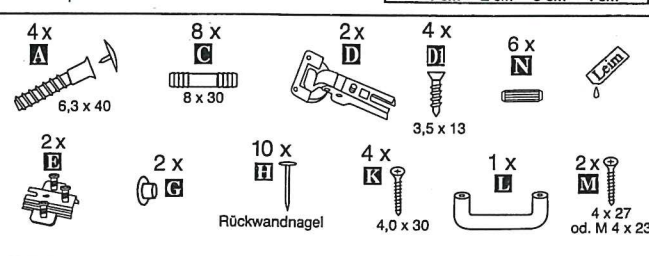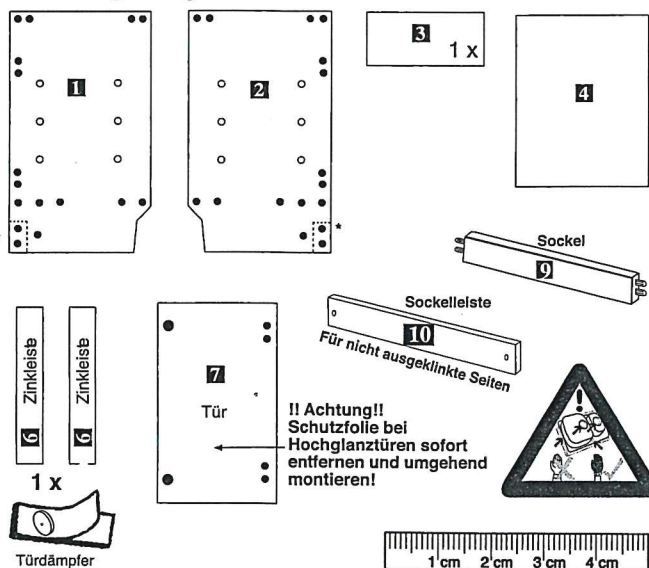


HINWEIS!
Bei der Montage des Einlassbeckens
Dichtungsband von unten ringsum einkleben.
Die Befestigungsklammern nur mit
einem Handschraubendreher festziehen!

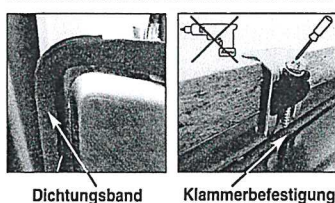

ACHTUNG!!!
Die Verpackung
der Spüle dient als
Schablone für den
Arbeitsplatten-
ausschnitt!

Montage-Anleitung

Sockelleiste für Geschirrspüler ausgeklinkt

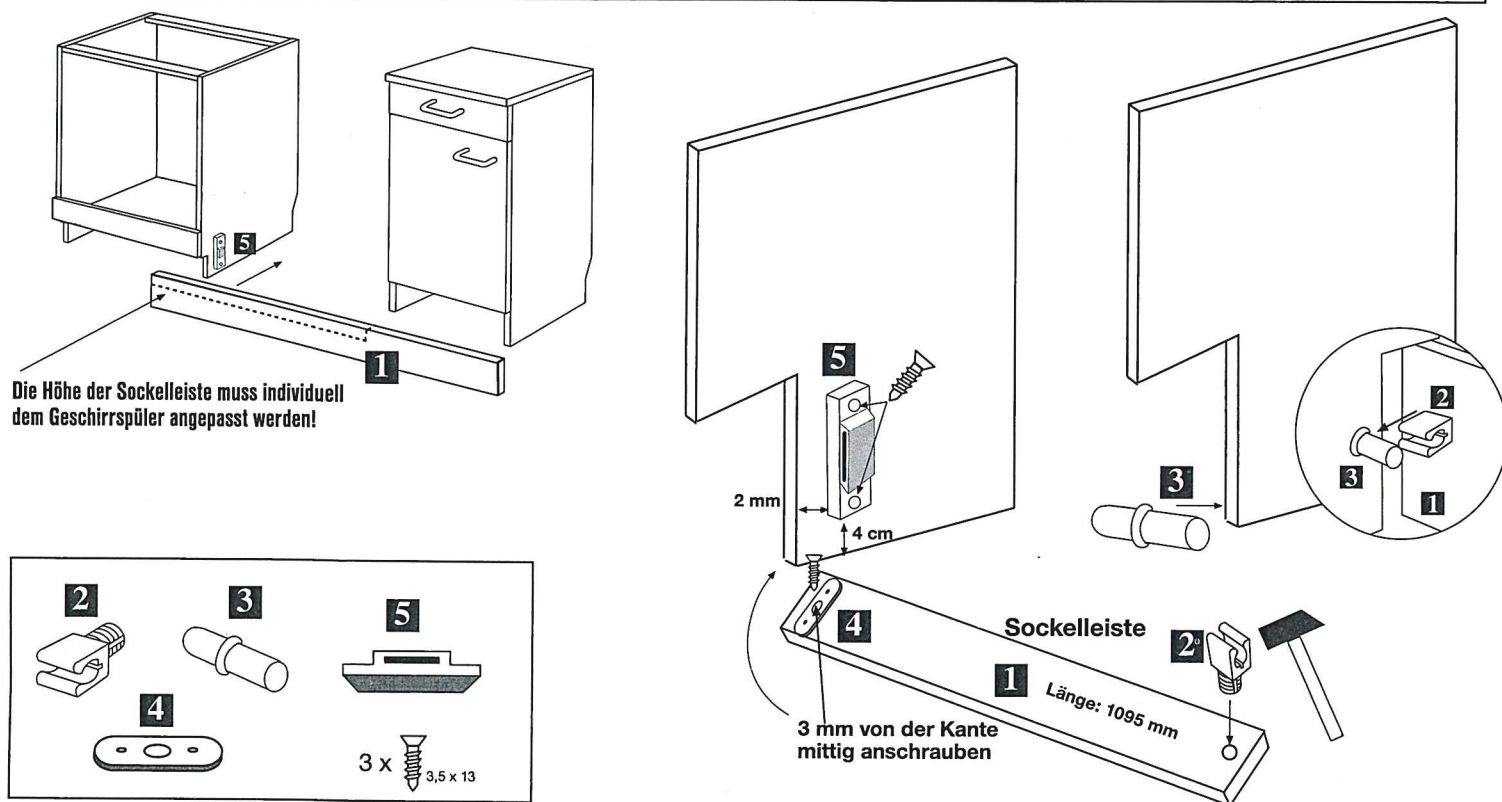


Montage-Anleitung

Sockelanpassung für Spüle 60 x 60 cm oder 50 x 60 cm

Sockelanpassungen = Länge kürzen
von Sockellänge 995 mm
für


Spüle 60 x 60 cm auf 600 mm kürzen
oder für

Spüle 50 x 60 cm auf 495 mm kürzen

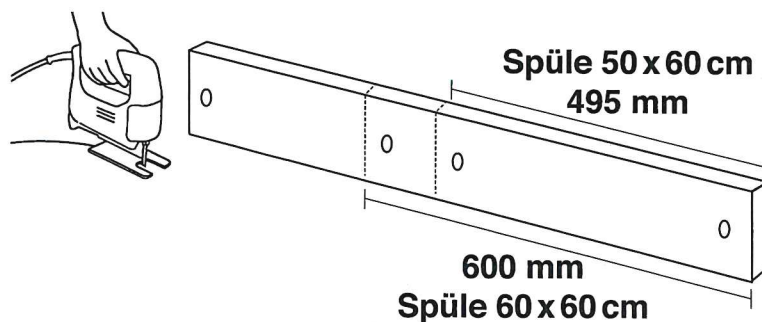

Montage-Anleitung Hängeschrank mit 1 Tür

Technische Änderungen vorbehalten
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage

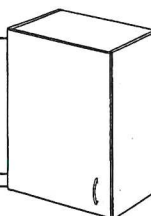

Ober-/Unterboden

1

2 x

Seite/links

2

Seite/rechts

3

Tür

5

!! Achtung!!
Schutzfolie bei
Hochglanztüren sofort
entfernen und
umgehend montieren!



Rückwand

6
















E-Boden

7

1 x
Türdämpfer

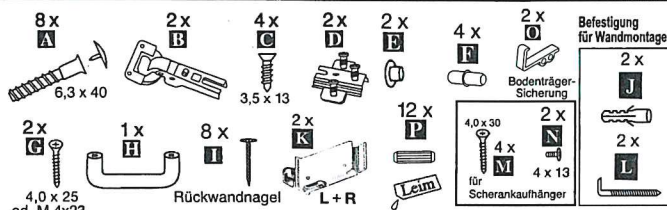

! Nur bei fachgerechter Montage der Hänger bzw. der Wandmontage !
mit den mitgelieferten Montageteilen besteht Herstellergarantie !

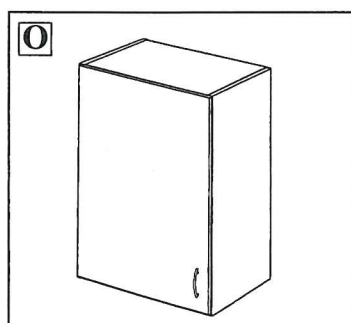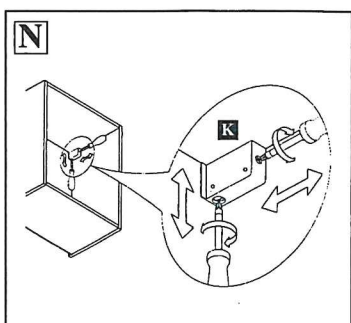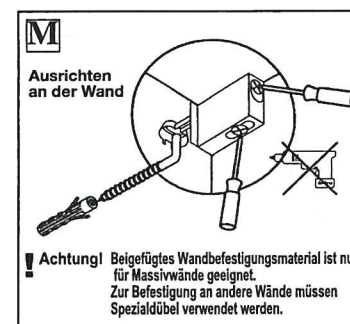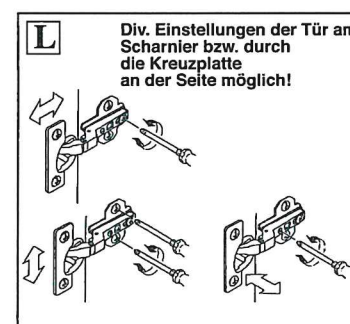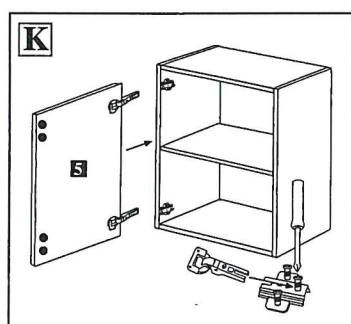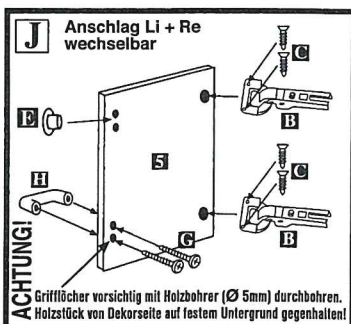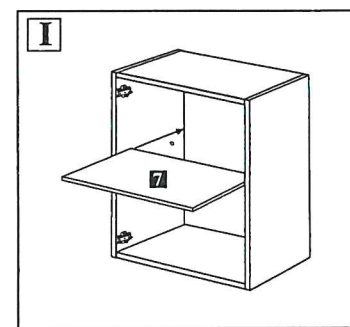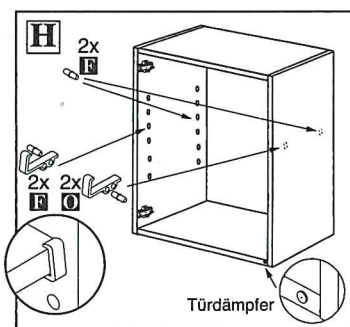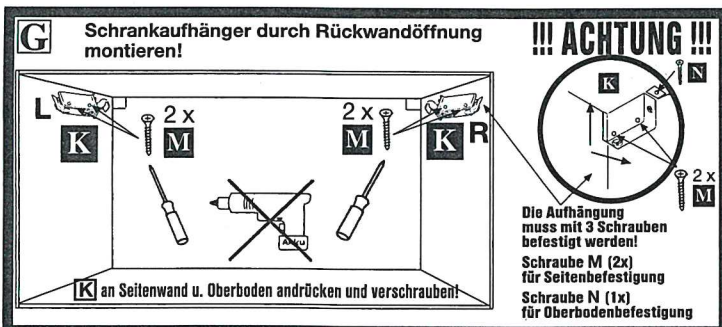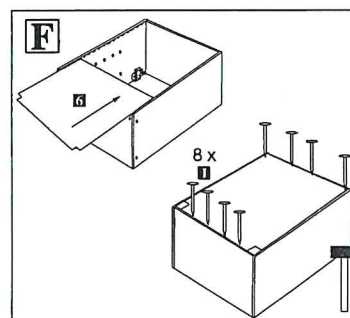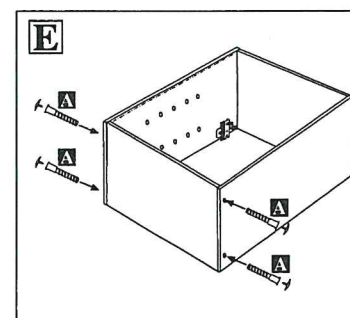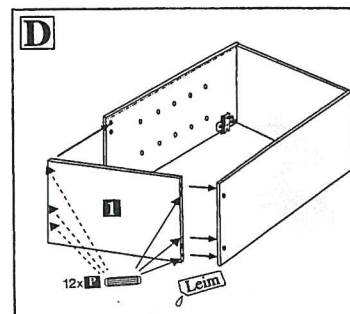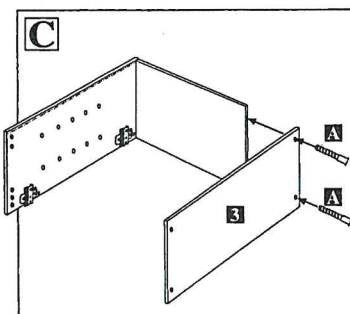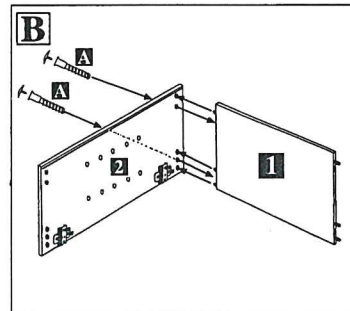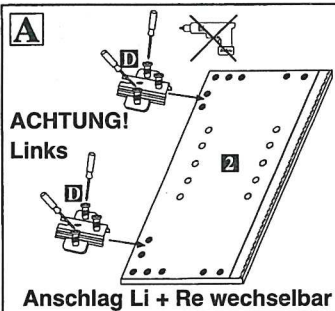

WICHTIG!


Inhalt: Hängeschrank

Vor dem Aufbau beide Artikel nach Stückliste der Montage-Anleitung sortieren und nacheinander aufbauen!


ACHTUNG!

Fachkundige Montage erforderlich. Unsachgemäße Montage kann zu Unfällen führen; Möbel/Gegenstand könnte kippen oder umfallen. Achten Sie darauf, dass Sie Schrauben/Beschläge entsprechend der Wand-/Deckenbeschaffenheit und mit ausreichender Tragfähigkeit verwenden. Erkundigen Sie sich gfs. beim Eisenwarenfachhandel.

Technische Änderungen vorbehalten.
Einzelteile vor Montagebeginn prüfen.
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage sowie mit fehlerhaften Teilen.

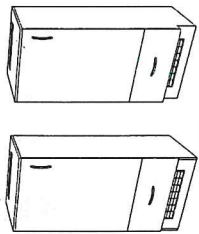

Technische Änderungen vorbehalten. Einzelteile vor Montagebeginn prüfen. Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage sowie mit fehlerhaften Teilen.

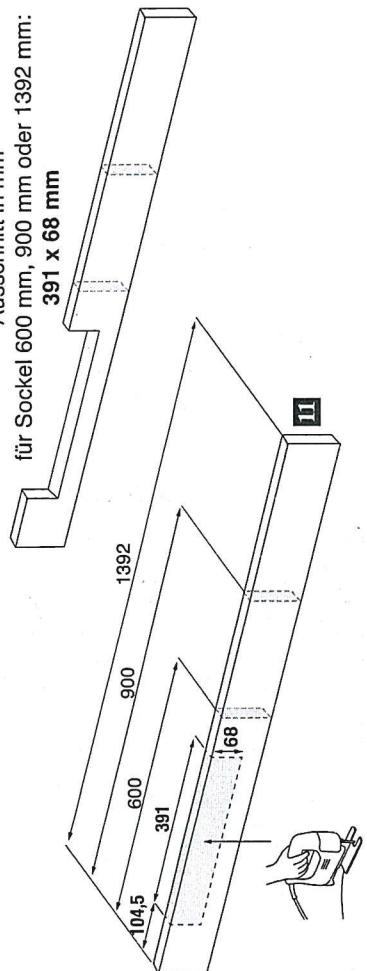

A

Montage Schubkastenauszug

1. Montageweg:
Schraube **G1** in das
1. Loch von LINKS

2. Montageweg:
Schraube **G1** in das 3. Loch
von RECHTS

B

Für Tür links
angeschraubt

C

Für Tür rechts
angeschraubt

D

Nr. 6 (Sockelmontage)
nur bei nicht
ausgeklippten Seiten

E

F

G

H

I

J

ACHTUNG!
Grifflöcher vorsichtig mit Holzbohrer (Ø 5mm) durchbohren.
Holzstück von Dekorseite auf festem Untergrund gegenhalten!

K

2 x Türdämpfer

Von innen anschrauben!

L

Div. Einstellungen der Tür
am Scharnier bzw. durch
die Kreuzplatte an der Seite
möglich!