





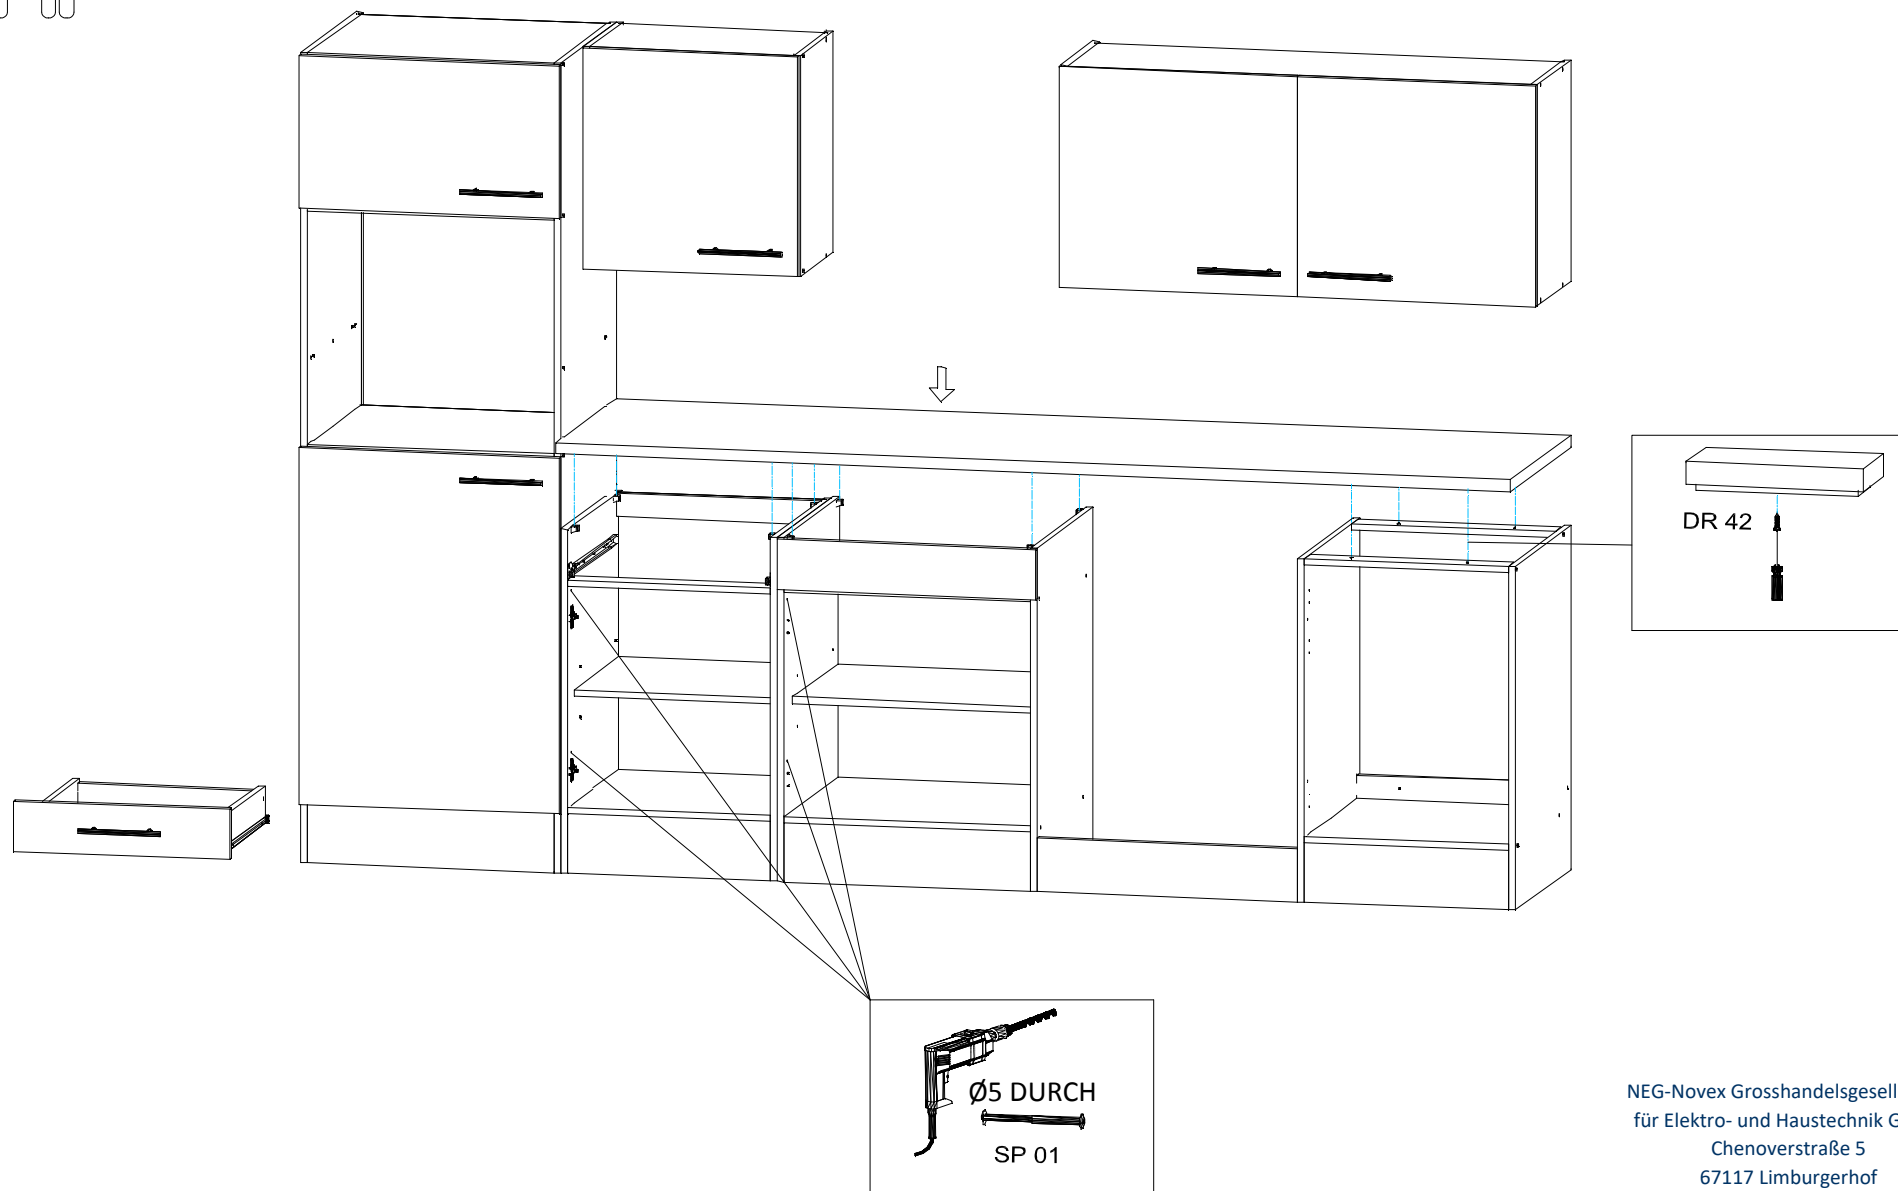

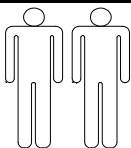

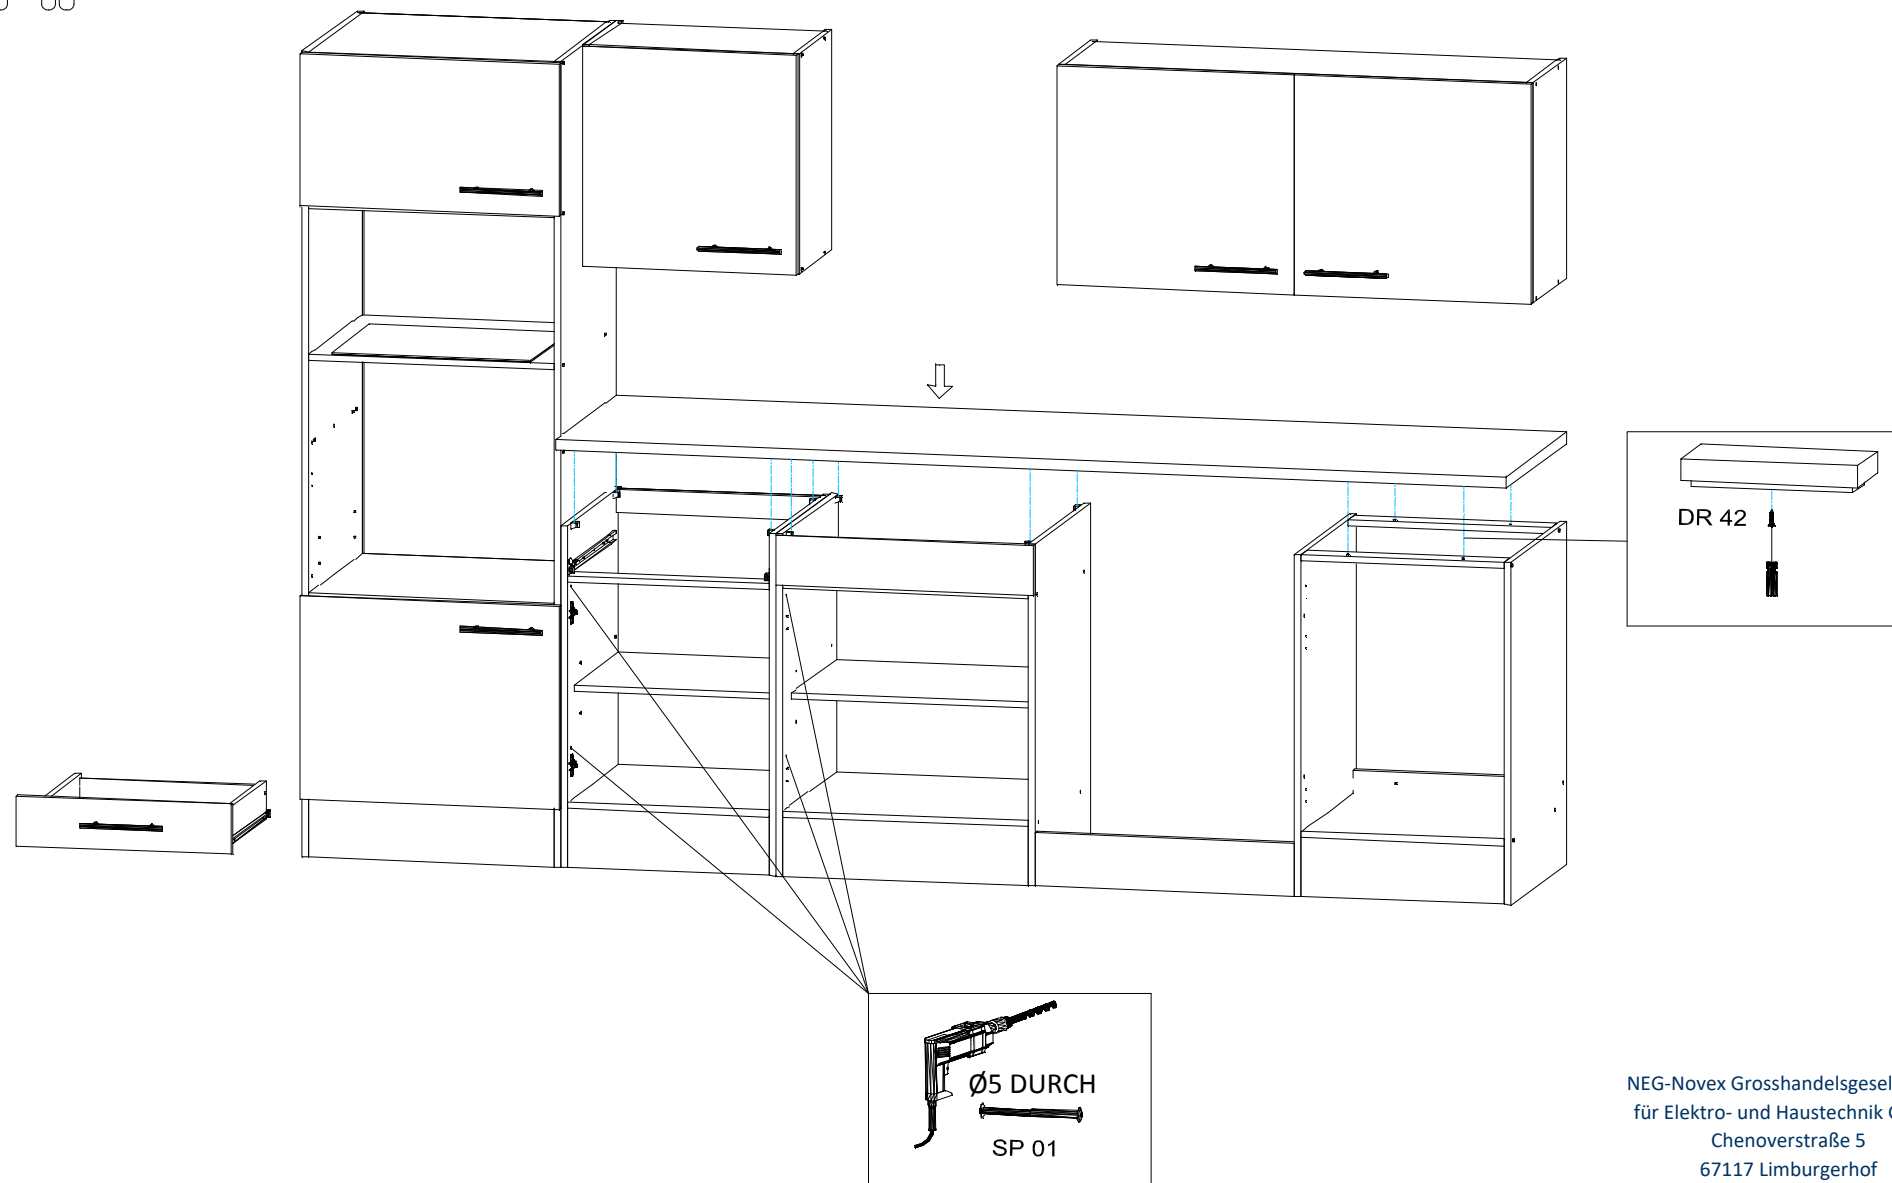

Ø5;Ø86

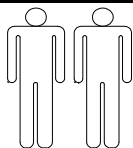


30min

KO 01 8*30
34xKN 03 7*50
20xPL 12
20xPN 01
4xPD 01
4xDR 27 3,5*16
16xPP 01
8xKV 01 1,5*20
20xPL 01
1xKL 01 4mm
1xUC 06
4xUC 10 (128 mm)
2x ZUR >270-ER KÜCHEUC 09 (128 mm)
2x ZUR 205-ER KÜCHE


ZUR >270-ER KÜCHE!!

ZUR 205-ER KÜCHE!!

A

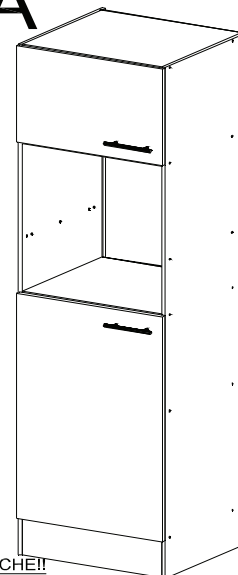


A















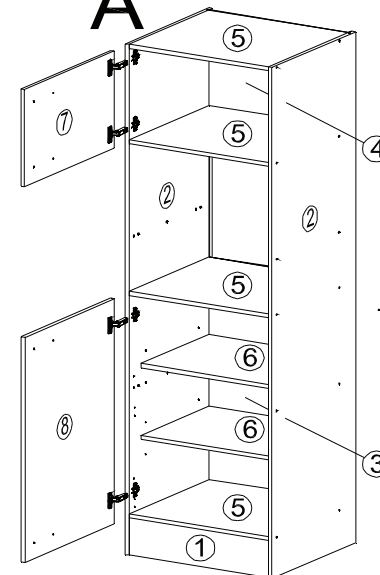


Wenn Sie in n
Kühlschrank
(KS 88.4 A+)
einbauen, bitte die
Teil Nr.3 Nr. 6.
NICHT verwenden!

B

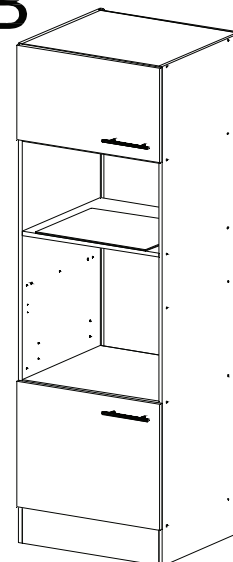

B

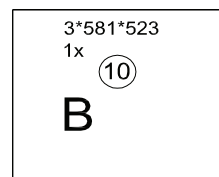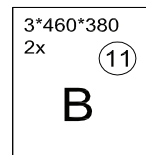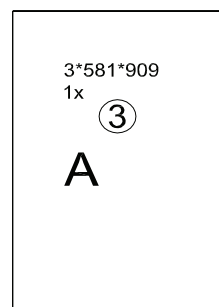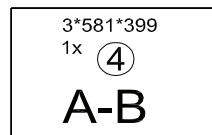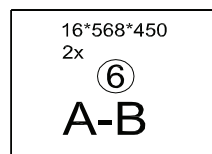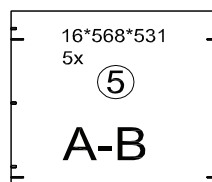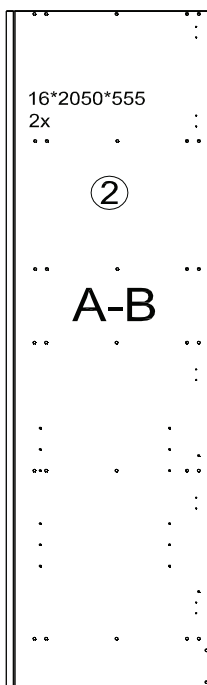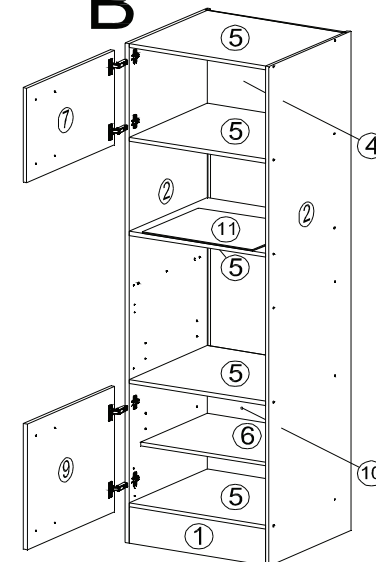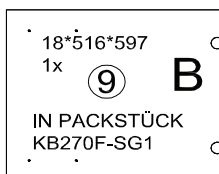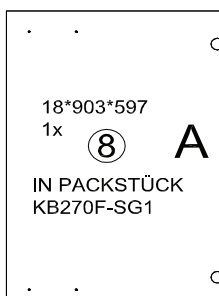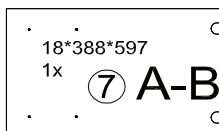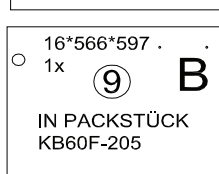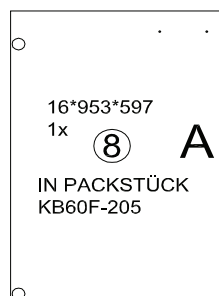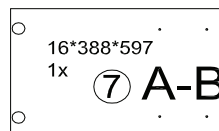
IN PACKSTÜCK
KB270F-SG1IN PACKSTÜCK
KB60F-205

Zum Cut z der Holz eile
können Sie rundum
die ockelleis e eine
Silikon ziehen.




1.



A

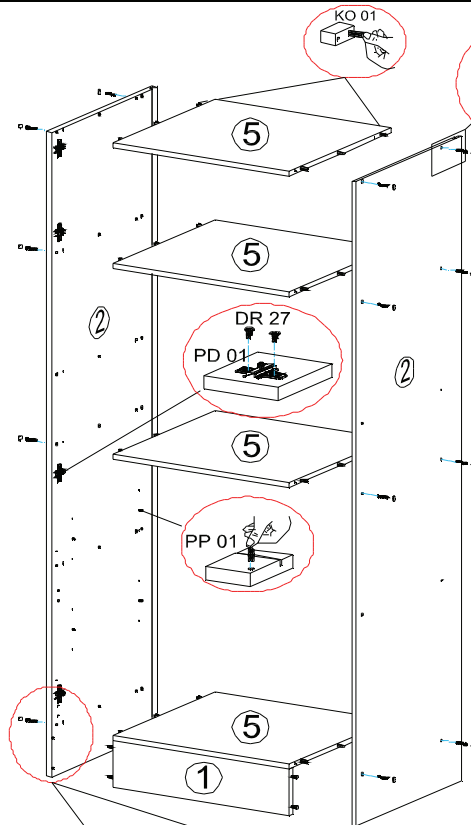


2.

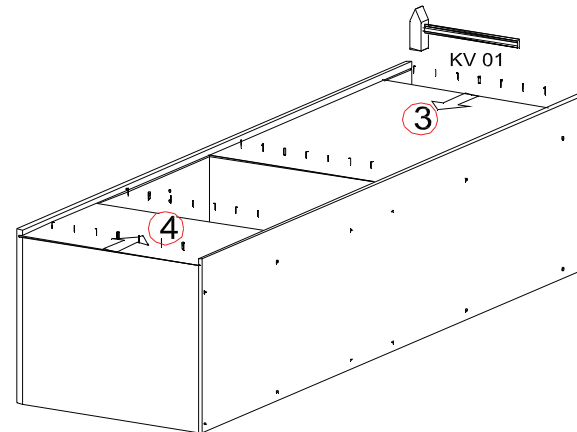

3.

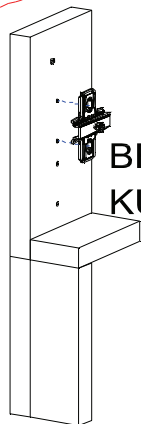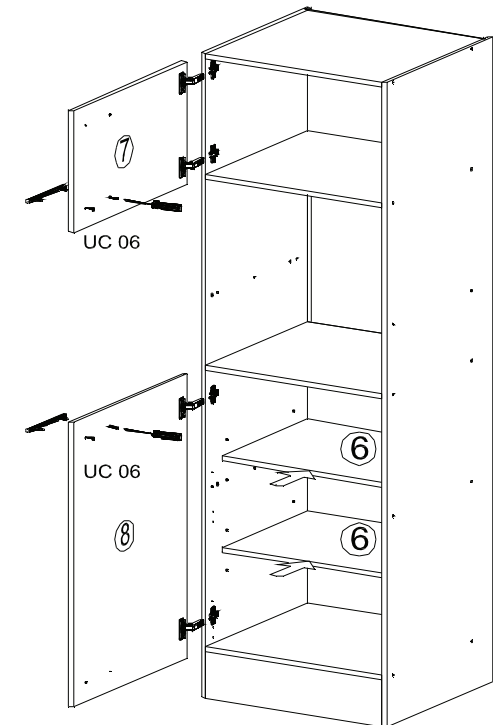


BEI >270-ER
KÜCHE

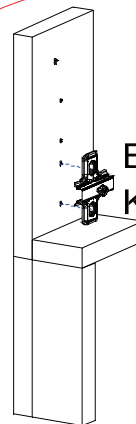


BEI 205-ER
KÜCHE

1.


B

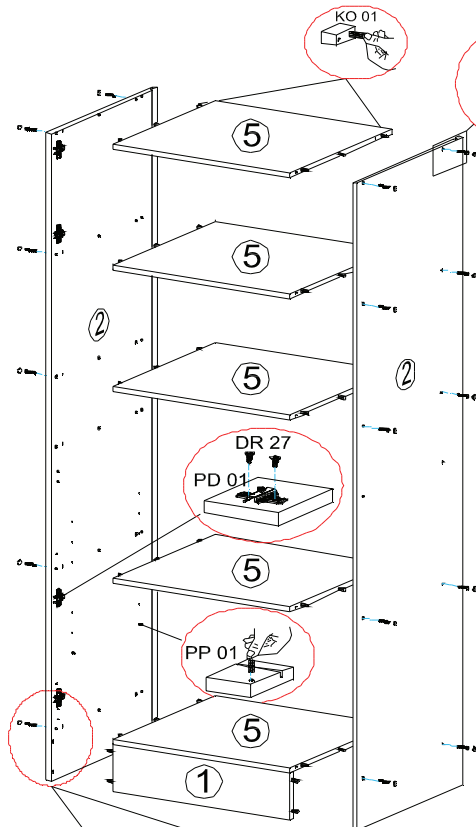

2.


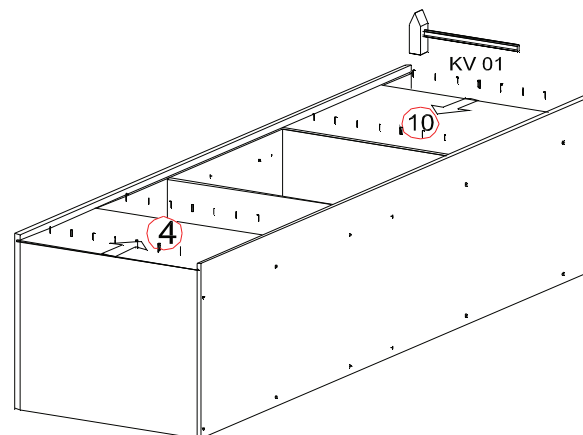


3.

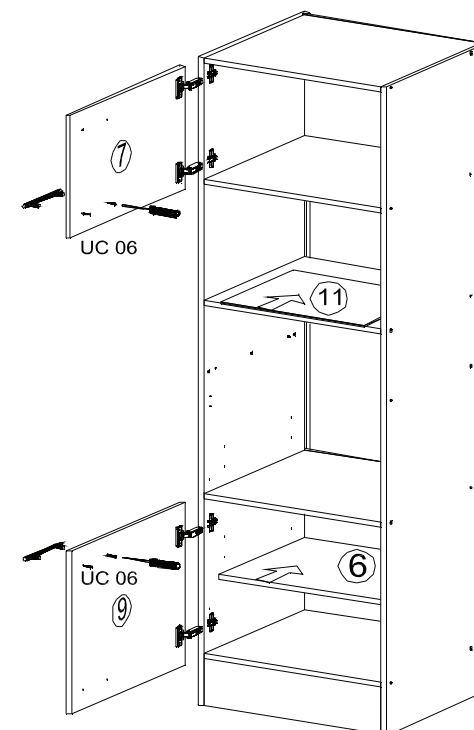

BEI >270-ER
KÜCHE

BEI 205-ER
KÜCHE

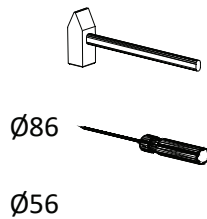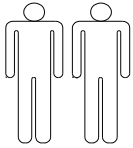
 KO 01 8*30
8x

 KN 03 7*50
8x

 PL 12
8x

 PP 01
4x

 PN 01
2x

 PD 01
2x

 AK 103
2x

 DR 27 3,5*16
8x

 DR 42 4*30
4x

 KV 01 1,5*20
10x

 PL 16
2x



 HK 01
2x

 PL 01
1x

 UC 10 (128 mm)
1x

 UC 06
2x

 KL 01 4mm
1x

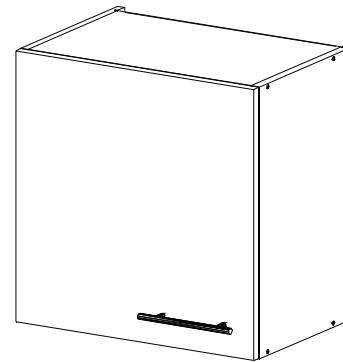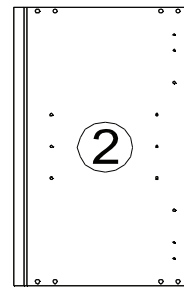 SP 01
2x

 16*561*330
2x

 16*468*280
1x

④

 16*468*306
2x


①

 3*559*481
1x

③

 18*559*497
1x

⑤

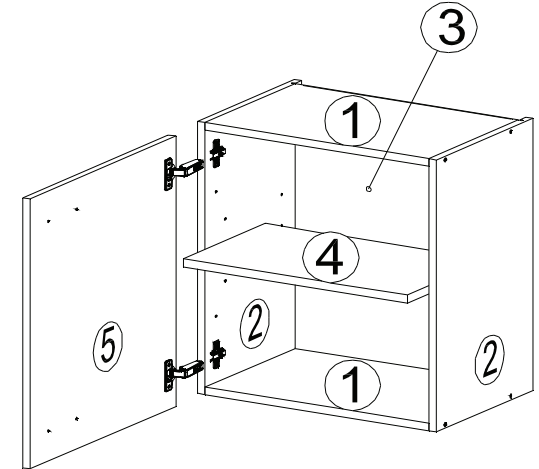
 IN PACKSTÜCK
KB270F-SG2


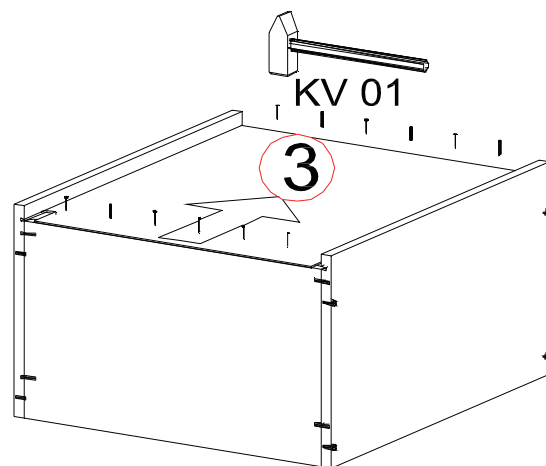
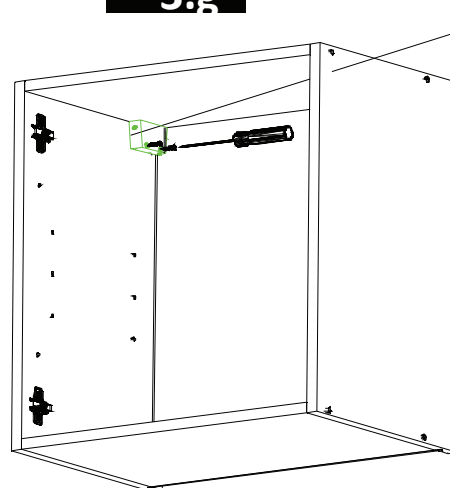
DE: Eine unsachgemäße Befestigung der Hängebesc-lä-e / Wandbefestigung kann zur Ablösung der Hängebesc-ränke aus der Wand führen.

Benutzen Sie unbedingt Dübel, den in Verbindung mit dem Wandmaterialg die Tragfähigkeit sicherstellen.


Falls Sie unsicher sein, welchen Typ Dübel und Schrauben Sie benötigen, fragen Sie bitte beim Fachhandel nach.

1.g

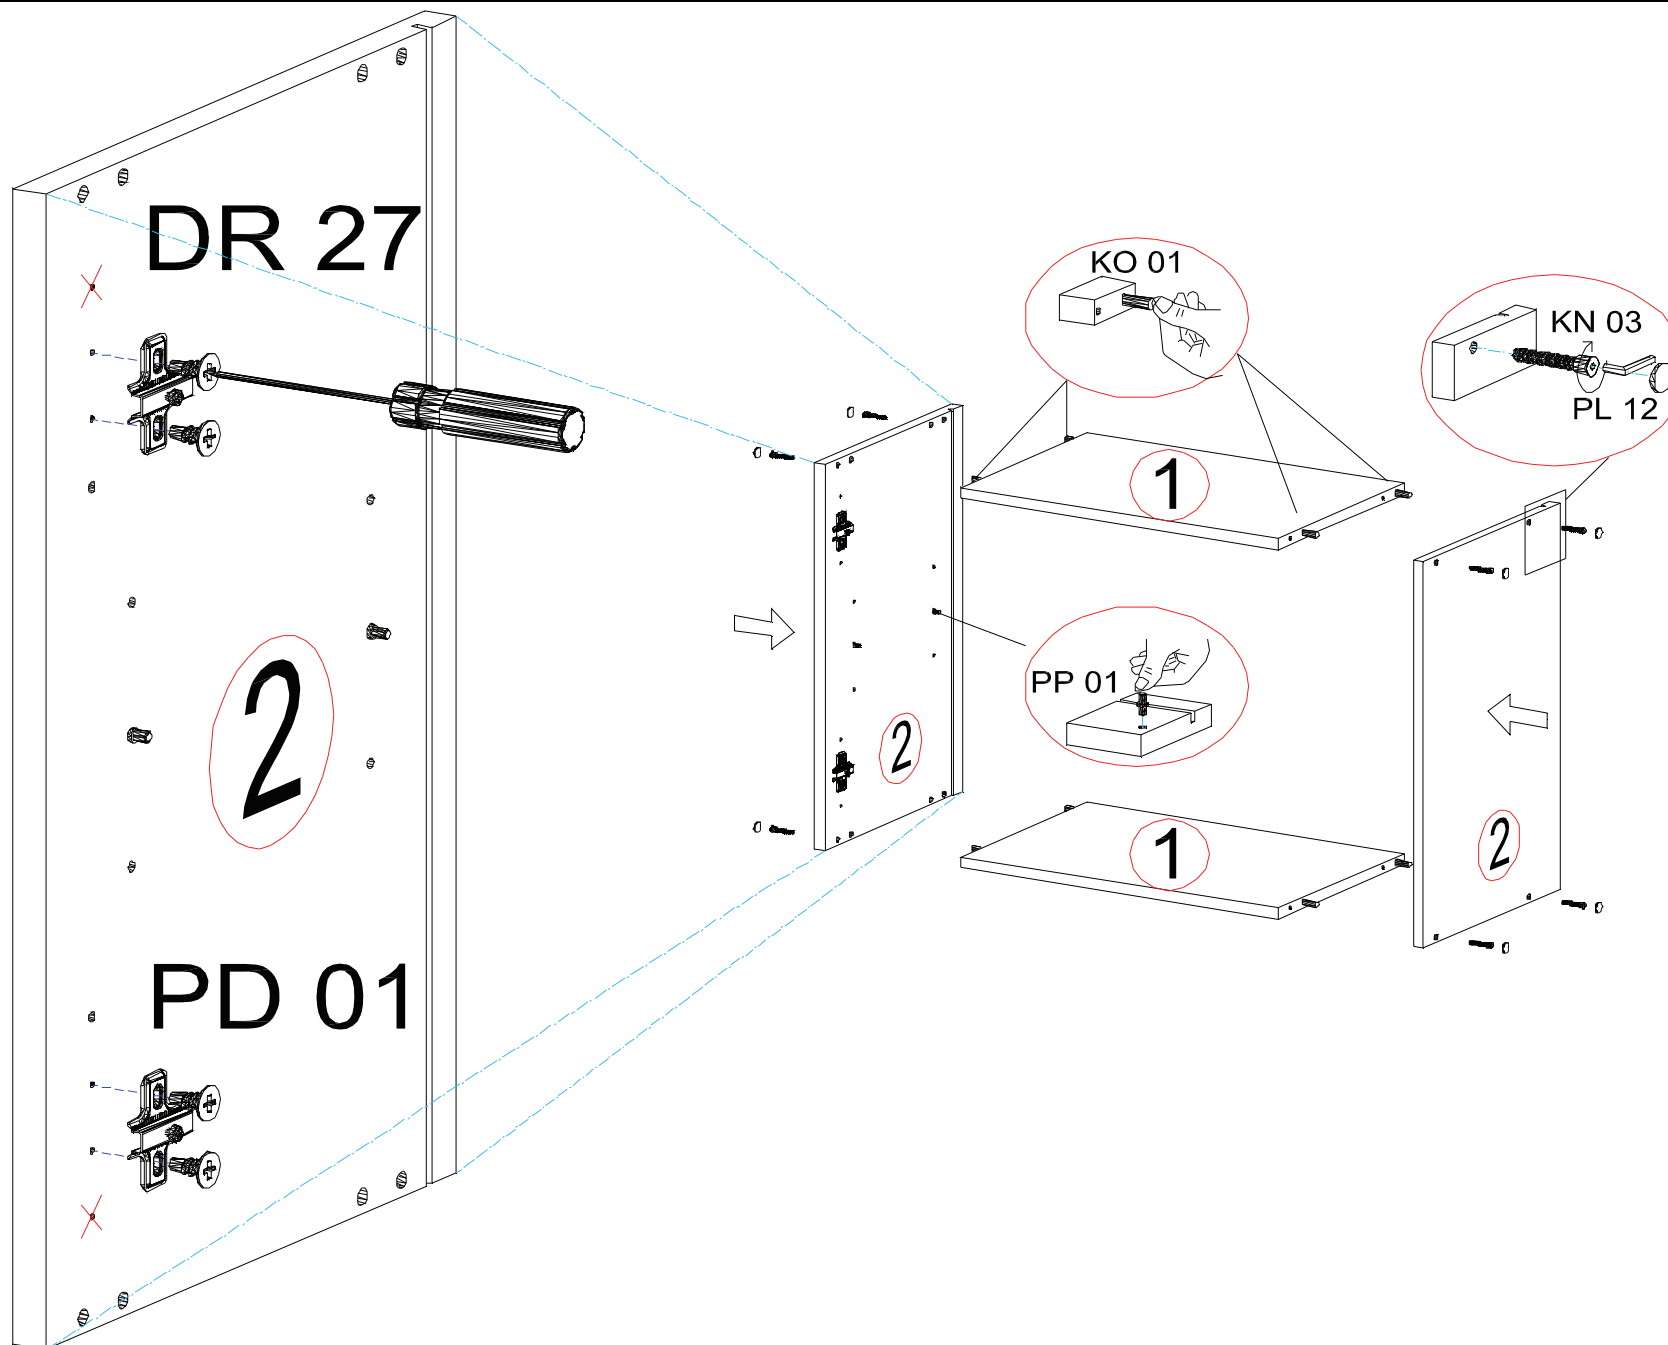


2.g**3.g**

AK 103

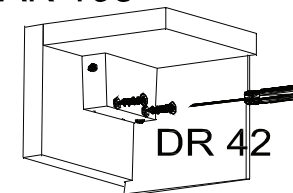


DR 42

B > 40mm

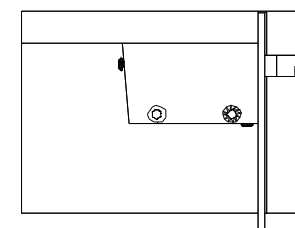


HK 01 PL 16

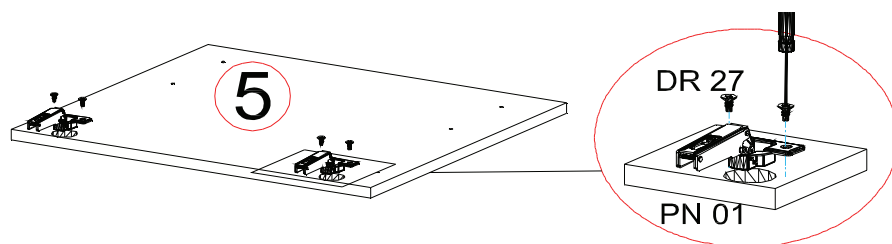4.g



DR 27

PN 01


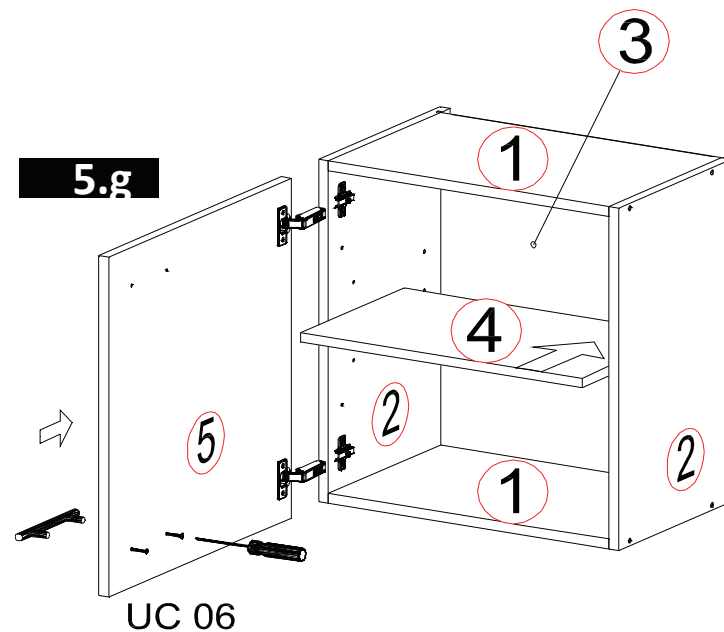
5.g

UC 06



 NEG-No x G os hand lsge llschaft fü
 Elekt o- und Hau technik GmbH
 Cheno traß 5
 67117 Limbu ge hof

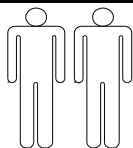

Ø56

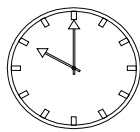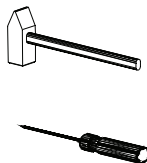

45min

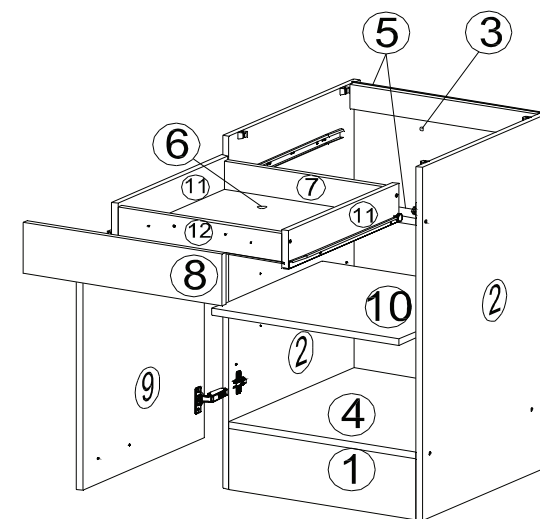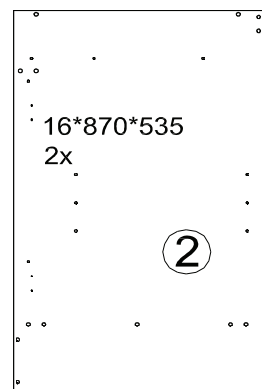KO 01 8*30
18xKN 03 7*50
12xPL 12
12xPP 01
4xPN 01
2xPD 01
2xVG 03
1xEU 01 6*11
6xDR 27 3,5*16
20xDR 25 4*25
2xDR 42 4*30
4xKV 01 1,5*20
10xPL 01
1xKL 01 4mm
1xUC 06
2xUC 04 4*40
2xUC 10 (128 mm)
2xAK 145
4x16*468*150
1x

①

16*468*60
2x

⑤



Zum Schutz des Holzteiles können Sie rundum die
Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen. 6

16*468*450
1x

⑩

3*719*481
1x

③

16*410*70
1x

⑦

16*468*511
1x

④

3*450*423
1x

⑥

16*450*93
2x

⑪


16*410*70
1x

⑫


IN PACKSTÜCK
KB270F-SG218*125*497
1xIN PACKSTÜCK
KB270F-SG218*588*497
1x

NEG-Notfallservice
Elektro- und Haustechnik GmbH
Chenotstraße 5
67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info6>


1.g

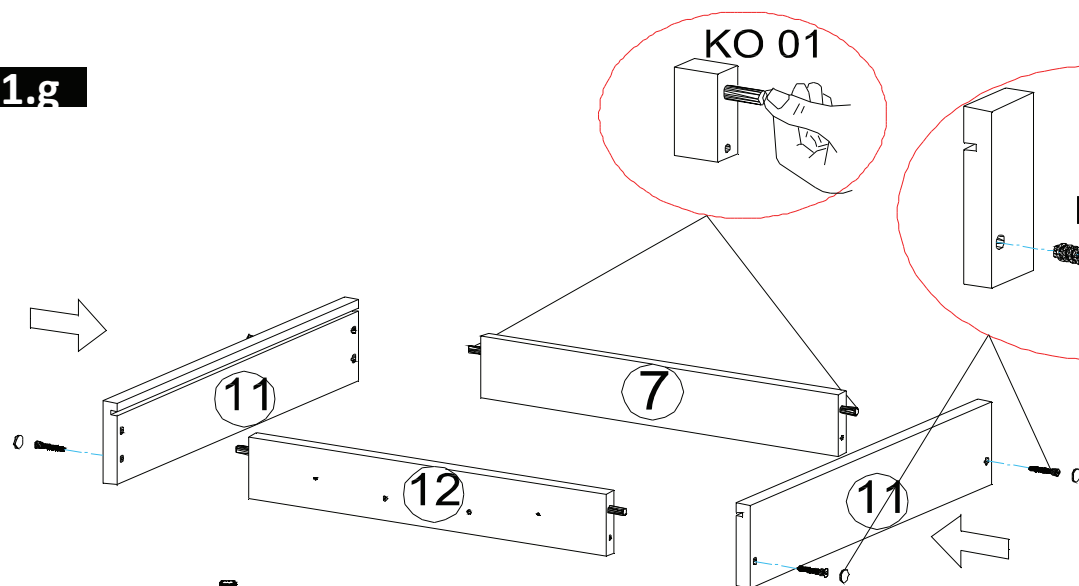


2.g

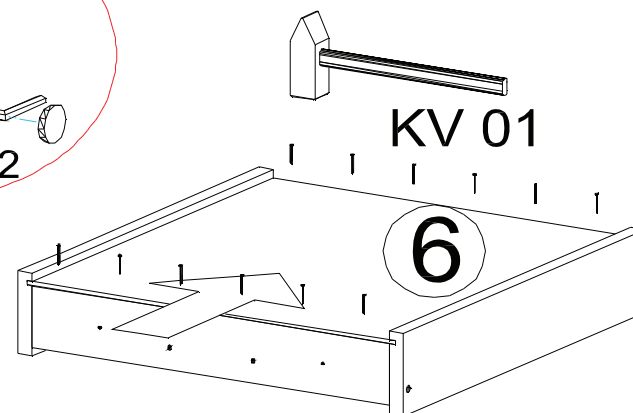


3.g

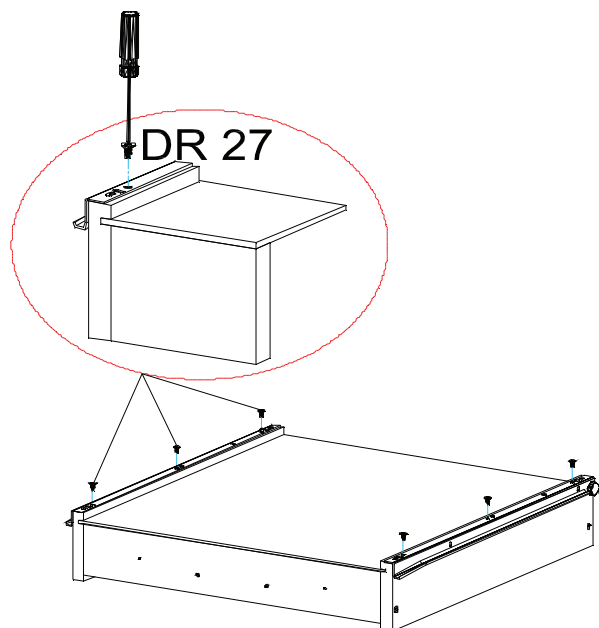


4.g

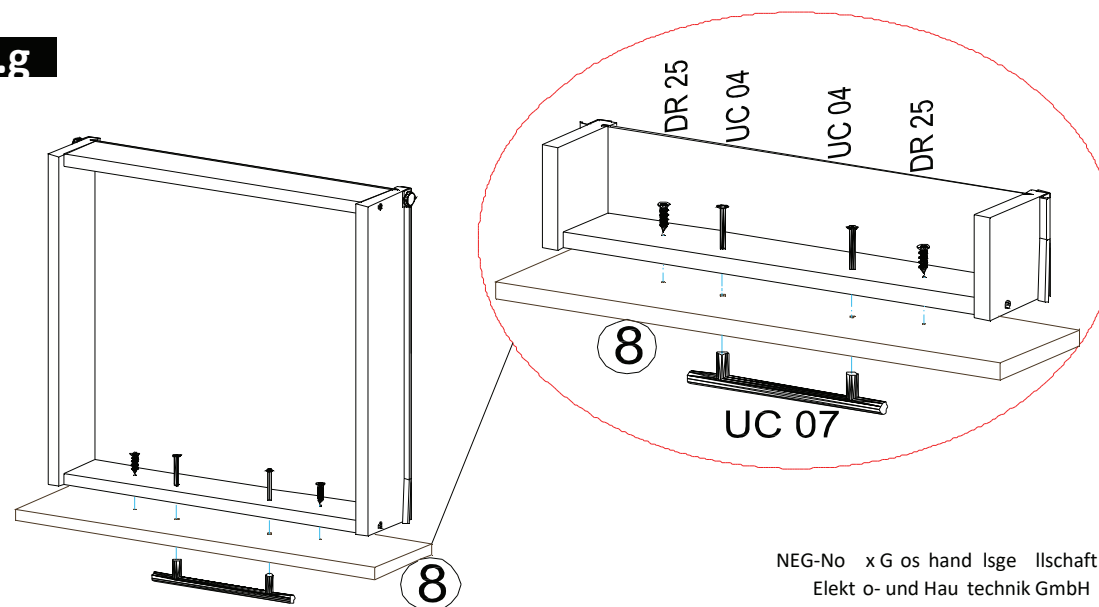


5.g

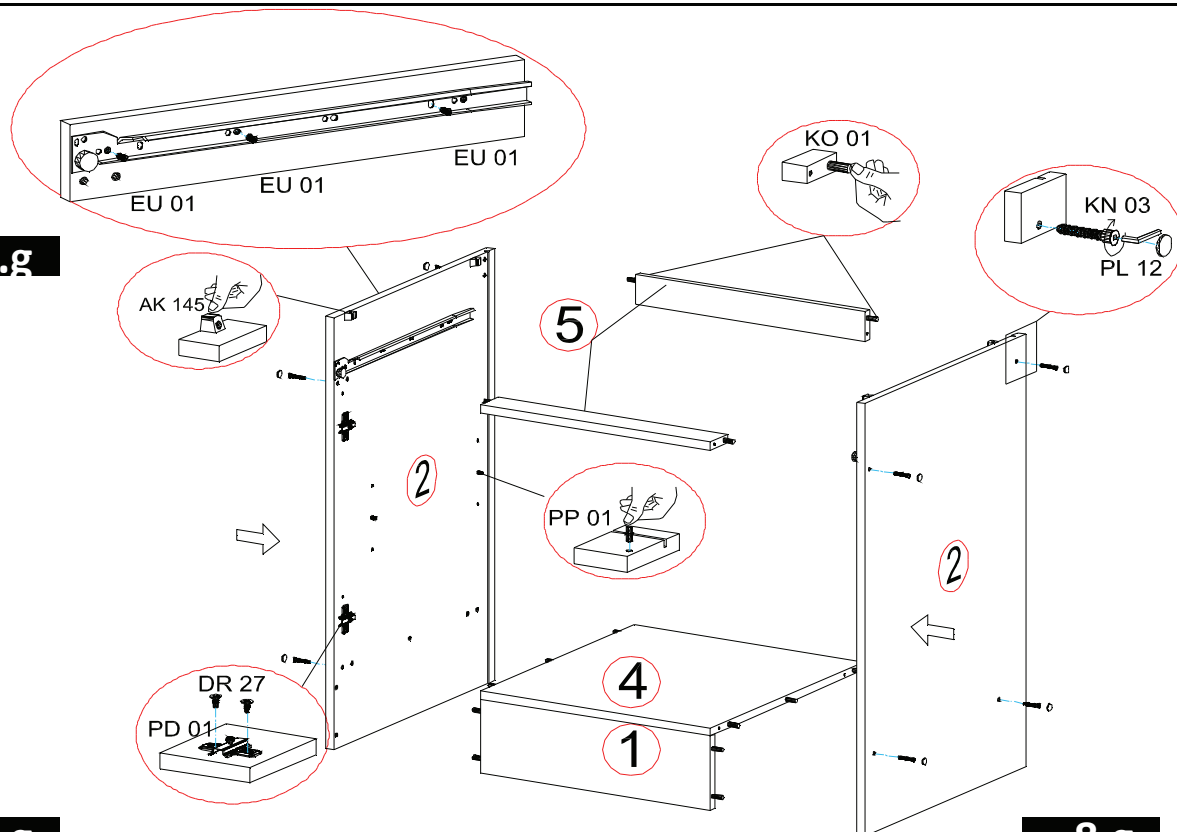


6.g

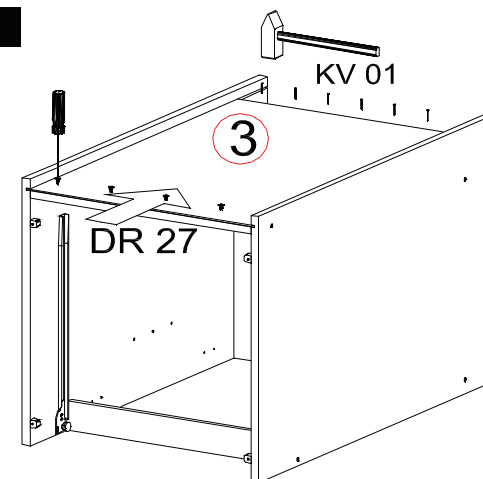

7.g

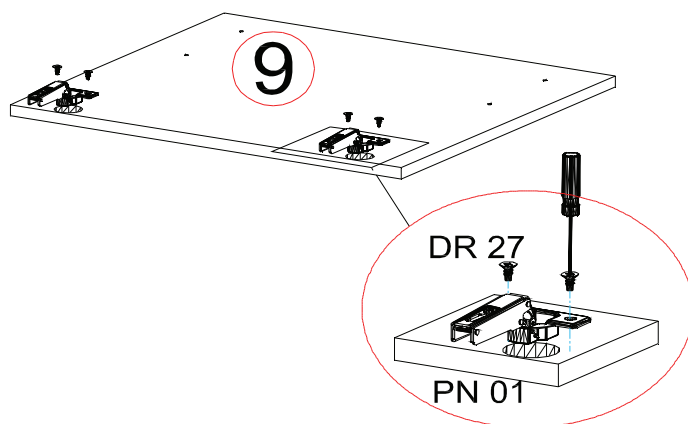


8.g


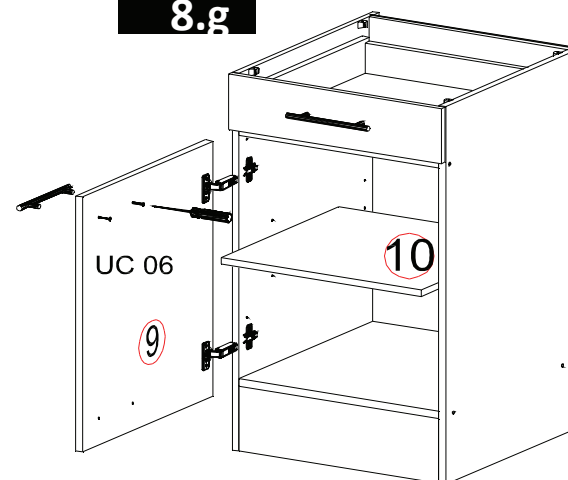


KB270KEY2 Unterschrank mit Blende Seite 7 von



respekta®
Kitchen Economy

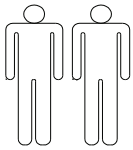





Ø56

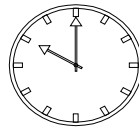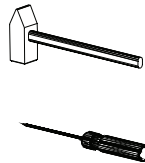

45min

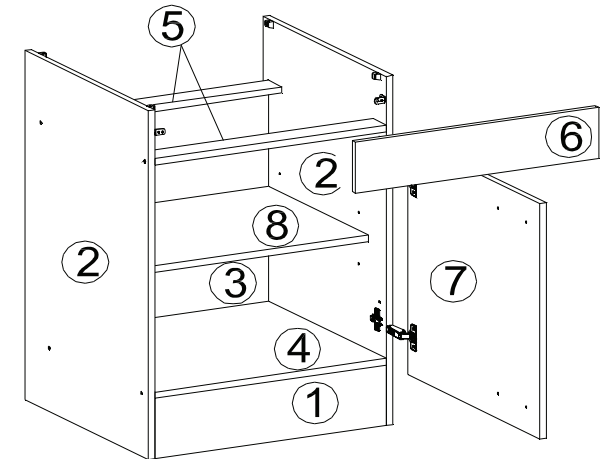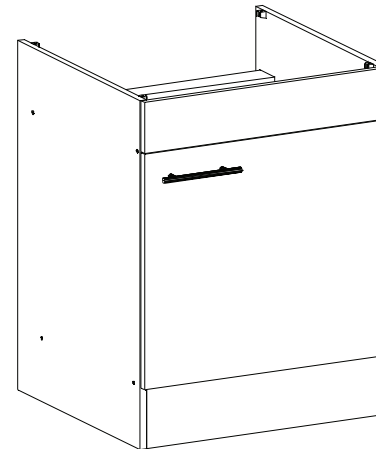


KO 01 8*30 14x 	KN 03 7*50 8x 	PL 12 8x
PN 01 2x 	PD 01 2x 	DR 27 3,5*16 12x
DR 42 4*30 4x 	KV 01 1,5*20 10x 	PL 01 1x
KL 01 4mm 1x 	UC 06 2x 	UC 10 (128 mm) 1x
AK 121 2x 	AK 145 4x 	PP 01 4x
SP 01 2x 		

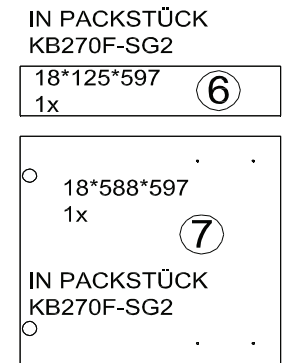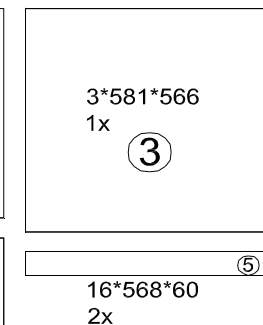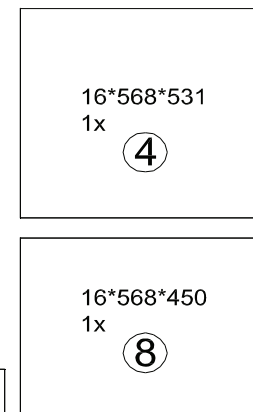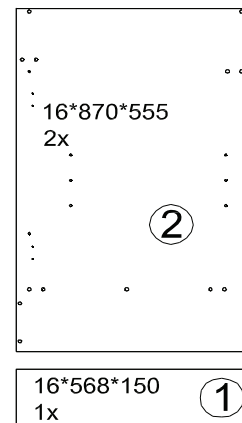


Zum Schutz des Holzteiles können Sie rundum die Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen. 6


1.g

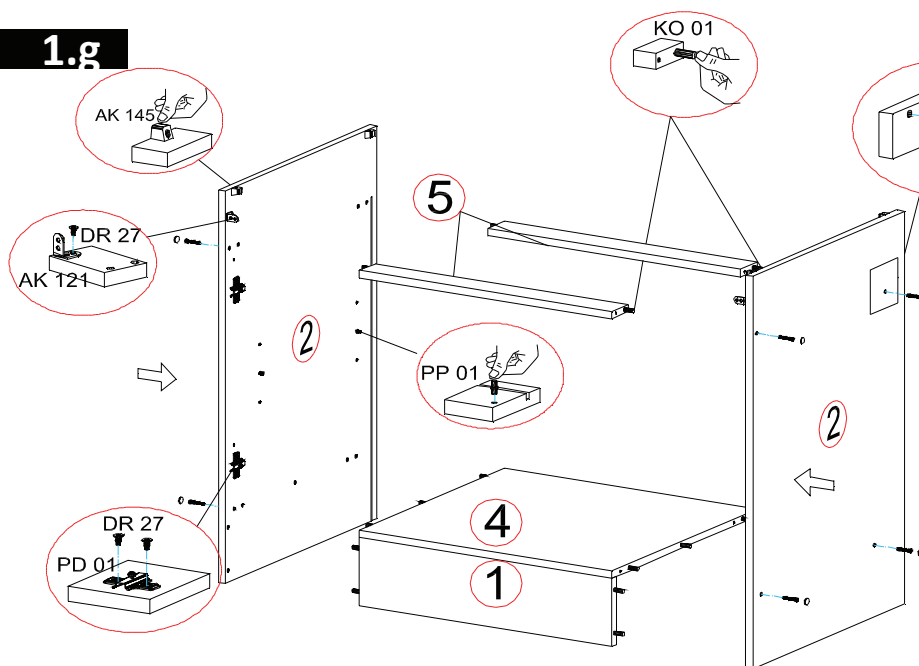


2.g

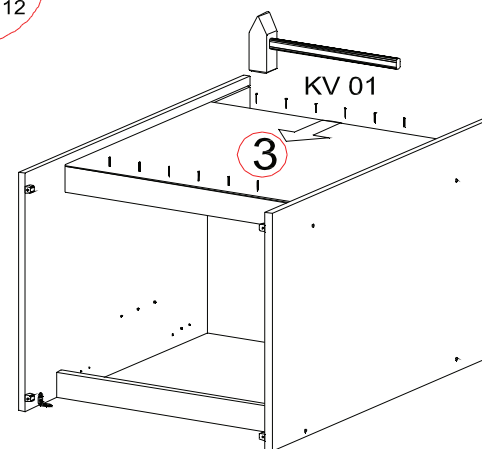


3.g

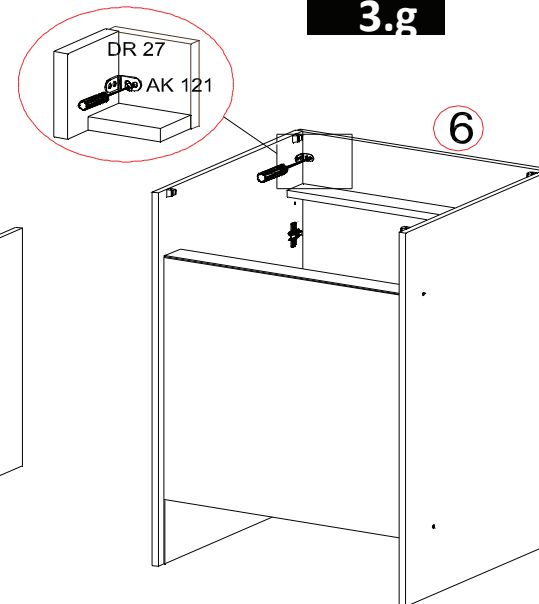

4.g


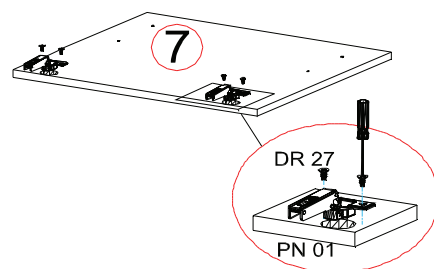


5.g

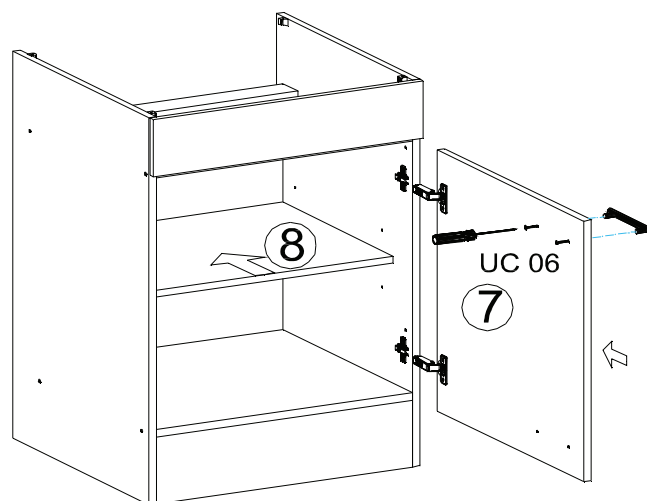

KB280KEY (A)

respekta®
Kitchen Economy

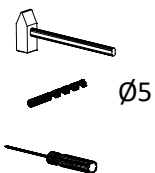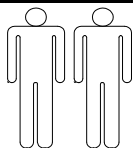




Mit Ø5 Bohrer
durchbohren



SP01
4x





DR 42 4*30
12x

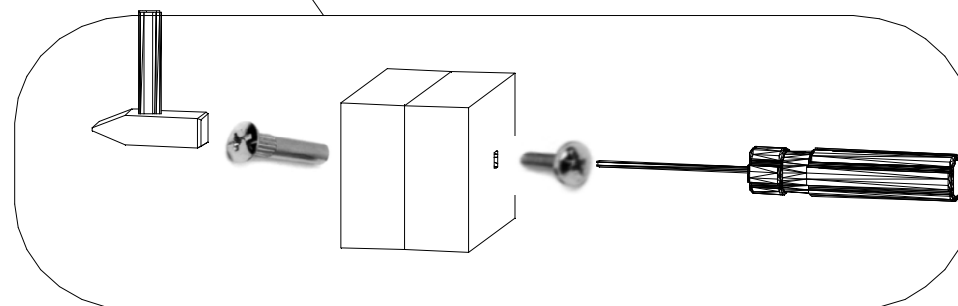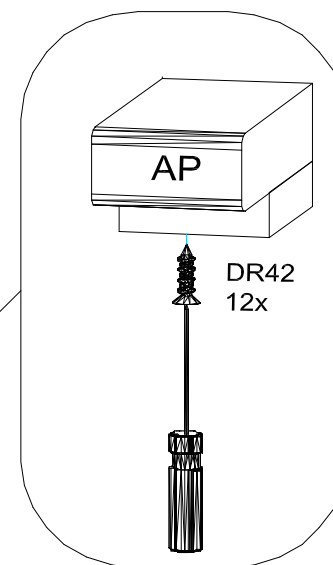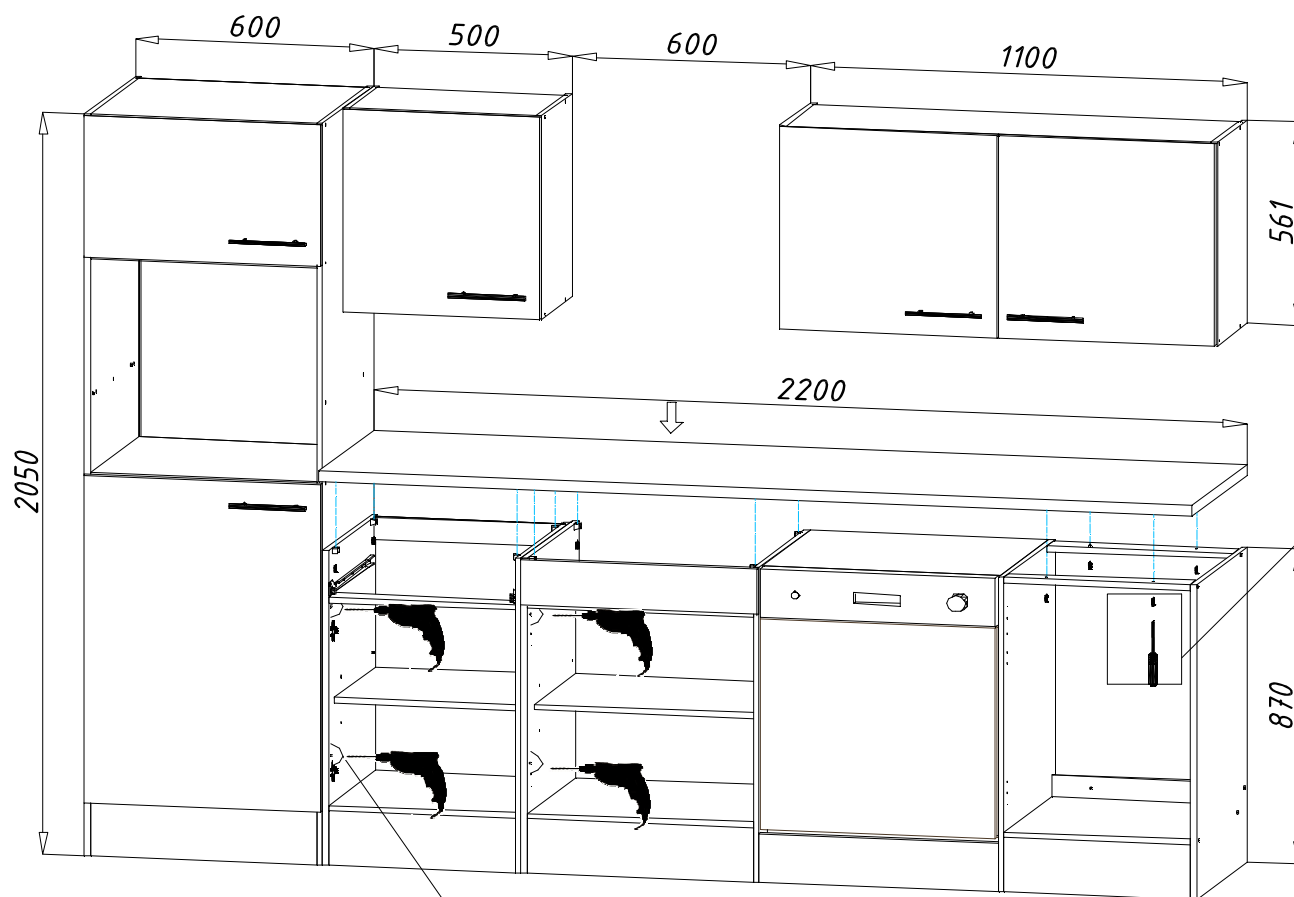

NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft
für Elektro- und Haustechnik GmbH
Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof

KB280KEY (B)

respekta®
Kitchen Economy

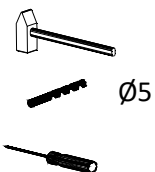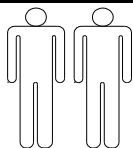



Mit Ø5 Bohrer
durchbohren




SP01
4x





DR 42 4*30
12x

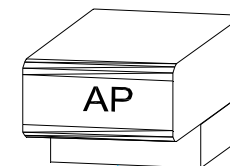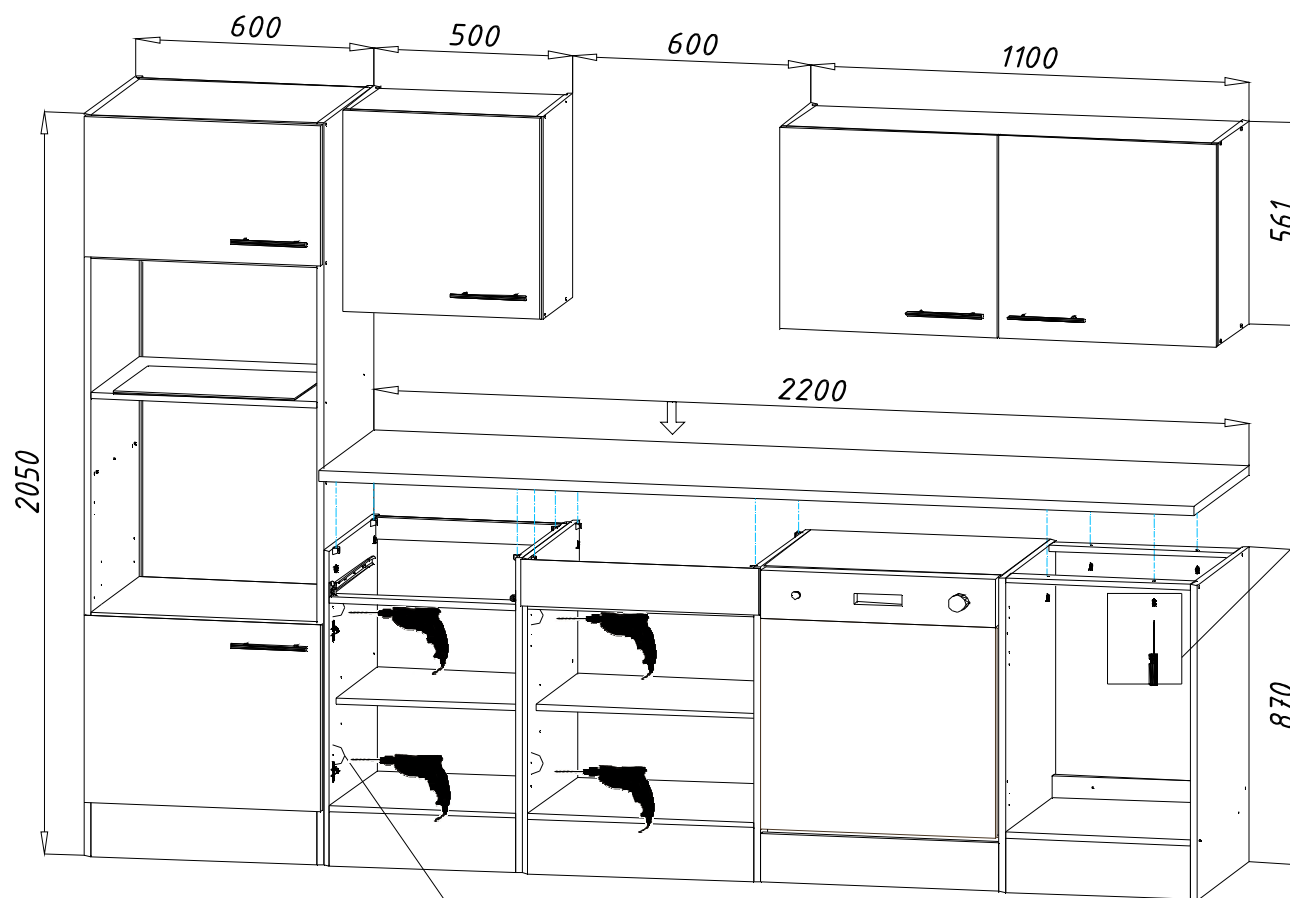


DR42
12x

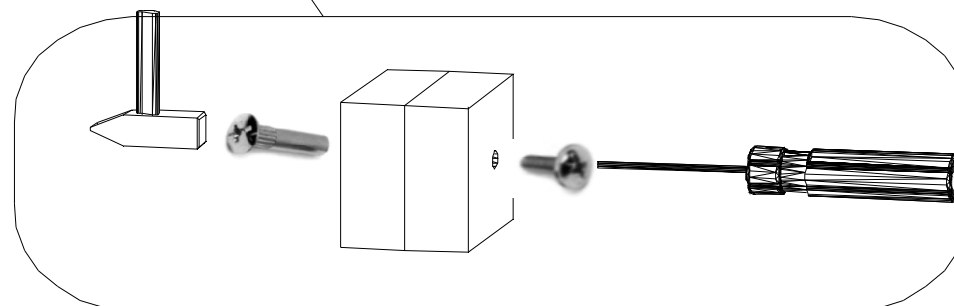






NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft
für Elektro- und Haustechnik GmbH
Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof

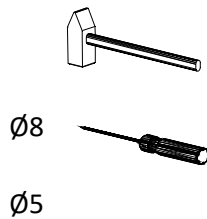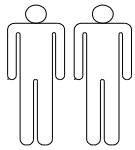

45min

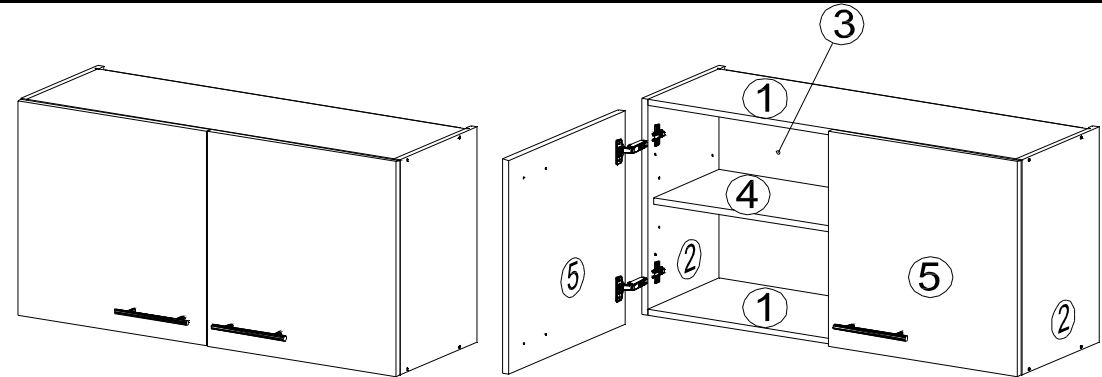

KO 01 8*30 8x 	KN 03 7*50 8x 	PL 12 8x
PP 01 4x 	PN 01 4x 	PD 01 4x
AK 103 2x 	DR 27 3,5*16 16x 	DR 42 4*30 4x
KV 01 1,5*20 20x 	PL 16 2x 	HK 01 2x
PL 01 1x 	UC 10 (128 mm) 2x 	UC 06 4x
KL 01 4mm 1x 	SP 01 2x 	

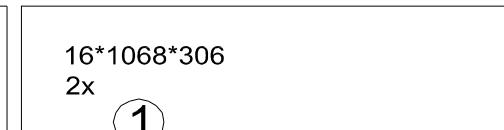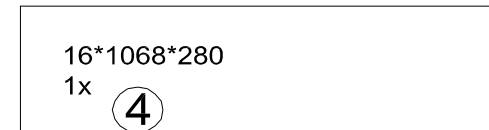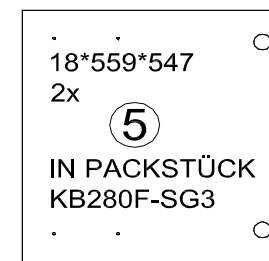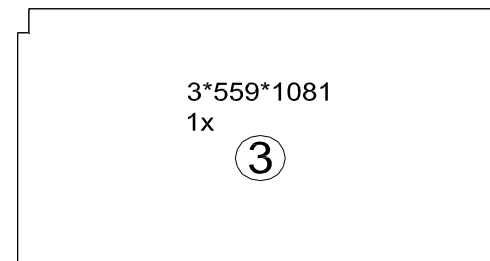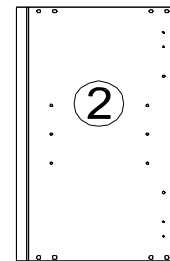 16*561*330
2x


DE Eine unsachgemäße Befestigung der Hängebeschläge / Wandbefestigung kann zur Ablösung der Hängeschränke aus der Wand führen.

Benutzen Sie unbedingt Dübel, den in Verbindung mit dem Wandmaterial die Tragfähigkeit sicherstellen.


Sollten Sie unsicher sein welchen Typ Dübel und Schrauben Sie benötigen, fragen Sie bitte beim Fachhandel nach.

1.


DR 27

2


PD 01

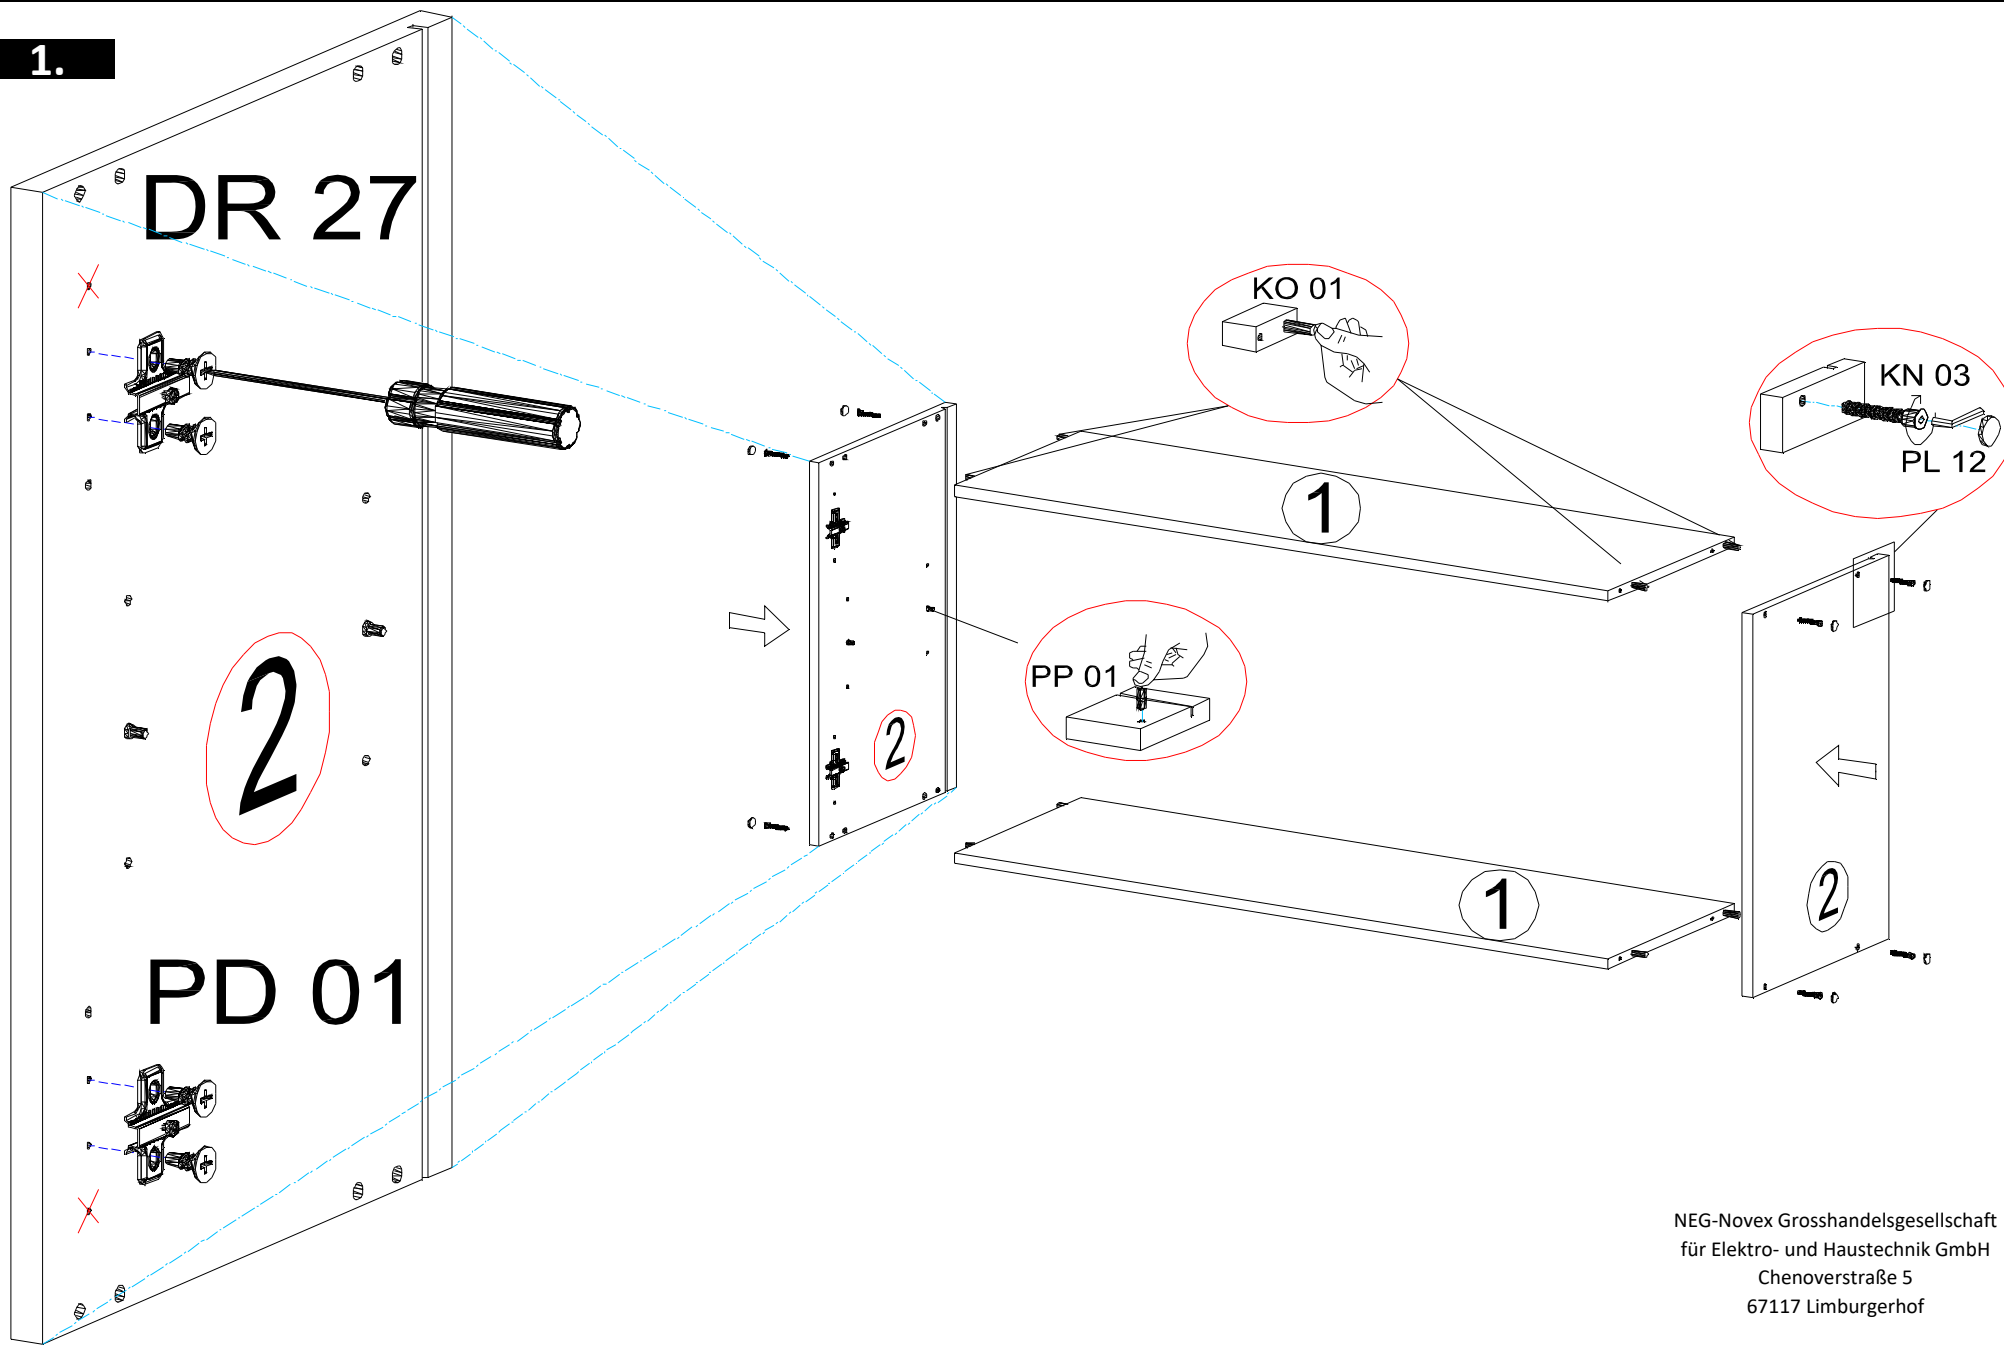


2.

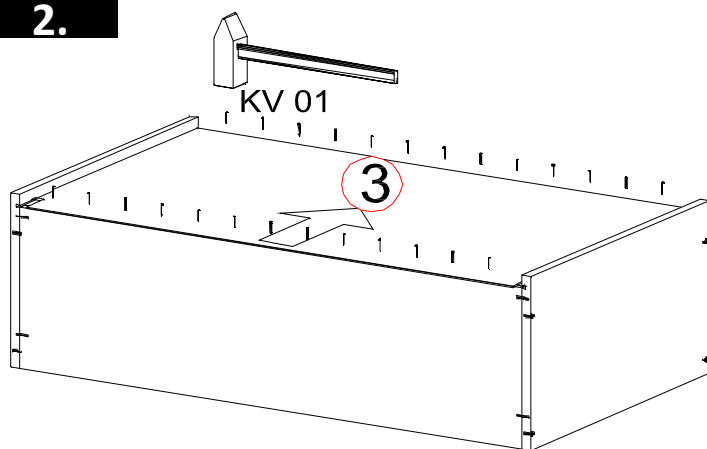


3.

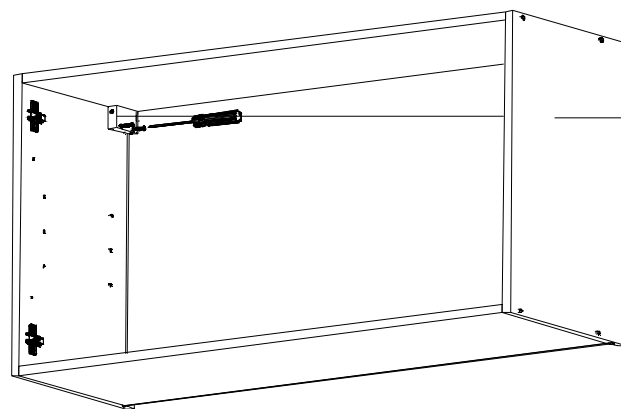


B > 40mm


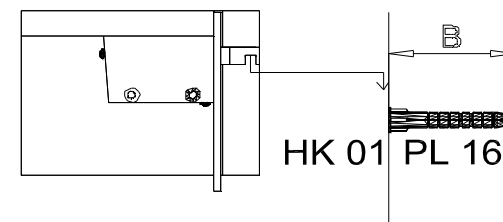


4.


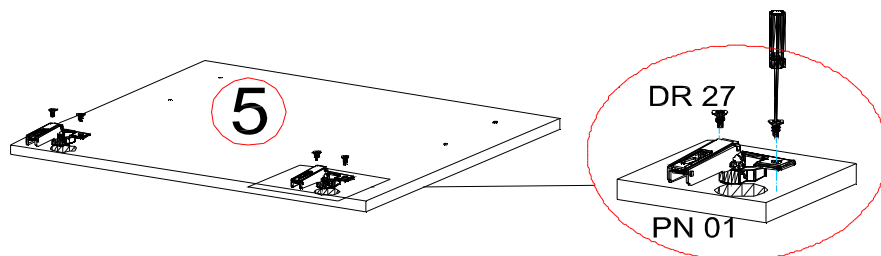


5.

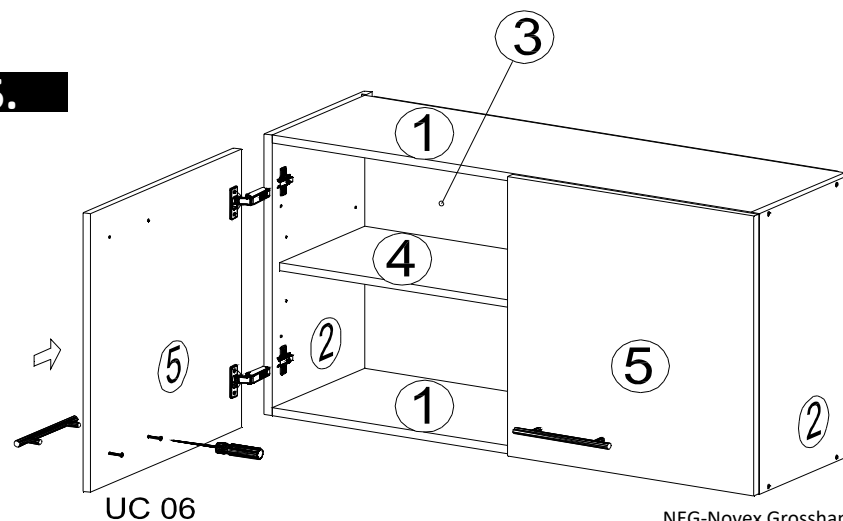

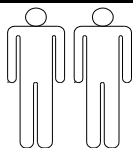

Ø5

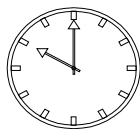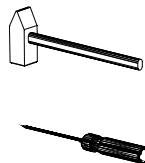

30min

 KO 01 8*30
 16x

 KN 03 7*50
 10x

 PL 12
 10x

 PN 01
 2x

 PD 01
 2x



 PL 01
 1x

 DR 27 3,5*16
 8x

 DR 42 4*30
 4x

 KL 01 4mm
 1x

 UC 06
 2x

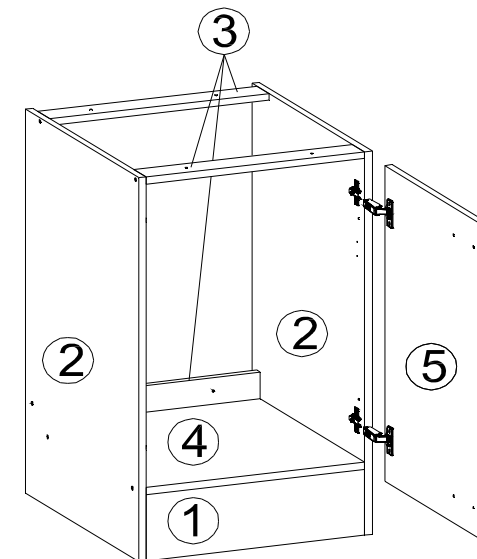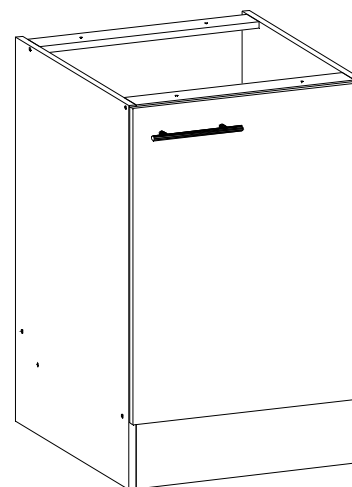 UC 10 (128 mm)
 1x

 16*870*555
 2x

②

 16*468*531
 1x

④

 18*716*497
 1x

⑤

 IN PACKSTÜCK
 KB280F-SG3

 16*468*60
 3x


③


 16*468*150
 1x

①


 Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die
 Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.

 NEG-Novex Grosshandels-gesellschaft für
 Elektro- und Haustechnik GmbH
 Chenoverstraße 5
 67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.de>

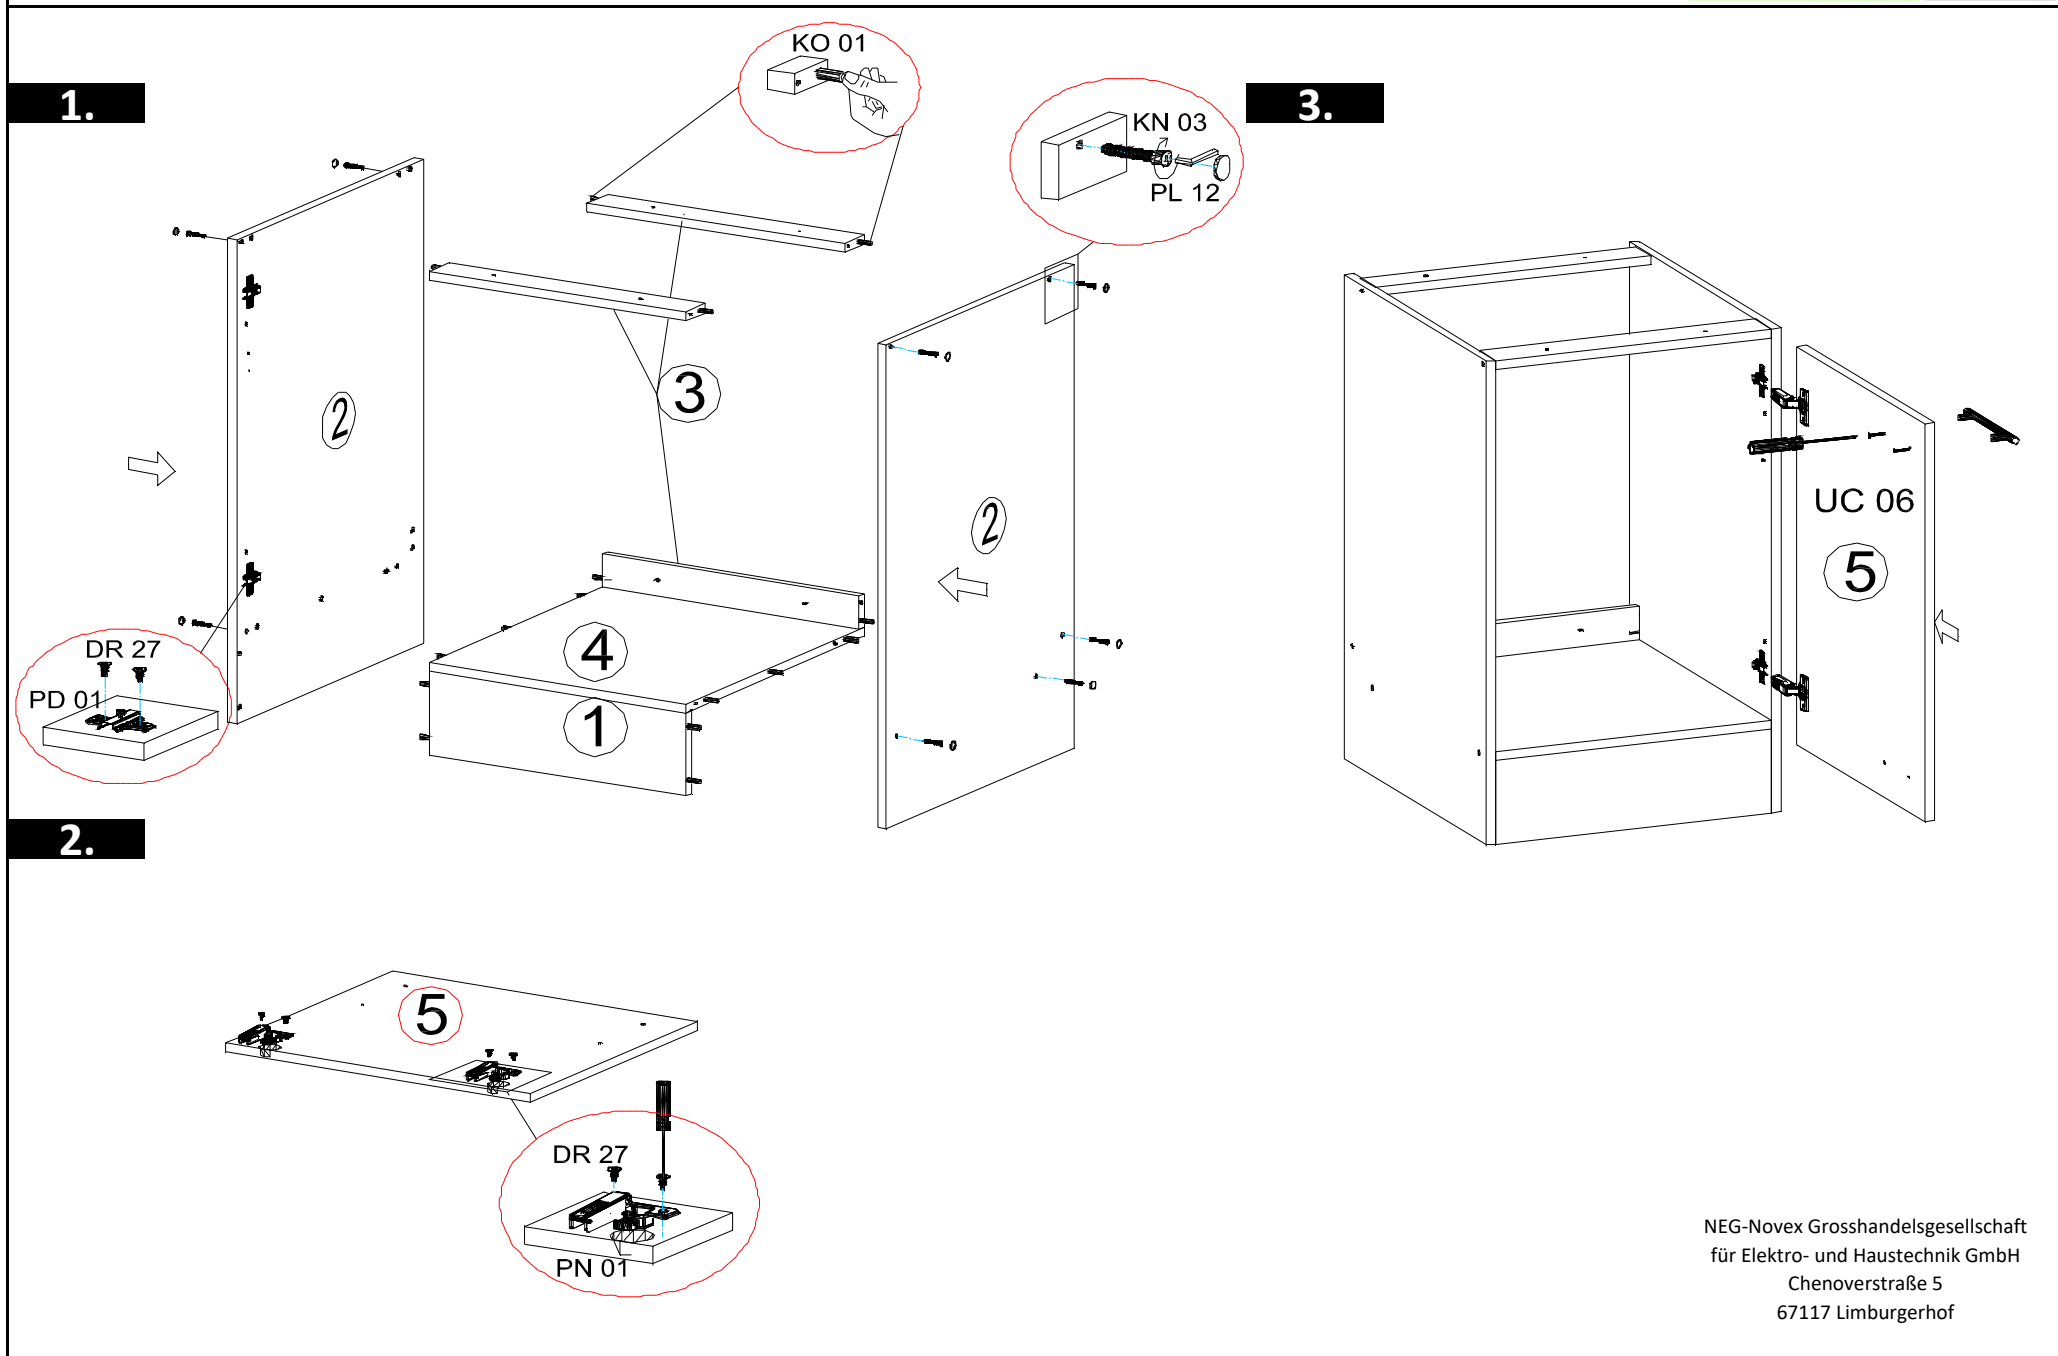

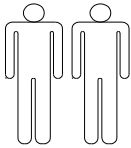

DR 27 3,5*16
8x



MZ 01
2x



MZ 02
2x



16*600*136
1x




16*580*592
1x


2

GSP FRONT
IN PACKSTÜCK
7.



1.

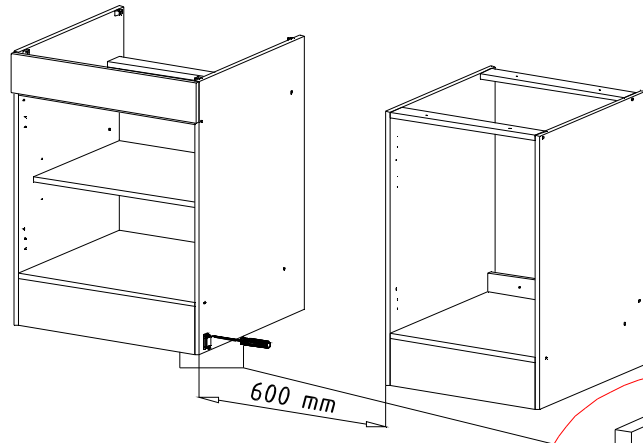


2.

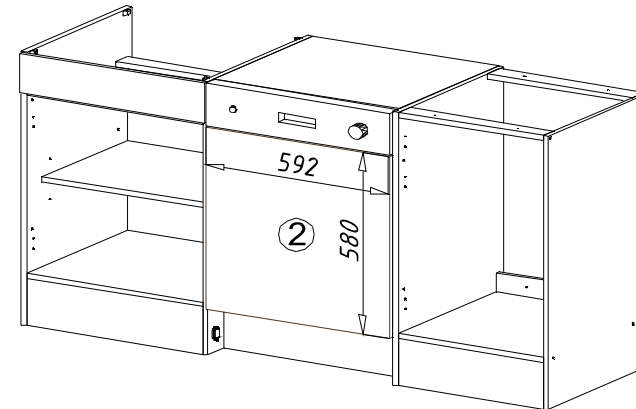

3.

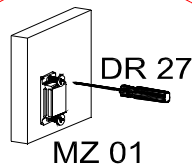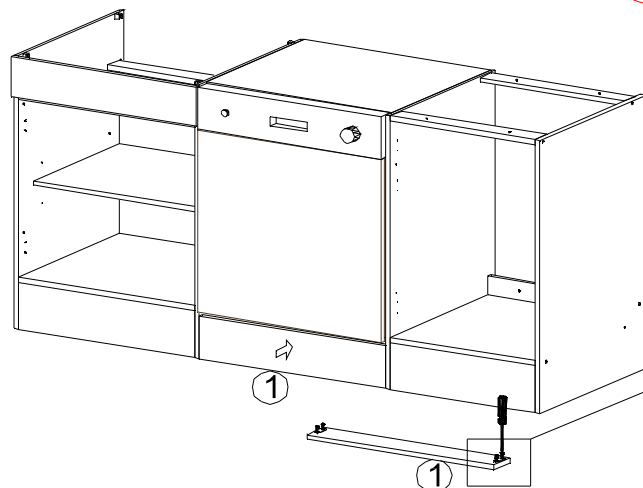









**Den Aufbau vom Front sehen Sie in
der Bedienungsanleitung vom
Geschirrspüler!!**

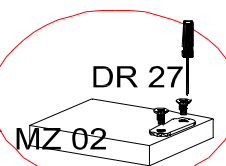

1. Modell

2. Modell

3. Modell

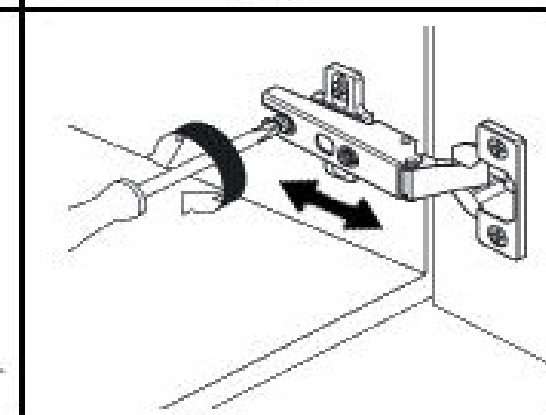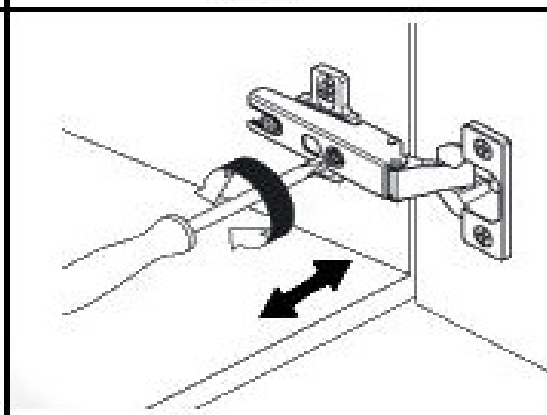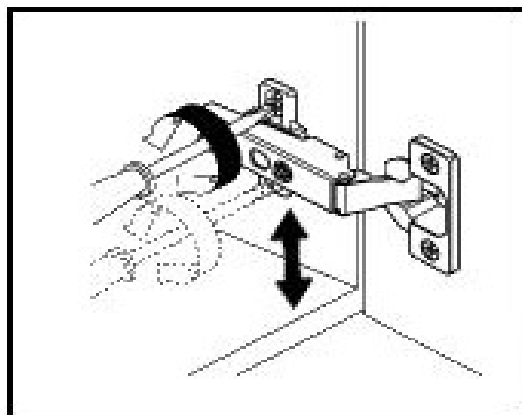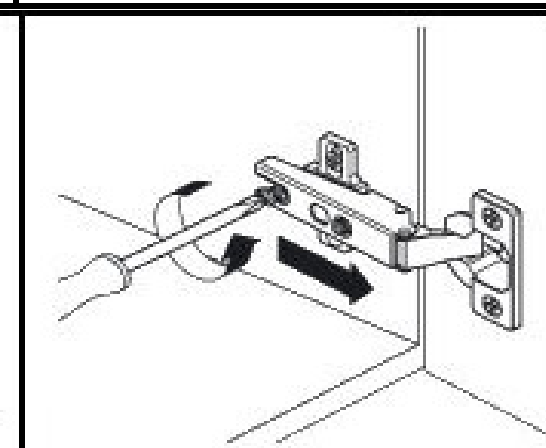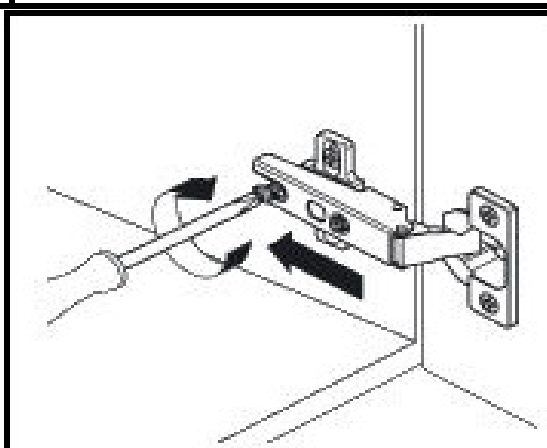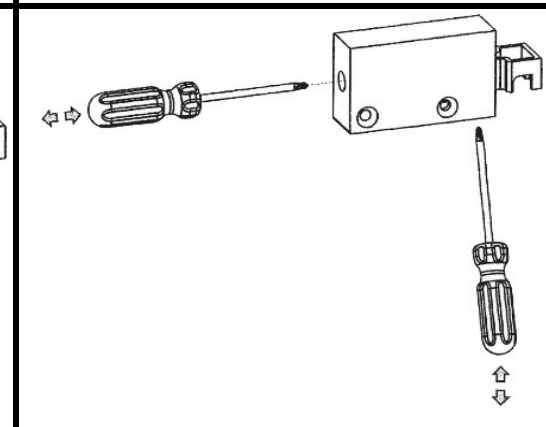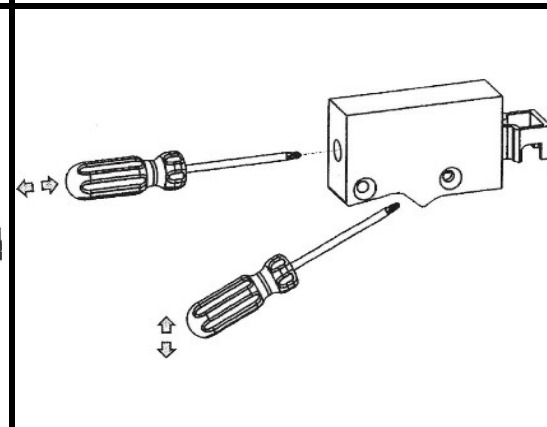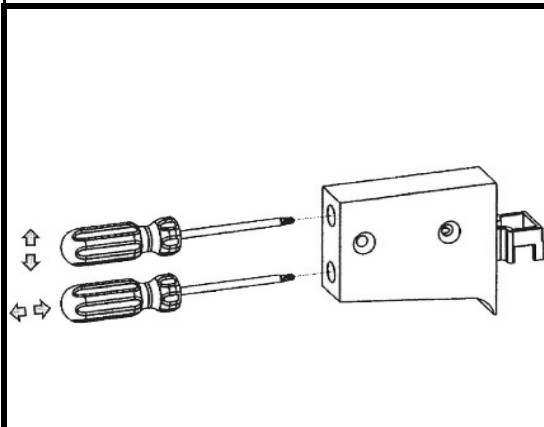

**ACHTUNG!!!
ATTENTION!!!**

