



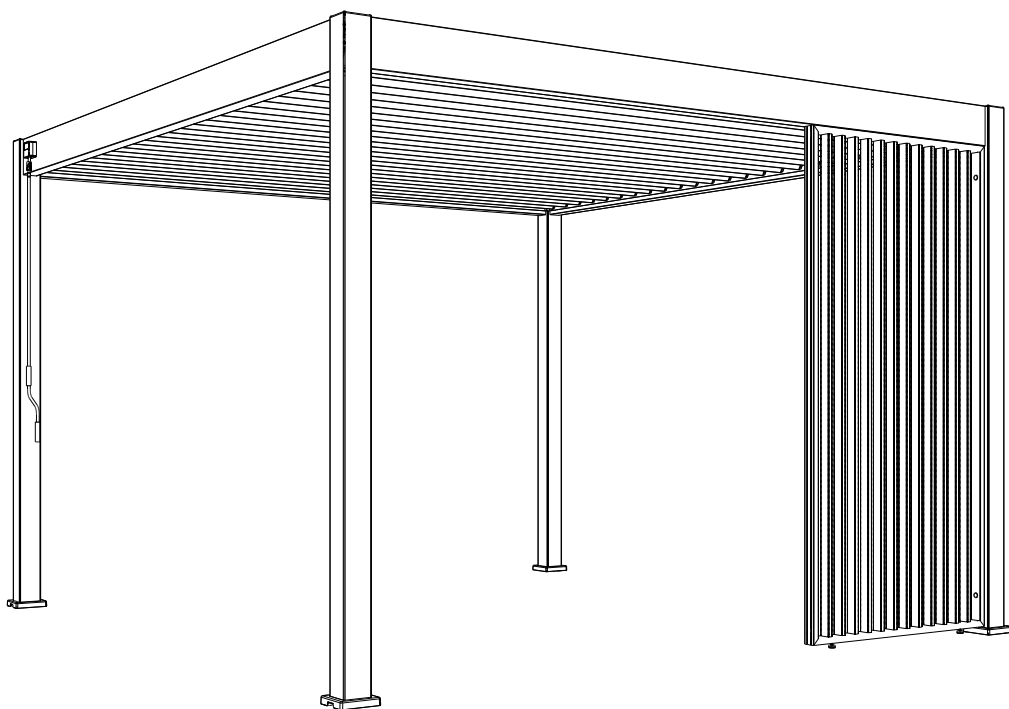

Aufbauanleitung für Vertikale Lamellenwand 1.13 Meter




KARTON	REF	MENGE		REF	MENGE		REF	MENGE
1/1	Ⓐ	2		Ⓒ	1		Ⓓ	1
	Ⓔ	2		Ⓖ	12			
	Ⓢ1	6		Ⓢ2	2		Ⓢ3	4
	Ⓢ4	8		Ⓢ5	4			

REF	BILDER	MENGE
Ⓐ		2Stk
Ⓒ		1Stk
Ⓓ		1Stk
Ⓔ		2Stk
Ⓖ		12Stk


REF	BILDER	MENGE
#1	 3.9×25mm	6Stk
#2		2Stk
#3		4Stk
#4		8Stk
#5		4Stk



ACHTUNG!!!



Benötigte Werkzeuge für die Installation:

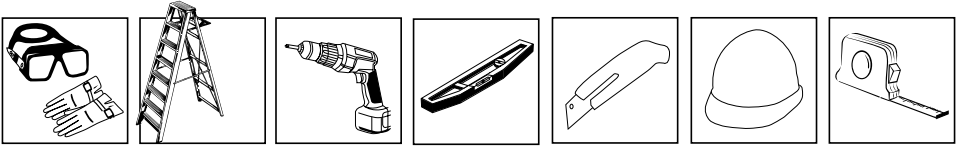



1

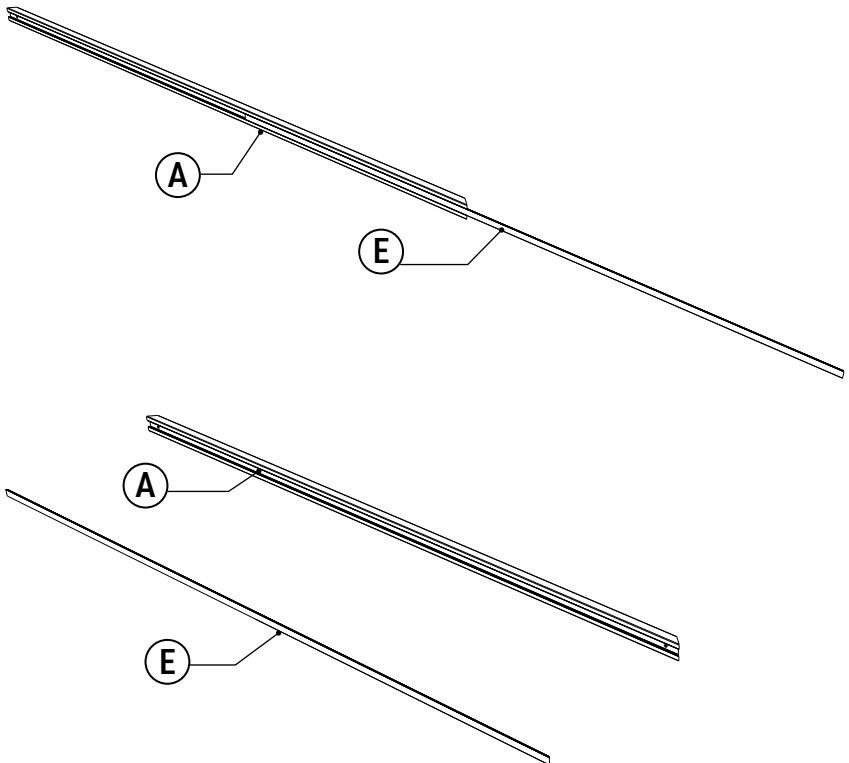

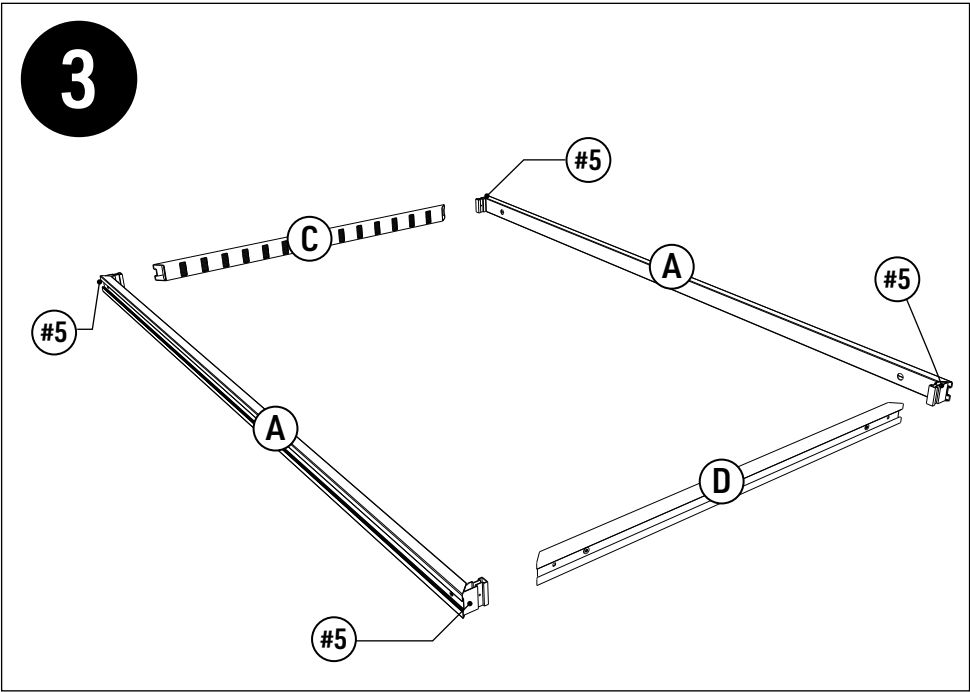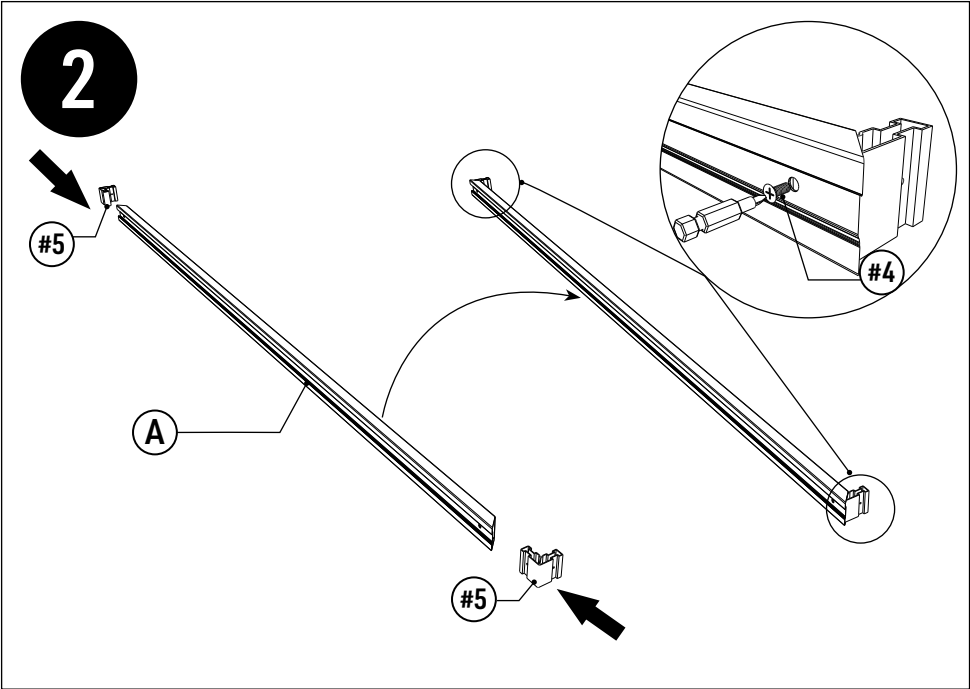


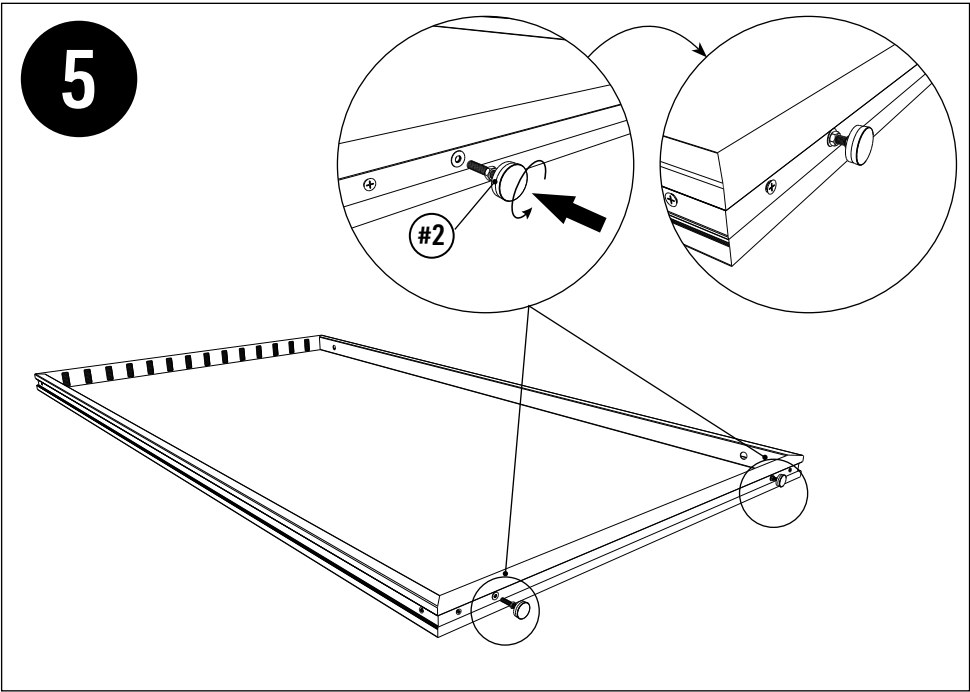
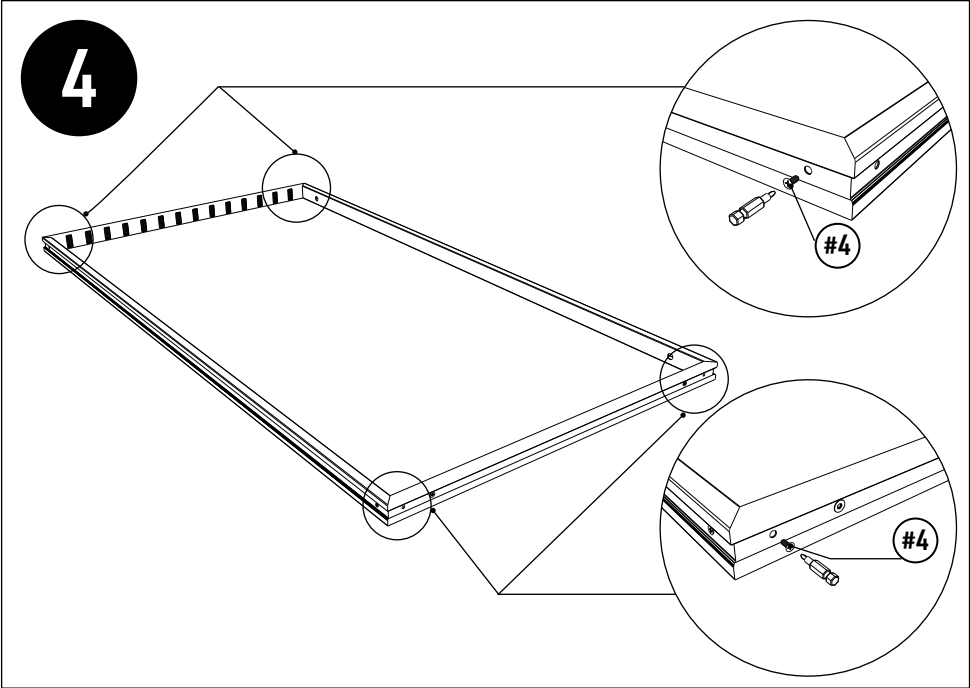


6


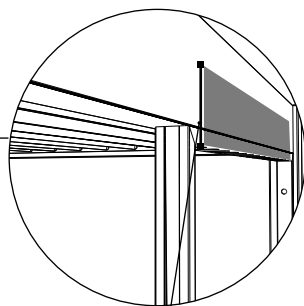
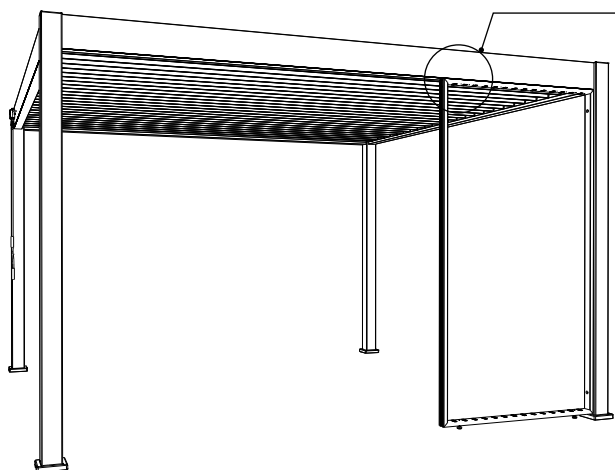


! Ausrichten




7

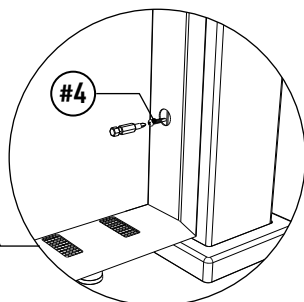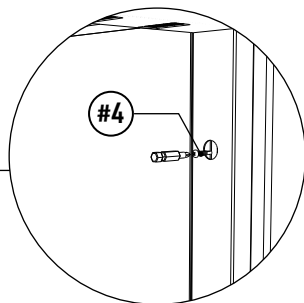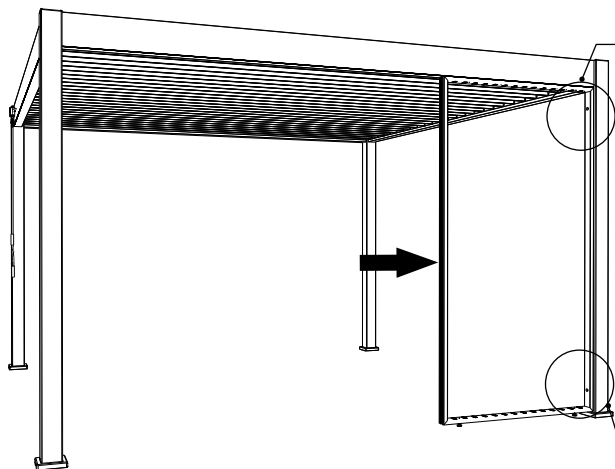


8

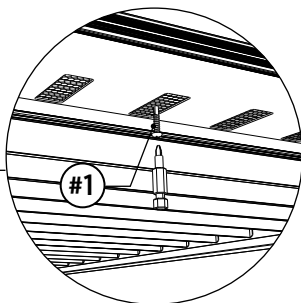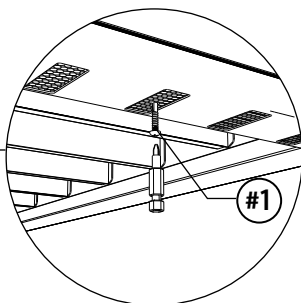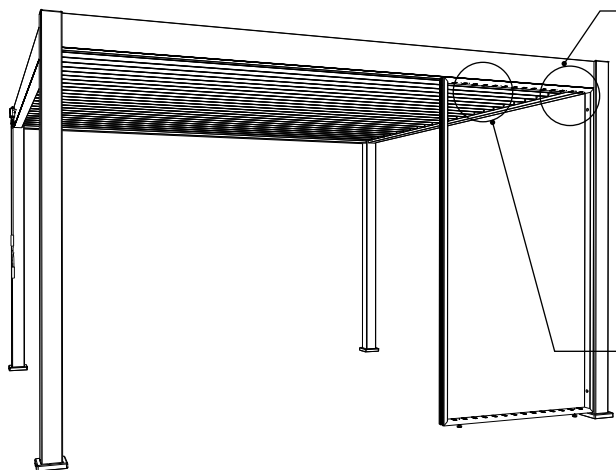


9

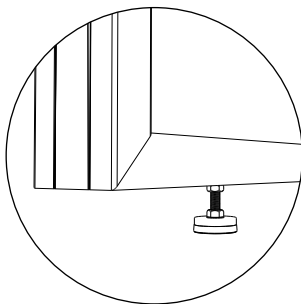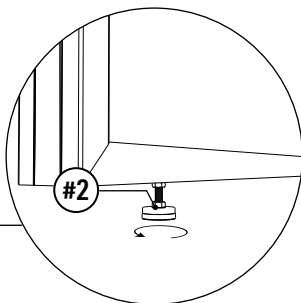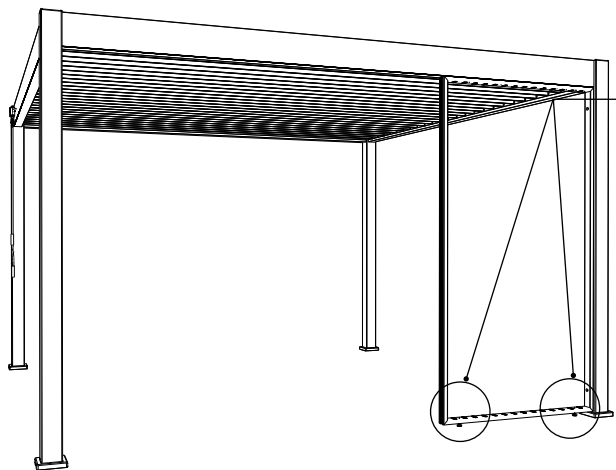


10

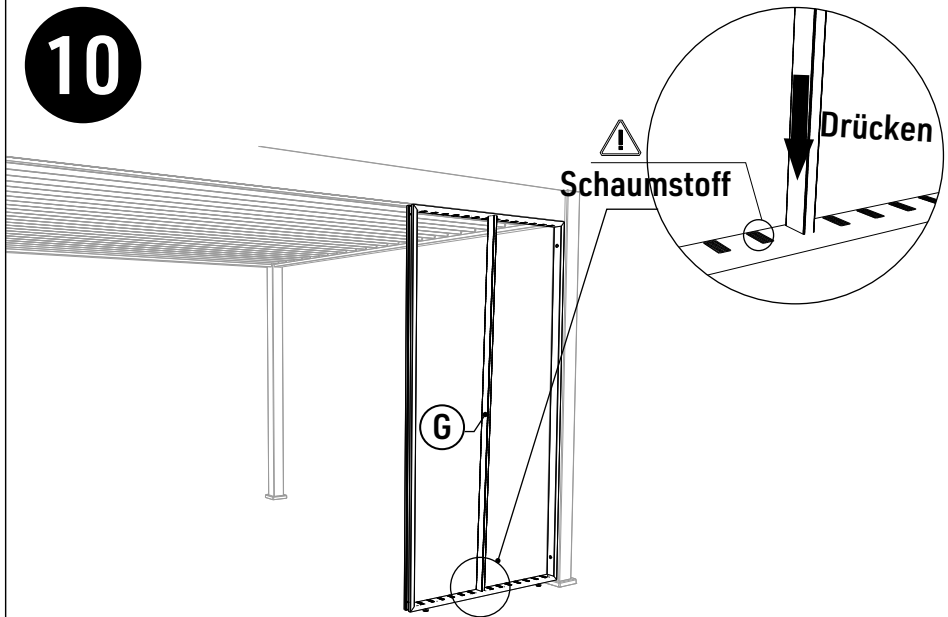


11

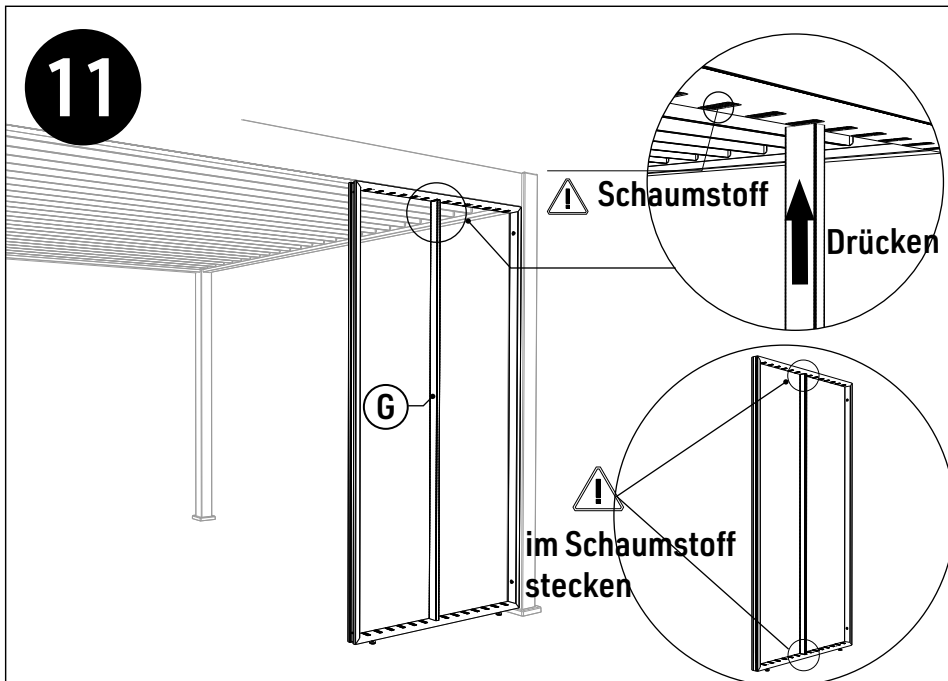

12

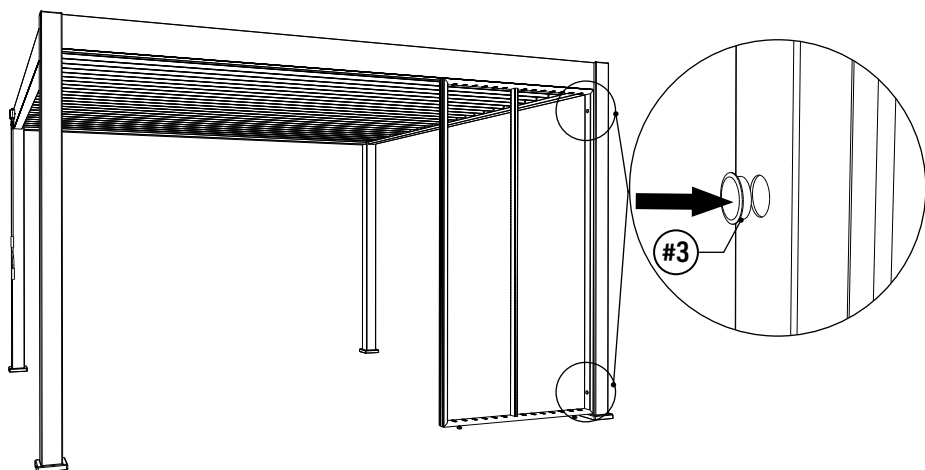


13

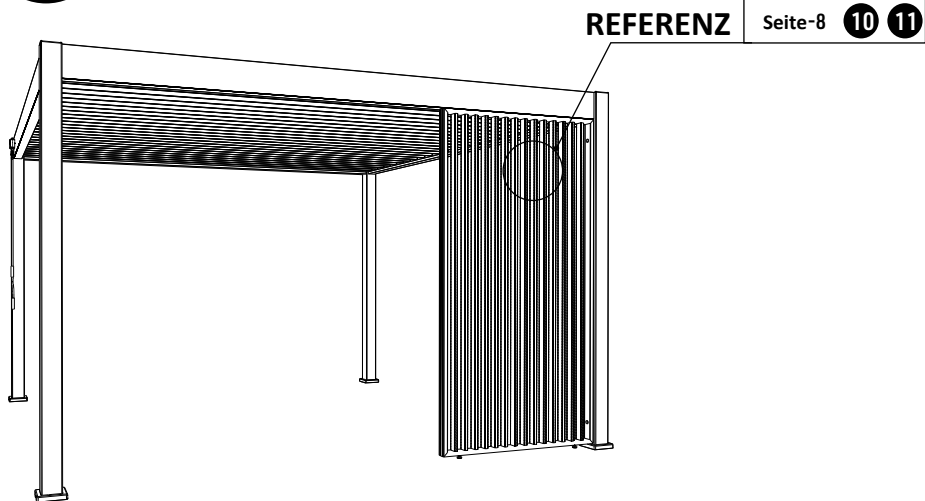


Hinzufügung +1

REFERENZ ! Seite-8 **10**


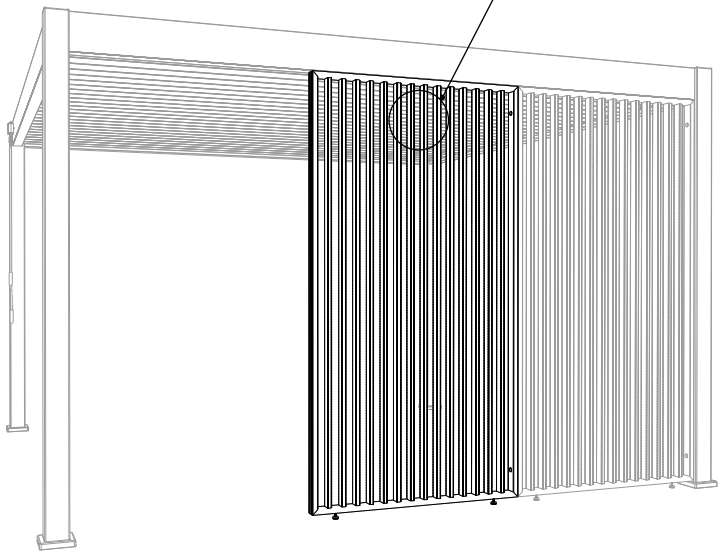


Seite-7 **8** REFERENZ

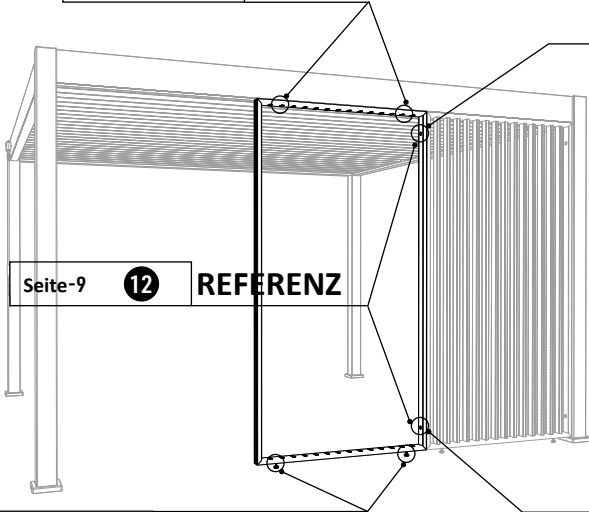

Seite-9 **12** REFERENZ


Seite-7 **9** REFERENZ

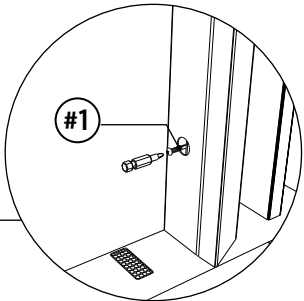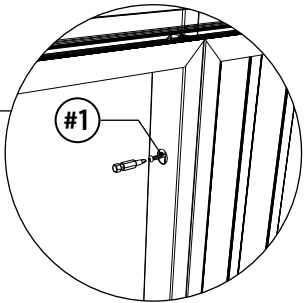

Hinzufügung +2


REFERENZ

Seite-8 **10**

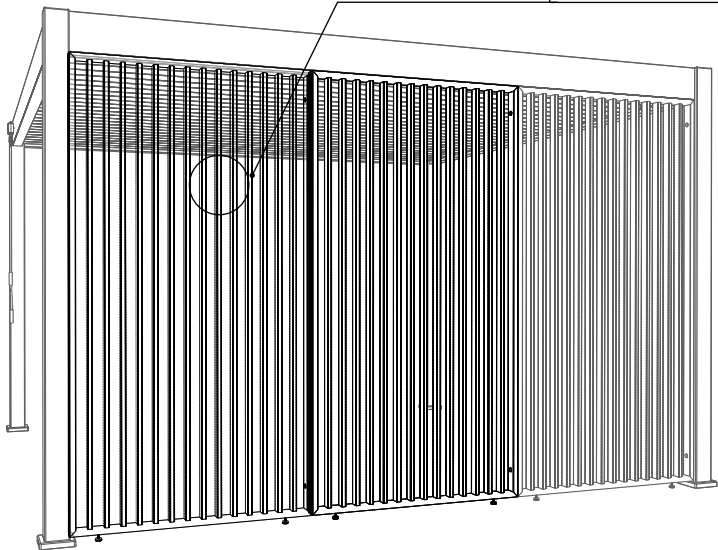

REFERENZ

Seite-7 **8**

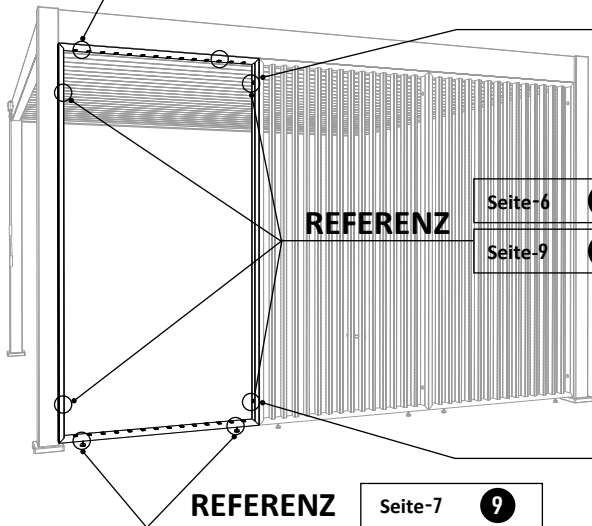

REFERENZ

Seite-6 **7**

Seite-9 **12**

REFERENZ

Seite-7 **9**

