



Type 101/102/103/112/113

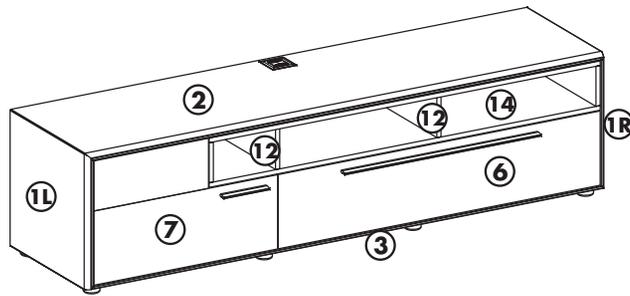

Sie brauchen:
You need:

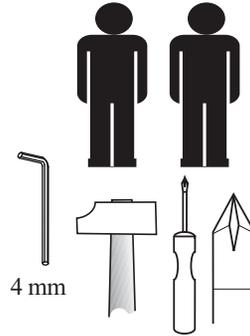

Wichtige Information!

Sehr geehrter Kunde, lesen Sie bitte vor dem Aufbauen die Montageanleitung sorgfältig durch und überprüfen Sie die Vollständigkeit und Richtigkeit der Möbelteile und Beschläge.

Sollte ein Teil fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Möbelhändler.

Nehmen Sie die Montage, konsequent nach der in der Montageanleitung angegebenen Reihenfolge vor.

Bewahren Sie die Montageanleitung im eigenen Interesse gut auf!

Nur mit einem Staubtuch oder feuchtem Lappen reinigen.

Keine scheuernde Putzmittel verwenden.

Important Information!

Dear customer, before you start please read through these instructions and make sure that all the pieces and fittings mentioned are there.

If a piece should be missing or damaged, report this to the store where you purchased this piece of furniture.

Assemble your piece of new furniture using the assembly instructions one step at a time as shown.

After assembly keep these instructions in a safe place, you may need them sometime later!

Only clean with a duster or damp cloth. Don't use strong detergents or solvents.

Beschlagliste Fittings


24x a1	24x ak4	12x e2	12x e5	16x 8 x 40 p1
20x 4,0 x 55 s18	24x 5 x 20 DR1	15x tad2	12x rh	12x 3 x 20 s7
4x 3,0 x 30 s51	4x 4,5 x 30 s48	4x ak2	12x ak	2x ak1
9x 3 x 20 rw1	1x kdl	2x kbs	8x fo	8x fu
10x 4 x 16 s4	5x tad	1x 175mm gr14	1x 750mm gr15	4x M4 x 23 gs3

CAD und Design Light line 5 - Studio 5 - V8 101_103.16






Beschlagliste Fittings

1x M4 x 22 S38	8x 6,3 x 11 es	2x gedämpft c4
2x bk2a	2x bk2b	2x bk2
5x d4	3x c6	

A 1

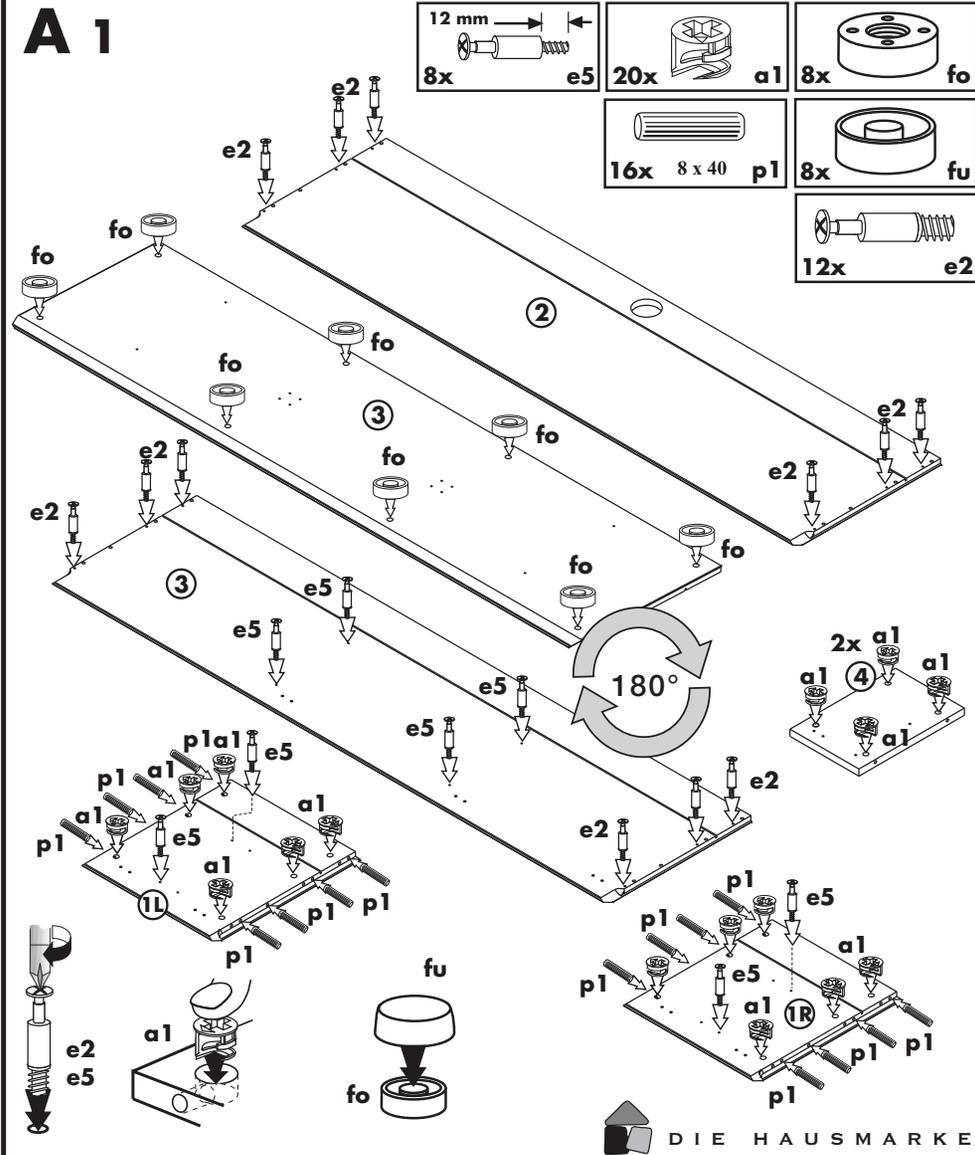


DIE HAUSMARKE

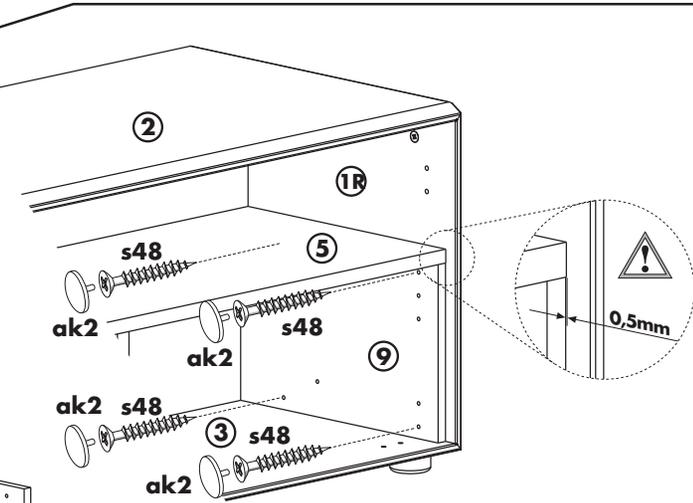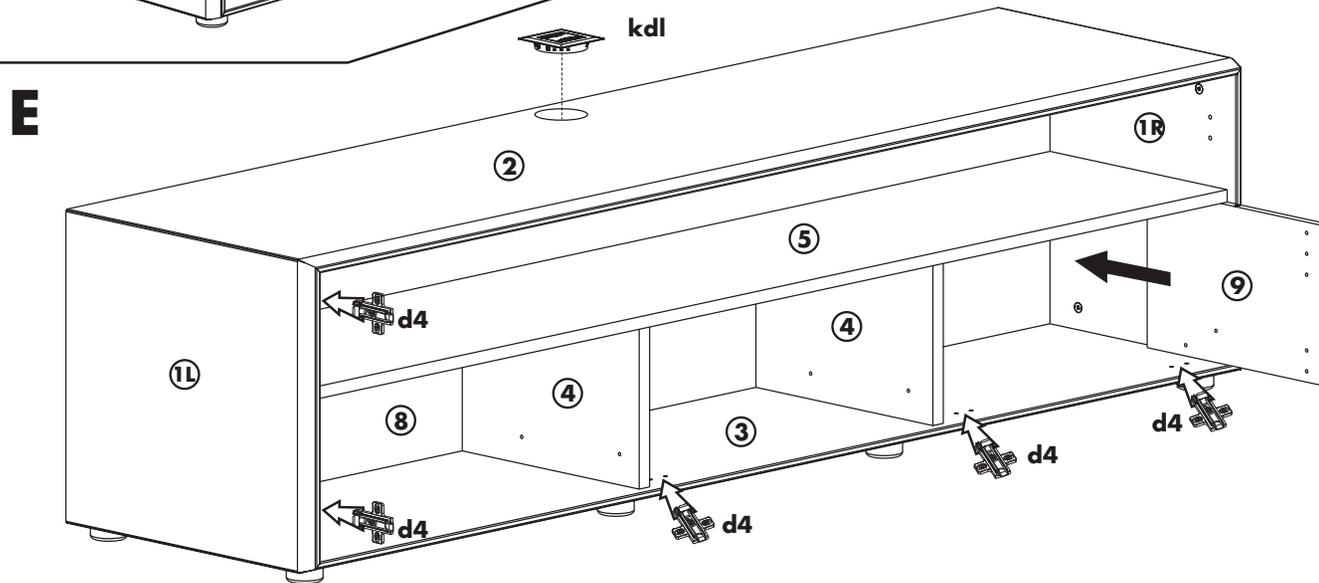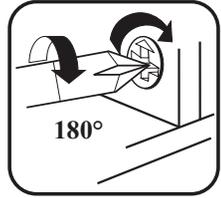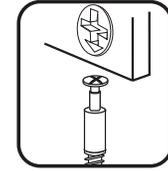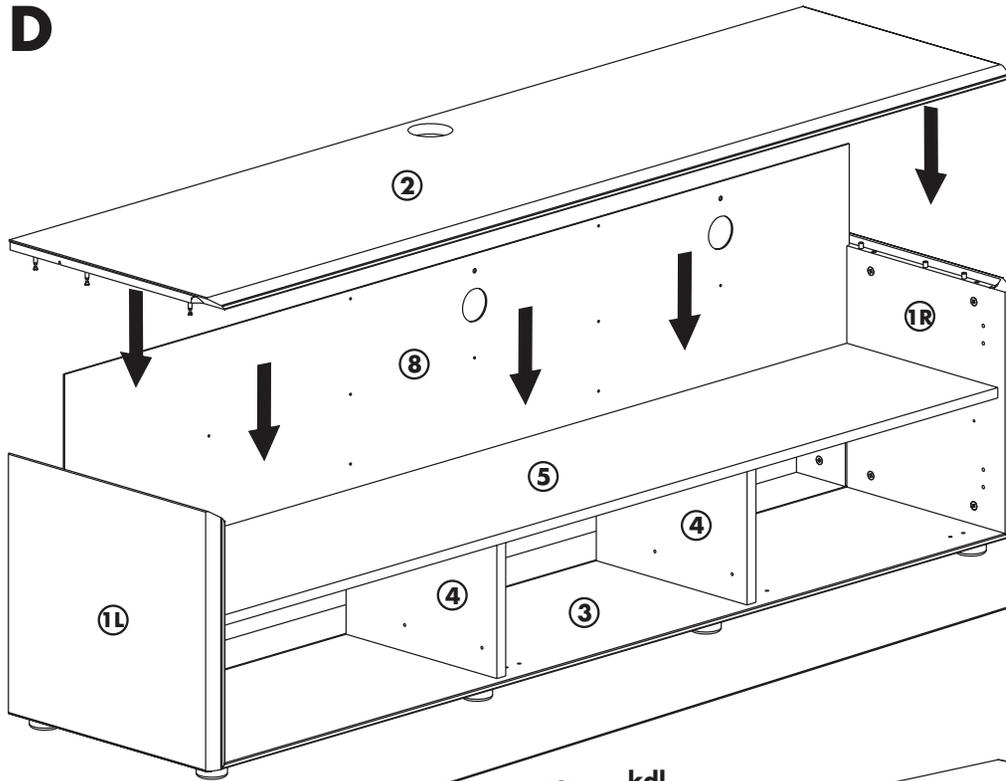



5x		d4	4x		4,5 x 30 s48
1x		kdl	4x		ak2

F

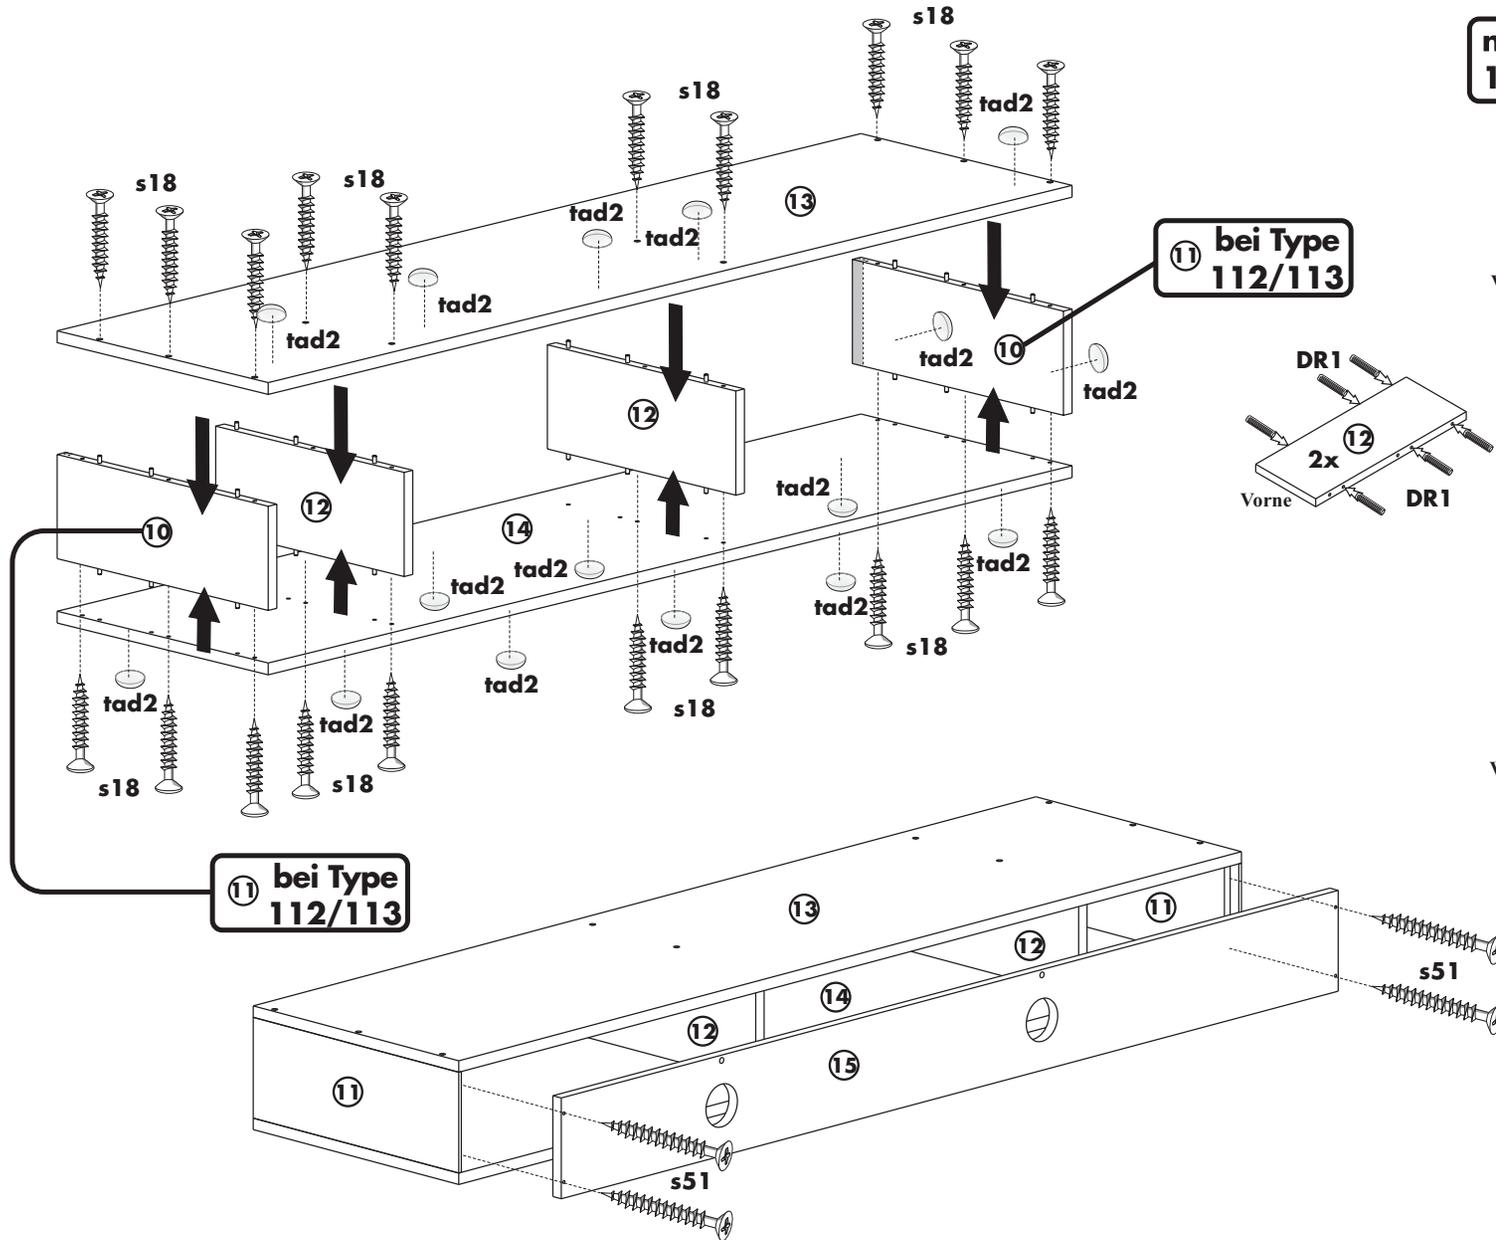


**nur bei Type
101/102/103**


-  **24x 5 x 20 DR1**
-  **4x 3,0 x 30 s51**
-  **3 mm**
15x tad2
-  **20x 4,0 x 55 s18**

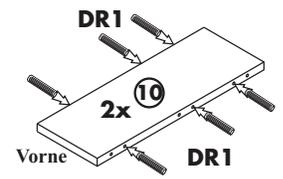

**11 bei Type
112/113**

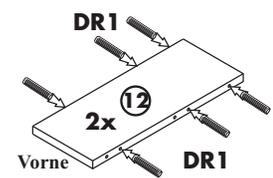



**nur bei Type
112/113**

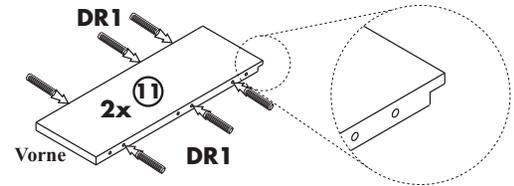


**11 bei Type
112/113**

**nur bei Type
112/113**

H

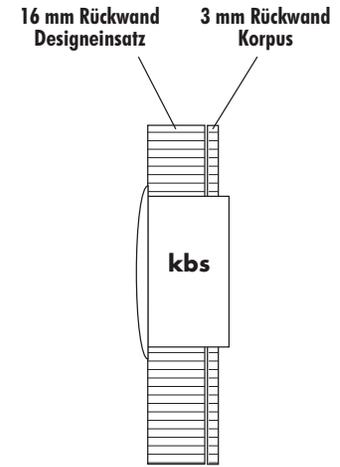
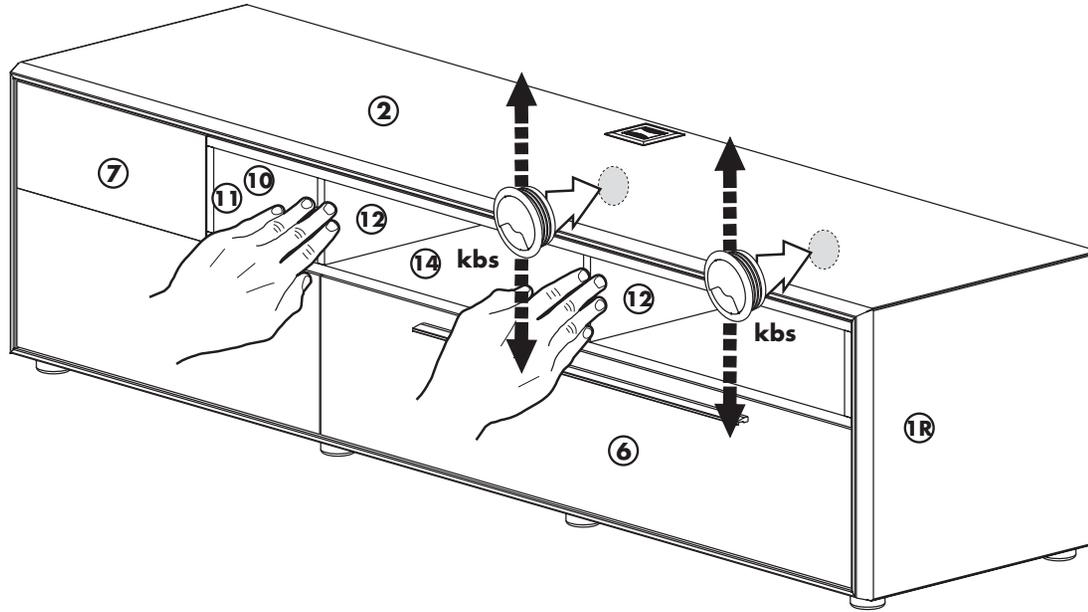


- 12x  rh
- 12x 3 x 20  s7
- 9x 3 x 20  rw1
- 2x  kbs

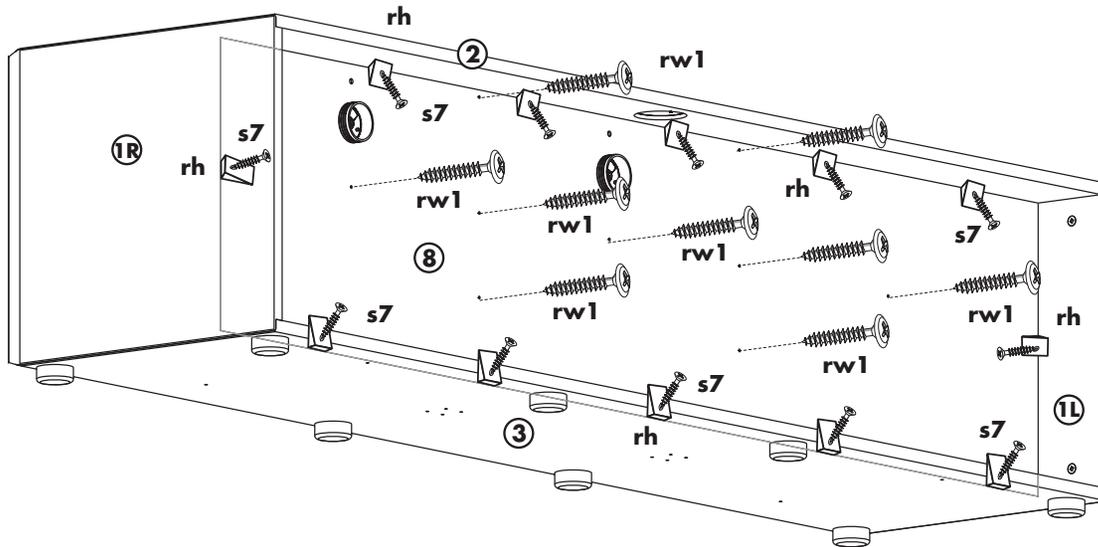

Type 301-311 Metallkufen

Sie brauchen:
You need:

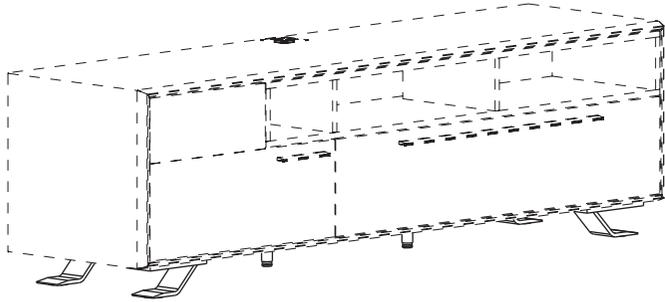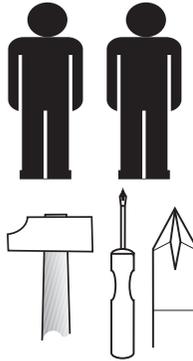

Wichtige Information!

Sehr geehrter Kunde, lesen Sie bitte vor dem Aufbauen die Montageanleitung sorgfältig durch und überprüfen Sie die Vollständigkeit und Richtigkeit der Möbelteile und Beschläge.

Sollte ein Teil fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Möbelhändler.

Nehmen Sie die Montage, konsequent nach der in der Montageanleitung angegebenen Reihenfolge vor.

Bewahren Sie die Montageanleitung im eigenen Interesse gut auf!

Nur mit einem Staubtuch oder feuchtem Lappen reinigen.

Keine scheuernde Putzmittel verwenden.

Important Information!

Dear customer, before you start please read through these instructions and make sure that all the pieces and fittings mentioned are there.

If a piece should be missing or damaged, report this to the store where you purchased this piece of furniture.

Assemble your piece of new furniture using the assembly instructions one step at a time as shown.




After assembly keep these instructions in a safe place, you may need them sometime later!

Only clean with a duster or damp cloth. Don't use strong detergents or solvents.

Beschlagliste Fittings

 16x em	 1x ISK4	 1x ISK6	 8x 3,5 x 20 s50	 16x M6 x 20 s56
---	--	--	--	--

A

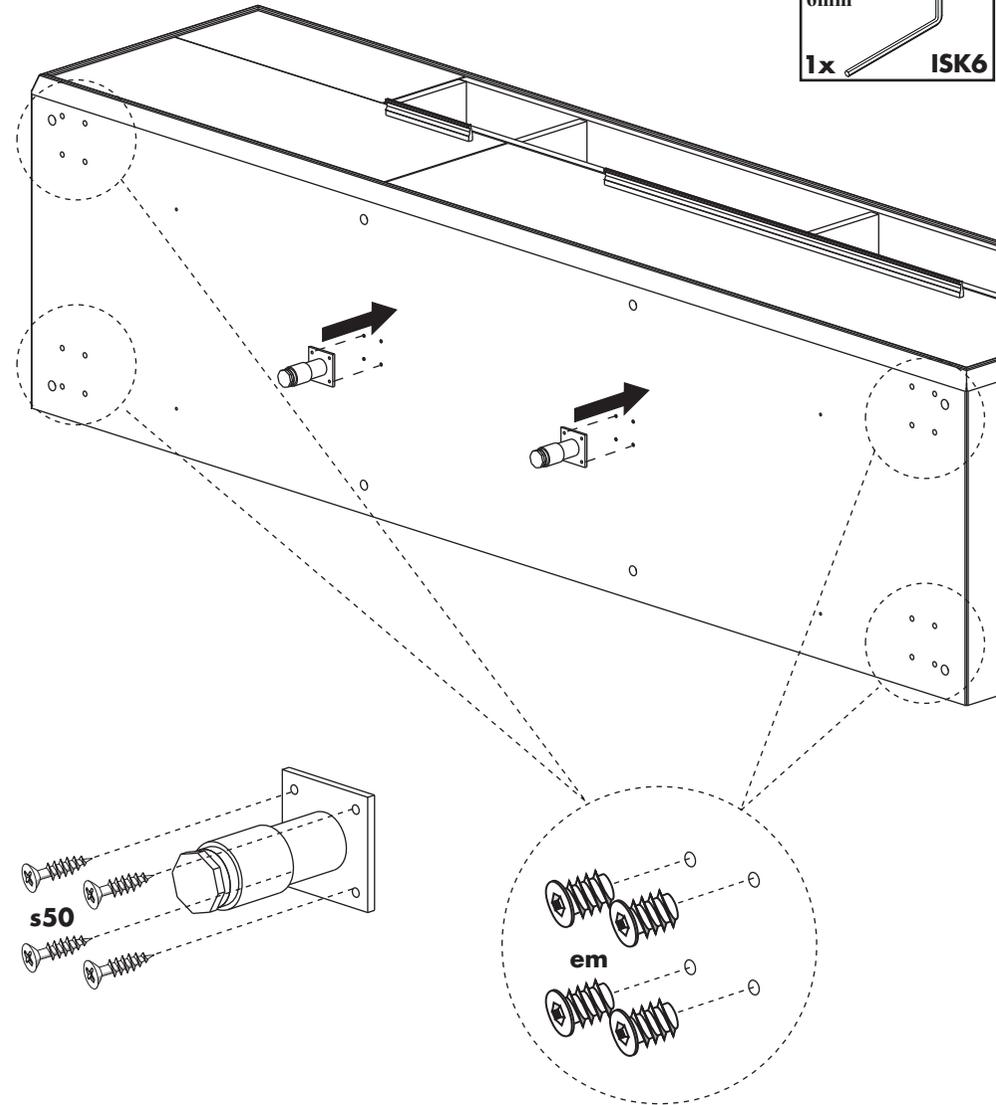


B

4mm

1x



ISK4

16x M6 x 20 s56

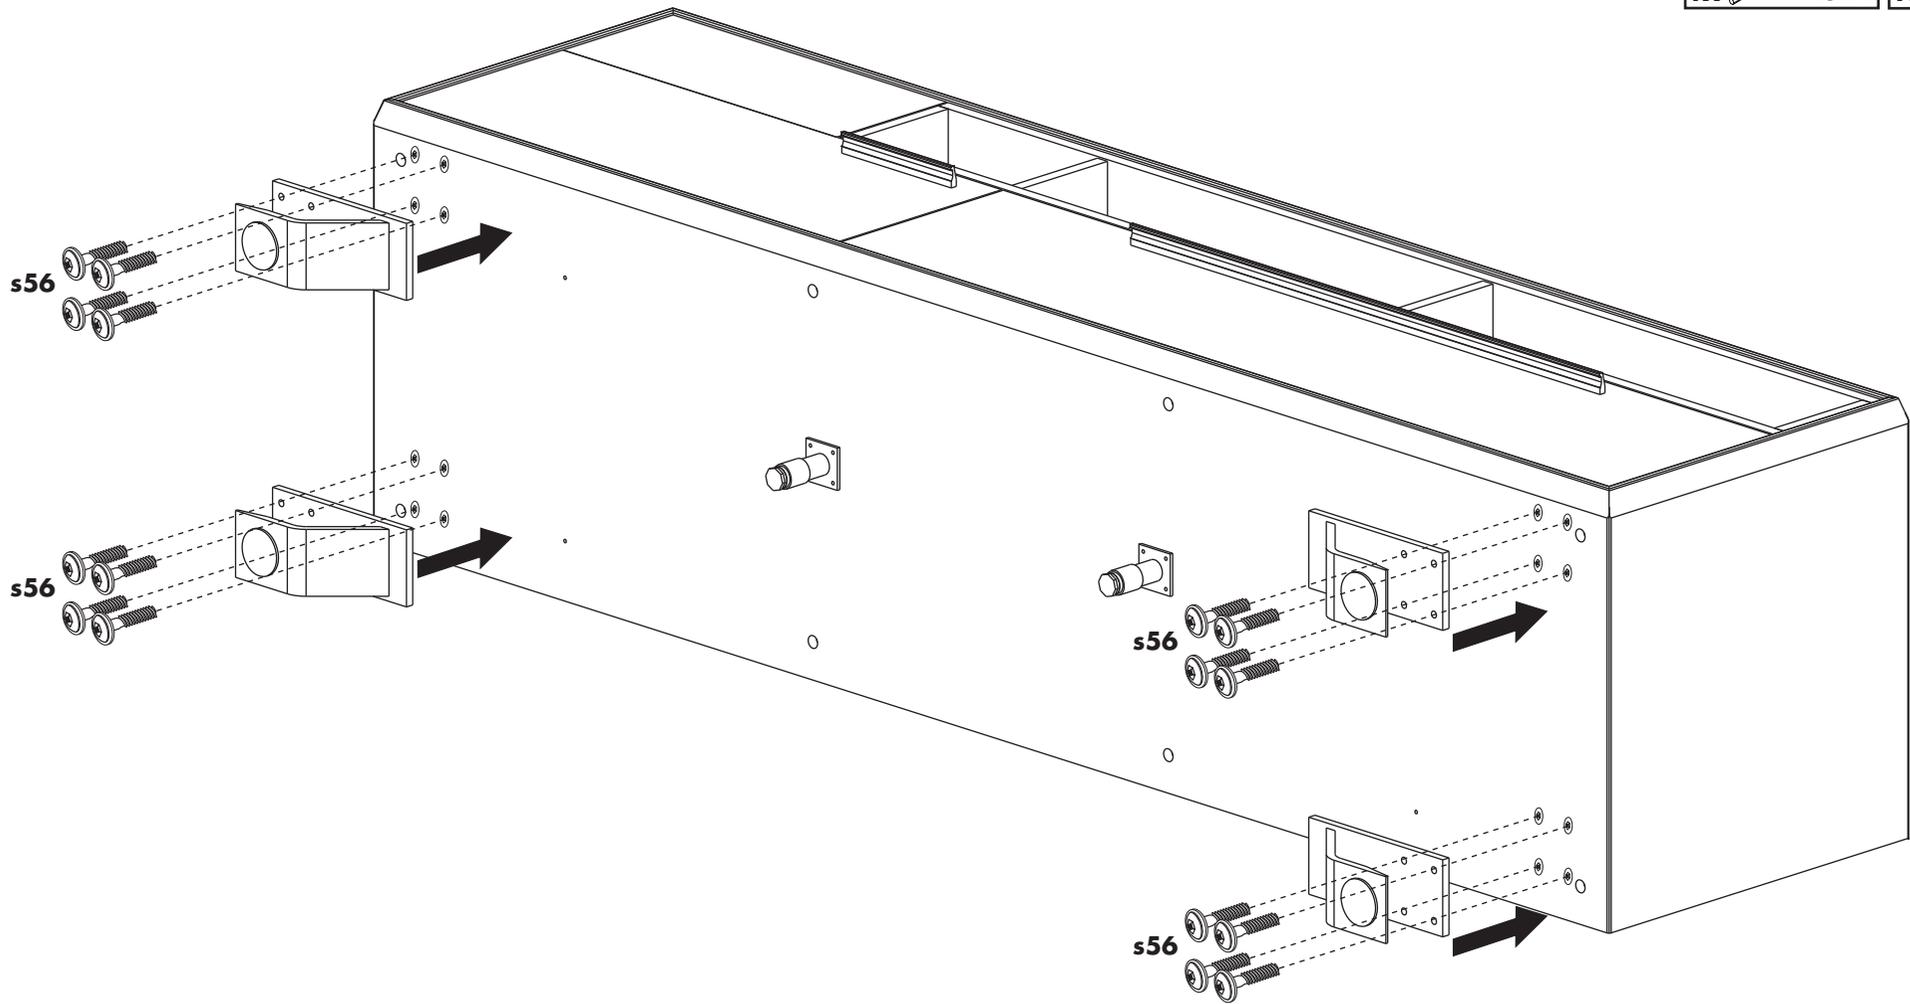


Achtung - wichtiger Hinweis


Attention - Important note

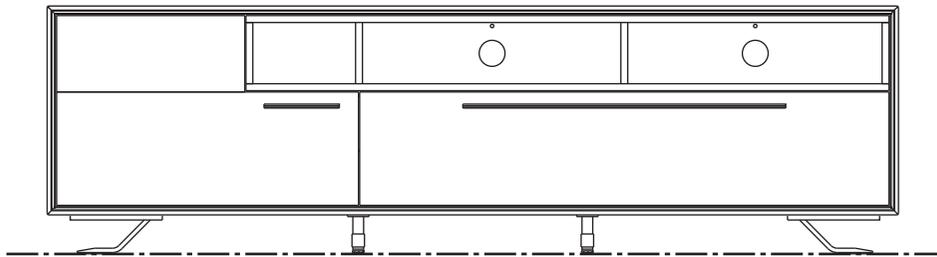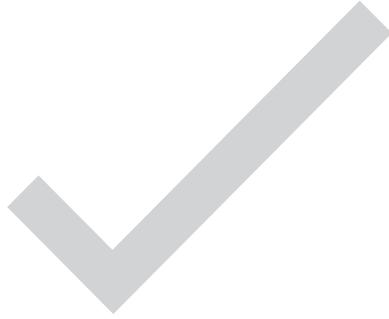

Die mittleren Drehfüße bitte so einstellen, dass alle Füße (Drehfüße und Kufen) gleichmäßig den Boden berühren.

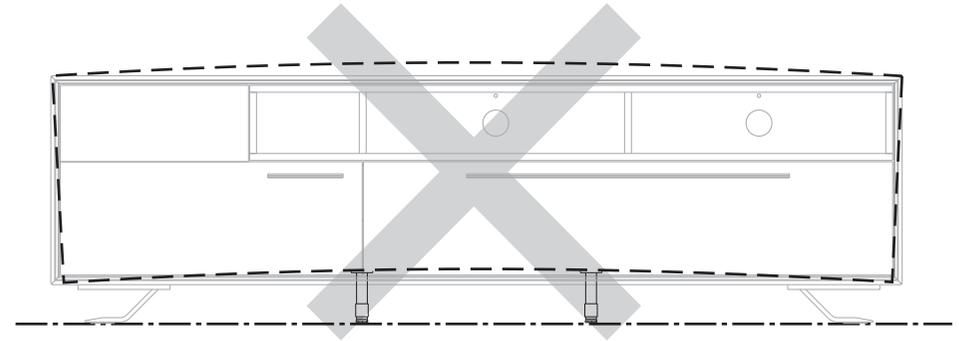

Drehfüße zu lang

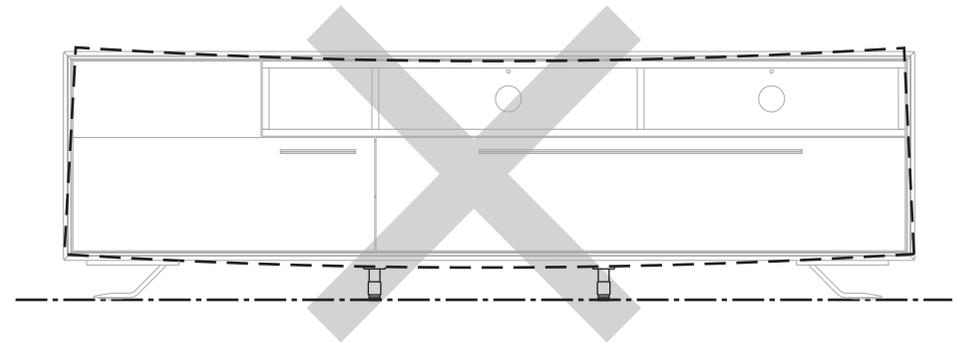

Drehfüße zu kurz

