

MONTAGE ANLEITUNG

ASSEMBLY INSTRUCTIONS MANUEL DE MONTAGE

LM: 29000 28

Auspacken, Unpacking, Déballage

Modellart / model type / Type de modèle	Seite / Side / Page
	3

Montagematerial, Assembly material, Matériel de montage

Modellart / model type / Type de modèle	Seite / Side / Page
	4

Sitztiefenversteller, Seat depth adjuster, Réglage de la profondeur d'assise,

Modellart / model type / Type de modèle	Seite / Side / Page
51/52, 55/56, 57/58,	5 - 6

Rückenmontage, Backrest assembly, Montage du dossier

Modellart / model type / Type de modèle	Seite / Side / Page
05/06, 15/16, 25/26, 27/28, 29/30, 45/46, 47/48, 69/70, 71/72, 81, 82, 85/86, 87/88,	7
13/14, 49/50, 61, 62, 65/66, 67/68, 69/70	8 - 10
35/36, 37/38, 39/40,	11
07/08, 09/10, 11/12, 17/18, 51/52, 55/56, 57/58	12 - 14

Funktionskontrolle, Functional check, Contrôle du fonctionnement

Modellart / model type / Type de modèle	Seite / Side / Page
---	---------------------

- Bei nicht vorschriftsgemäßer und/oder fachgerechter Montage sowie unsachgemäßer Nutzung wird bei Personen- oder Sachschaden keinerlei Haftung übernommen!
- Wir empfehlen die Montage nur durch fachkundiges Personal.
- Die Montageanleitung und demontierte Bauteile sollten aufbewahrt werden.
- Bei veränderter Zusammenstellung kann sich die Montagezeit verändern.
- Am Aufstellort muss für eine geeignete Unterlage gesorgt werden, damit bei der Montage der Bodenbelag nicht beschädigt wird.
- Achten Sie bei der Montage darauf, dass Sie das Bezugsmaterial des Möbels nicht beschädigen.
- No liability can be assumed for personal injury or material damage in the event of incorrect and/or unprofessional assembly or improper use.
- We recommend that the assembly only be carried out by competent personnel.
- The assembly instructions and disassembled components should be kept for future reference.
- The assembly time may differ with a different configuration.
- A suitable underlay must be provided at the installation site so that the floor covering is not damaged during installation.
- During assembly, make sure that you do not damage the cover material of the furniture.
- Aucune responsabilité n'est assumée pour les dommages corporels ou matériels éventuels en cas de montage non conforme aux instructions et/ou inapproprié ainsi qu'en cas d'utilisation abusive.
- Nous recommandons de faire réaliser le montage par du personnel qualifié.
- Le manuel de montage et les pièces démontées doivent être conservés.
- Le temps de montage peut varier en cas d'assemblage différent.
- Merci de placer une protection de sol adaptée afin de ne pas endommager le sol pendant le montage.
- Faire attention de ne pas endommager le revêtement du meuble pendant le montage.

Montagezeit ca. --- Min. Assembly time / Temps de montage	LM 29000 28		Datum	Version	Kürzel	Seite
			29.11.22	1.4	HR	2/15

Auspacken, Unpacking, Déballage



- Verpackung mit einem nicht spitzen Gegenstand öffnen z.B. Folienschneider
- Open packaging with a device that is not pointed or sharp, e.g. a foil cutter
- Ouvrir l'emballage à l'aide d'un outil non-pointu (p.e. un découpe plastique)




Montagematerial, Assembly material, Matériel de montage



- In dem Zubehörkarton befinden sich Füße, Kufen und das Montagematerial je nach ihrer Zusammenstellung.
- Feet, runners and the assembly material can be found in the box of accessories depending on the configuration.
- Ce carton d'accessoires contient les pieds, les patins et le matériel de montage correspondant à la configuration du meuble.



- Je nach Zusammenstellung ihrer Garnitur verändert sich das Montagematerial des Beipack Kartons.
- Die Fuss-Kufen Montageanleitung befindet sich in diesem Karton.
- The assembly material in the accessories box differs depending on the configuration of your furniture.
- The assembly instructions for the feet-runners can be found in this box.
- Le matériel de montage présent dans le carton d'accessoires varie en fonction de la configuration du meuble.
- La notice de montage des patins/pieds se trouve dans ce carton.

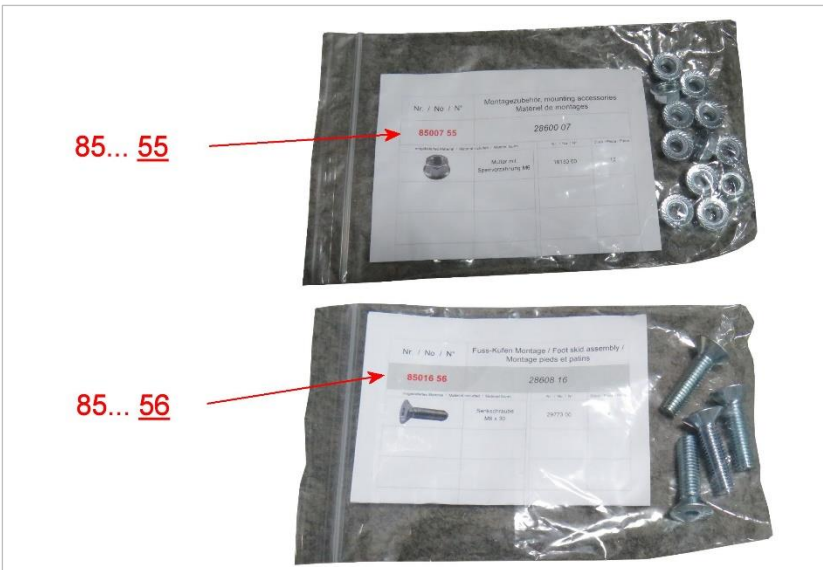


- Schrauben für die Montage der Elemente sind mit der Nummer 85...55 gekennzeichnet.
- Schrauben für die Fuss-Kufen Montage sind mit der Nummer 85...56 gekennzeichnet.
- Screws to assemble the elements are marked with the number 85...55.
- Screws to assemble the feet-runners are marked with the number 85...56.
- Les vis servant au montage des éléments sont identifiées par le numéro 85...55.
- Les vis servant au montage des patins/pieds sont identifiées par le numéro 85...56.


Rückenmontage, Backrest assembly, Montage du dossier

mitgeliefertes Material / Material included / Matériel fourni		Größe / Size / Taille	Nr. / No / N°	Montagezubehör, mounting accessories Matériel de montages
	Ansatzschraube schwarz	M8 x 30	10629 00	85016 55
	Senkschraube	M8 x 30	29773 00	


mitgeliefertes Material / Material included / Matériel fourni		Größe / Size / Taille	Nr. / No / N°	Montagezubehör, mounting accessories Matériel de montages
	Sechskantmutter	M8	17623 00	85001 55
	Unterlegscheibe	8,4 x 25	29342 00	

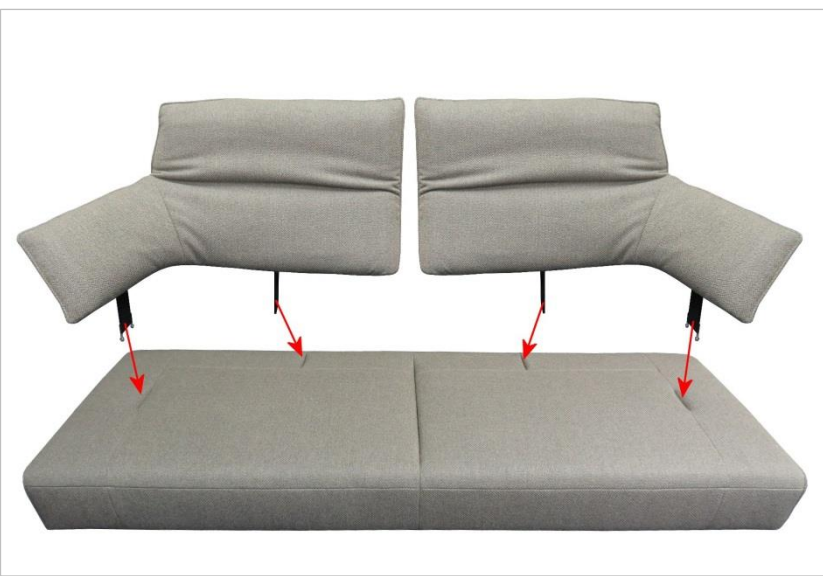


- Beschlag des Rückens in die Öffnungen des Sitzelement durchstecken.
- Push the backrest fittings through the openings in the seat element.
- Insérer la garniture du dossier dans les ouvertures de l'élément d'assise.

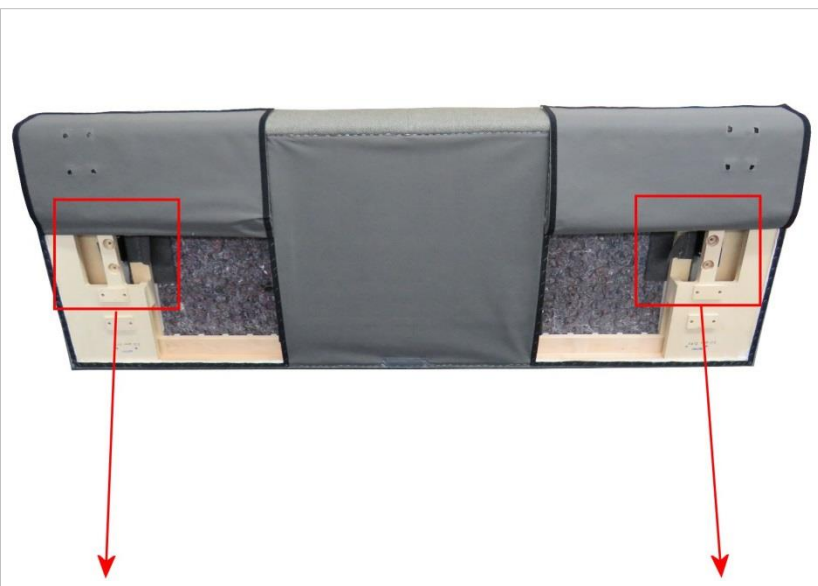

- Element auf den Rücken drehen.
- Nessel unten am Klettband öffnen.
- Place the element on its back.
- Open nettle at the Velcro tape at the bottom.
- Tourner l'élément sur le dos.
- Ouvrir le velcro de la toile du dessous

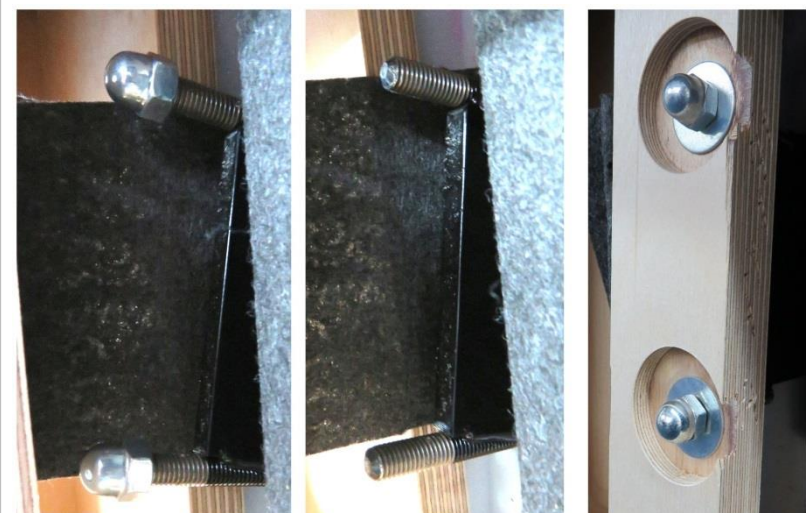

- Am seitlichen Beschlag des Rückens Hutmuttern entfernen, Gewinde durchstecken, Unterlegscheibe mit Hutmutter aufsetzen und festziehen.
- Remove the cap nuts on the side fittings of the backrest, push the thread through, fit a washer with cap nut and tighten into place.
- Au niveau de la garniture latérale du dossier, retirer les écrous borgnes, insérer le filetage, placer la rondelle avec l'écrou borgne et serrer.

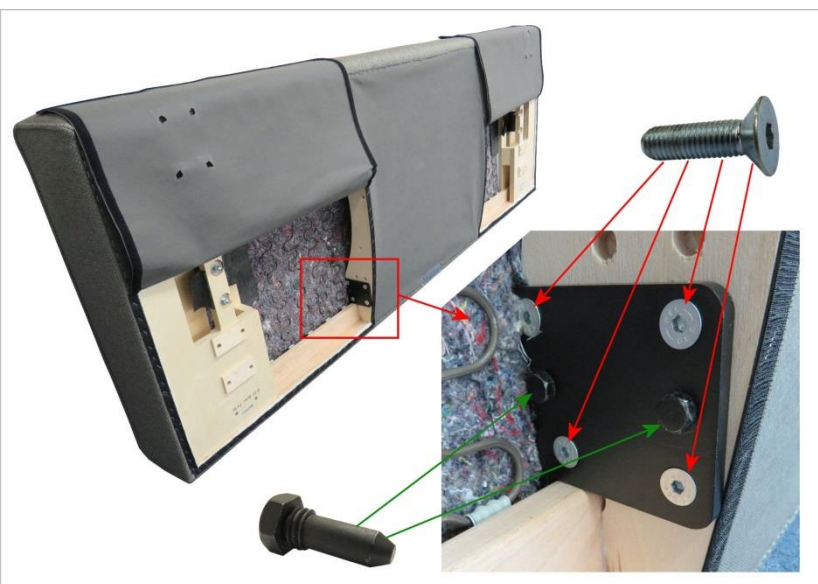

- Jeden Rücken mit 4 Senkschrauben und 2 Ansatzschrauben befestigen.
- Fasten each backrest with 4 countersunk screws and 2 shoulder screws.
- Fixer chaque dossier avec les 4 vis à tête fraisée et les 2 vis à téton.



- Klettband mit Nessel wieder schließen.
- Element auf Füße stellen.
- Close nettle with Velcro tape again.
- Put element on feet.
- Refermer le velcro de la toile du dessous
- Mettre l'élément sur pieds.




mitgeliefertes Material / Material included / Matériel fourni	
	Ansatzschraube schwarz
	Senkschraube

Größe / Size / Taille	Nr. / No / N°	Montagezubehör, mounting accessories Matériel de montages
M8 x 30	10629 00	85016 55
M8 x 30	29773 00	



- Nessel mit Klettband öffnen.
- Nessel mit Klettband schießen.
- Open the Velcro fastener of the calico flap.
- Close the Velcro fastener of the calico flap.
- Ouvrir la toile avec la bande Velcro.
- Fermer la toile avec la bande Velcro.

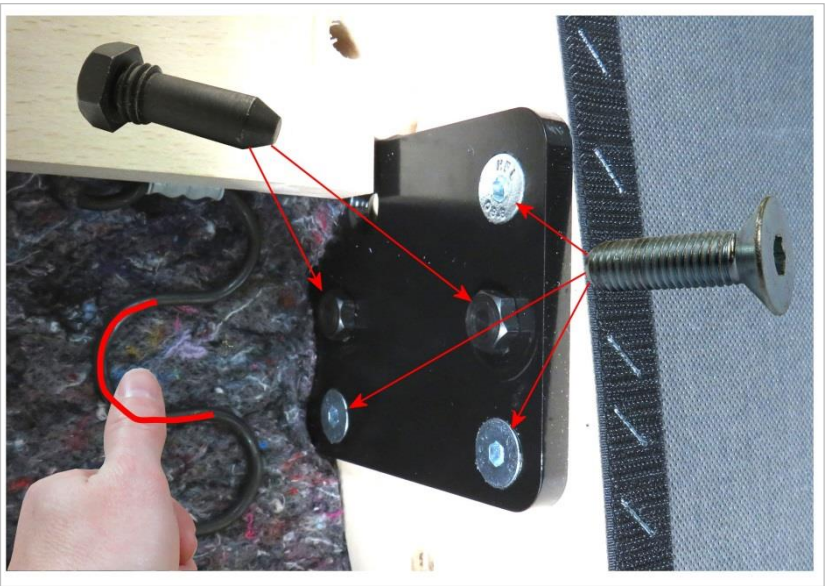


- Jeden Rücken mit 3 Senkschrauben und 2 Ansatzschrauben befestigen.
- Bei der Montage der oberen Senkschraube muss die Wellenfeder leicht nach oben gedrückt werden.
- Fasten each backrest with 3 countersunk screws and 2 shoulder screws.
- The zig-zag spring has to be pushed up slightly when fitting the upper countersunk screw.
- Fixer chaque dossier avec les 3 vis à tête fraisée et les 2 vis à téton.
- Lors du montage de la vis à tête fraisée du haut, appuyer le ressort sinueux légèrement vers le haut.



Rückenmontage, Backrest assembly, Montage du dossier


mitgeliefertes Material / Material included / Matériel fourni		Größe / Size / Taille	Nr. / No / N°	Montagezubehör, mounting accessories Matériel de montages
	Mutter mit Sperrverzahnung	M6	18130 00	85007 55

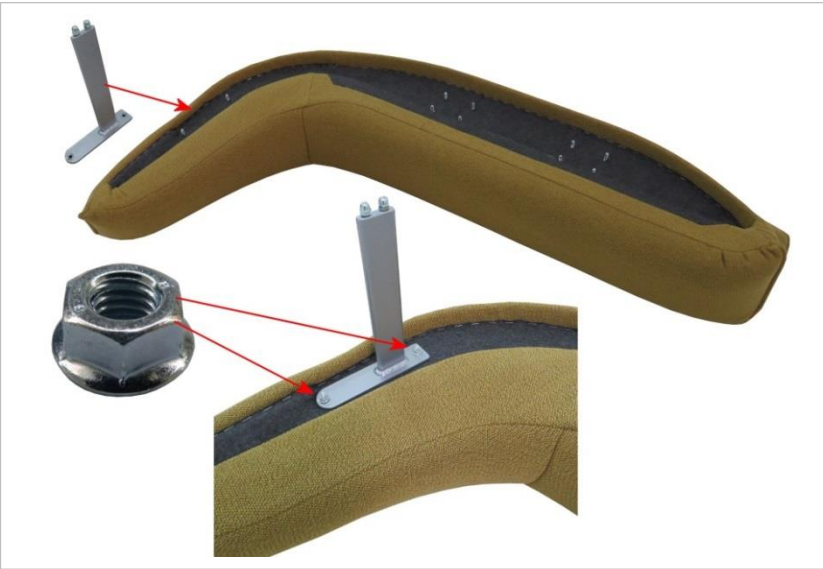

- Rückenhalter an den Rücken mit Sicherungsmuttern montieren.
- Mount the backrest holder onto the backrest with lock nuts.
- Monter le support de dossier sur le dossier au moyen d'écrous de blocage.



- Netzverbindung herstellen und Sitztiefenversteller nach hinten fahren.
- Connect to the mains power supply and move the seat depth adjuster backwards.
- Brancher le raccordement secteur et déplacer le réglage de profondeur d'assise vers l'arrière.

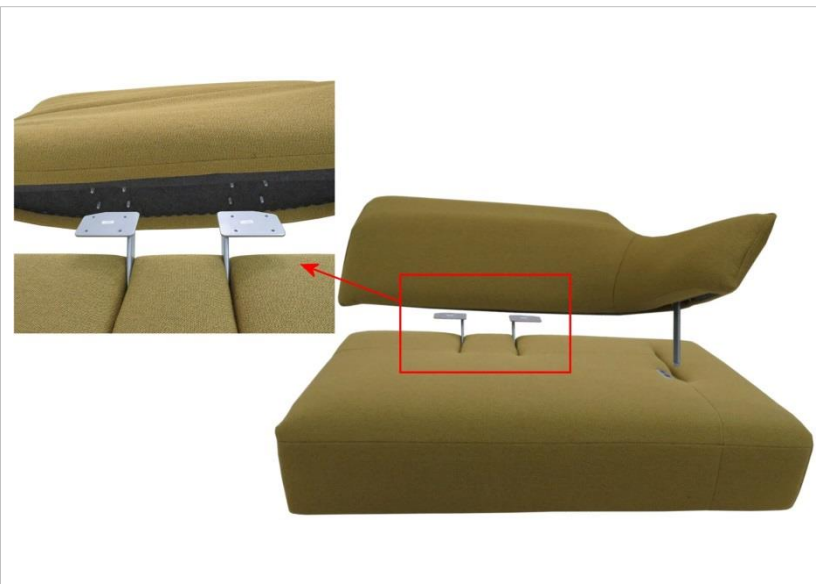

- Rücken aufsetzen.
- Fit the backrest into place.
- Mettre le dossier en place.




- Sitztiefenversteller mit 8 Sicherheitsmuttern befestigen.
- Fasten the seat depth adjuster into place with 8 lock nuts.
- Fixer le réglage de profondeur d'assise avec 8 écrous de blocage.



- Rücken zur Hälfte nach vorne fahren.
- Move the backrest halfway forwards.
- Déplacer le dossier à moitié vers l'avant.



- Netzverbindung entfernen und Element nach hinten aufdrehen.
- Nessellatz für Rückenhalter öffnen.
- Disconnect from the mains power supply and tilt the element backwards.
- Open the calico flap for the backrest holder.
- Débrancher le raccordement secteur et incliner l'élément vers l'arrière.
- Ouvrir le plastron du support de dossier.

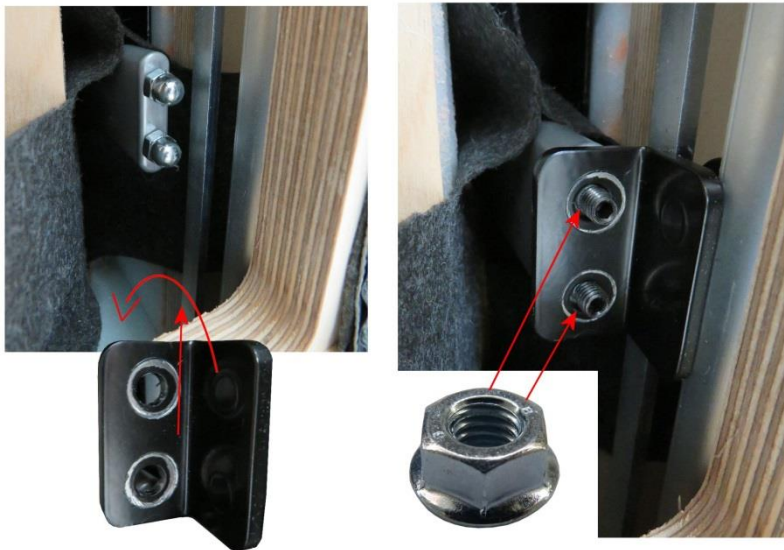

- Hutmuttern lösen.
- Schlitten wenn nicht sichtbar ist, von hinten hochziehen und auf Rückenhalter aufstecken.
- Schlitten mit Sicherheitsmuttern befestigen.
- Loosen the cap nuts.
- If the carriage is not visible, pull up from the rear and mount on the backrest holder.
- Fasten the carriage into place with lock nuts.
- Desserrer les écrous borgnes.
- Si le chariot n'est pas visible, le relever depuis l'arrière et le placer sur le support de dossier.
- Fixer le chariot avec des écrous de blocage.


Funktionskontrolle, Functional check, Contrôle du fonctionnement



- Bei allen Elementen Haken und Laschen einhängen.
- Engage hooks and lugs on all elements.
- Accrocher les crochets et les attaches sur tous les éléments.



- Netzverbindung herstellen
- Funktionskontrolle bei allen Elementen ohne Belastung durchführen.
- Connect to the mains
- Please conduct the function control for all elements without load.
- Brancher le raccordement secteur
- Tester tous les éléments sans pression

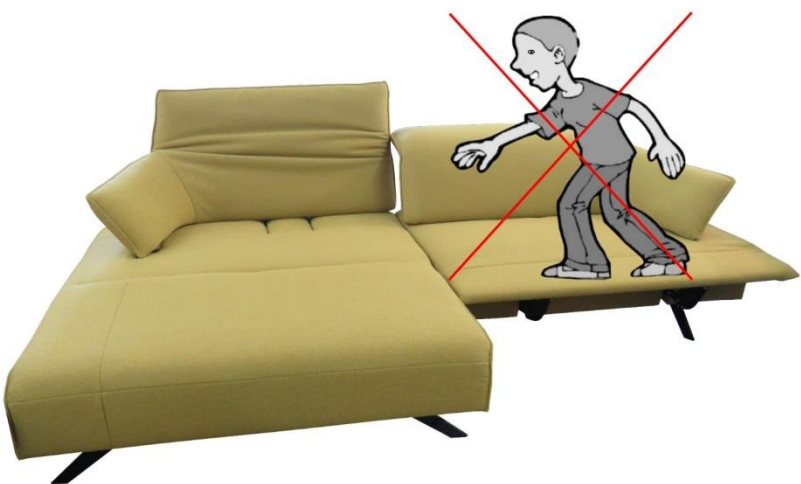

- Überlastungen auf der Beinauflage führen zu Beschädigungen.
- Overloading on the leg rest will result in damages.
- Une surcharge sur le repose-pieds peut entraîner des dommages.