

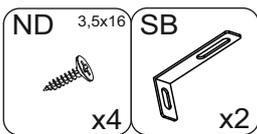
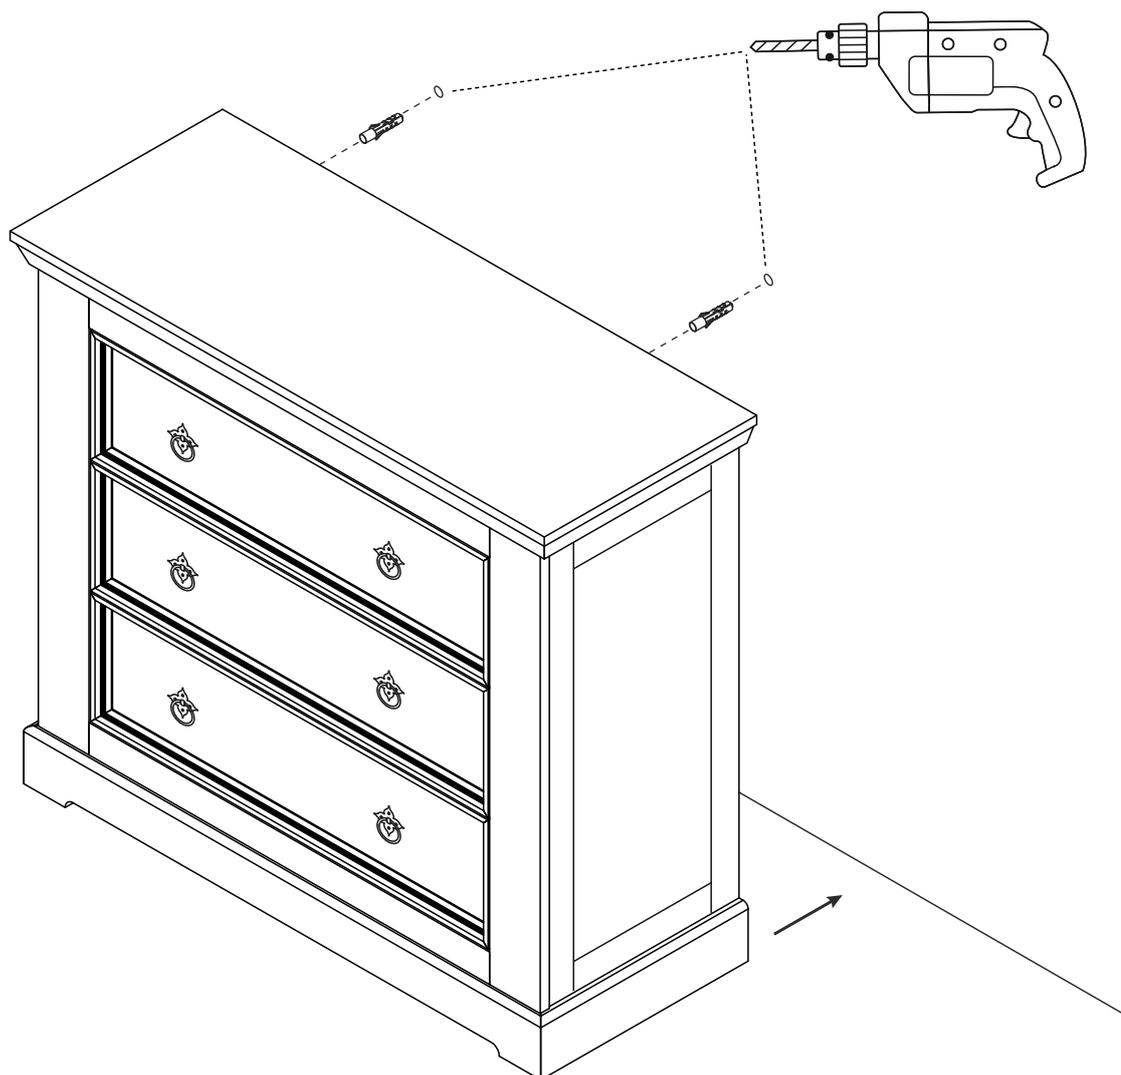
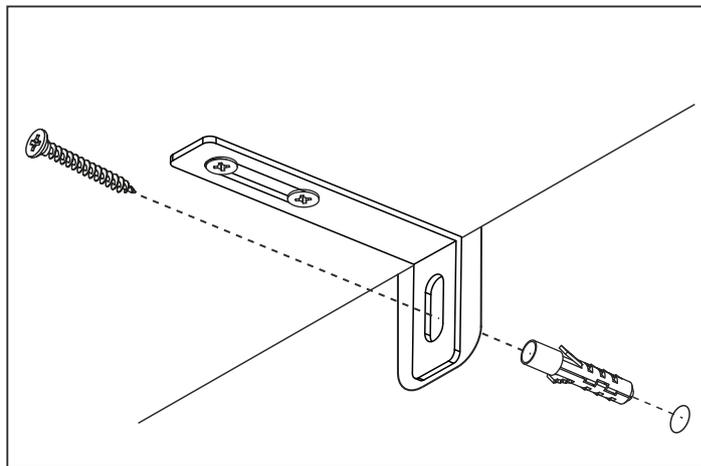
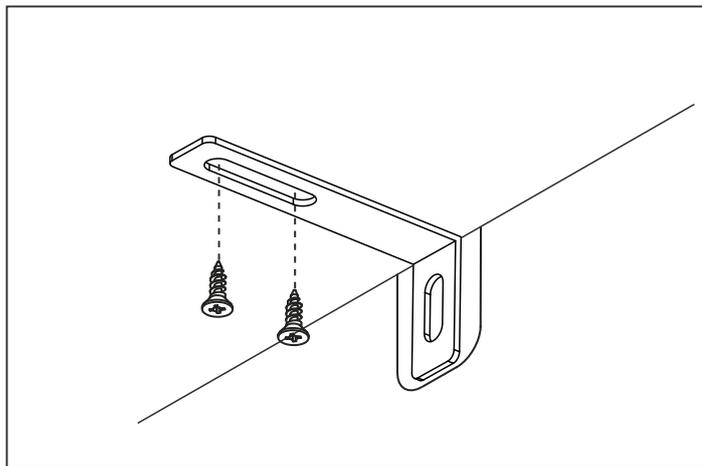
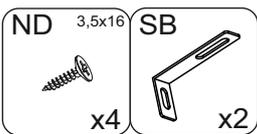
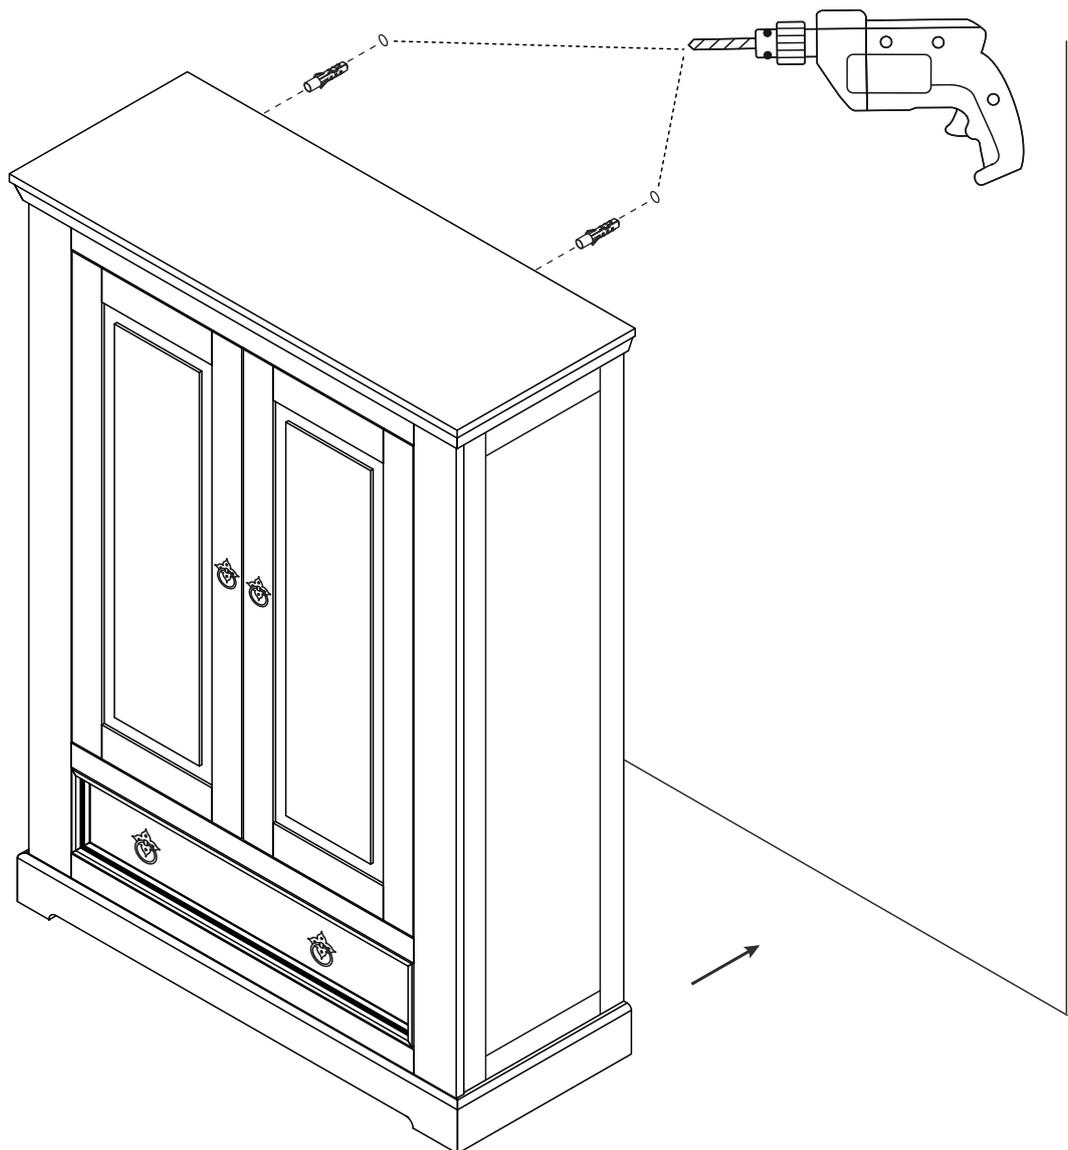






Das Möbel mit Metallwinkel an die Wand befestigen.
Achten Sie darauf, dass Sie Schrauben / Beschläge
entsprechend der Wandbeschaffenheit und mit
ausreichender Tragfähigkeit verwenden.

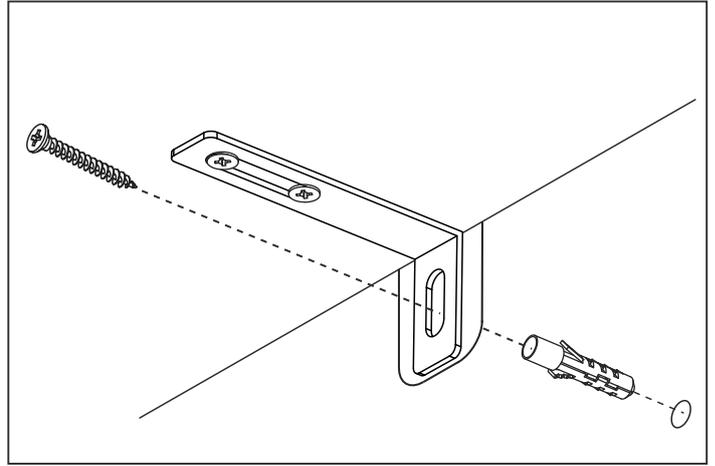




Das Möbel mit Metallwinkel an die Wand befestigen.
Achten Sie darauf, dass Sie Schrauben / Beschläge
entsprechend der Wandbeschaffenheit und mit
ausreichender Tragfähigkeit verwenden.

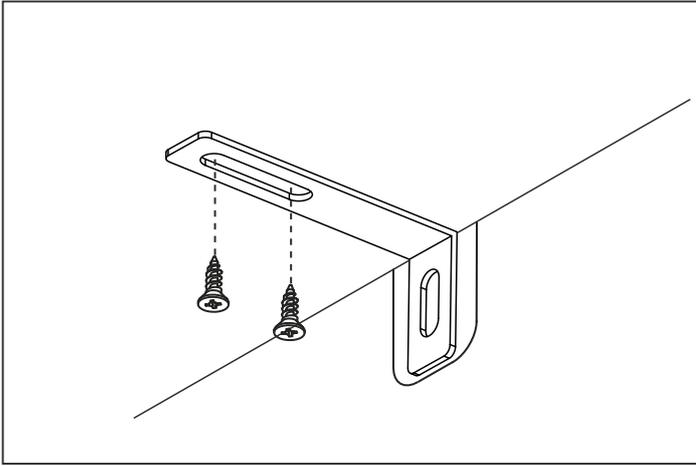

Das Möbel mit Metallwinkel an die Wand befestigen.
Achten Sie darauf, dass Sie Schrauben / Beschläge
entsprechend der Wandbeschaffenheit und mit
ausreichender Tragfähigkeit verwenden.

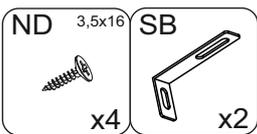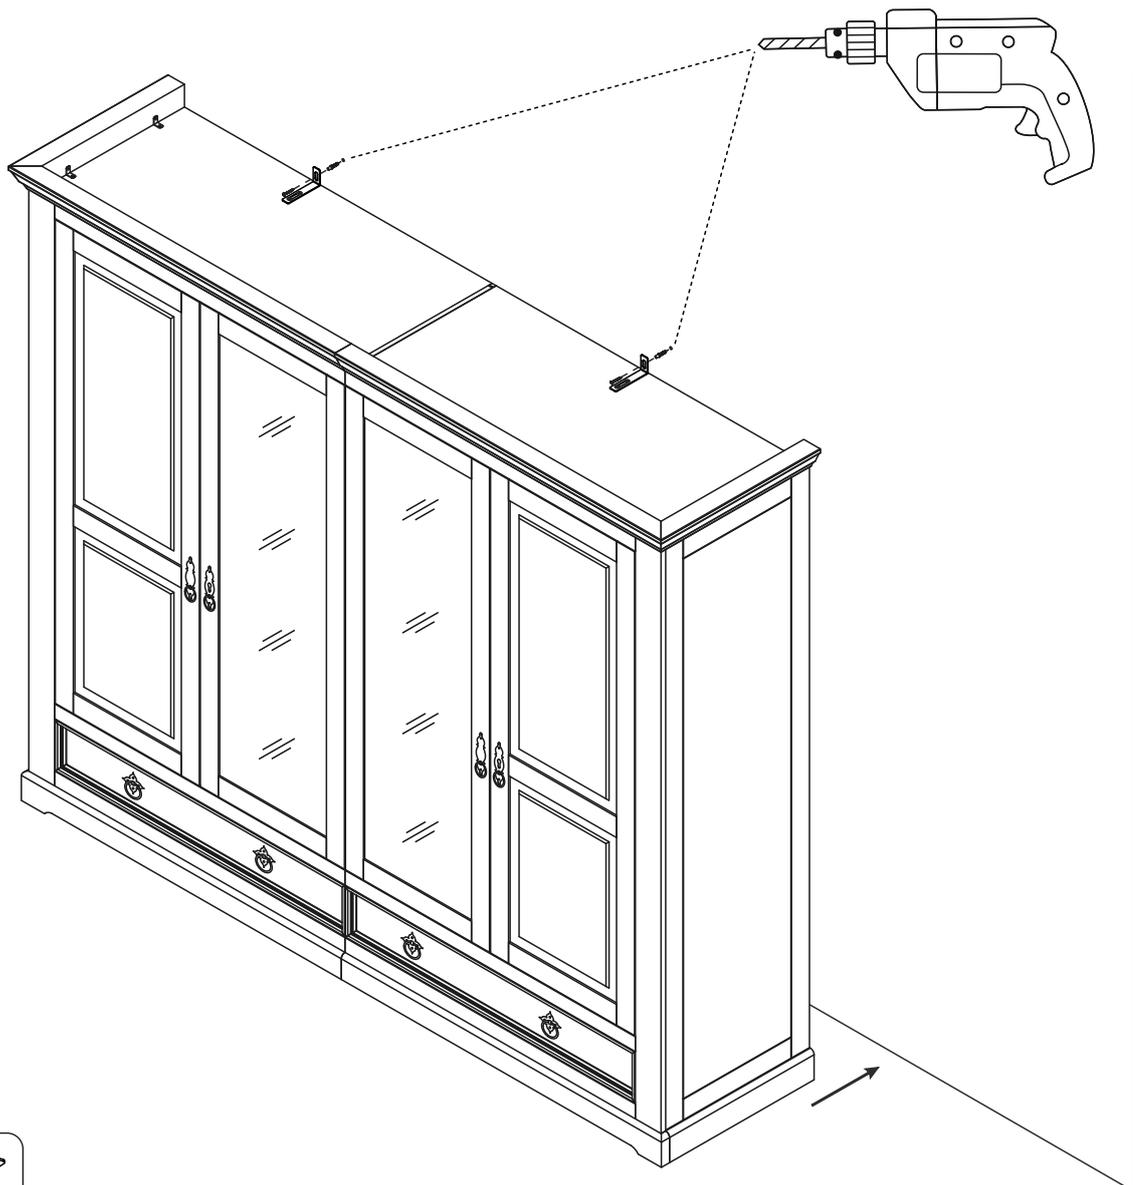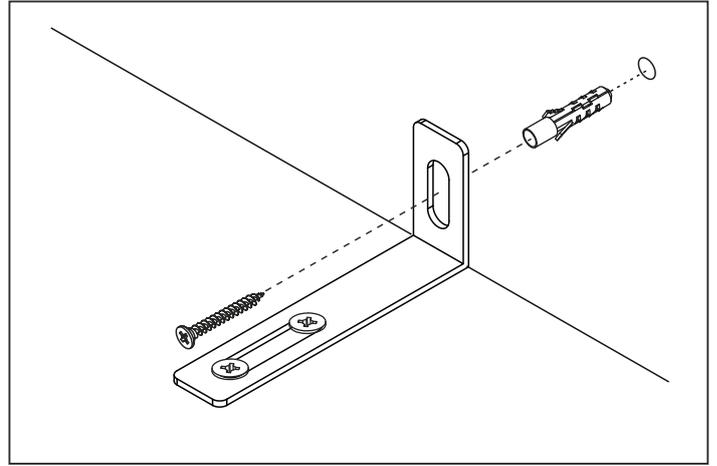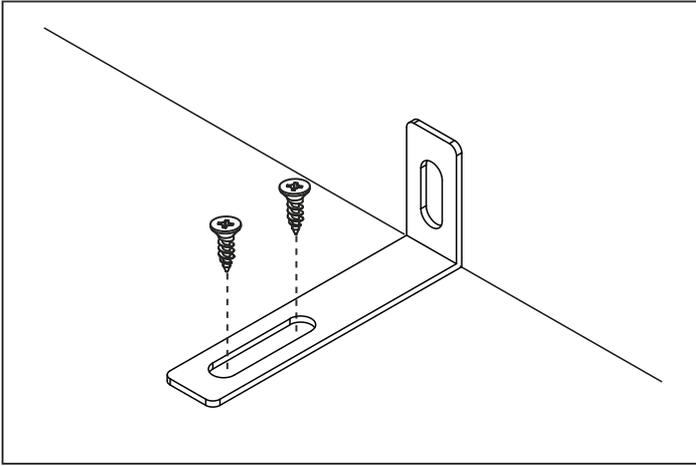


Das Möbel mit Metallwinkel an die Wand befestigen.
Achten Sie darauf, dass Sie Schrauben / Beschläge
entsprechend der Wandbeschaffenheit und mit
ausreichender Tragfähigkeit verwenden.

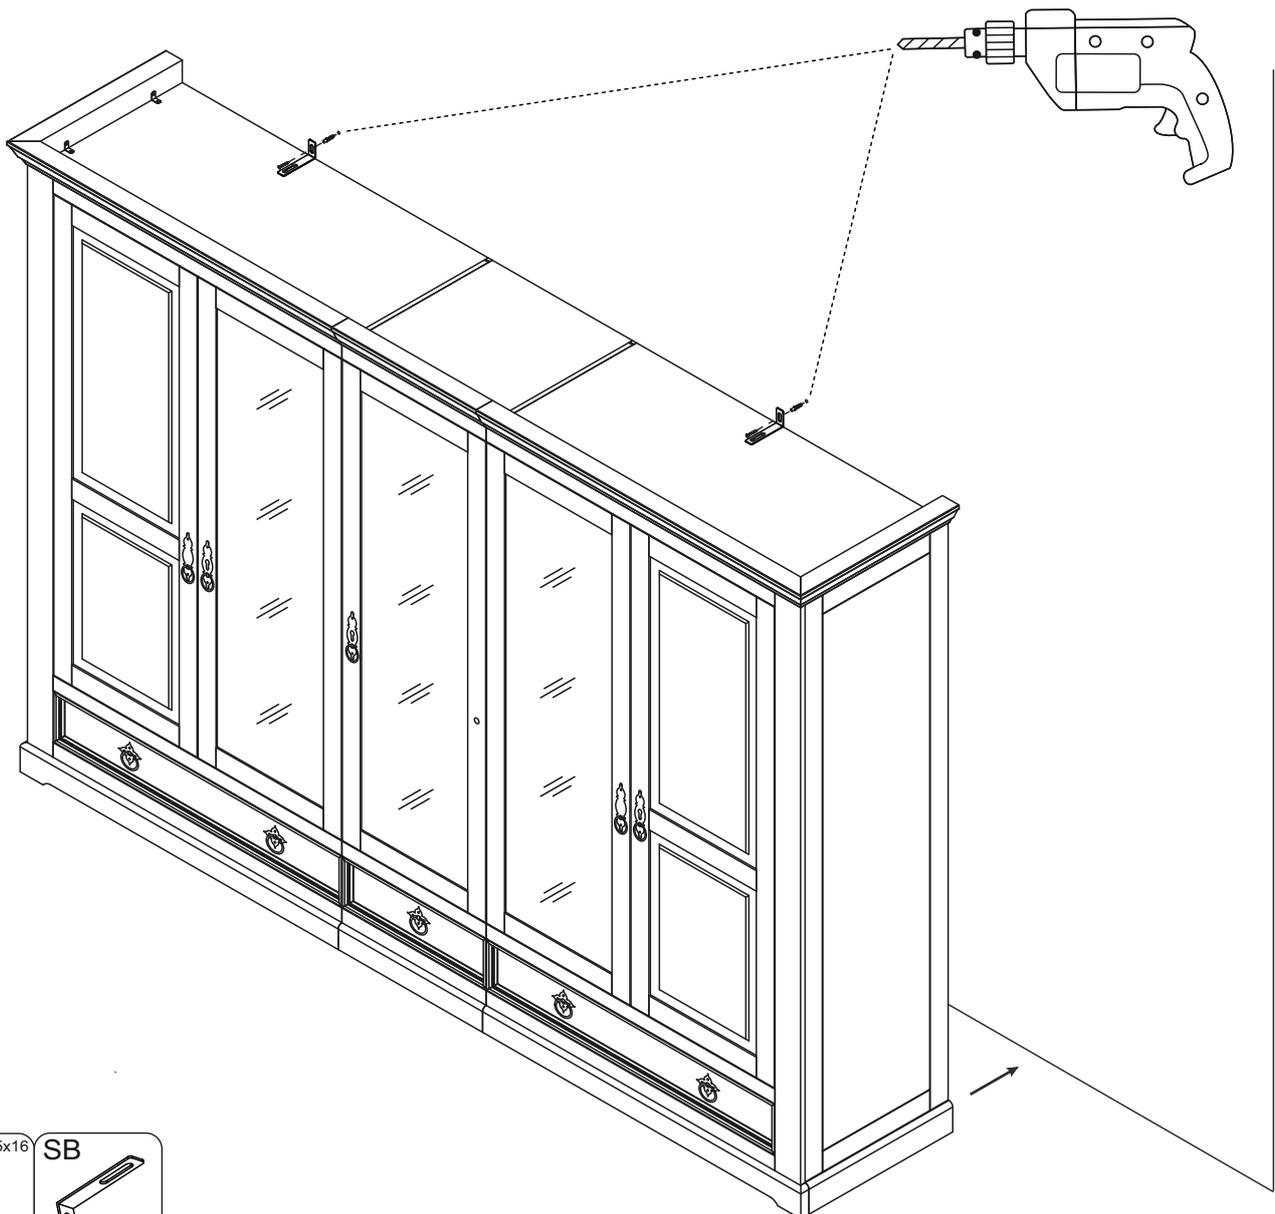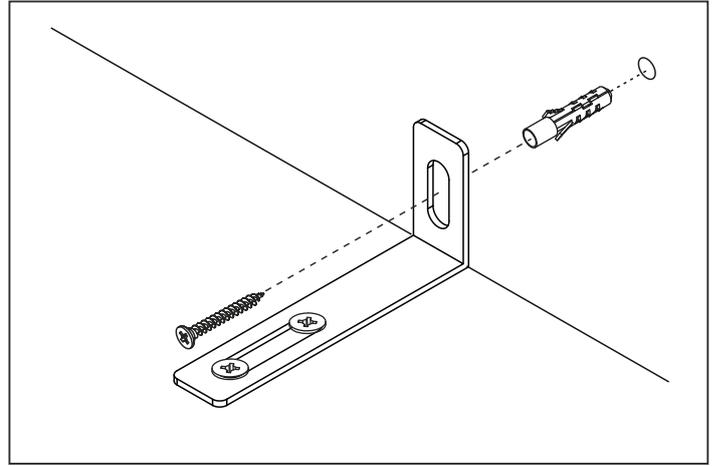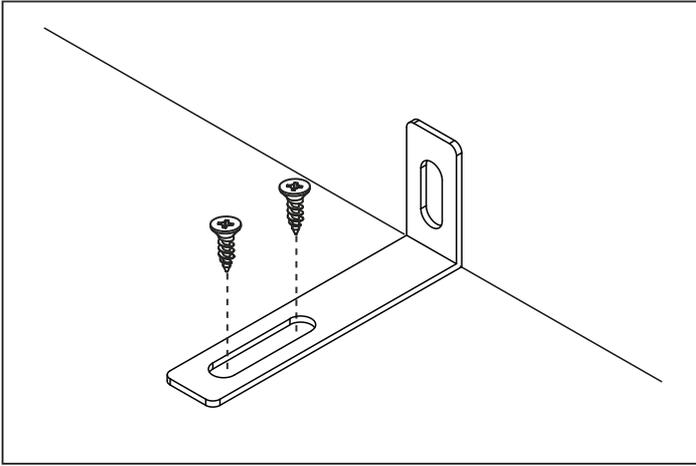

ND 3,5x16

SB



x4

x2