


Montageanleitung

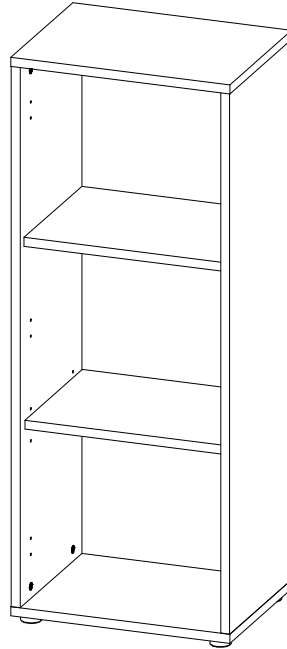

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres neuen Möbelstückes.
Trotz größter Sorgfalt kann es aber vorkommen, dass in einem
Beschlagbeutel oder an einem Fertigungsteil ein Mangel ist.
Sollte dies bei Ihrem Möbelstück der Fall sein, kennzeichnen
Sie dieses deutlich auf der Skizze und geben Sie bitte die
fehlende Stückzahl an.

Für evtl. auftretende Rückfragen zum Artikel oder zur Montage
senden Sie uns bitte eine E-Mail:







support@bmg-moebel.de

Bitte lesen Sie diese Montageanleitung gut durch, da wir für
Fehler, die durch falsche Montage entstehen keine Haftung
übernehmen!



Office

Regal niedrig- schmal


Für die Montage dieser Type benötigen Sie:

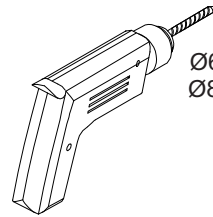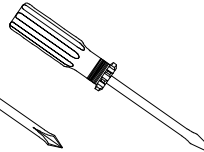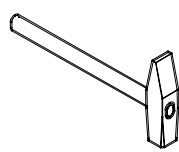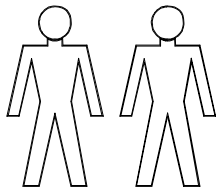


Ø6mm
Ø8mm

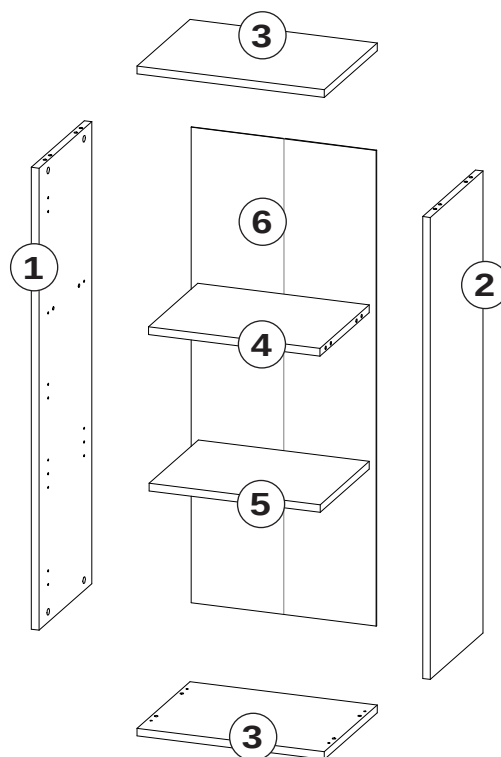

AA 12 Stück
Excenter



BD 12 Stück
Spannbolzen




DA 12 Stück
Holzdübel 30mm



C 4 Stück
Bodenträger




H 25 Stück
Nagel



FU 4 Stück
Gleitfuss



AK 12 Stück
Abdeckkappe



ZA 1 Stück
Befestigungssatz

Name

Straße

PLZ, Ort




Telefon für Rückfragen


E-Mail für Rückfragen

Gekauft bei


Datum

1


 AA 12 Stück Excenter	 BD 12 Stück Spannbolzen	 DA 12 Stück Holzdübel 30mm
---	--	---

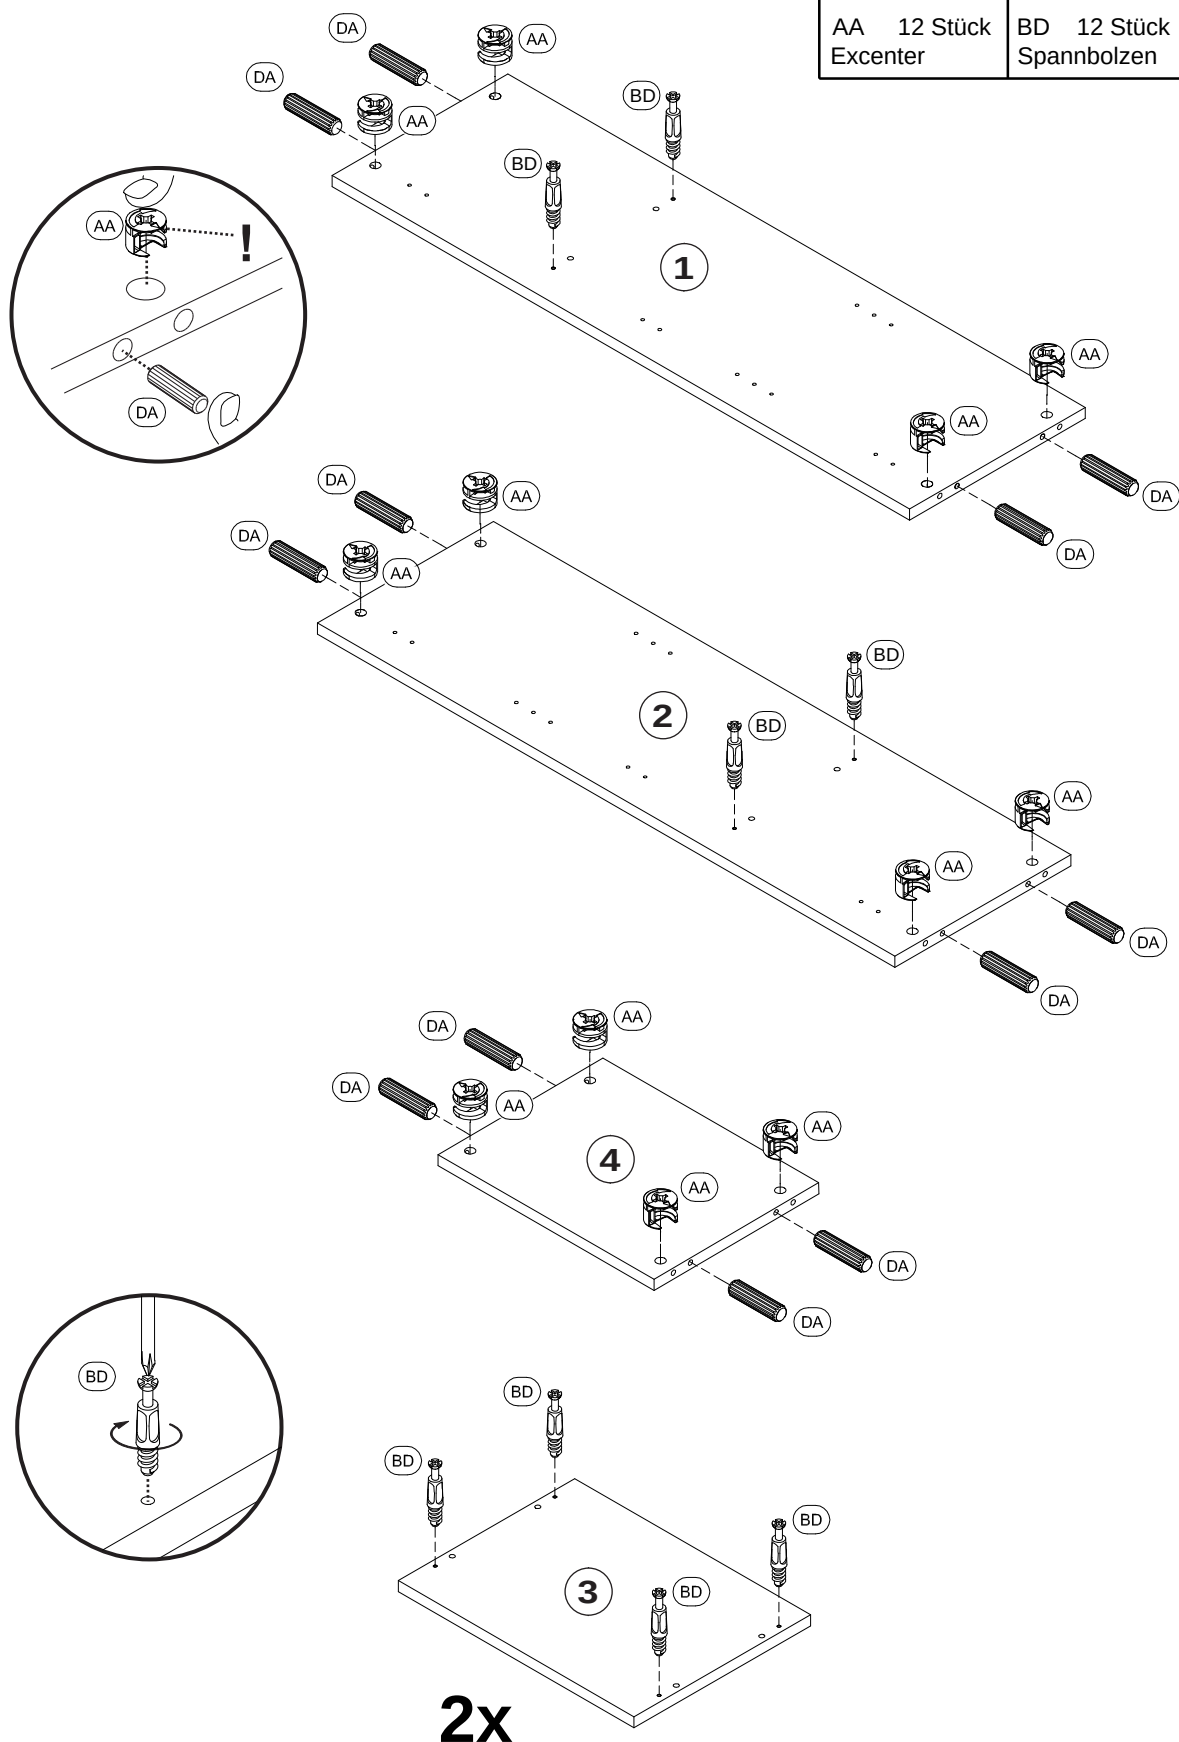


2

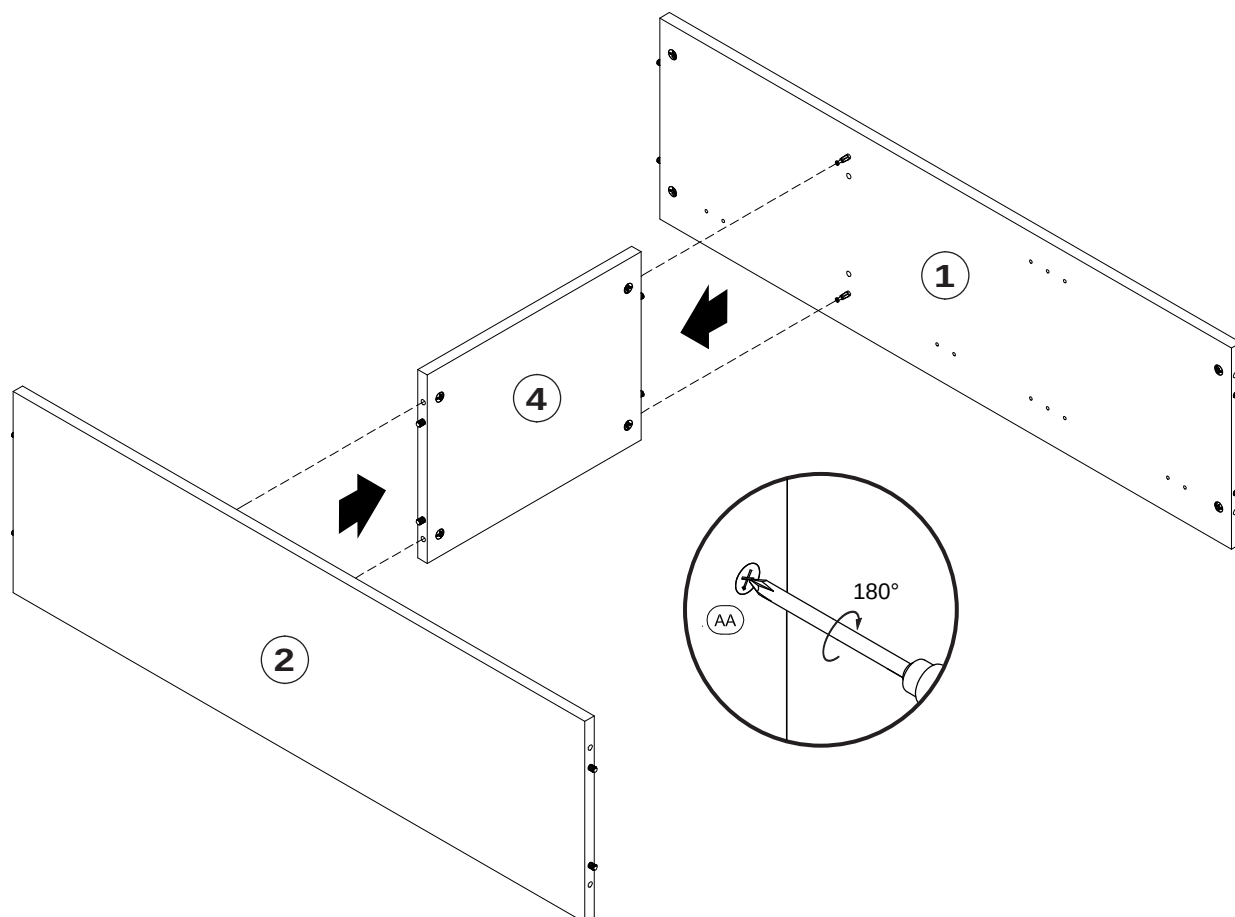


3

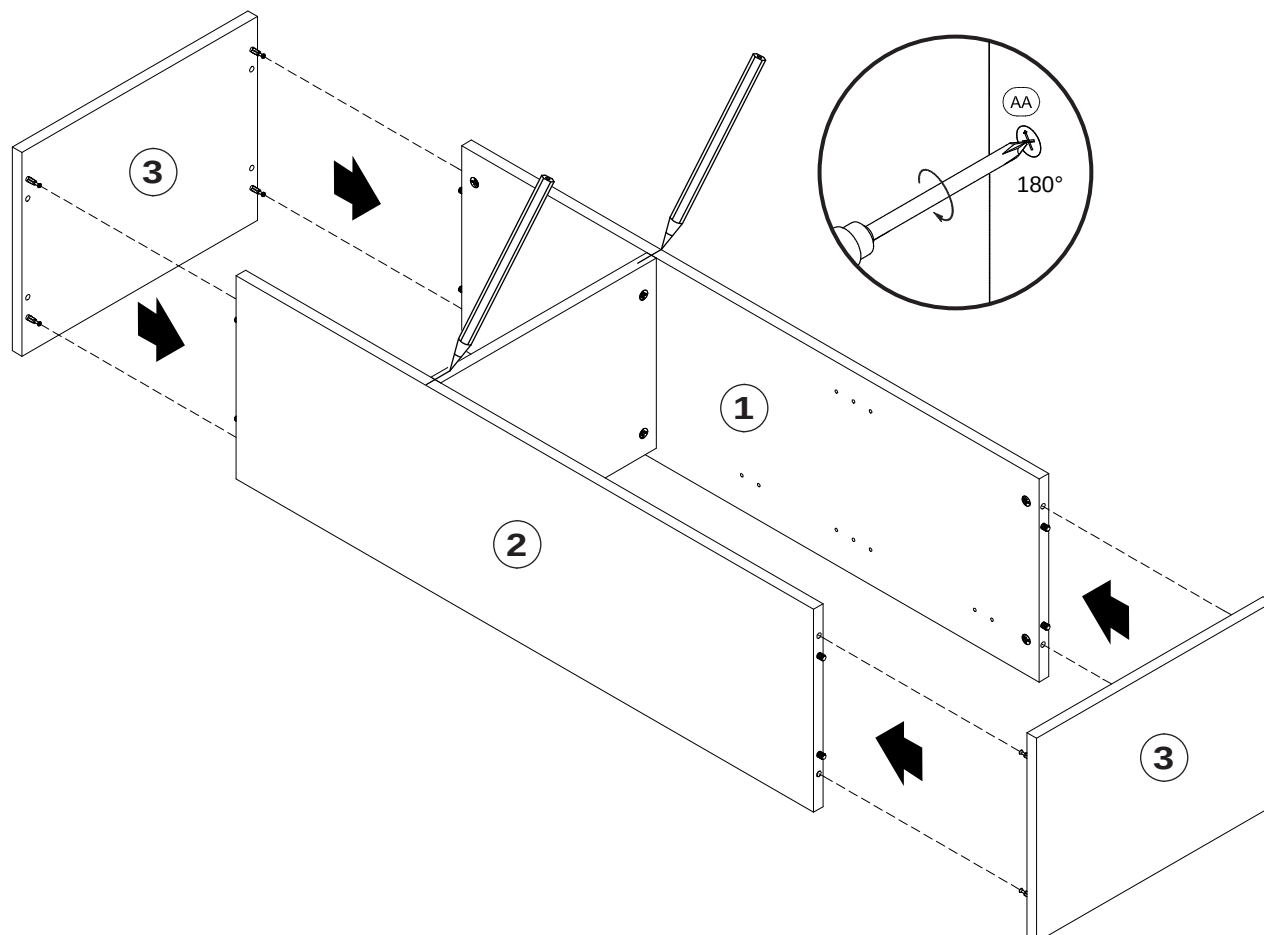

4

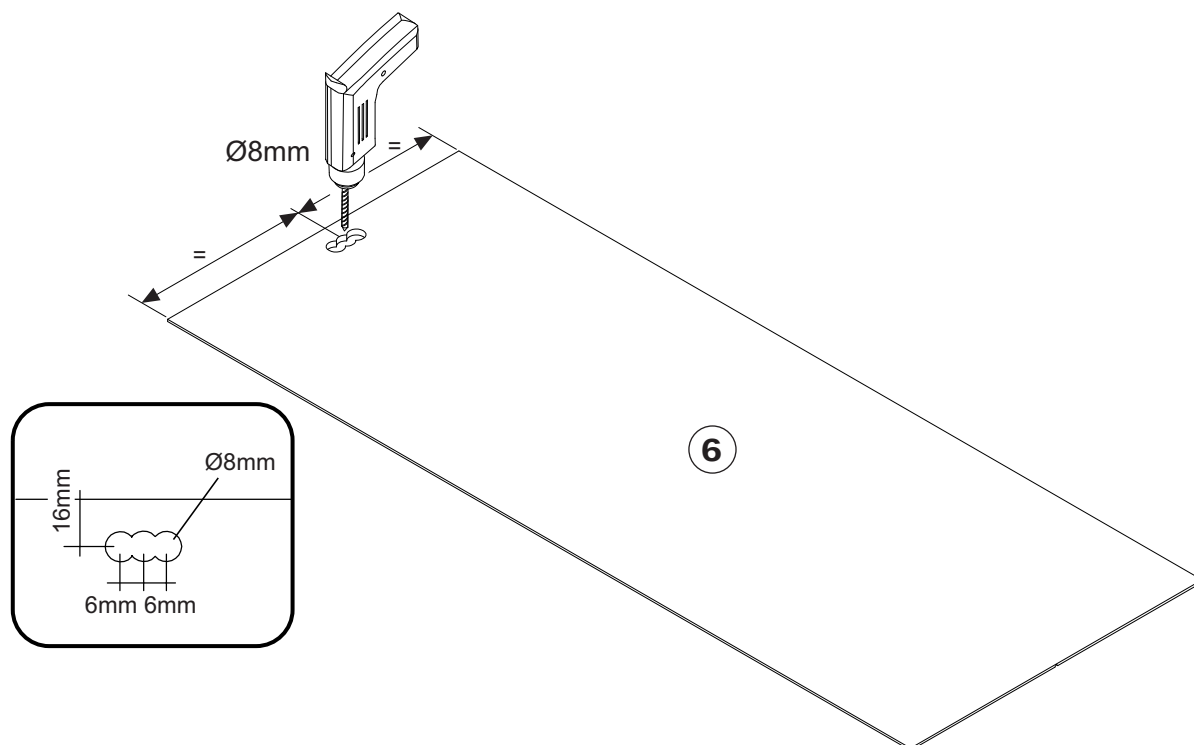






5

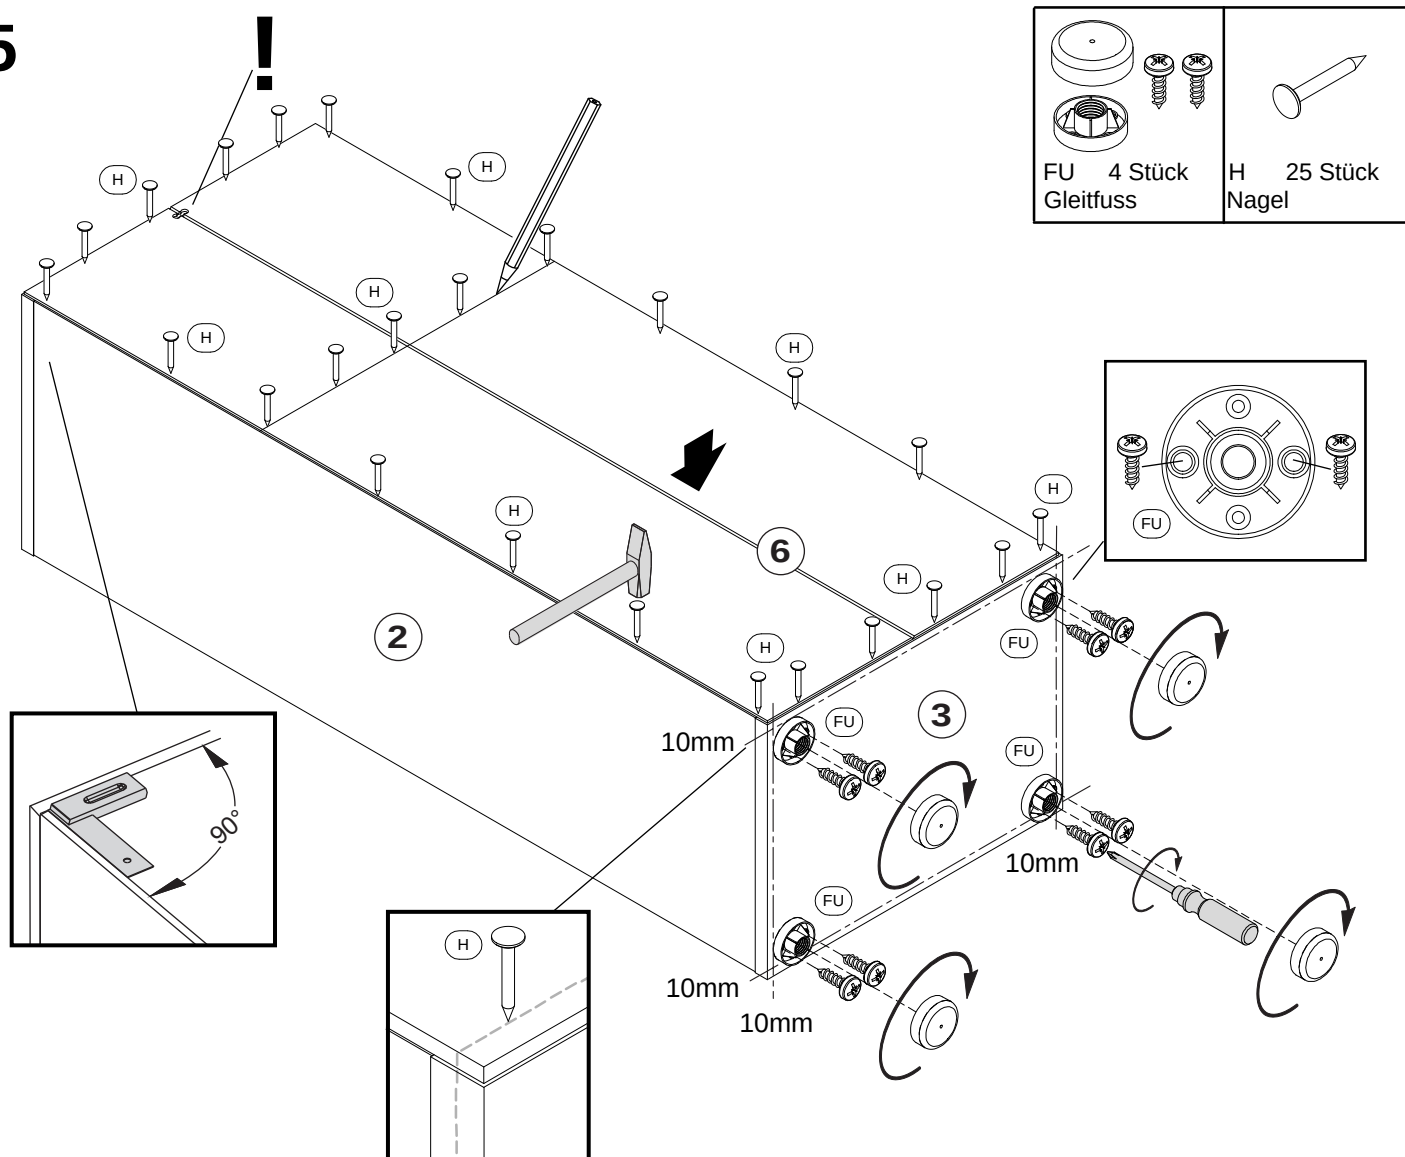

6

A

Ø6mm

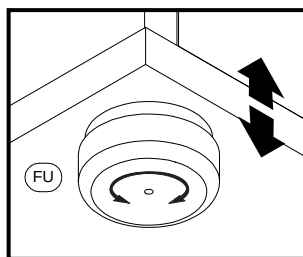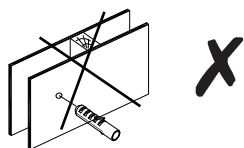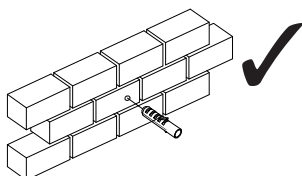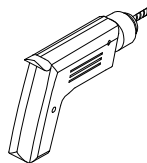


Achtung!
Wandbefestigung
zwingend erforderlich.





ZA 1 Stück
Befestigungssatz

3

B

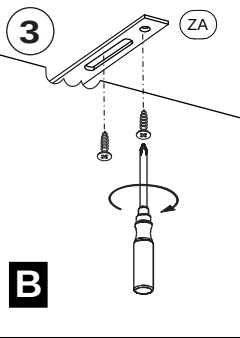

7

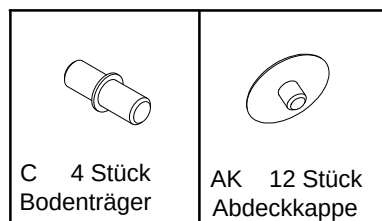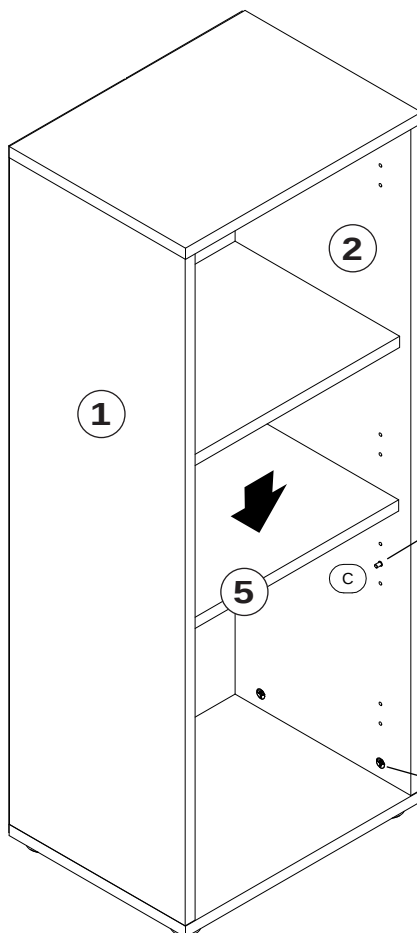

C 4 Stück
Bodenträger

AK 12 Stück
Abdeckkappe

