


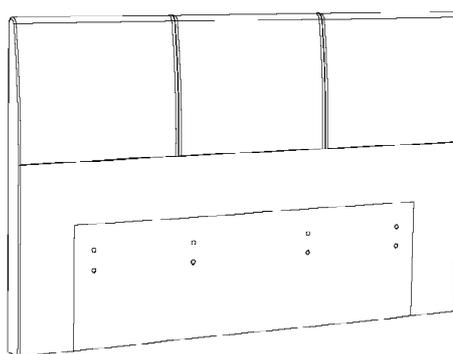


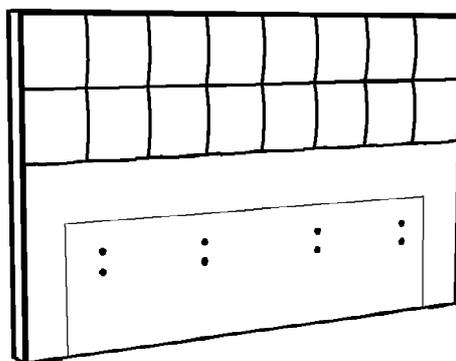

MONTAGEANLEITUNG
NOTICE DE MONTAGE
ASSEMBLY INSTRUCTION
ISTRUZIONE DI MONTAGGIO

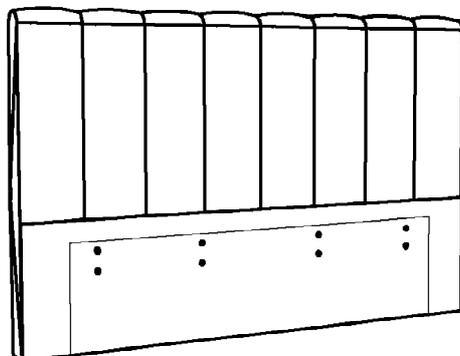


L + XL

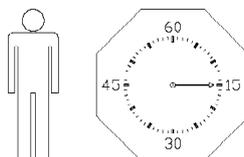

bis Breite 140cm
 until width 140cm
 jusqu'à largeur 140cm
 per misura fino a 140cm

A x1

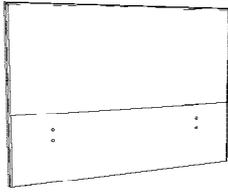

M x4




631.887

N x4






631.013

Z x1





631.100

1.

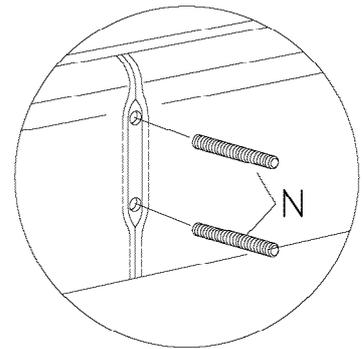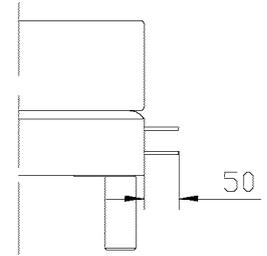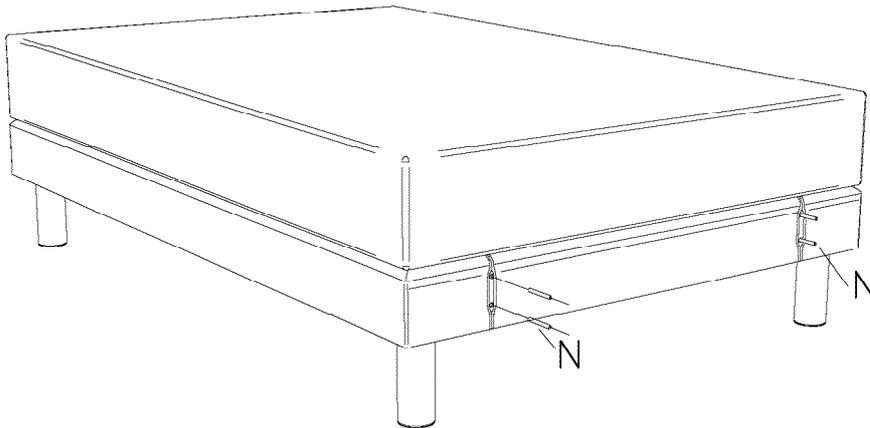


2.

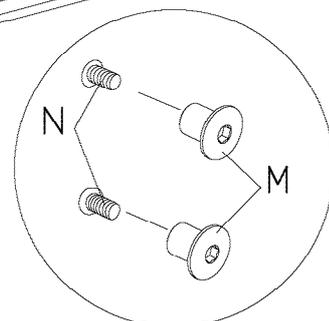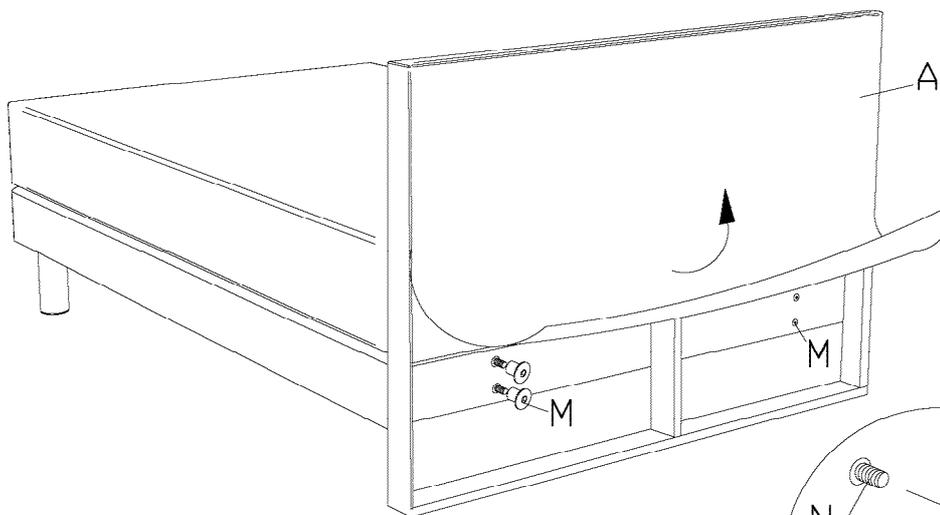

bei Breiten ab 160cm
for widths from 160cm
à partir des dimensions 160cm
della misura 160cm

A x1

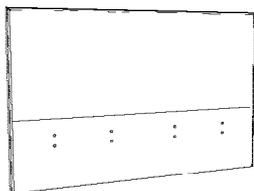

M x8



631.887

N x8






631.013

Z x1





631.100

1.

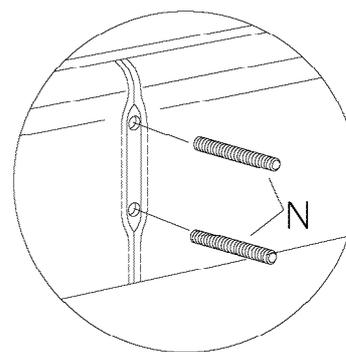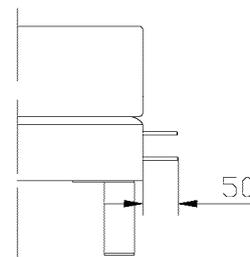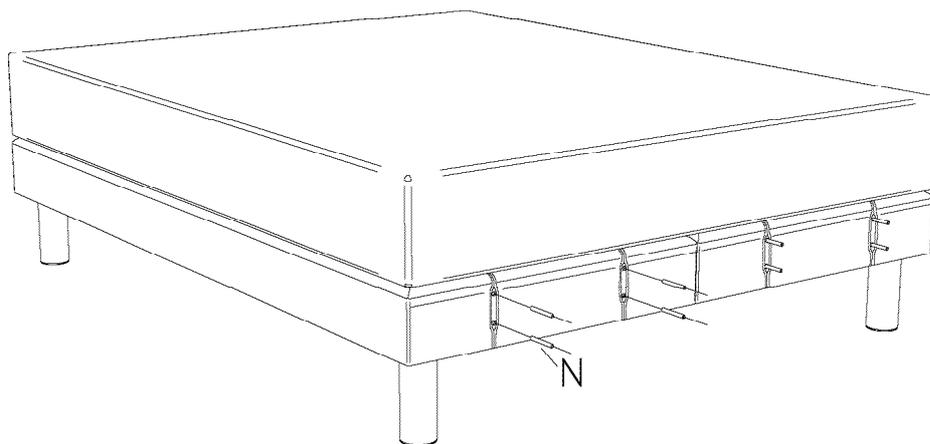


2.

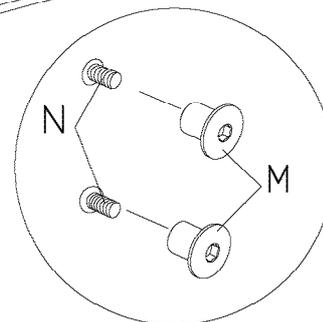
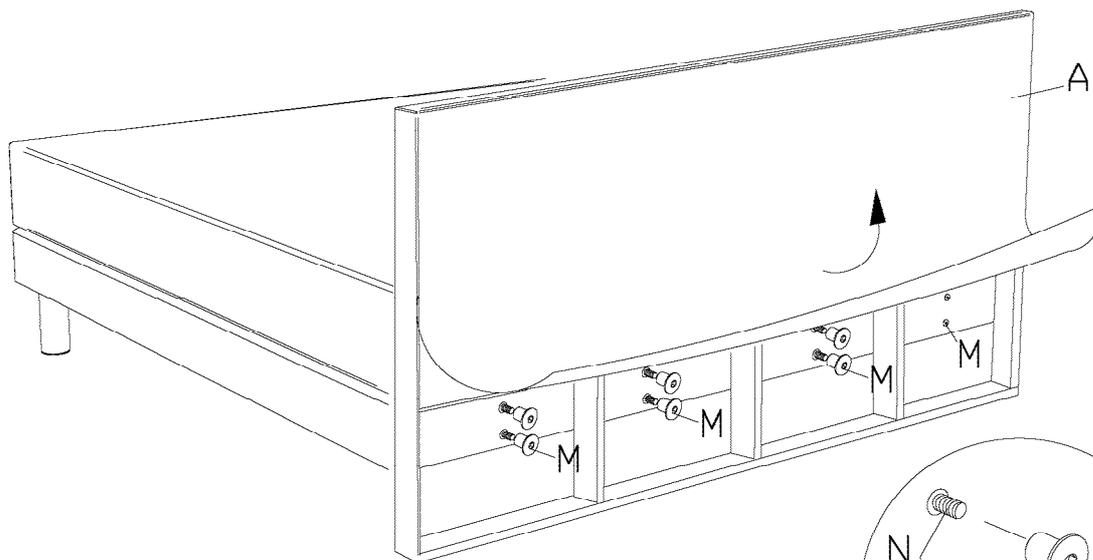





MONTAGEANLEITUNG
NOTICE DE MONTAGE
ASSEMBLY INSTRUCTION
ISTRUZIONE DI MONTAGGIO

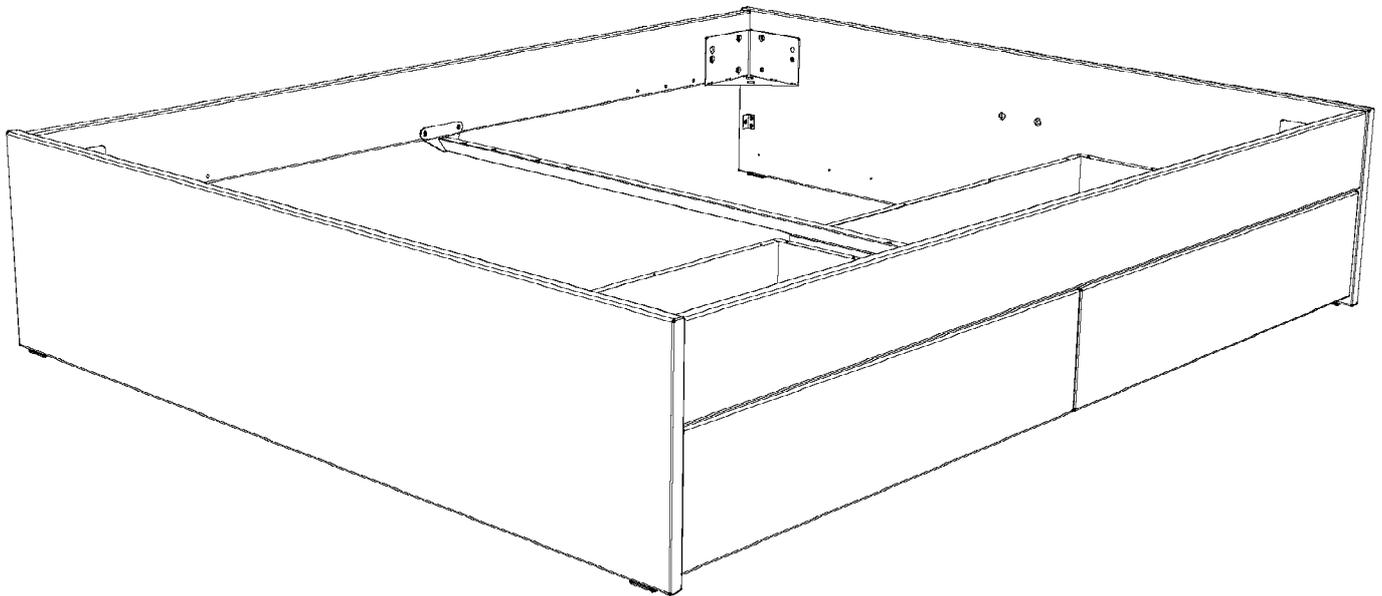

Benötigte Werkzeuge – Outils Nécessaires – Tools Required – Attrezzi Necessari

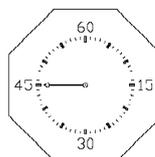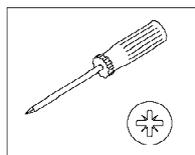

R x1

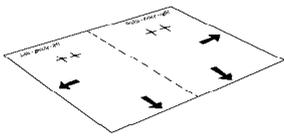

ACHTUNG
ATTENTION
BE CAREFUL
ATTENZIONE




Nur bei Einsatz von Azio Blenden ist vor Montage diesen Vorgang durch zu führen



Suivre cette etape avant le montage du lit, uniquement pour les panneaux Azio


Following process needs to be done when using Azio panels

Seguire le seguenti tappe, prima del montaggio, unicamente da usare per il pannello Azio

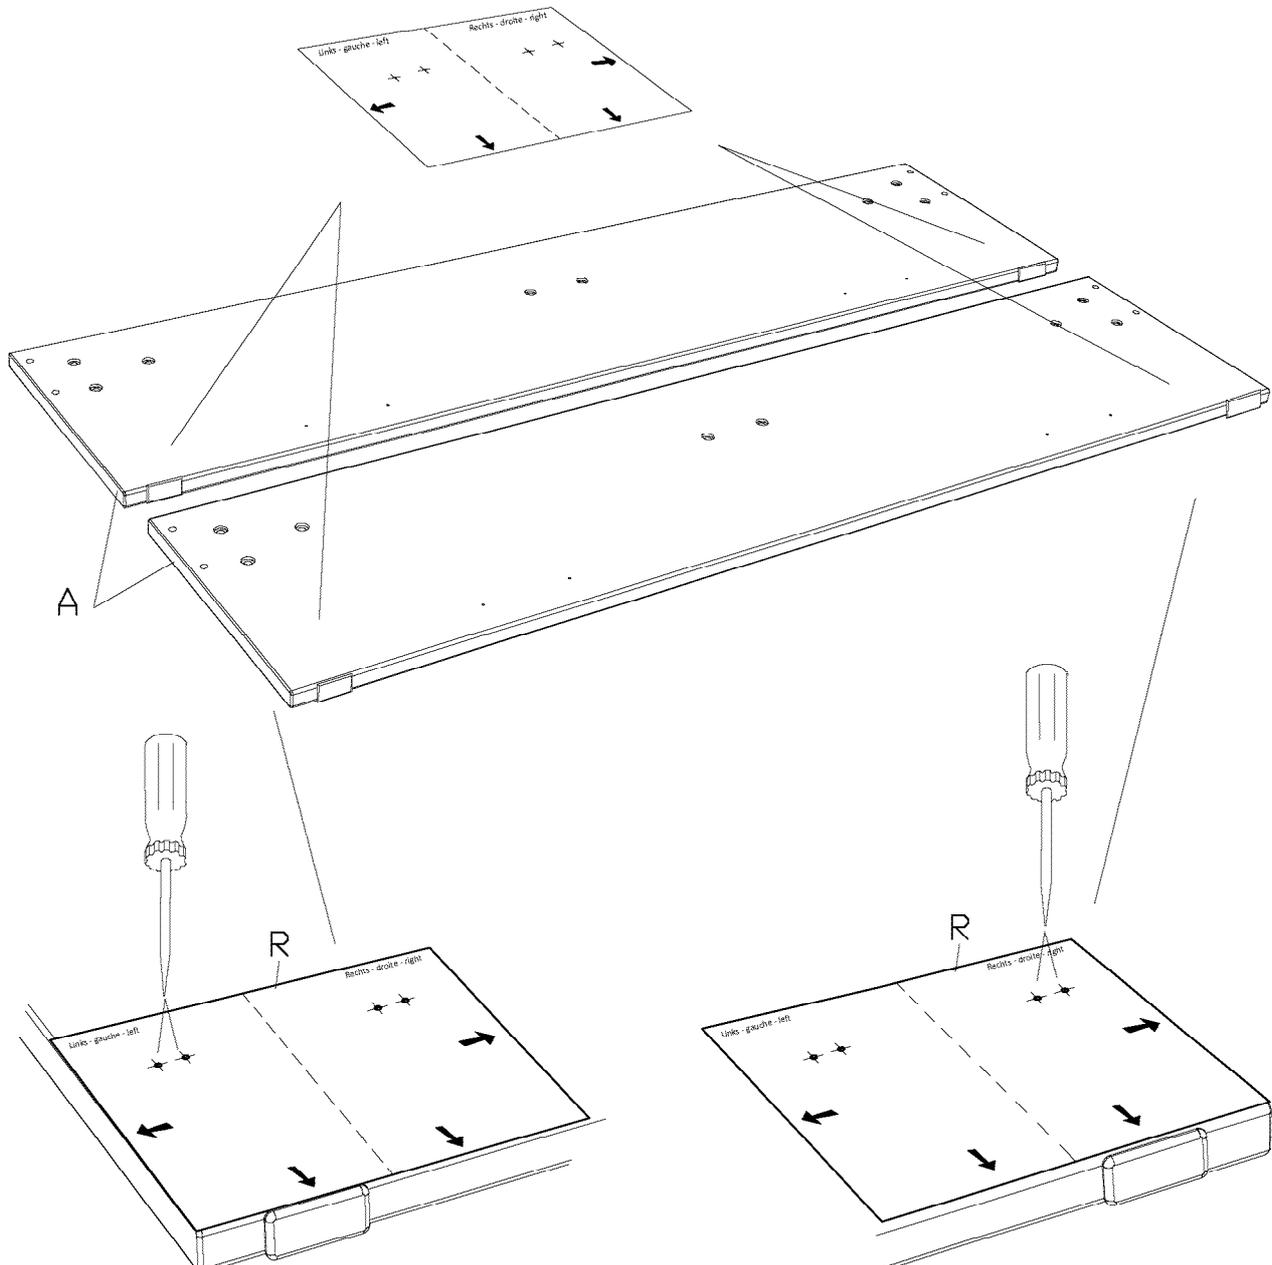


A x2 		B x2 		C x1 	
K x4 	L x8 ∅10x40 	N x24 	Q x4 	Z x1 SW4 	Z' x1 SW5
630.10142		630.02700		631.87200	
631.88000		631.10100		631.10000	

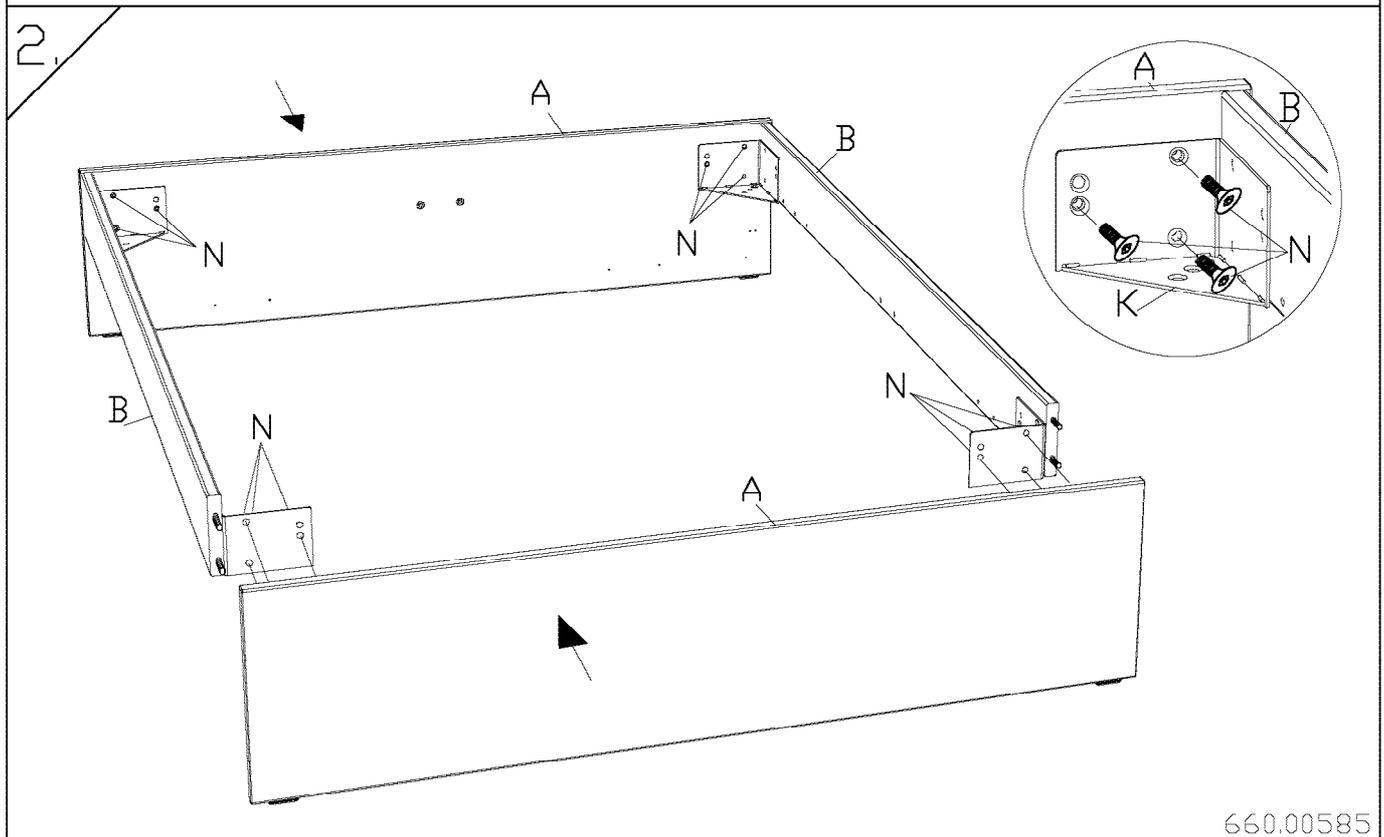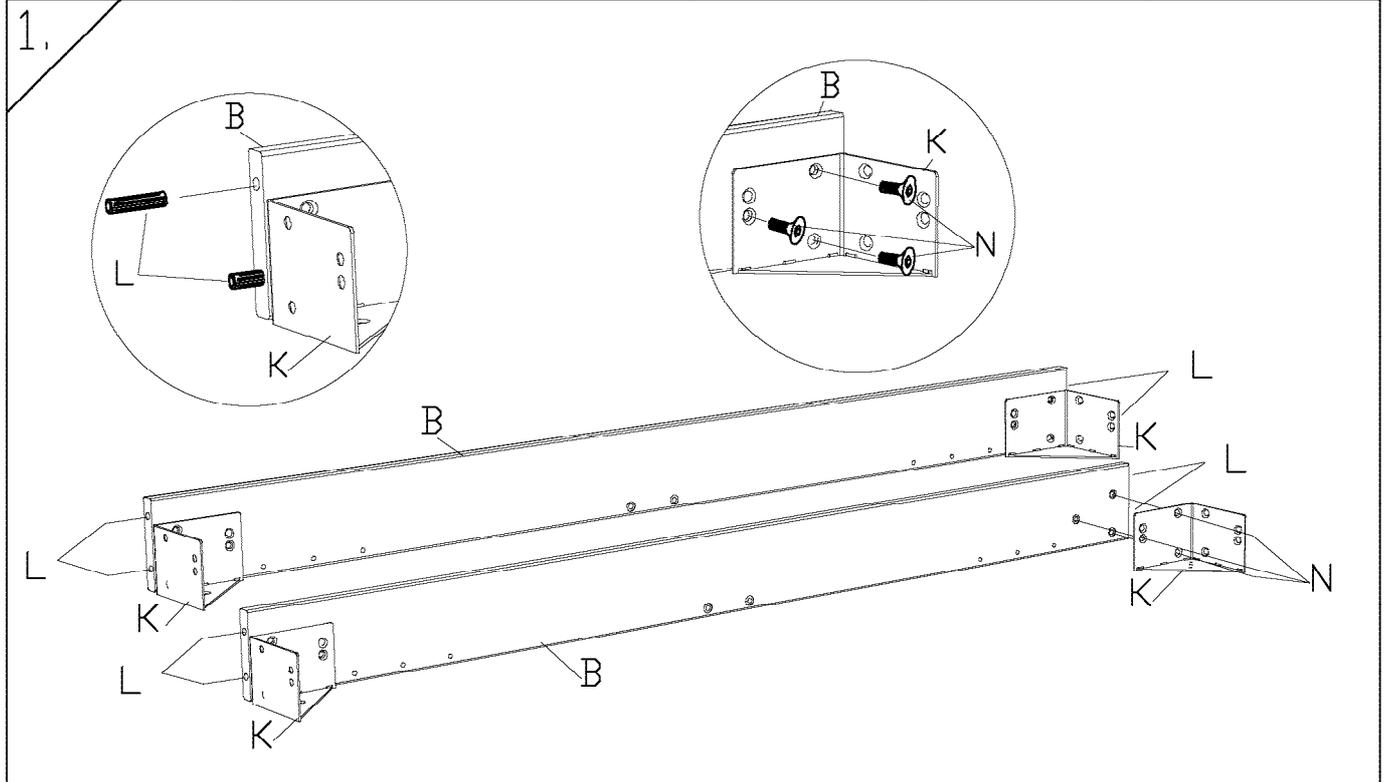



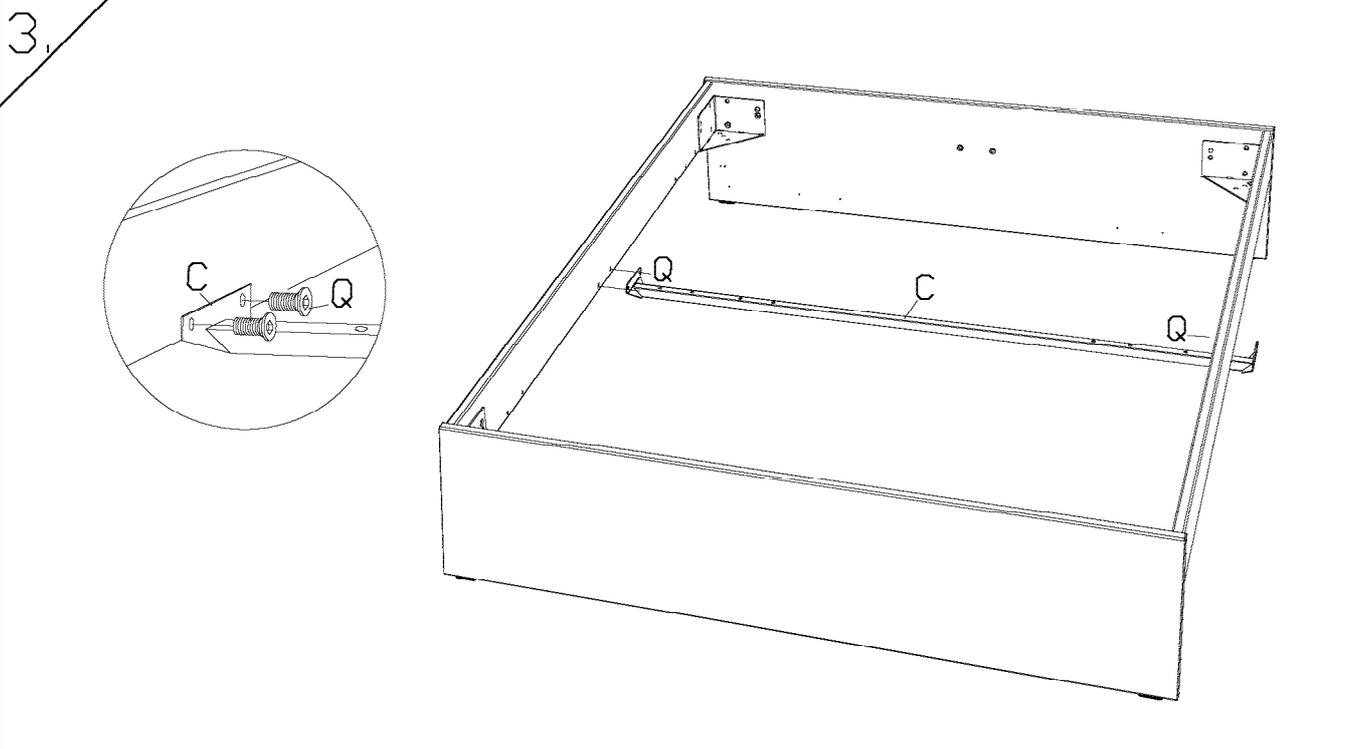


zusätzlich bei Breiten ab 160cm
à partir des dimensions 160cm

additional for widths from 160cm
a partire della misura 160cm



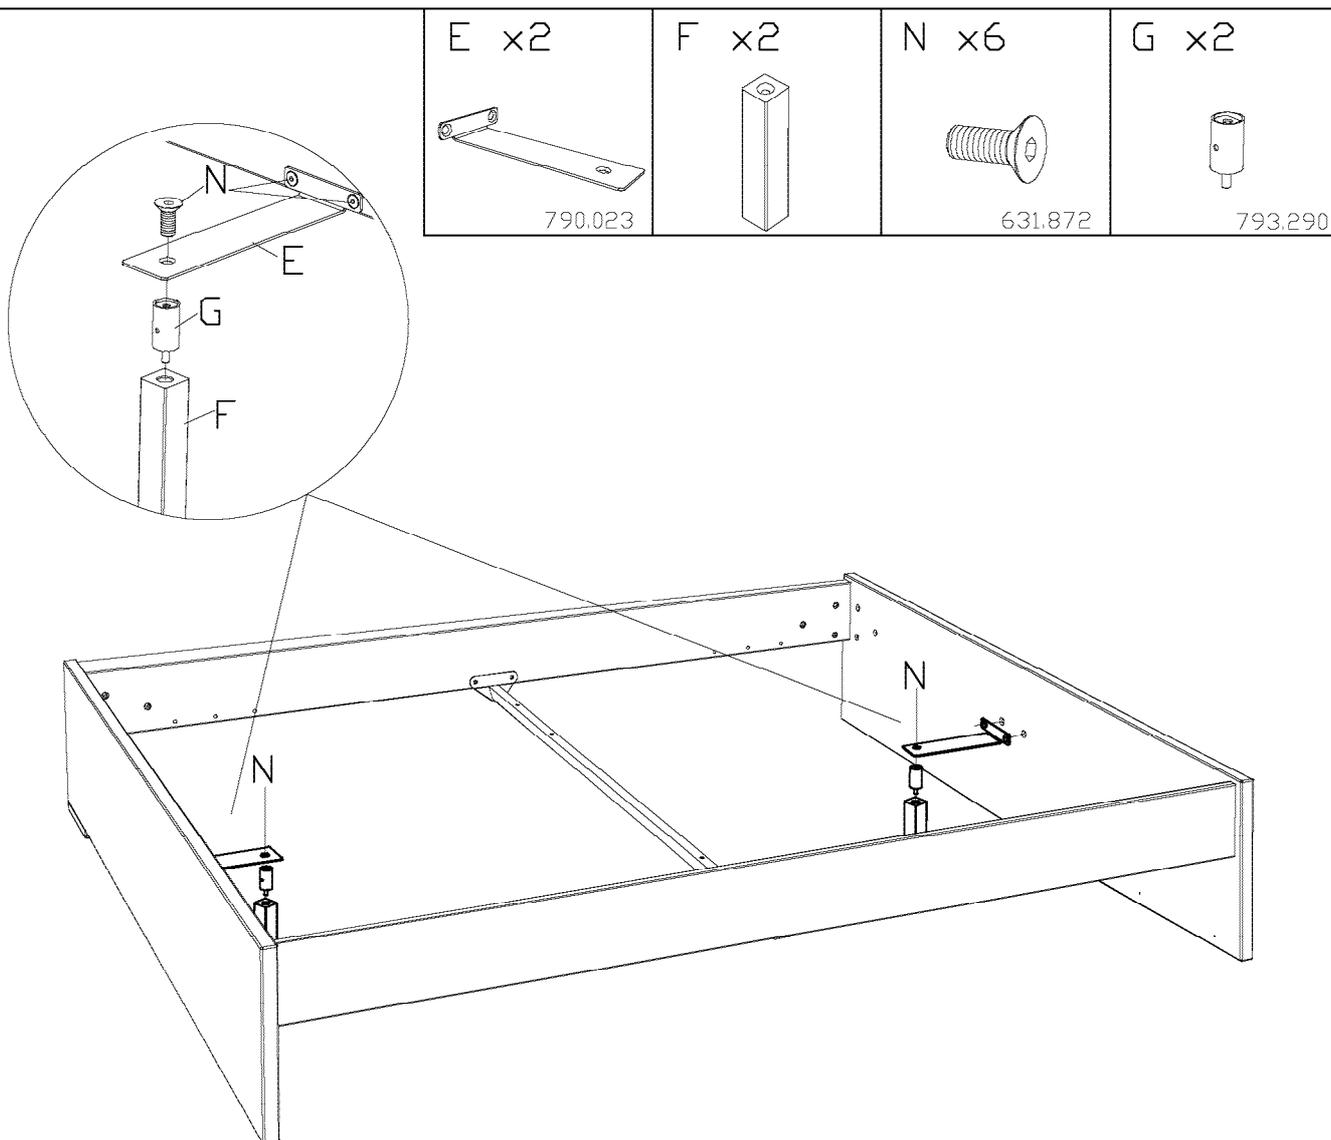


rechts - right - droite

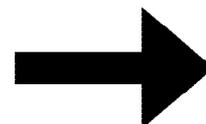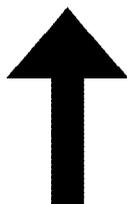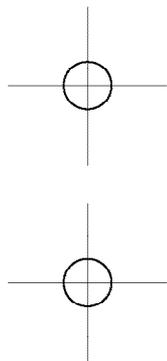


660.00585

links - left - gauche

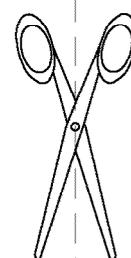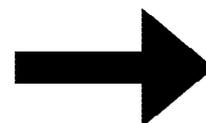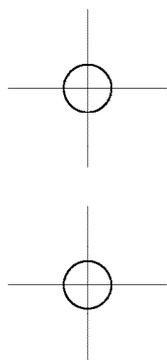






MONTAGEANLEITUNG
NOTICE DE MONTAGE
ASSEMBLY INSTRUCTION
ISTRUZIONE DI MONTAGGIO

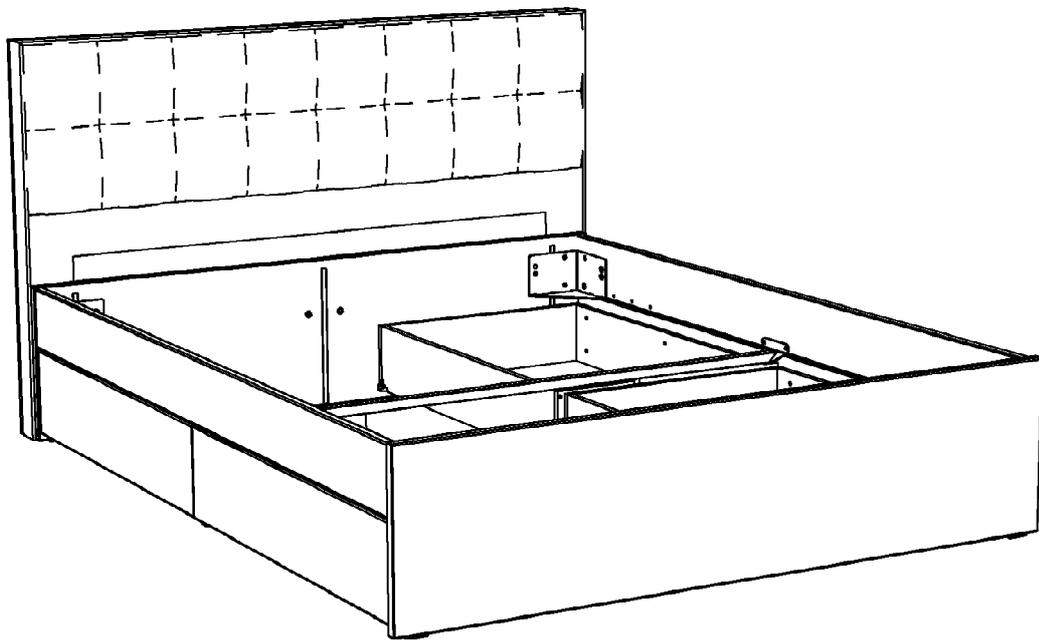


Benötigte Werkzeuge – Outils Nécessaires – Tools Required – Attrezzi Necessari

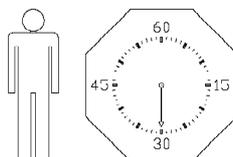


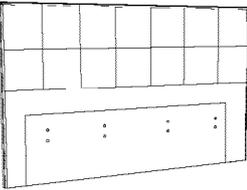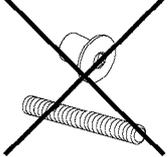A x1 	B x8  631.89900	C x8  631.080	Z x1  631.100	x8 
---	--	--	--	--

1.


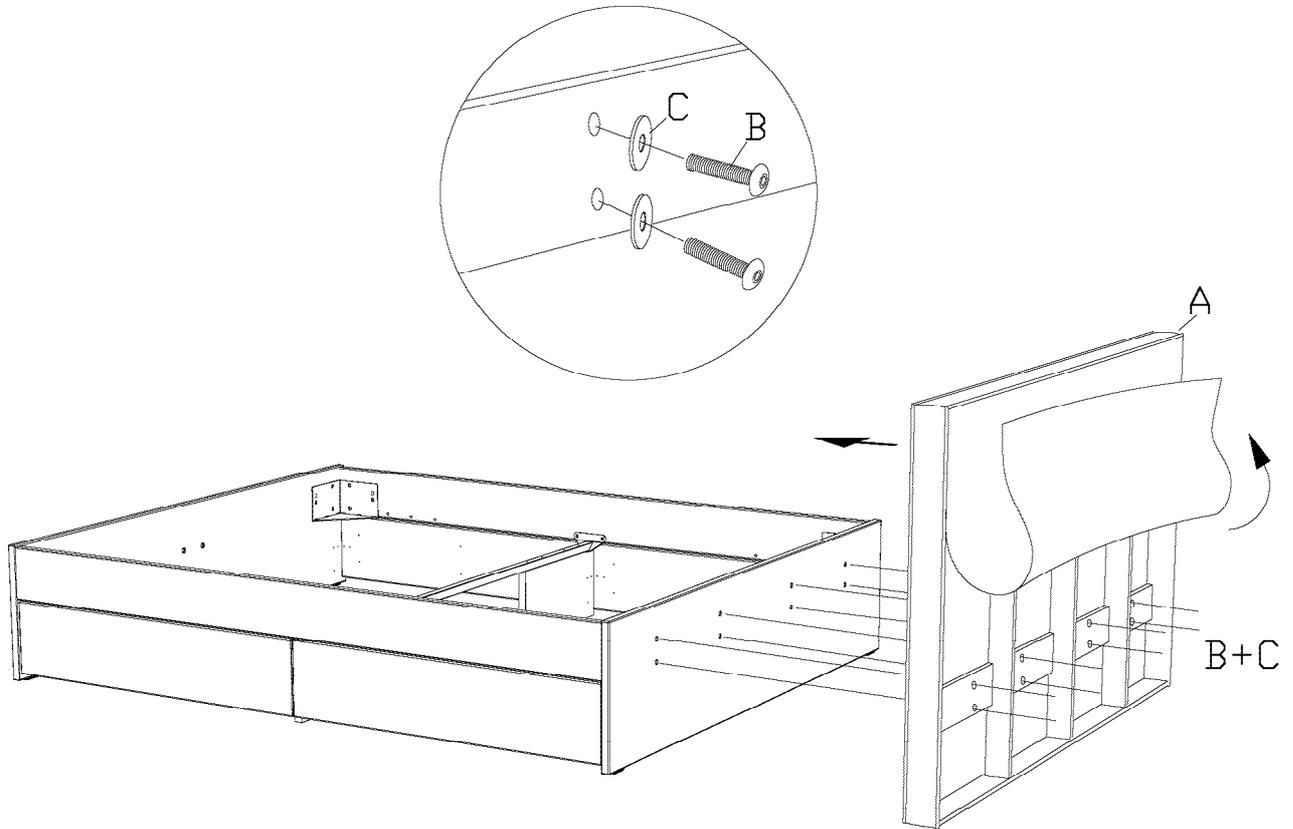


2.


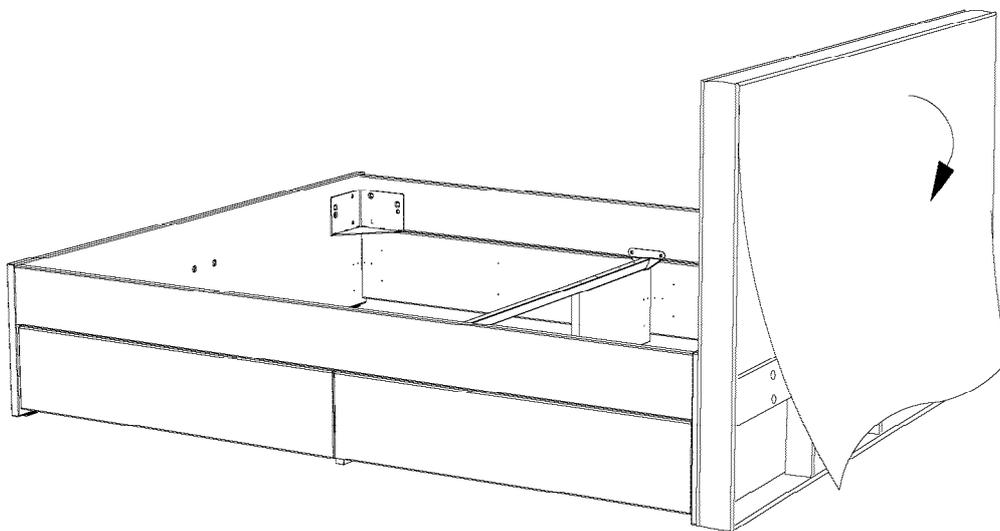














MONTAGEANLEITUNG
NOTICE DE MONTAGE
ASSEMBLY INSTRUCTION
ISTRUZIONE DI MONTAGGIO

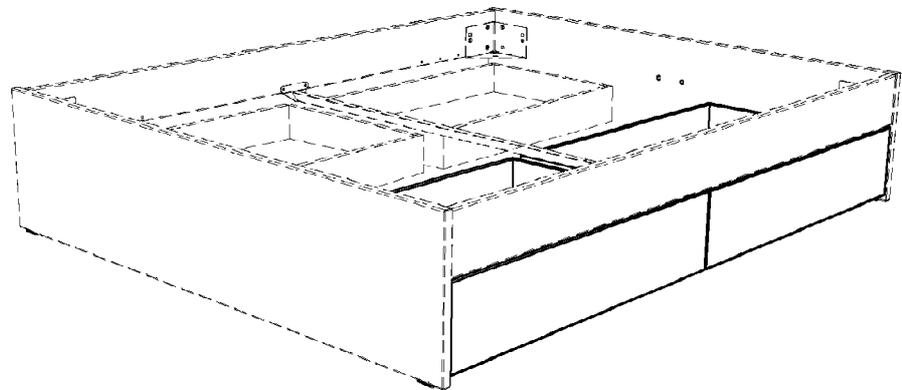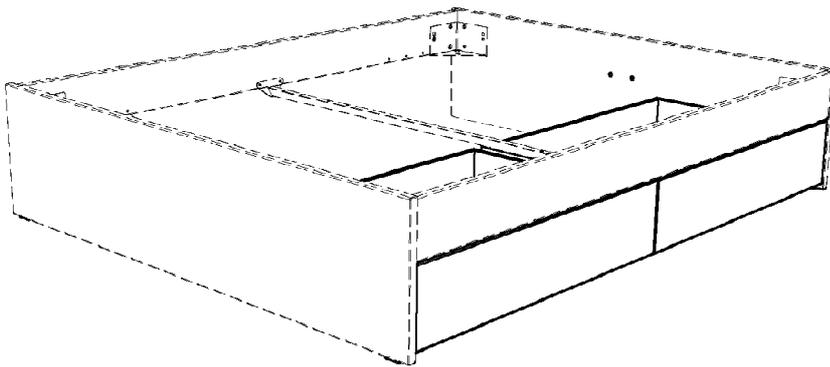


Benötigte Werkzeuge – Outils Nécessaires – Tools Required – Attrezzi Necessari

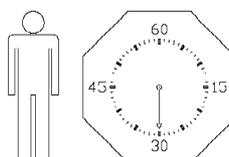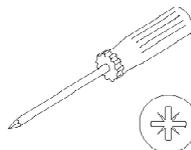


D x1  745.293	E x2  745.299	F x2  745.295	G x2  745.296	H x4  745.297	J x2  745.294
M x16  Ø8x30 630.02100	R x2  631.95000	S x2  631.08000	T x2  631.61100	U x12  Ø4x16 631.13300	V x2  li 629.00094 re 629.00095
W x2  li 629.00096 re 629.00097	X x8  Ø4x12 631.16300	Y x28  631.72900	Z x4  629.00111	a x4  Ø3.5x20 631.30000	SW6  631.10300

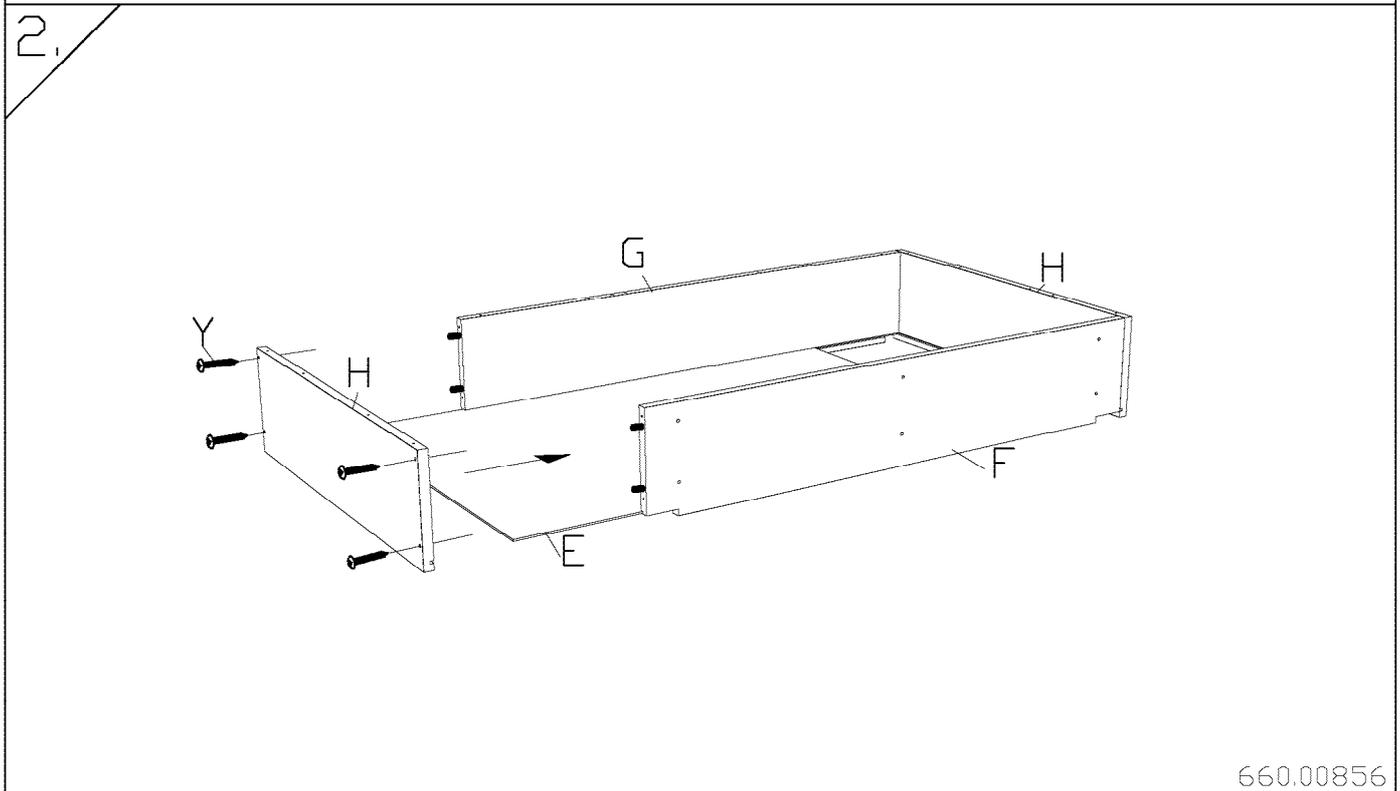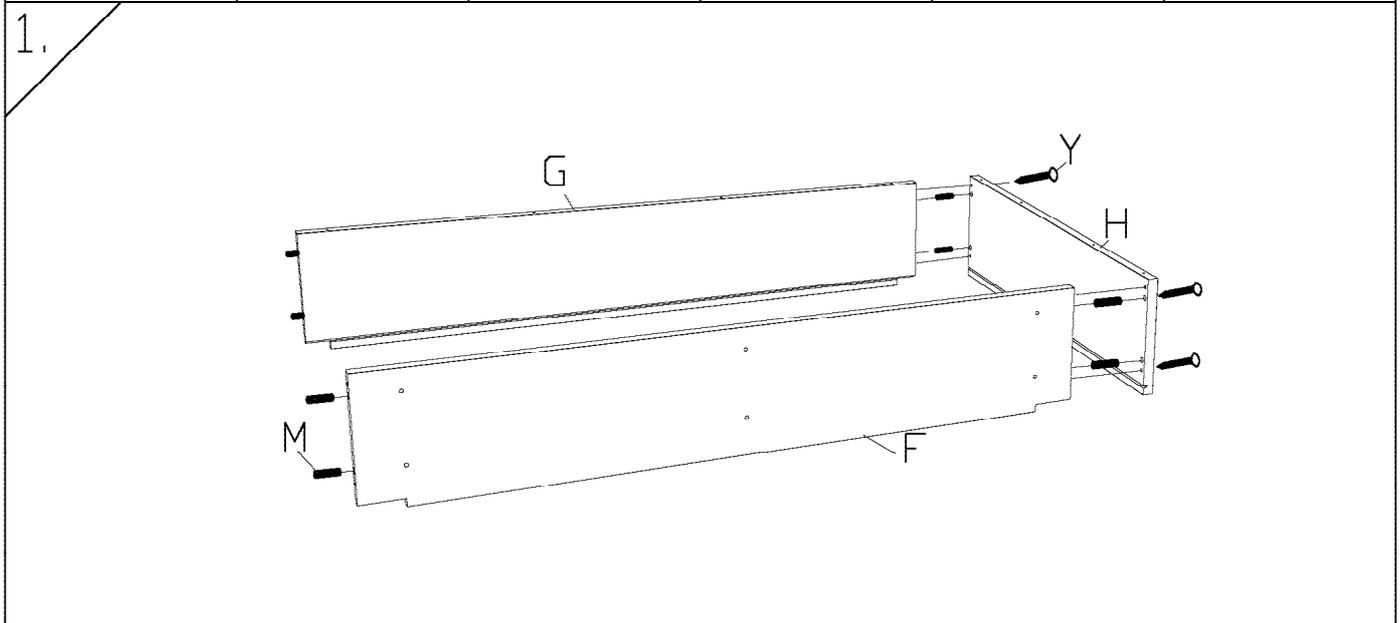


3.

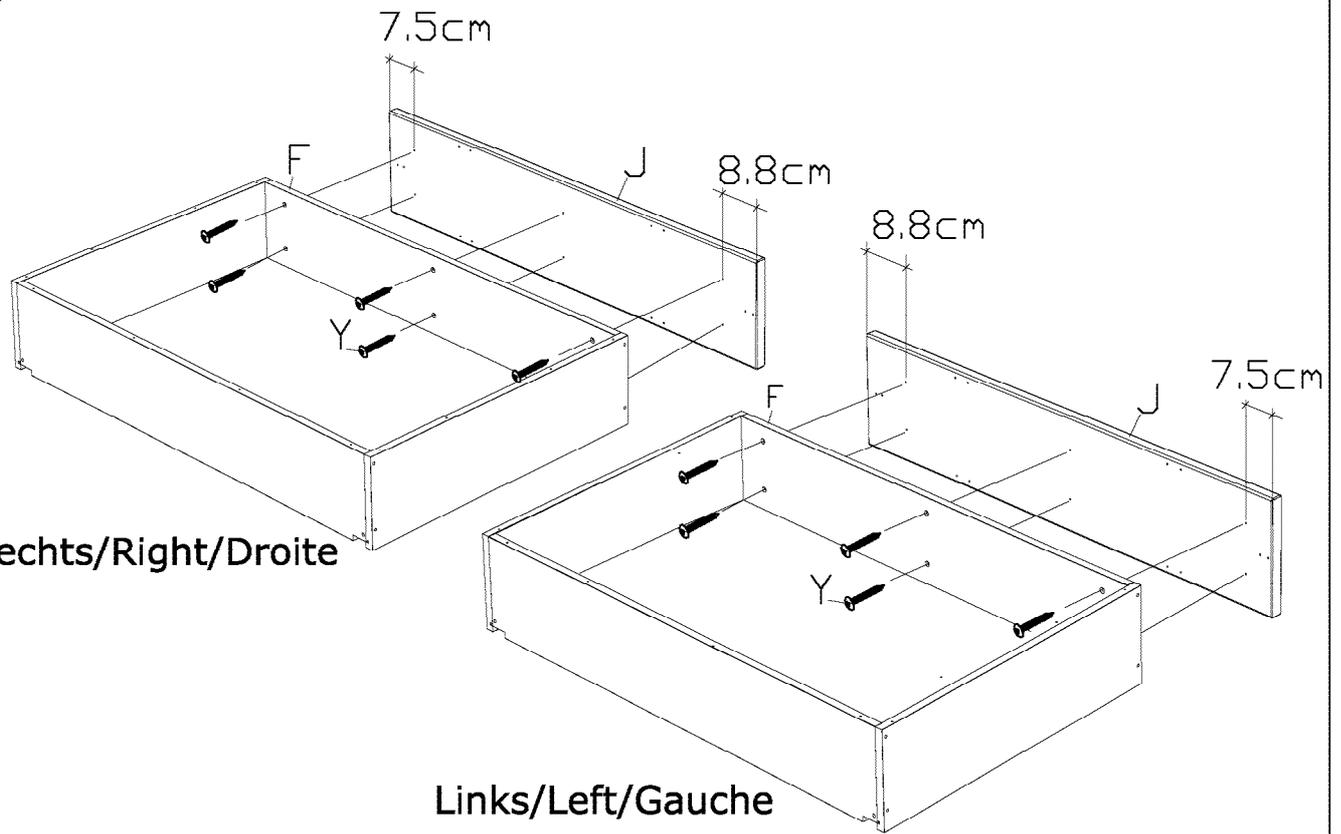


4.

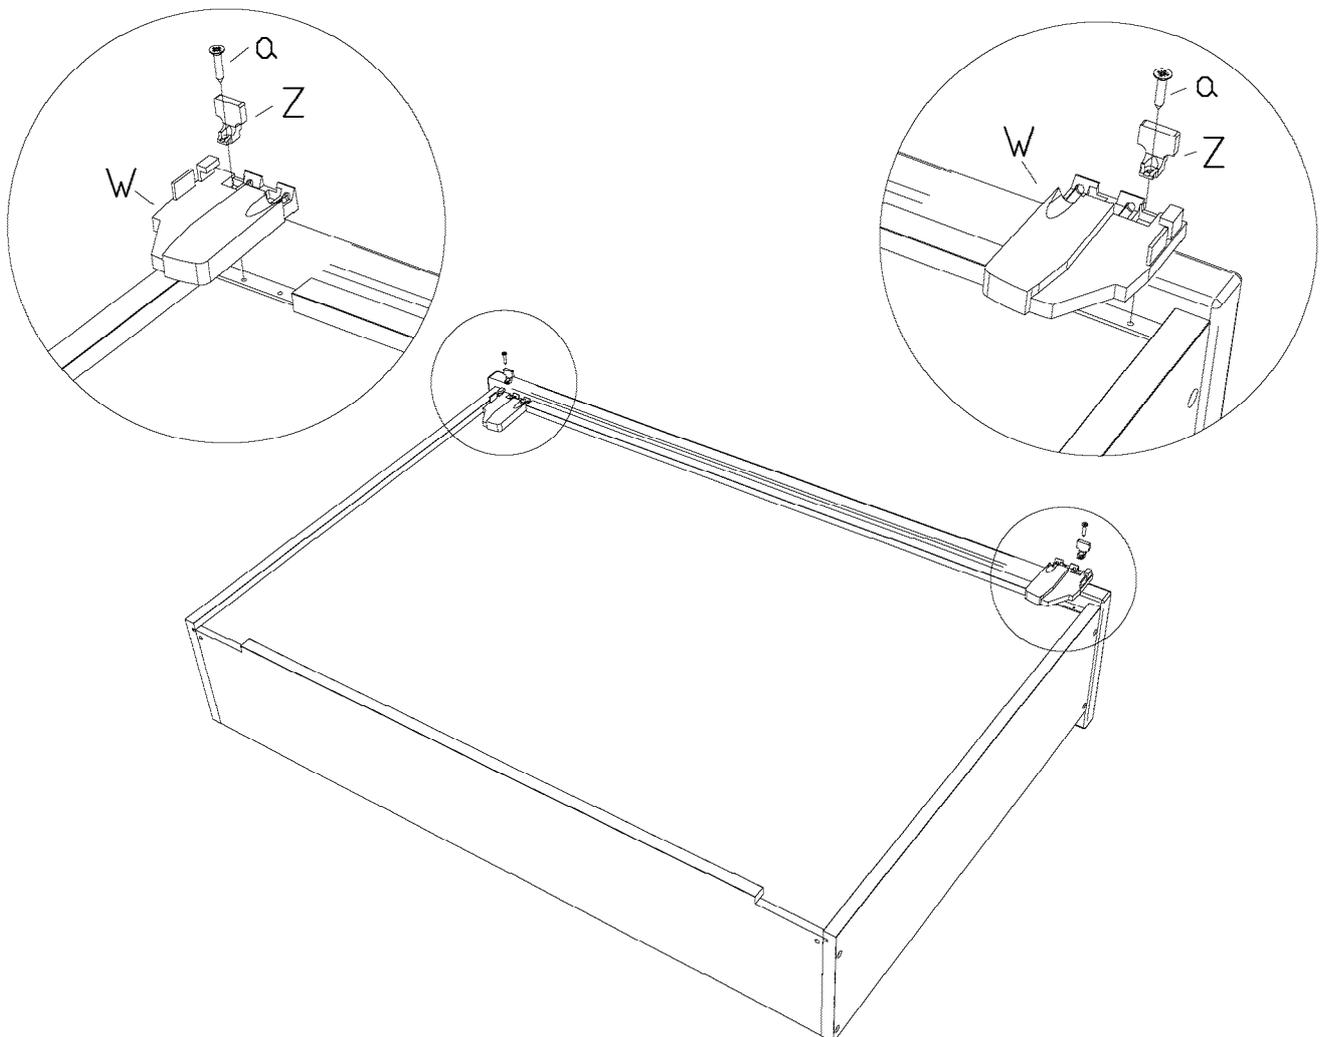


5.


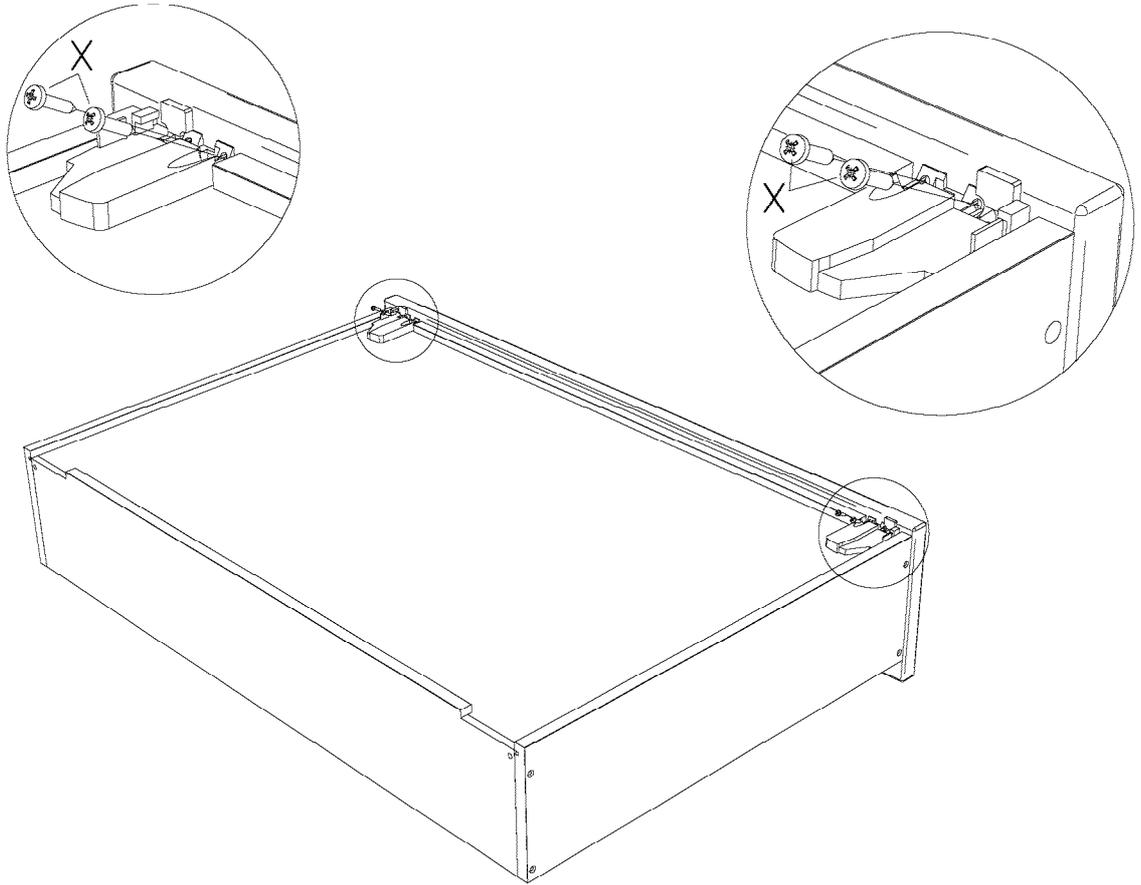


6.


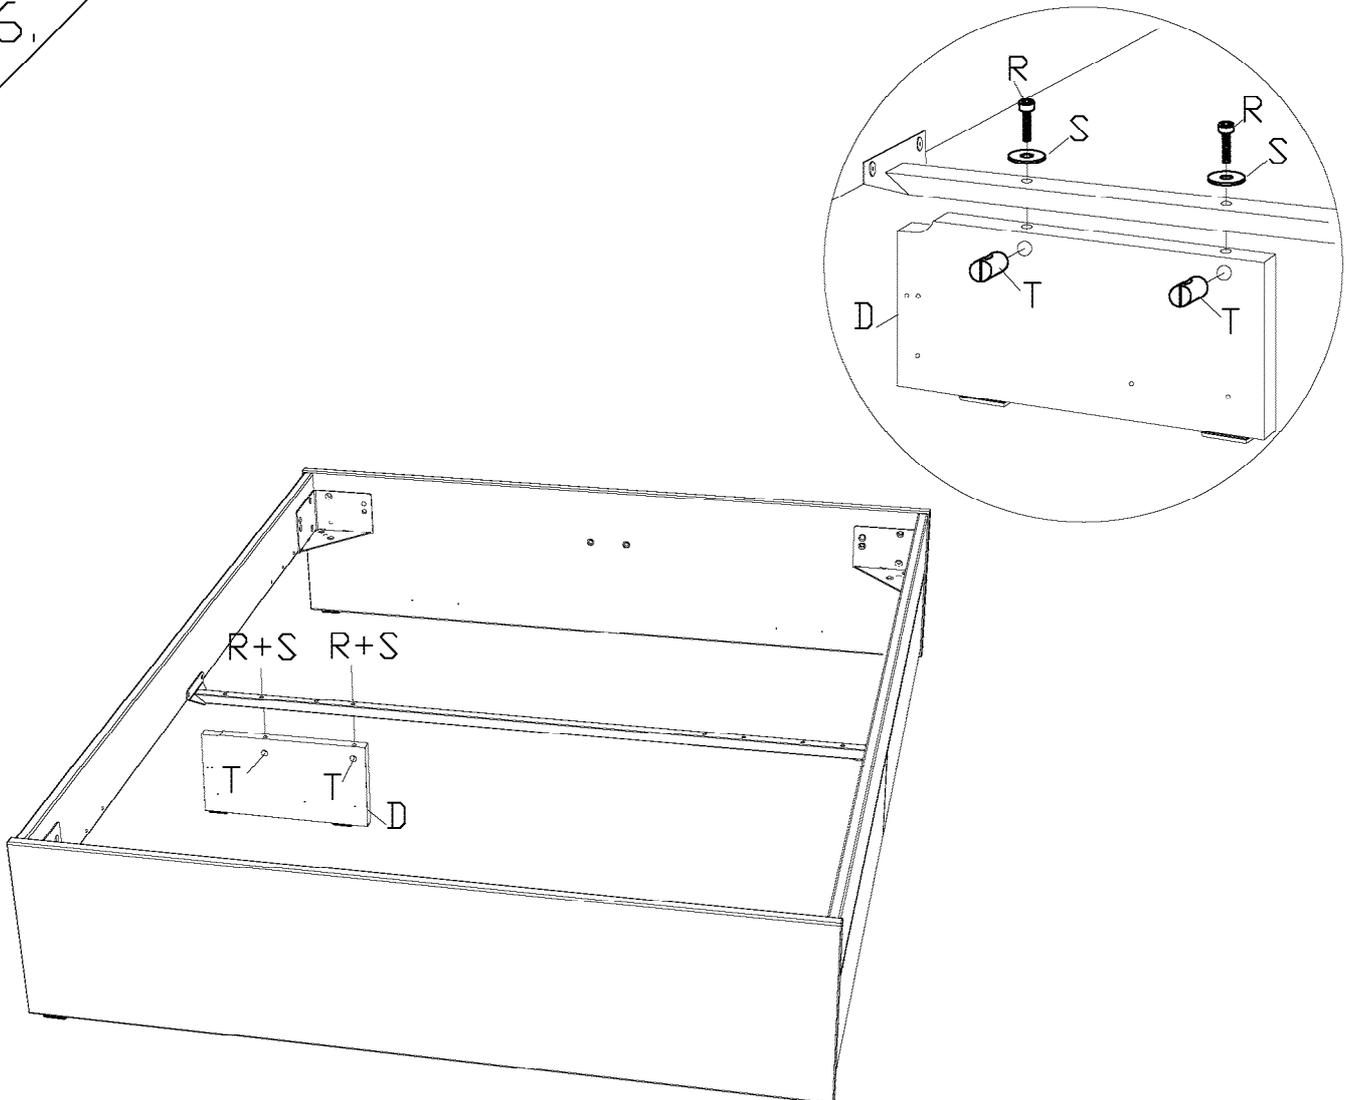


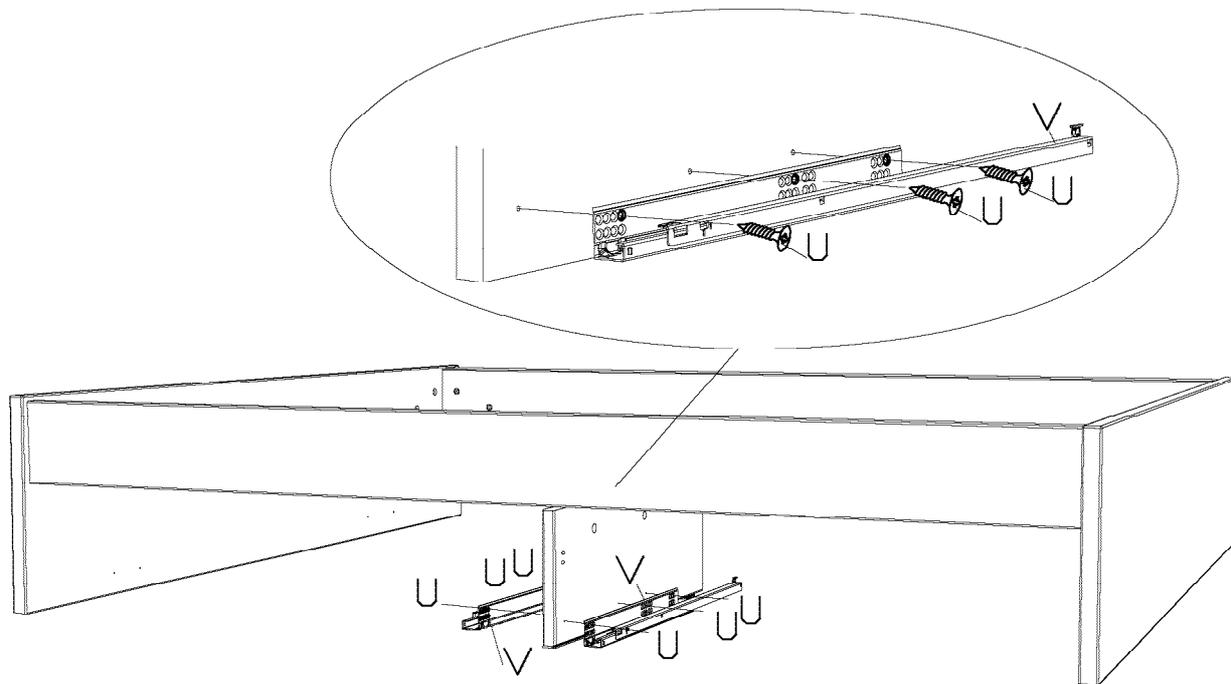

8.

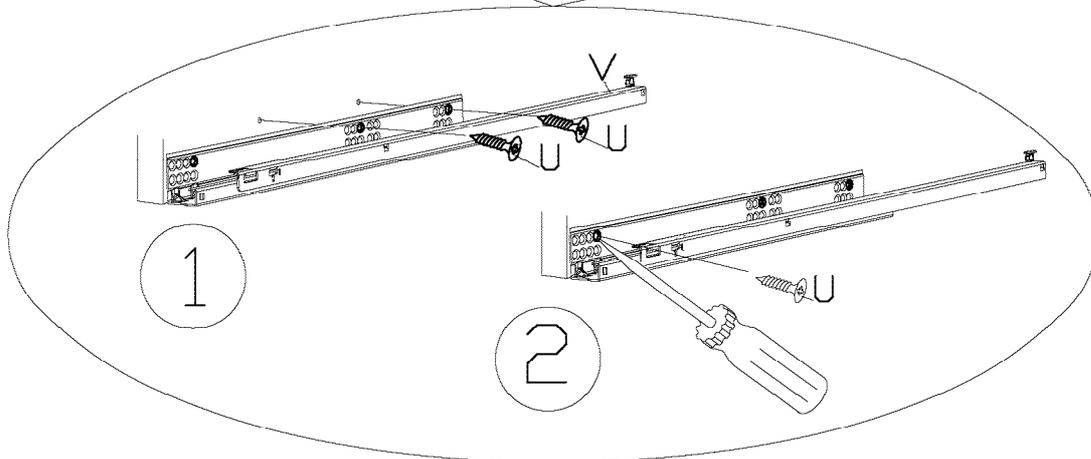
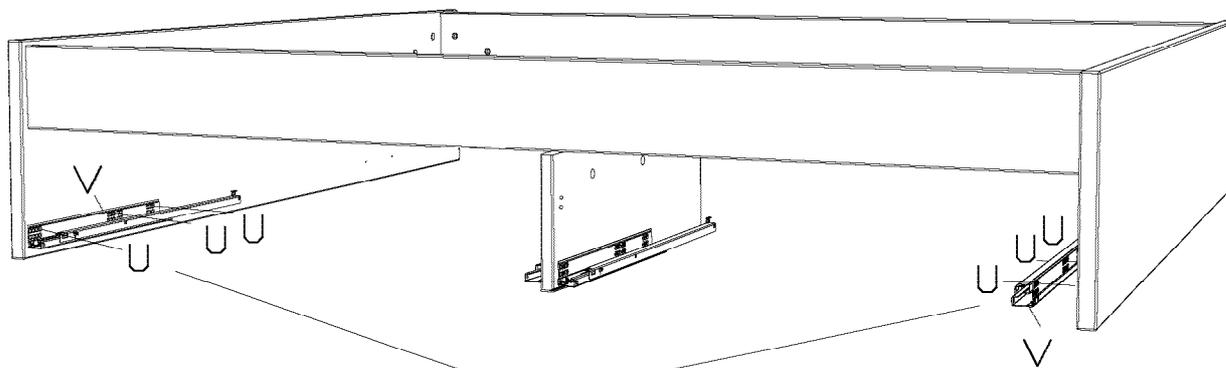


9.

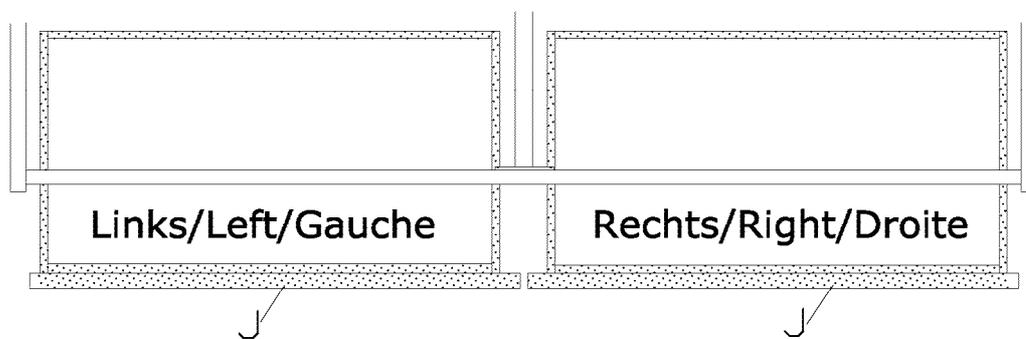
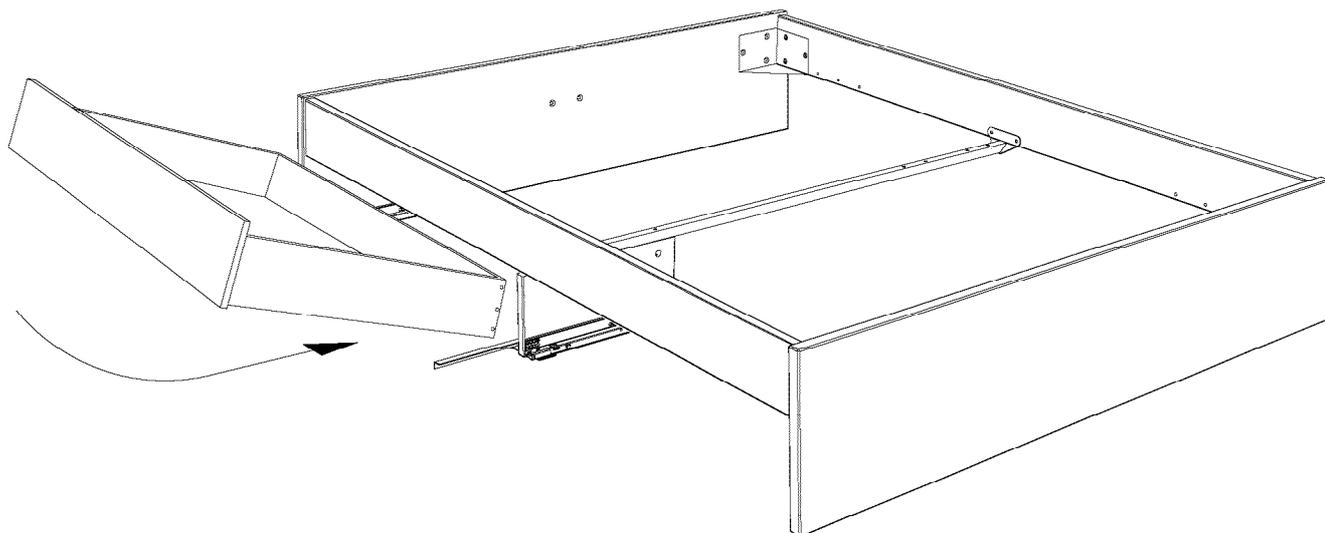


10.

CLIC

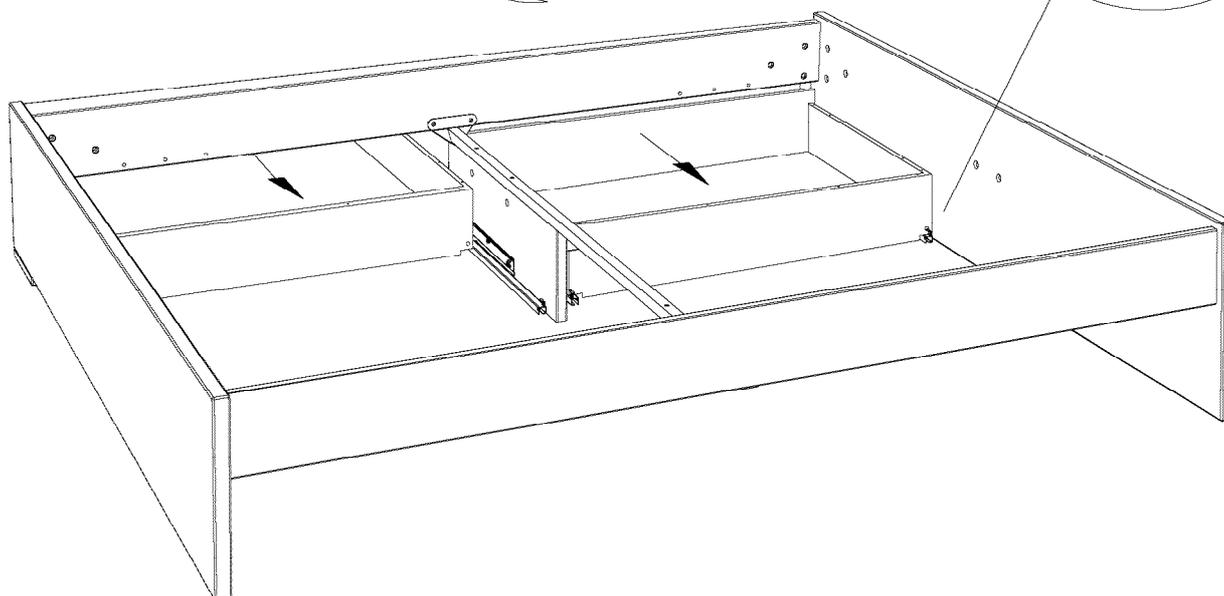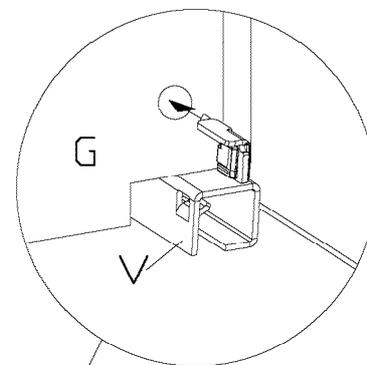

11.

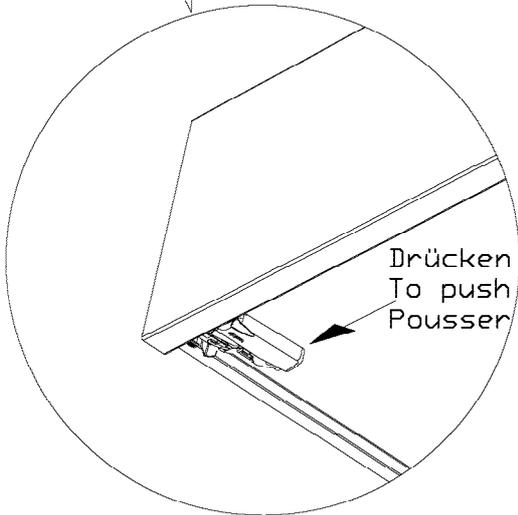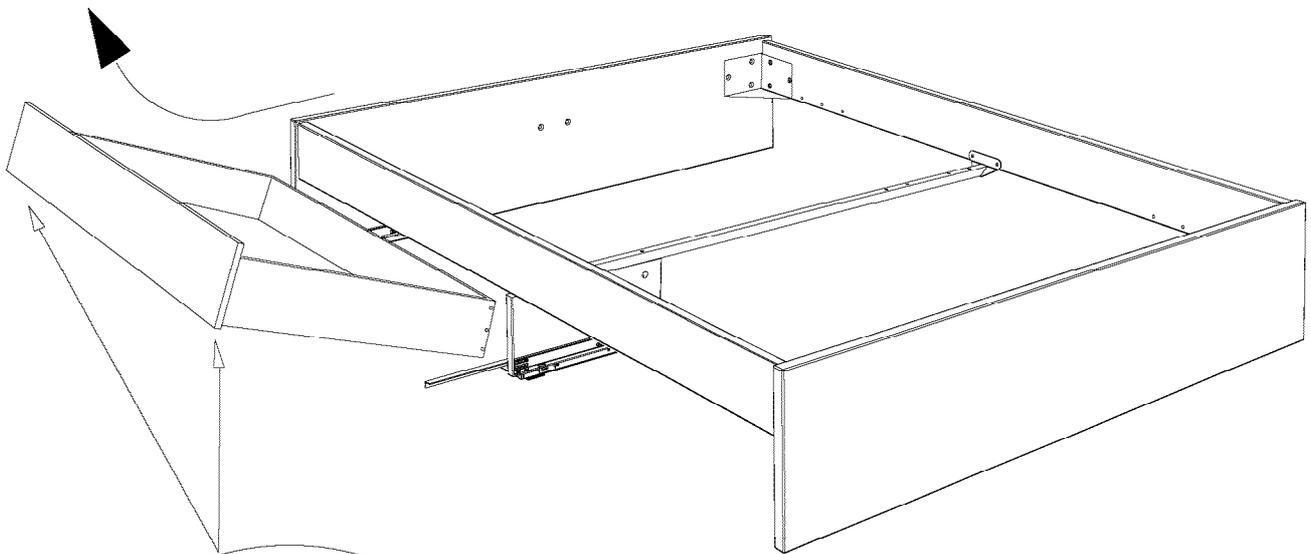

Drücken
To push
Pousser

Schubladen herausziehen
Pull out drawers
Sortir les tiroirs

Justierung, ajustement regolazione, adjustment

