

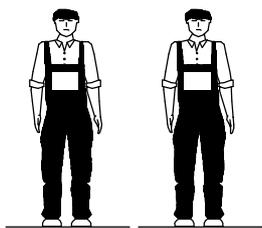



MONTAGEANLEITUNG













2 Pers.

















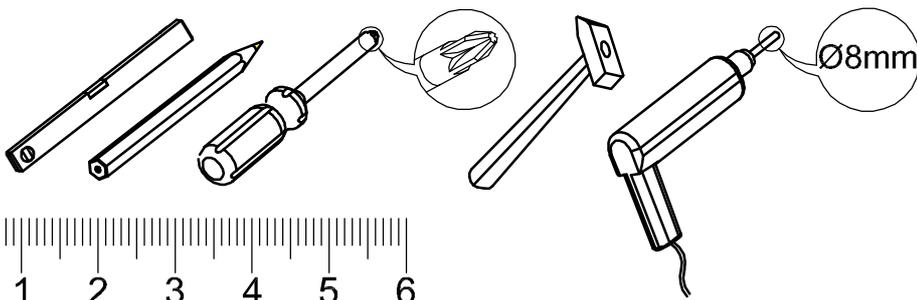


SIDEBORD (LUZ93T01)


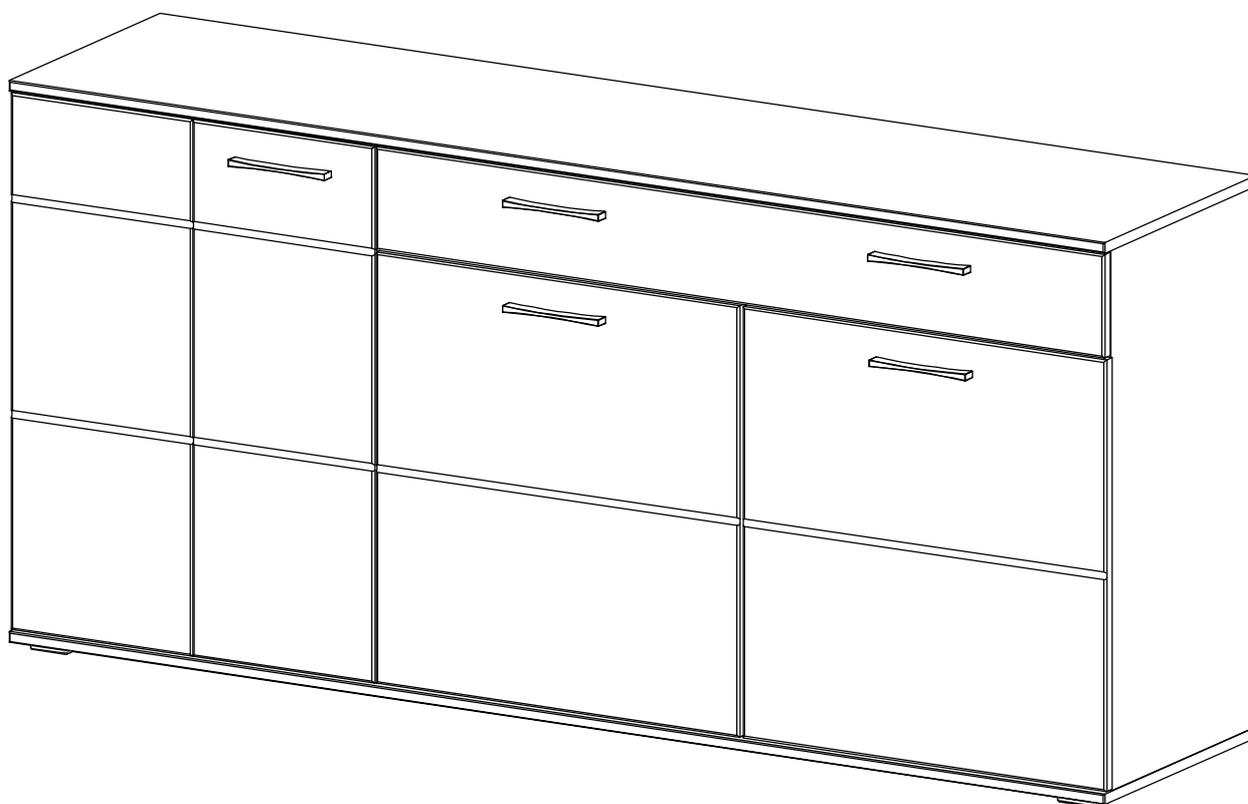


BESCHLÄGLISTE

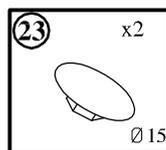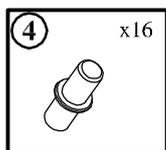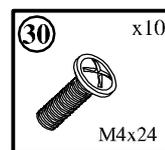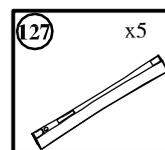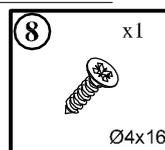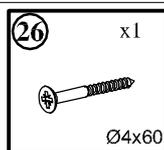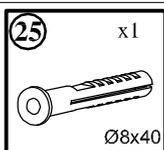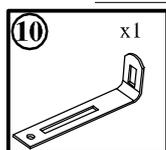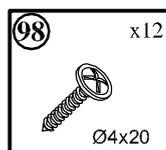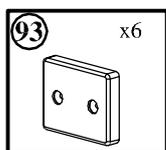

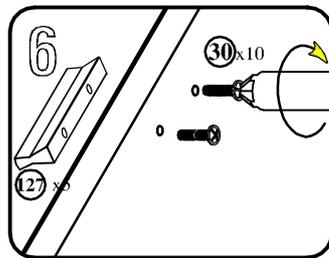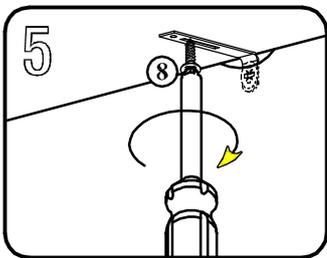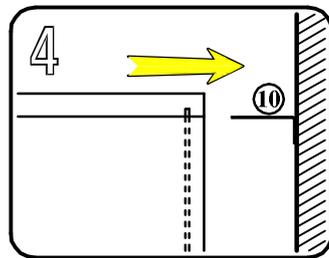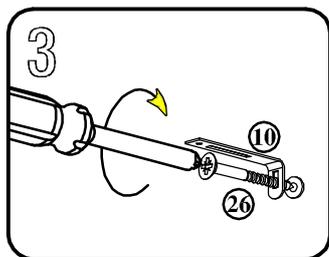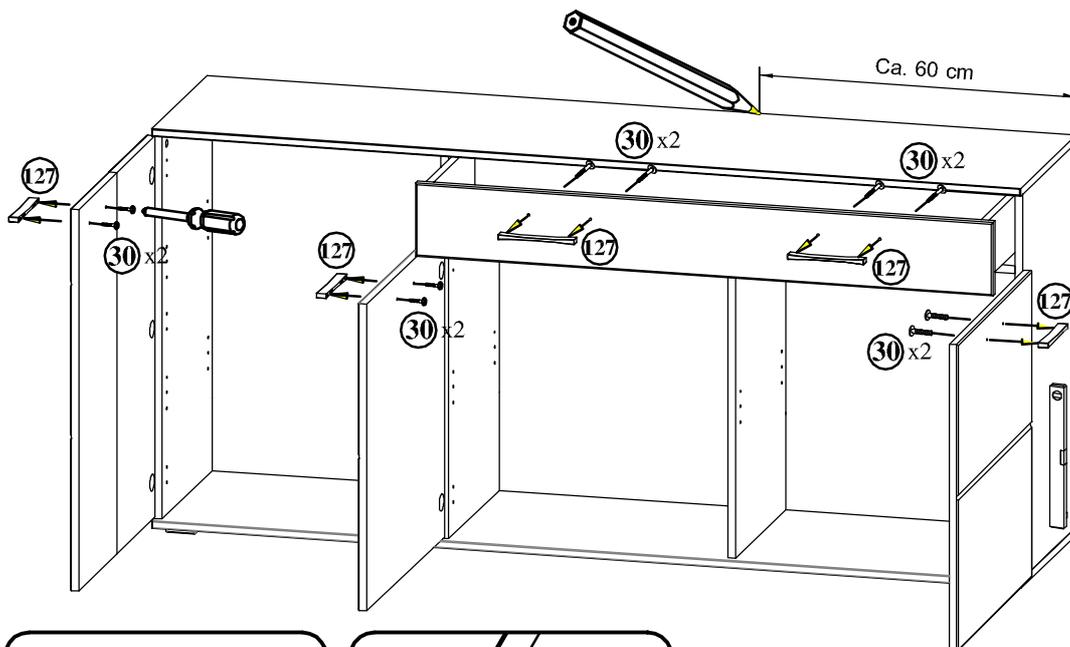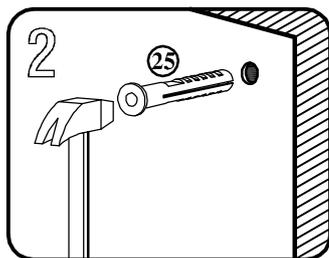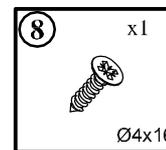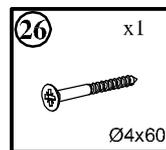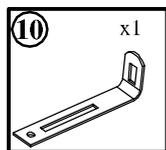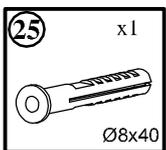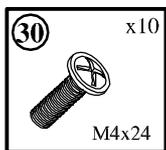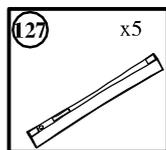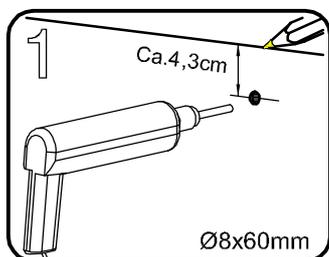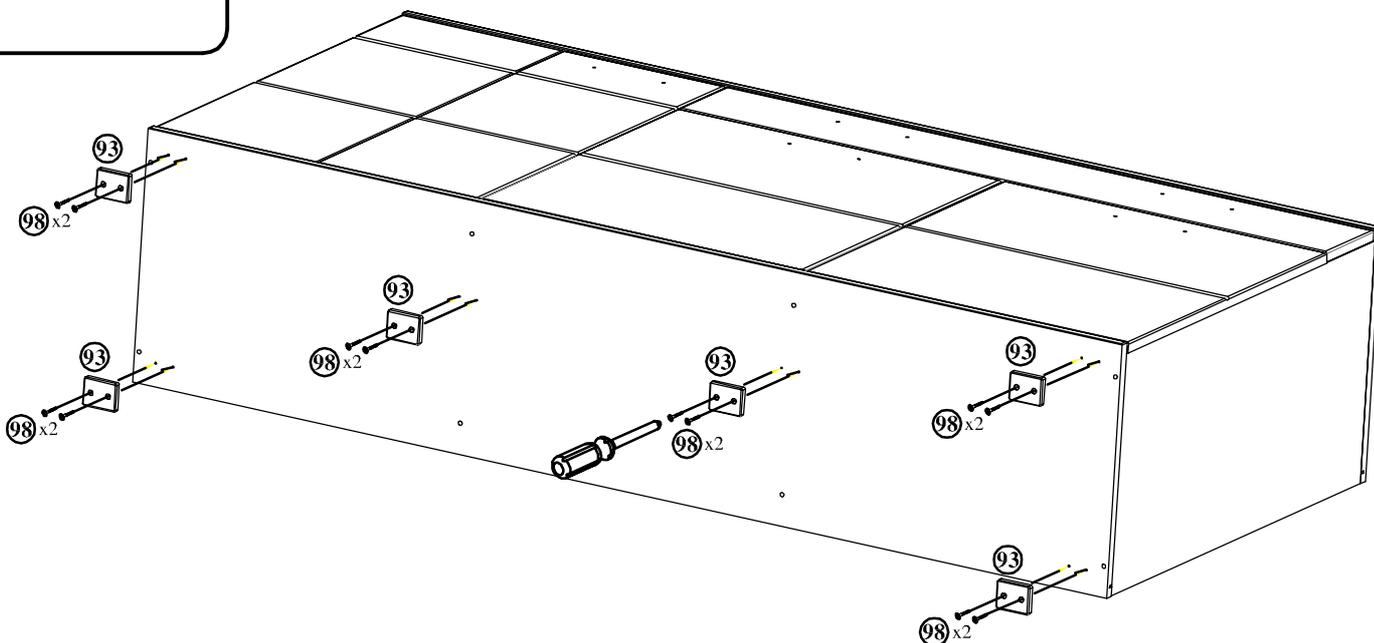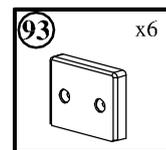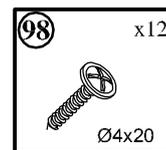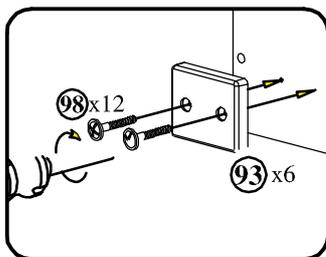

Die beigefügten Dübel zum Aufhängen des Elements dürfen nur bei Betonwänden eingesetzt werden, bei anderen Wandarten müssen entsprechende Dübel zugekauft werden.




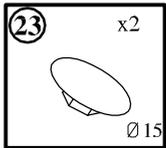
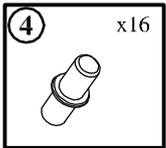


Pflegehinweis !

Bitte nur mit einem Staubtuch
oder einem feuchten Lappen
reinigen.

KEINE scheuernde
Putzmittel verwenden !

! ACHTUNG !
MAX . BELASTUNG 30 kg

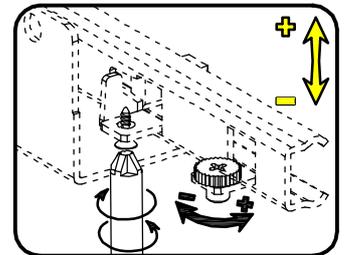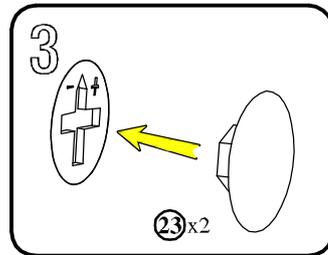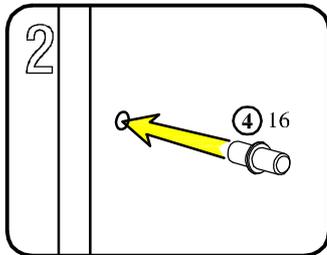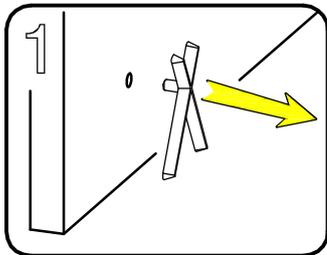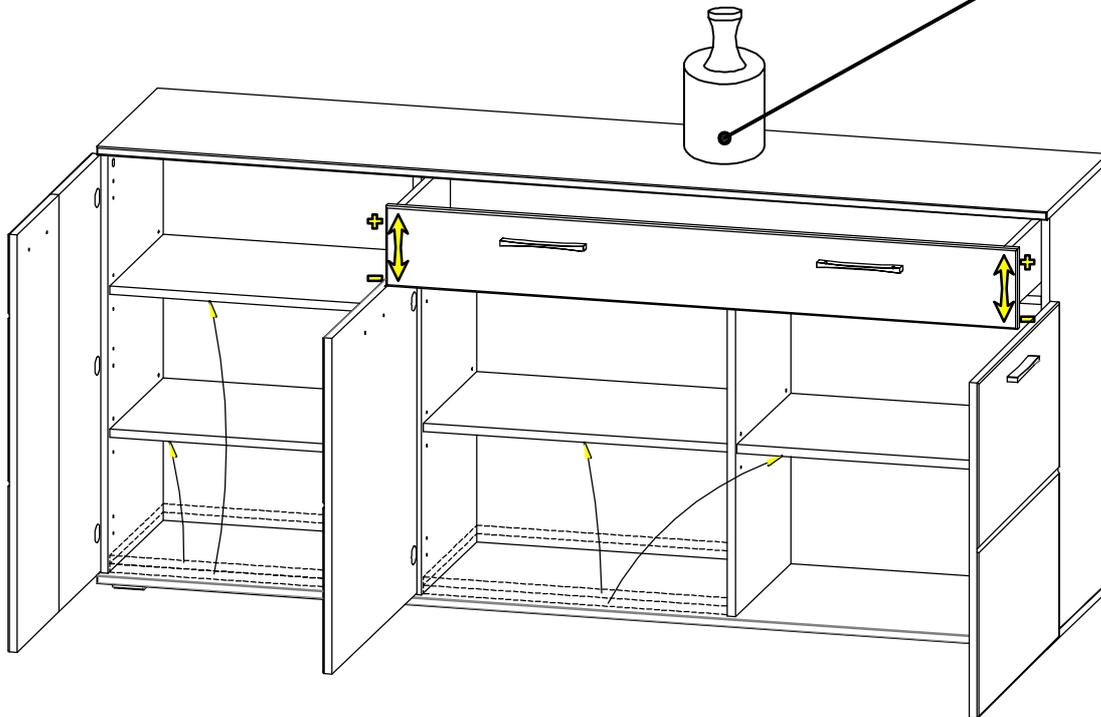

SCHUBKASTEN

a)
Fugenverstellung:
Befestigungsschraube "A" lockern,
gewünschte Fuge mit Schraube "B"
einstellen. Schraube "A" anziehen.

b)
Tiefenverstellung:
Befestigungsschraube "A" lockern,
Bandarm nach voren oder
ruckwärts verschieben , Schraube "A"
anziehen, Schraube "B" mit
einer 1/4 Drehung nach rechts
arretieren.

c)
Hohenverstellung:
Befestigungsschraube "C" lockern,
Hohe einstellen, Schraube "C"
anziehen.

Verstellmöglichkeiten

