

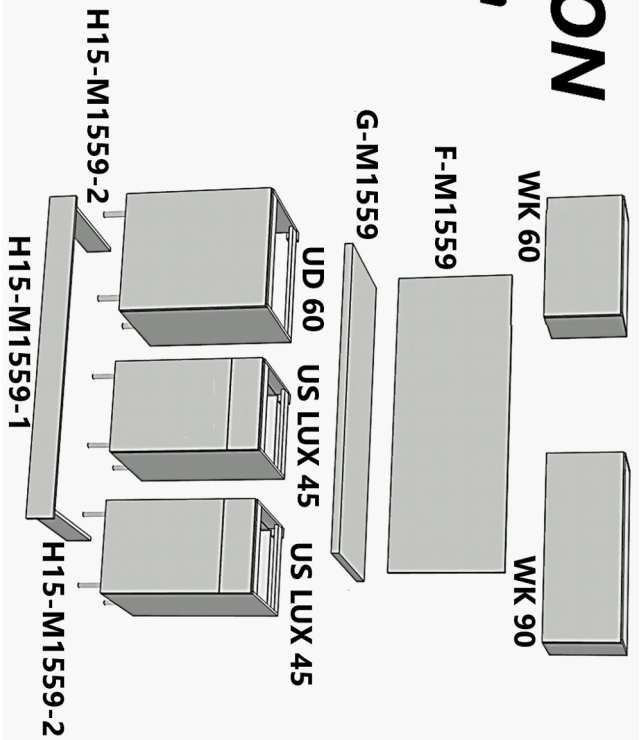
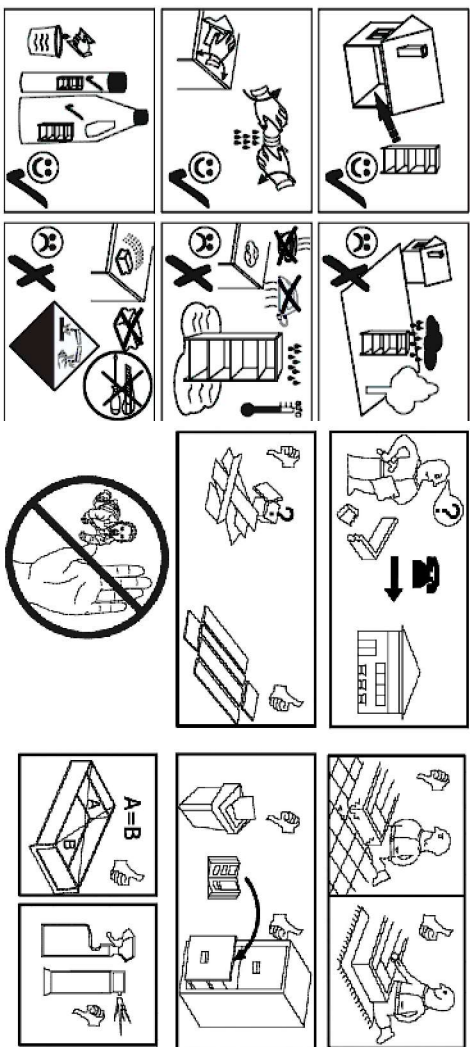


VISION
150 cm

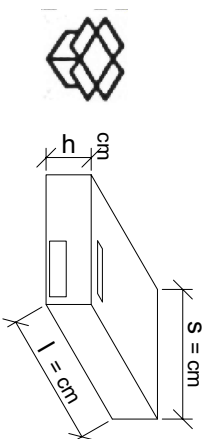

	I	S	h	
				
1 / 12 	57	38	12	12,0
2 / 12	93	30	8	12,3
3 / 12	43	31	8	5,9
4 / 12	96	36	5	11,0
5 / 12	79	52	6	14,2
6 / 12	79	52	6	14,2
7 / 12	63	51	6	10,5
8 / 12	57	42	13	16,0
9 / 12	78	60	7	20,6
10 / 12	155	13	4	5,0
11 / 12	159	60	2	19,5
12 / 12	159	61	4	11,5

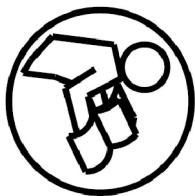

	6x	
WK 60	WK 90	UD 60
		
US LUX US LUX	45	G+H
		

I	X 12	L	X 4
	V = 100-120 mm		
N	X 4	J	X 7
			X 2



A	x 8	B	x 10	B1	x 8	B2	x 8	B3	x 8	C2	x 12
 8mm x 40mm	 8x6x13	 8x6x40	 Ø18mm	 15x13	 3.5 x 16 mm						
M	x 2	J2	x 4	F	x 20	G	x 1	M8	x 2		
 Ø35mm	 Ø5mm	 3 x 25 mm	 4 x 31 mm	 Ø7mm							
											

WK

60








WK 60

N	x 2	J	x 1
			
L	x 2		
			




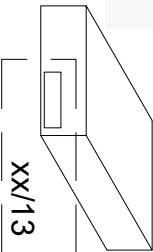
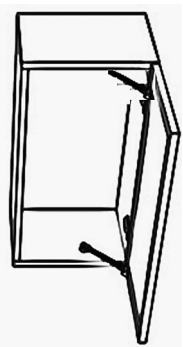


xx/13


WK 60

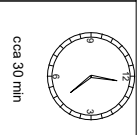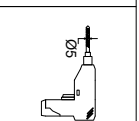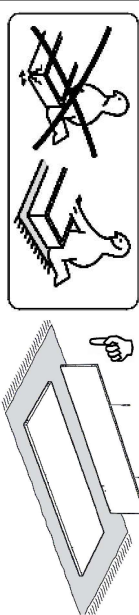


1+2+3+4

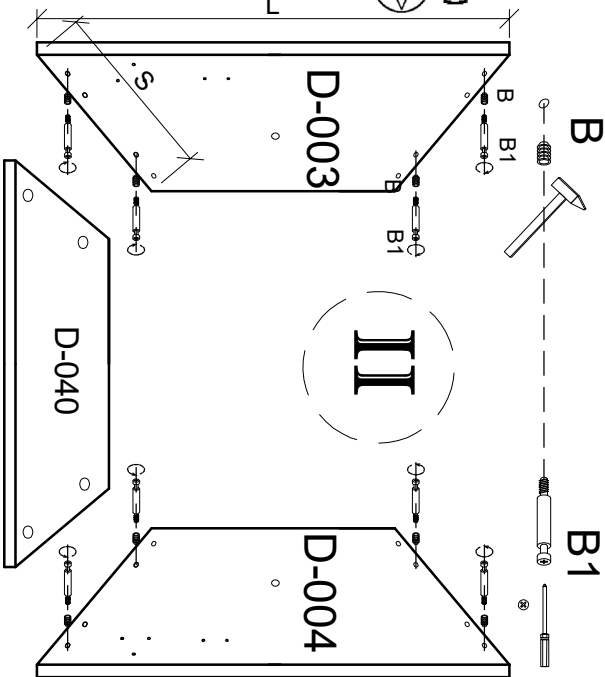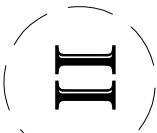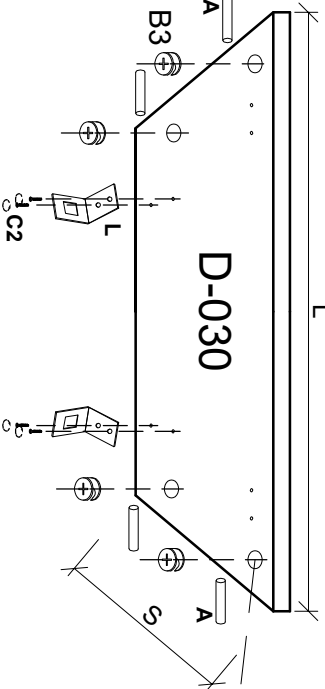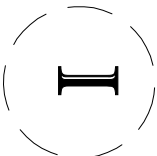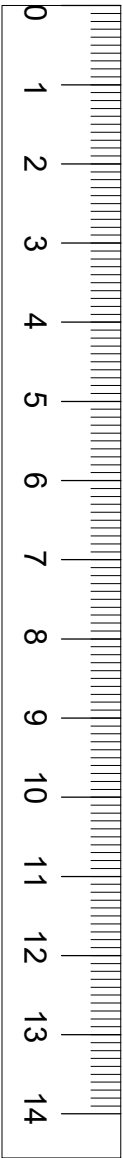


	L	S	Stk
D-003	360	300	1x
D-004	360	300	1x
D-030	564	296	1x
D-040	564	296	1x
D-058	356	586	1x
F 5	357	597	1x


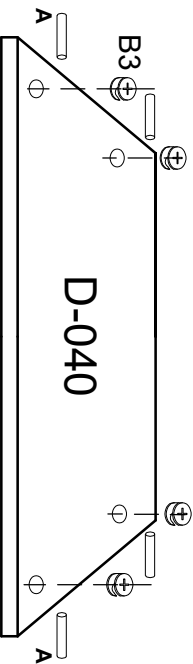


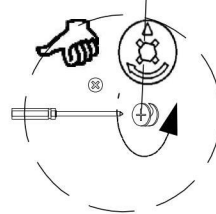

III

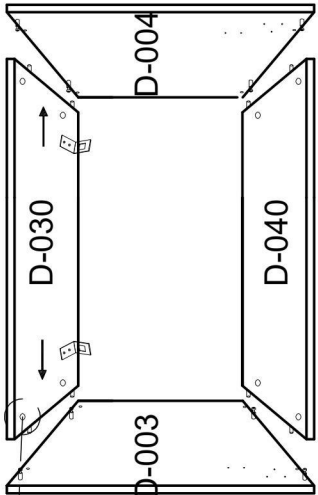


IV

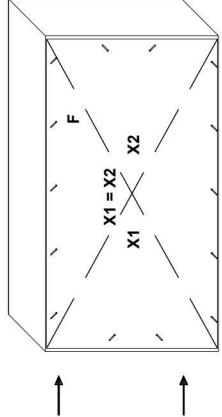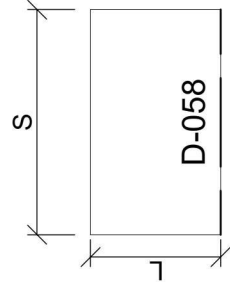


V



N	x 2	M8	x 2
			Ø7mm












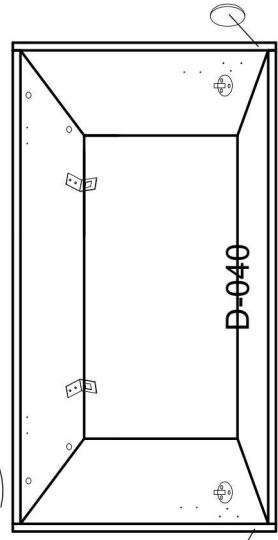


VI

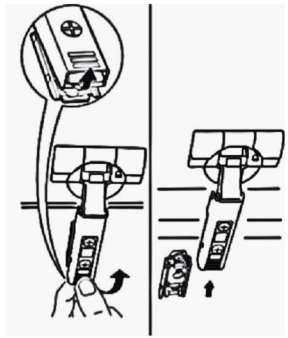

M	x 2	B2	x 8
			Ø18mm

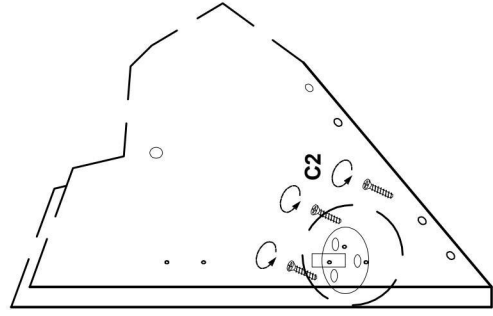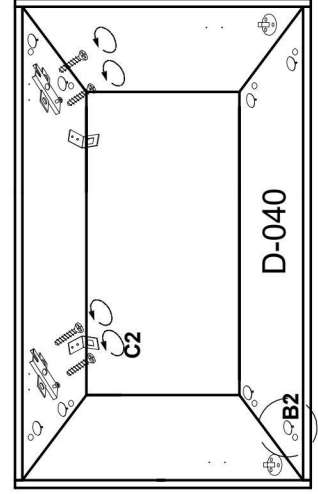

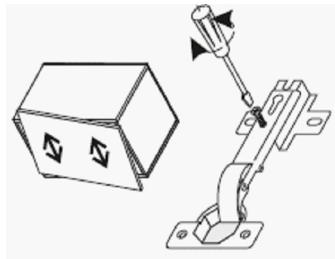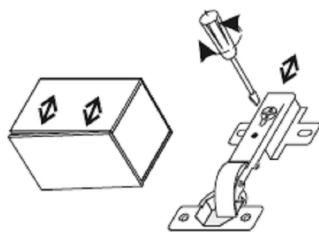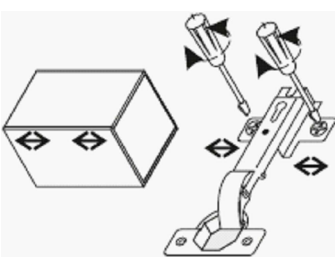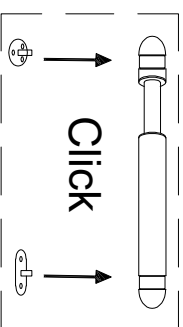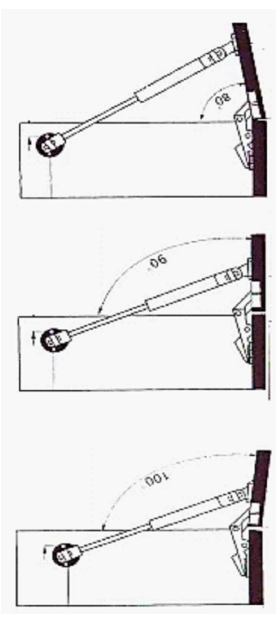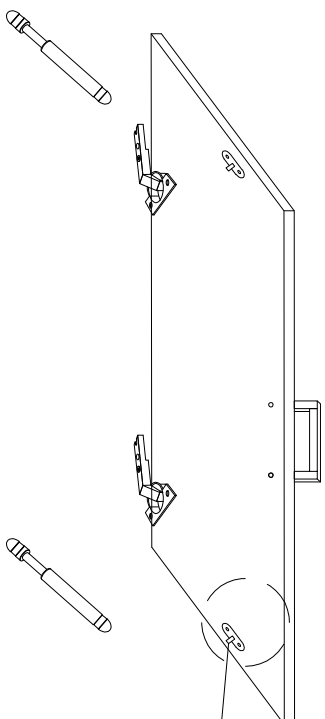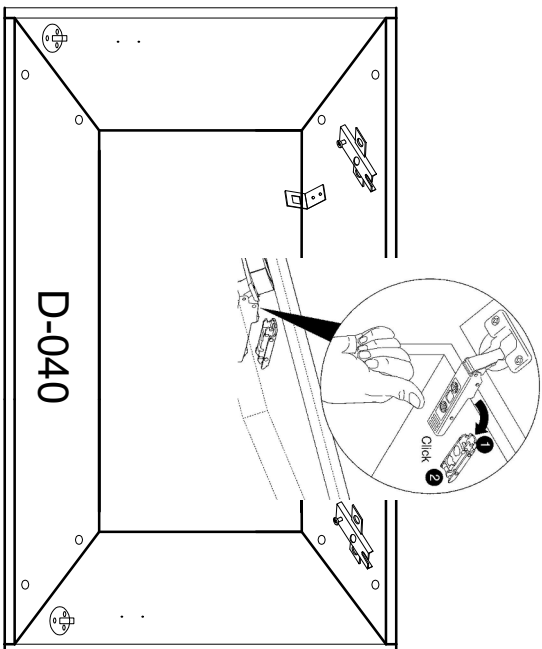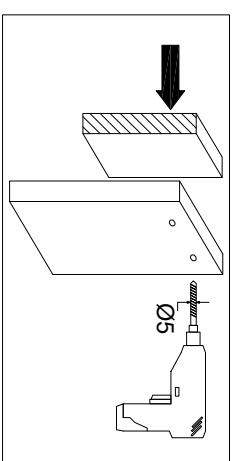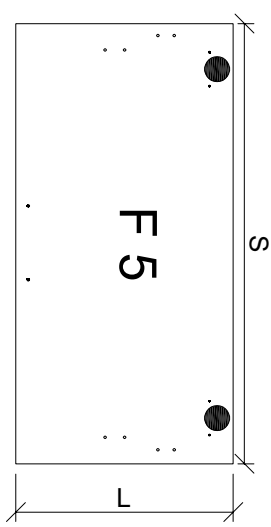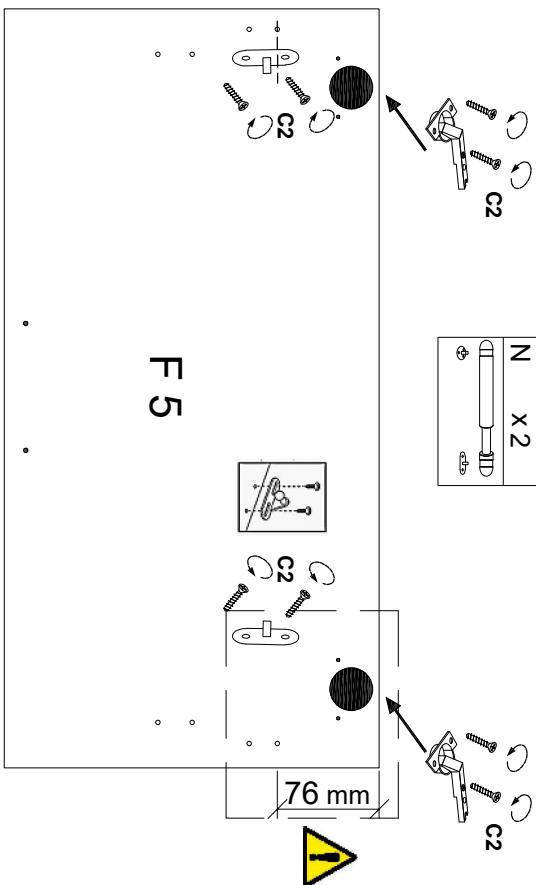

A x 8

8mm x 40mm

M x 2



B x 10



B1 x 8



B2 x 8



B3 x 8



C2 x 12



F x 20

3 x 25 mm

G x 1



M8 x 2



8x6x13

8x6x40

15x13

3.5 x 16 mm

Ø5mm

Ø18mm

Ø7mm

WK 90




N x 2




L x 2




J x 1



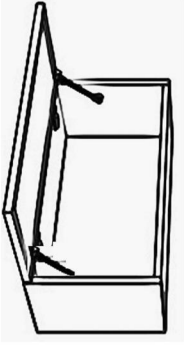

xx/13

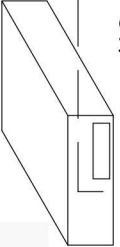


10.2024


Made in **Damonax s.r.o.**


Štúrova 483


908 72 Závod; Slovakia



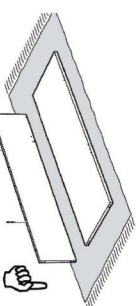

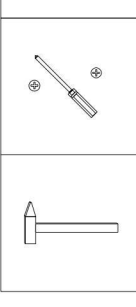

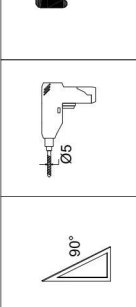


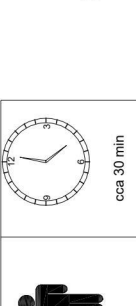










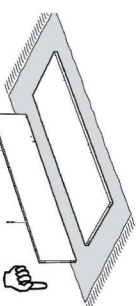

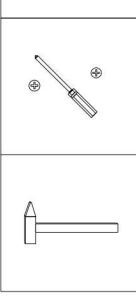

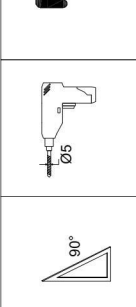


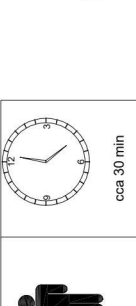










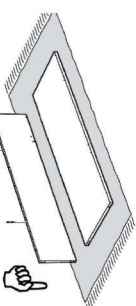

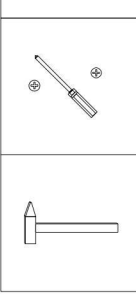

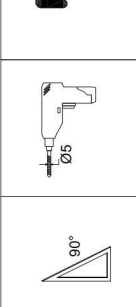


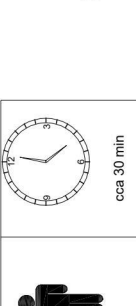










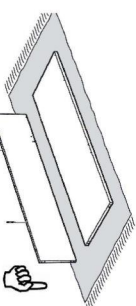

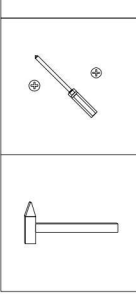

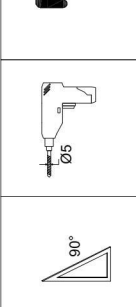


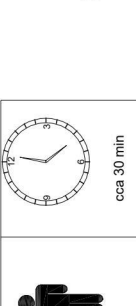










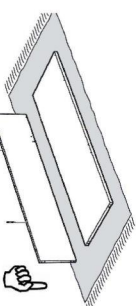

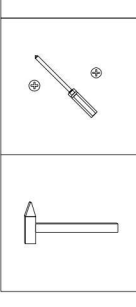

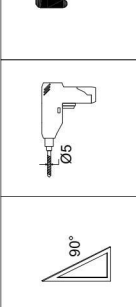


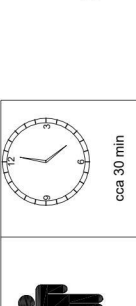










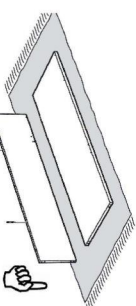

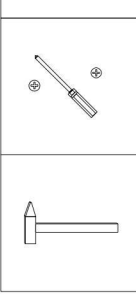

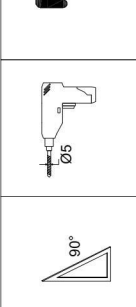


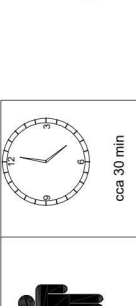










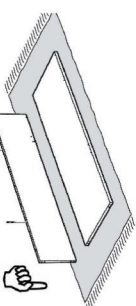

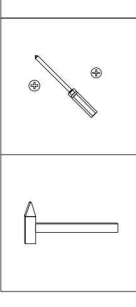

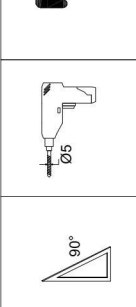


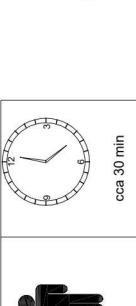










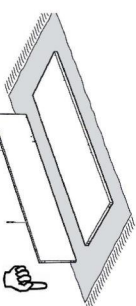

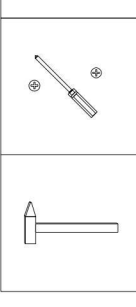

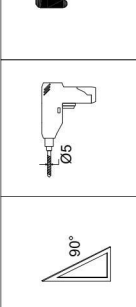


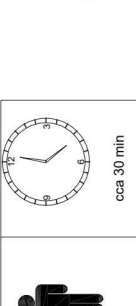










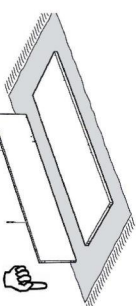

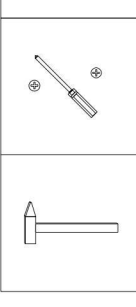

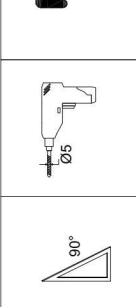


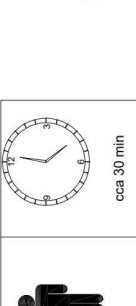










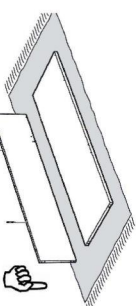

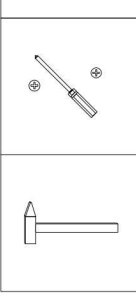

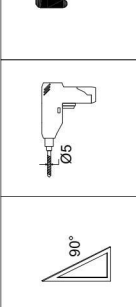


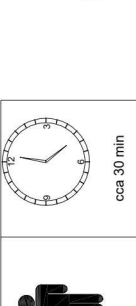










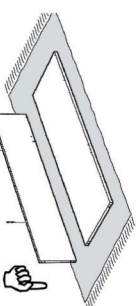

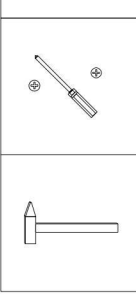

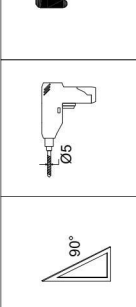


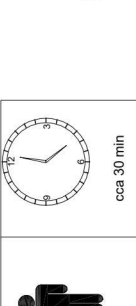










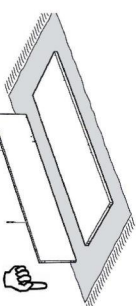

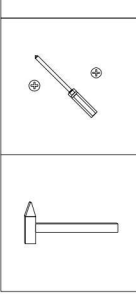

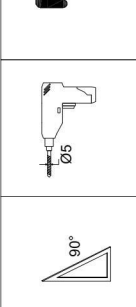


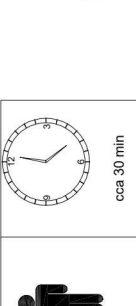










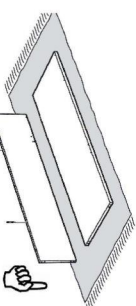

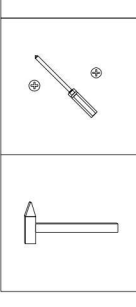

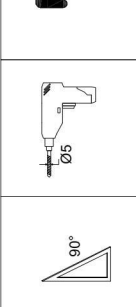


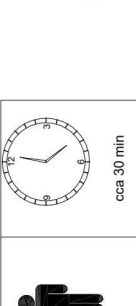










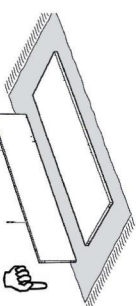

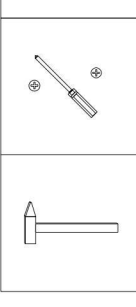

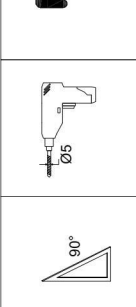


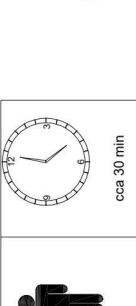










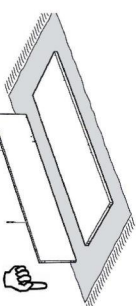

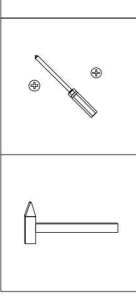

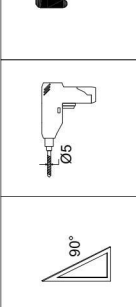


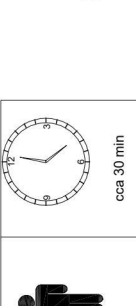










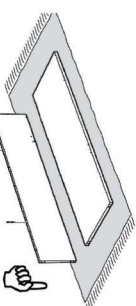

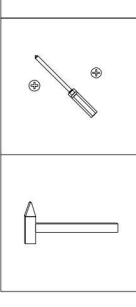

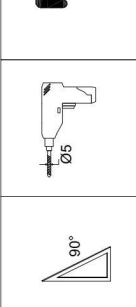


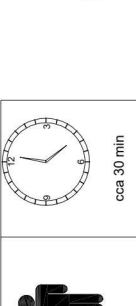










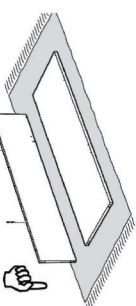

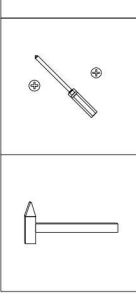

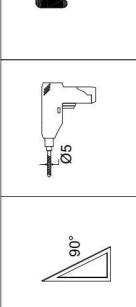


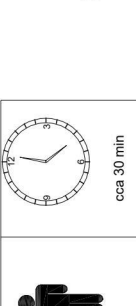










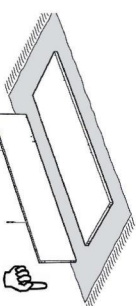

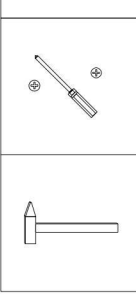

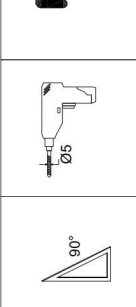


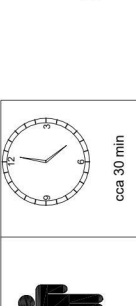










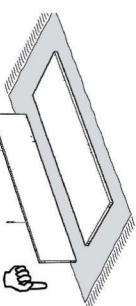

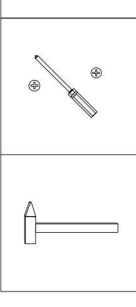

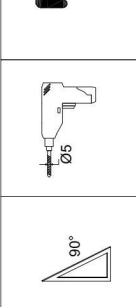


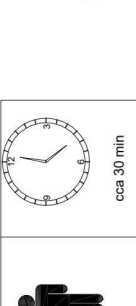










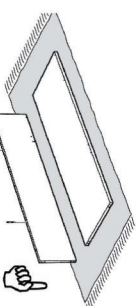

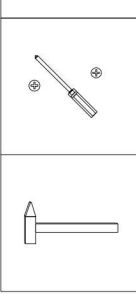

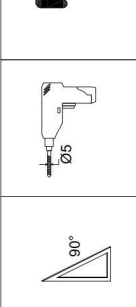


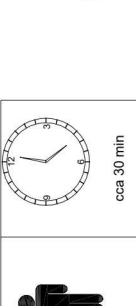










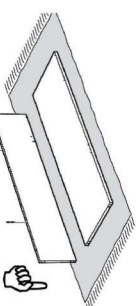

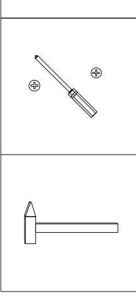

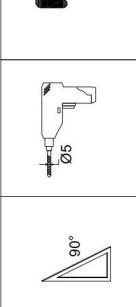


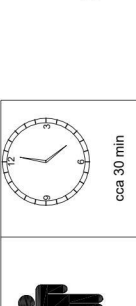










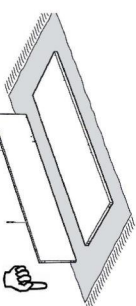

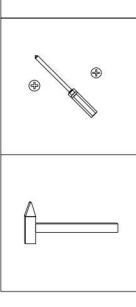

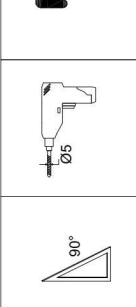


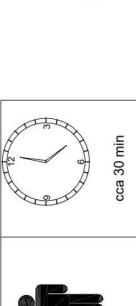










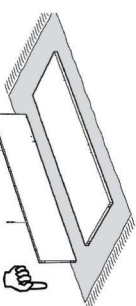

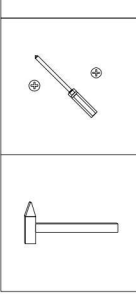

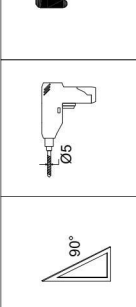


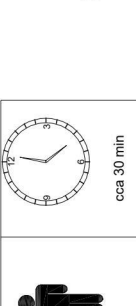










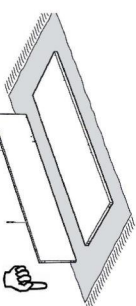

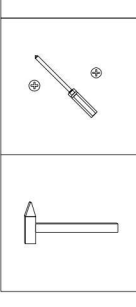

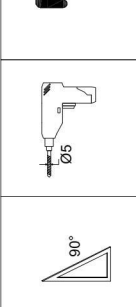


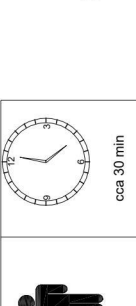










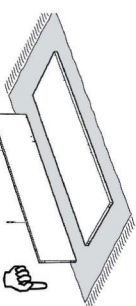

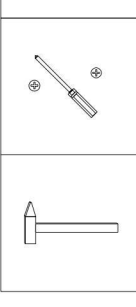

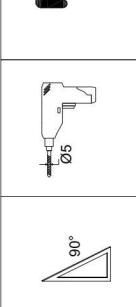


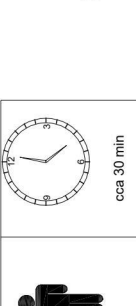










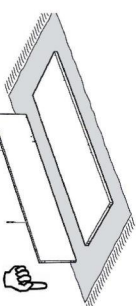

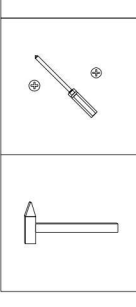

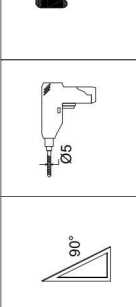


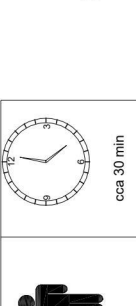










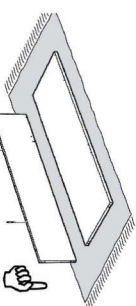

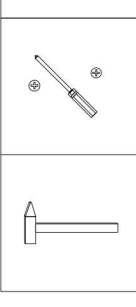

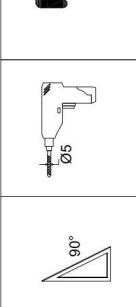


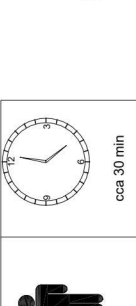










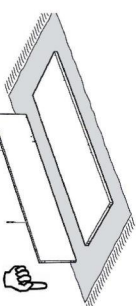

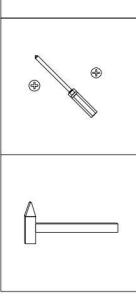

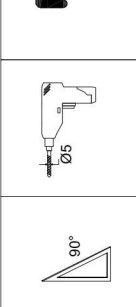


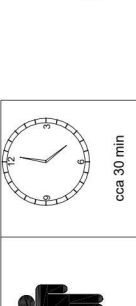










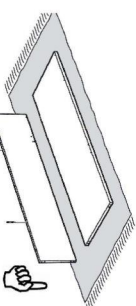

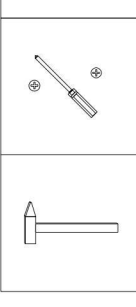

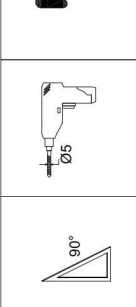


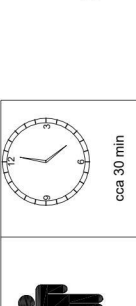










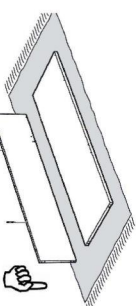

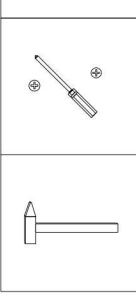

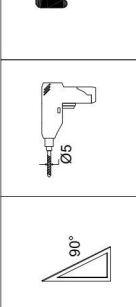


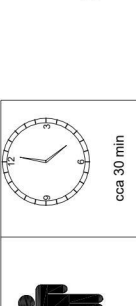










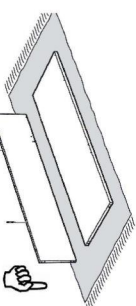

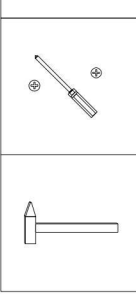

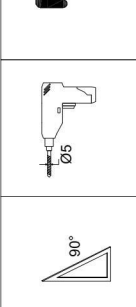


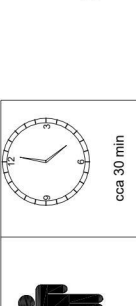










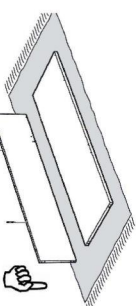

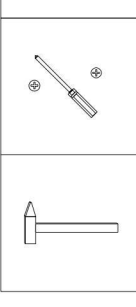

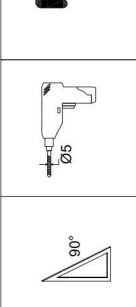


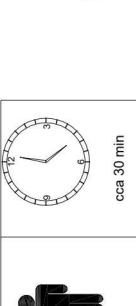










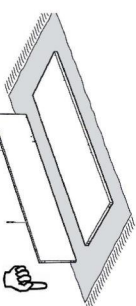

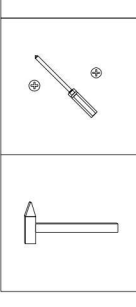

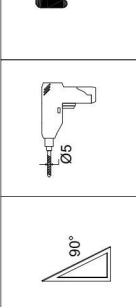


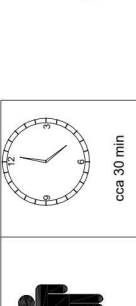










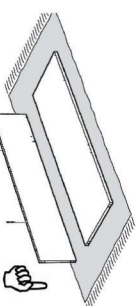

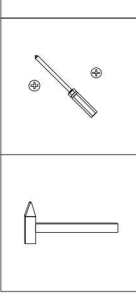

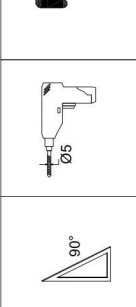


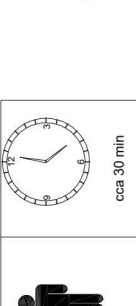










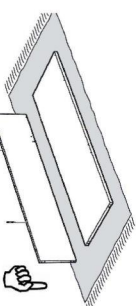

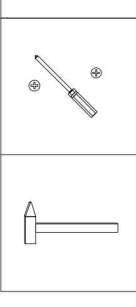

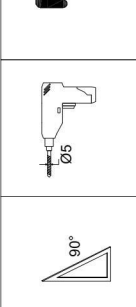


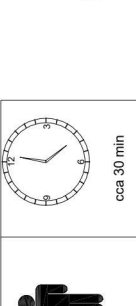










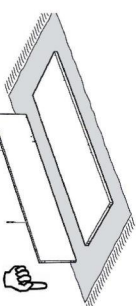

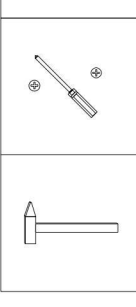

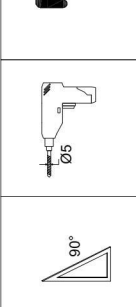


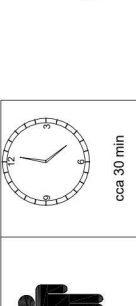










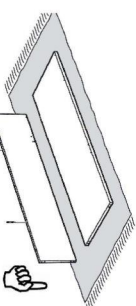

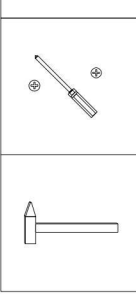

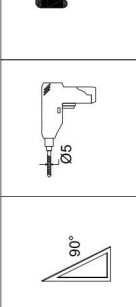


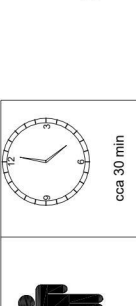










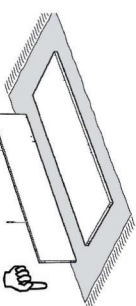

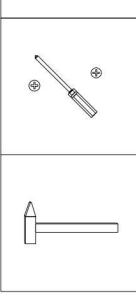

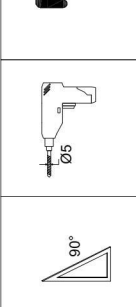


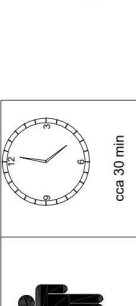










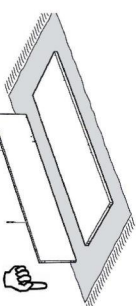

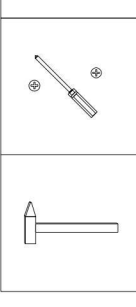

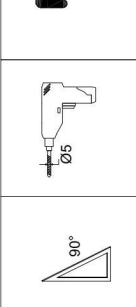


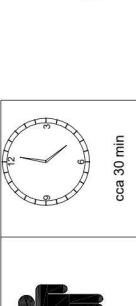










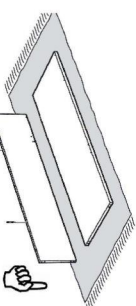

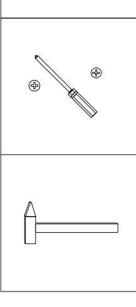

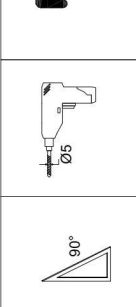


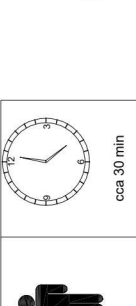










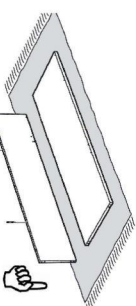

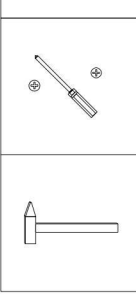

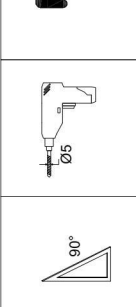


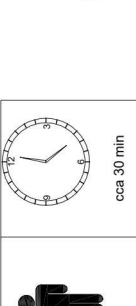










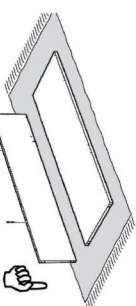

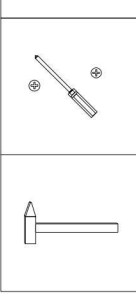

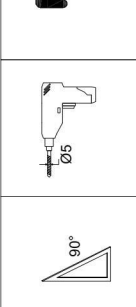


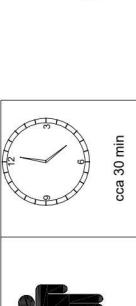










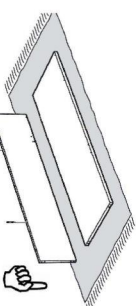

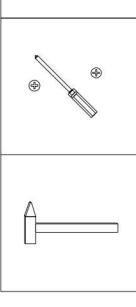

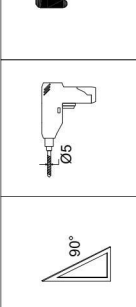


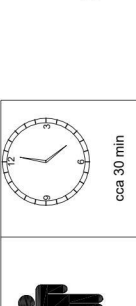










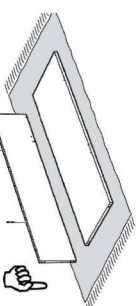

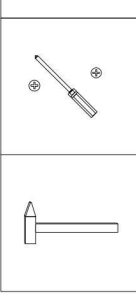

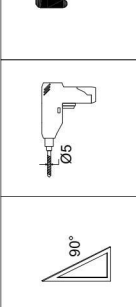


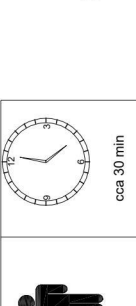










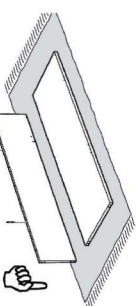

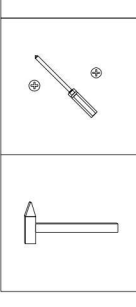

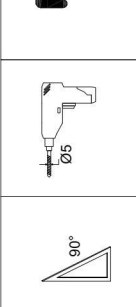


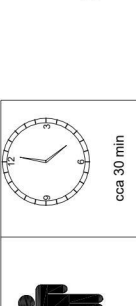










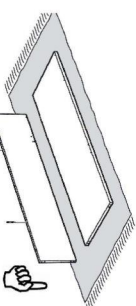

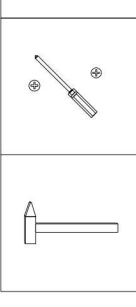

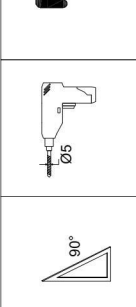


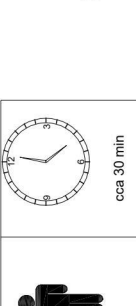










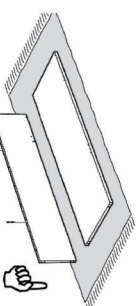

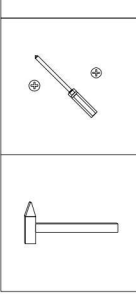

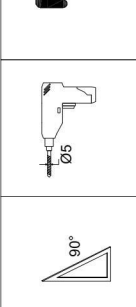


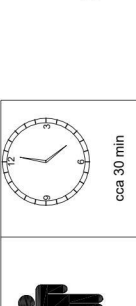










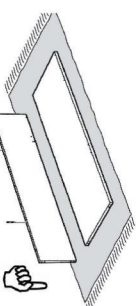

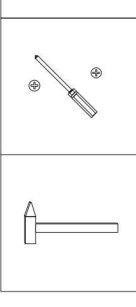

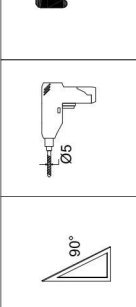


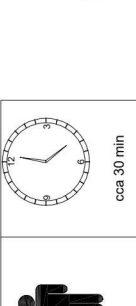










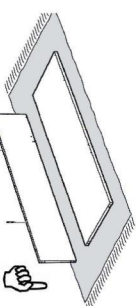

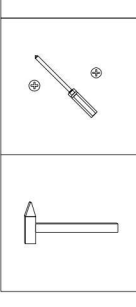

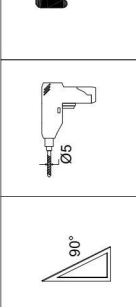


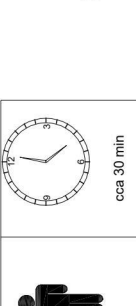










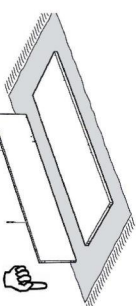

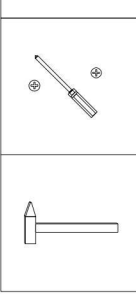

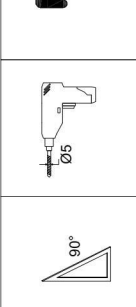


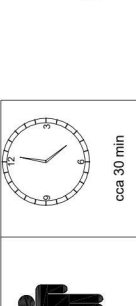










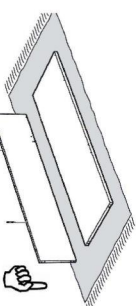

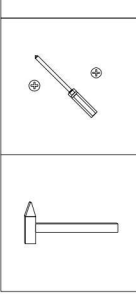

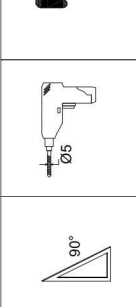


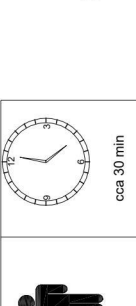








<

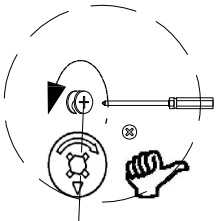




III

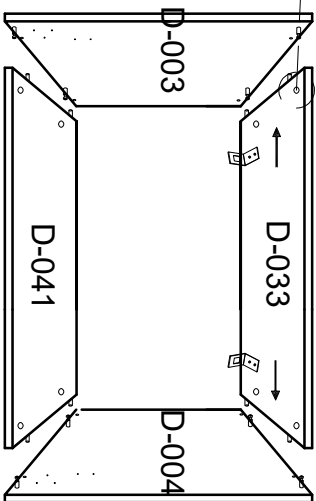





IV

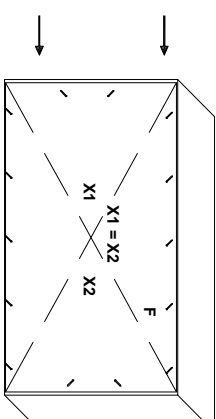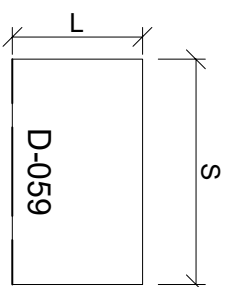


V









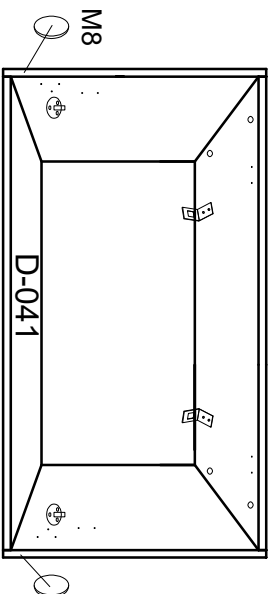




VI

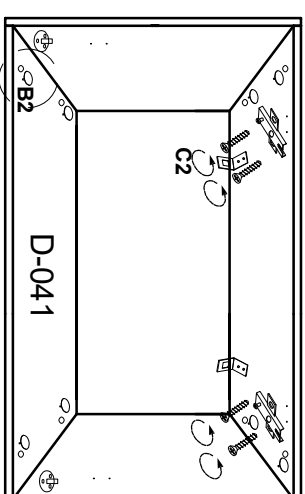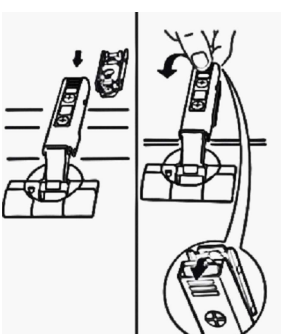

B2

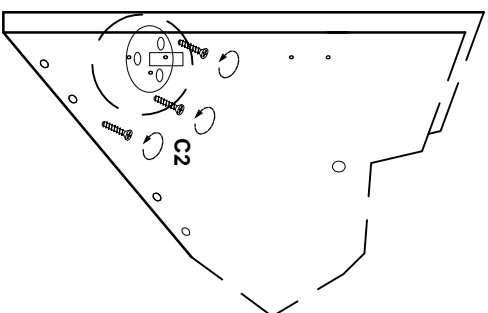

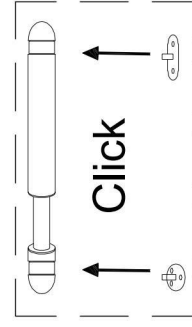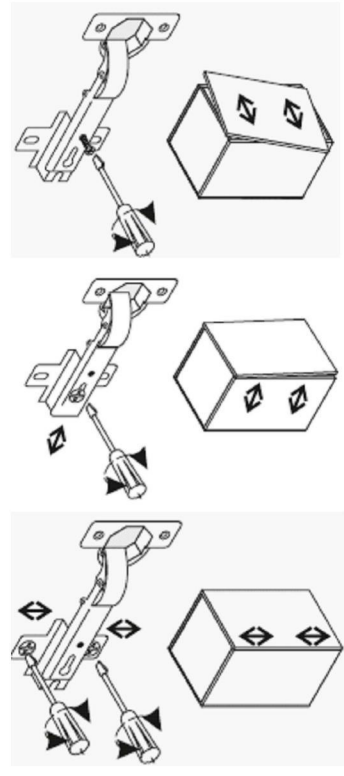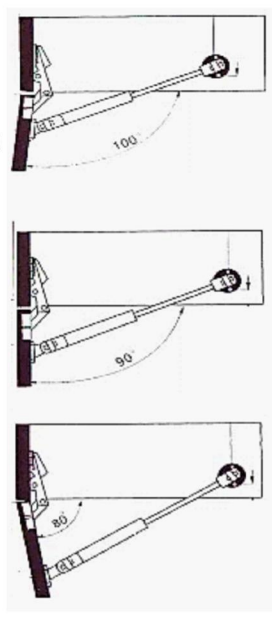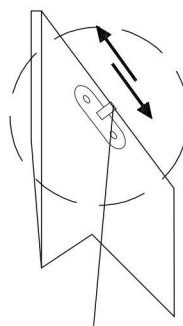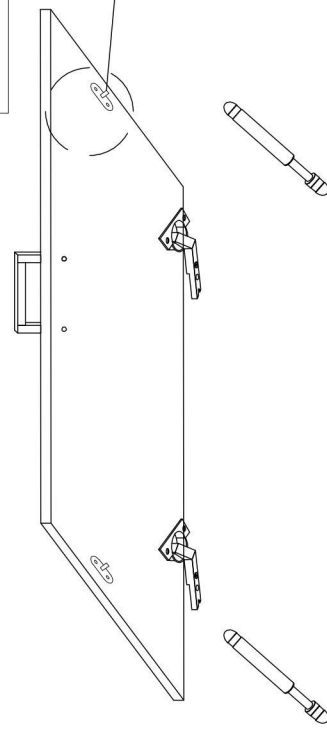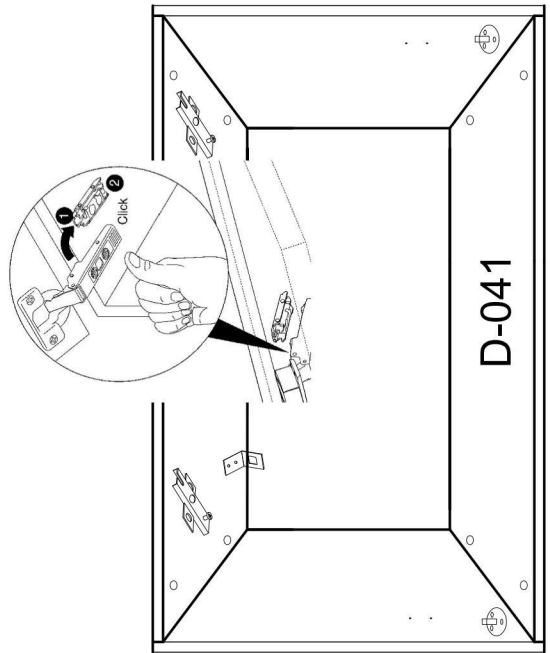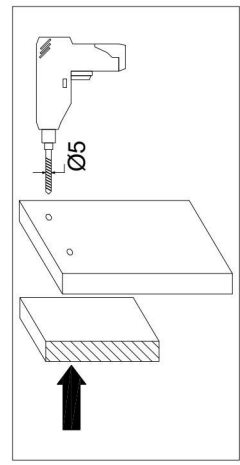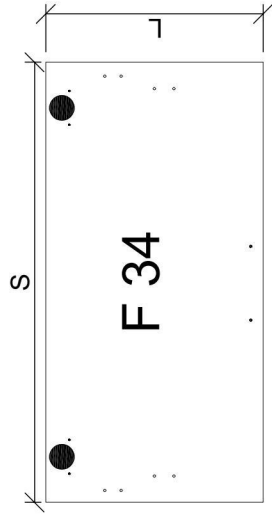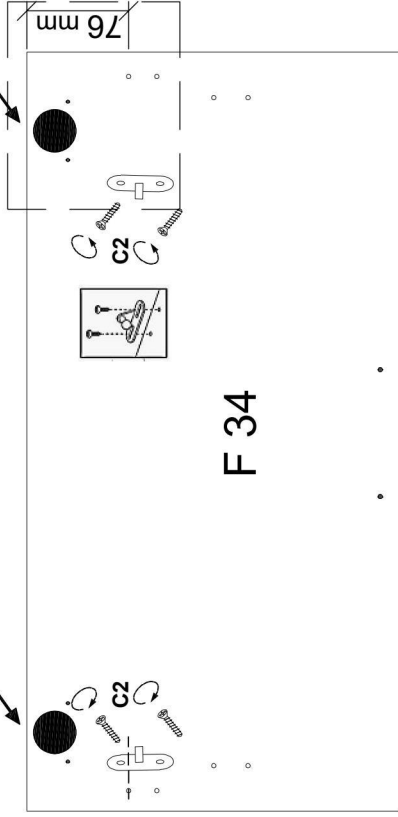



A	x 12	B	x 8	B1	x 6	B2	x 6	B3	x 6	C2	x 28
8mm x 40mm											
M	x 2	F	x 26	G	x 2	H	x 4	L1	x 2	J2	x 4
								M8	x 2		



UD 60

J	x 1	I	x 4
		V = 100-120 mm	





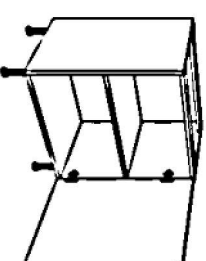


xx/13



UD 60




1+5+6+7+9

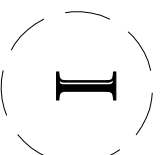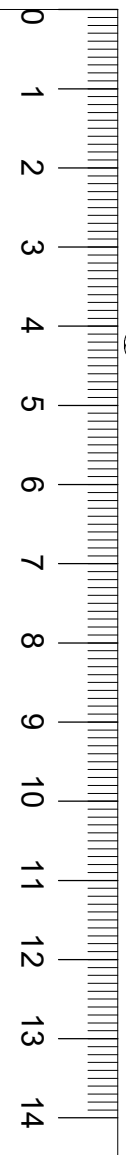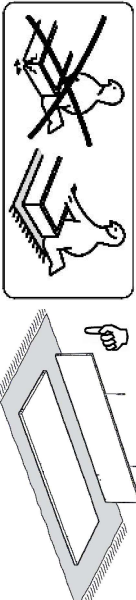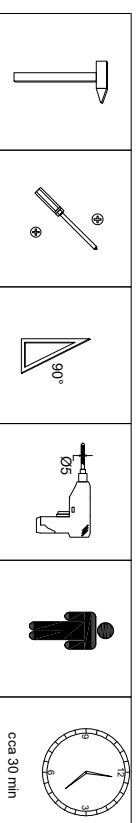

D-090

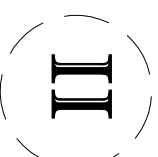


III

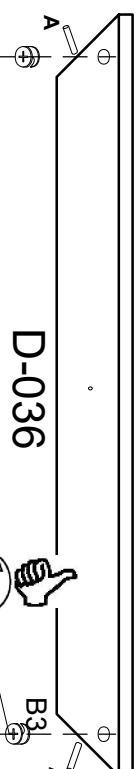


D-036

I	x 4
	V = 100-120 mm

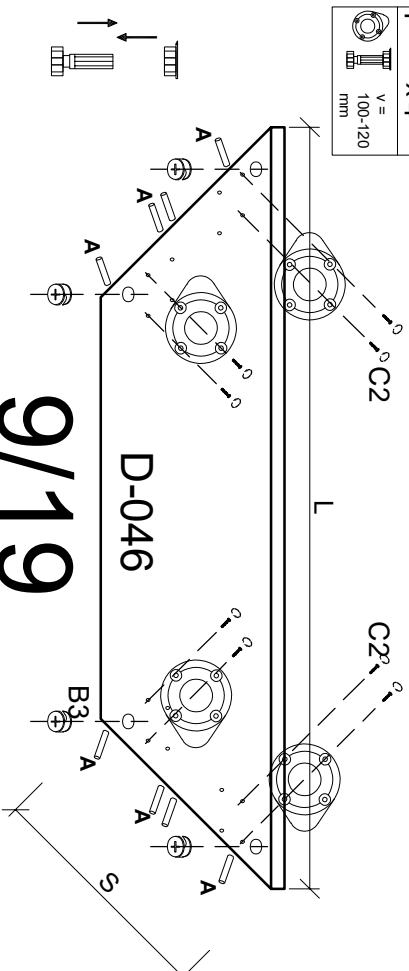

D-046

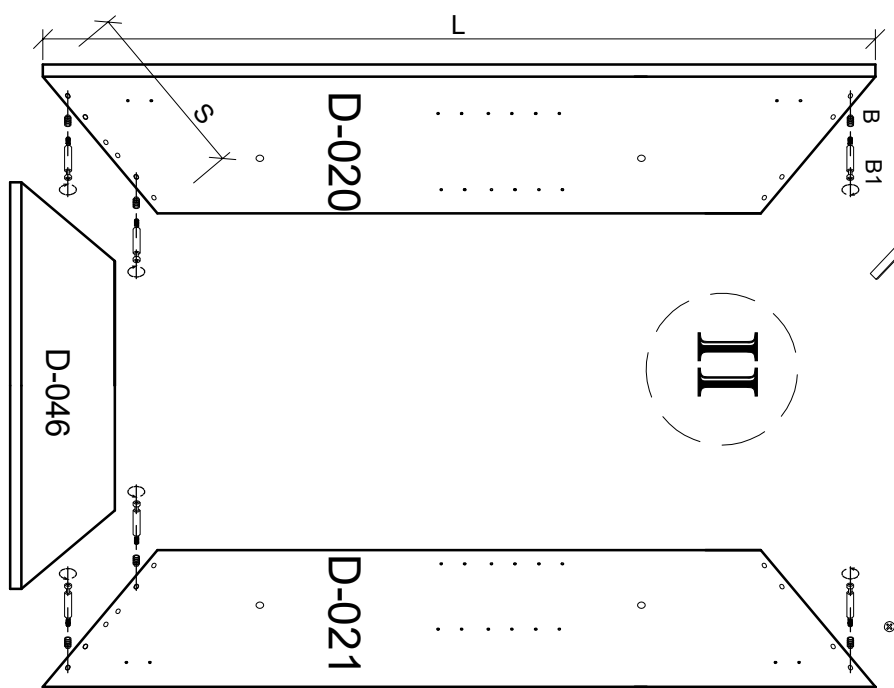



D-020

D-021

D-046



9/19

	L	S	Stk
D-020	720	510	1x
D-021	720	510	1x
D-036	564	89	1x
D-046	564	506	1x
D-058	356	586	2x
D-078	564	506	1x
D-090	564	40	1x
F 12	717	597	1x

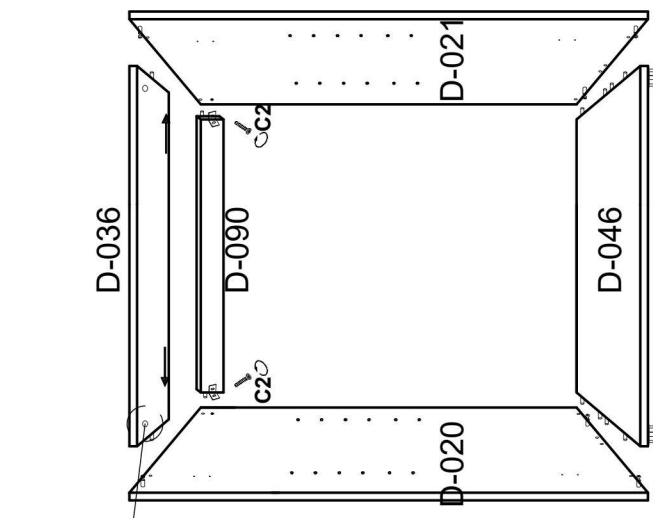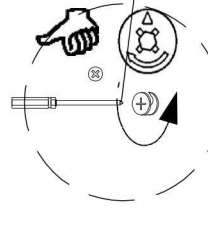

I	x 4
V = 100-120 mm	


CCA = 122 mm

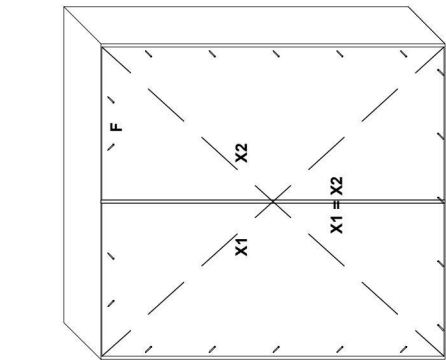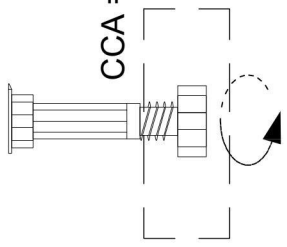




M8	x 2
Ø7mm	

H	x 4
3/5 x 19 mm	




B2	x 8
Ø18mm	

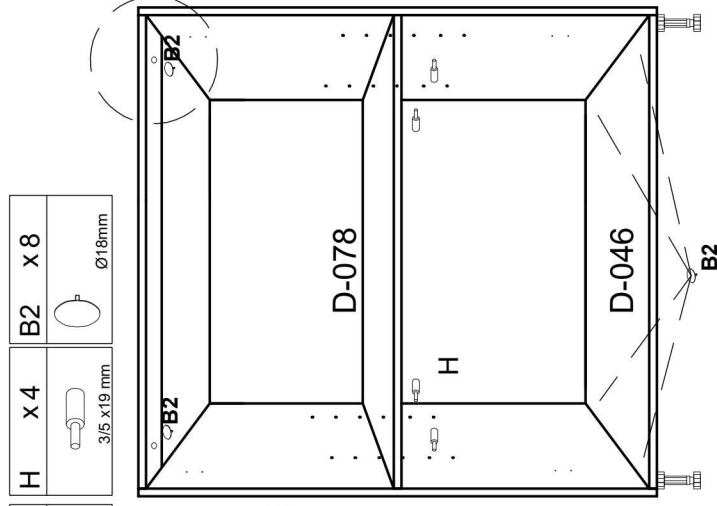


IV





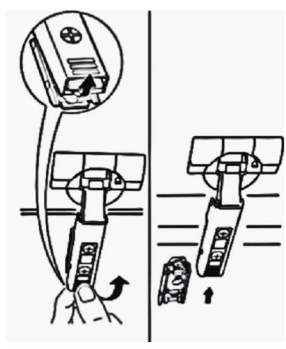
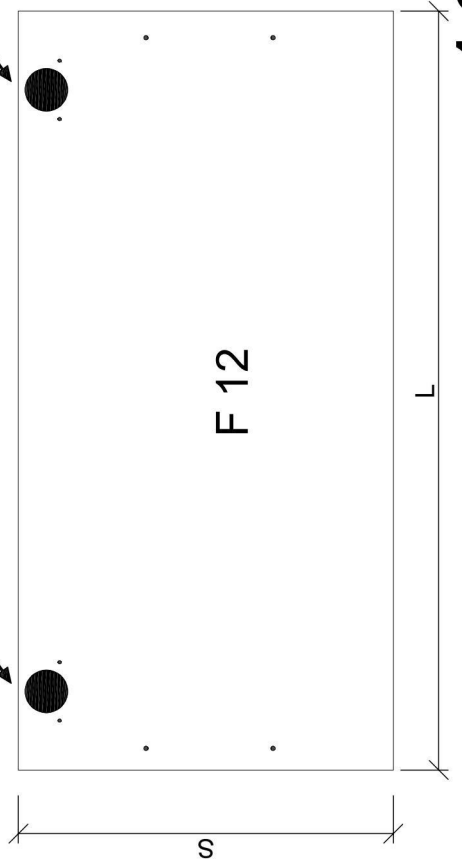
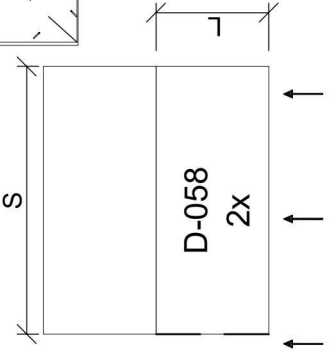


M	x 2
Ø16mm	






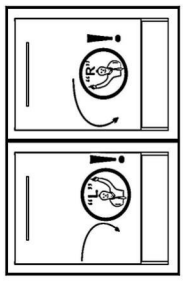


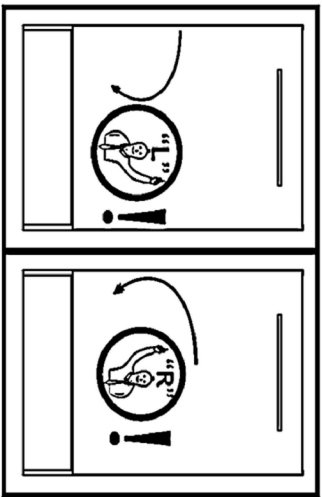


J	x 1	M	x 2	J2	x 4
				Ø 5mm	

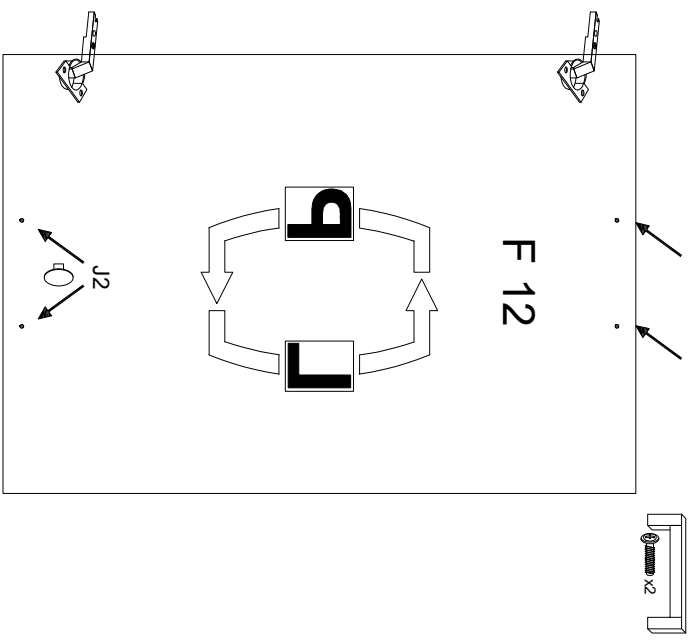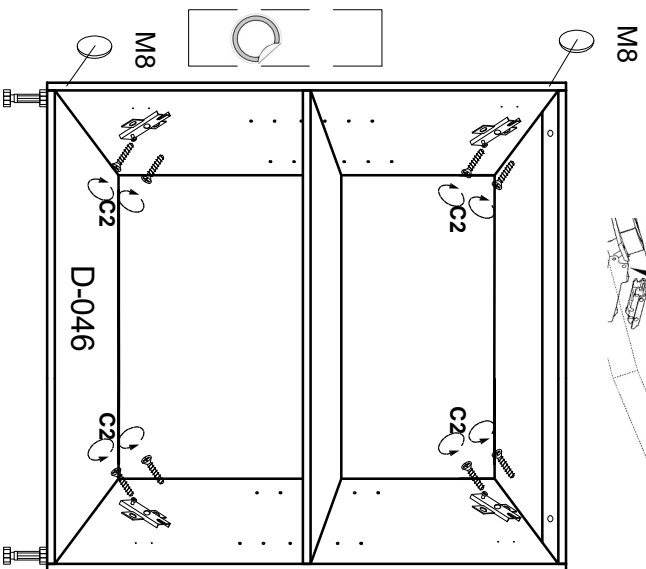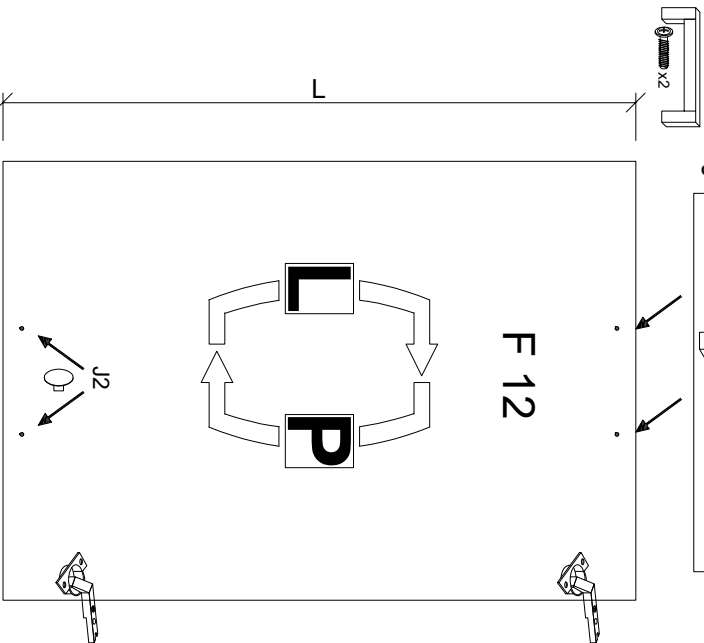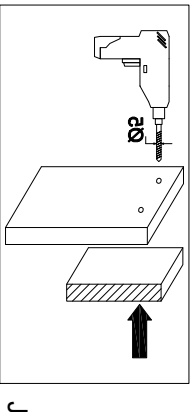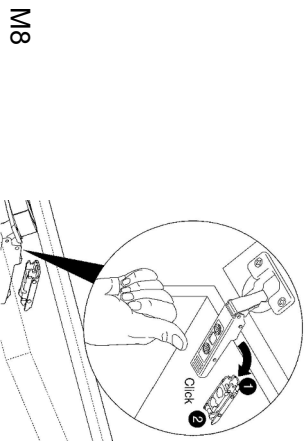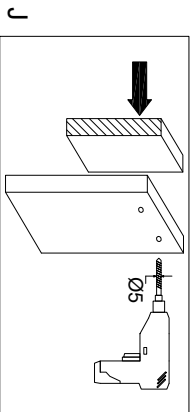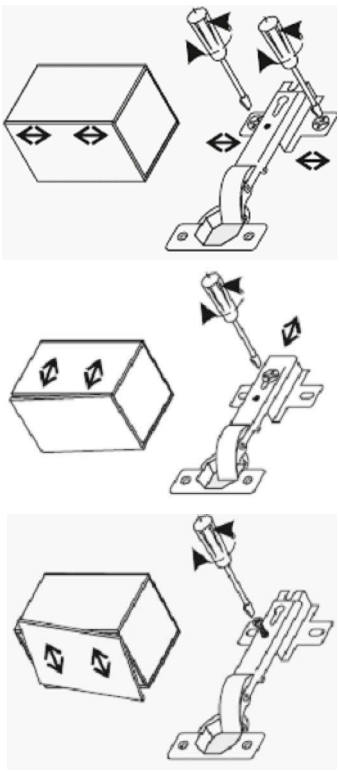


III

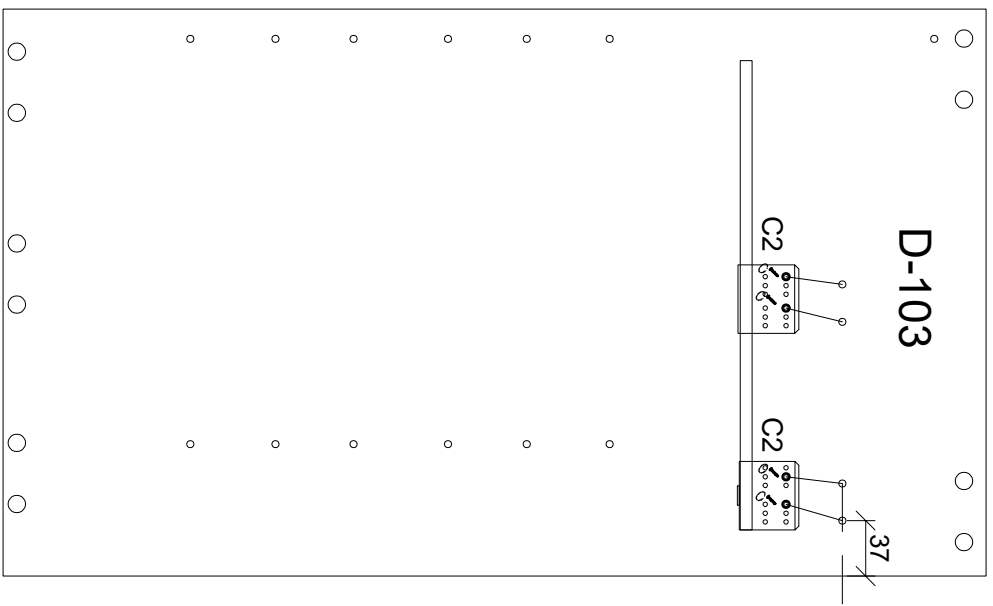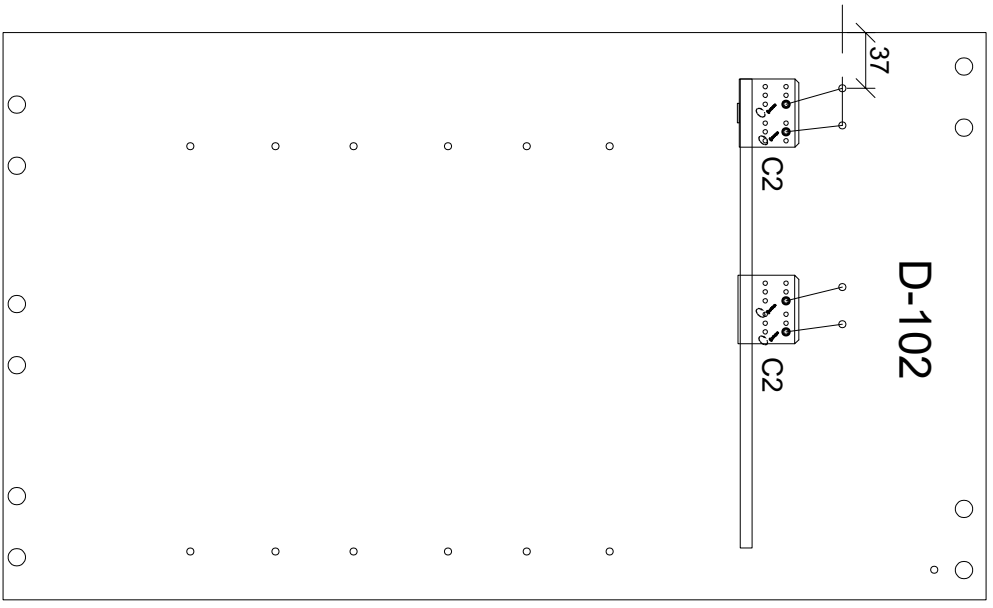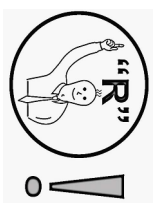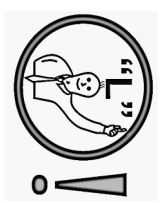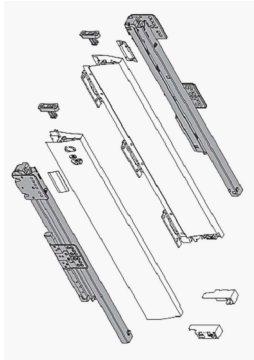
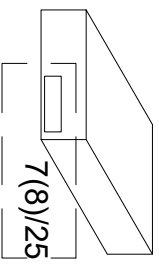


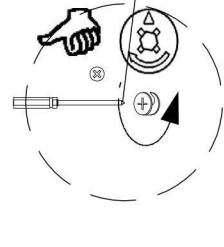


III

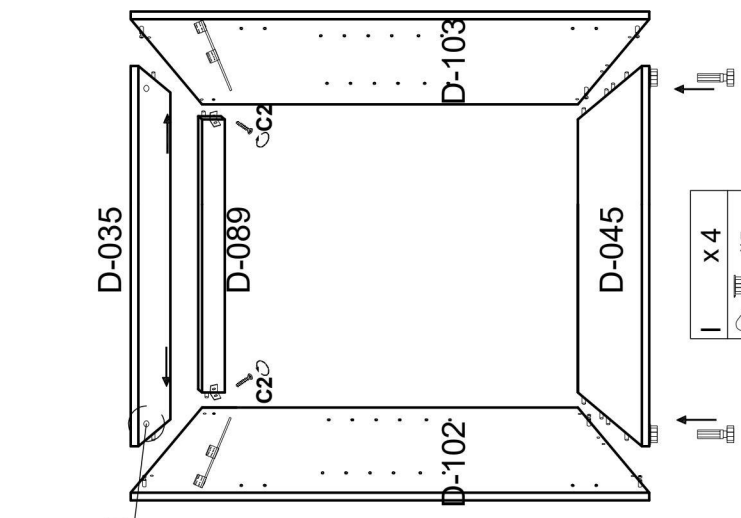





CCA = 122 mm

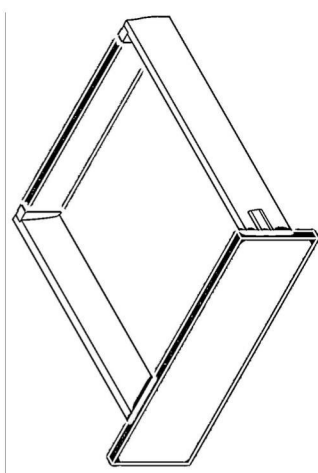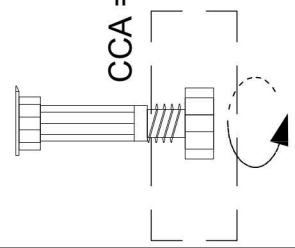






x1

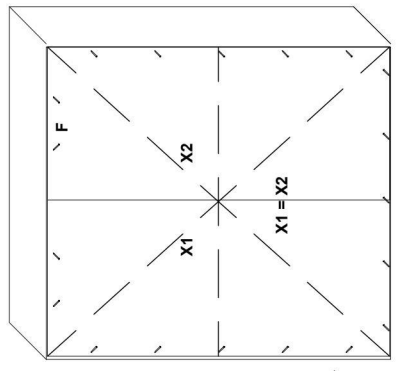


IV

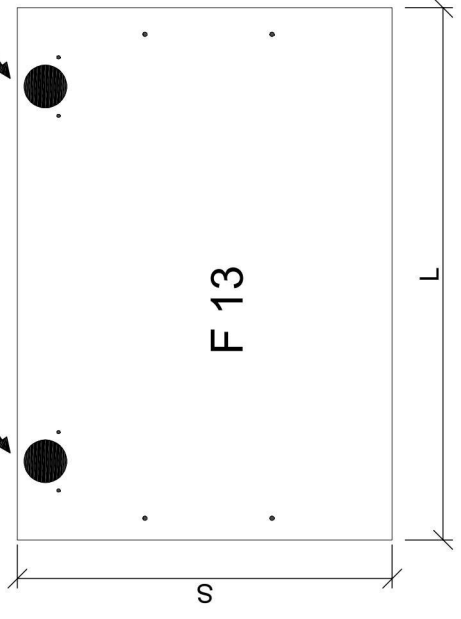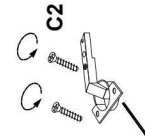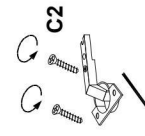
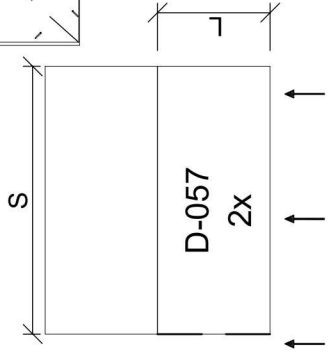


F 13

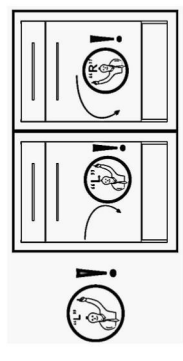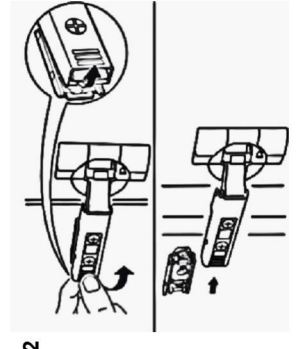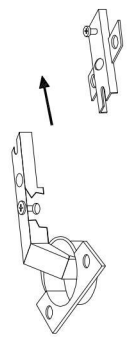


M8	x 2	H	x 4	B2	x 8
Ø7mm		3/5 x 19 mm		Ø18mm	

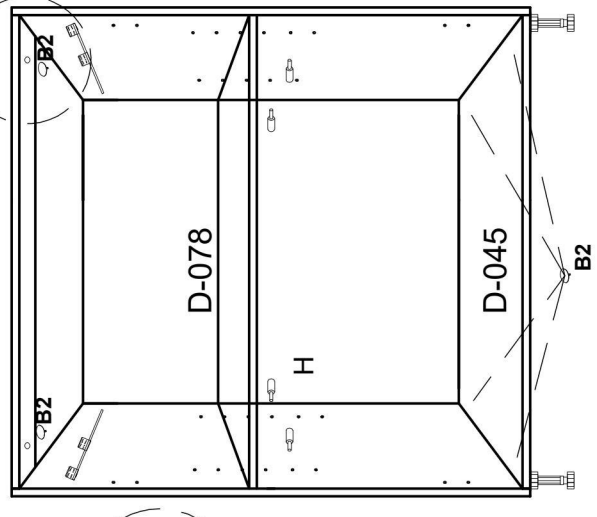

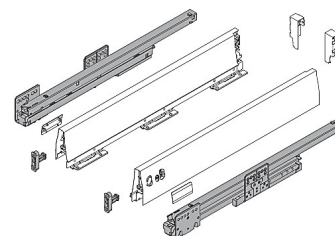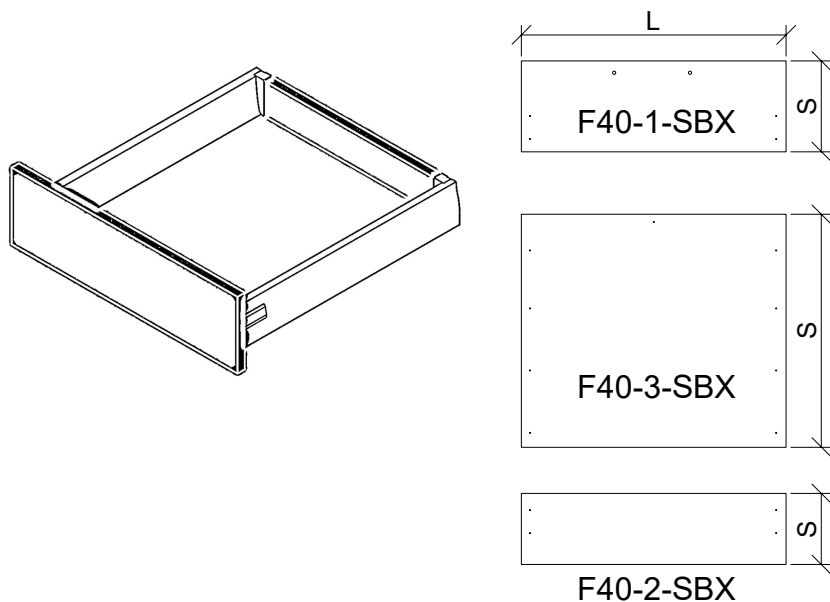






F40-2-SBX


F40-3-SBX


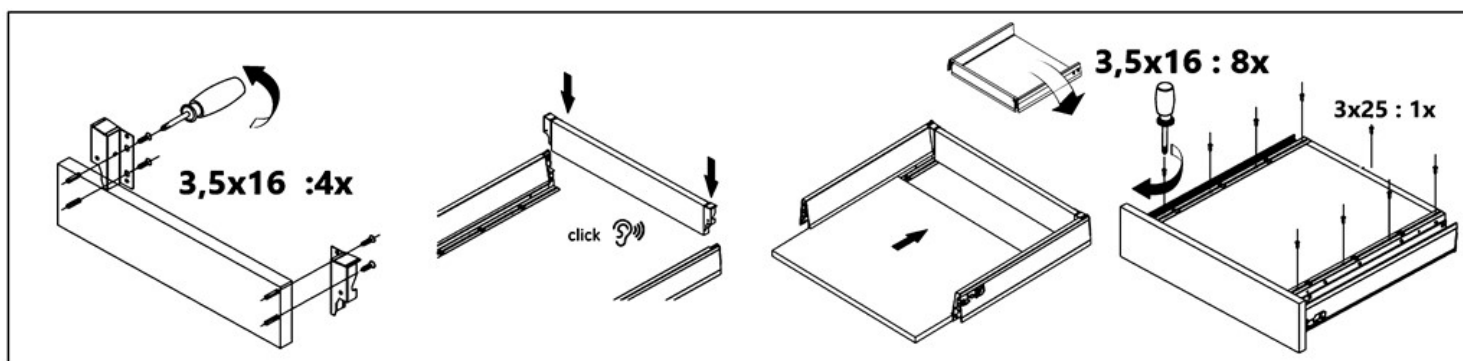










F40-1-SBX

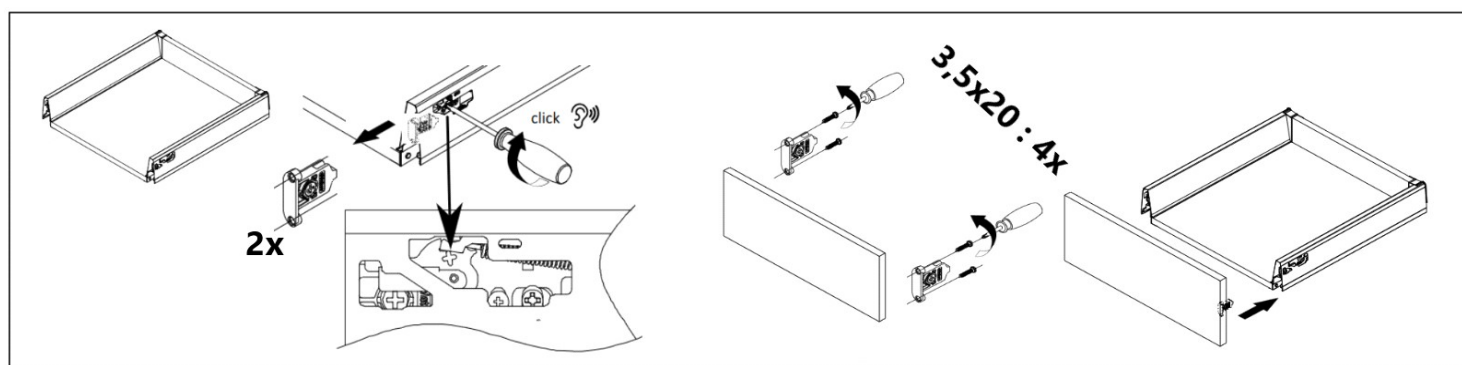

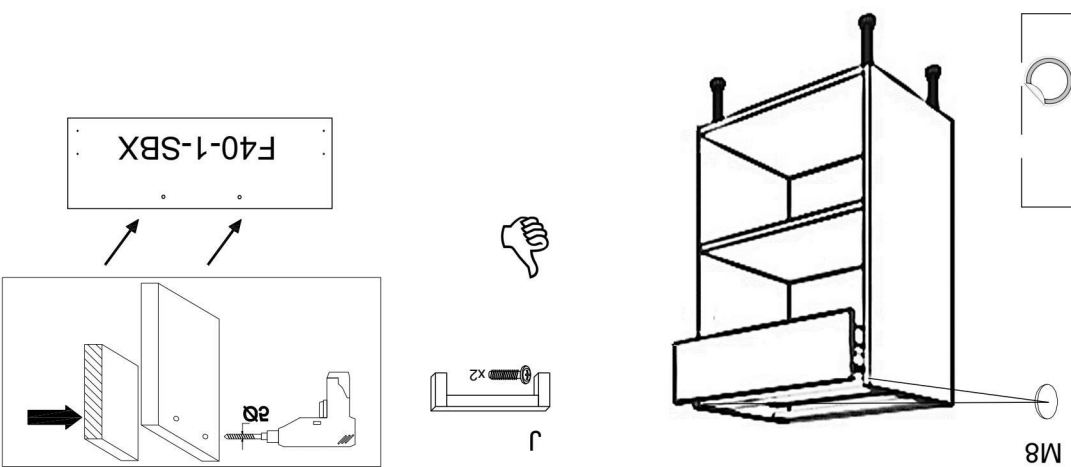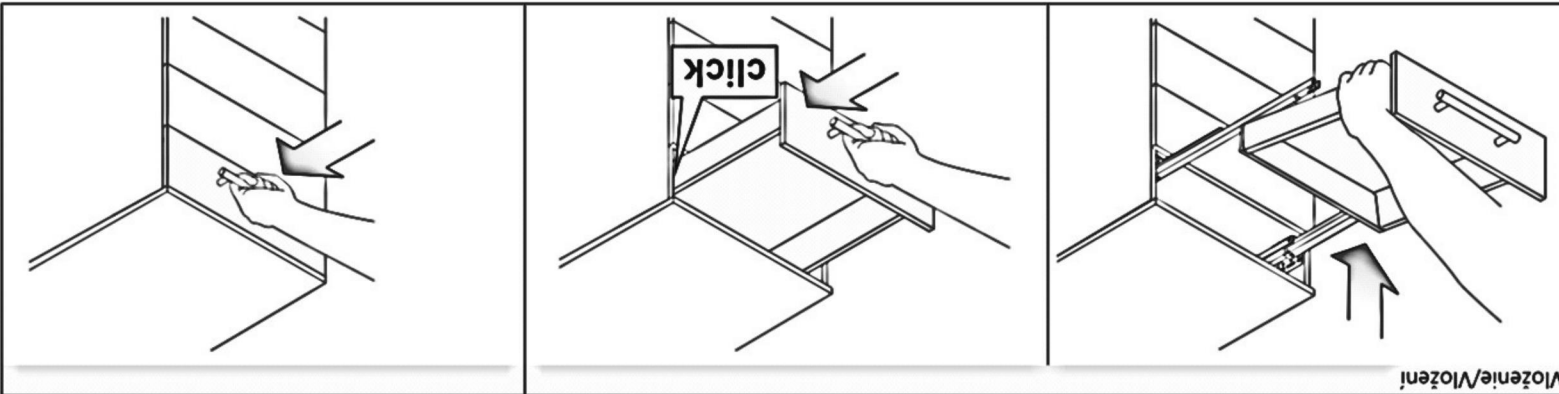
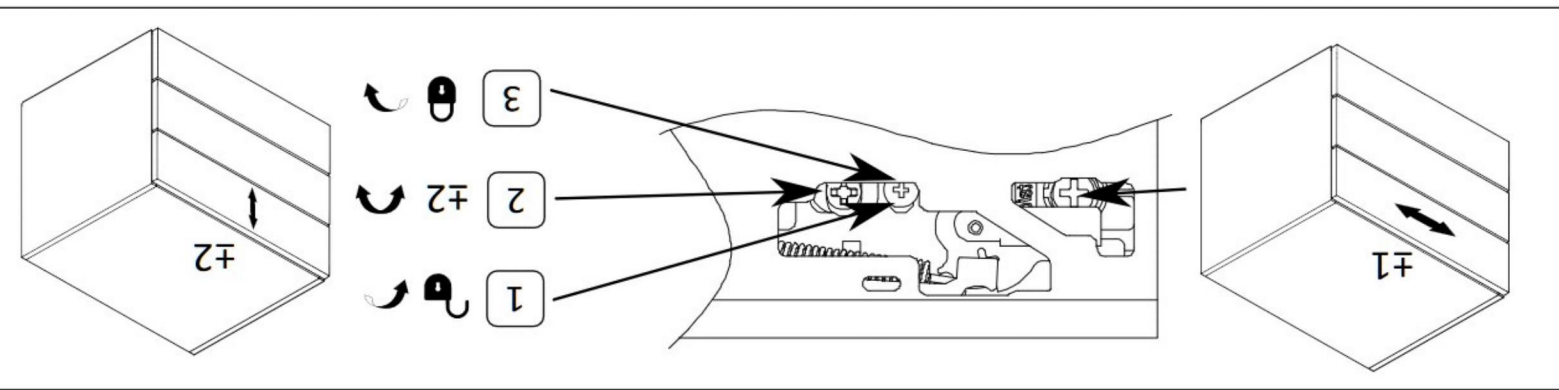
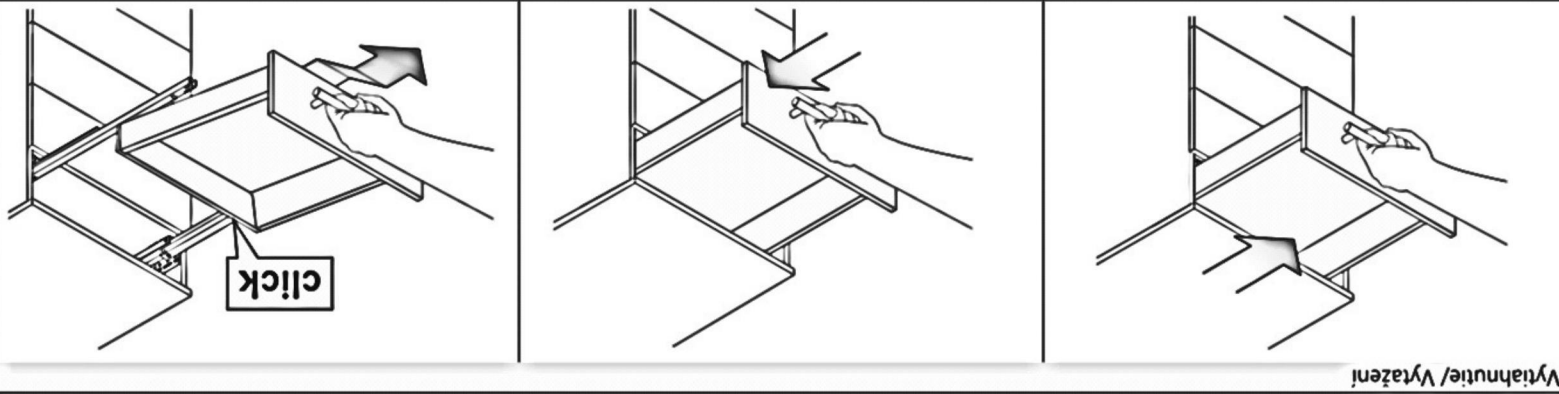


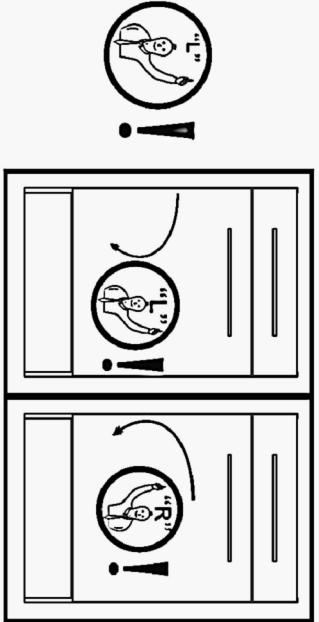

J	x 1	M	x 2	J2	x 4
					
	x 2		Ø38mm		Ø5mm

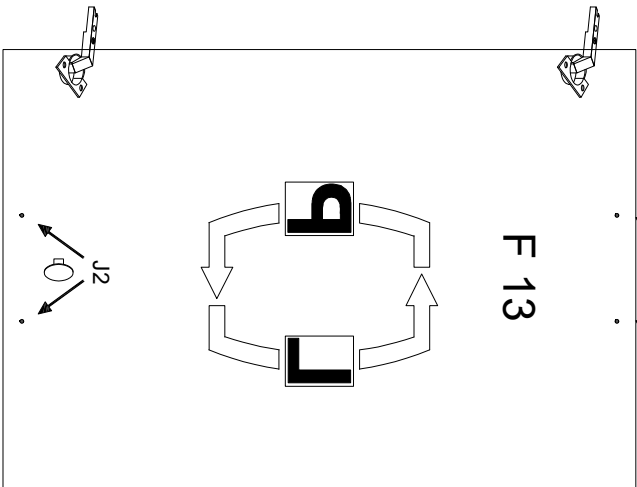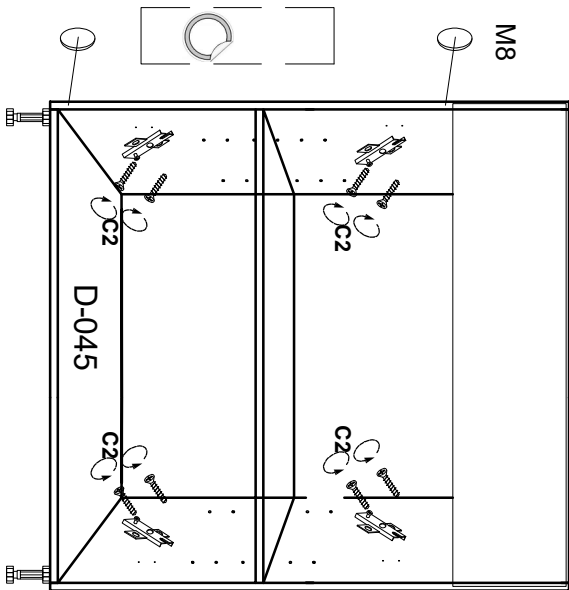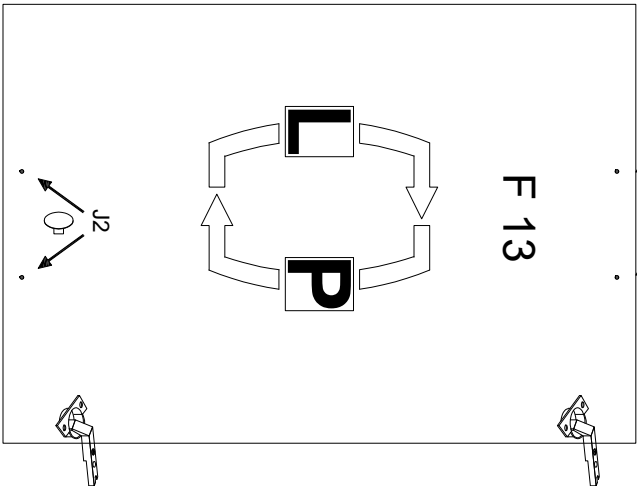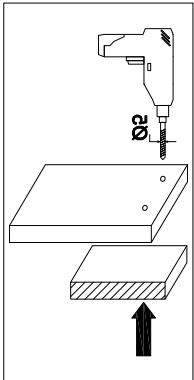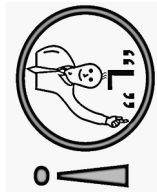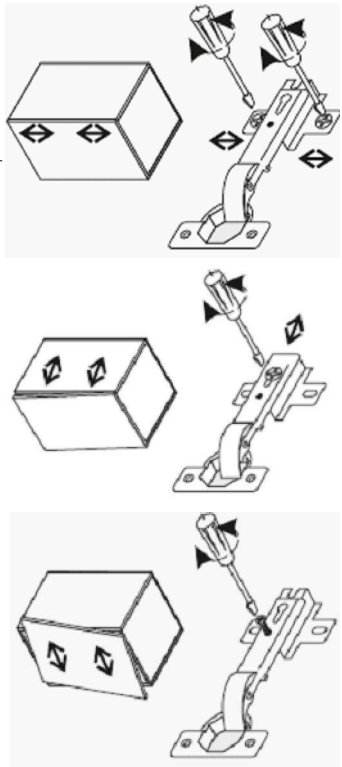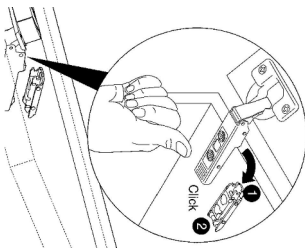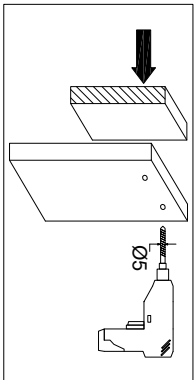

18/19

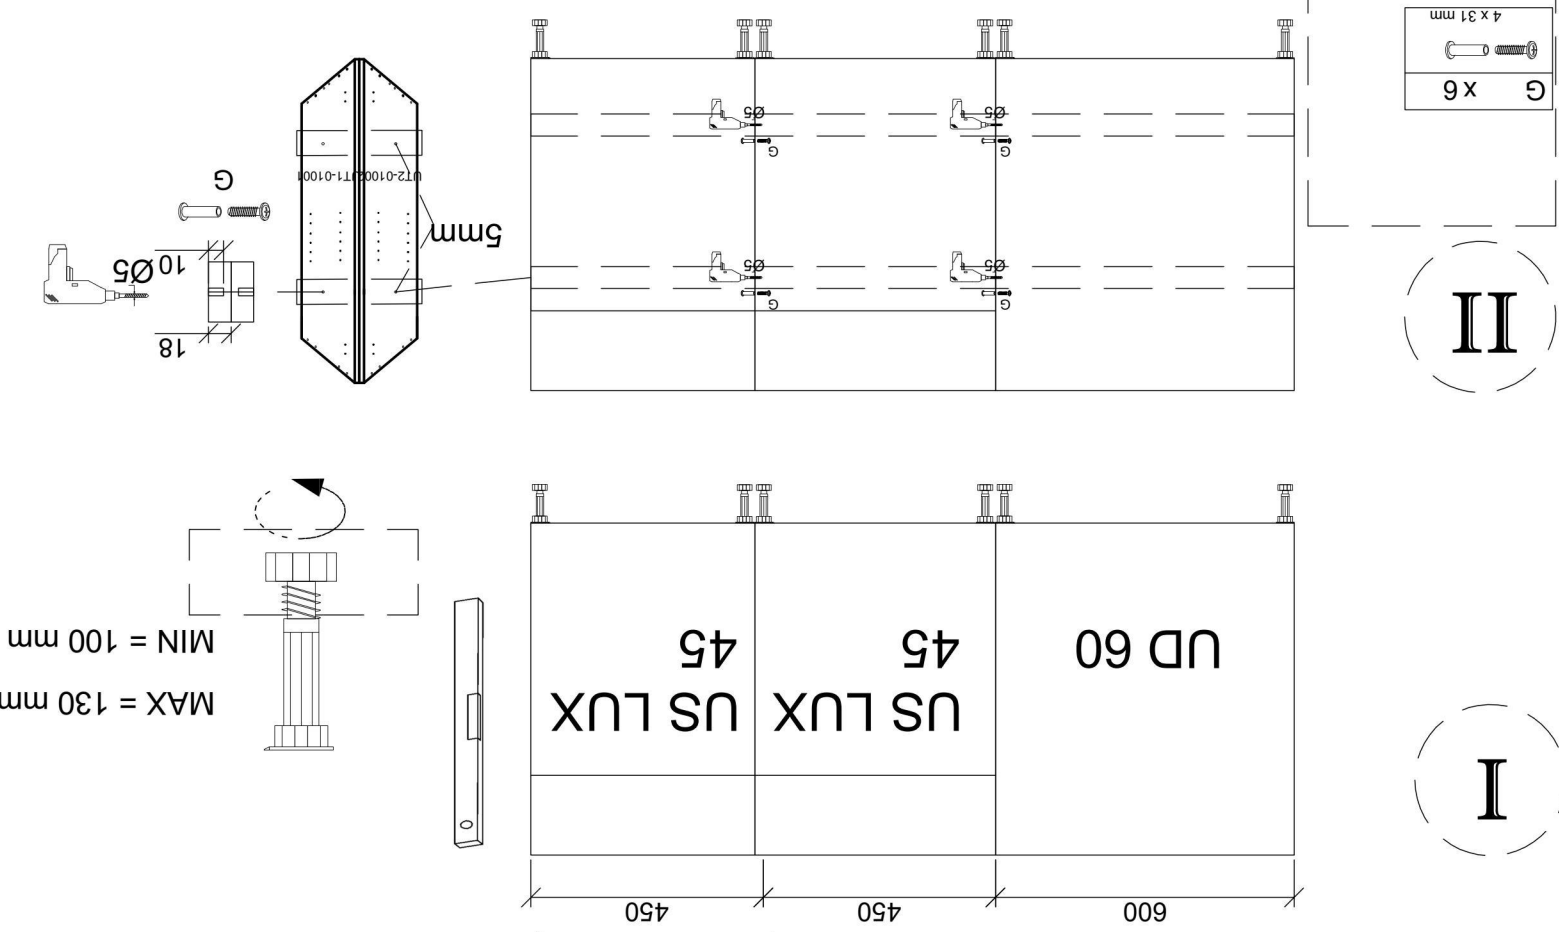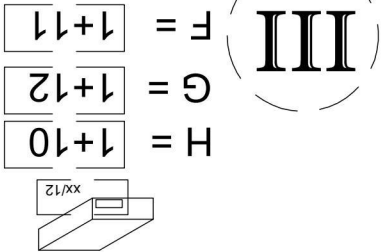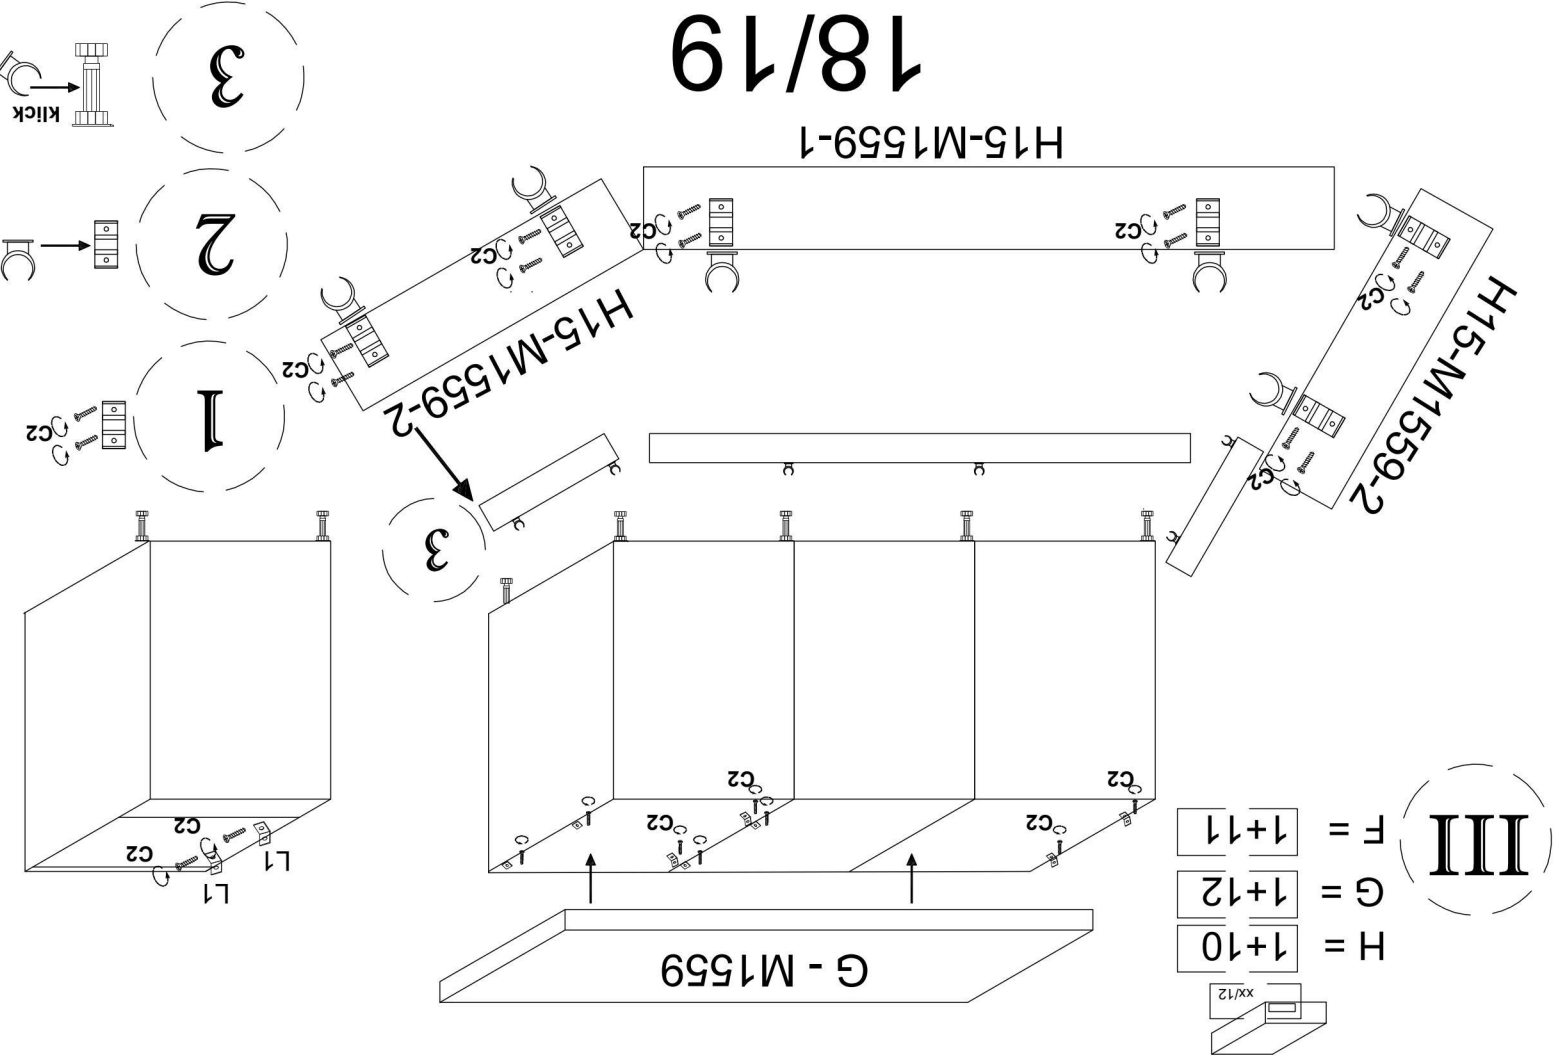

G + H

C2	X 24	L1	X 6	J1	X 6
3.5 x 16 mm			16 x 16 x 2mm		

90°

cca xx min



10.2024

Made in Damona s.r.o.


Sturova 483

908 72 Závod, Slovakia



II

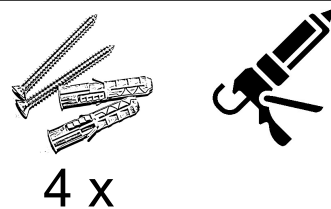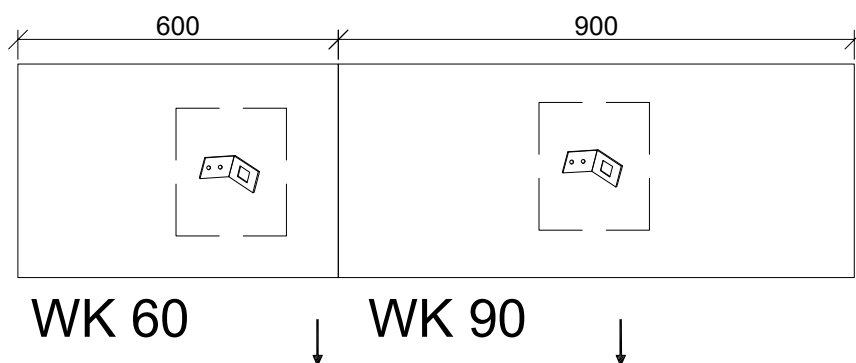






4 x

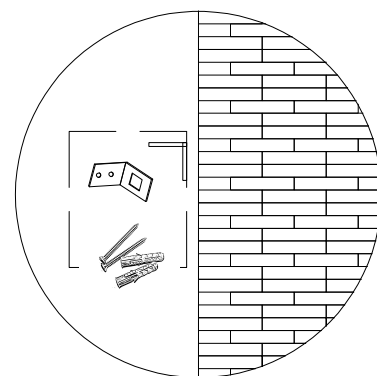

I

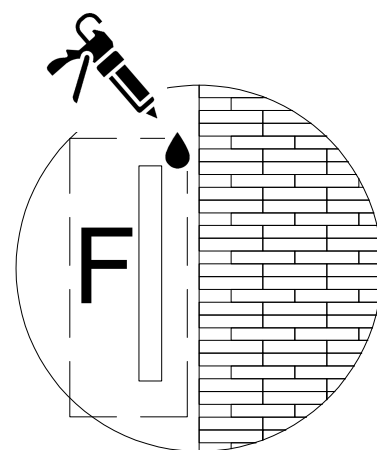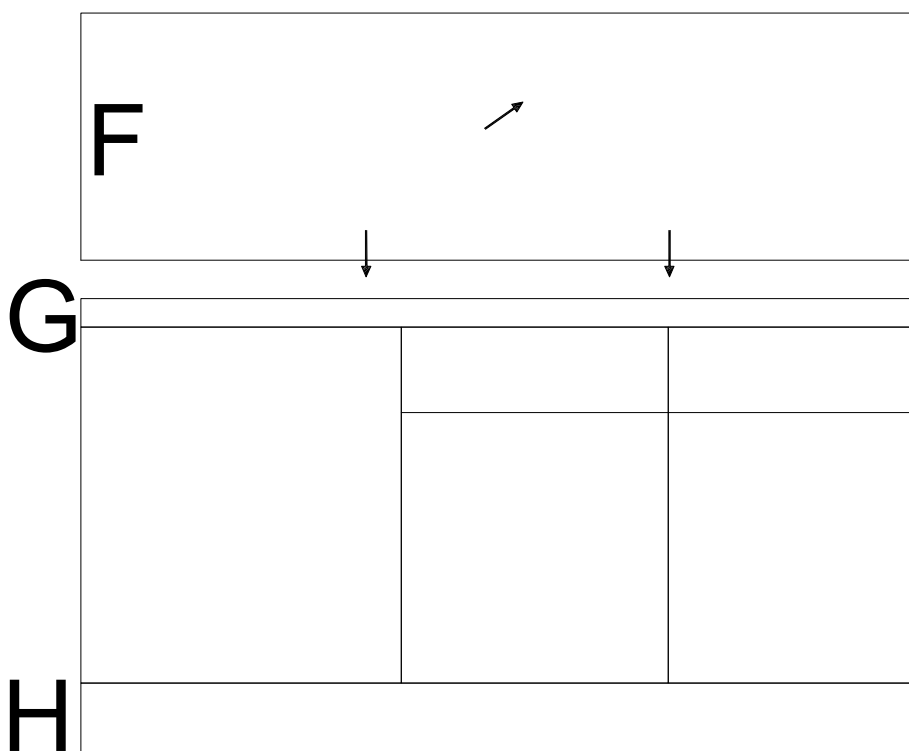


III

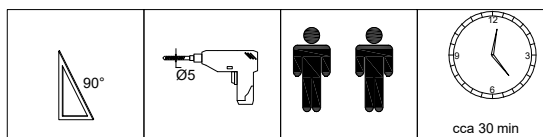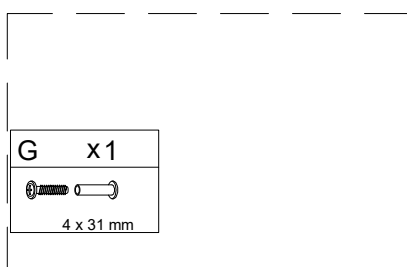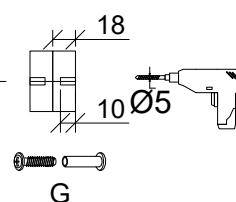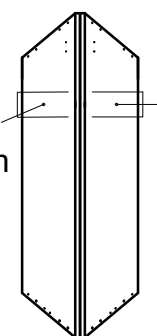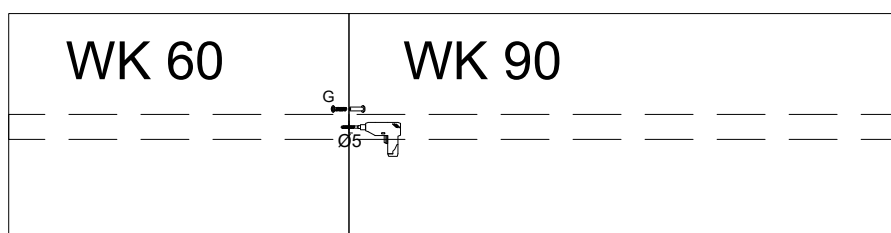


Die Montage einer Einbauküche sollte von entsprechend geschulten Fachkräften durchgeführt werden. Vor der Montage müssen die Montagehinweise gelesen werden.
Spezielle, weiterführende Montageanleitungen und Hinweise liegen den Geräten, Spülen, Beleuchtungen und Sonderausstattungen bei und müssen zusätzlich beachtet werden.

Für die Befestigung von Wandhängeelemente gilt:



Wir legen kein Befestigungsmaterial bei. Bitte prüfen Sie die gegebene Wandbeschaffenheit und wenden Sie sich an den örtlichen Fachhandel zum Erwerb der passenden Dübel / Haken / Aufhängeschienen / Schrauben.
Für die Aufhängung können entweder Haken oder Aufhängeschienen verwendet werden.

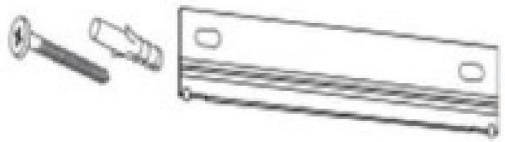

Die Hängeschränke können bei korrekter Montage mit ca. 40 kg belastet werden. Achten Sie auf eine gleichmäßige Lastverteilung
Bei Nichtbeachtung der Montagehinweise können wir entstandene Schäden keine Haftung übernehmen
Achten Sie darauf bei Einzelschränken, oder der gesamten Küchenzeile eine Kippsicherung anzubringen
Sanitär- und Elektroinstallationen dürfen nur von einer entsprechenden Fachkraft vorgenommen werden
Vor Bohrarbeiten muss geprüft werden, dass an der Stelle des Bohrens keine Leitungen für Gas, Wasser, Strom, Heizung oder Abflüsse verlegt wurden
Es dürfen keine verändernden Manipulationen am Zubehör oder an Elektrogeräten vorgenommen werden. Dies gilt insbesondere für Befestigungsbohrungen.

Überprüfen Sie vor der Montage ob alle Anschlüsse vorhanden sind und fachgerecht ausgeführt wurden
Die Küche beinhaltet verschluckbare Kleinteile. Kinder unter 3 Jahre nicht ohne Beaufsichtigung lassen

Empfohlenes Vorgehen bei der Küchenmontage:



Planen Sie den genauen Montageort unter Berücksichtigung Ihrer Sanitär- und Elektroanschlüsse
Prüfen Sie ob Ihr Kühl- Gefriergerät Lüftungsauslässe im Sockelbereich bzw. im Bereich der Arbeitsplatte benötigt
Erwerben Sie ggf. passende Lüftungsgitter im Fachhandel und schneiden Sie den Sockel bzw. die Arbeitsplatten gemäß den Anweisungen des Geräteherstellers aus.

Legen Sie fest, ob Sie die Türen mit Rechts- oder Linkanschlag montieren wollen

Montieren Sie zunächst die Unterschranke und richten Sie diese mit einer Wasserwaage aus.



Erst wenn alles exakt steht, verbinden Sie die einzelnen Schränke mit Schrauben. Damit dabei nichts verrutscht, empfehlen wir Ihnen dringend den Einsatz von zwei Schraubzwingen. Die Schrankoberflächen schützen Sie mit Zulagehölzern vor Eindrücken. Ermitteln Sie durch exaktes Messen die Positionen der Bohrungen für die Hängebeschläge. Legen Sie die Arbeitsplatte auf die Korpusse, richten Sie sie aus, und fixieren Sie sie mit Zwingen. markieren Sie die Lage und -breite des Herdunterschrankes. Auf der Unterseite der Arbeitsplatte reißen Sie im markierten Bereich den Herdplattenausschnitt auf. Mitteln Sie sie aus, so dass die Spüle mittig im Unterschrank sitzt und vorne und hinten die Plattenrestbreite gleich wird.



Empfohlenes Vorgehen bei der Küchenmontage:

Bohren Sie in den vier Ecken jeweils ein 10-mm-Loch zum leichteren Einsetzen der Stichsäge, und schneiden Sie den Herdausschnitt entlang Ihrer Risse aus. Arbeiten Sie immer von der Plattenunterseite, damit die Plattenoberfläche durch die Stichsäge nicht ausfasert. Schalten Sie dazu auch den Pendelhub an Ihrer Stichsäge, sofern vorhanden, aus. Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelteile eine Silikonnaht ziehen



Empfohlenes Vorgehen bei der Küchenmontage:

Bohren Sie in den vier Ecken jeweils ein 10-mm-Loch zum leichteren Einsetzen der Stichsäge, und schneiden Sie den Herdausschnitt entlang Ihrer Risse aus. Arbeiten Sie immer von der Plattenunterseite, damit die Plattenoberfläche durch die Stichsäge nicht ausfasert. Schalten Sie dazu auch den Pendelhub an Ihrer Stichsäge, sofern vorhanden, aus. Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelteile eine Silikonnaht ziehen

