

45min

Ø8

Ø5

KO 01 8*30
40x

KN 03 7*50
30x

PL 12
14x

VG 03
4x

EU 01 6*11
24x

DR 27 3,5*16
30x

SP 01
2x

KV 01 1,5*20
40x

PL 01
1x















KL 01 4mm
1x

UC 06
4x

UC 10 (128mm)
2x

DR 25 4*25
8x

PL 16
1x

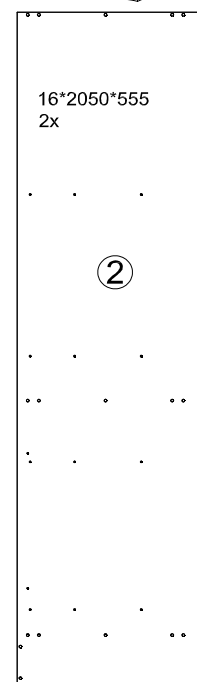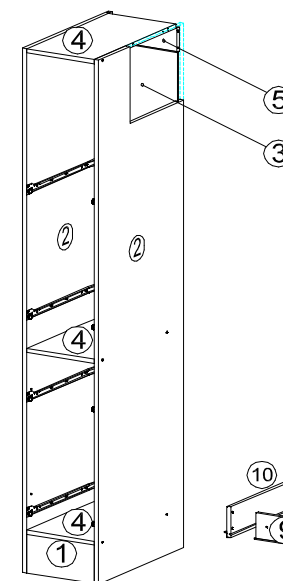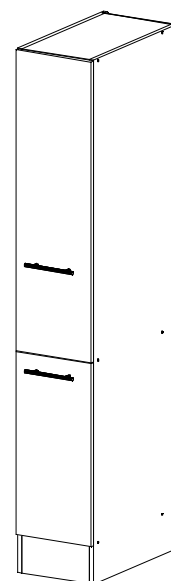HK 01
1x

IN PACKSTÜCK
APO30F-SG1

IN PACKAGE
APO30F-SG1

18*1177*297
1x

16*268*150
1x

16*210*100
4x

16*210*100
4x

16*268*93
1x

16*450*120
8x

IN PACKSTÜCK
APO30F-SG1

IN PACKAGE
APO30F-SG1

18*716*297
1x


16*268*150
1x


16*210*100
4x


16*210*100
4x

 NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für
 Elektro- und Haustechnik GmbH
 Chenoverstraße 5
 67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>

 Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die
 Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.




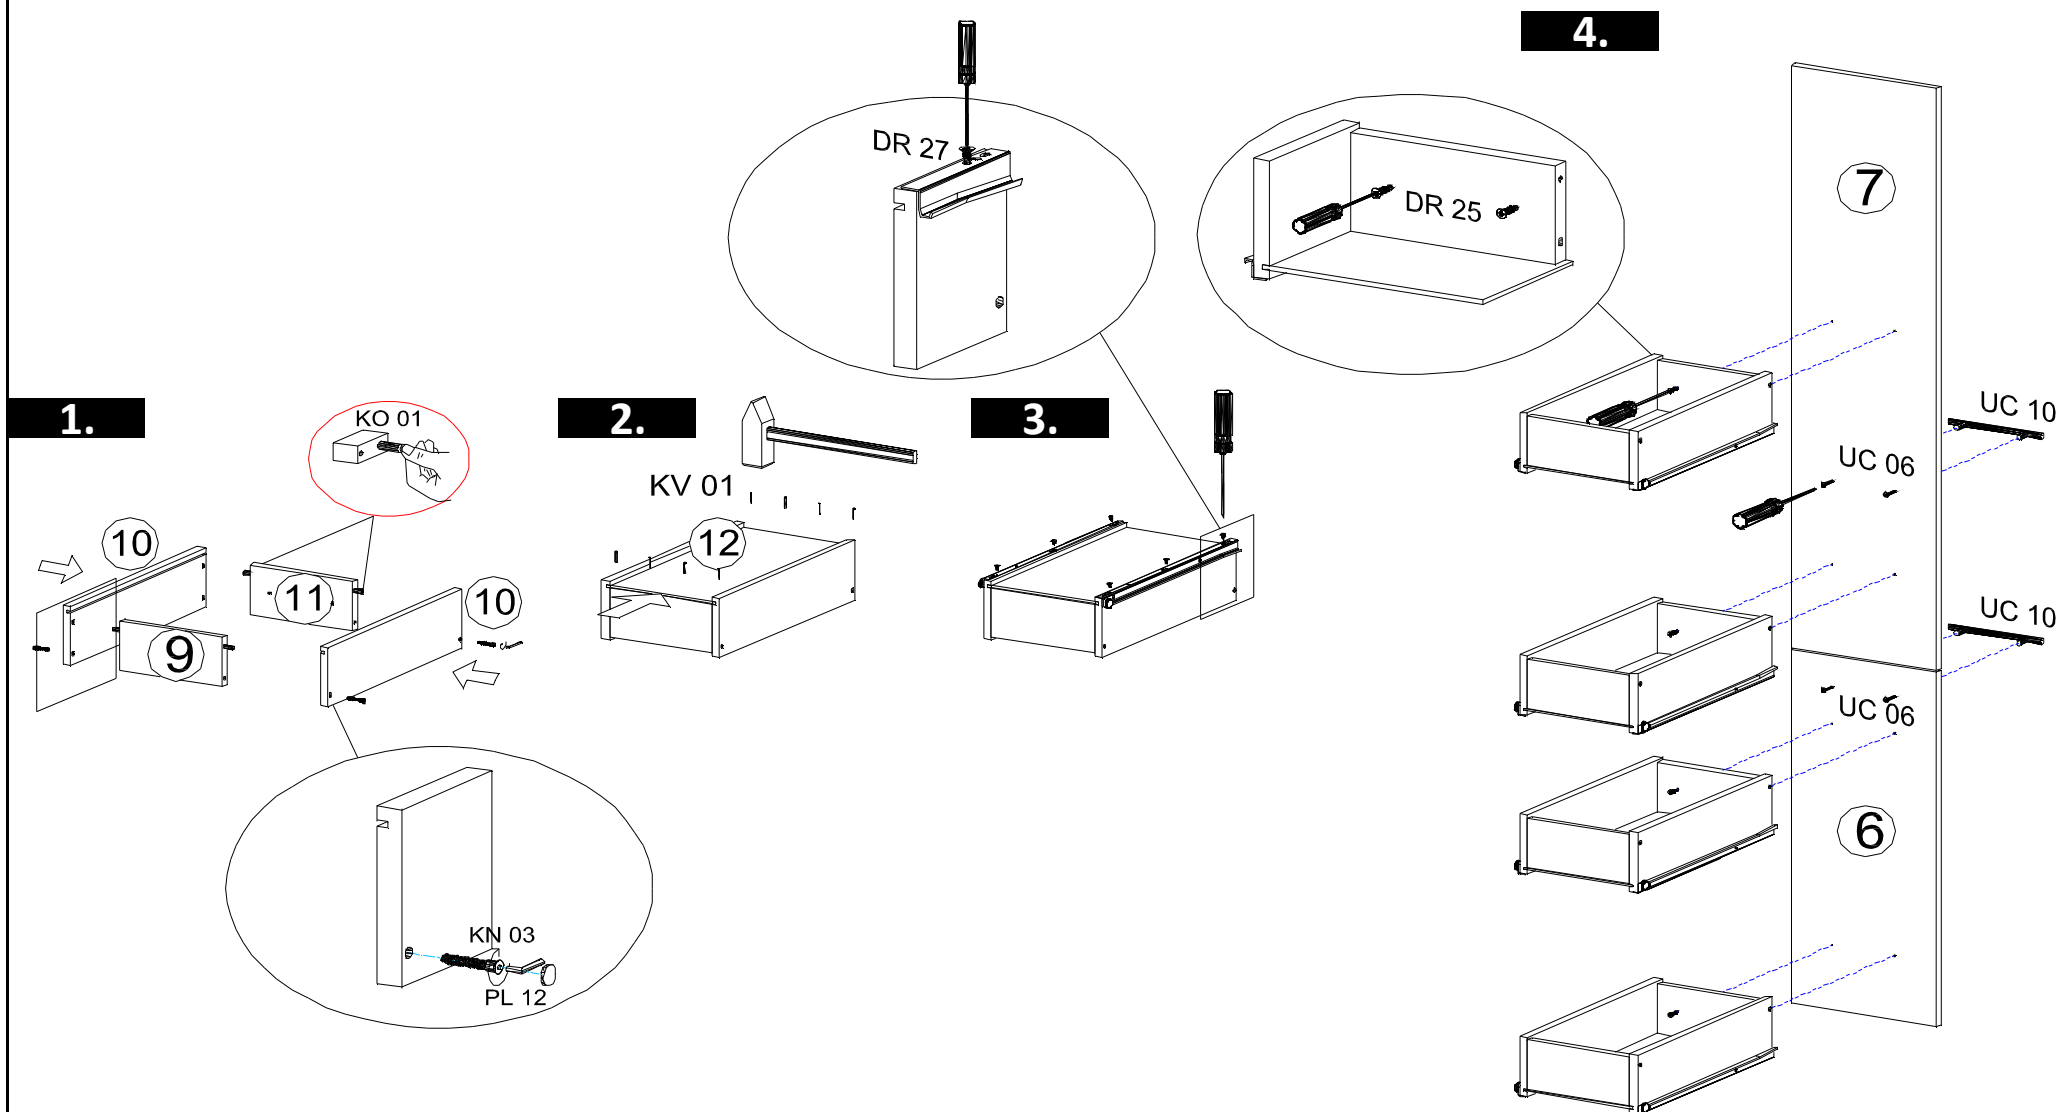


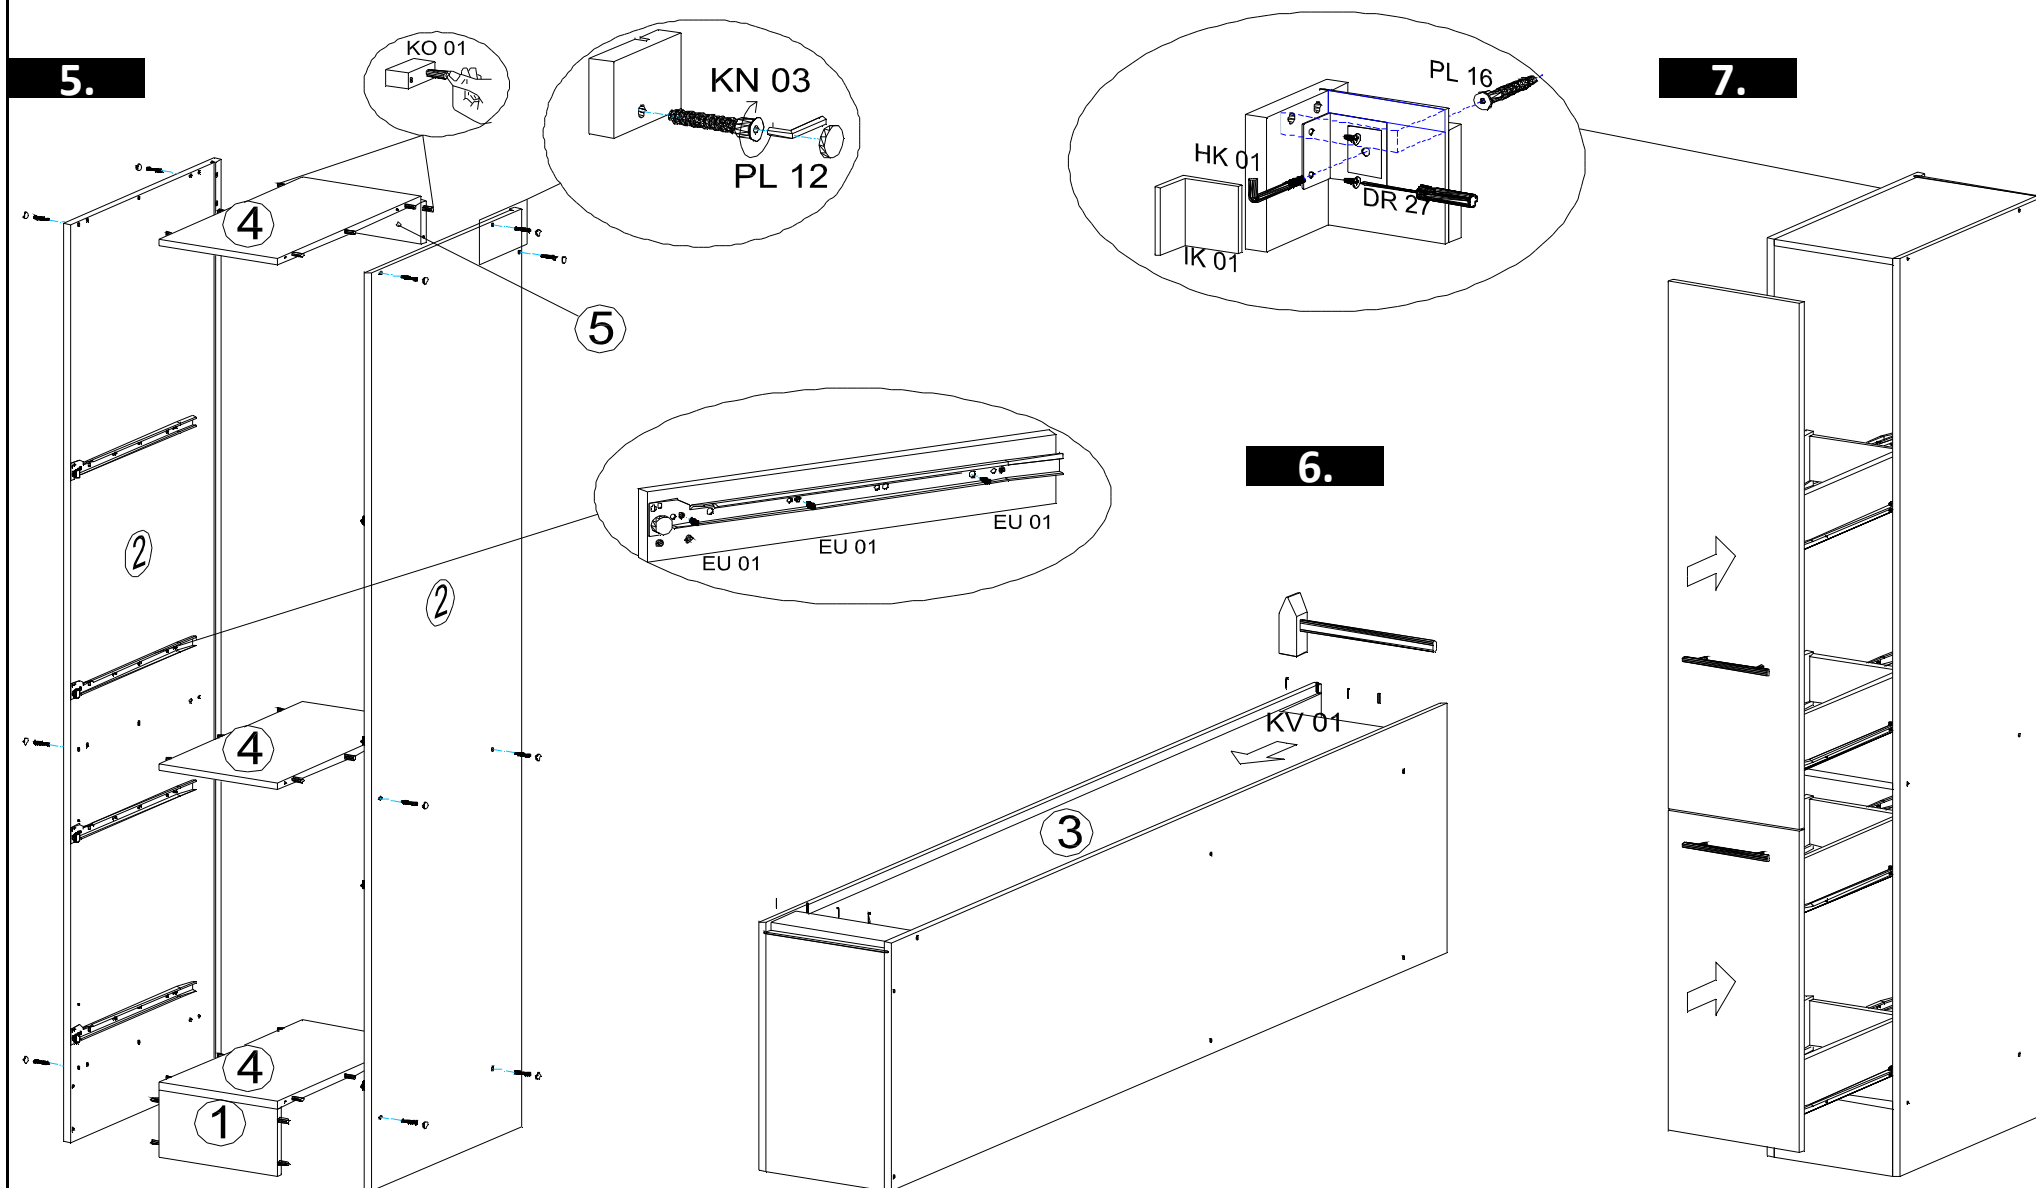



KO 01 8*30 24 X 	KN 03 7*50 15 X 	PL 12 4 X 	PP 01 4 X 	PN 01 2 X 	PD 01 2 X 
VG 03 1 X 	EU 01 6*11 6 X 	DR 3*16 4 X 	DR 27 3,5*16 14 X 	DR 25 4*25 5 X 	DR 42 4*30 5 X 
KV 01 1,5*20 20 X 	AF 01 1 X 	PL 01 1 X 	KL 01 4 mm 1 X 	UC 10 (128 mm) 2 X 	SP 01 2 X 
UC 04 4*40 2 X 	UC 06 2 X 	NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5 67117 Limburgerhof http://www.respekta.info			

A. VERSION - LINKS/LEFT

B. VERSION - RECHTS/RIGHT

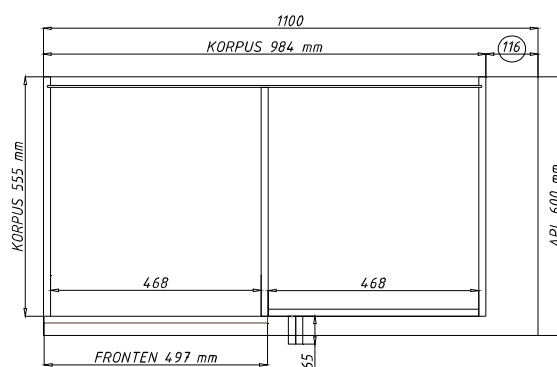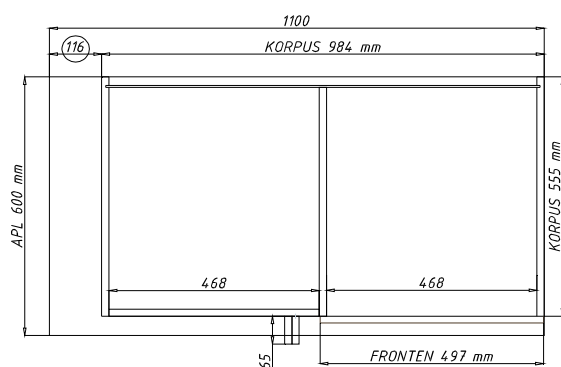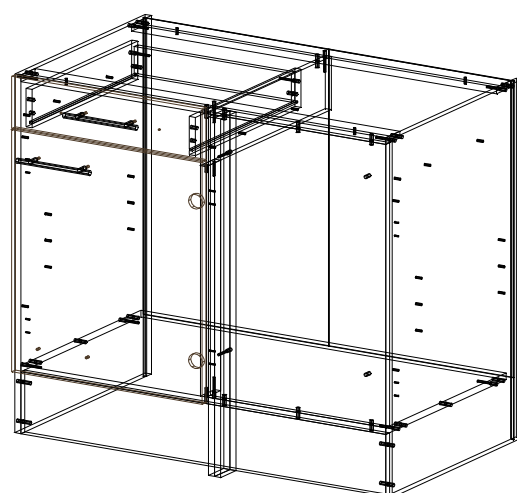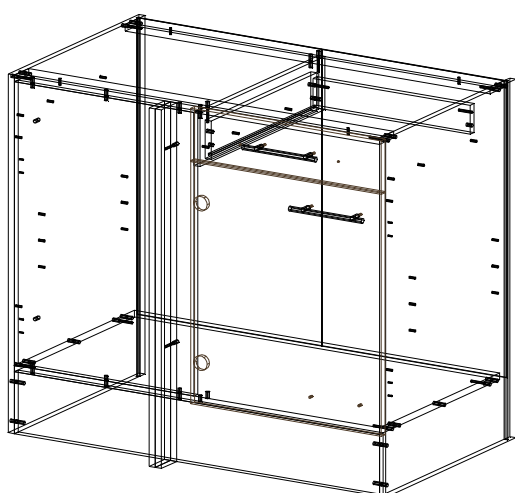

1.

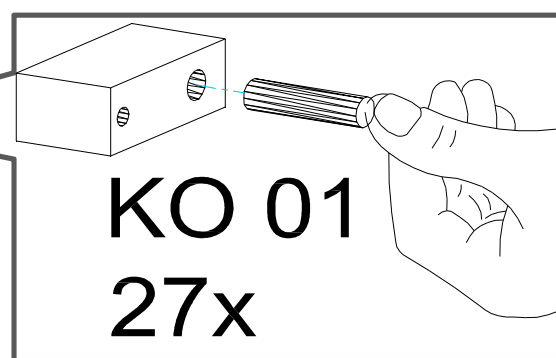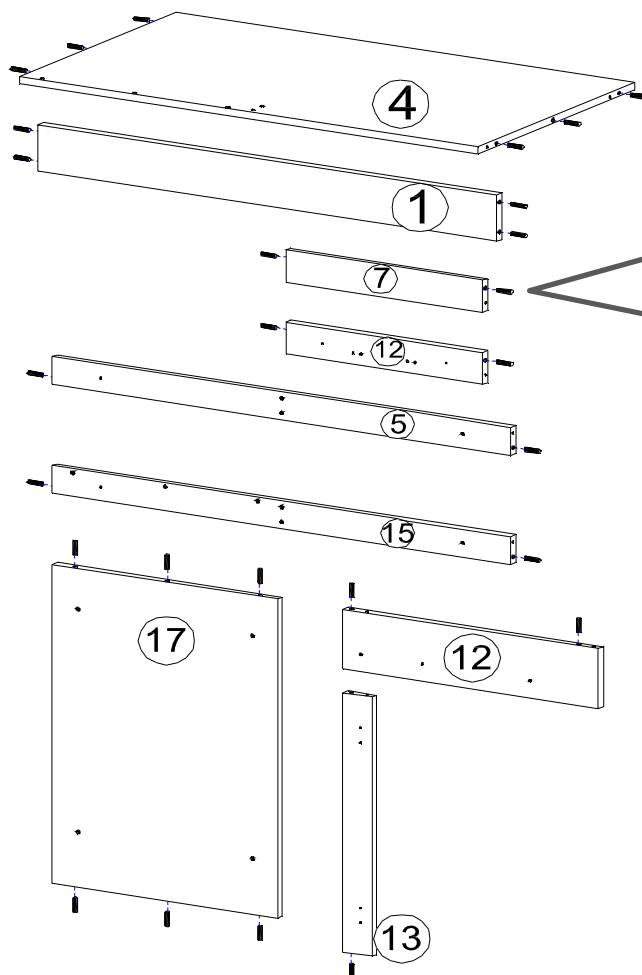


2.

A. VERSION LINKS/LEFT:

3x KN 03

EU 01

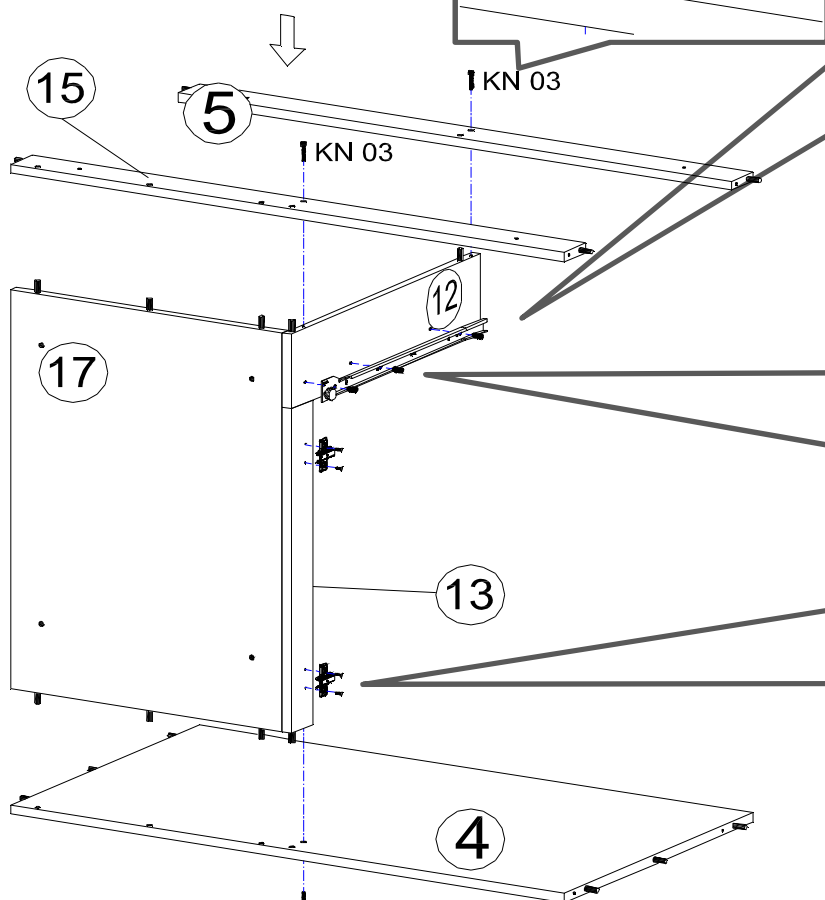

EU 01


2x

DR 27

PD 01


3.

KN 03

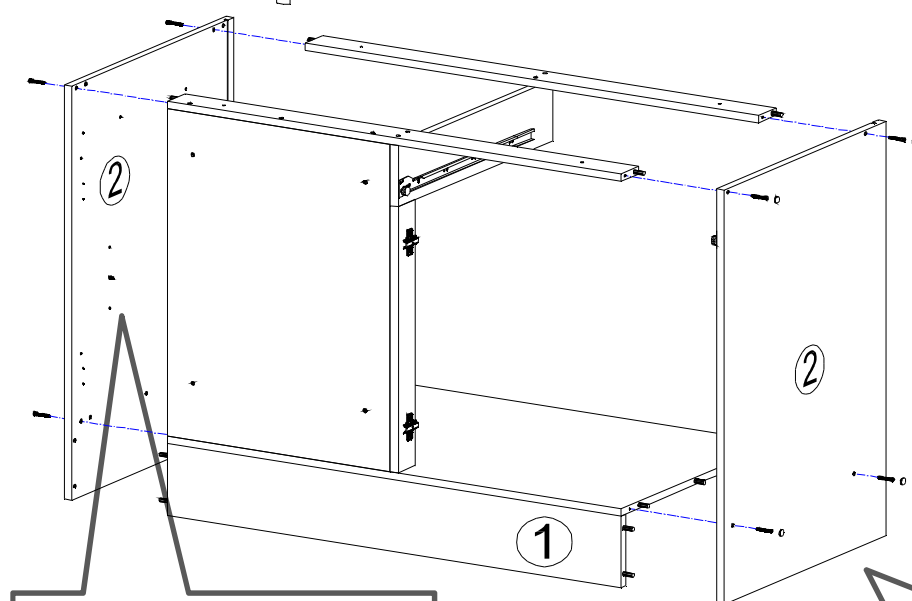

PP 01


4x

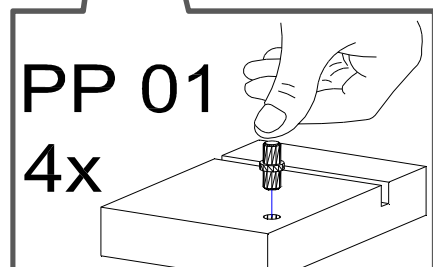

8x


KN 03

PL 12

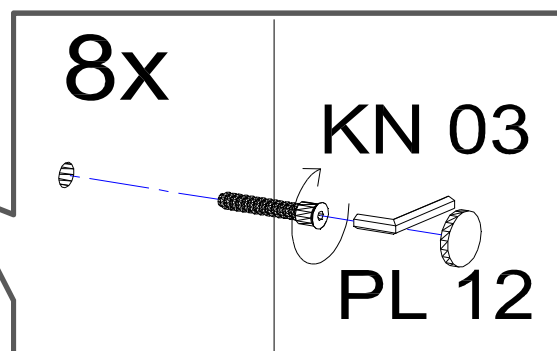


2.


B. VERSION RECHTS/RIGHT:

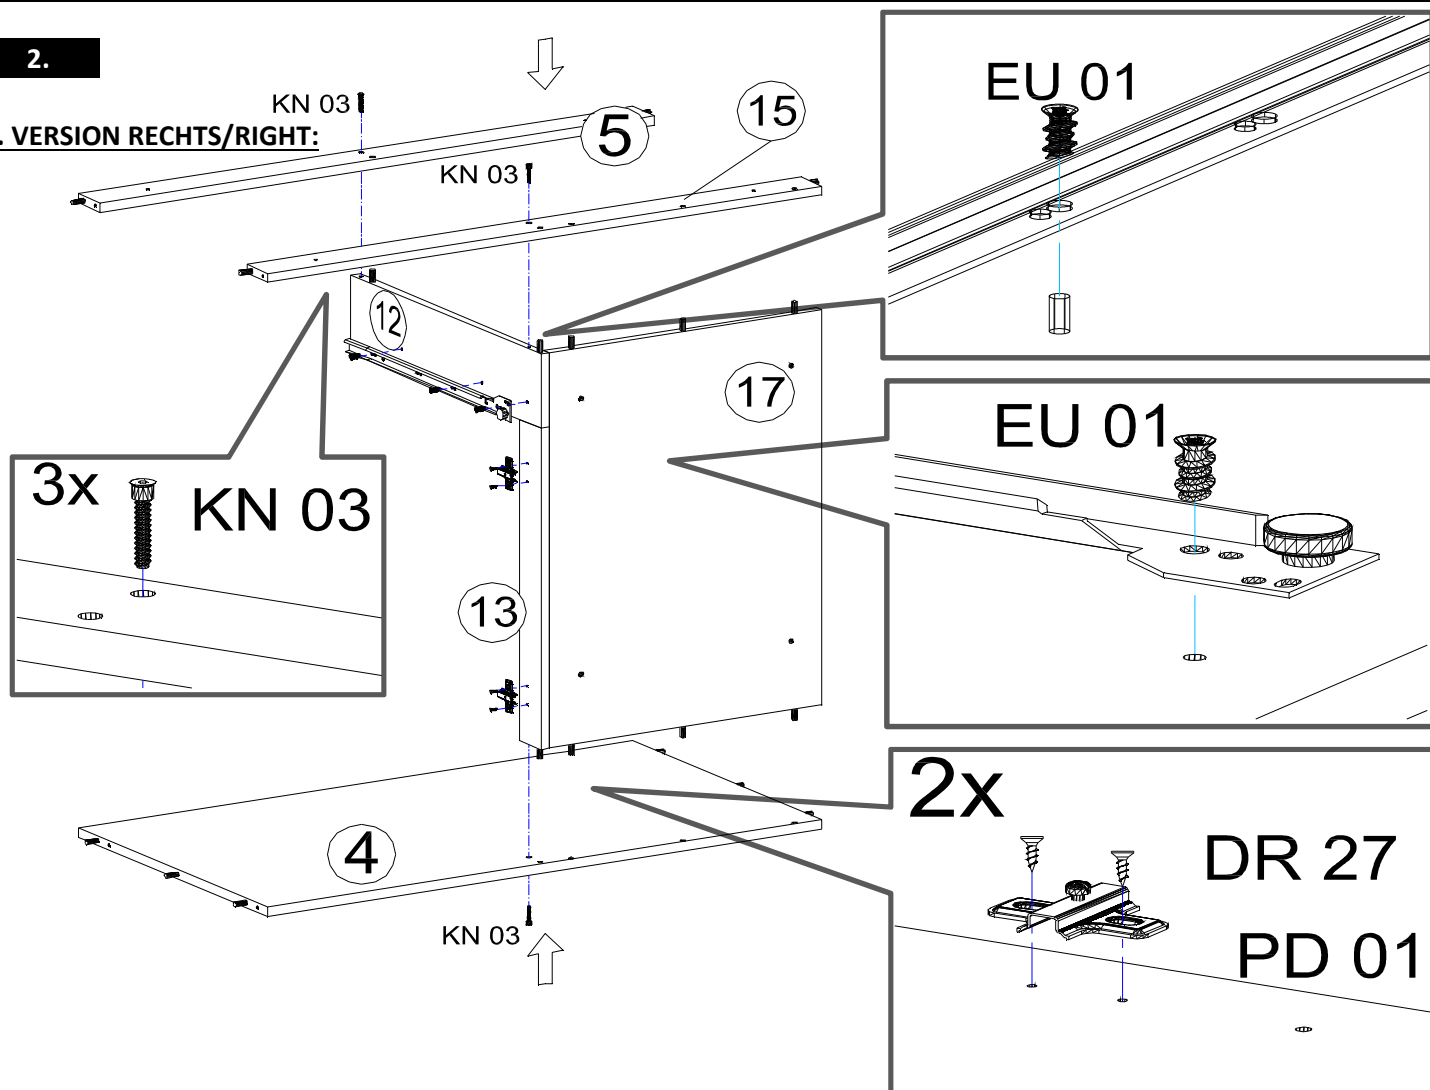


3.

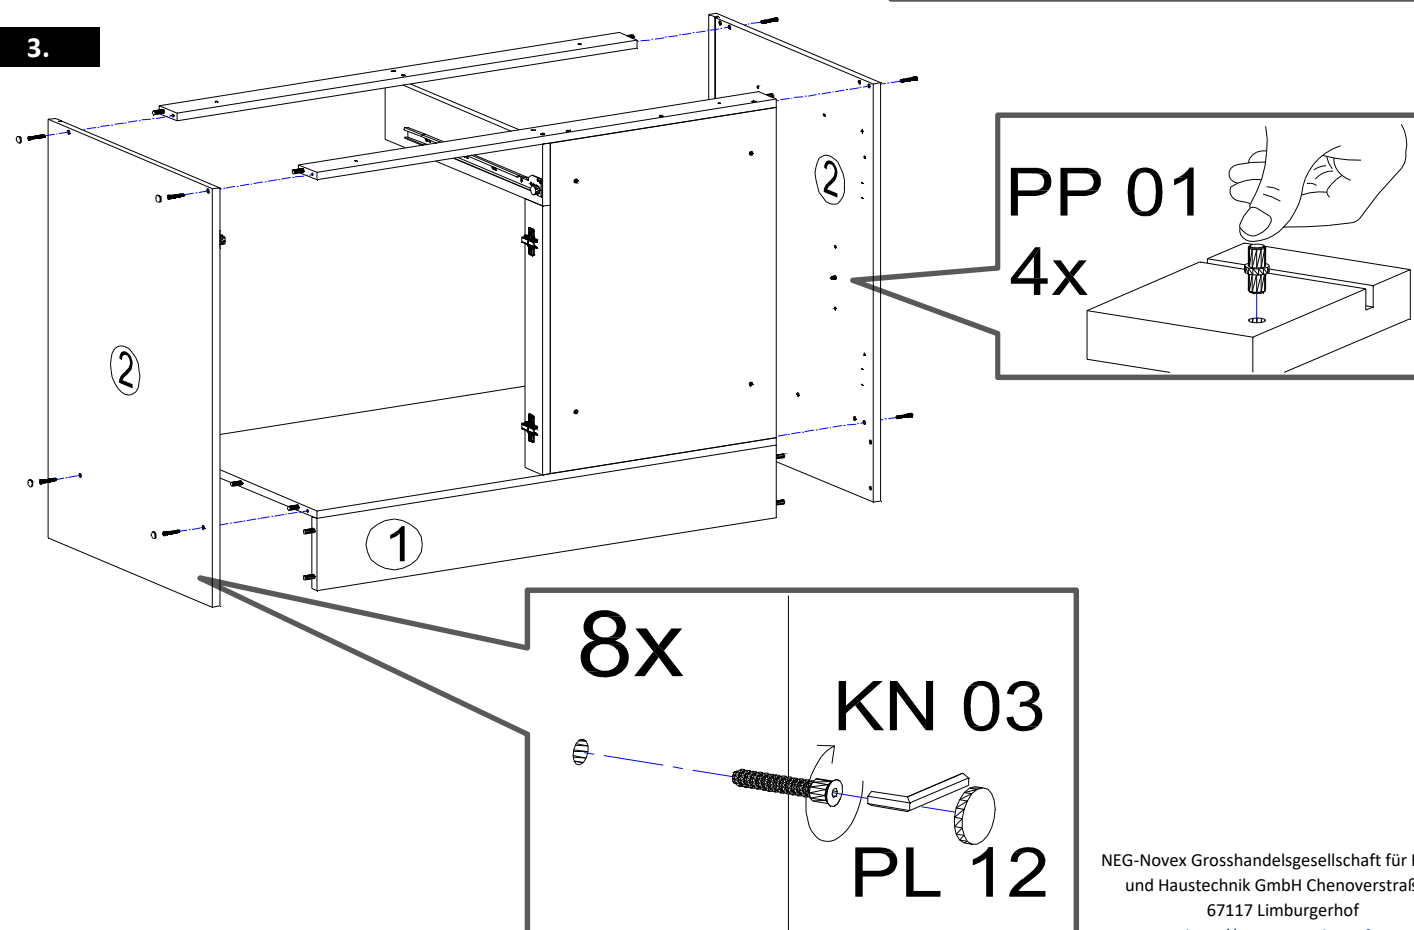


4.

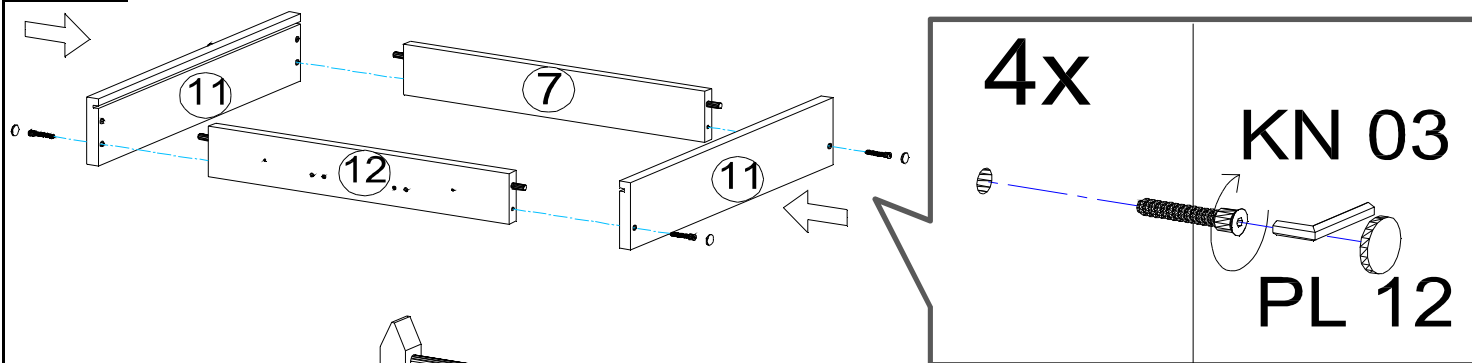


5.

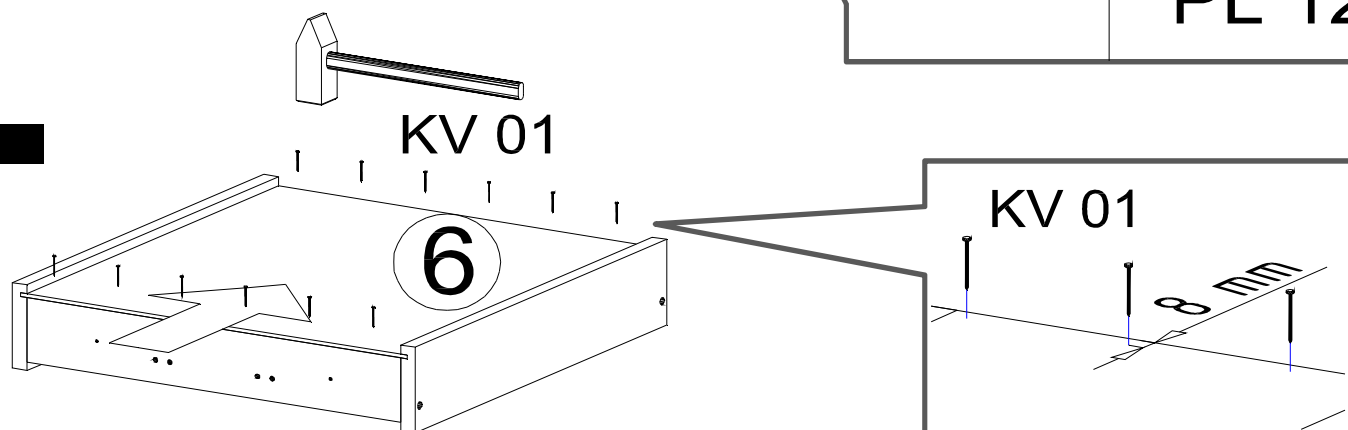

6.

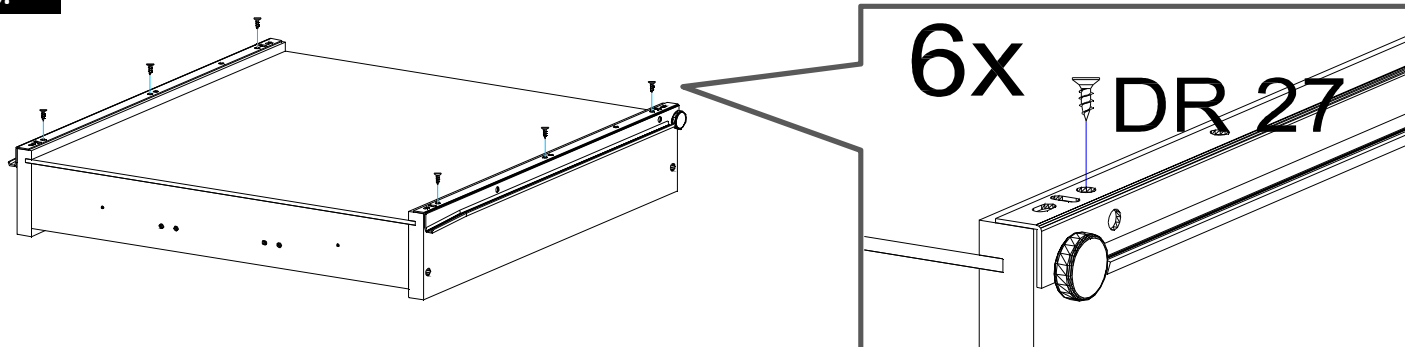



7.

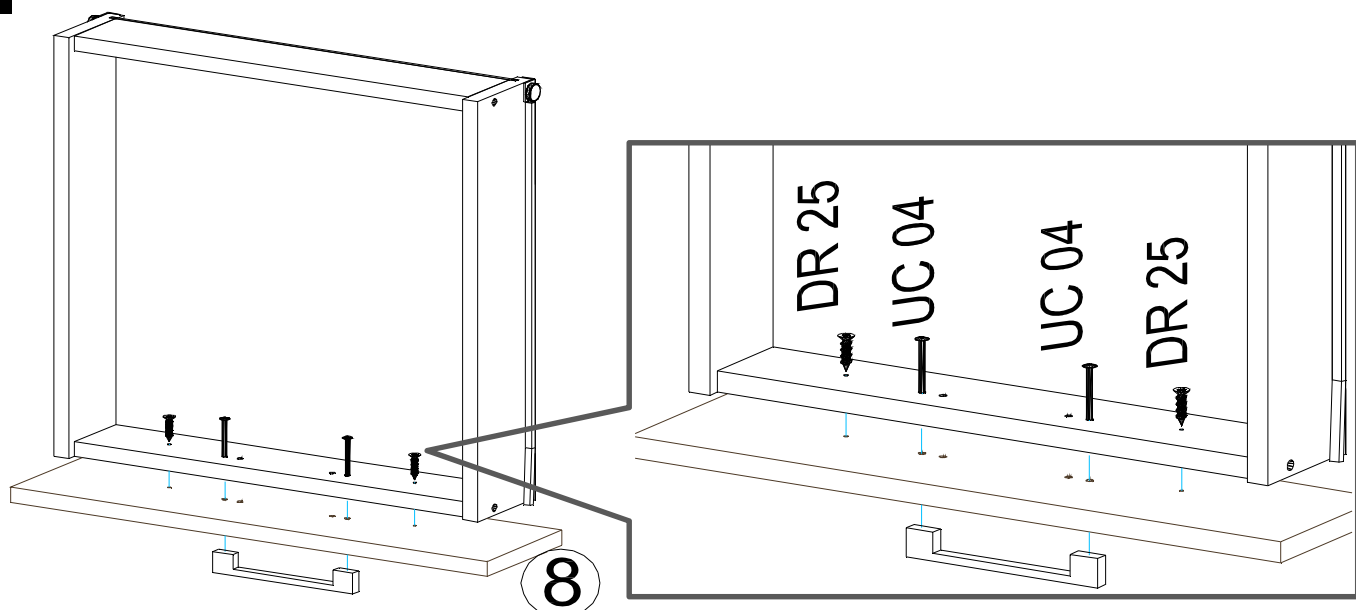



Es gibt einen Bohrungsabstand von 96 und 128 mm. Bitte wählen Sie zum gewählten Griff den richtigen Bohrungsabstand aus.

There is a bore spacing of 96 and 128 mm. Please select the correct hole distance for the selected handle.




8.

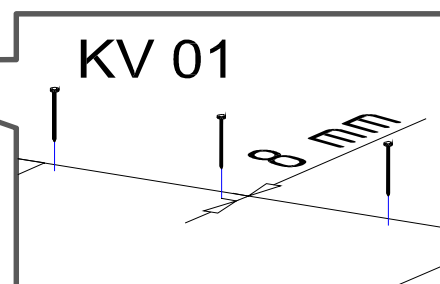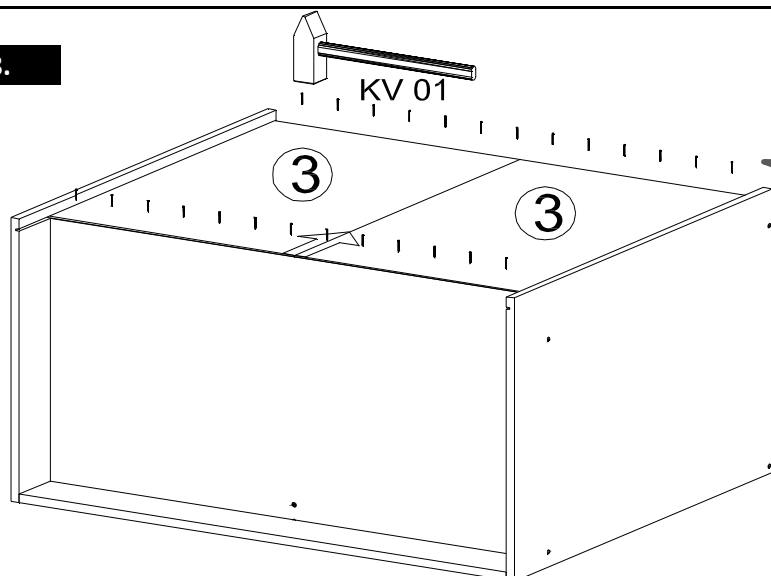


9.

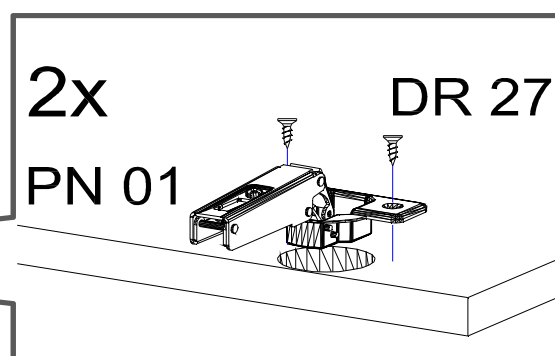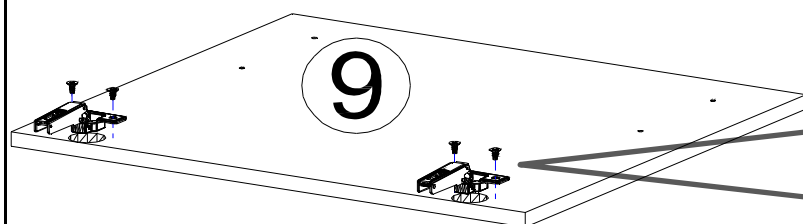

10.

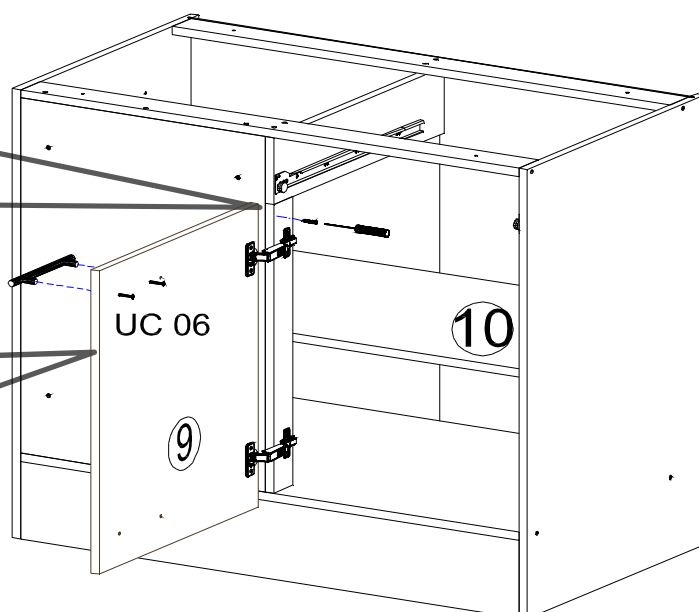
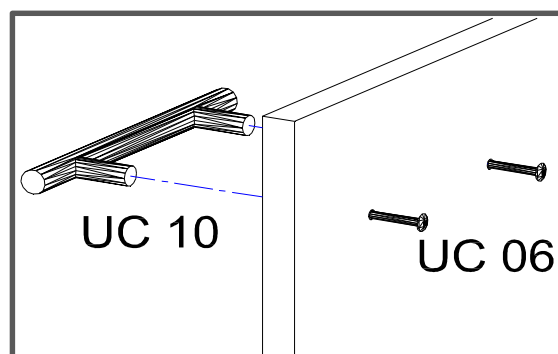
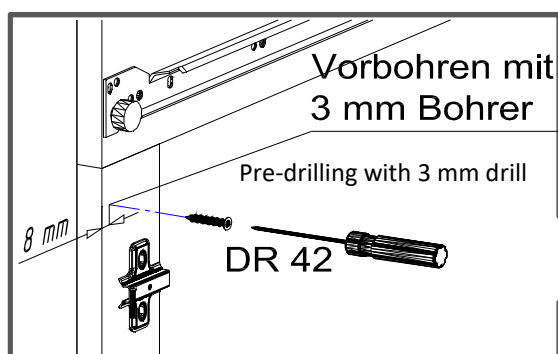


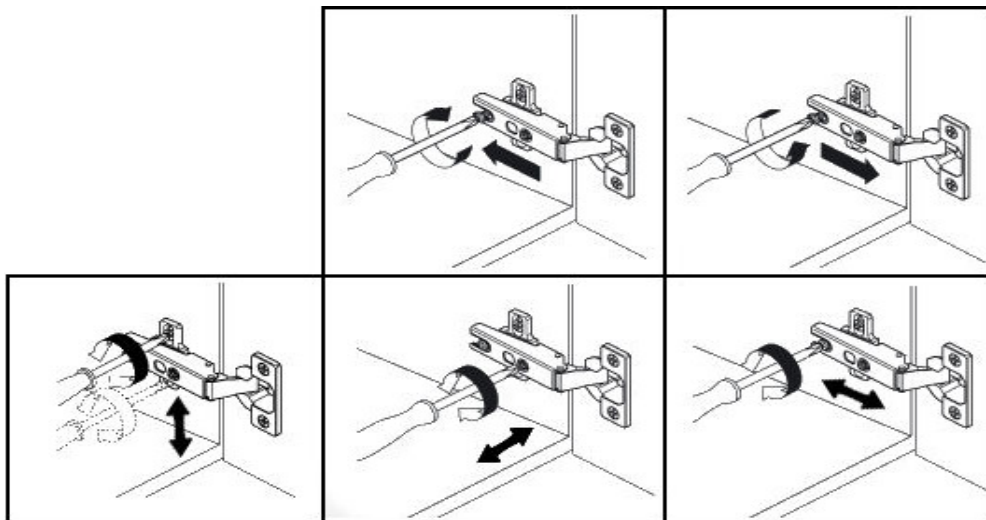

11.



Vorbohren mit 3 mm Bohrer

Pre-drilling with 3 mm drill

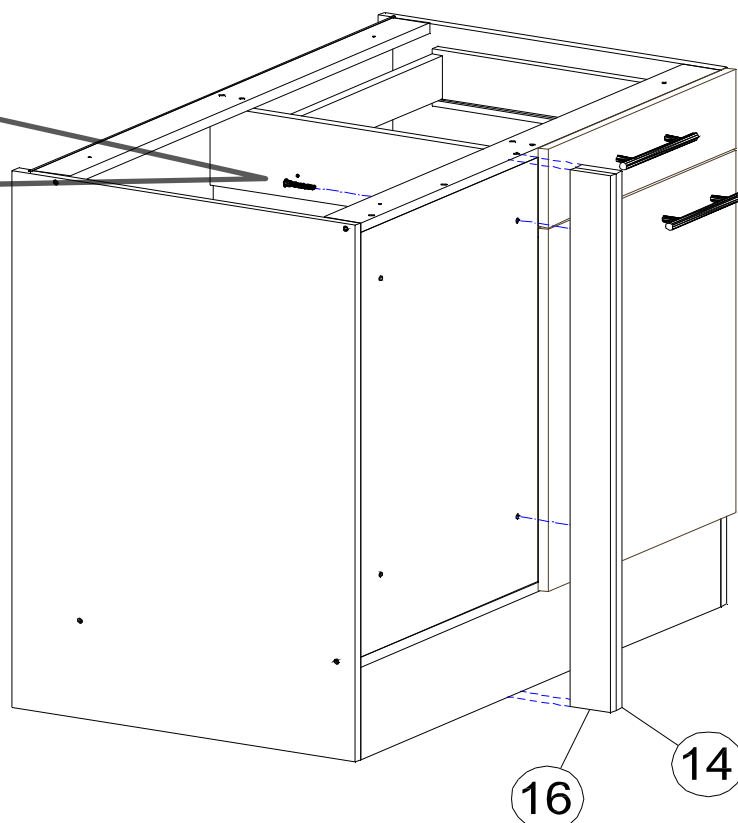
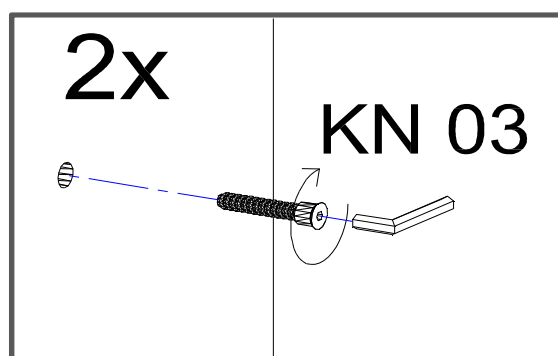
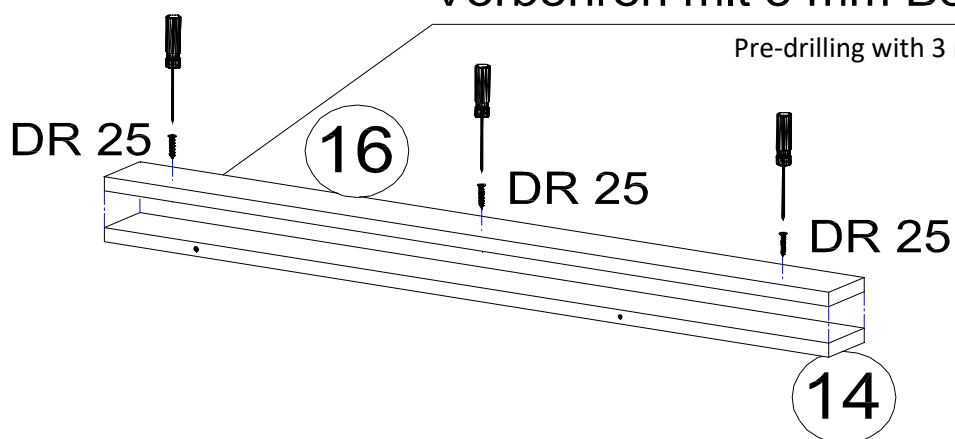


12.

A. VERSION - LINKS/LEFT

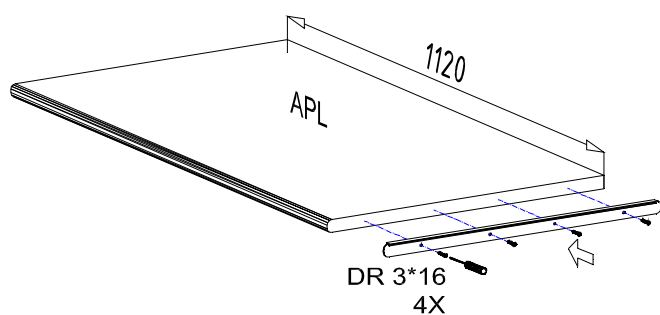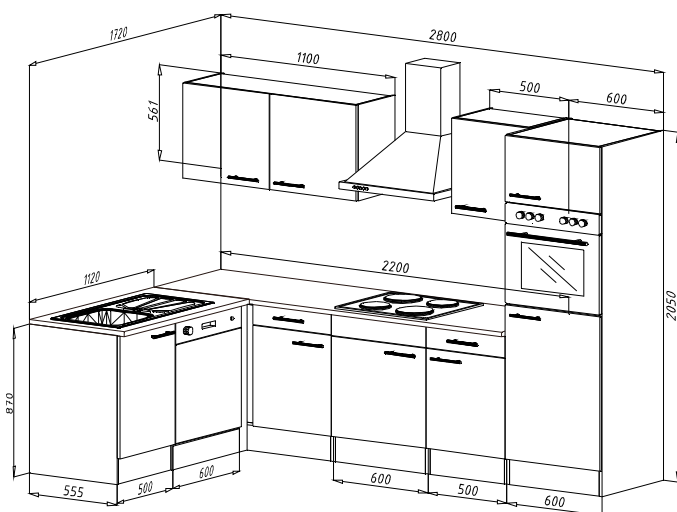

B. VERSION - RECHTS/RIGHT

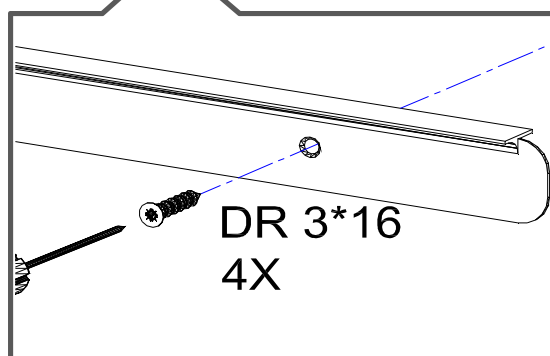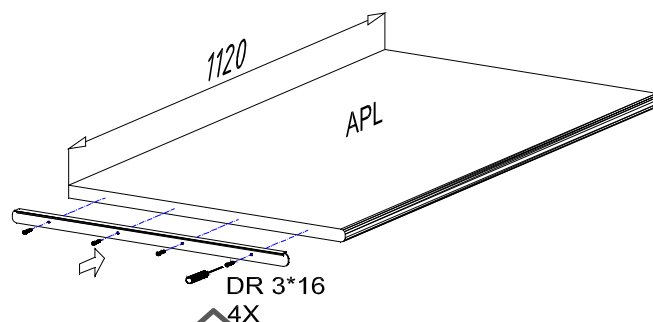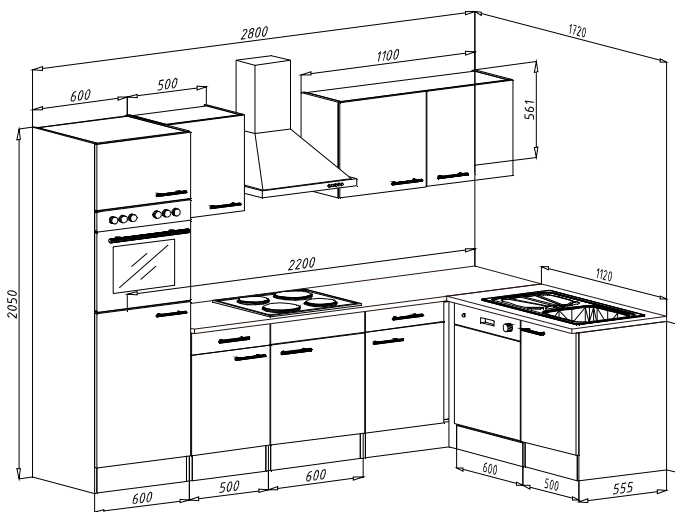

Für die Reinigung bitte die folgenden Putzartikel nicht verwenden: Pulver- Basen des Gleichungslöser; Scheuermittel!

Bitte nur Material, wie Baumwolle verwenden!

BEACHTEN SIE BITTE, DASS BEI EINER NICHT FACHGEMÄSSEN MONTAGE, EV. BEI ÜBERMÄSSIGEN ODER UNGEEIGNETEN BELASTUNG/BESCHWÄRUNG DES MÖBELTEILES DURCH GEGENSTÄNDE ODER PERSONEN ES ZU EINER BESCHÄDIGUNG DES MÖBELSTÜCKES KOMMEN KANN!

Die Möbel nicht permanent in Kontakt mit Wasser bringen.

For cleaning please do not use the following cleaning products: powder bases of the solubilizer; Abrasives!

Please only use material such as cotton!

PLEASE NOTE THAT IN AN INCORRECT ASSEMBLY, EV. IF EXCESSIVE OR UNSUITABLE EXPOSURE / ACCIDENTALISATION OF THE FURNITURE BY OBJECTS OR PERSONS CAN CAUSE IT TO DAMAGE THE FURNITURE PIECE!

Do not bring the furniture into permanent contact with water.

NEG-Novex Grosshandels-gesellschaft für Elektro-
und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5

67117 Limburgerhof

<http://www.respekta.info>



Ø5;Ø8




30min

KO 01 8*30
34xKN 03 7*50
20xPL 12
20xPN 01
4xPD 01
4xDR 27 3,5*16
16xPP 01
8xKV 01 1,5*20
20xPL 01
1xKL 01 4mm
1xUC 06
4xUC 10 (128 mm)
2x ZUR >270-ER KÜCHEUC 09 (128 mm)
2x ZUR 205-ER KÜCHE


ZUR >270-ER KÜCHE!!

ZUR 205-ER KÜCHE!!

A

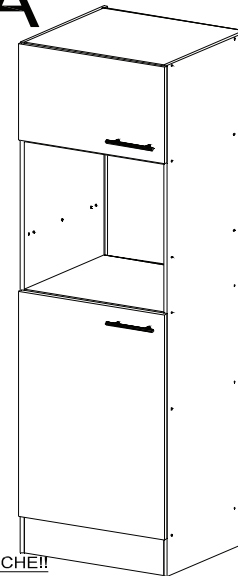


A















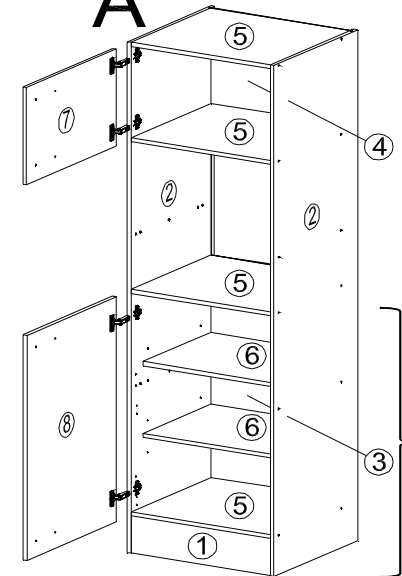


Wenn Sie einen
Kühlschrank
(KS 88.4 A+)
einbauen, bitte die
Teile Nr.3 Nr. 6.
NICHT verwenden!

B

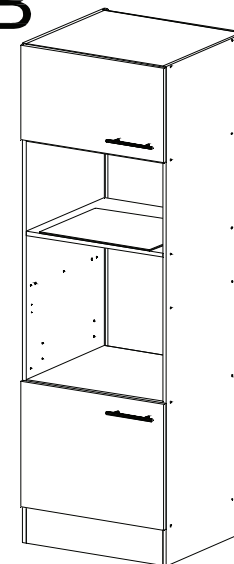

B

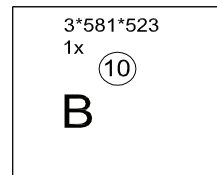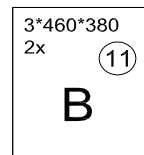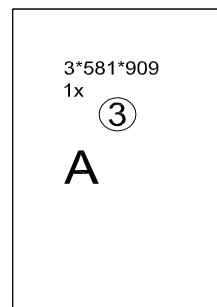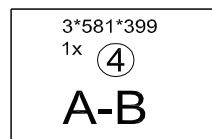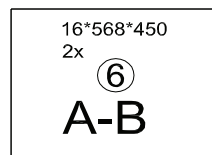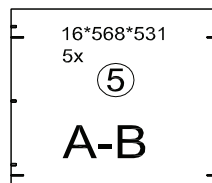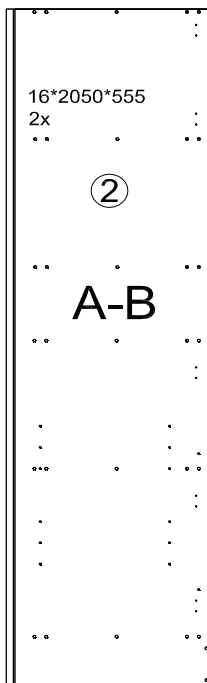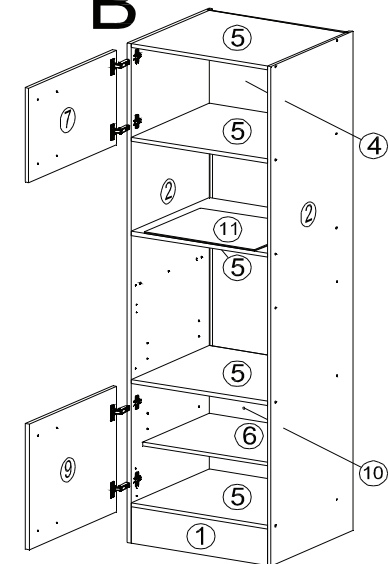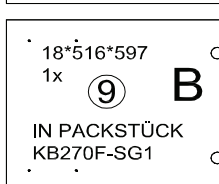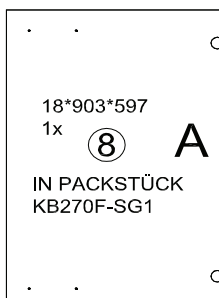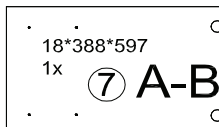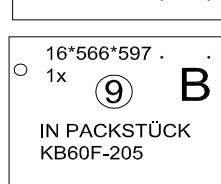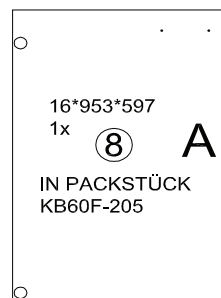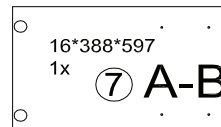IN PACKSTÜCK
KB270F-SG1IN PACKSTÜCK
KB60F-205


Zum Schutz der Holzteile
können Sie rundum
die Sockelleiste eine
Silikonnaht ziehen.




NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für
Elektro- und Haustechnik GmbH
Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>

1.



A

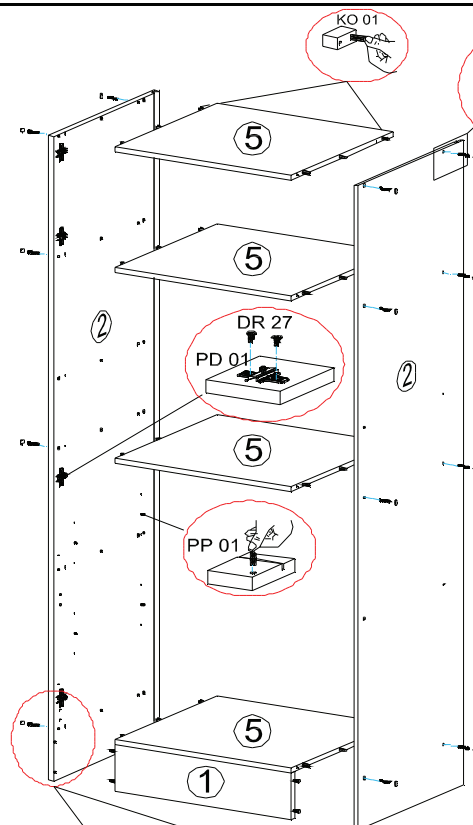


2.

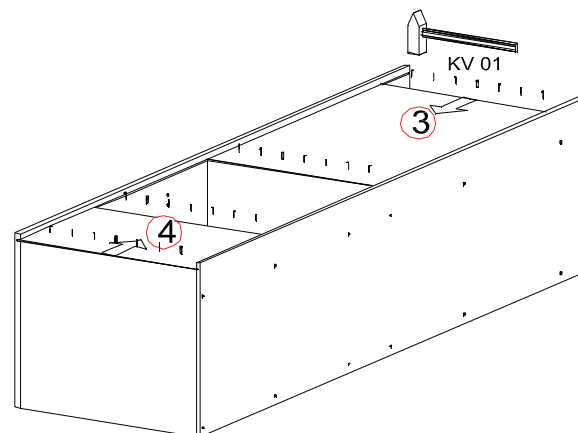

3.

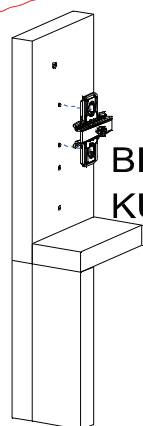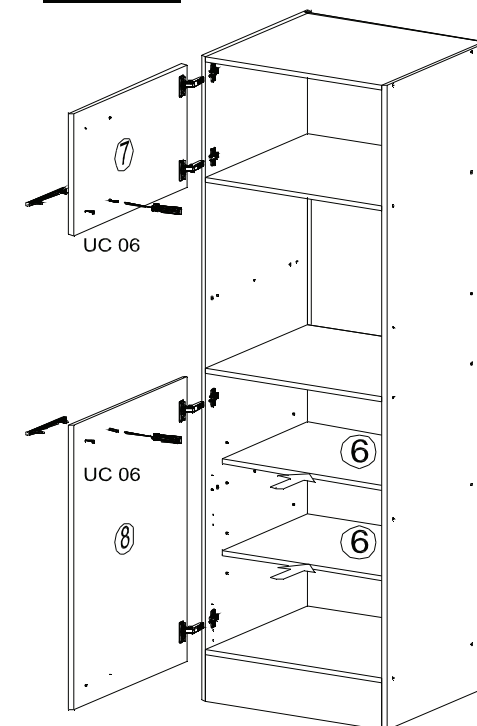


BEI >270-ER
KÜCHE

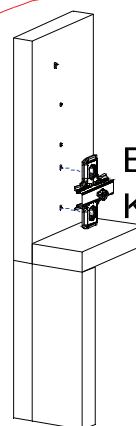


BEI 205-ER
KÜCHE

1.




B



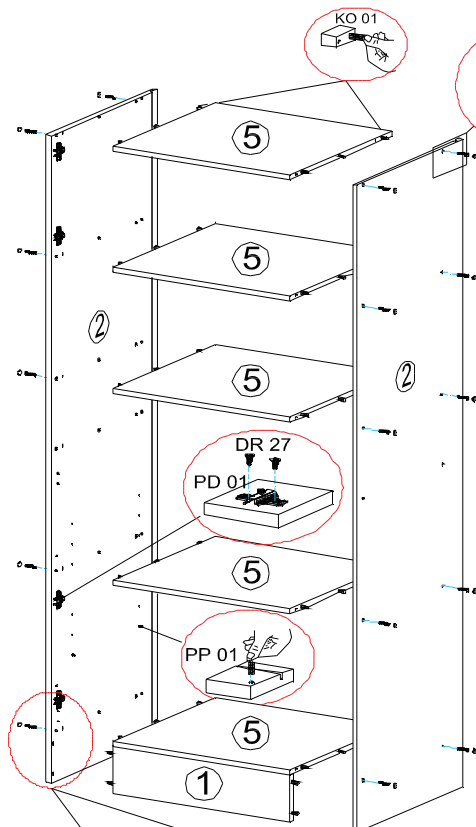


2.

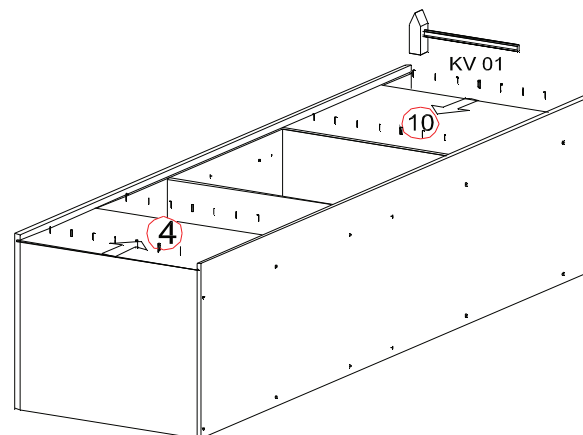

3.

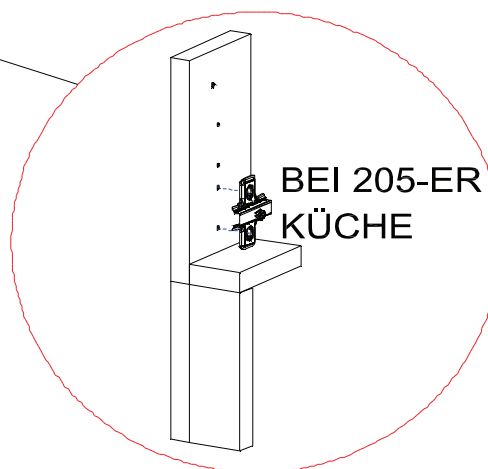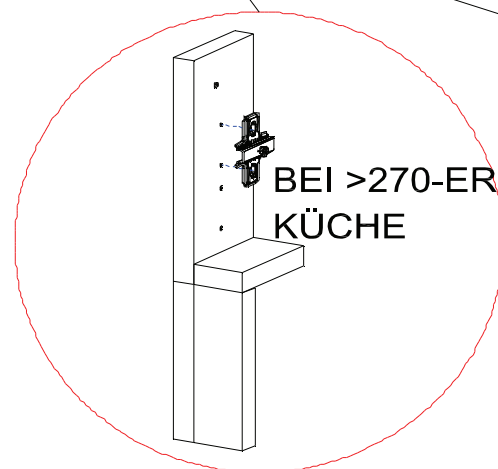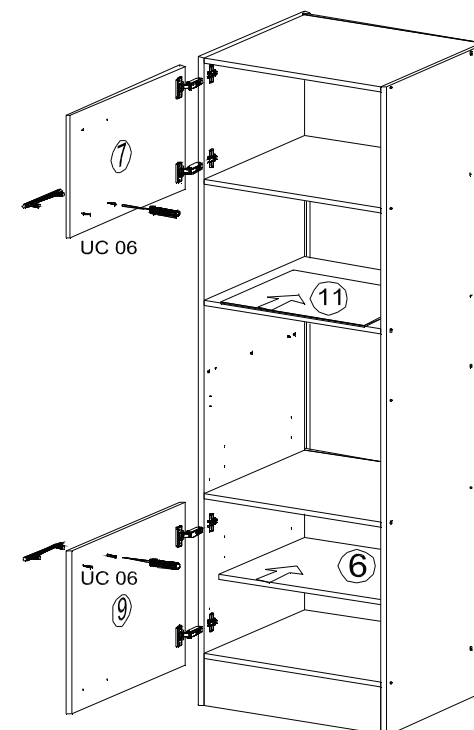

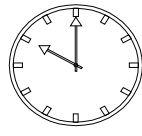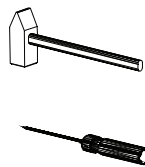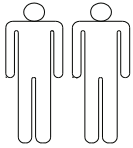

30min

 KO 01 8*30
8x

 KN 03 7*50
8x

 PL 12
8x

 PP 01
4x

 PN 01
2x

 PD 01
2x

 AK 103
2x

 DR 27 3,5*16
8x

 DR 42 4*30
4x

 KV 01 1,5*20
10x

 PL 16
2x



 HK 01
2x

 PL 01
1x

 UC 10 (128 mm)
1x

 UC 06
2x

 KL 01 4mm
1x

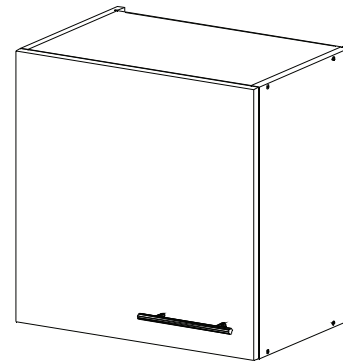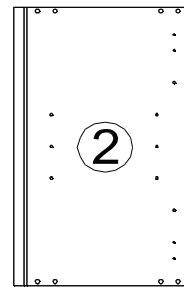 SP 01
2x

 16*561*330
2x

 16*468*280
1x

4

 16*468*306
2x


1

 3*559*481
1x

3

 18*559*497
1x



5

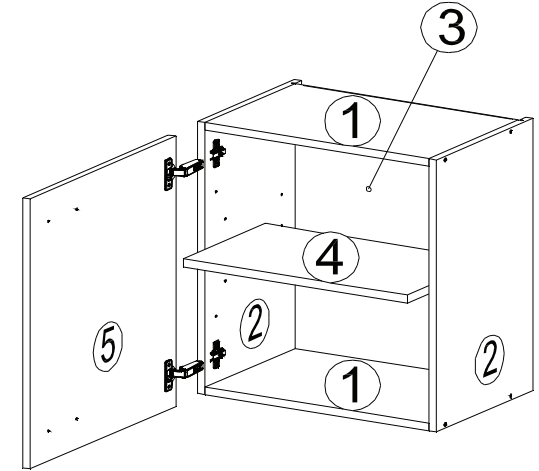 IN PACKSTÜCK
KB270F-SG2


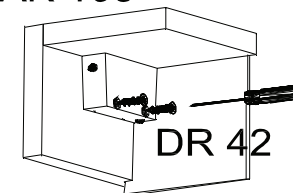
DE Eine unsachgemäße Befestigung der Hängebeschläge / Wandbefestigung kann zur Ablösung der Hängeschränke aus der Wand führen.

Benutzen Sie unbedingt Dübel, den in Verbindung mit dem Wandmaterial die Tragfähigkeit sicherstellen.

Sollten Sie unsicher sein welchen Typ Dübel und Schrauben Sie benötigen, fragen Sie bitte beim Fachhandel nach.

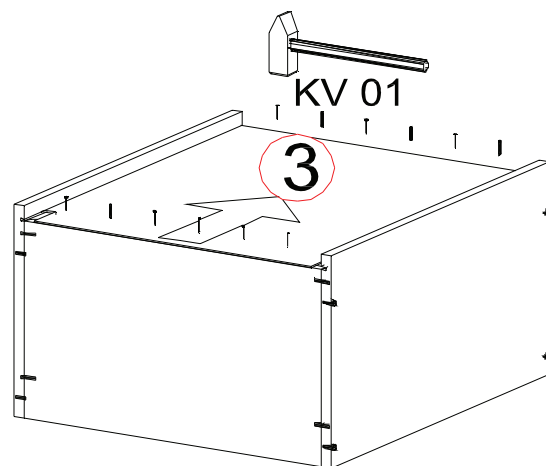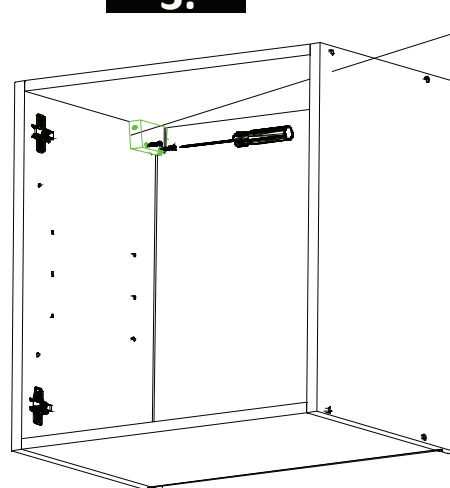
2.**3.**

AK 103




DR 42

B > 40mm

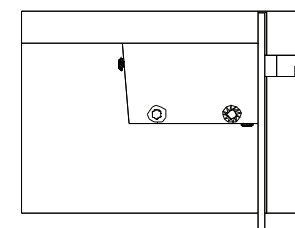


HK 01 PL 16


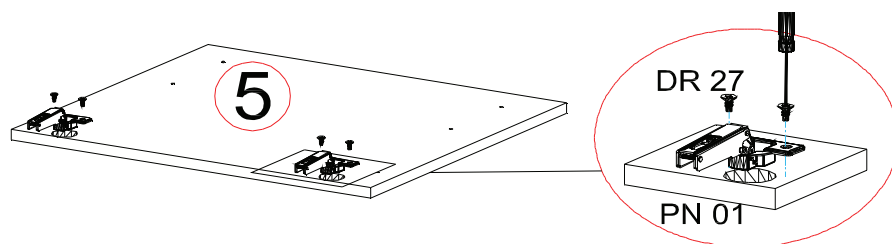
4.

DR 27



PN 01

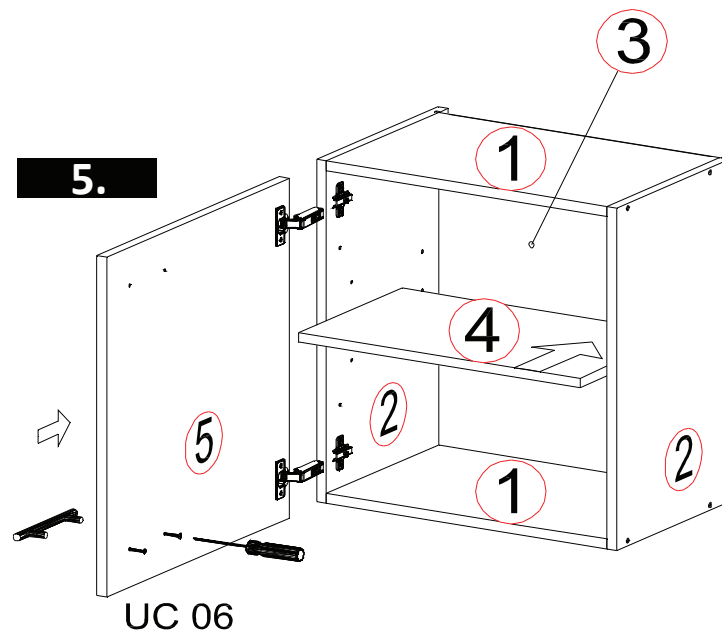5.



UC 06

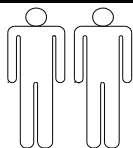

Ø5

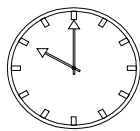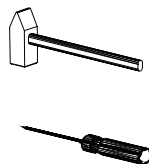

45min

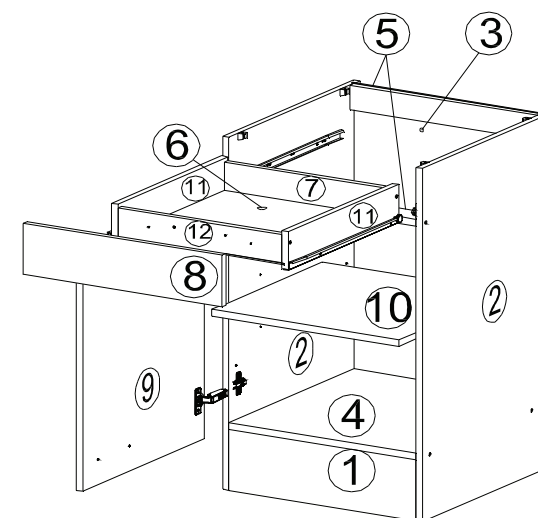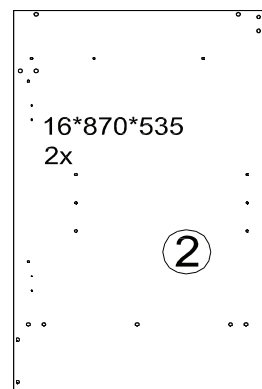KO 01 8*30
18xKN 03 7*50
12xPL 12
12xPP 01
4xPN 01
2xPD 01
2xVG 03
1xEU 01 6*11
6xDR 27 3,5*16
20xDR 25 4*25
2xDR 42 4*30
4xKV 01 1,5*20
10xPL 01
1xKL 01 4mm
1xUC 06
2xUC 04 4*40
2xUC 10 (128 mm)
2xAK 145
4x16*870*535
2x

2

16*468*150
1x

1

16*468*60
2x

5



Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die
Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.

16*468*450
1x

10

3*719*481
1x

3

16*410*70
1x

7

16*468*511
1x

4

3*450*423
1x

6

16*450*93
2x

11

16*410*70
1x

12

 IN PACKSTÜCK
KB270F-SG2





 18*125*497
1x


 18*588*497
1x

9

 IN PACKSTÜCK
KB270F-SG2



NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für
Elektro- und Haustechnik GmbH
Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>

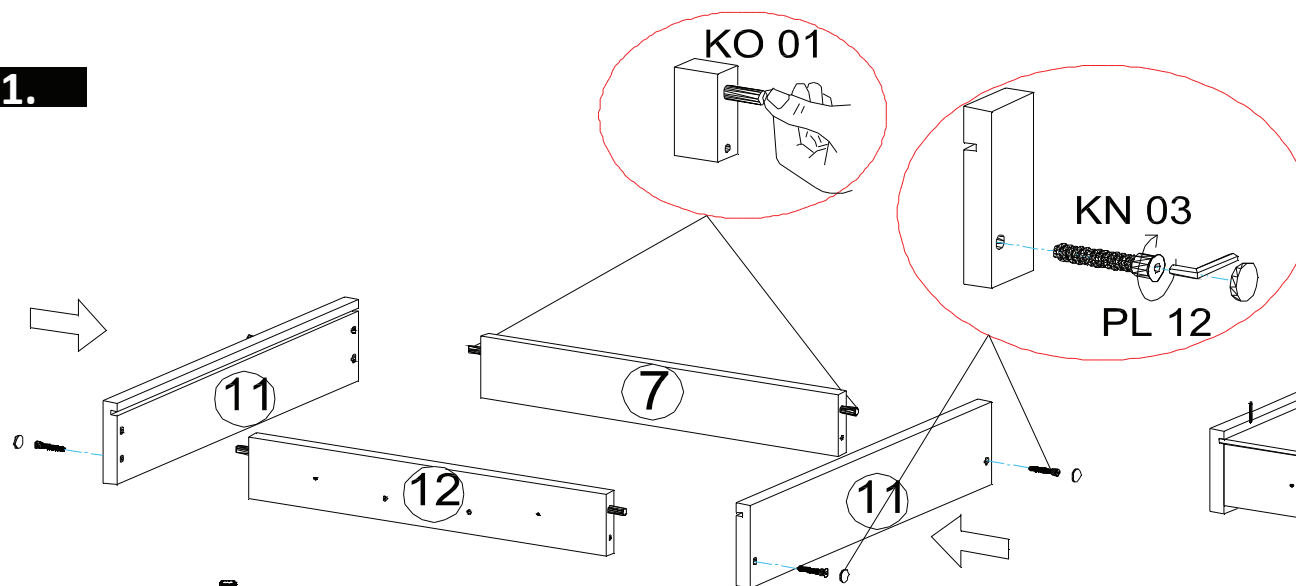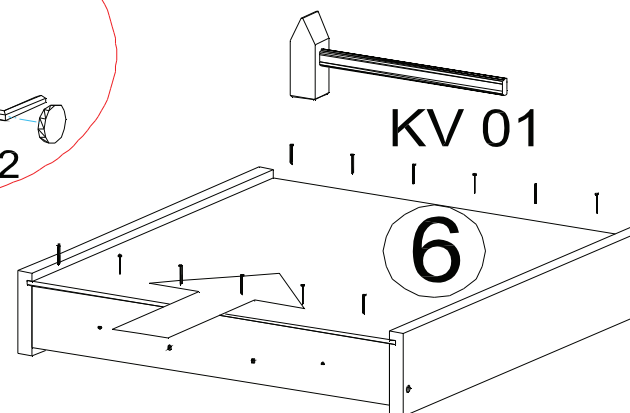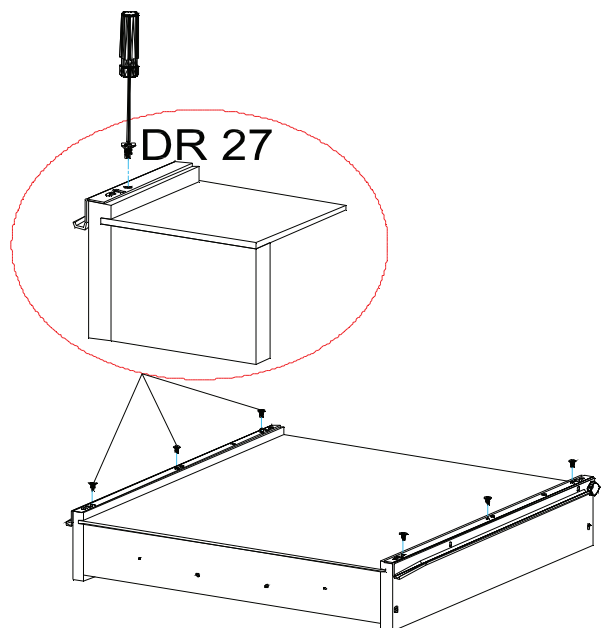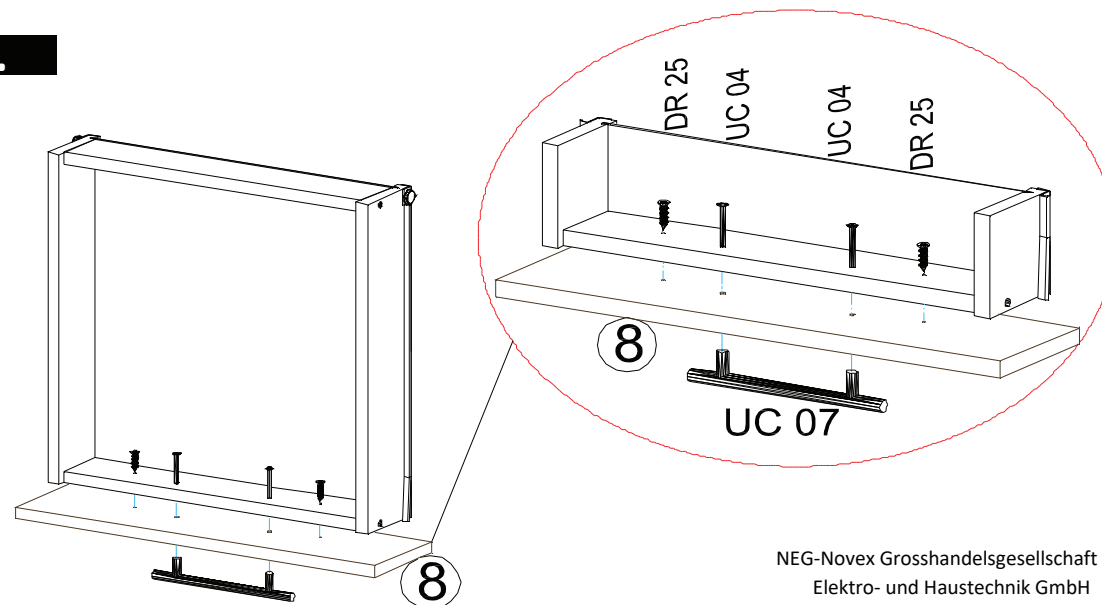1.**2.****3.****4.**


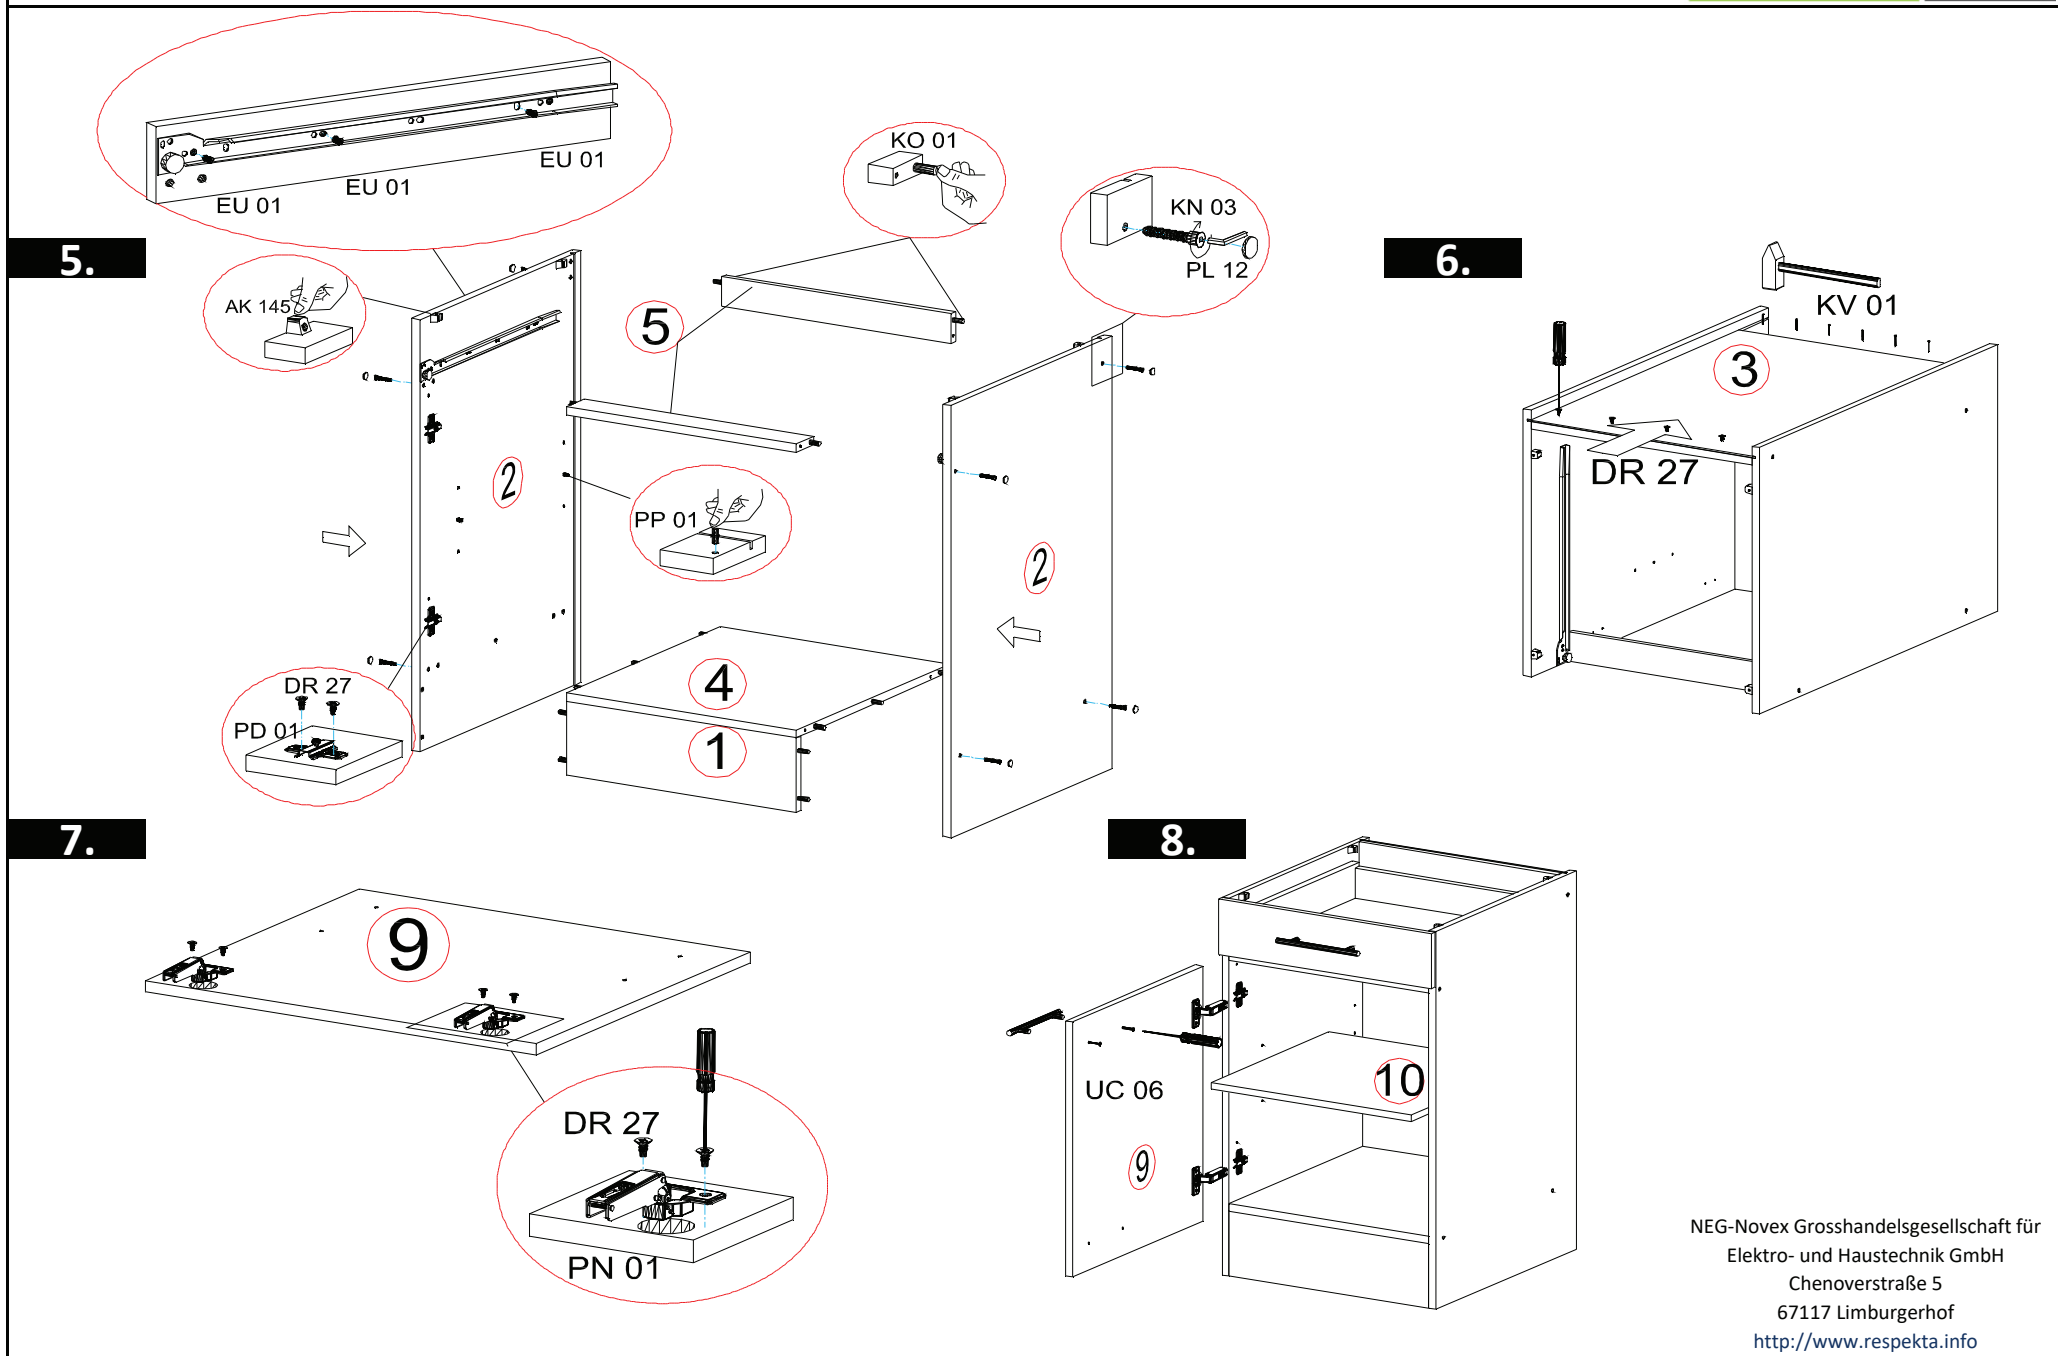


KB270KEY2 Unterschrank mit Blende Seite 7 von 8



respekta®
Kitchen Economy

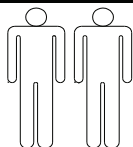

Ø5

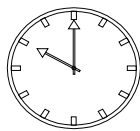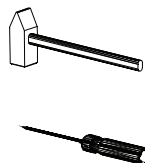

45min

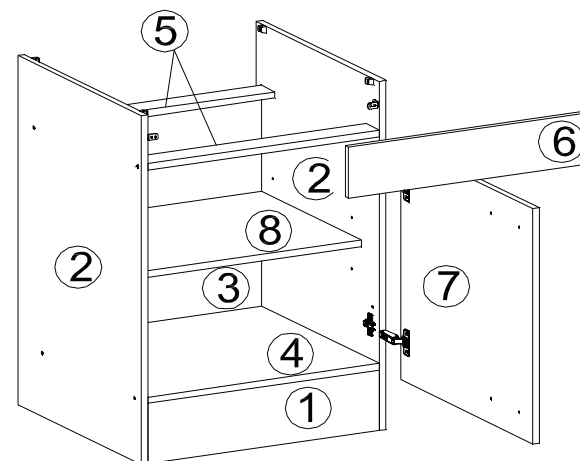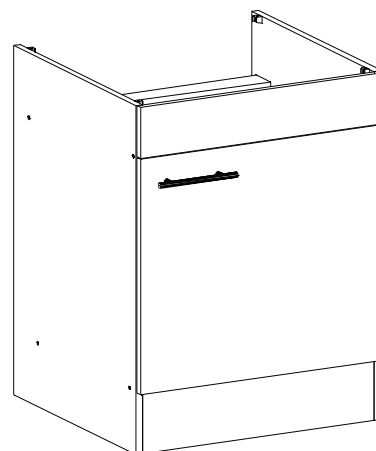

KO 01 8*30
14x



KN 03 7*50
8x



PL 12
8x



PN 01
2x



PD 01
2x



DR 27 3,5*16
12x



DR 42 4*30
4x



KV 01 1,5*20
10x



PL 01
1x



KL 01 4mm
1x



UC 06
2x



UC 10 (128 mm)
1x



AK 121
2x






AK 145
4x



PP 01
4x



SP 01
2x

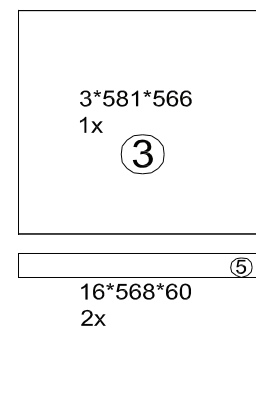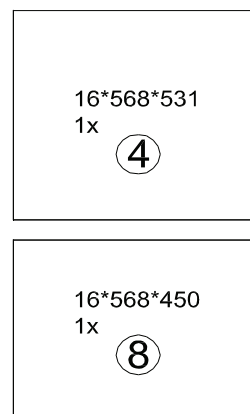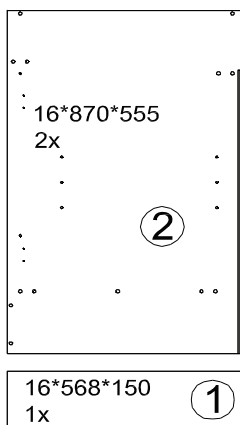

IN PACKSTÜCK
KB270F-SG2

18*125*597
1x


18*588*597
1x

IN PACKSTÜCK
KB270F-SG2





Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die
Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.

NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für
Elektro- und Haustechnik GmbH
Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>

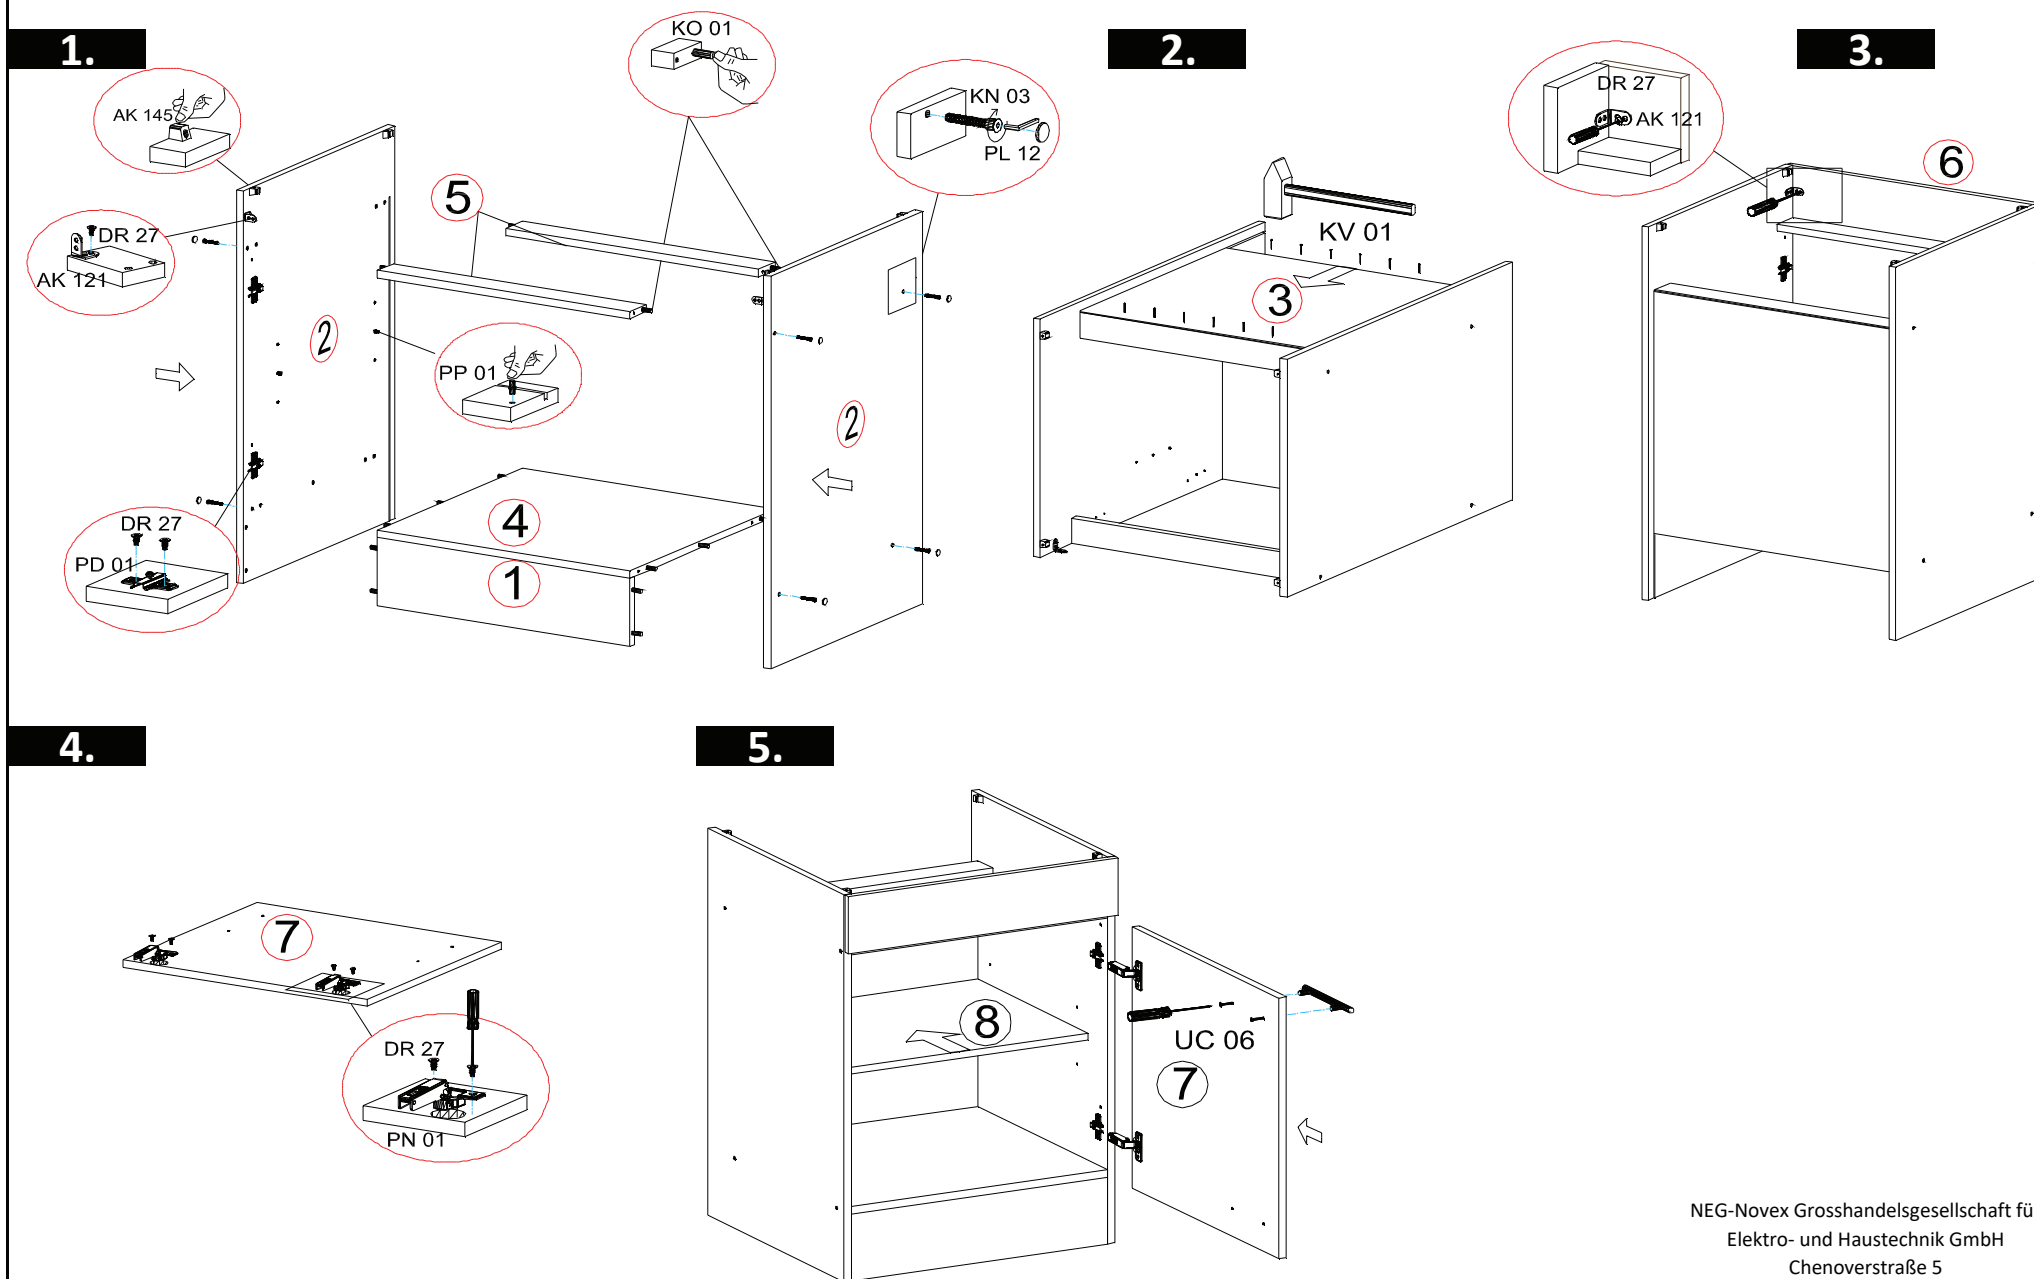

KB280KEY (A)

respekta®
Kitchen Economy

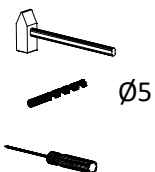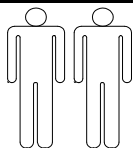




Mit Ø5 Bohrer
durchbohren



SP01
4x





DR 42 4*30
12x

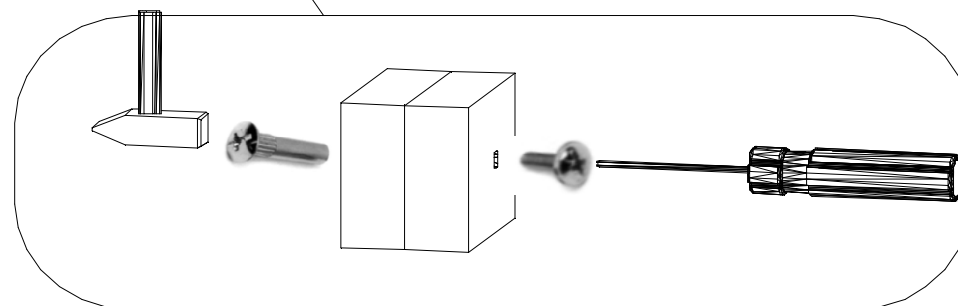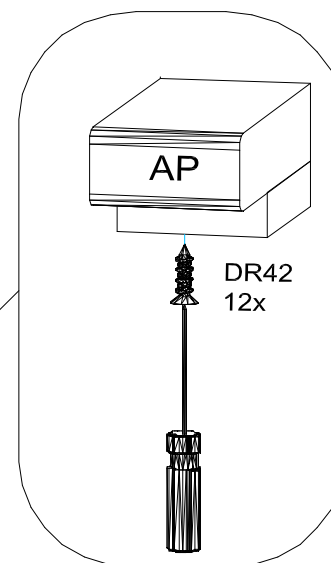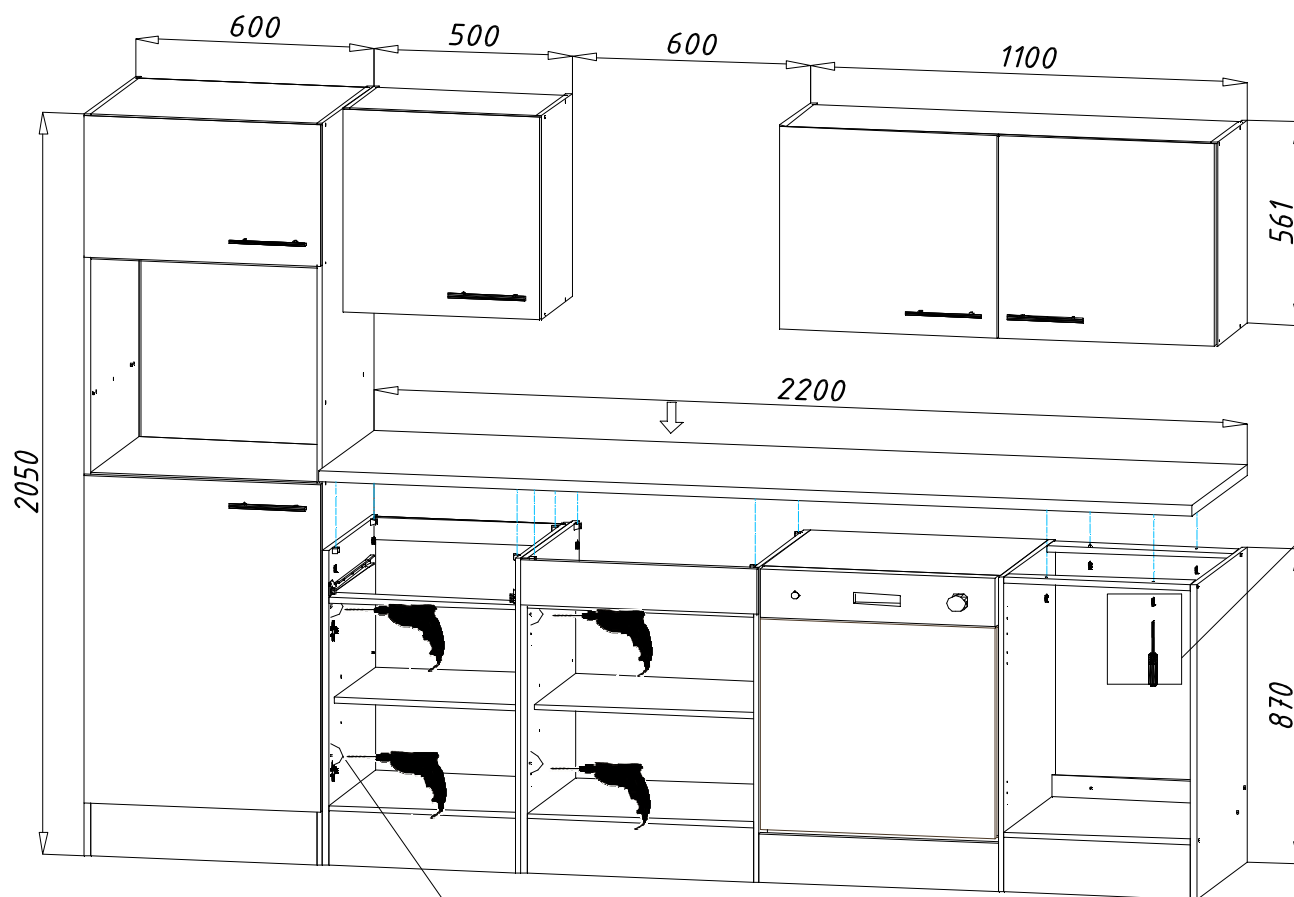

NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für
Elektro- und Haustechnik GmbH
Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>

KB280KEY (B)

respekta®
Kitchen Economy

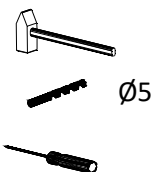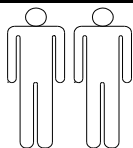



Mit Ø5 Bohrer
durchbohren




SP01
4x





DR 42 4*30
12x

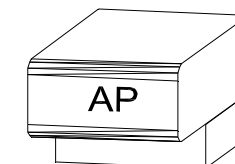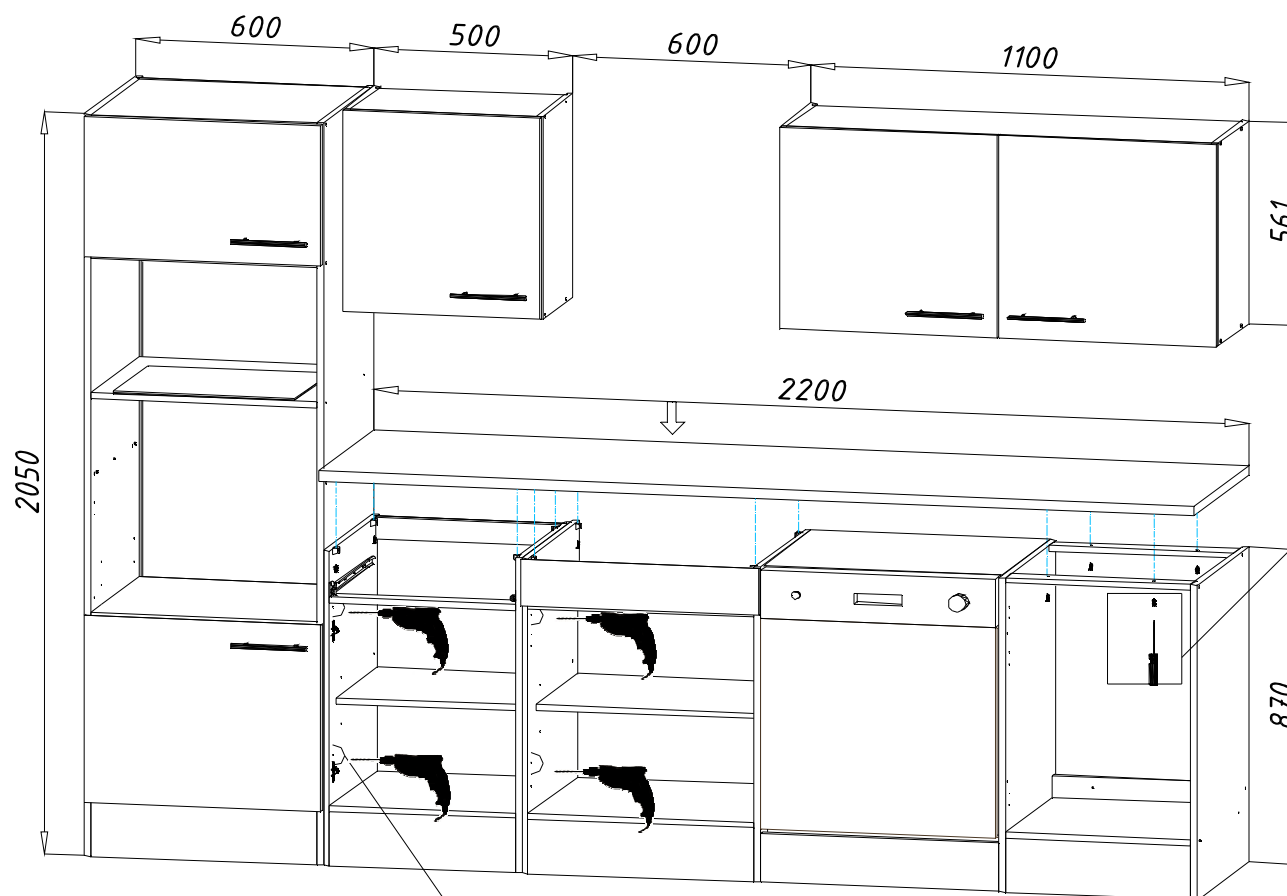

DR42
12x

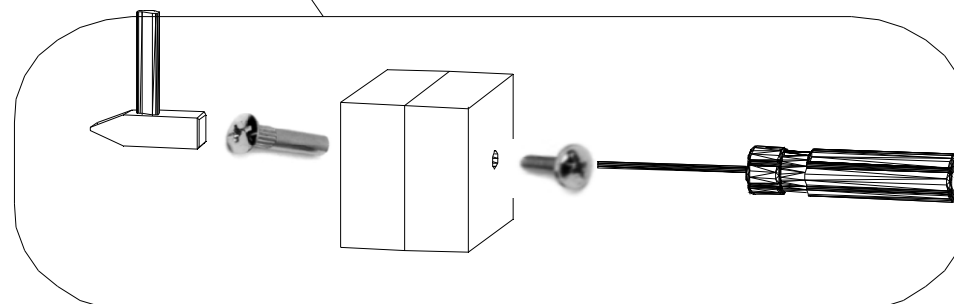

NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für
Elektro- und Haustechnik GmbH
Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>

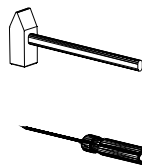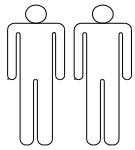

45min

 KO 01 8*30
8x

 KN 03 7*50
8x

 PL 12
8x

 PP 01
4x

 PN 01
4x

 PD 01
4x

 AK 103
2x

 DR 27 3,5*16
16x

 DR 42 4*30
4x

 KV 01 1,5*20
20x

 PL 16
2x



 HK 01
2x

 PL 01
1x


 UC 10 (128 mm)
2x

 UC 06
4x


 KL 01 4mm
1x

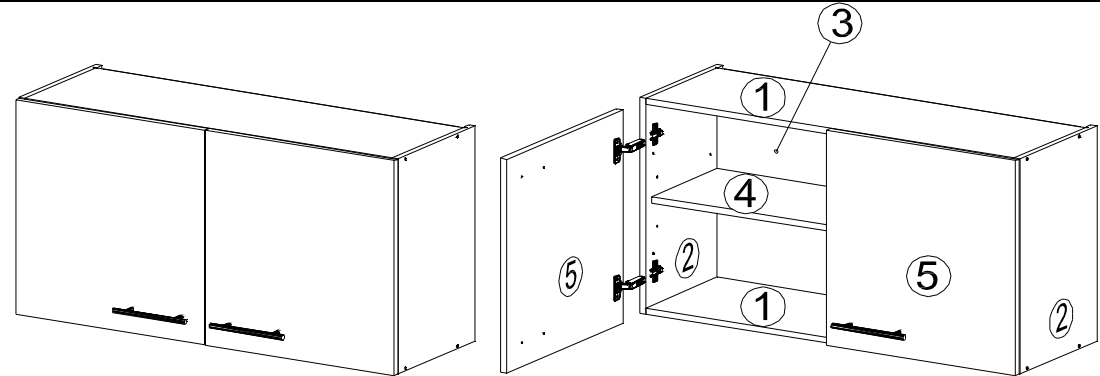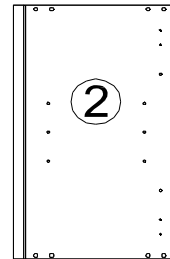 SP 01
2x

 16*561*330
2x

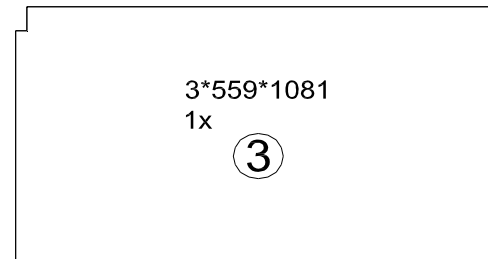 3*559*1081
1x

3

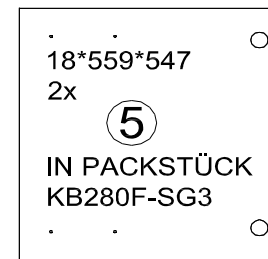
 18*559*547
2x


5

 IN PACKSTÜCK
KB280F-SG3

 16*1068*280
1x

4


 16*1068*306
2x

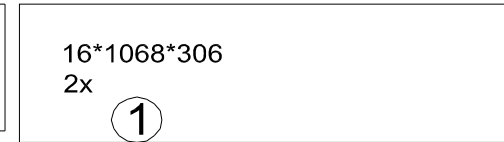1




DE Eine unsachgemäße Befestigung der Hängebeschläge / Wandbefestigung kann zur Ablösung der Hängeschränke aus der Wand führen.


Benutzen Sie unbedingt Dübel, den in Verbindung mit dem Wandmaterial die Tragfähigkeit sicherstellen.

Sollten Sie unsicher sein welchen Typ Dübel und Schrauben Sie benötigen, fragen Sie bitte beim Fachhandel nach.

2.

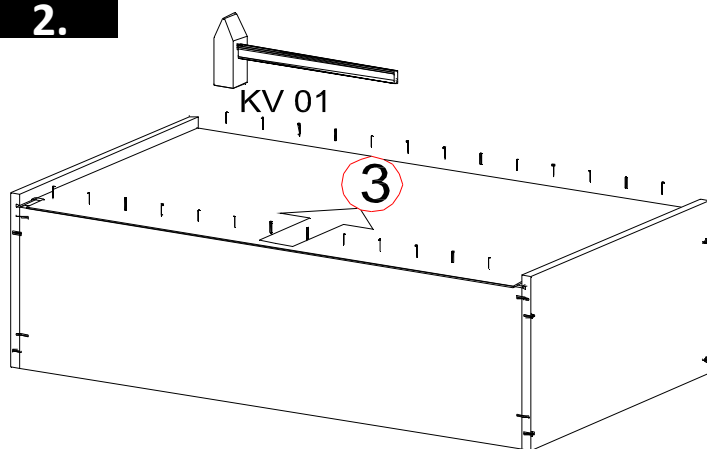


3.

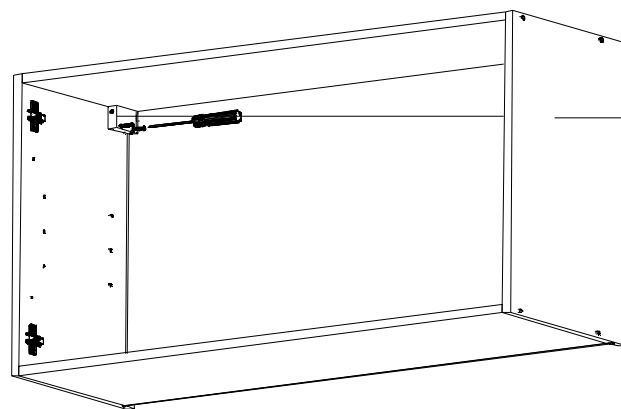


AK 103

DR 42


B > 40mm


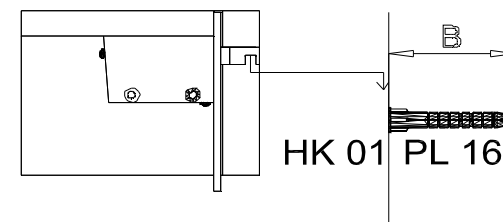


4.


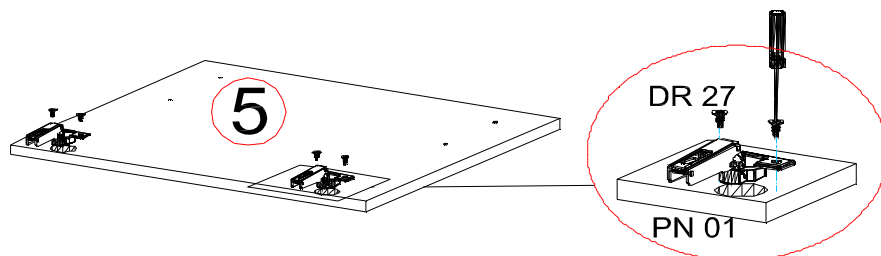


5.

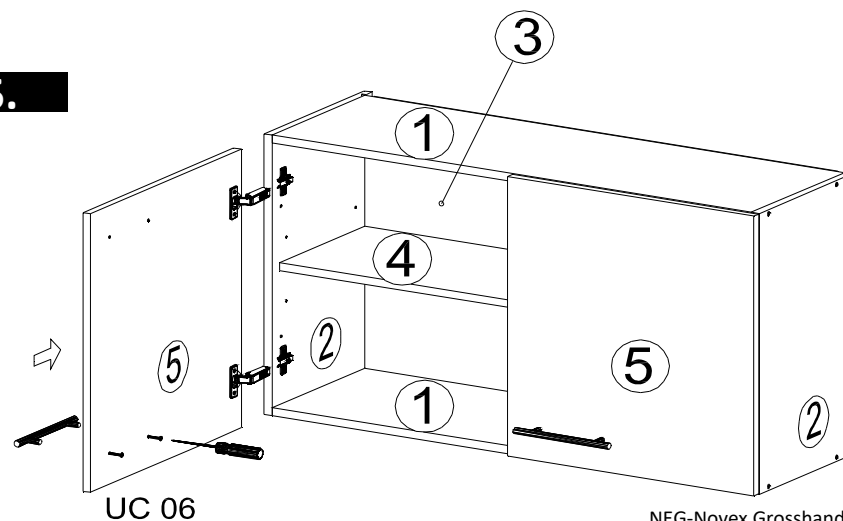

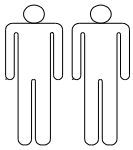

Ø5

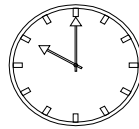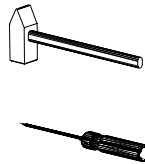

30min

 KO 01 8*30
 16x

 KN 03 7*50
 10x

 PL 12
 10x

 PN 01
 2x

 PD 01
 2x



 PL 01
 1x

 DR 27 3,5*16
 8x

 DR 42 4*30
 4x

 KL 01 4mm
 1x

 UC 06
 2x

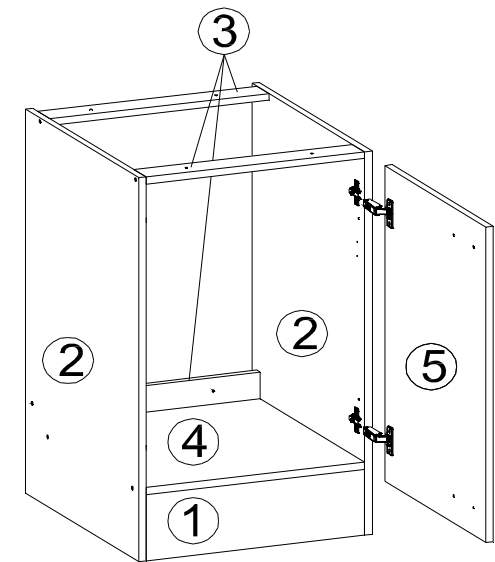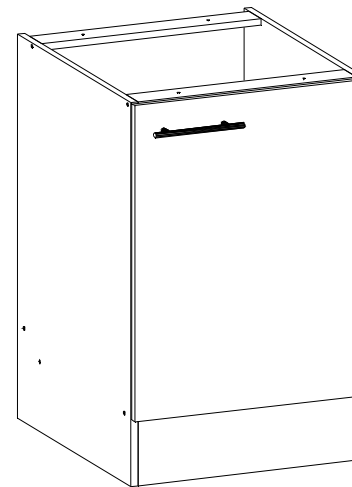 UC 10 (128 mm)
 1x

 16*870*555
 2x

②

 16*468*531
 1x

④

 18*716*497
 1x

⑤

 IN PACKSTÜCK
 KB280F-SG3

 16*468*60
 3x


③


 16*468*150
 1x

①


 Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die
 Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.

 NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für
 Elektro- und Haustechnik GmbH
 Chenoverstraße 5
 67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>

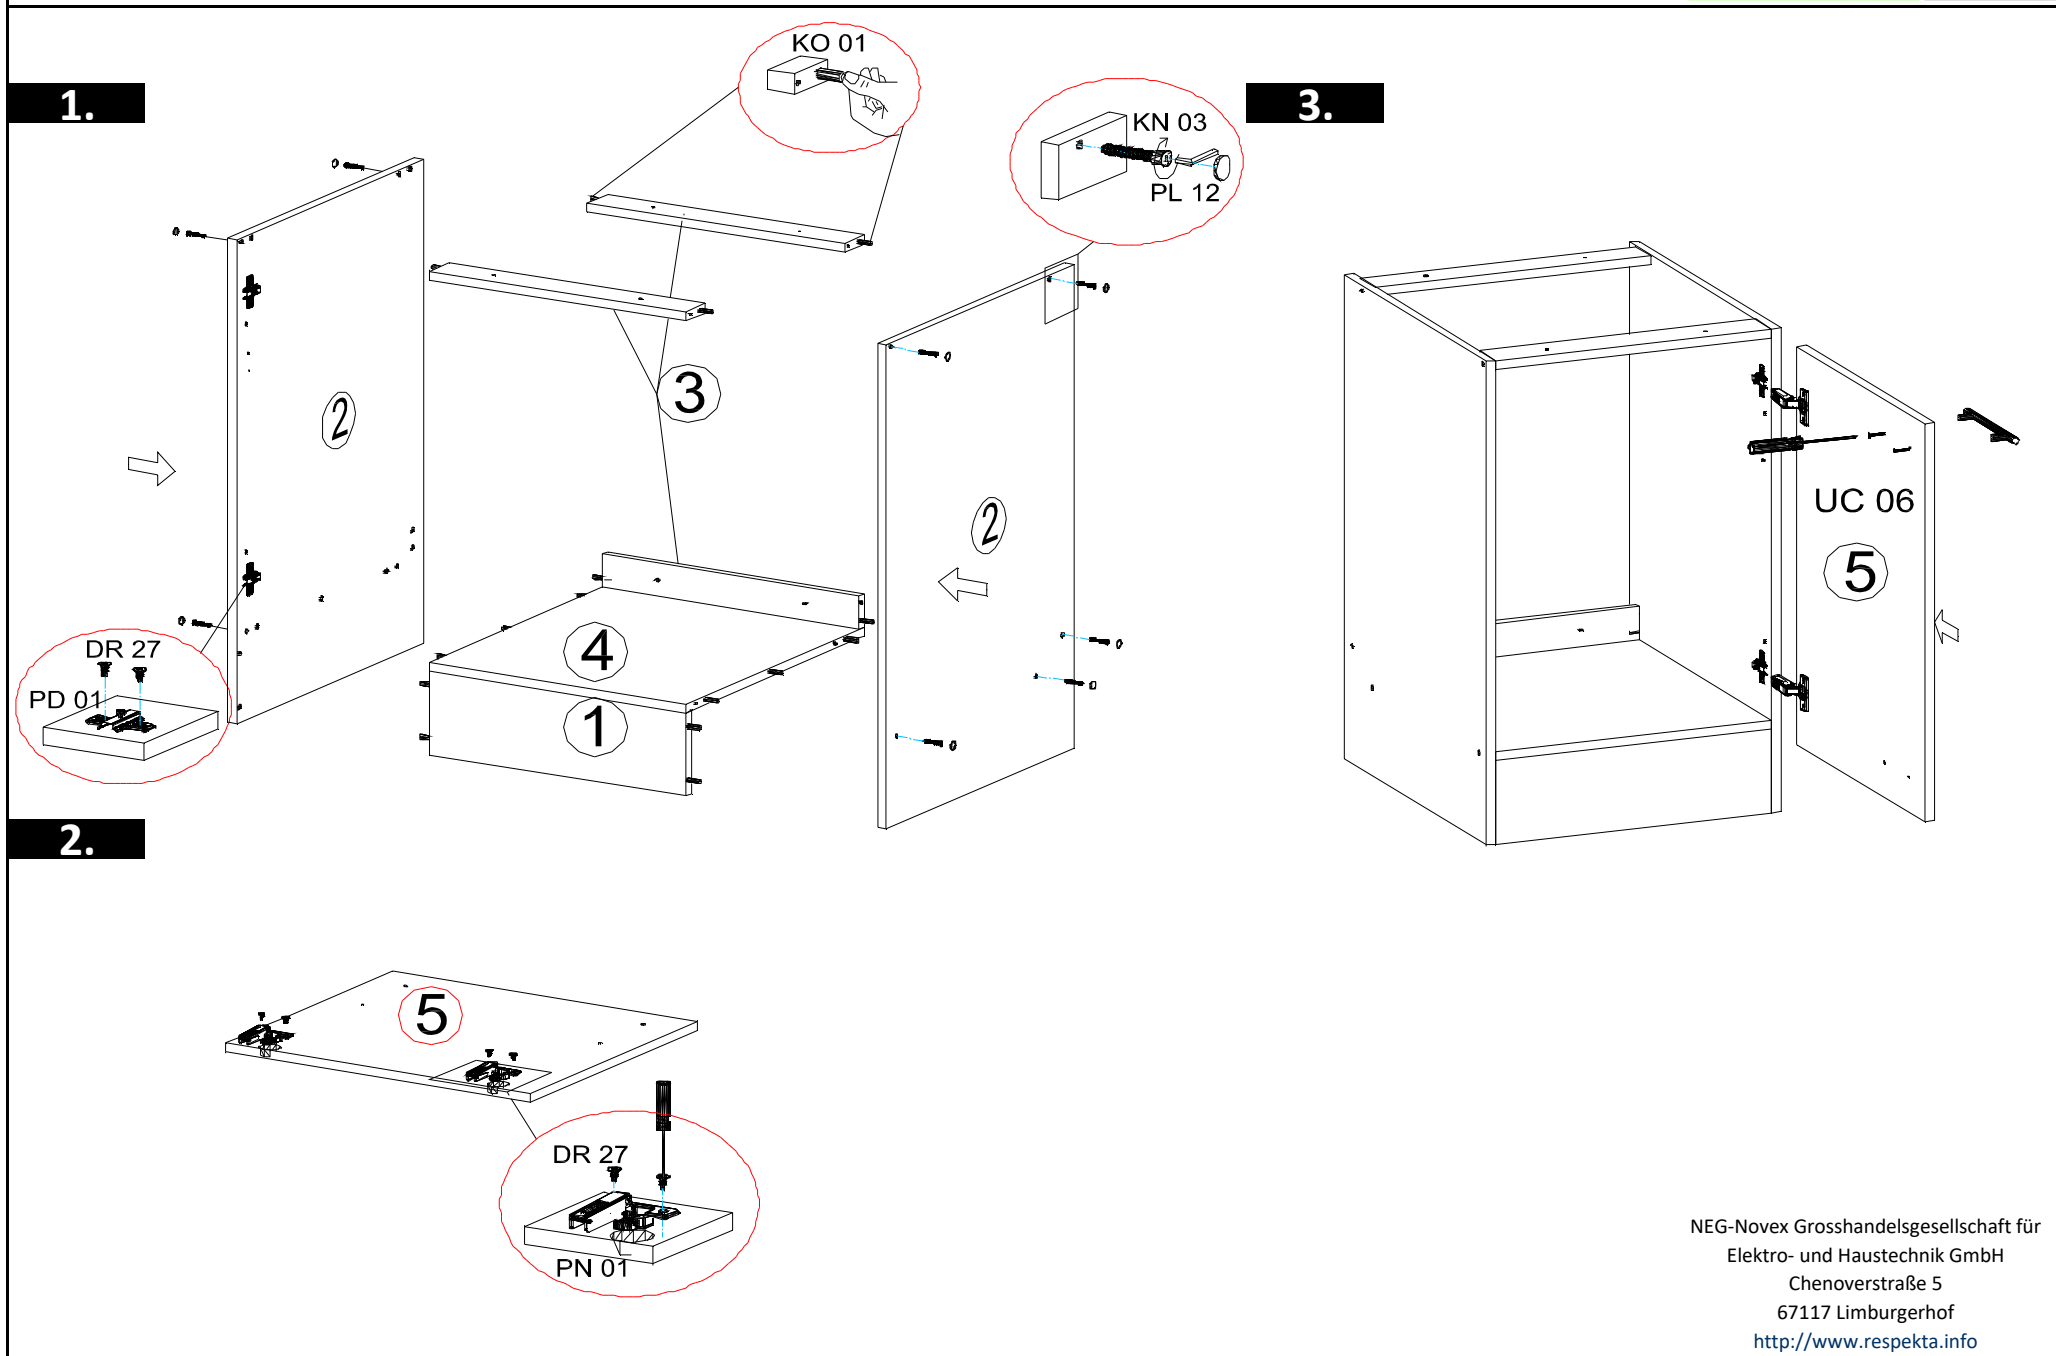

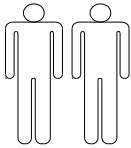

DR 27 3,5*16
8x



MZ 01
2x



MZ 02
2x



16*600*136
1x




16*580*592
1x


②

GSP FRONT
IN PACKSTÜCK
7.



1.

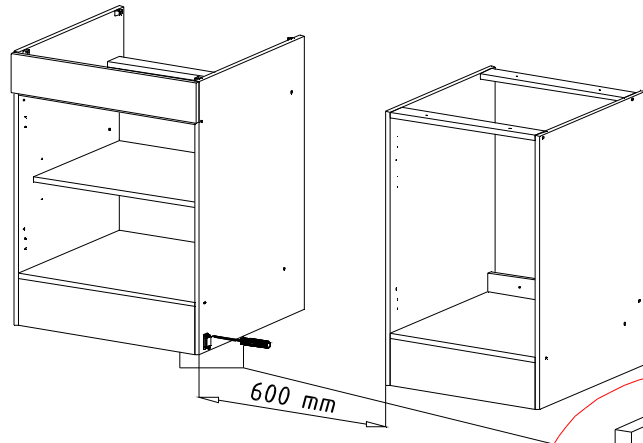


2.

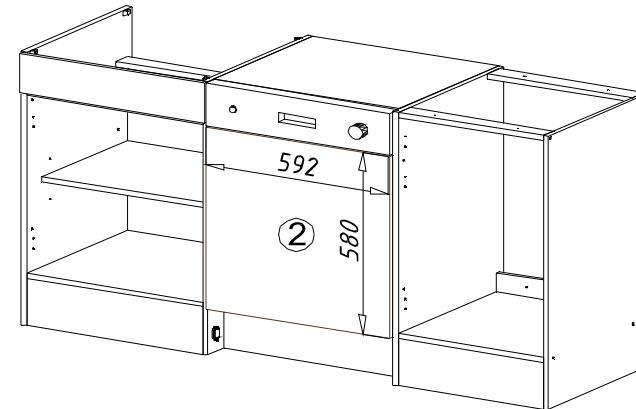

3.

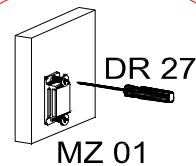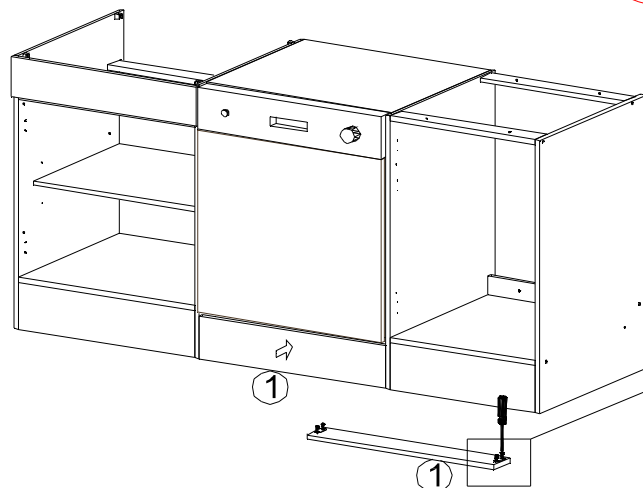




**Den Aufbau vom Front sehen Sie in
der Bedienungsanleitung vom
Geschirrspüler!!**

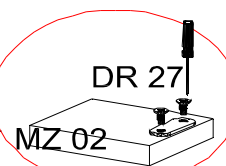

1. Modell

2. Modell

3. Modell

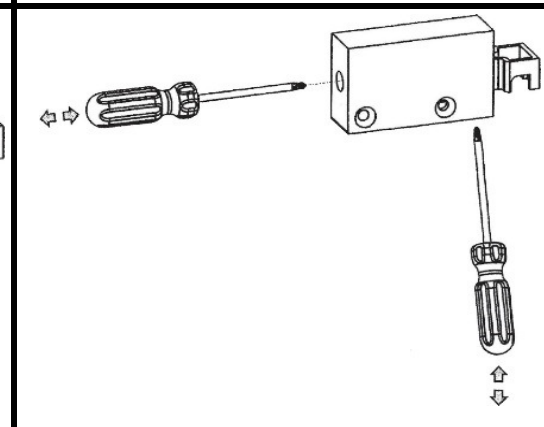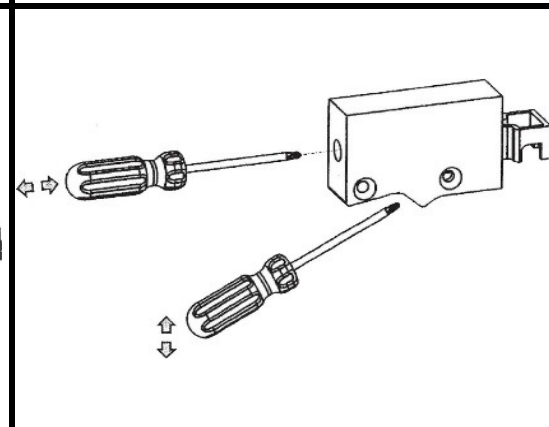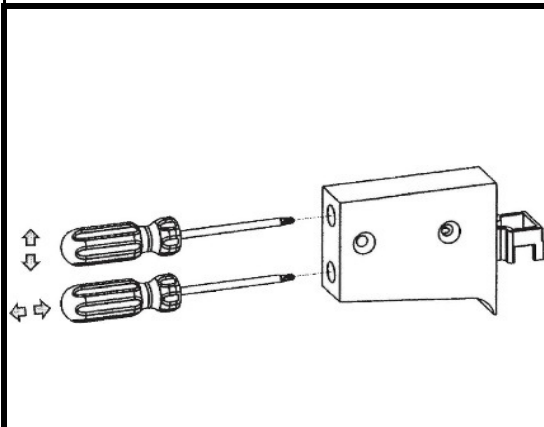

**ACHTUNG!!!
ATTENTION!!!**

