LENYA

Montageanweisung+
Gebrauchs-
und Pflegeanleitung

LENYA

Inhaltsverzeichnis

Bitte beachten Sie, dass besonders bei wandhängenden Elementen eine fehlerhafte Montage zum Herunterstürzen des Elementes führen kann. Vor der Montage sind die Wand und die Befestigungsmittel auf Eignung zu prüfen! Für Leichtbauwände benötigen Sie spezielle Befestigungsmittel (nicht im Lieferumfang).
Alle Standelemente dieses Modells müssen darüber hinaus, wie ab Seite 14 beschrieben, an der Wand befestigt werden.
Beachten Sie besonders die mit ⚠ gekennzeichneten Punkte dieser Montageanweisung!

1. Übersicht Aufbauplan

Hilfsmittel für die Montage — Seite 3
Übersicht Aufbauplan — Seite 3

2. Beleuchtung

Übersicht Beleuchtungen — Seite 4 - 5
Allgemeine Hinweise zum Anschluss der Beleuchtung ⚠ — Seite 6
Touch - Schalter — Seite 6
Funkfernbedienung — Seite 6
Verkabelungsschema V20 — Seite 7
Verkabelungsschema V22 — Seite 8
Verkabelungsschema V24 — Seite 9
Verkabelungsschema V26 — Seite 10
Vitrinenbeleuchtung 0041 / 0042 / 5041 / 5042 / 7711 — Seite 11 - 12
Vitrinenbeleuchtung 0071 /0072 /8061 /8062 — Seite 13 - 14
Vitrinenfachbeleuchtung 3111 / 4191 — Seite 15

3. Griffmontage

Griffmontage **mit** Beleuchtung — Seite 16 - 18
Griffmontage **ohne** Beleuchtung — Seite 19 - 20

4. Aufstellen der Wohnwand

Stellfläche vermessen — Seite 21

4. Allgemeine Montagehinweise

Montage Sockelfüße — Seite 21
Hohe Standelemente, Kippsicherung — Seite 22
Montage mit geteilter Aufhängeschiene Variante 1 ⚠ — Seite 23
Montage mit geteilter Aufhängeschiene Variante 2 — Seite 24
Türanschlagwechsel 0041 / 0042 / 0071 / 0072 — Seite 25
Türanschlagwechsel 5041 / 5042 ⚠ — Seite 26 - 27
Türanschlagwechsel 8061/ 8062 — Seite 28 - 29
Montage Glastürknopf — Seite 30
Neigungsverstellung Hängeelemente — Seite 30
Türen einstellen — Seite 31
Schubkasten ausbauen — Seite 31
Schubkasten Tiefen-Einstellung — Seite 31

5. Korpus - Montage

Wandpaneel 1151 ⚠ — Seite 32 - 33
Metallregal 8022 ⚠ — Seite 34 - 35
Regalpaneel 1131 / 1232 — Seite 36

LENYA
Inhaltsverzeichnis

6. Leuchten

Hängeleuchte 9918 ⚠ Seite 37 - 38

7. Couchtisch / Speisetische

Couchtisch 1445 Seite 39 - 40

Speisetisch 1800 / 1801 Seite 41 - 42

8. Pflegetipps

Eigenschaften von Massivholz Seite 43

Reinigung und Pflege Seite 44

Montagevideos zu den Elementen
finden Sie auf unserer Homepage
über den QR-Code

LENYA

Übersicht Aufbauplan

Hilfsmittel für die Montage

Für die Montage benötigen Sie:

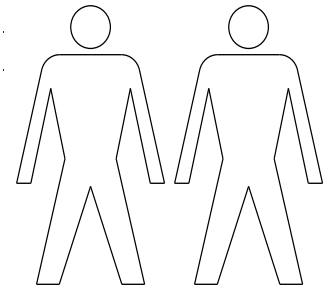

2 Personen

Wasserwaage

Schraubendreher



Innensechskant

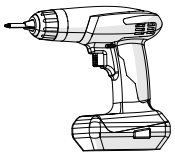

Akku-Schrauber/
Bohrmaschine

Der Aufbauplan

Jeder Kommission liegt ein Aufbauplan mit Frontansicht der Wohnwand bei.
Sortieren Sie die Verpackungseinheiten nach der Zeichnung.
Die Korpuselemente sind werkseitig vormontiert. Zubehörteile, Regalelemente und Beleuchtungen müssen jedoch montiert werden.

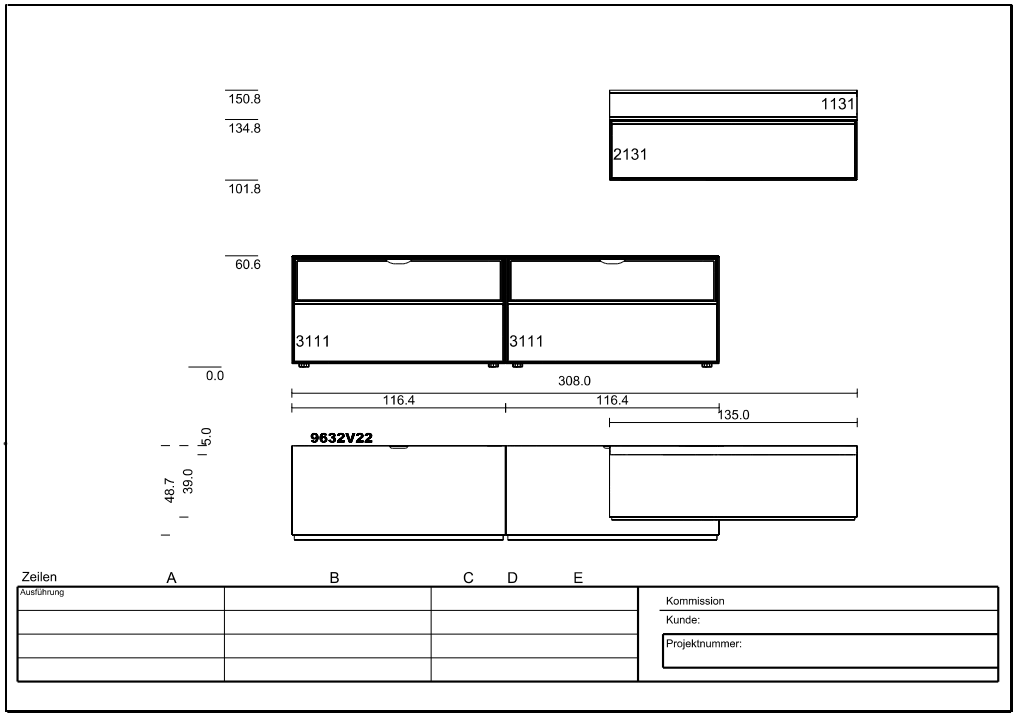

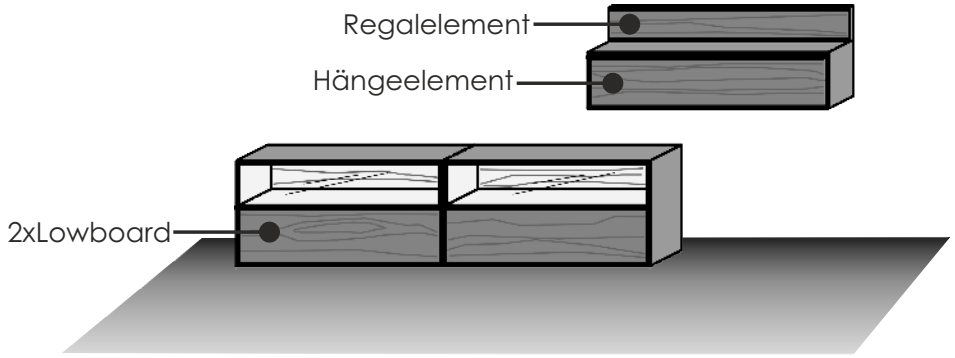

LENYA

Beleuchtung

Übersicht Beleuchtungen (optionales Zubehör)

	Griff-Bel. **3,60 Watt** Für Type: 3111 Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse <F>. Klebe 9639-31113, 35.644.103nw	**Griff-Bel.** **8,32 Watt** Für Type: 3131 Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse <F>. Klebe 9639-31313, 35.644.213nw	**Griff-Bel.** **7,20 Watt** Für Type: 2231 Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse <F>. Klebe 9639-22313, 35.644.203nw	**Griff-Bel.** **11,52 Watt** Für Type: 4191 Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse <F>. Klebe 9639-41913, 35.644.403nw
Maße in cm	B 113	2x B 132	2x B 113	4x B 92
Typen-Nr.	9611	9621	9622	9641
	Griff-Bel. **17,28 Watt** Für Type: 4192 Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse <F>. Klebe 9639-41923, 35.644.603nw	**Griff-Bel.** **8,80 Watt** Für Type: 7111 Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse <F>. Klebe 9639-71113, 35.644.223nw	**Griff-Bel.** **6,32 Watt** Für Typen: 0071 / 0072 Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse <F>. Klebe 9639-00713, 35.644.133nw	**Griff-Bel.** **5,04 Watt** Für Typen: 8061 / 8062 Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse <F>. Klebe 9639-80613, 35.644.123nw
Maße in cm	6x B 92	2x H 139	1x H 199	1x H 160
Typen-Nr.	9661	9623	9612	9613
	Griff-Bel. **4,16 Watt** Für Type: 2131 Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse <F>. Klebe 9639-21313, 35.644.113nw	**Vitrinen-Bel.** **3,52 Watt** Für Type: 3111 Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse <F>. Klebe 1000-96563, 32.985.003nw	**Vitrinen-Bel.** **5,84 Watt** Für Type: 4191 Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse <F>. Klebe 1000-96564, 32.985.013nw	**Vitrinen-Bel.** **8,64 Watt** Für Type: 7111 Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse <F>. Klebe 1000-96565, 35.645.203nww
Maße in cm	1x B 132	1x B 111	1x B 184	2x H 138
Typen-Nr.	9614	9731	9732	9733

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z.B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten.

Übersicht Beleuchtungen (optionales Zubehör)

	Vitrinen-Bel. **6,24 Watt** Für Typen: 0071 / 0072 Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse <F>. Klebe 1000-96566, 32.985.033nw	**Vitrinen-Bel.** **4,96 Watt** Für Typen: 8061 / 8062 Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse <F>. Klebe 1000-96567, 32.982.043nw	**Vitrinen-Bel.** **6,4 Watt** Für Typen: 5041 / 5042 Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse <F>. Klebe 1000-96568, 35.645.213nw	**Vitrinen-Bel.** **12,48 Watt** Für Typen: 0041 / 0042 Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse <F>. Klebe 1000-96569, 35.645.223nw
Maße in cm	1x H 198	1x H 158	1x H 105	2x H 198
Typen-Nr.	9734	9735	9736	9737
	Paneel-Bel. **4,16 Watt** Für Type: 1131 Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse <F>. Klebe 1000-96570, 39.538.001nw	**Paneel-Bel.** **7,28 Watt** Für Type: 1232 Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse <F>. Klebe 1000-96571, 39.538.002nw	**Paneel-Bel.** **4,80 Watt** Für Type: 1151 Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse <F>. Klebe 1000-96572, 32.986.003nw	**Regal-Bel.** **4,80 Watt** Für Type: 8022 Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse <F>. Klebe 1000-96573, 32.987.001nw
Maße in cm	1x B 134	1x B 230	1x B 154	1x H 154
Typen-Nr.	9811	9812	9813	9824
	Couchtisch-Bel. **4,16 Watt** Für Typen: 1425 Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse <F>. Klebe 1000-96574, 35.646.410nw	**Esstisch-Bel.** **8,32 Watt** Für Typen: 1800 / 1801 Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse <F>. Klebe 1000-96575, 35.646.420nw		
Maße in cm	4x H 35	4x H 650		
Typen-Nr.	9851	9852		

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z.B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten.

LENYA

Beleuchtung

Einschaltvarianten (optionales Zubehör)

Variante 1 mit Berührungsschalter

Der Schalter wird an der Hinterkante einer Außenseite des Möbels montieren. Die Position ist im allgemeinen frei wählbar. Schieben Sie den Berührungsschalter auf und fixieren Sie diesen mit Hilfe der bereits vormontierten Schraube am Schalter.

Allgemeine Montage

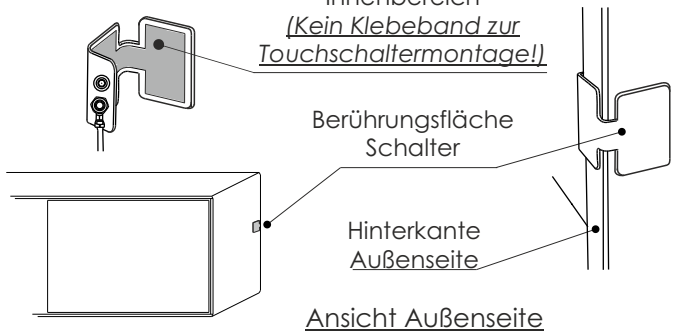

Ansicht Außenseite

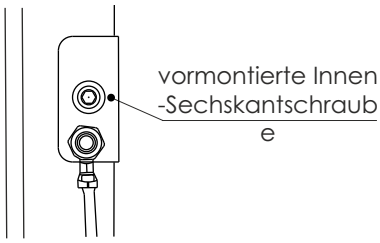

Ansicht Innenseite

2. Der Ein- / Ausschalter wird zwischen dem Vorschaltgerät und dem Sechsfach - Verteiler angeschlossen. Dazu trennen Sie zuerst den Verteiler vom Vorschaltgerät.

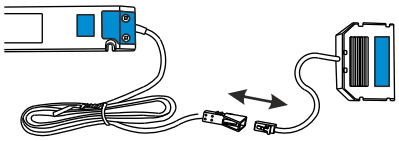

3. Verkabelung bei der Verwendung eines Berührungsschalters

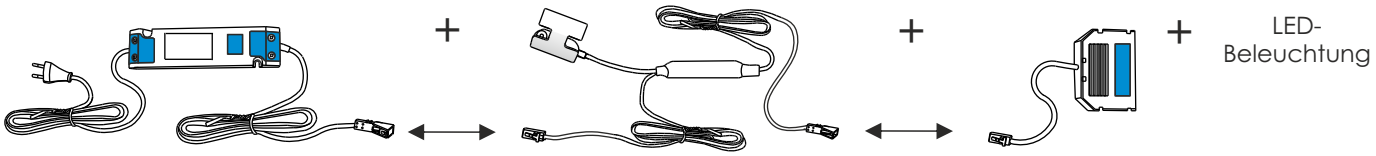

Vorschaltgerät mit Zuleitung (15/30W) | Berührungsschalter | Sechsfach-Verteiler

Variante 2 mit Funkfernbedienung

Verkabelung bei der Verwendung eines 4-Kanal Funkdimmers (Optional / Berührungsschalter

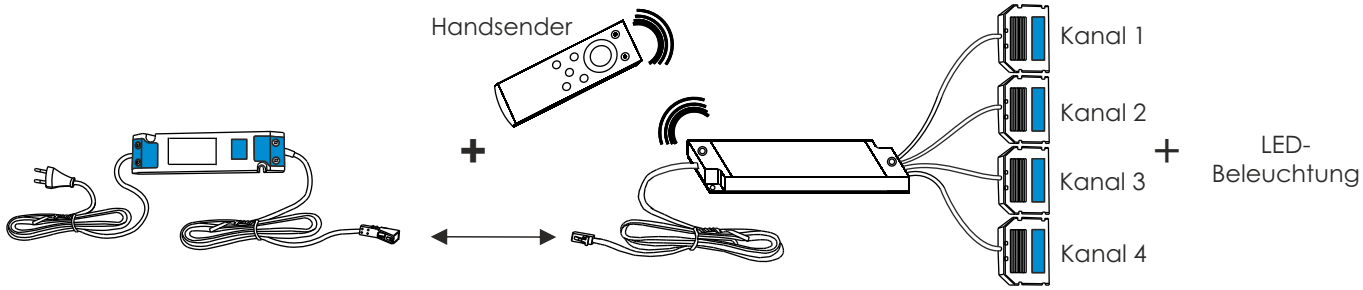

Vorschaltgerät mit Zuleitung (15/30W) | 4 Kanal Funkemfpänger | Sechsfach-Verteiler

Der Touchschalter darf keinesfalls in direkter Berührung mit metallischen Gegenständen stehen!
(z.B.: metallische Korpusverkleidungen o.ä.)

Die Isolierungsfolie im inneren des Touchschalters darf nicht entfernt werden!
!!Kurzschlussgefahr!!

Beachten Sie, dass die angeschlossene Wattage der Lampen nicht die Gesamtleistung des Vorschaltgeräts übersteigt! Die jeweiligen Wattagen der LED-Leuchten finden Sie auf dem Aufkleber am Kabelende.
Alle Elektroarbeiten dürfen nur von qualifizierten Personen ausgeführt werden.
(Beachten Sie die landesspezifischen Vorschriften)

LENYA

Beleuchtung

Kombi Nr. V20

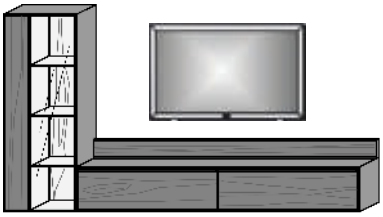

Beachten Sie, dass die angeschlossene Wattage der Lampen nicht die Gesamtleistung des Vorschaltgeräts übersteigt!
Alle Elektroarbeiten dürfen nur von qualifizierten Personen ausgeführt werden.
(Beachten Sie die landesspezifischen Vorschriften)

Standard-Verkabelungsschema
Vorschlagskombination Nr. 20

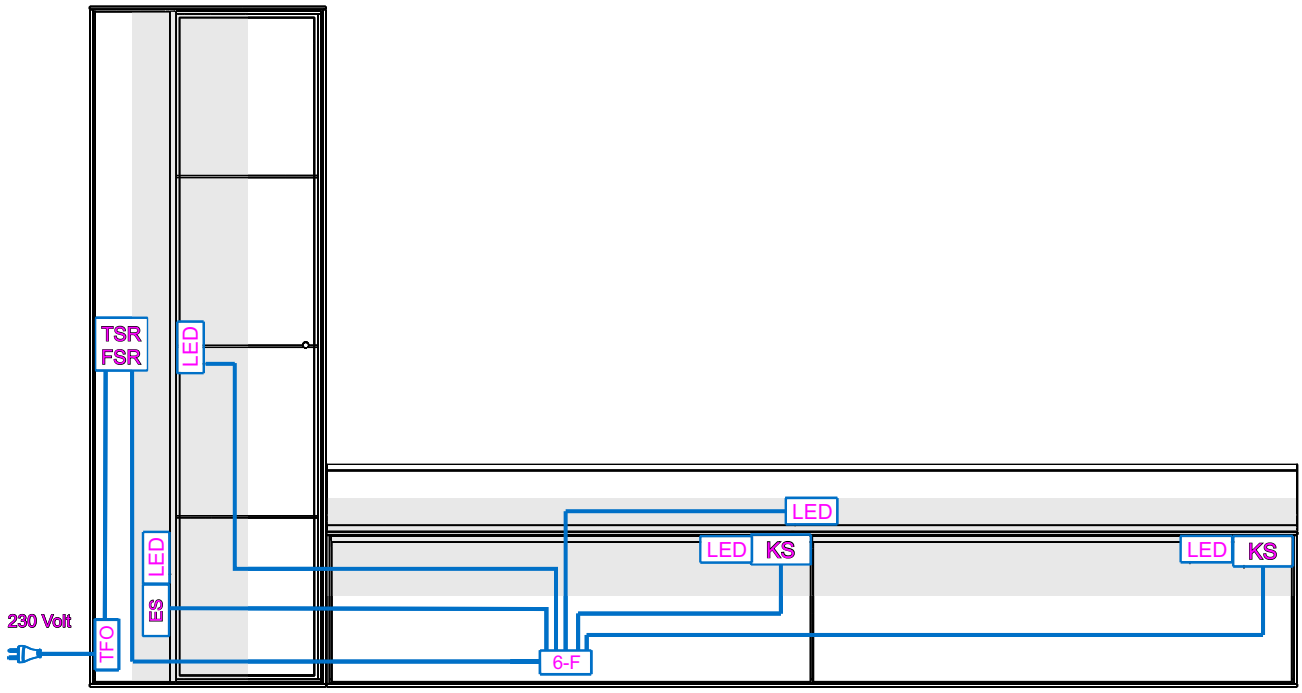

LED LED-Stripe / Spot	VLG Verlängerungskabel	TFO Trafo mit Zuleitung	TSR Touchschalter
6-F 6-Fach - Verteiler	KS Kontaktschalter mit Kabelkanal	ES Einbohrschalter mit Abdeckung	FSR Funkschalter (optional) oder

Sonderfall
A: Stromzuleitung unter Putz: Trafo muss bauseits an 230V angeklemmt werden
B: Stromleitung unter Putz per Wandschalter bauseitig geschaltet: Trafo muss bauseits an 230 V angeklemmt werden.
Touch- oder Funkschalterkönnen entfallen

LENYA

Beleuchtung

Kombi Nr. V22

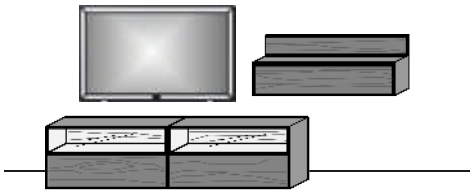

Beachten Sie, dass die angeschlossene Wattage der Lampen nicht die Gesamtleistung des Vorschaltgeräts übersteigt!
Alle Elektroarbeiten dürfen nur von qualifizierten Personen ausgeführt werden.
(Beachten Sie die landesspezifischen Vorschriften)

Standard-Verkabelungsschema
Vorschlagskombination Nr. 22

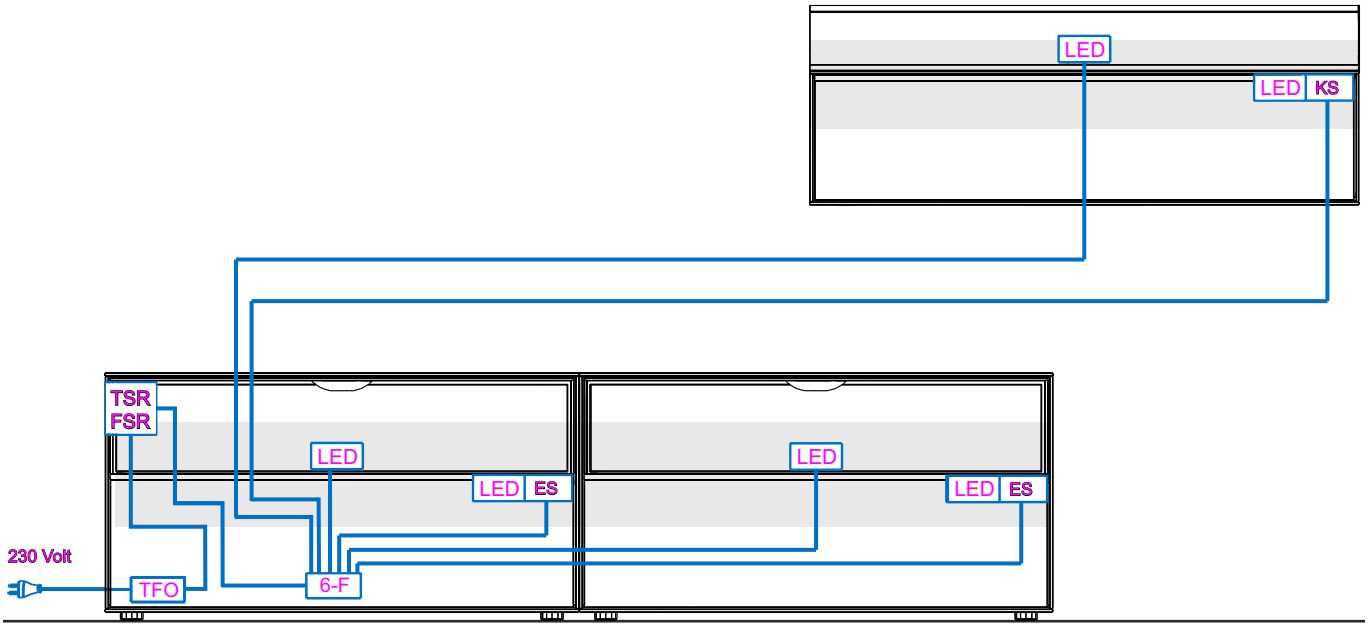

LED LED-Stripe / Spot	VLG Verlängerungskabel	 TFO Trafo mit Zuleitung	TSR Touchschalter
6-F 6-Fach - Verteiler	 KS Kontaktschalter mit Kabelkanal	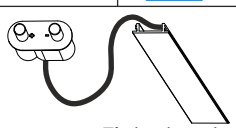 ES Einbohrschalter mit Abdeckung	 oder FSR Funkschalter (optional)

Sonderfall
A: Stromzuleitung unter Putz: Trafo muss bauseits an 230V angeklemmt werden
B: Stromleitung unter Putz per Wandschalter bauseitig geschaltet: Trafo muss bauseits an 230 V angeklemmt werden.
Touch- oder Funkschalterkönnen entfallen

LENYA

Beleuchtung

Kombi Nr. V24

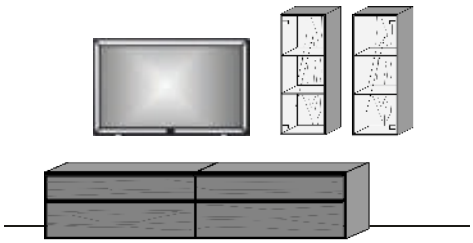

Beachten Sie, dass die angeschlossene Wattage der Lampen nicht die Gesamtleistung des Vorschaltgeräts übersteigt!
Alle Elektroarbeiten dürfen nur von qualifizierten Personen ausgeführt werden.
(Beachten Sie die landesspezifischen Vorschriften)

Standard-Verkabelungsschema
Vorschlagskombination Nr. 24

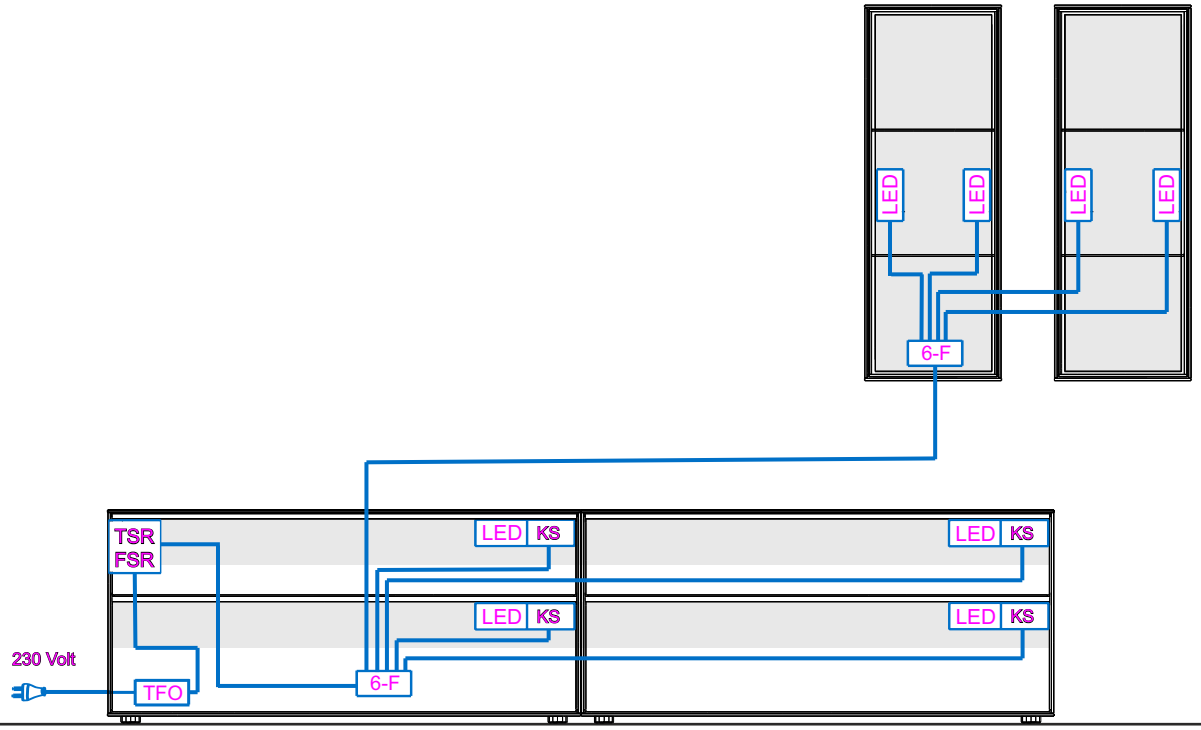

LED LED-Stripe / Spot	VLG Verlängerungskabel	 TFO Trafo mit Zuleitung	TSR Touchschalter
6-F 6-Fach - Verteiler	 KS Kontaktschalter mit Kabelkanal	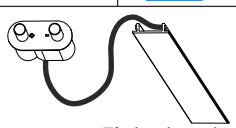 ES Einbohrschalter mit Abdeckung	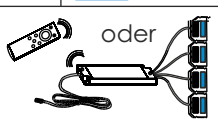 oder FSR Funkschalter (optional)

Sonderfall
A: Stromzuleitung unter Putz: Trafo muss bauseits an 230V angeklemmt werden
B: Stromleitung unter Putz per Wandschalter bauseitig geschaltet: Trafo muss bauseits an 230 V angeklemmt werden.
Touch- oder Funkschalterkönnen entfallen

LENYA

Beleuchtung

Kombi Nr. V26

Beachten Sie, dass die angeschlossene Wattage der Lampen nicht die Gesamtleistung des Vorschaltgeräts übersteigt!
Alle Elektroarbeiten dürfen nur von qualifizierten Personen ausgeführt werden.
(Beachten Sie die landesspezifischen Vorschriften)

Standard-Verkabelungsschema
Vorschlagskombination Nr. 26

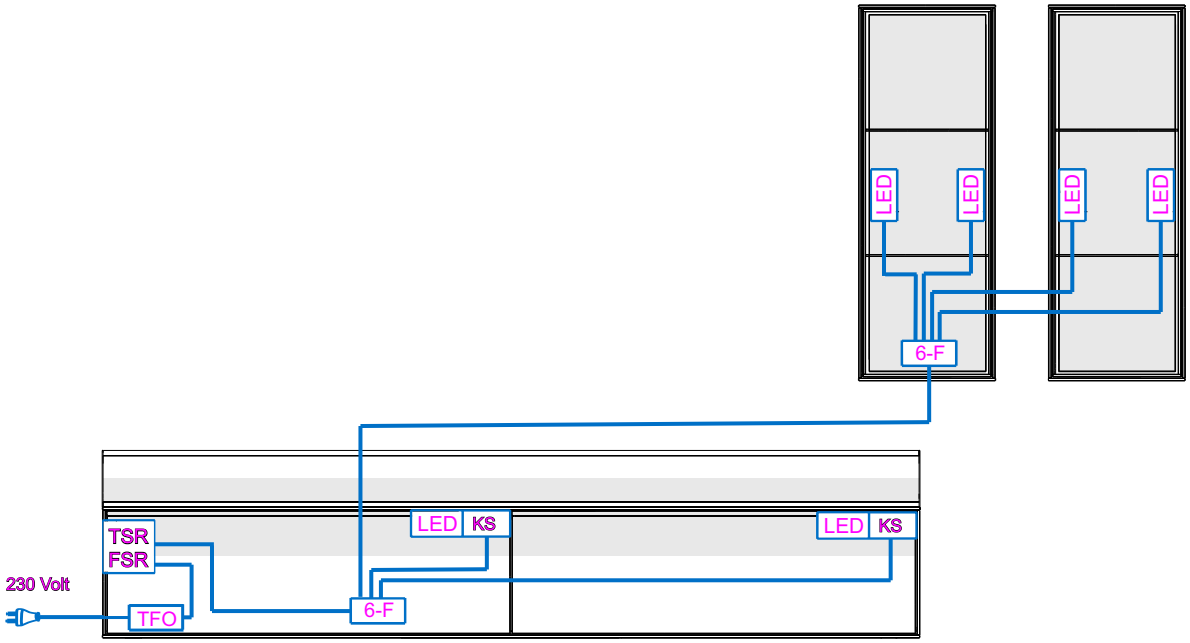

LED LED-Stripe / Spot	VLG Verlängerungskabel	 TFO Trafo mit Zuleitung	TSR Touchschalter
6-F 6-Fach - Verteiler	 KS Kontaktschalter mit Kabelkanal	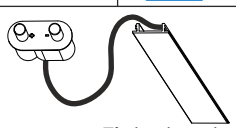 ES Einbohrschalter mit Abdeckung	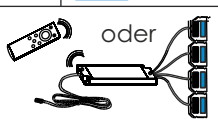 oder FSR Funkschalter (optional)

Sonderfall
A: Stromzuleitung unter Putz: Trafo muss bauseits an 230V angeklemmt werden
B: Stromleitung unter Putz per Wandschalter bauseitig geschaltet: Trafo muss bauseits an 230 V angeklemmt werden.
Touch- oder Funkschalterkönnen entfallen

Montage Vitrinenbeleuchtung Typen 0041 / 0042 / 5041 / 5042 / 7111

B 39 H 204 T 44
0041

B 39 H 204 T 44
0042



B 39 H 107 T 39
5041



B 39 H 107 T 39
5042



B 109 H 142 T 44
7111

Montage beispielhaft mit der Type 0041 dargestellt

Rückwand - Beleuchtung (optionales Zubehör):

TYPE 0041 / 0042: **1000-96569** **TYPE 5041 / 5042:** **1000-96568**
TYPE 7111: **1000-96565**

1. Entnehmen Sie die Glaseinlegeböden

Ⓐ Lösen Sie die Verschraubung der Glasböden

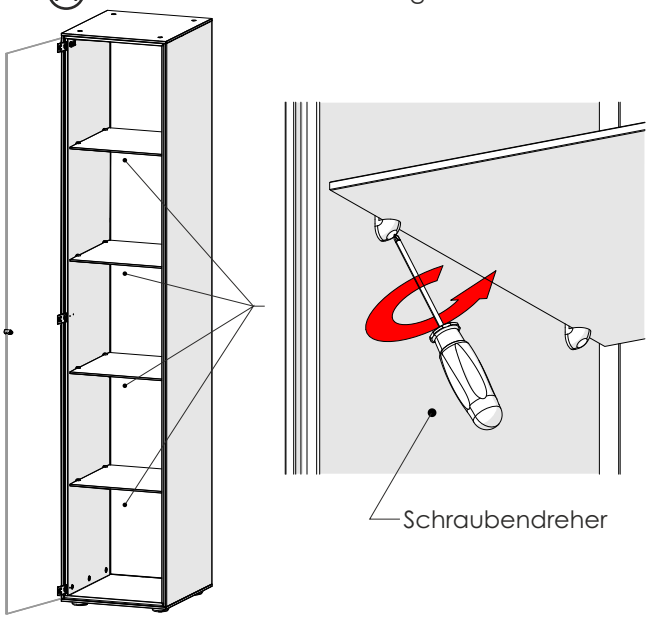

Ⓑ Entnehmen Sie die Glasböden

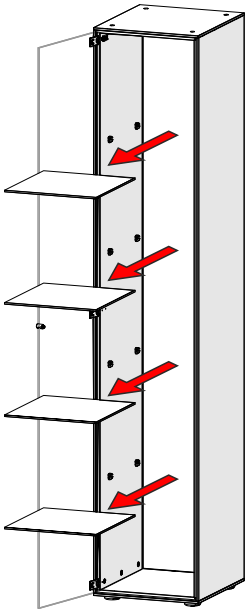

2. Ø8mm Kabeldurchlass bohren

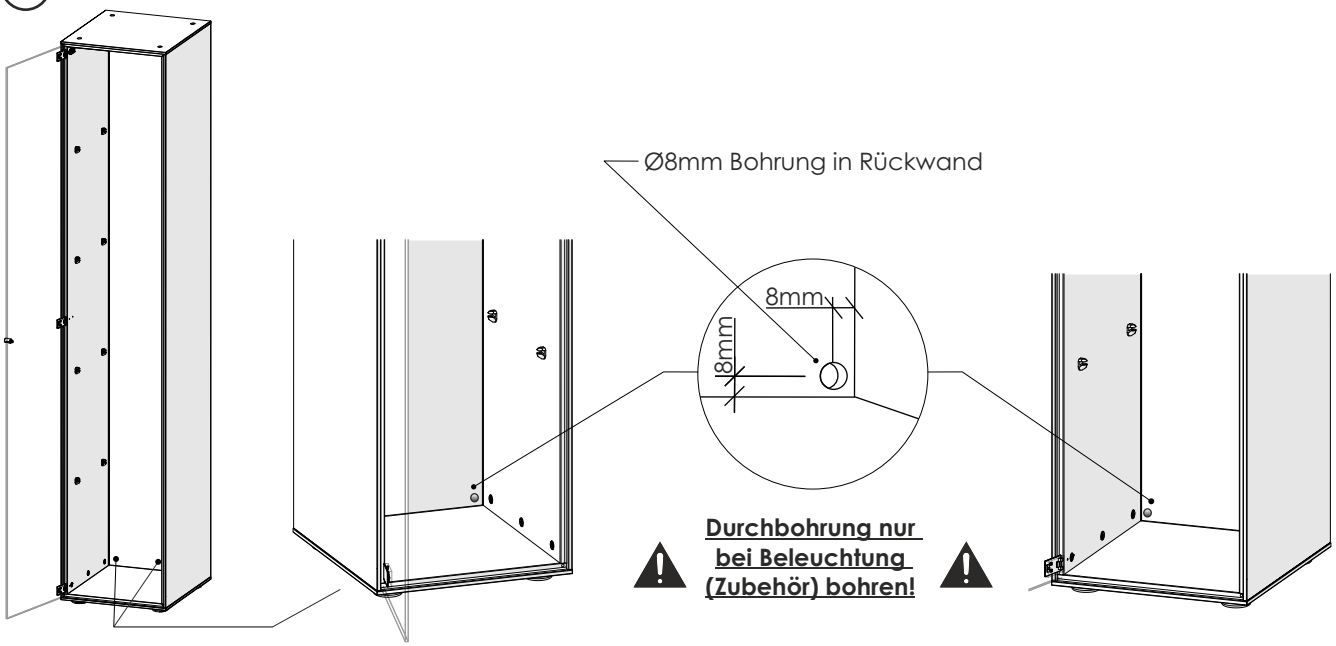

3. Einkleben der Beleuchtungsprofile

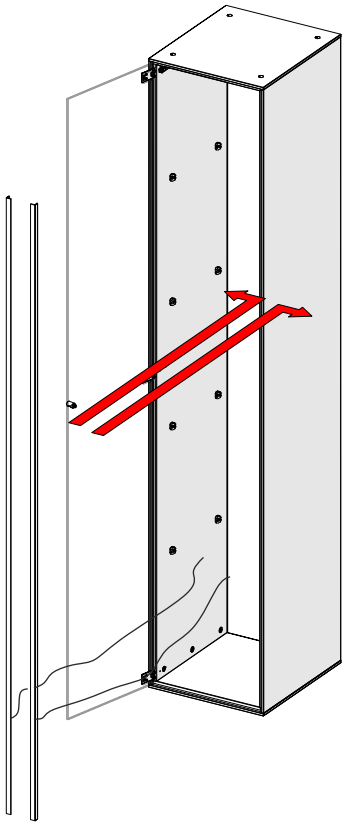

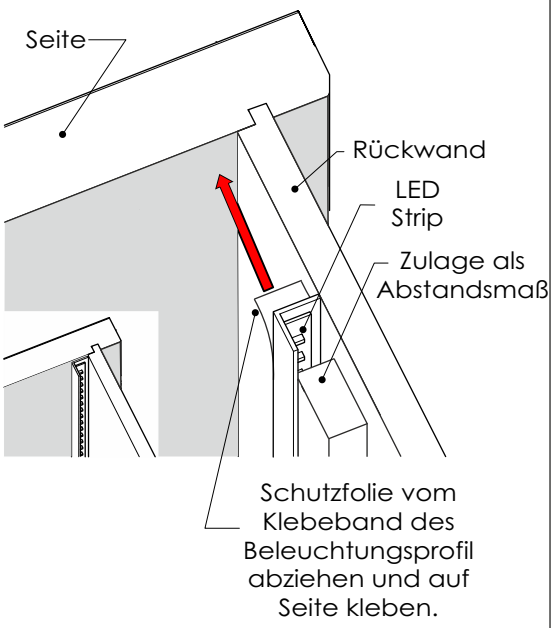

Querschnitt Korpus

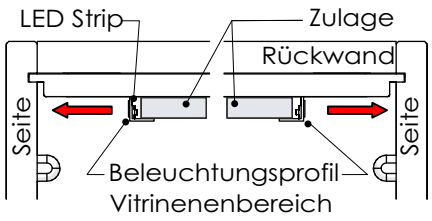

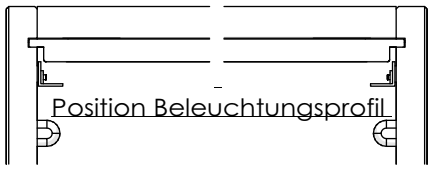

Der Schenkel des Beleuchtungswinkel darf nicht in die Rückwandfuge hineinreichen.

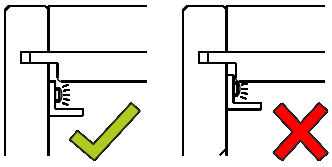

4. Glasböden durch die Glasbodenhalter bis zum Beleuchtungsprofil schieben und Anziehen

Ⓐ Glasböden vor das Beleuchtungsprofil einschieben

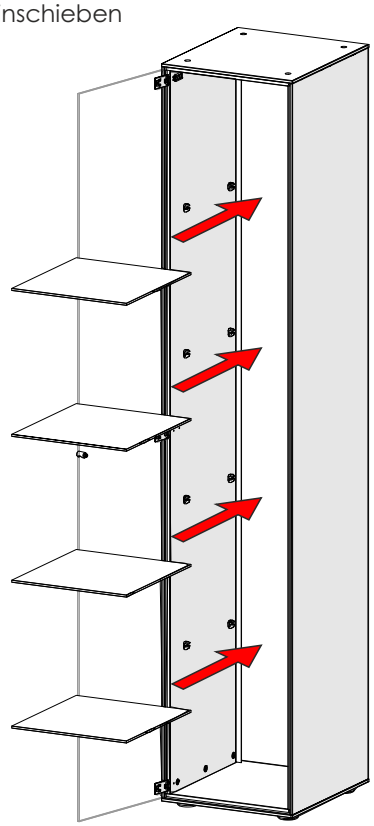

Ⓑ Glasböden fixieren

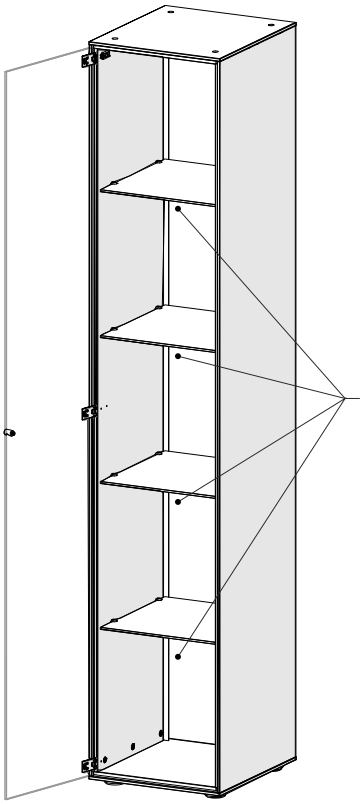

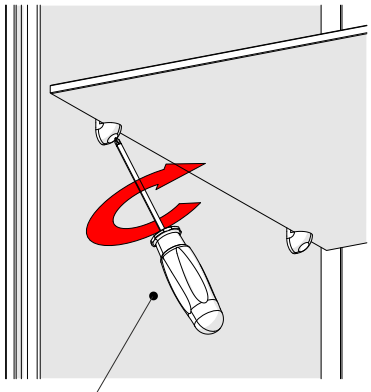

Montage einseitige Vitrinenbeleuchtung Typen 0071 / 0072 / 8061 / 8062

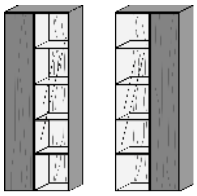

B 72 H 204 T 44
0071 / 0072

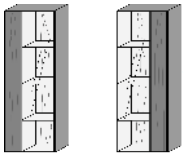

B 56 H 162 T 44
8061 / 8062

Montage beispielhaft mit der Type 8061 dargestellt

Rückwand - Beleuchtung (optionales Zubehör):

TYPE 0041 / 0042: **1000-96569** **TYPE 5041 / 5042:** **1000-96568**
TYPE 7111: **1000-96565**

1. Entnehmen Sie die Glaseinlegeböden

Ⓐ Lösen Sie die Verschraubung der Glasböden

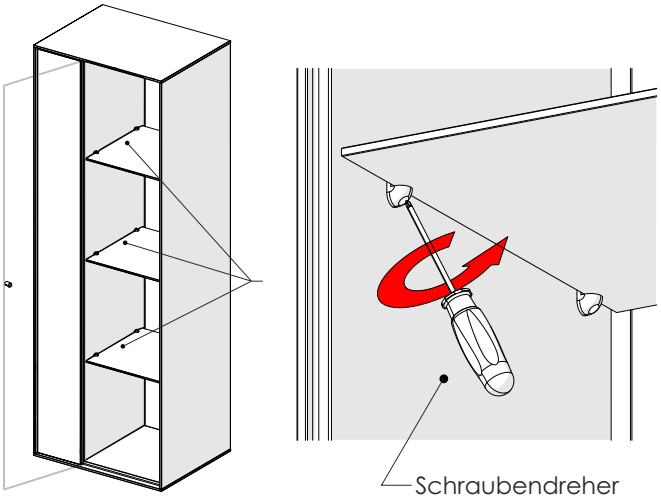

Ⓑ Entnehmen Sie die Glasböden

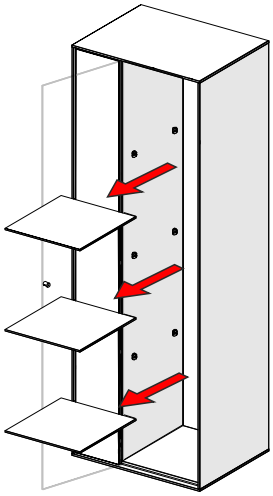

2. Ø8mm Kabeldurchlass bohren

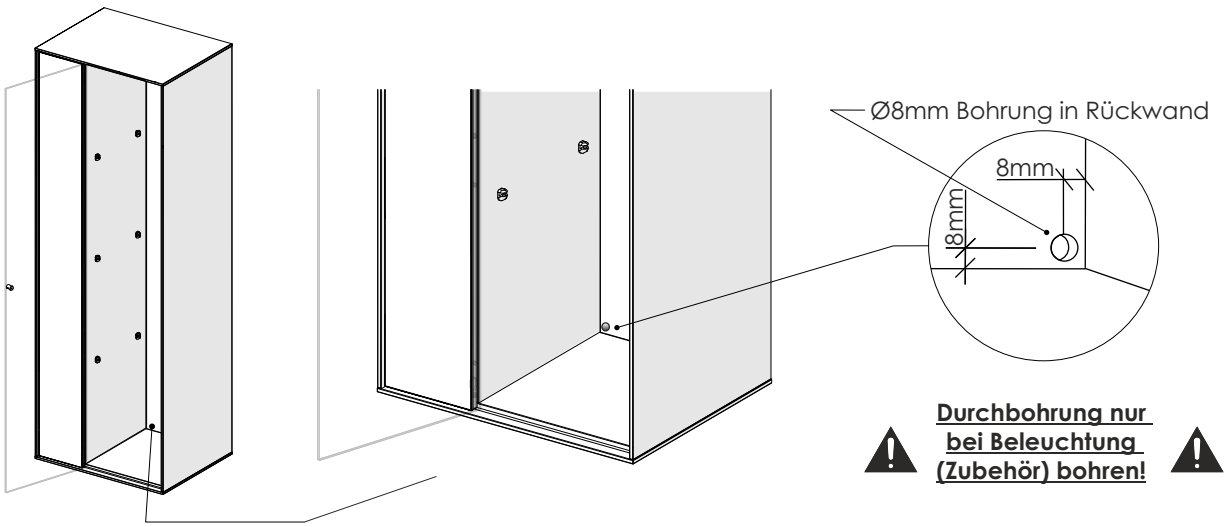

Durchbohrung nur bei Beleuchtung (Zubehör) bohren!

Beleuchtung

3. Einkleben der Beleuchtungsprofile

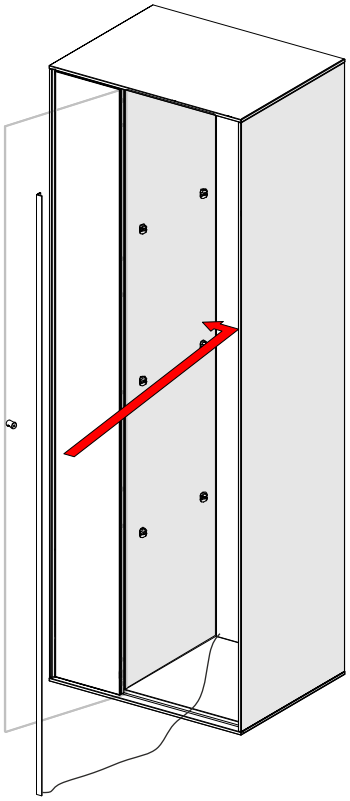

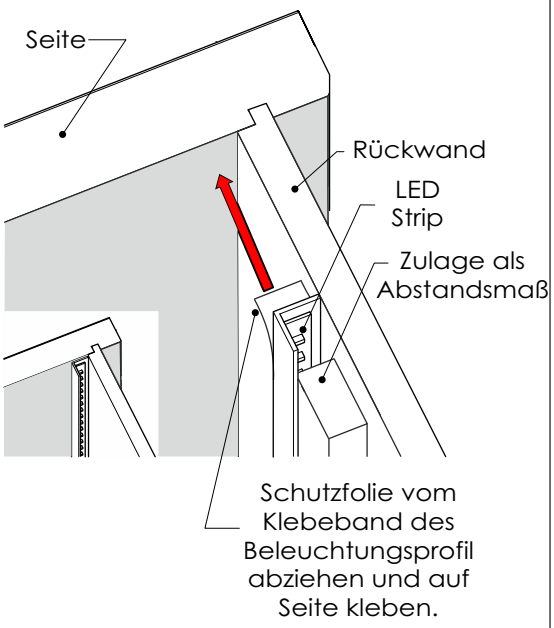

Querschnitt Korpus

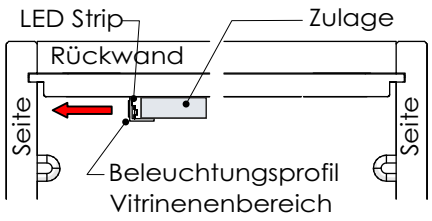

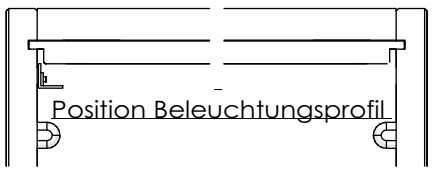

Der Schenkel des Beleuchtungswinkel darf nicht in die Rückwandfuge hineinreichen.

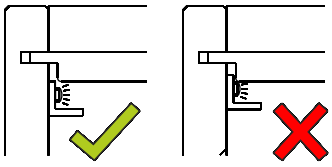

4. Glasböden durch die Glasbodenhalter bis zum Beleuchtungsprofil schieben und Anziehen

Ⓐ Glasböden vor das Beleuchtungsprofil einschieben

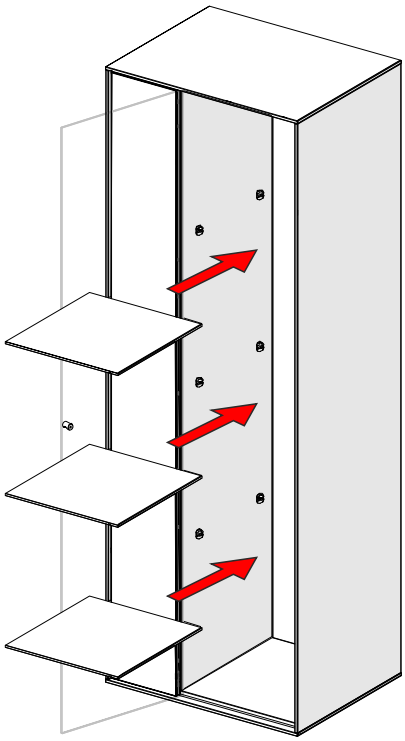

Ⓑ Glasböden fixieren

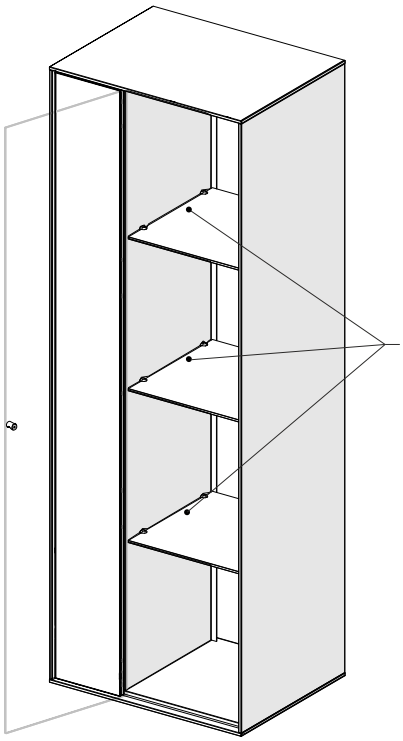

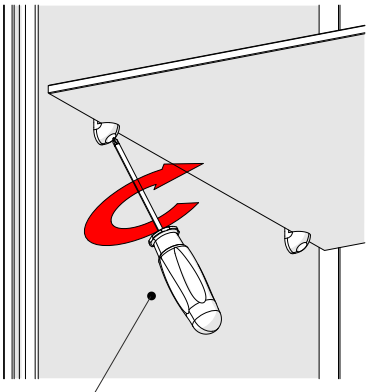

Montage Vitrinenfachbeleuchtung
Typen 3111 / 4191



B 116 H 61 T 49
3111



B 190 H 80 T 44
4191

Montage beispielhaft mit der Type 4191 dargestellt

Vitrinenfachbeleuchtung (optionales Zubehör):

TYPE 3111: 1000-96563 TYPE 4191: 1000-96564

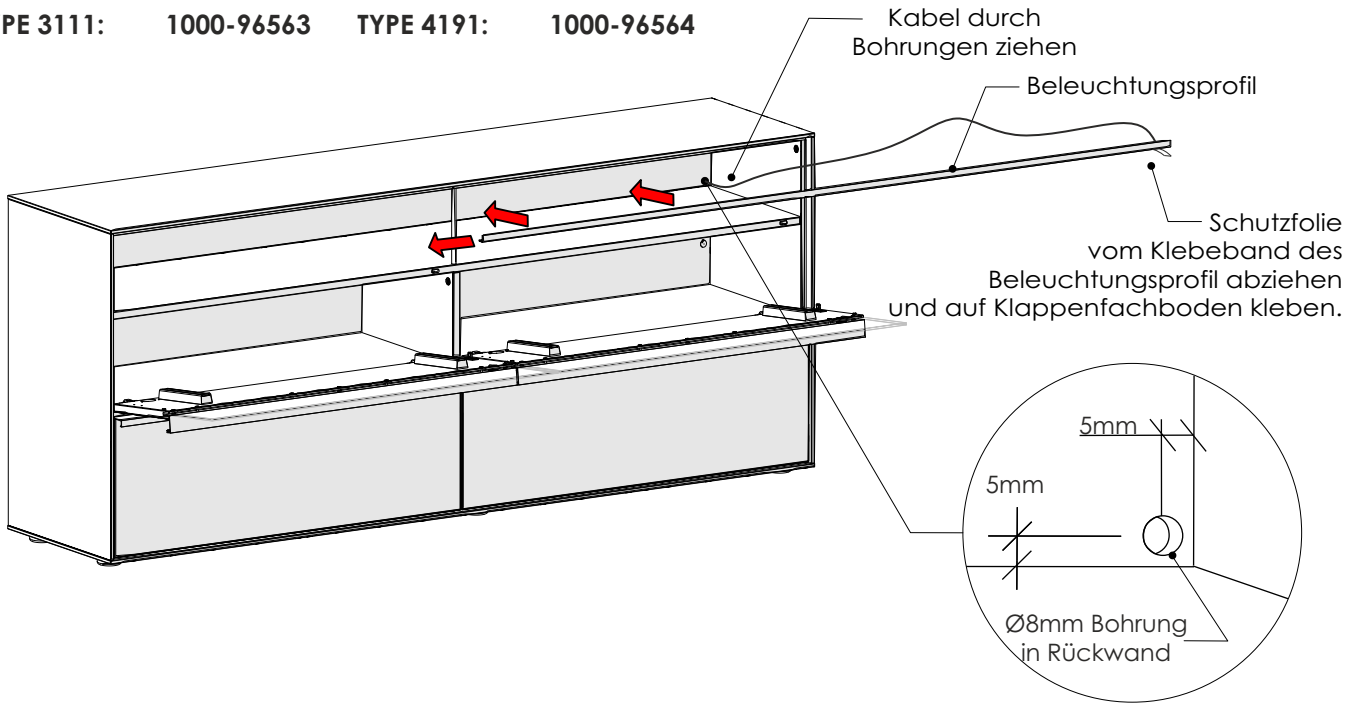

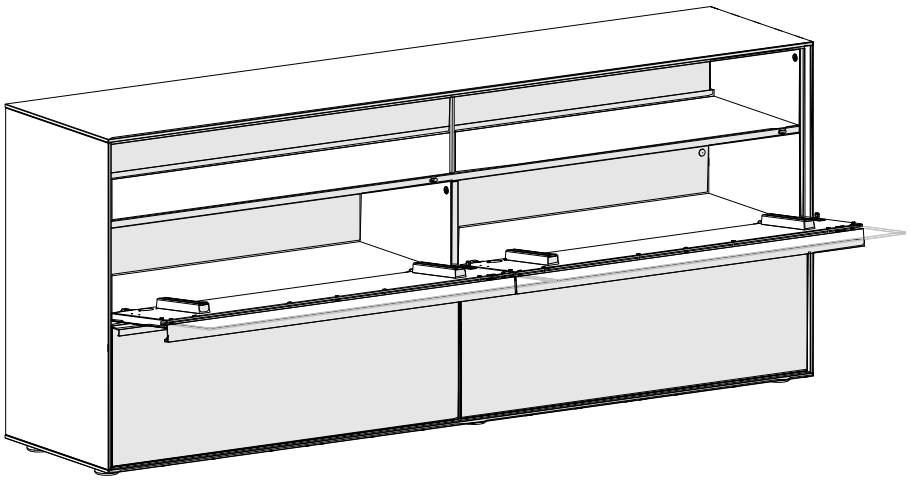

Querschnitt Korpus

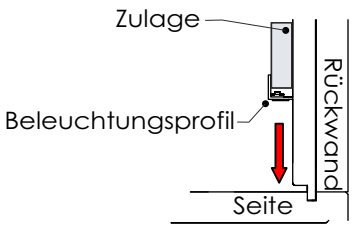

Der Schenkel des Beleuchtungswinkel darf nicht in die Rückwandfuge hineinreichen.

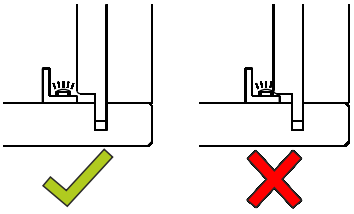

Montage Griffe mit Beleuchtung
Typen 2131 / 2231 / 3111 / 3131 / 4191 / 4192 / 7111 / 0071_0072 / 8061_8062

B 135 H 33 T 39
2131

B 231 H 37 T 44
2231



B 116 H 61 T 49
3111

B 135 H 61 T 49
3131



B 190 H 80 T 44
4191



B 190 H 80 T 44
4192

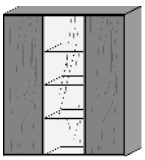

B 109 H 142 T 44
7111

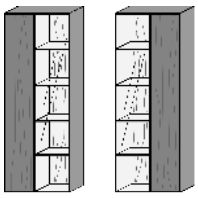

B 72 H 204 T 44
0071 / 0072

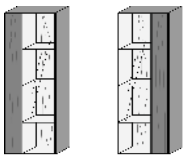

B 56 H 162 T 44
8061 / 8062

Montage beispielhaft mit der Type 4191 dargestellt

Griff - Beleuchtung (optionales Zubehör):

TYPE 2131:	**9639-21313**	**TYPE 2231:**	**9639-22313**	**TYPE 3111:**	**9639-31113**
TYPE 3131:	**9639-31313**	**TYPE 4191:**	**9639-41913**	**Type 4192:**	**9639-41923**
Type 7111;	**9639-71113**	**Type 0071/2:**	**9639-00713**	**Type 8061/2:**	**9639-80613**

1. Montage Griffleisten mit Glas (mit und ohne Beleuchtung)

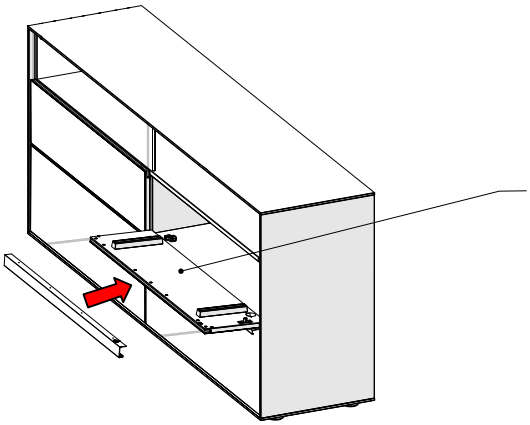

Ⓐ

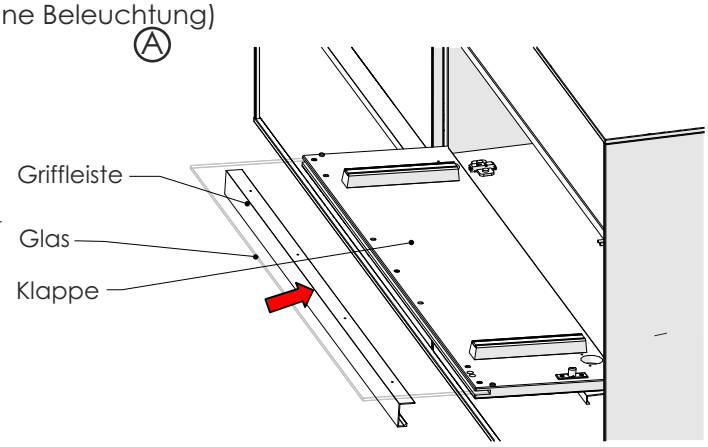

Ⓑ

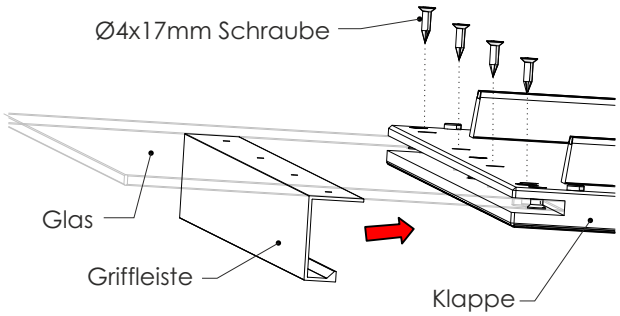

Ⓒ

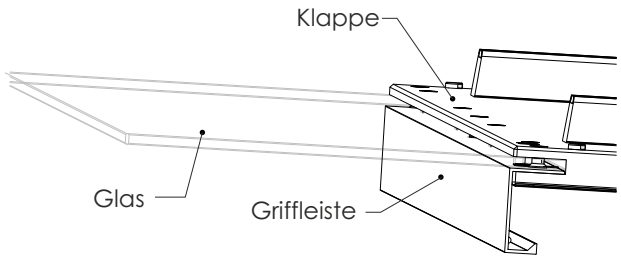

2. **Nur bei Beleuchtung** (optionales Zubehör): Montage Kabelkanal und Türkontakt bei Vitrinen

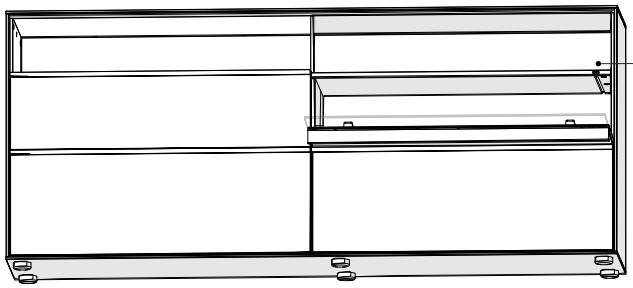

Ⓐ

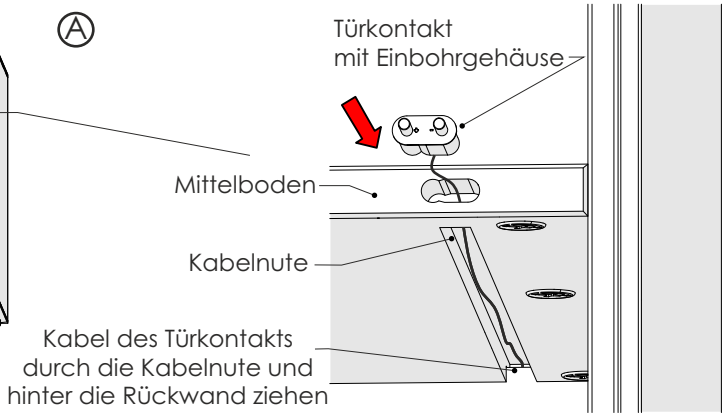

Ⓑ

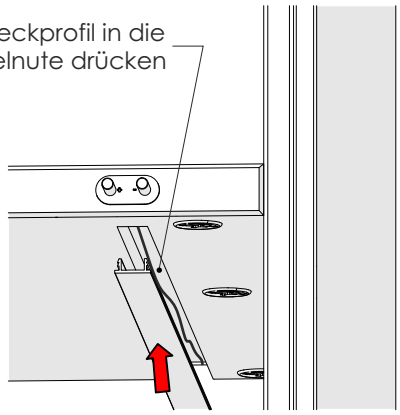

Achten Sie bei der Montage darauf, dass keine Kabel eingequetscht werden! !!Brandgefahr!!

Ⓒ

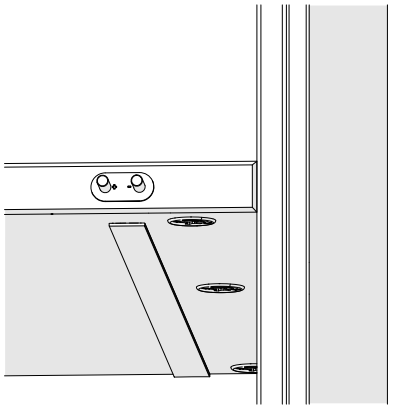

3. Montage Griffleisten bei Holzfronten mit Beleuchtung

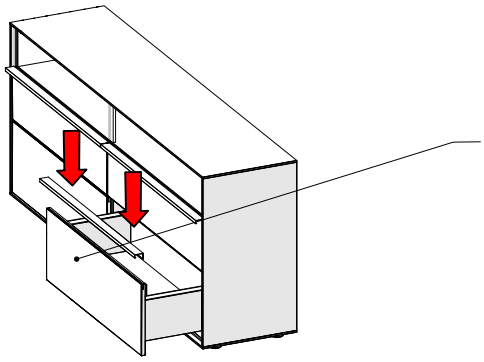

Ⓐ

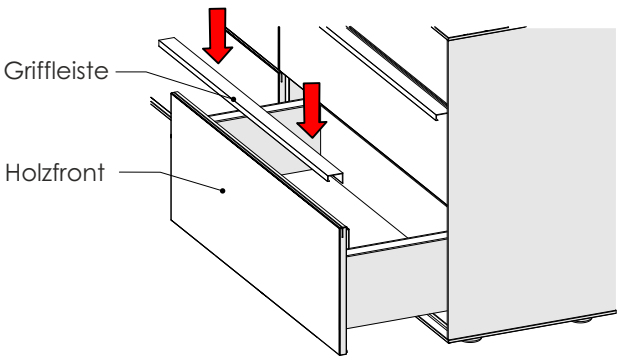

Ⓑ

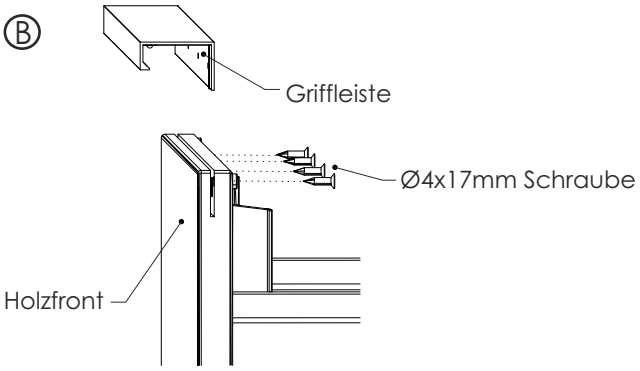

Ⓒ

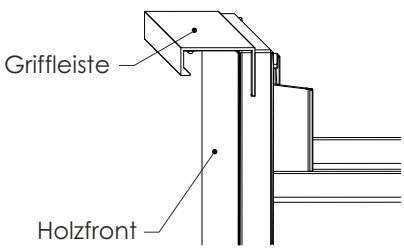

4. **Nur bei Beleuchtung** (optionales Zubehör): Montage Kabelkanal und Türkontakt bei geschlossenen Elementen

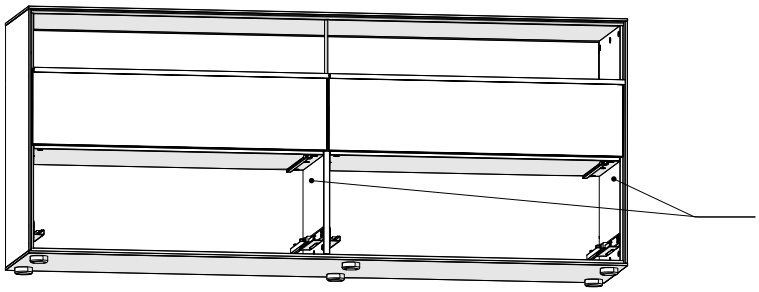

Ⓐ

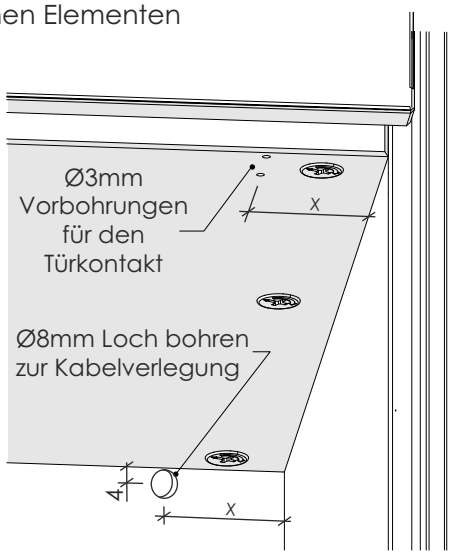

Ⓑ

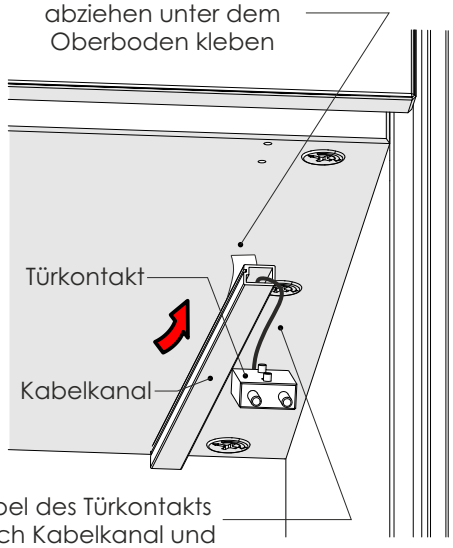

Ⓒ

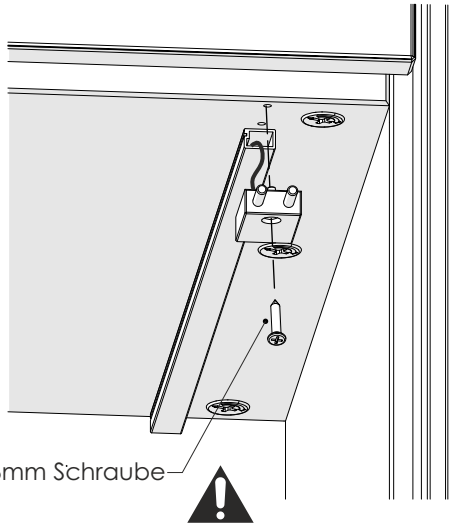

Achten Sie bei der Montage darauf, dass keine Kabel eingequetscht werden! !!Brandgefahr!!

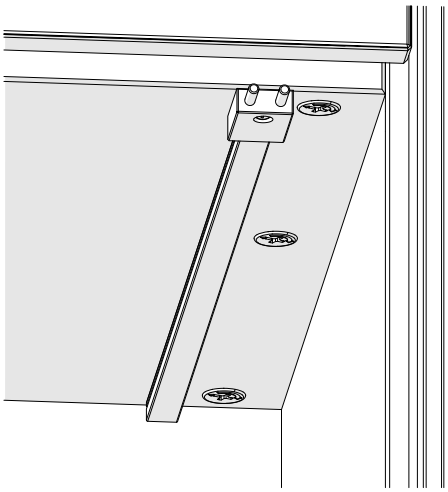

LENYA

Montage Griffleisten **ohne Beleuchtung**

Montage Griffe ohne Beleuchtung
Typen 2131 / 2231 / 3111 / 3131 / 4191 / 4192 / 7111 / 0071_0072 / 8061_8062

B 135 H 33 T 39
2131

B 231 H 37 T 44
2231



B 116 H 61 T 49
3111

B 135 H 61 T 49
3131



B 190 H 80 T 44
4191



B 190 H 80 T 44
4192

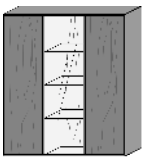

B 109 H 142 T 44
7111

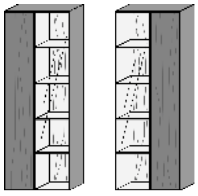

B 72 H 204 T 44
0071 / 0072

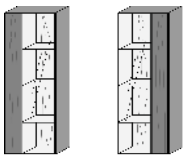

B 56 H 162 T 44
8061 / 8062

Montage beispielhaft mit der Type 4191 dargestellt

Griff:

TYPE 2131:	**9639-21312**	**TYPE 2231:**	**9639-22312**	**TYPE 3111:**	**9639-31112**
TYPE 3131:	**9639-31312**	**TYPE 4191:**	**9639-41912**	**Type 4192:**	**9639-41922**
Type 7111;	**9639-71112**	**Type 0071/2:**	**9639-00712**	**Type 8061/2:**	**9639-80612**

1.1 **ohne Beleuchtung:** Montage Griffleisten mit Glas

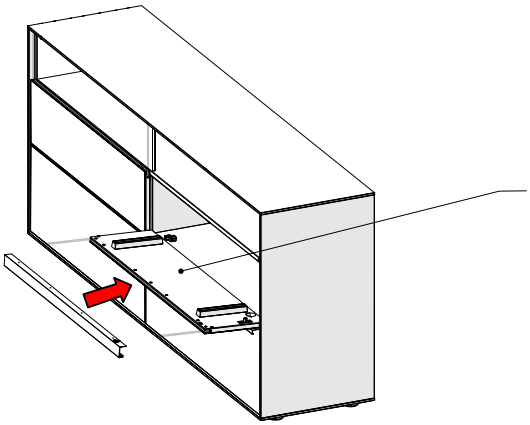

Ⓐ

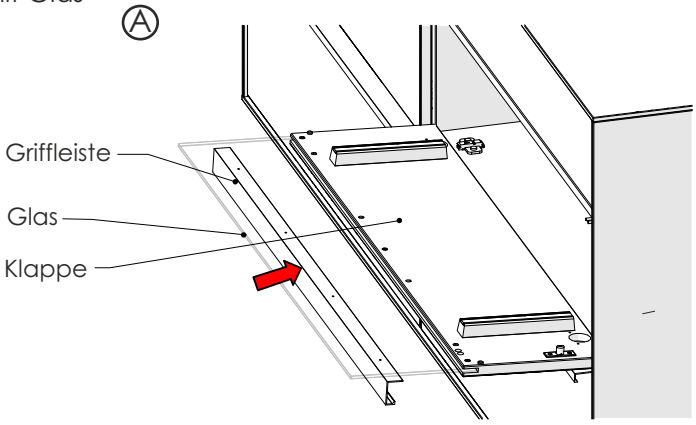

Ⓑ

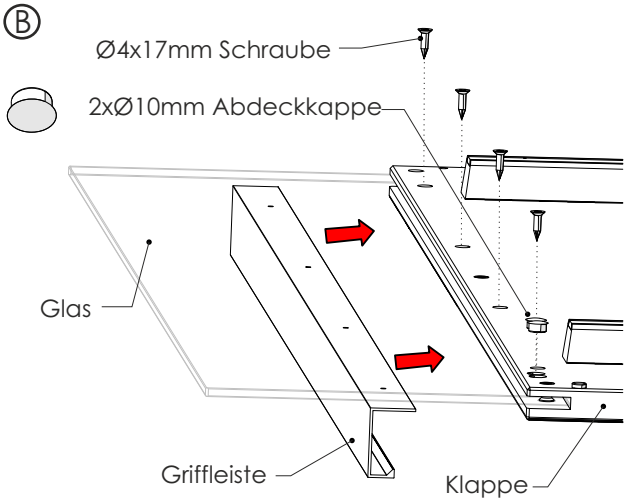

Ⓒ

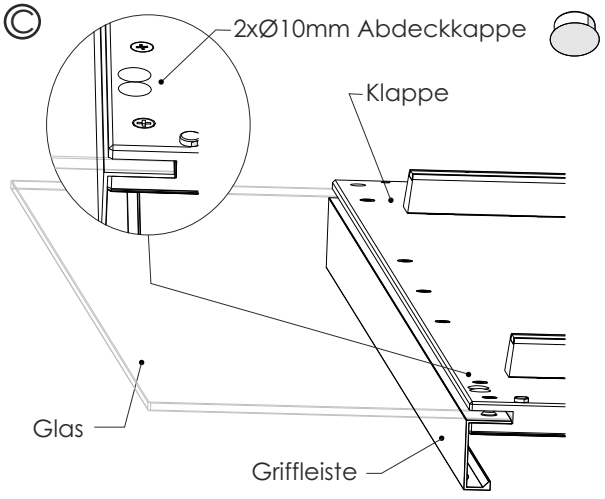

Montage Griffleisten **ohne Beleuchtung**

1.2 **ohne Beleuchtung:** Griffleisten mit Glas, Montage Abdeckprofil, Abdeckkappe Mittelboden

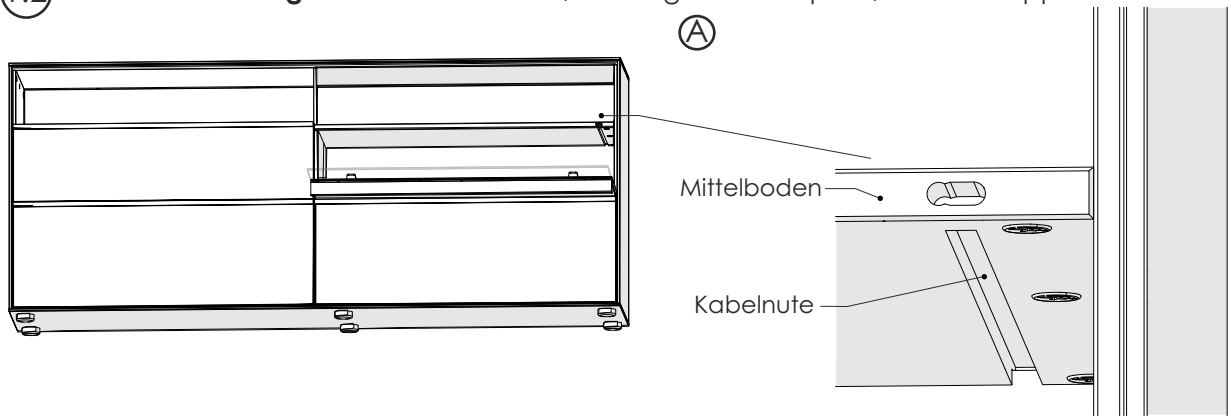

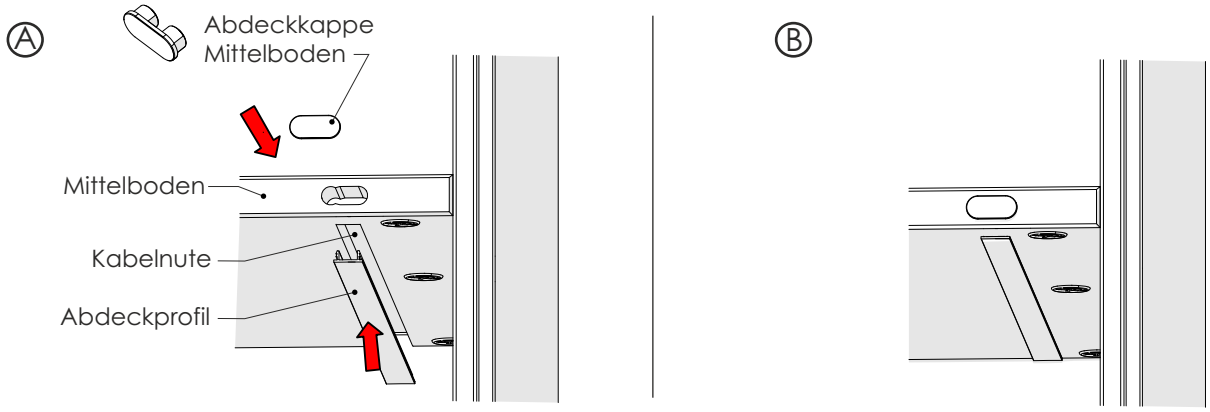

2. **ohne Beleuchtung:** Montage Griffleisten bei Holzfronten

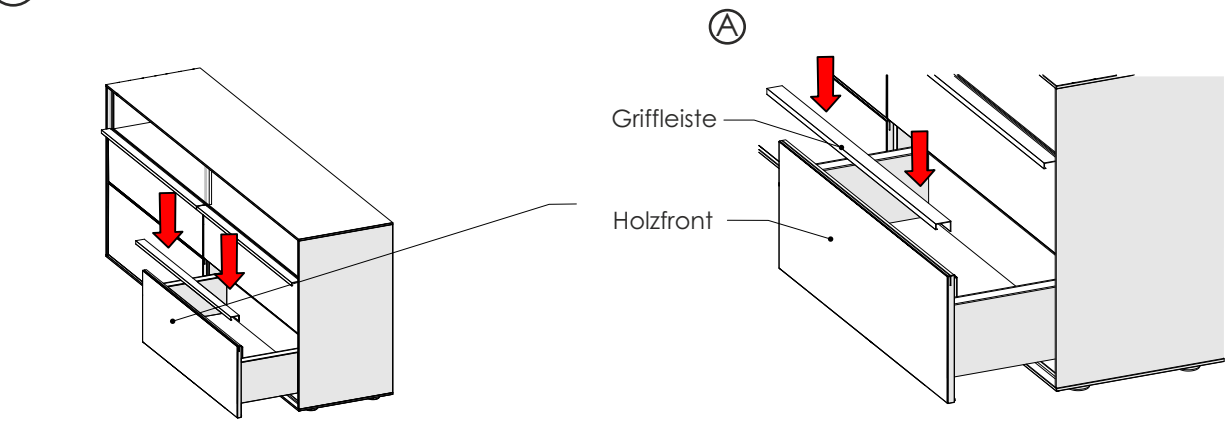

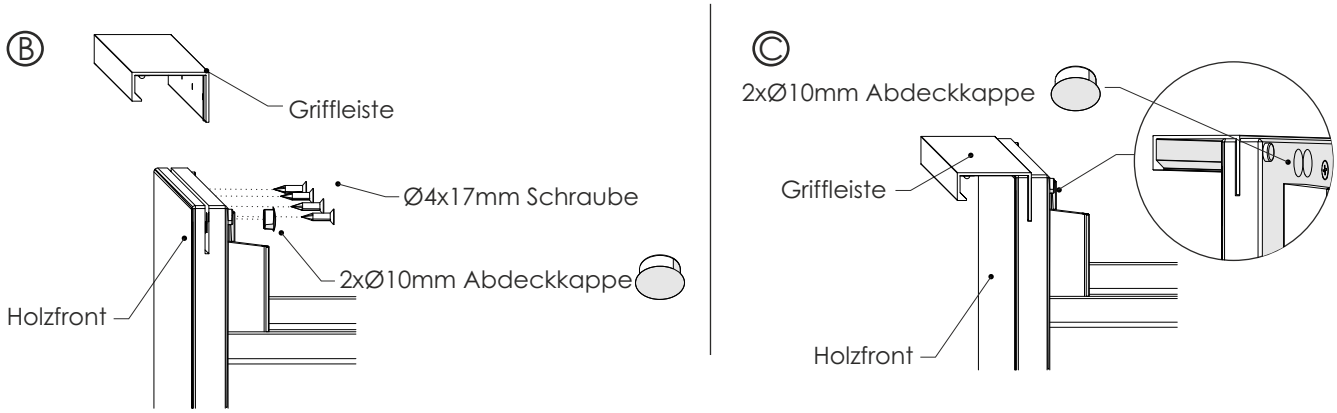

Aufstellen der Wohnwand / Wandbefestigung

Stellfläche vermessen und festlegen

Bevor Sie mit dem Aufbau beginnen, vermessen Sie genau die Stellfläche und überprüfen Sie den Platzbedarf.

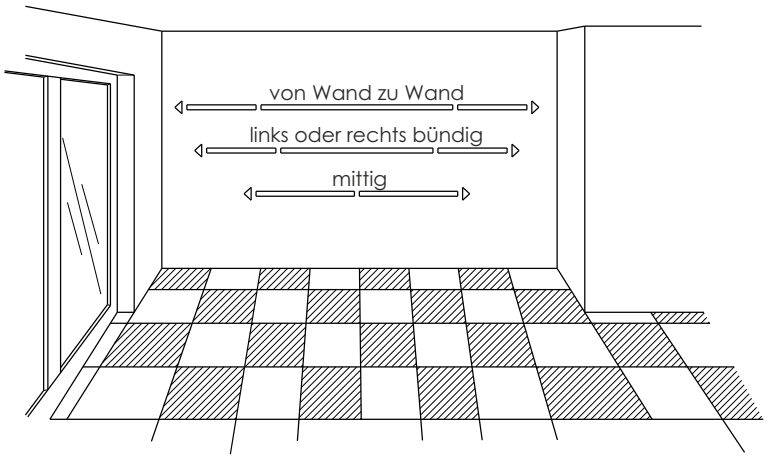

Beschlagseinstellungen / Allgemeine Montage

Sockelfüße

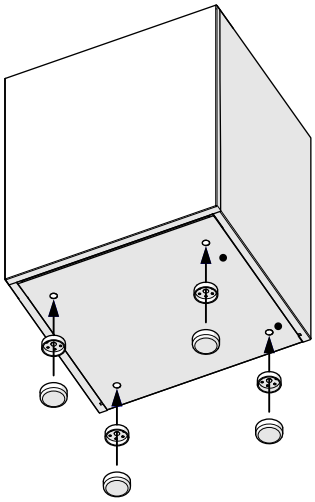

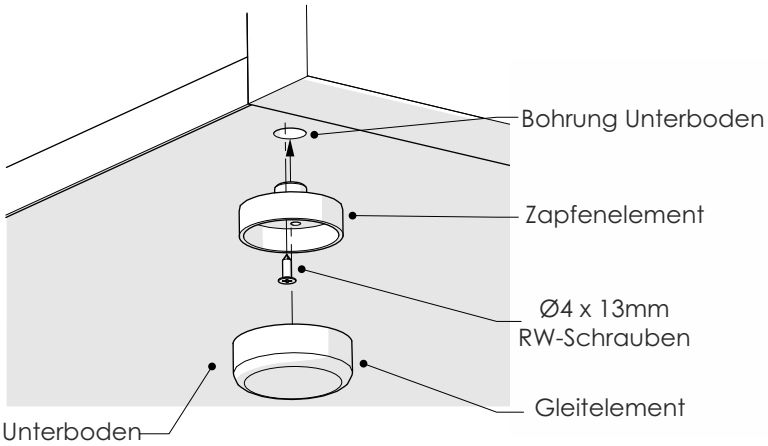

A

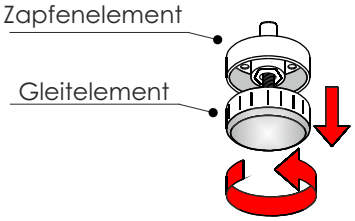

B

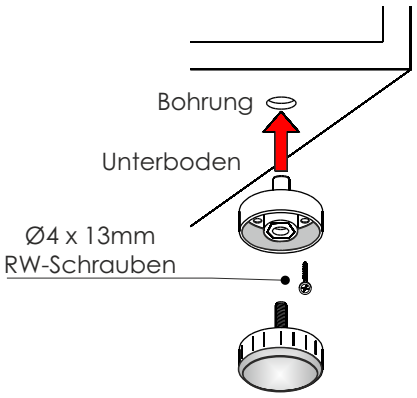

C

Gleiter mit Innensechskantschlüssel im Korpus verstellen

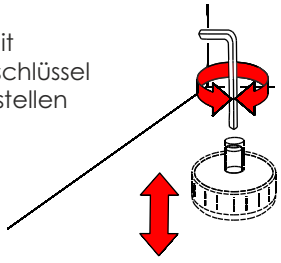

D

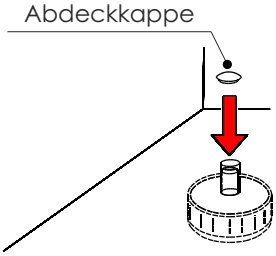

LENYA

Beschlagseinstellungen / Allgemeine Montage

Ausrichten / Kippsicherung

Alle Türen- und Schubkastenelemente müssen an der Wand befestigt werden! Nicht an der Wand befestigte Elemente kippen beim Öffnen der Türen, oder herausziehen der Schubladen, nach vorne. Beachten Sie dies auch während der Montage!

Bei nicht vorschriftsmäßiger und /oder nicht fachmännischer Montage wird bei Personen- oder Sachschäden keine Haftung übernommen.

Wandmontage bei hohen Standelementen (Kippsicherung)

1. Ausrichtung des Möbels

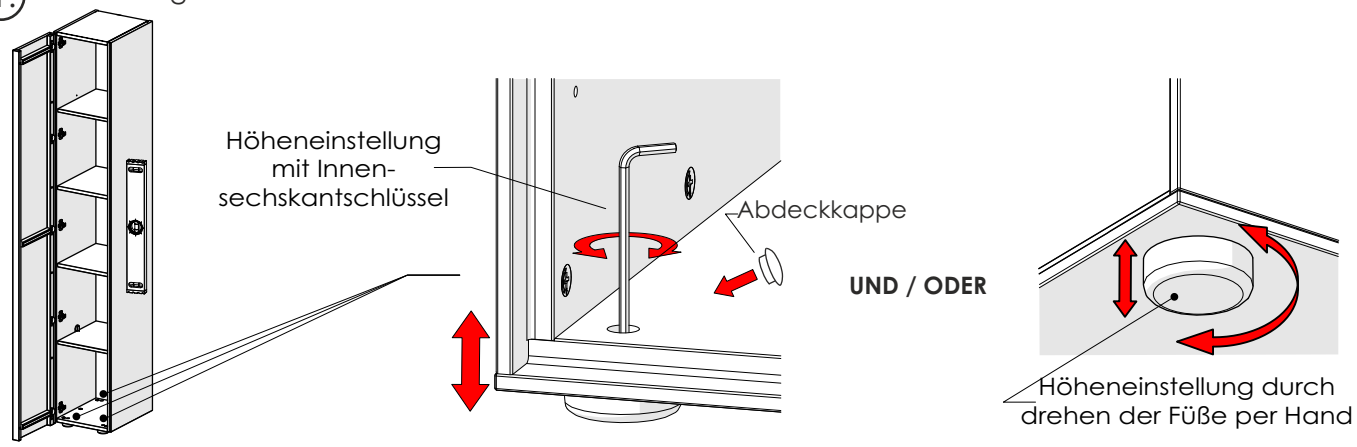

2. Montage Kippsicherung

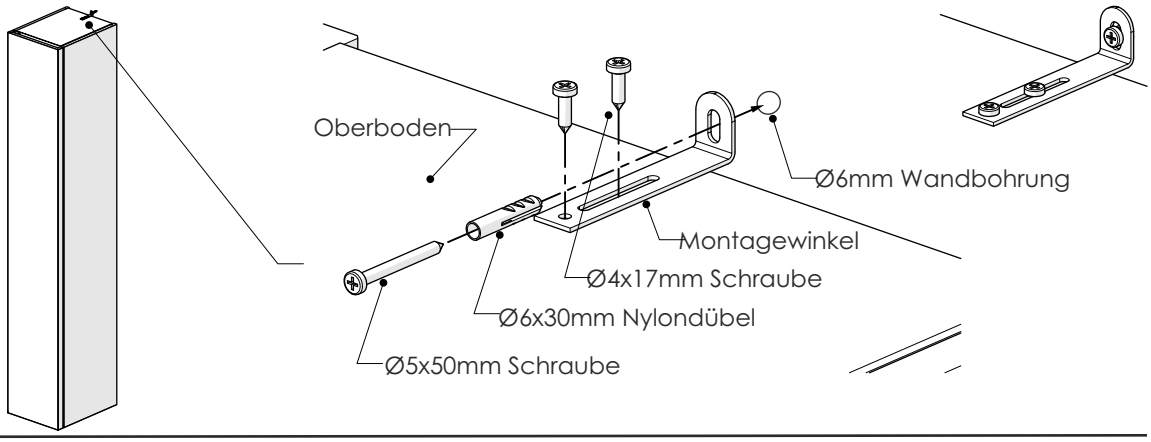

Wandmontage von Standelementen (Kippsicherung) / Hängeelemente

1A. Montage mit durchgehender Wandschiene

Um ein kippen des Möbels zu verhindern, muss dieses an die Wand montiert werden. Verwenden Sie hierzu die Aufhängebeschläge! Die Aufhängeschiene muss unbedingt an beiden Seiten mit je 2 Schrauben angedübelt werden! Die Befestigungsmittel und die Wand sind auf Eignung zu prüfen. Für Leichtbauwände verwenden Sie entsprechende Spezialdübel! (Nicht im Lieferumfang enthalten!)

Ausrichten / Kippsicherung mit geteilter Aufhängeschiene Variante1

1. Aufhängeschienen montieren

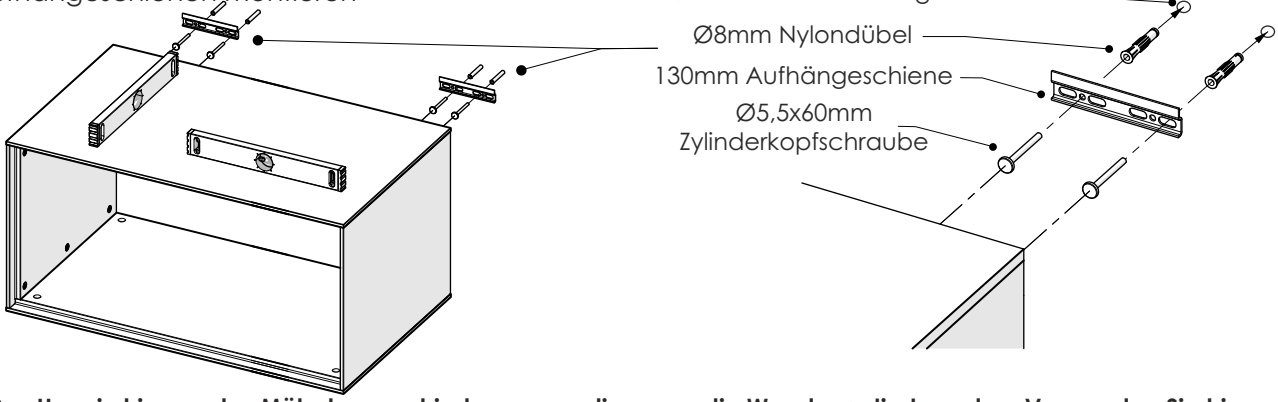

Um ein kippen des Möbels zu verhindern, muss dieses an die Wand montiert werden. Verwenden Sie hierzu die Aufhängebeschläge! Die Aufhängeschiene muss unbedingt an beiden Seiten mit je 2 Schrauben angedübelt werden! Die Befestigungsmittel und die Wand sind auf Eignung zu prüfen. Für Leichtbauwände verwenden Sie entsprechende Spezialdübel! (Nicht im Lieferumfang enthalten!)

2. Korpus ausrichten

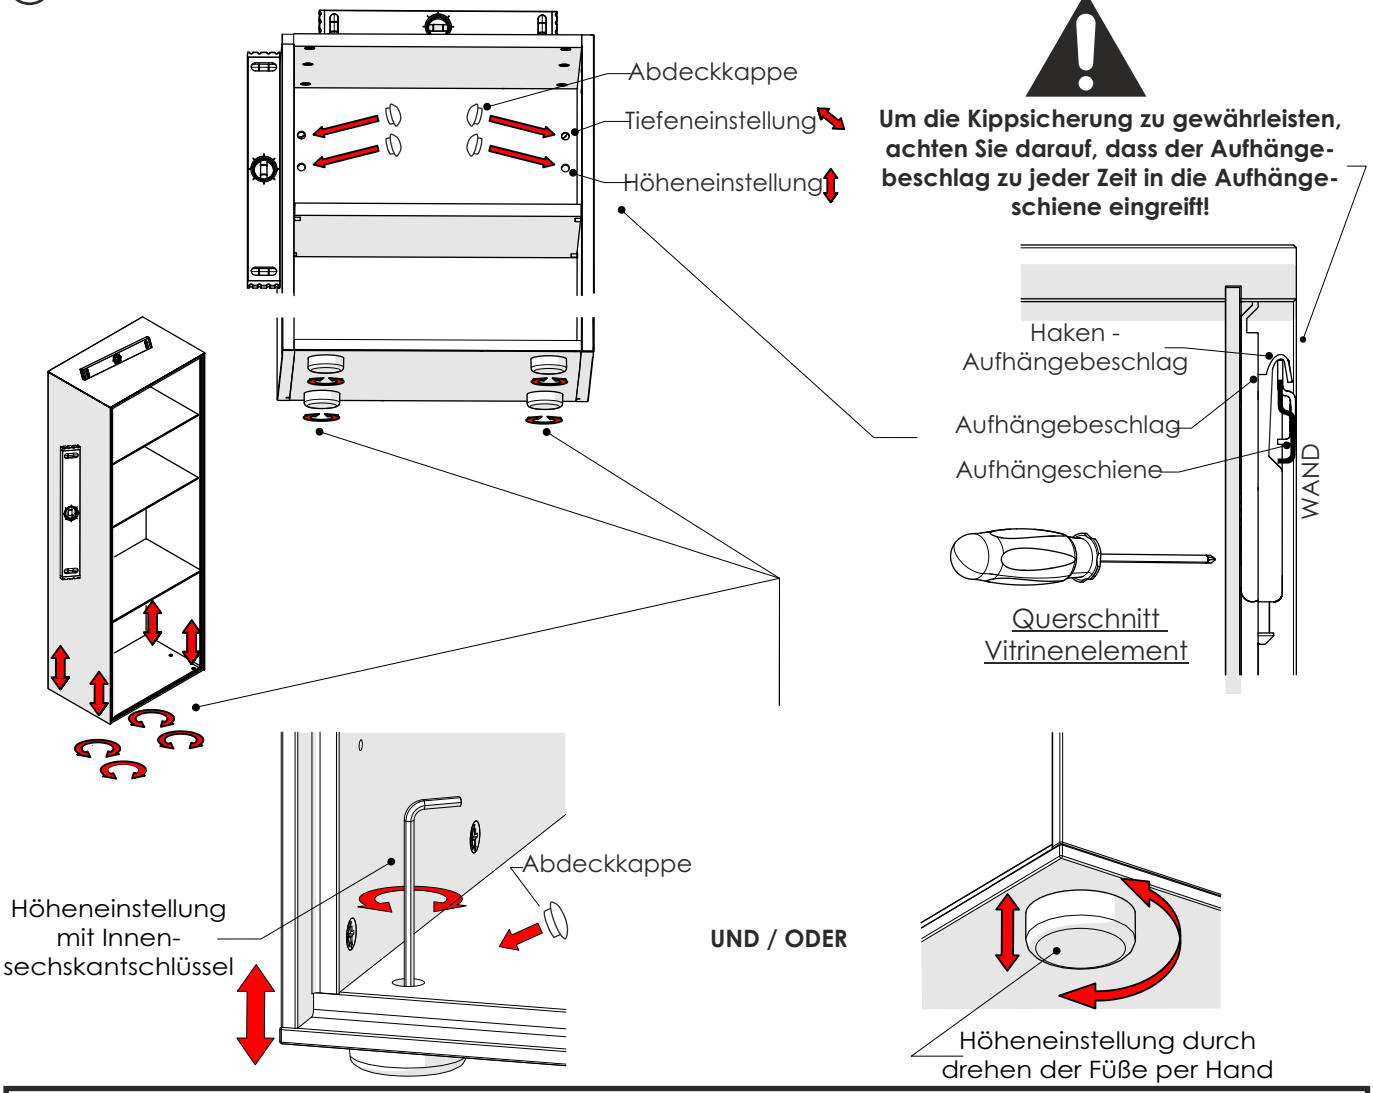

Fehlerhafte Montage kann zum Umstürzen des Elements führen! Aufhängeschienen müssen unbedingt an beiden Seiten mit je 2 Schrauben angedübelt werden! Die Befestigungsmittel und die Wand sind auf Eignung zu prüfen. Für Leichtbauwände verwenden Sie entsprechende Spezialdübel! Nicht im Lieferumfang enthalten!

Montage und ausrichten geteilter Aufhängeschiene Variante 2

1. Aufhängeschienen montieren

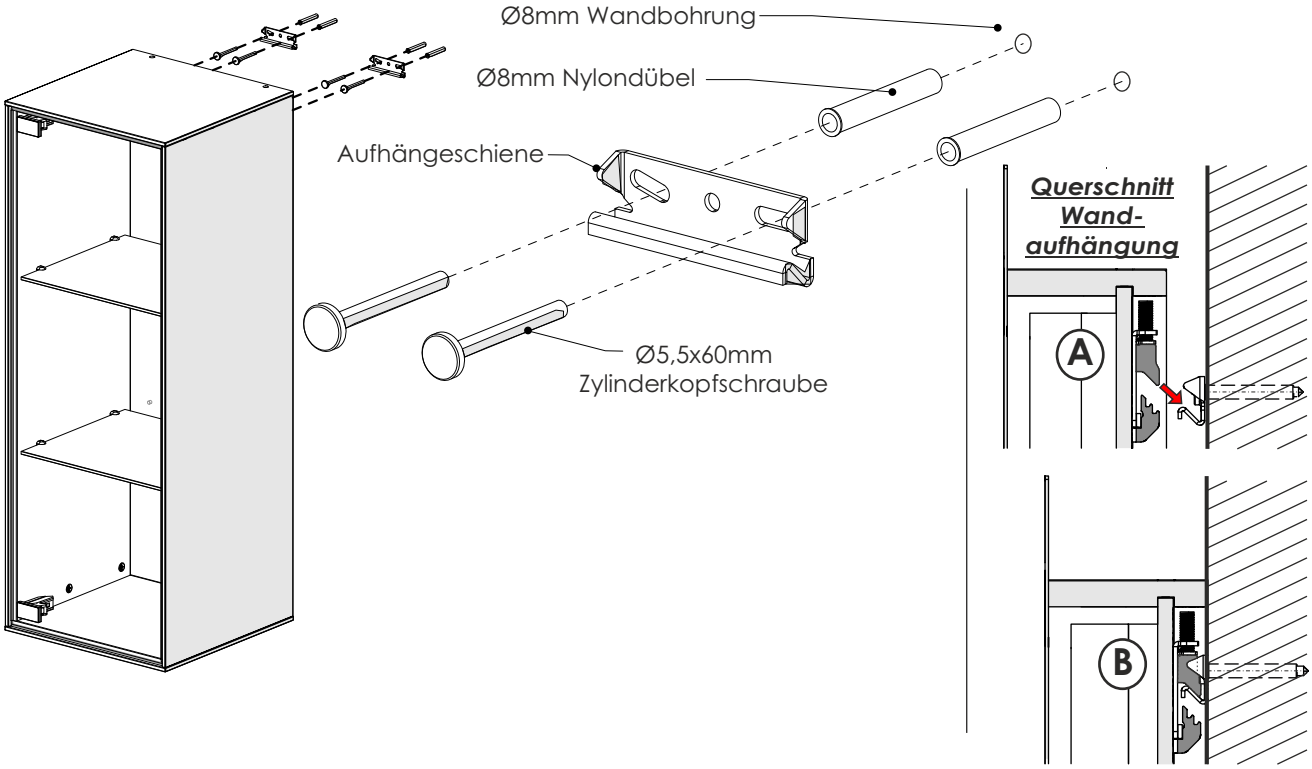

Fehlerhafte Montage kann zum Umstürzen des Elements führen! Aufhängeschienen müssen unbedingt an beiden Seiten mit je 2 Schrauben angedübelt werden! Die Befestigungsmittel und die Wand sind auf Eignung zu prüfen. Für Leichtbauwände verwenden Sie entsprechende Spezialdübel! Nicht im Lieferumfang enthalten!

2. Korpus ausrichten

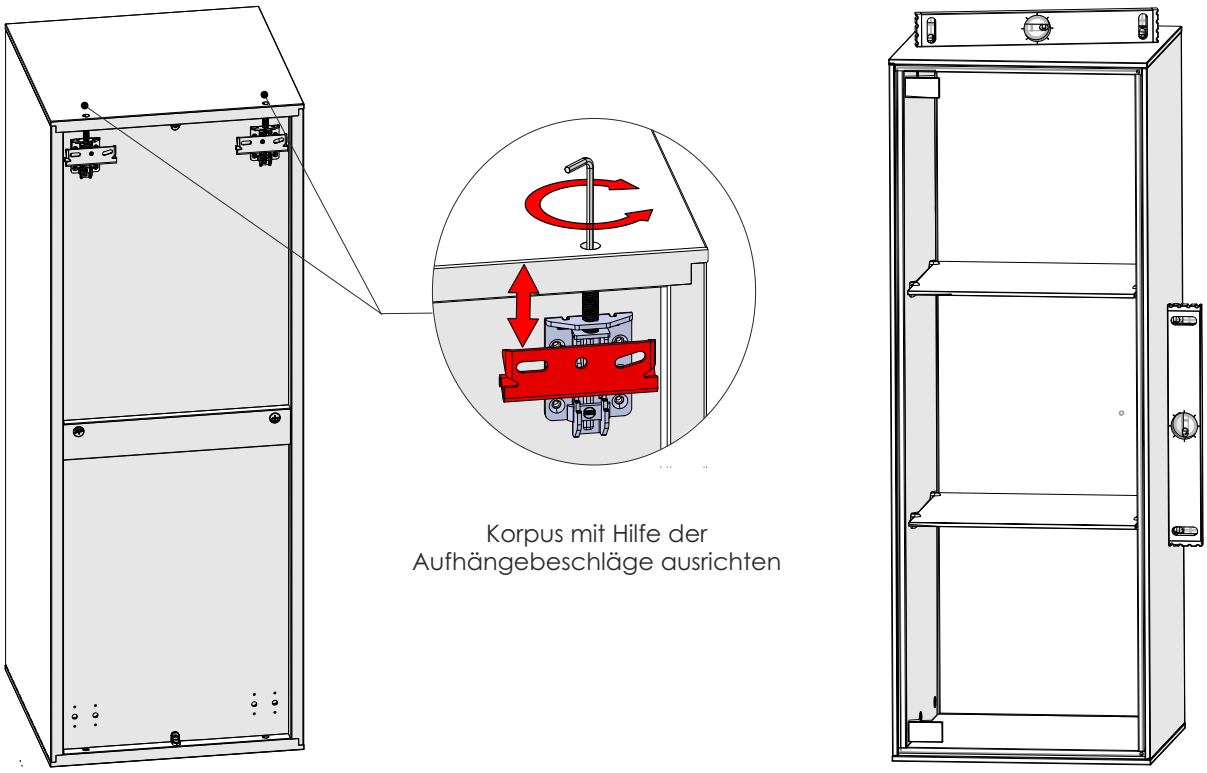

Korpus mit Hilfe der
Aufhängebeschläge ausrichten

LENYA

Wechsel Türanschlag Standelemente

Standelement 0041 / 0042 / 0071 /0072

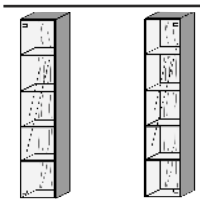

B 39 H 204 T 44
0041 / 0042

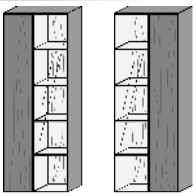

B 72 H 204 T 44
0071 / 0072

<u>Dieses Elemente sind links / rechts verwendbar und ist entsprechend dem Aufbauplan zu montieren. Gezeigt ist in dieser Anleitung ein links - angeschlagenes Element. Eine rechts - angeschlagene Variante ist spiegelbildlich zu montieren.</u>

1. Wechsel des Türanschlages

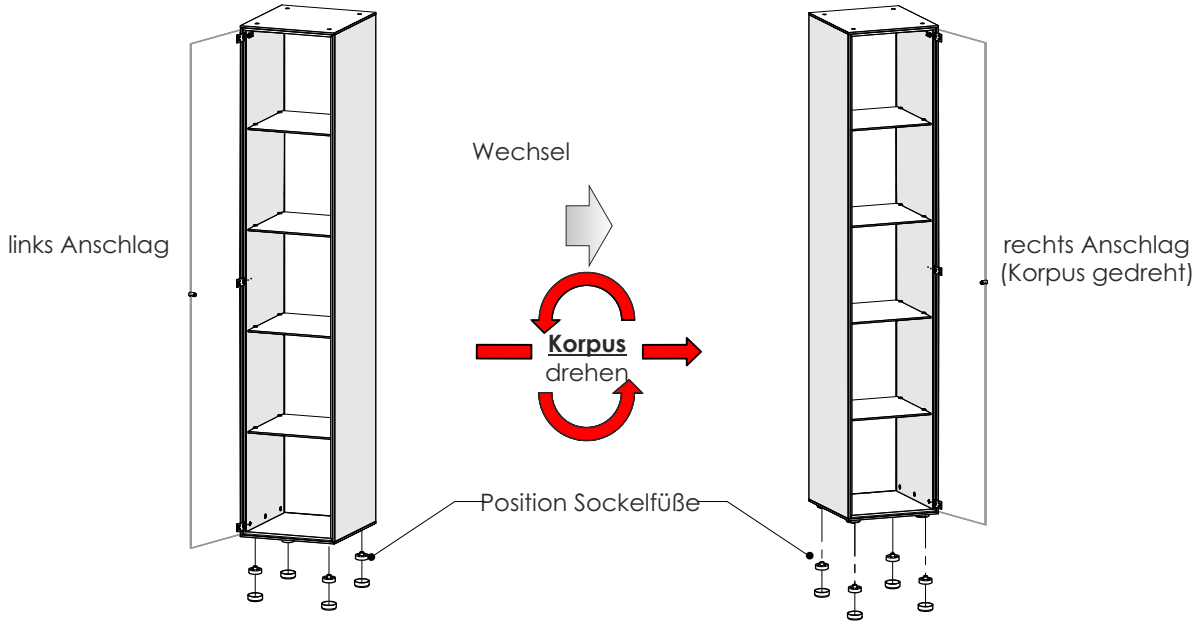

2. Montage Sockelfüße

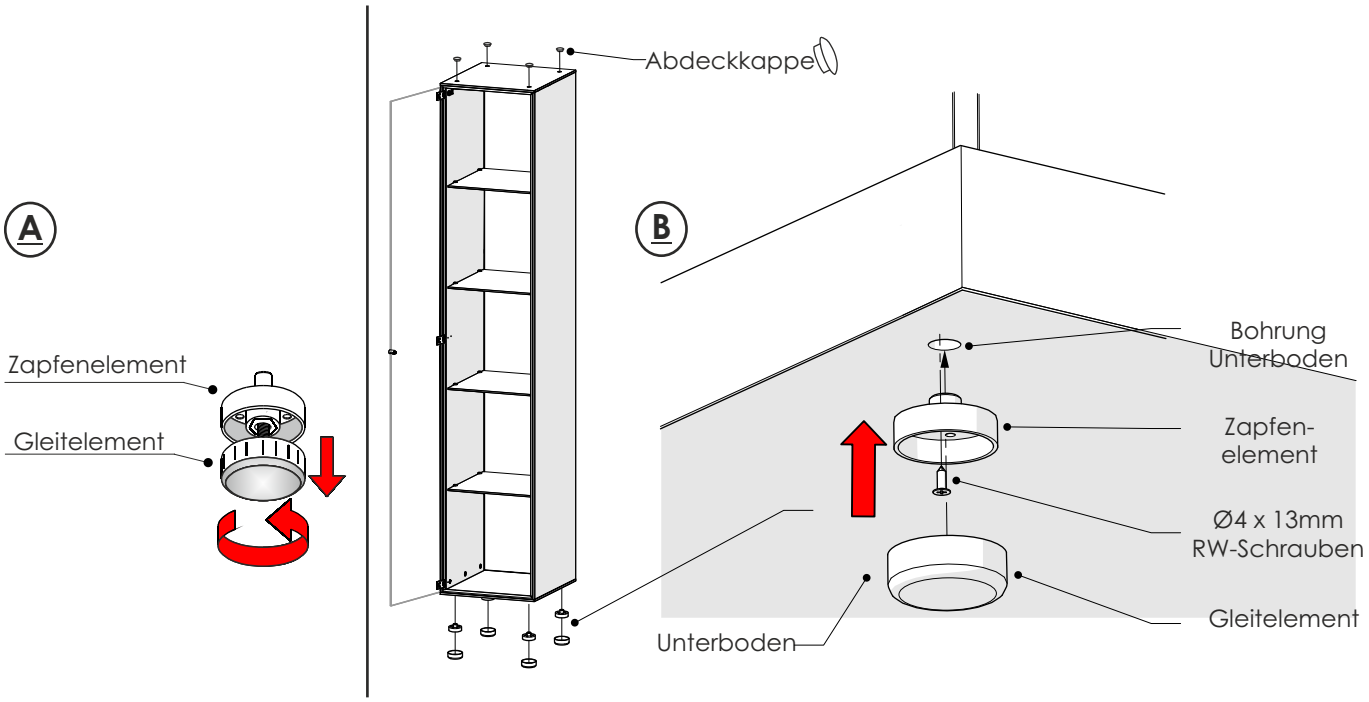

LENYA

Türanschlag Hängeelemente

Hängeelement 5041 / 5042




B 39 H 107 T 39
5041 / 5042

Diese Elemente sind links / rechts verwendbar und ist entsprechend dem Aufbauplan zu montieren. Geliefert wird ein links - angeschlagenes Element. Um eine rechts - angeschlagene Variante zu erhalten, müssen die Aufhängebeschläge versetzt werden.

1. Wechsel des Türanschlages

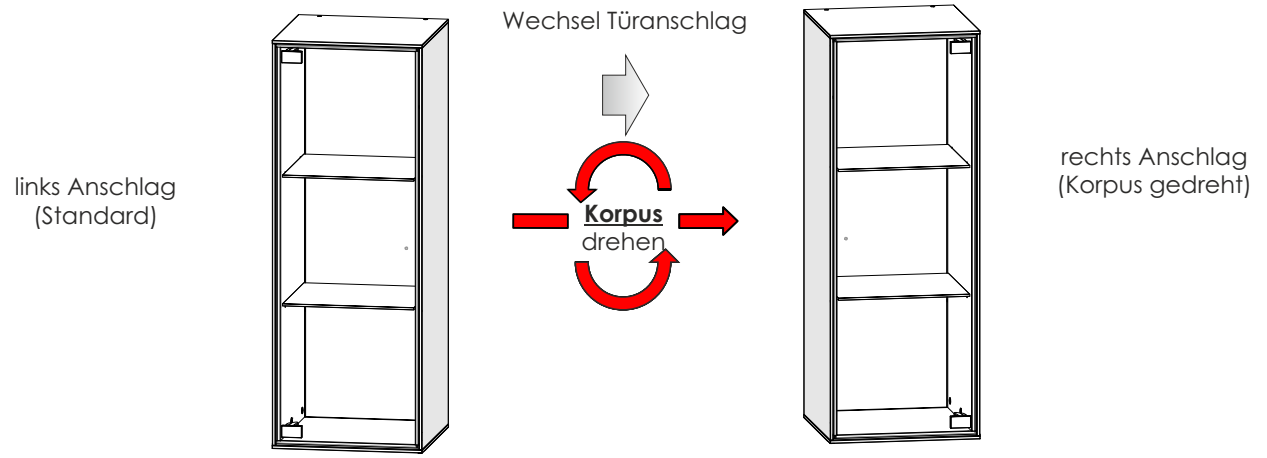

2. Aufhängebeschläge versetzen

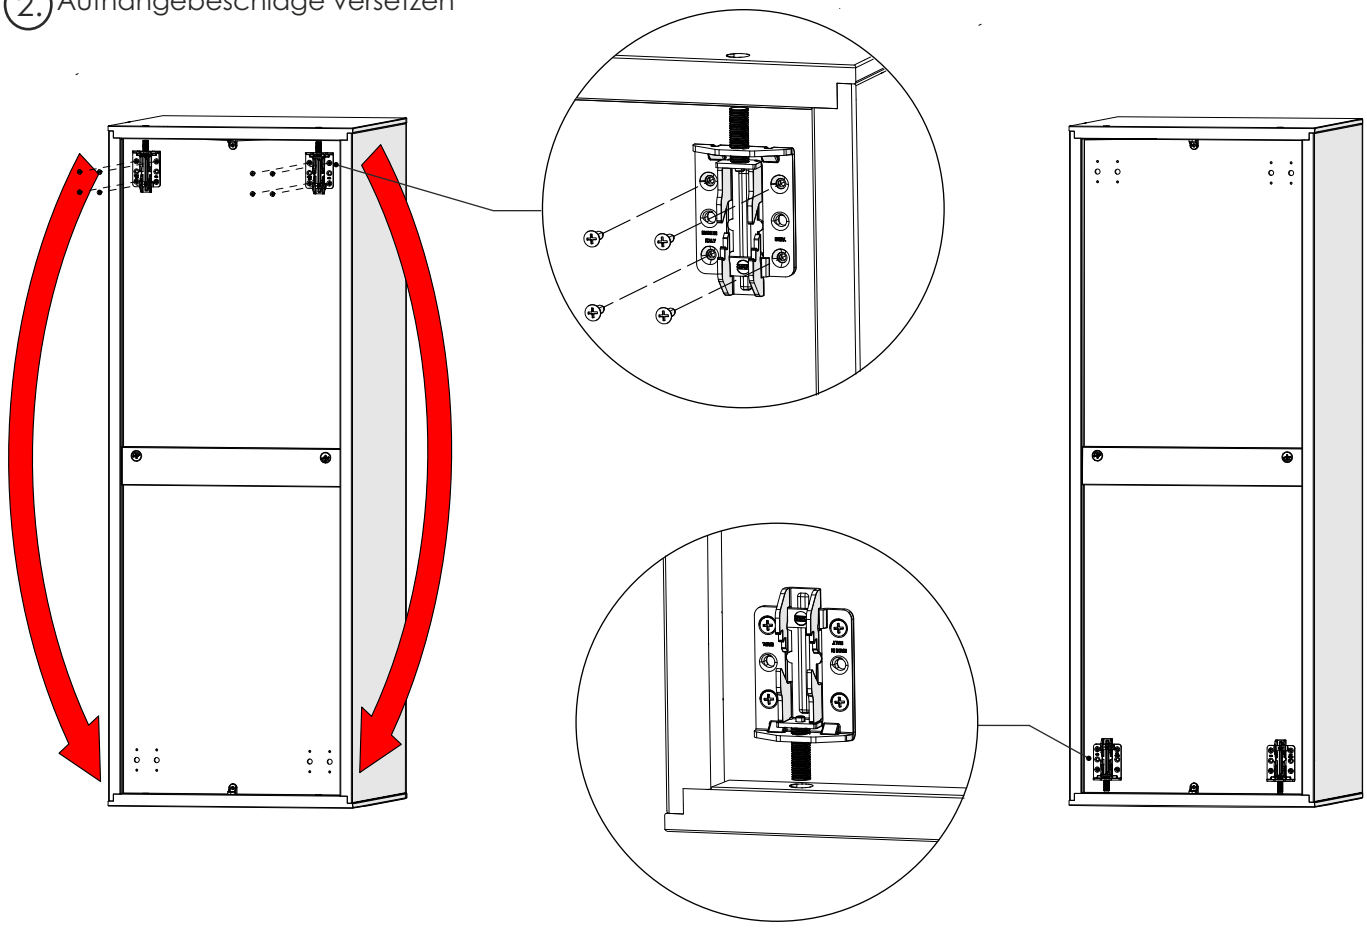

2. Einlegeböden entnehmen und Bodenträger drehen

Ⓐ Lösen Sie die Verschraubung der Glasböden

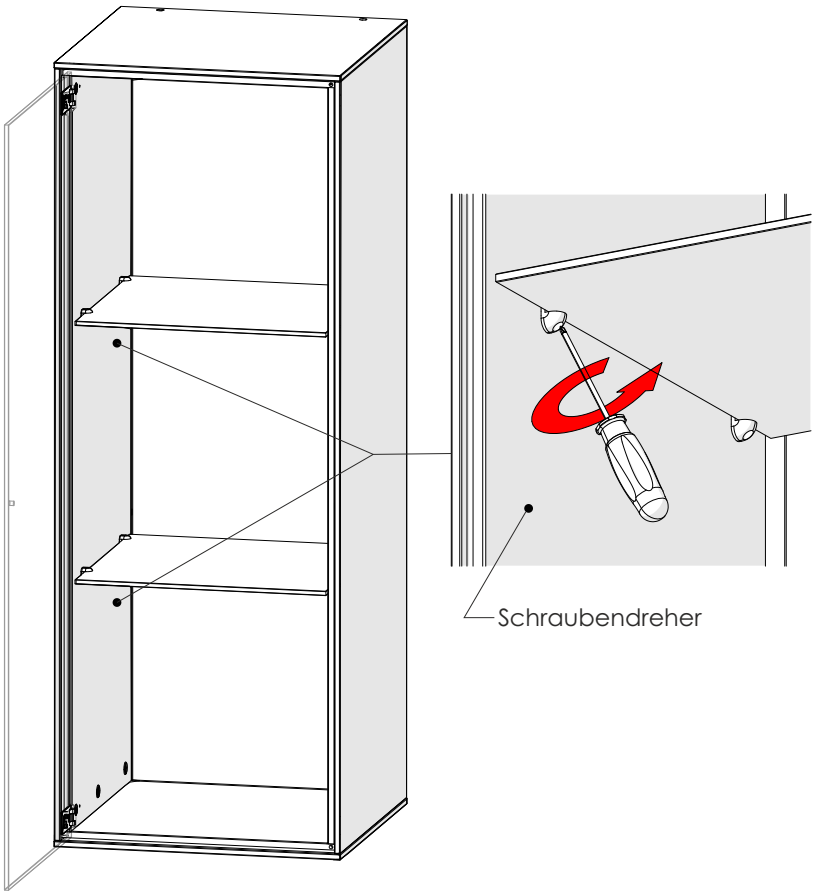

Ⓑ Entnehmen Sie die Glasböden

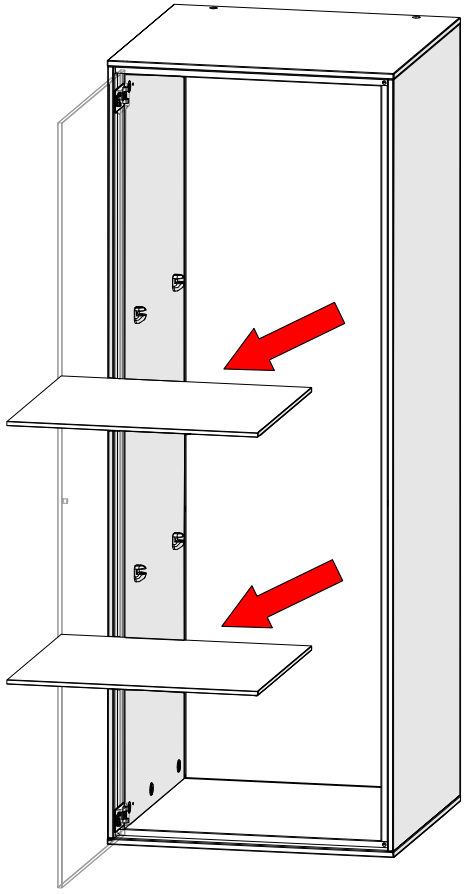

Ⓒ Bodenträger drehen

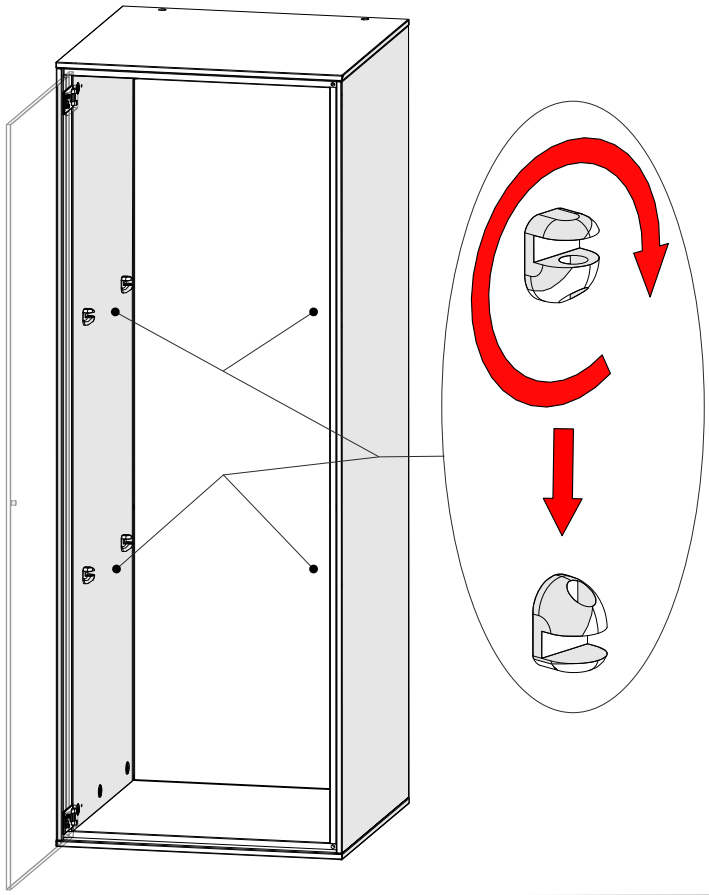

Ⓓ Glasböden einschieben und fixieren

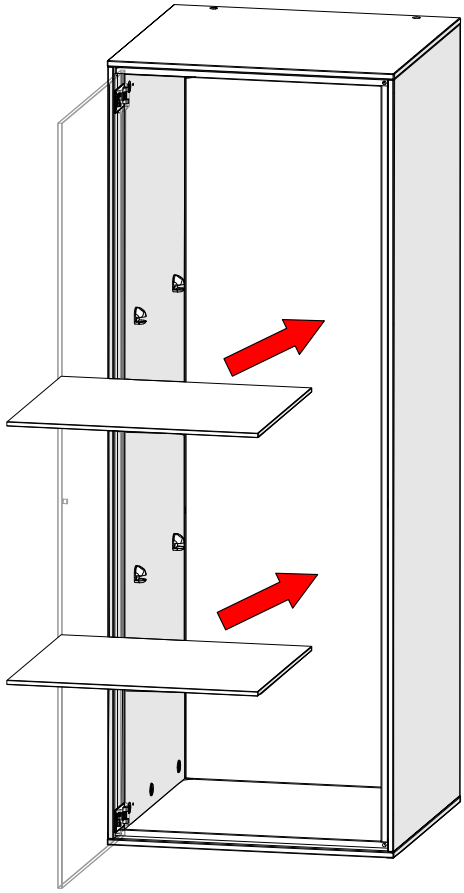

LENYA

Türanschlag Hängeelemente

Hängeelement 8061 / 8062

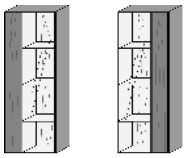

B 56 H 162 T 44
8061 / 8062

Diese Elemente sind links / rechts verwendbar und ist entsprechend dem Aufbauplan zu montieren. Geliefert wird ein links - angeschlagenes Element. Um eine rechts - angeschlagene Variante zu erhalten, müssen die Aufhängebeschläge versetzt werden.

1. Wechsel des Türanschlages

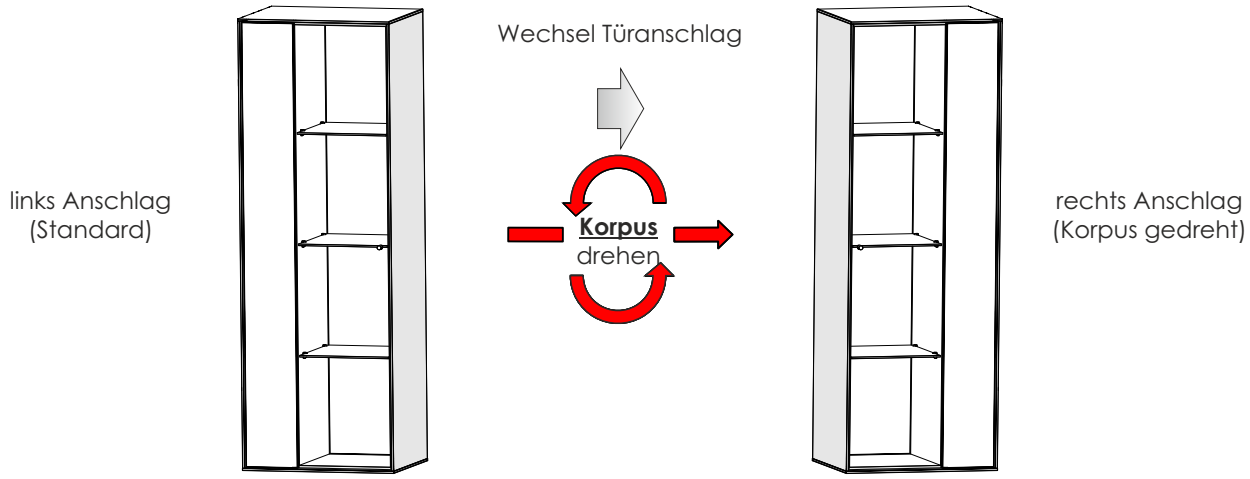

2. Aufhängebeschläge versetzen

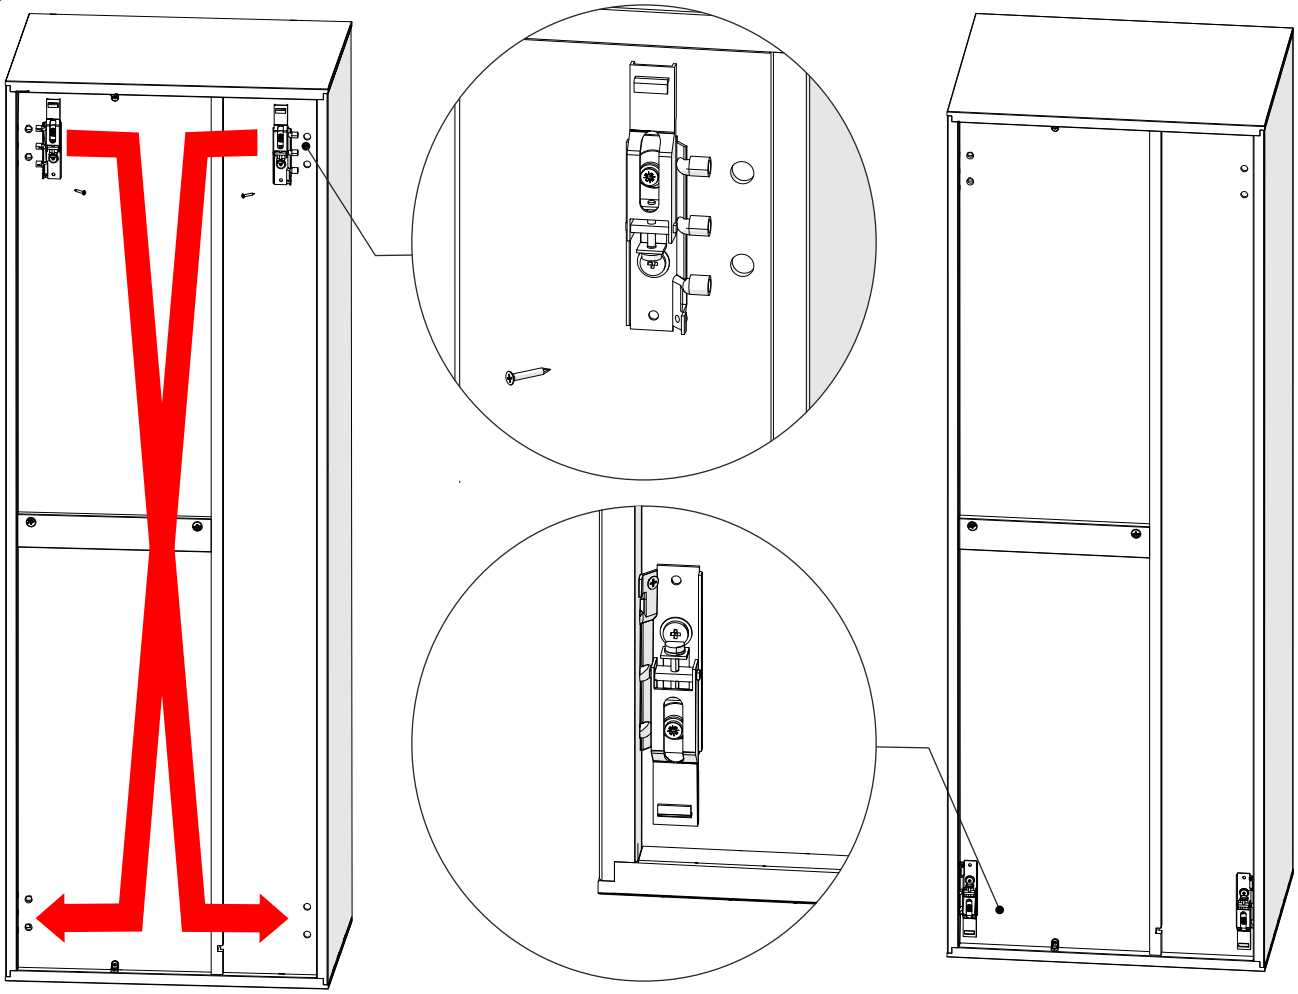

2. Einlegeböden entnehmen und Bodenträger drehen

Ⓐ Lösen Sie die Verschraubung der Glasböden

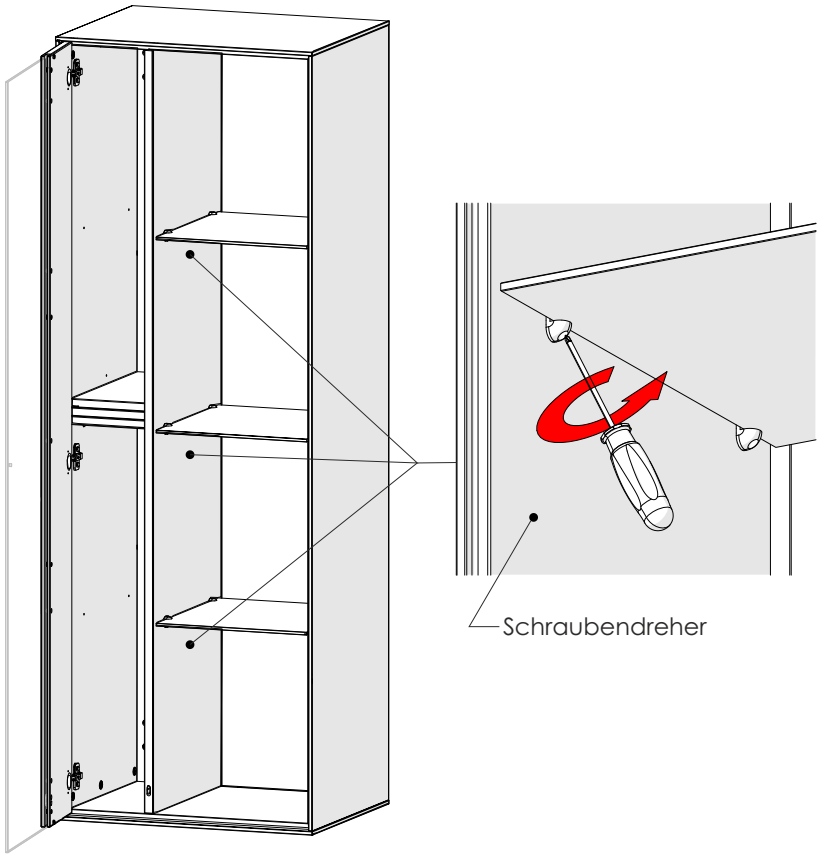

Ⓑ Entnehmen Sie die Glasböden

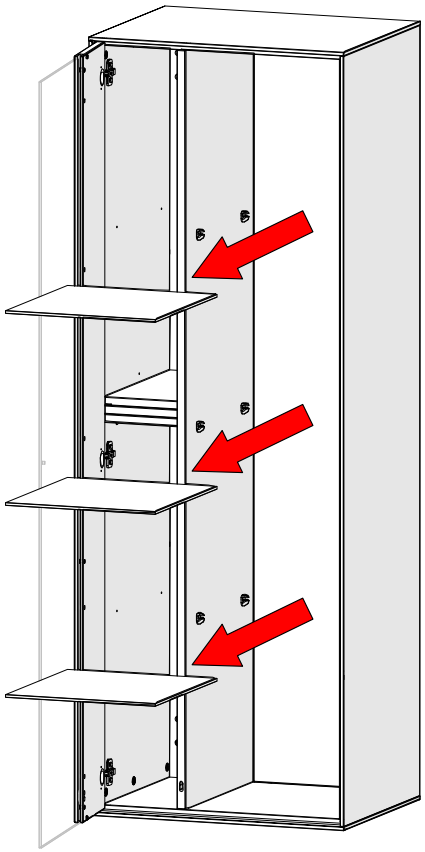

Ⓒ Bodenträger drehen

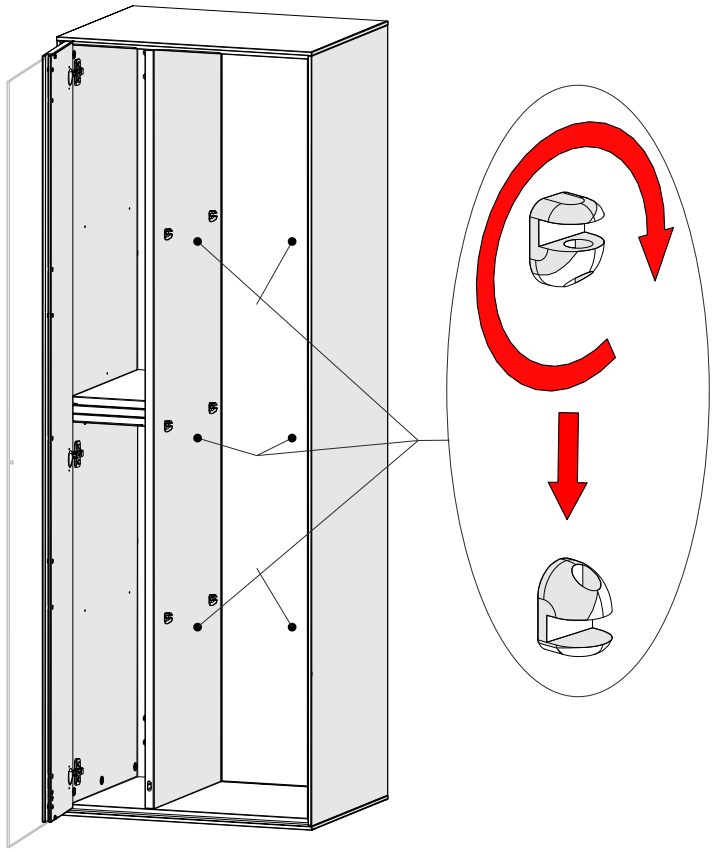

Ⓓ Glasböden einschieben und fixieren

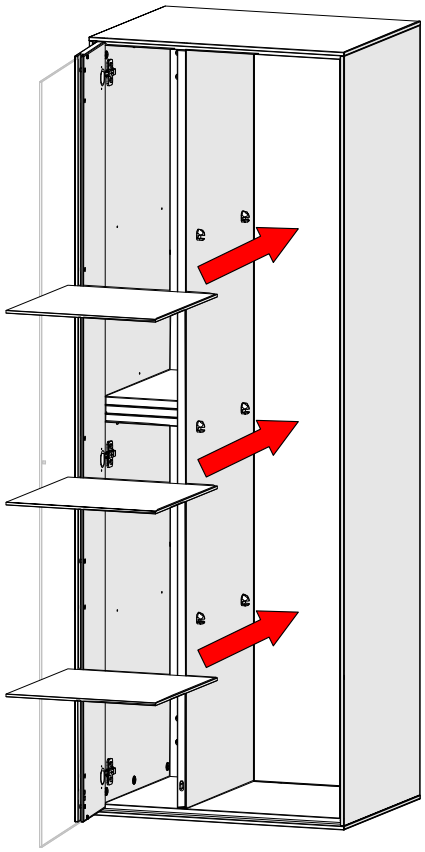

Montage Glastürkopf

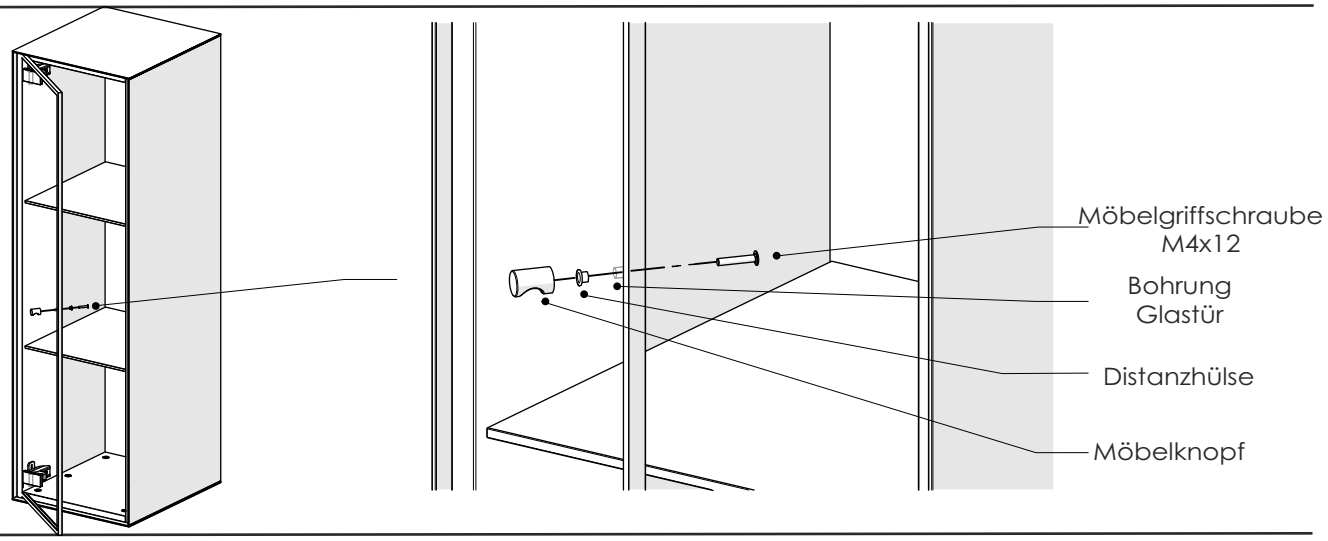

Neigungsverstellung einiger Hängeelemente

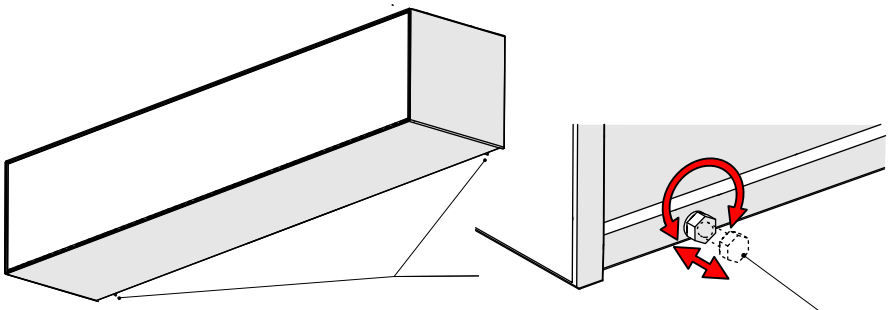

Durch die Neigungsverstellung kann bei einer unebenen Wand der Verzug des Korpus entgegen gewirkt werden. Hierdurch wird zudem die Passung und Ebenheit der Front positiv beeinflusst.

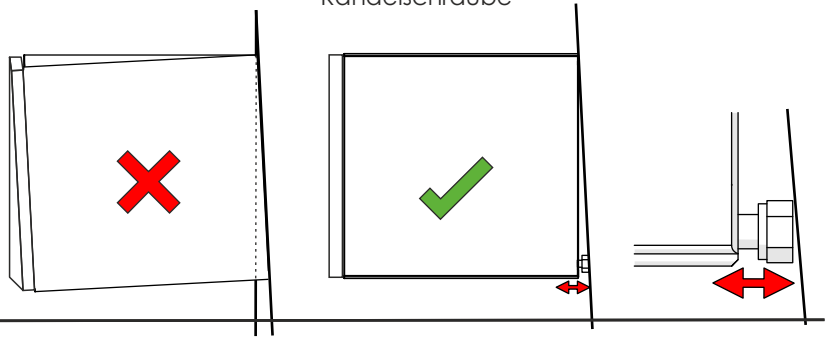

Türen einstellen

Bevor Sie die Türen nachstellen, prüfen Sie, ob der Korpus richtig ausgerichtet ist.
Hinweis:
Falls ein Tip-On Beschlag verwendet wird, ist dieser vor dem Ausrichten einzusetzen.

Ist ein Nachstellen notwendig, können Sie die Türen wie in Abbildung einstellen.

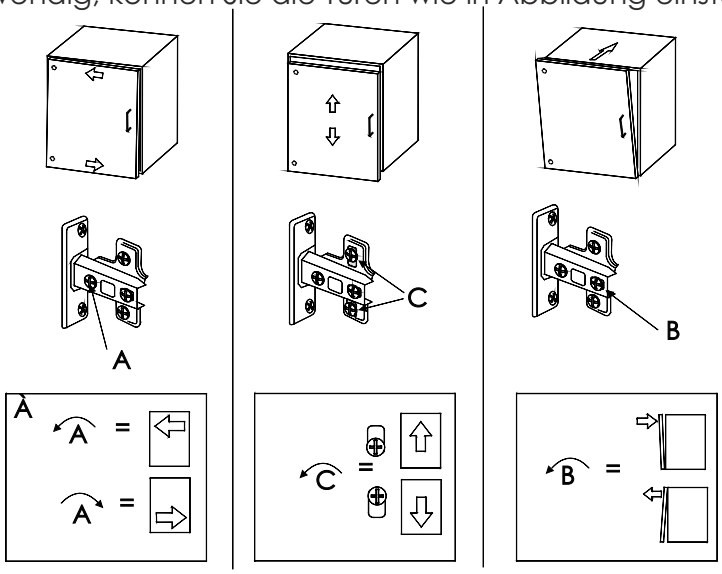

Schubkasten ausbauen

Wie Sie die Schubkästen zu entnehmen sind, ist unten in der Abbildung beschrieben.
Nach dem endgültigem Einbau des Schubkastens bitte die Höheneinstellung und Nivellierung nicht vergessen.

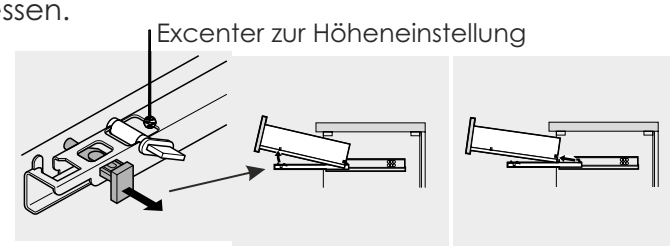

1.
Schieber Entriegeln

2.
Schubkasten anheben
und herausziehen

Tiefen - Einstellung der Schubkastenfront

Das Schubkasten - Vorderstück lässt sich in der Tiefe regulieren.

Um die Funktion des TIP ON Mechanismus zu gewährleisten, wird eine Mindestfuge von ca. 3mm zwischen Front und Korpus benötigt.

Die Tiefe lässt sich durch drehen der dargestellten Stellschraube einstellen.

Prüfen Sie nachdem Einstellen die einwandfreie Funktion des Schubkastens.

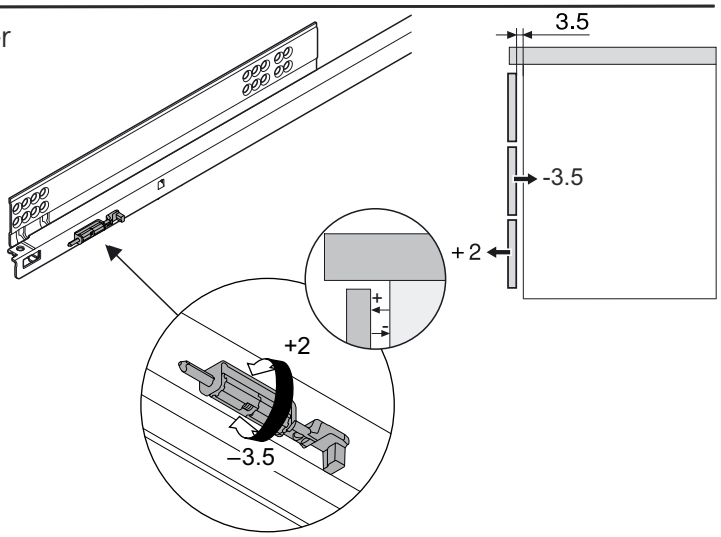

LENYA

Montage Wandpaneel 1151

B 154 H 21 T 24

1151

1. **Nur bei Beleuchtung** (optionales Zubehör 1000-96572): Durchbohren der Ø8mm Vorbohrung zur Kabelverlegung

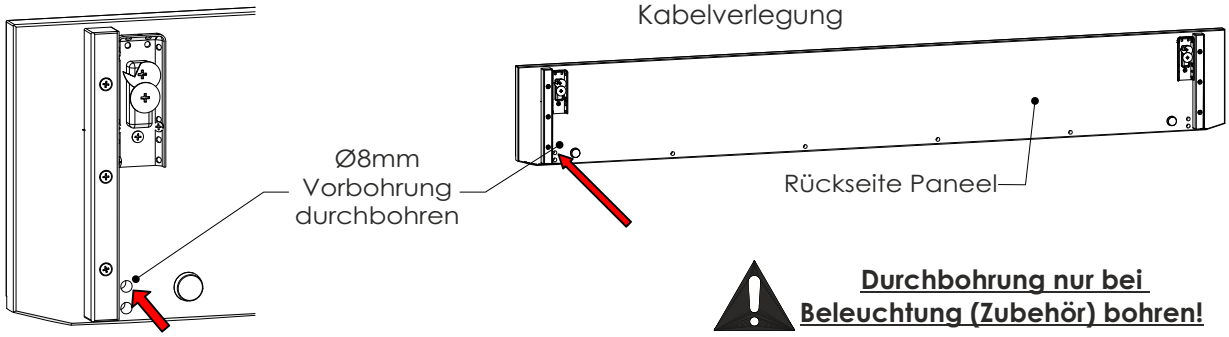

Durchbohrung nur bei Beleuchtung (Zubehör) bohren!

2. Verschraubung von Paneel und Paneelboden

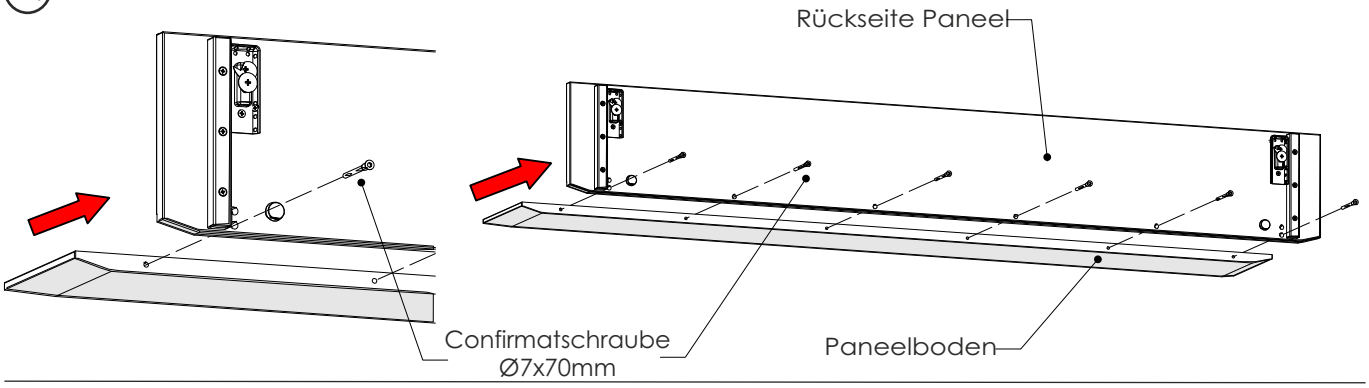

3. **Nur bei Beleuchtung** (optionales Zubehör): Montage des Beleuchtungsprofil

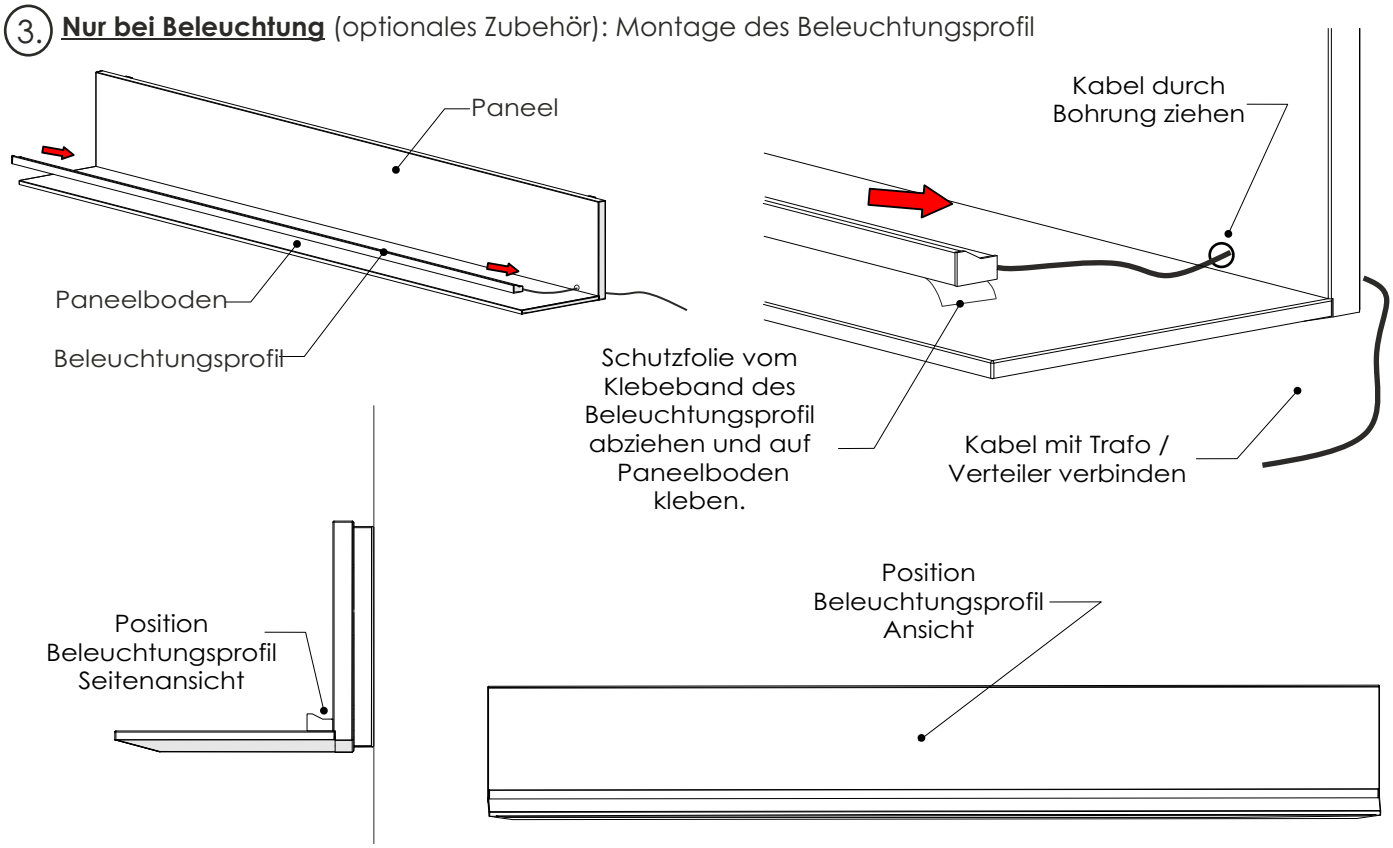

4. Montage Aufhängeschiene

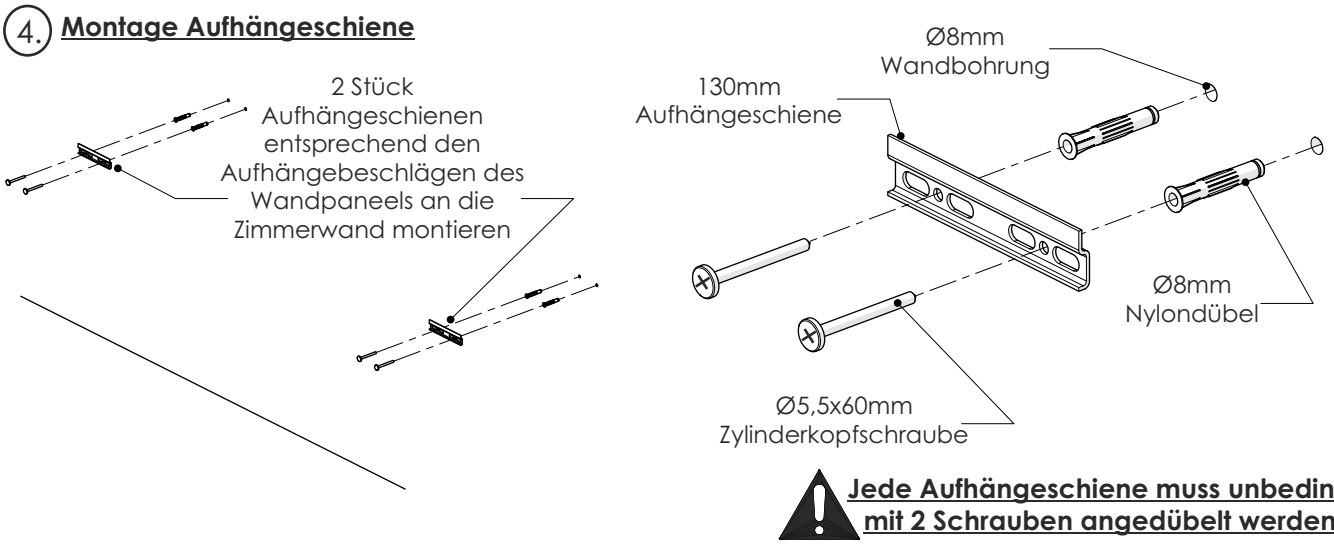

Jede Aufhängeschiene muss unbedingt mit 2 Schrauben angedübelt werden!

5. Einhängen des Wandpaneels

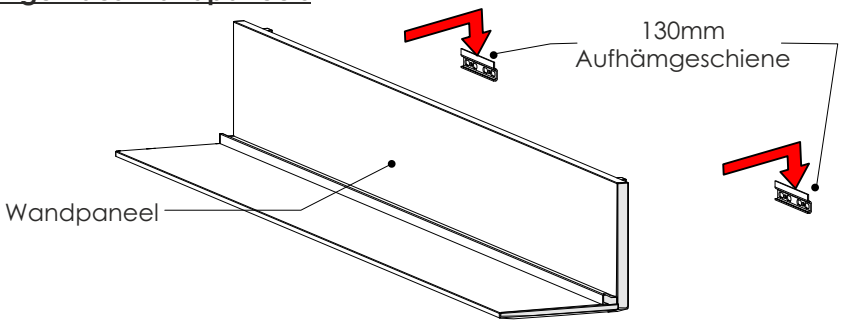

6. Einstellungsmöglichkeiten

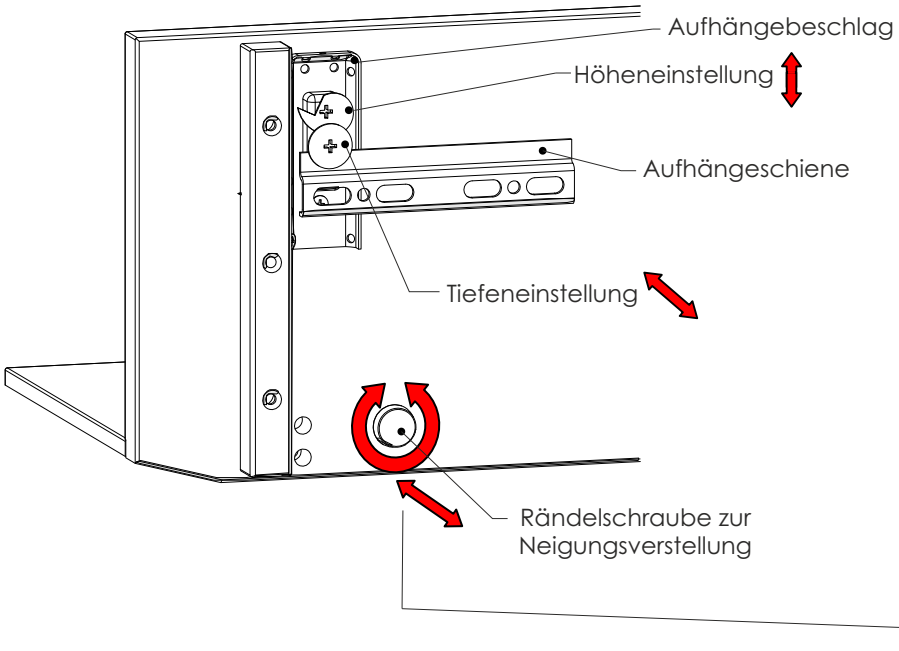

Neigungsverstellung

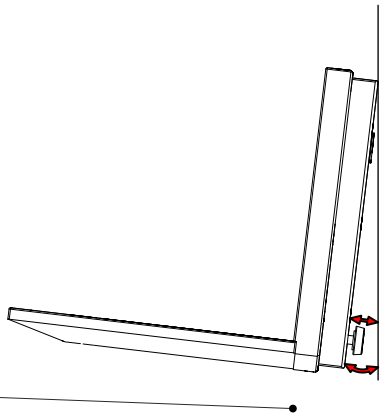

Fehlerhafte Montage kann zum Herunterstürzen des Paneels führen! Aufhängeschienen müssen unbedingt an beiden Seiten mit je 2 Schrauben angedübelt werden! Die Befestigungsmittel und die Wand sind auf Eignung zu prüfen. Für Leichtbauwände verwenden Sie entsprechende Spezialdübel! Nicht im Lieferumfang enthalten!

LENYA

Montage Metallregal 8022



B 19 H 154 T 23

8022

1. **Nur bei Beleuchtung** (optionales Zubehör 1000-96573): Montage Beleuchtungs - Strip

A

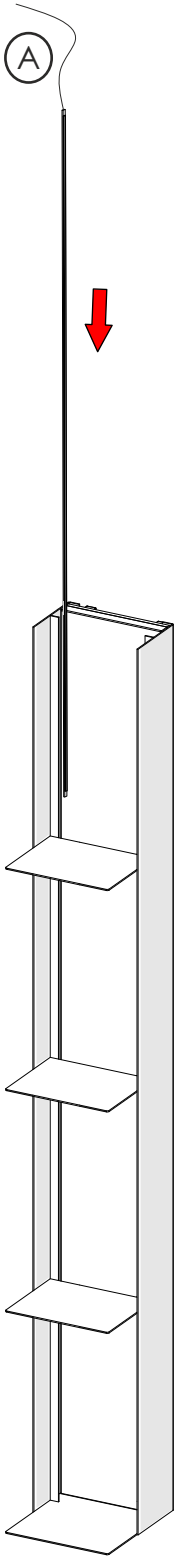

LED - Beleuchtung-Strip
auf Magnetband;
von oben hinter die Blende
in das Regal einschieben
und rechts oder links auf die
Innenseiten heften

B

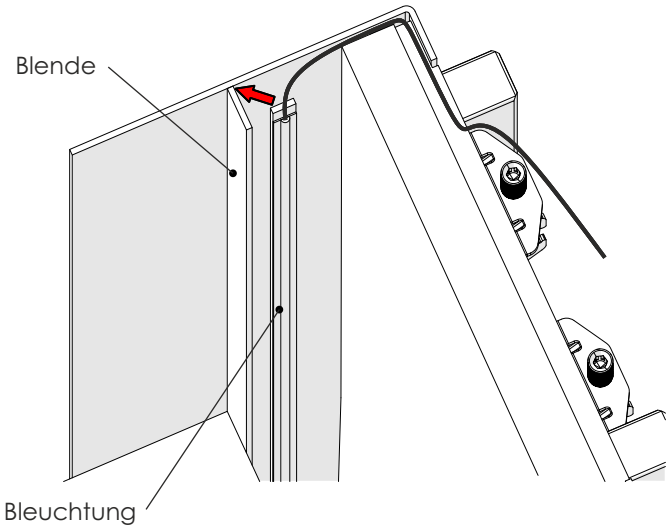

Beleuchtung wie dargestellt in die Ecke hinter der Blende schieben.

C

Beleuchtungskabel hinter die Rückwand verlegen.

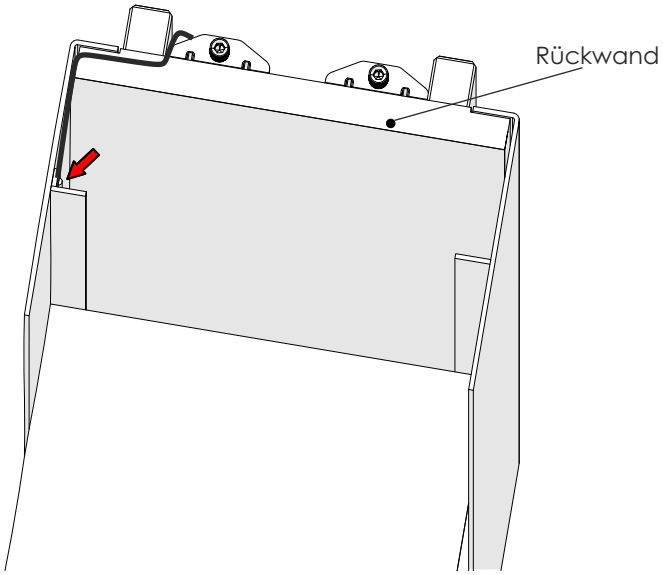

Weitere Informationen zum Anschluss der Beleuchtung entnehmen Sie bitte der Gesamt - Montageanleitung.

2 Wandmontage

A

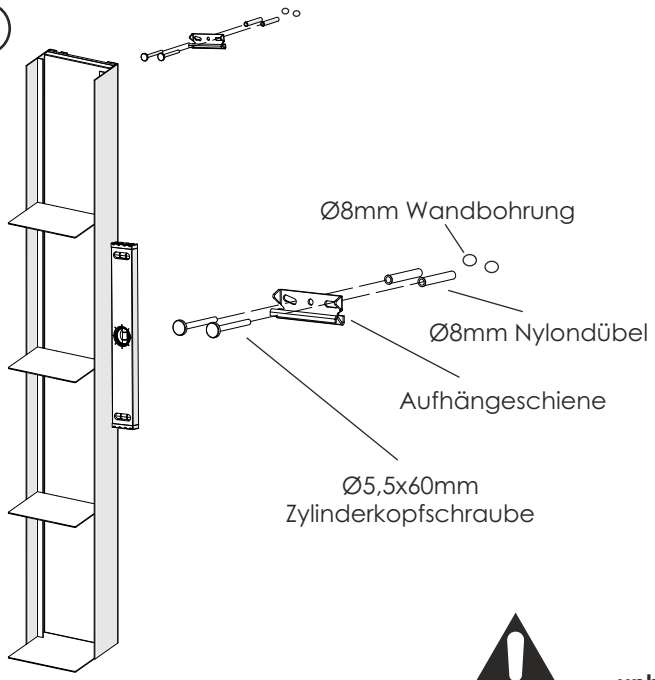

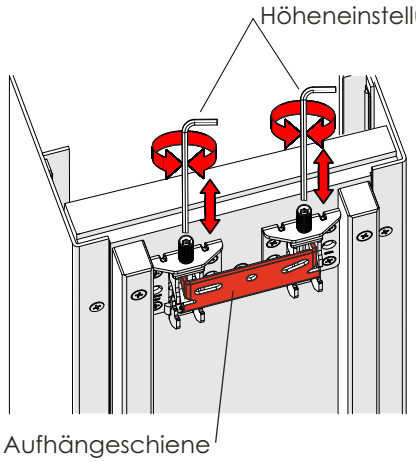

Die Aufhängeschiene muss unbedingt mittig vom Regalelement positioniert werden

B

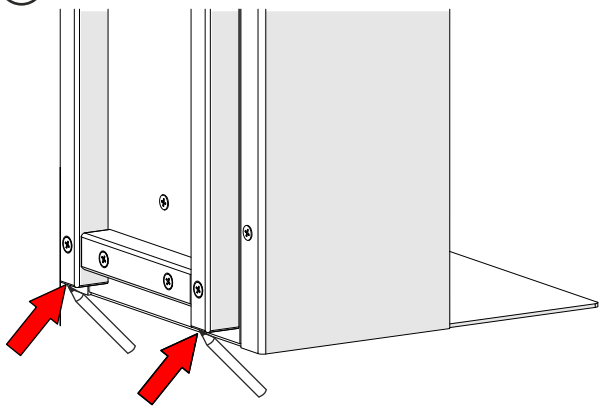

Nachdem Ausrichten des Regalelements, Unterkante der Wandleisten mit einem Bleistift an der Mauerwand markieren

C

Hängen sie das Regalelement wieder ab und bestfestigen sie den Winkel wie dargestellt auf der Mauerwand

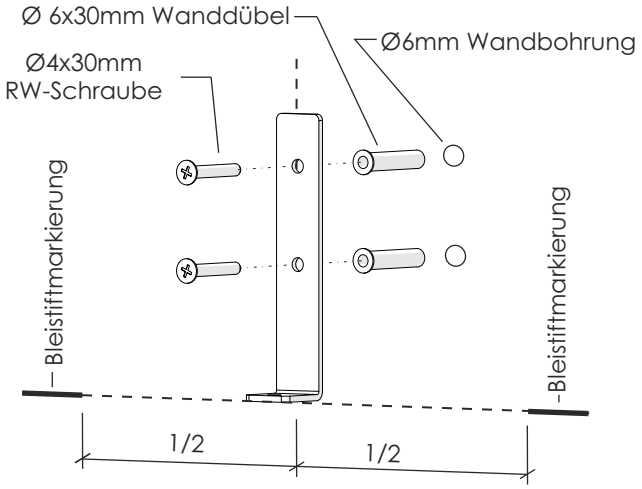

D

Hängen sie das Regalelement wieder auf und fixieren sie das Regalelement wie unten dargestellt

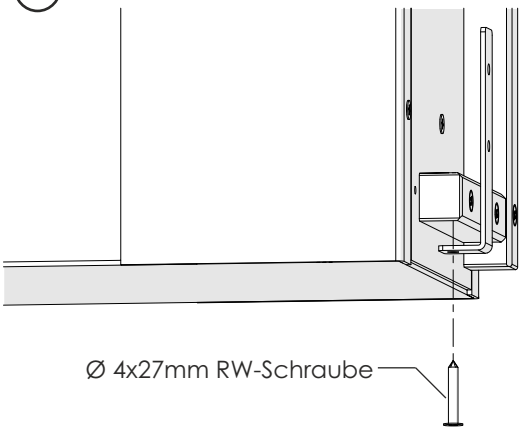

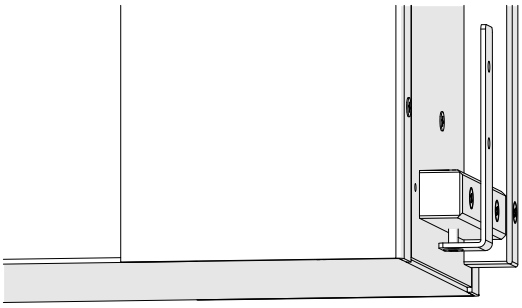

Fixieren sie das Regalelement mit der RW-Schraube

LENYA

Montage Regalpaneel 1131 / 1232

B 135 H 16 T 5
1131

Nur in Verbindung + mit Hängeelement

B 135 H 33 T 39
2131

B 231 H 16 T 5
1232

Nur in Verbindung + mit Hängeelement

B 231 H 37 T 44
2231

1. Vorbohrungen mit einem Ø5mm Bohrer durchbohren

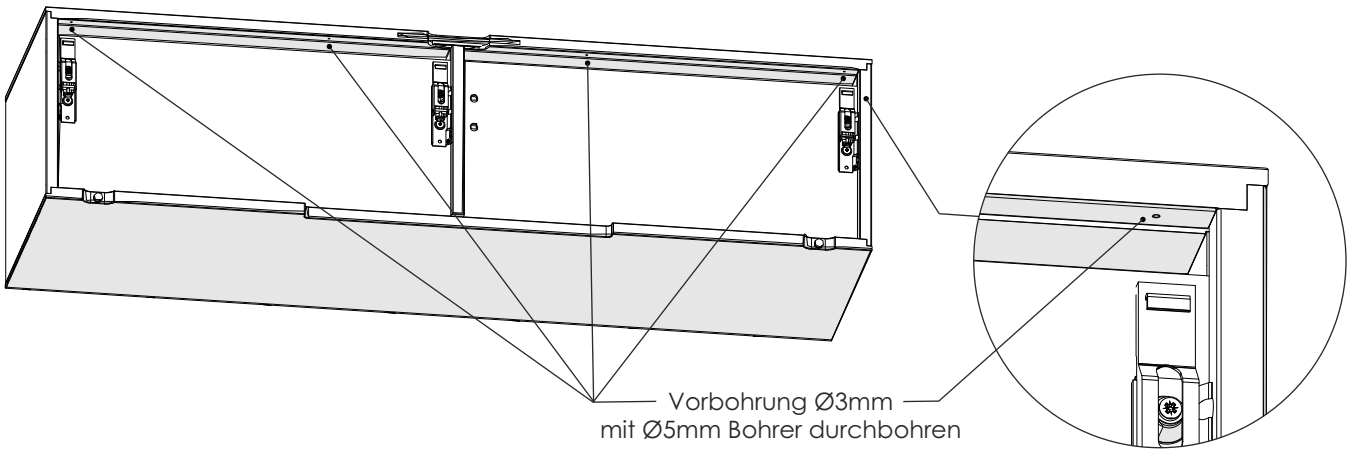

2. Regalelement und Hängeelement miteinander verschrauben

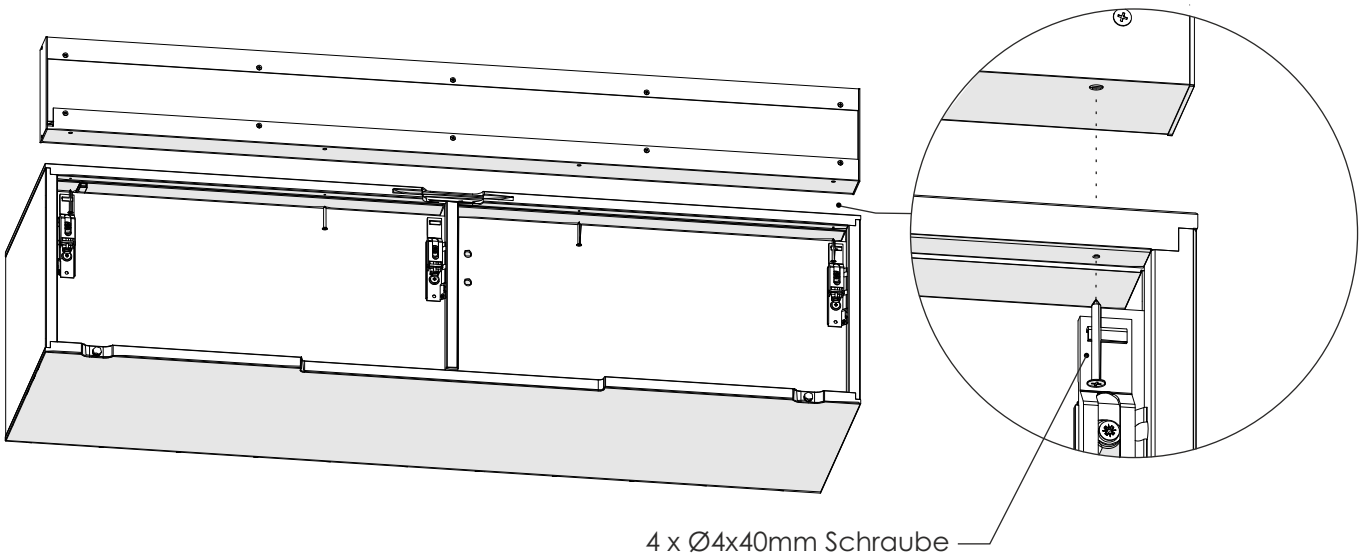

3. Frontansicht

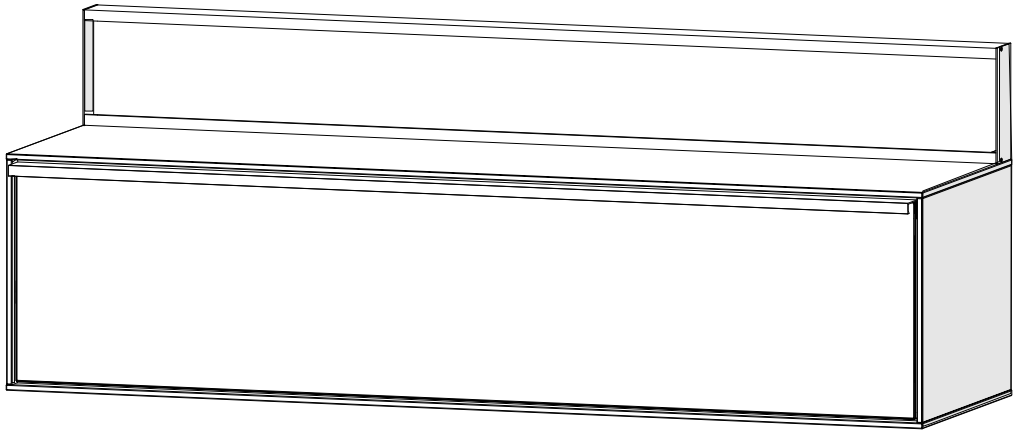

LENYA

Lampen

Hängeleuchte 9918

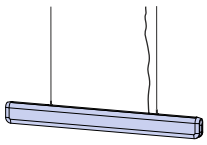

B 150 H 15 T 8

9918

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Klebe - 1 Stück 18.363.100ww 10,86 Watt

Weitere Informationen
und Montagevideos
finden Sie
auf unserer Homepage

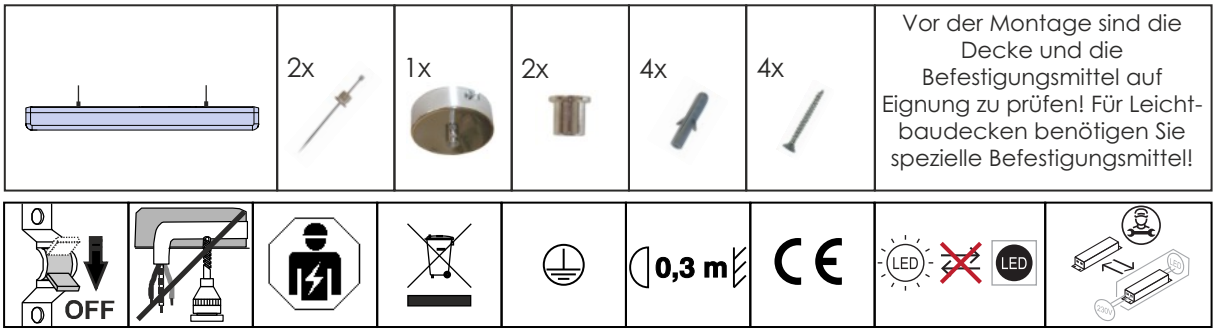

1.

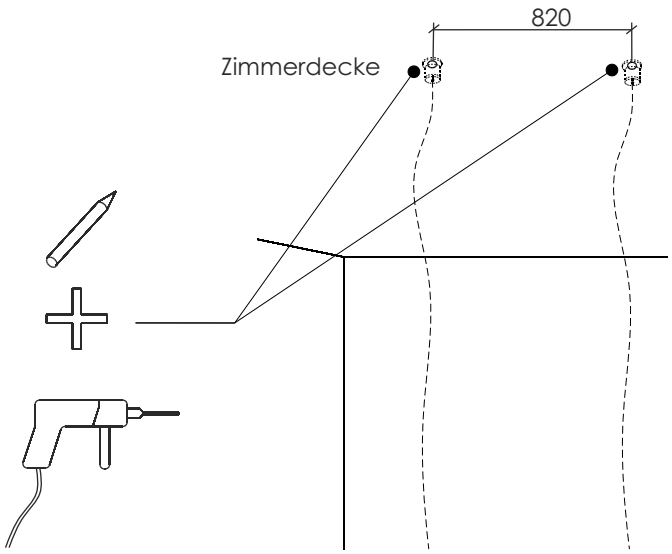

2.

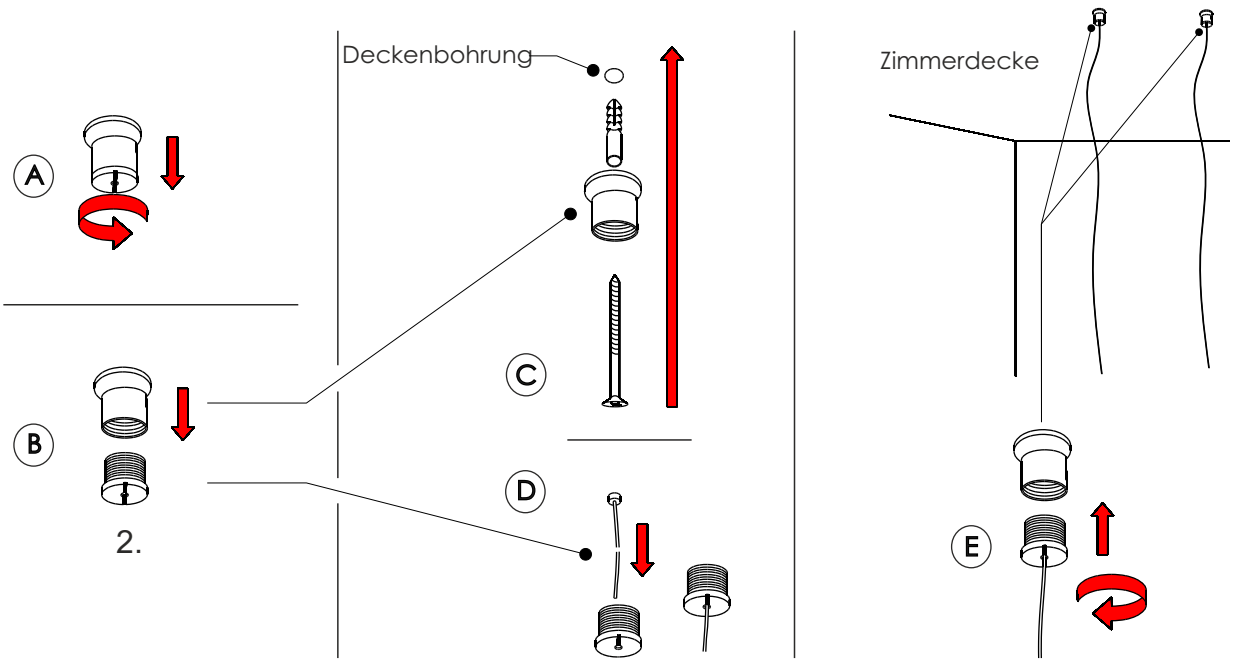

LENYA

Lampen

3.

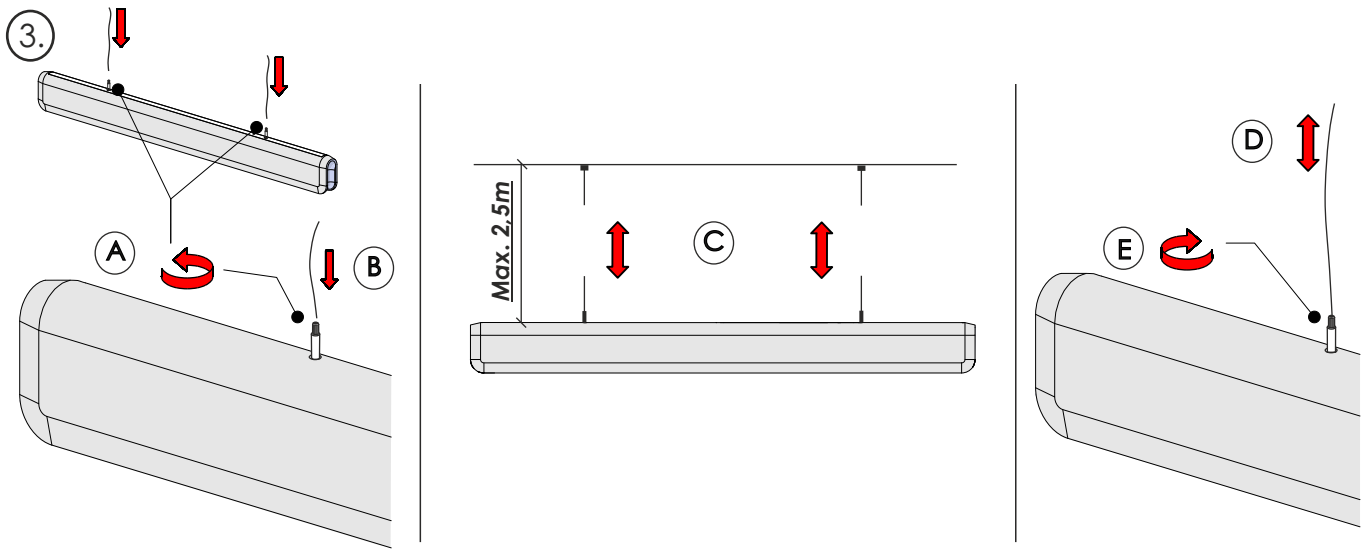

4.

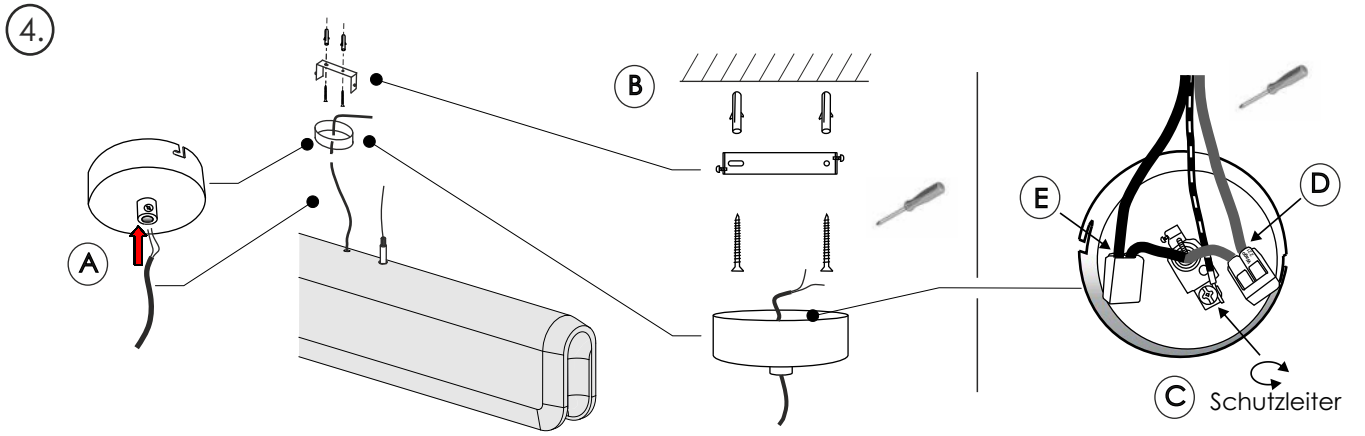

5.

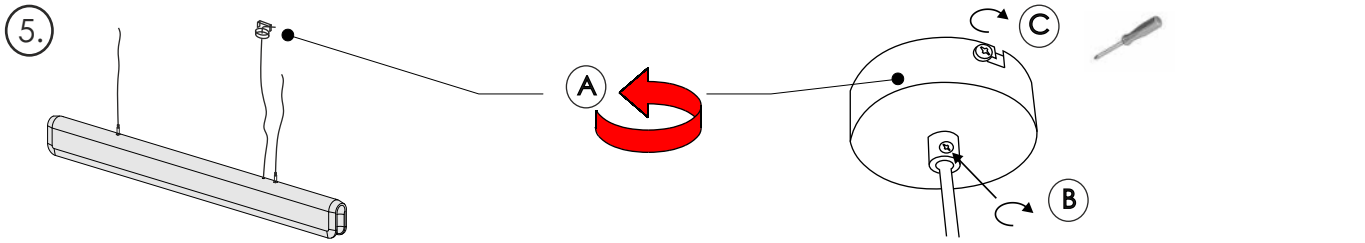

6.

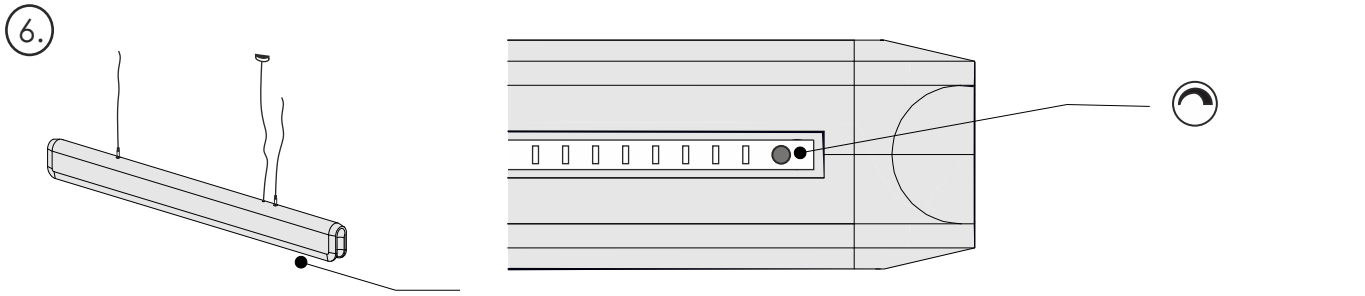

DE Sicherheitshinweise

1. Montage nur durch eine Elektrofachkraft unter Beachtung der geltenden Vorschriften
2. Nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch verwenden.
3. Zur Vermeidung von Gefährdungen darf eine beschädigte äußere flexible Leitung dieser Leuchte ausschließlich vom Hersteller oder einer vergleichbaren Fachkraft ausgetauscht werden.
4. Vorsicht bei scharfen Kanten, Verletzungsgefahr
5. Bei Nichtbeachtung der Montageanleitung erlischt die Gewährleistung des Herstellers
6. Techn. Änderungen vorbehalten

LENYA

Tische

Couchtisch 1445

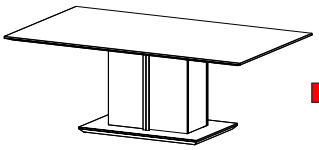

Couchtisch
L 120 B 70 H 42
1445

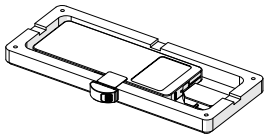

Beleuchtung +
AKKU-Einheit (Zubehör)
9851

Die Beleuchtung und die AKKU-Einheit ist ein Zubehör und nicht Bestanteil des Lieferumfangs vom Couchtisch!

Die Beleuchtung des Couchtisches darf nur mit dem hierfür vorgesehenen AKKU betrieben werden. Bei Verwendung von Fremdkomponenten erlischt die Haftung!

1. Demontieren der Couchtischplatte

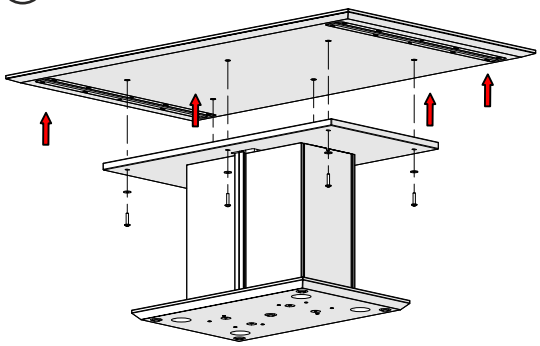

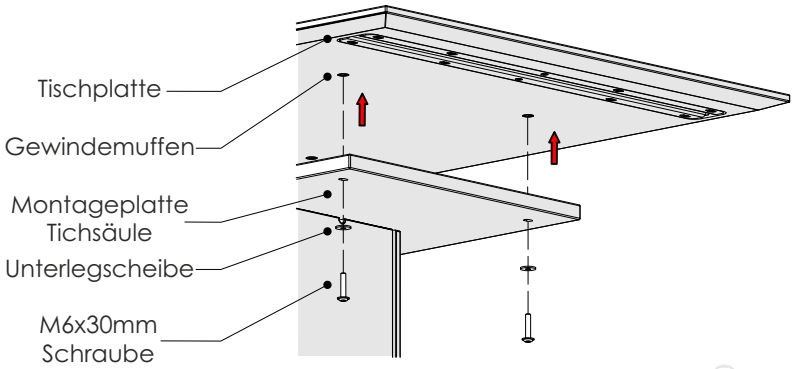

2. Beleuchtung in die Alu-Profile einkleben

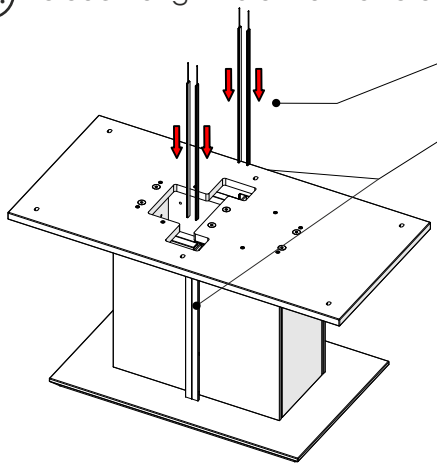

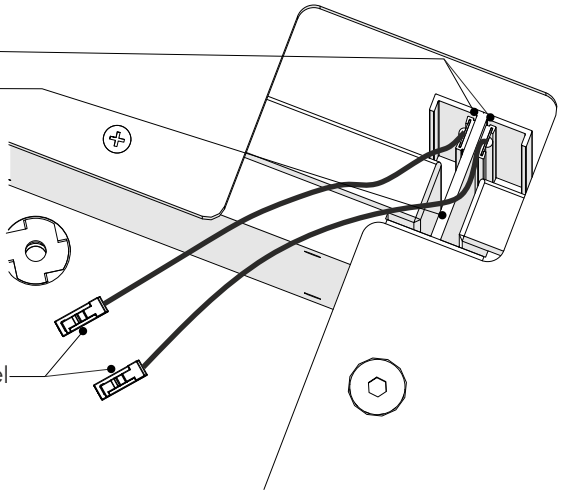

3. Beleuchtungskabel mit dem 6-Fachverteiler verbinden

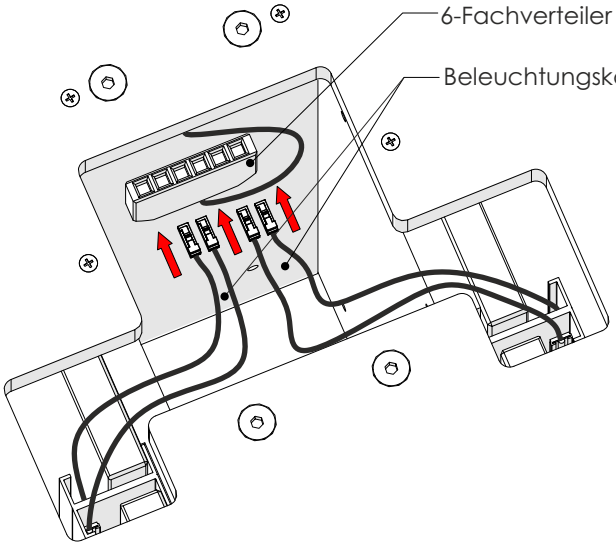

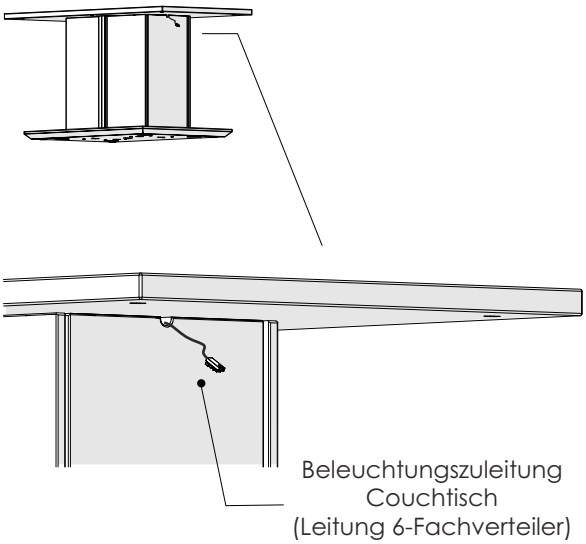

4. Anschluss der Beleuchtung mit der AKKU-Einheit

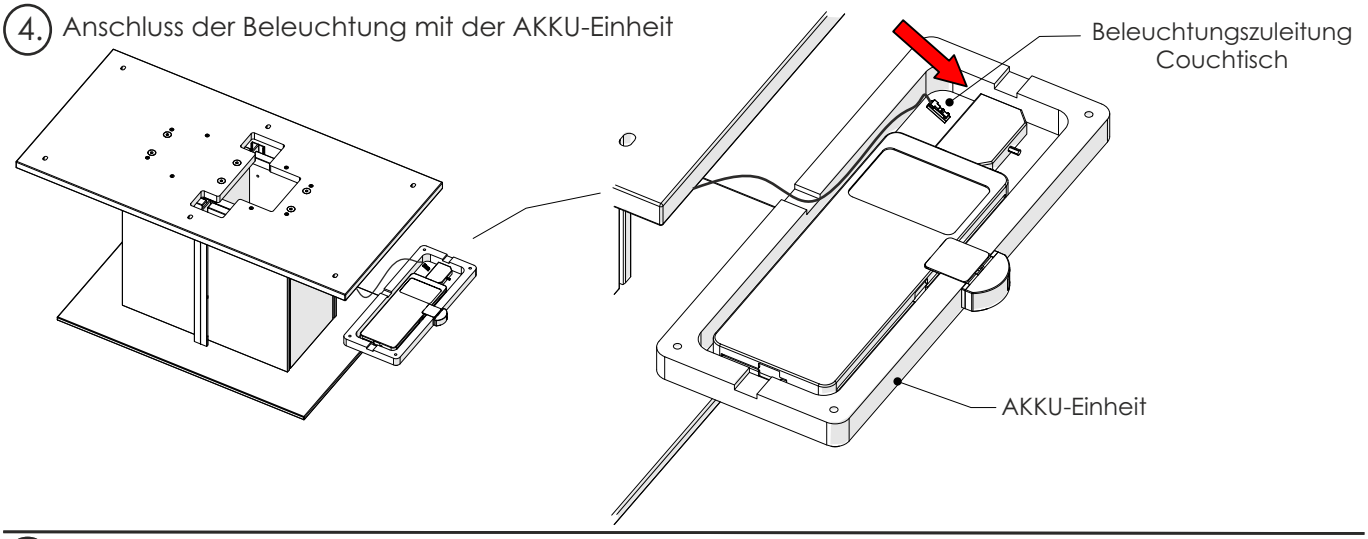

5. Montage AKKU-Einheit

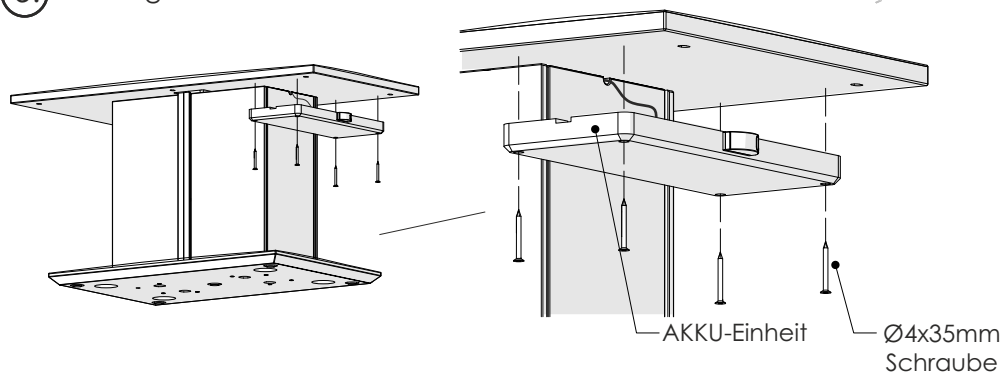

Bei der Montage ist darauf zu achten, dass keine Kabel gequetscht werden! Brandgefahr!

Weitere Informationen zum Betrieb, Laden und Bedienung der AKKU-Einheit entnehmen Sie der beiliegenden Anleitung der AKKU-Einheit.

6. Montieren der Couchtischplatte

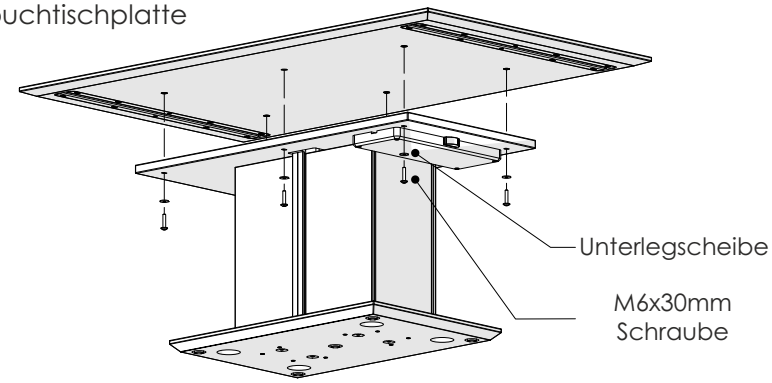

6. Bei Bedarf: Ausrichten des Couchtisches durch Nivelliergleiter

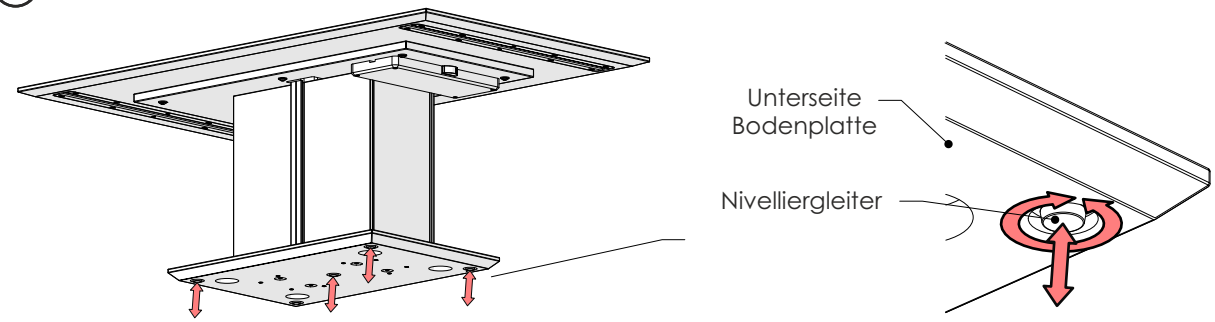

LENYA

Tische

Speisetisch 1800 / 1801

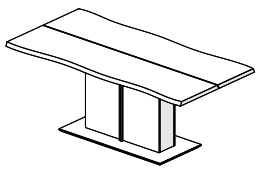

Speisetisch	Speisetisch	Beleuchtung und
L 190 B 95 H 76	L 240 B 95 H 76	AKKU-Einheit (Zubehör)
1800	**1801**	**9852**

<u>Die Beleuchtung und die AKKU-Einheit ist ein Zubehör und nicht Bestanteil des Lieferumfangs vom Speisetisch!</u>

<u>Die Beleuchtung des Speisetisches darf nur mit dem hierfür vorgesehenen AKKU betrieben werden. Bei Verwendung von Fremdkomponenten erlischt die Haftung!</u>

1. **<u>Nur Bei Beleuchtung:</u>** Beleuchtung in die ALU-Profile kleben

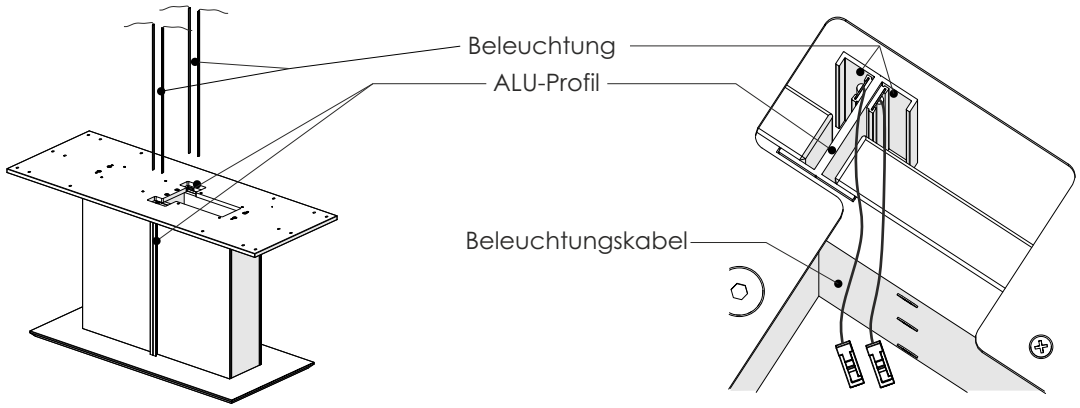

2. Beleuchtungskabel mit dem 6-Fachverteiler verbinden

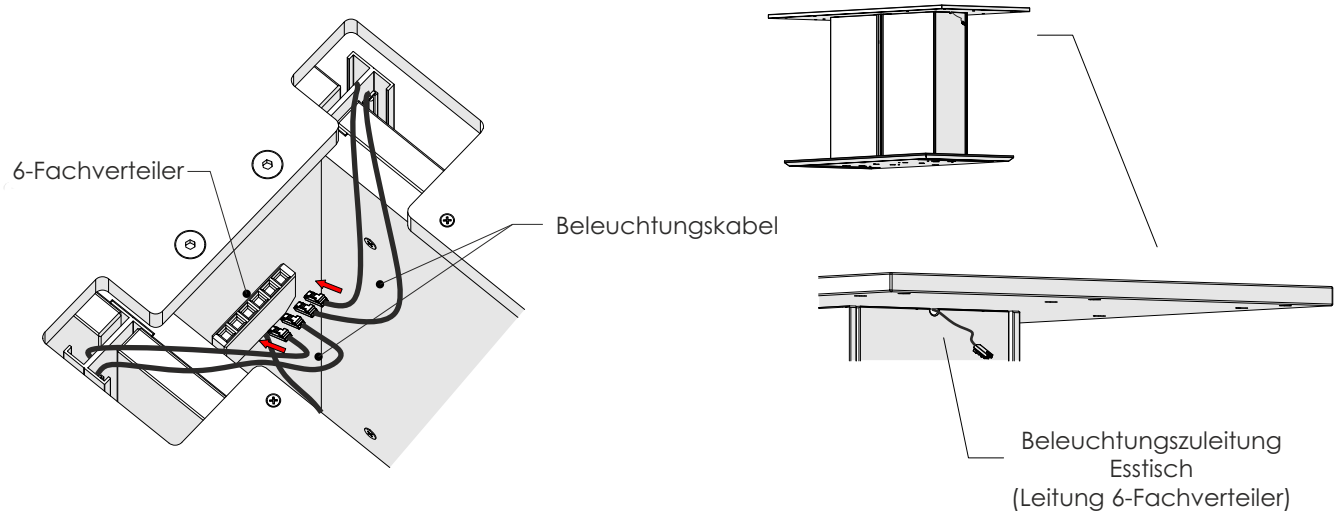

3. Anschluss der Beleuchtung mit der AKKU-Einheit

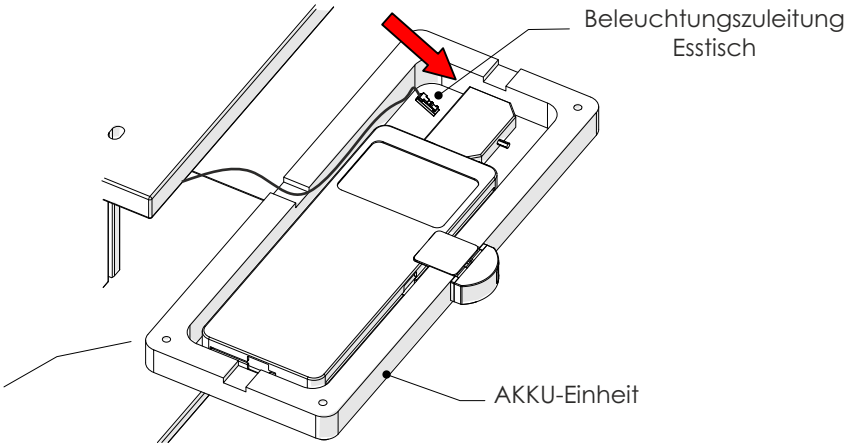

4. Montage AKKU-Einheit

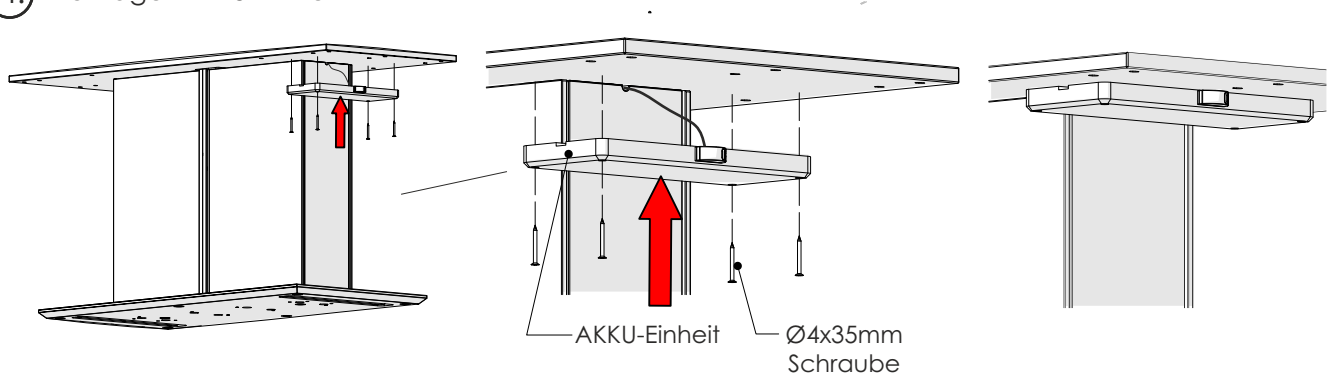

Bei der Montage ist darauf zu achten, dass keine Kabel gequetscht werden! Brandgefahr!

Weitere Informationen zum Betrieb, Laden und Bedienung der AKKU-Einheit entnehmen Sie der beiliegenden Anleitung der AKKU-Einheit.

5. Montage der Tischplatte

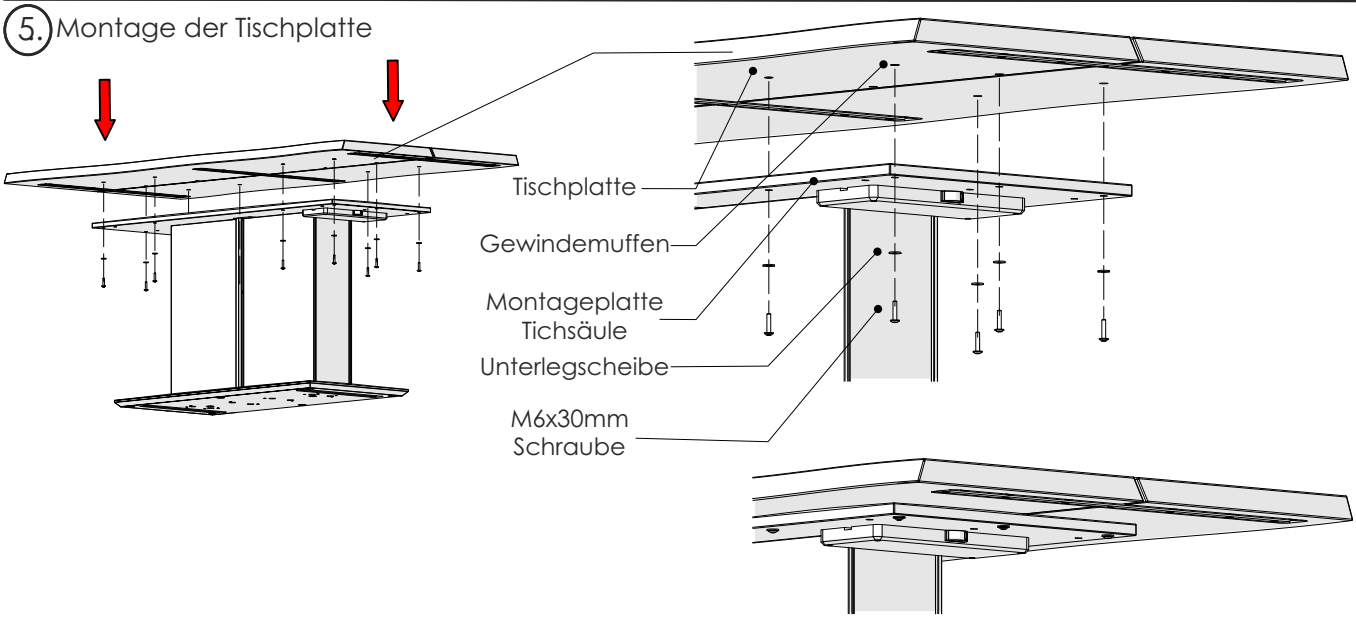

6. Bei Bedarf: Ausrichten des Tisches durch Nivelliergleiter

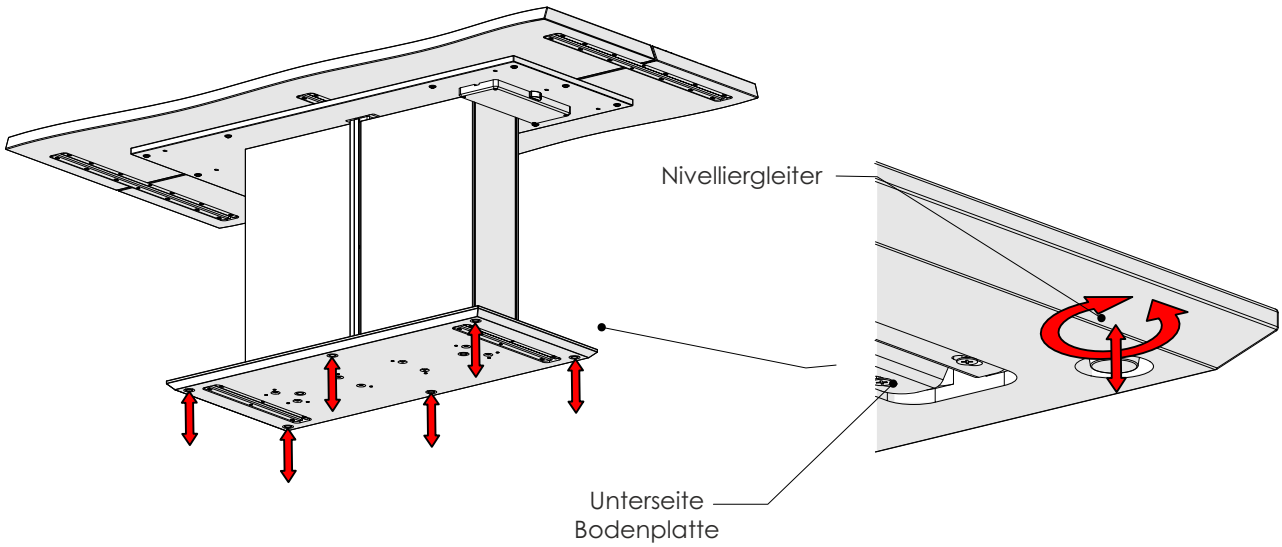

LENYA

Pflegeanweisung

Allgemein

Trockene Luft - schlecht für Mensch und Möbel

Sehr trockene Raumluft ist Stress für Sie und Ihre Massivholzmöbel. Medizin und Wissenschaft empfehlen für zentralbeheizte Wohnräum eine relative Luftfeuchte zwischen 45% und 55%.
Die entsprechende Holzfeuchte für dieses Wohnklima beträgt 7%-9% Feuchtigkeitsgehalt im Holz. Solange sich die Luftfeuchte in diesem Bereich bewegt, wird das Holz kaum schwinden oder quellen.
Durch die besondere Art der Konstruktion kann das Möbelstück Schwankungen der Luftfeuchte und das damit verbundene Schwin oder Quellen mitmachen.
Erst extreme Abweichungen über einen längeren Zeitraum führen z Rissen und Verzug. Besonders im Winter besteht die Gefahr, dass die relative Luftfeuchte heizungsbedingt stark abfällt. Dies sollten Sie durch Zimmerpflanzen oder Aufstellen von Verdunstungs-Schalen vermeiden.

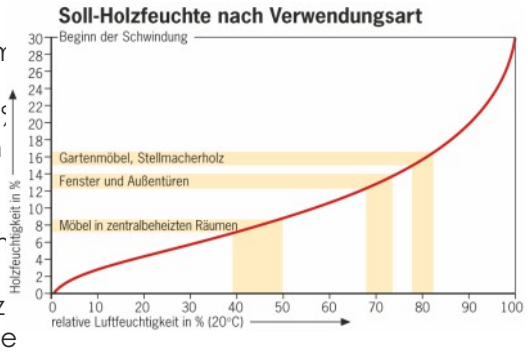

Vorsicht bei Neubauten / feuchten Zimmern

Die Wände von Neubauten sind direkt nach der Fertigstellung oft noch sehr feucht. Damit sich hinter den Möbeln keine Feuchtigkeit staut, rücken Sie die Möbel um mindestens 5cm von der Wand ab und lüften Sie viel. Sie vermeiden damit Verzug am Möbel und Schimmelbildung.

Licht verändert Holz

Durch Lichteinstrahlung und Alterung verändert sich die Farbe des Holzes. Insbesondere bei Sonnenlicht oder starkerBeleuchtung führt dies im Laufe der Jahre je nach Holzart zu unterschiedlichen Veränderungen. Die von uns verwendeten Holzarten verändern ihr Aussehen wie folgt:
Wildeiche / Kerneiche umato / Kerneiche natur: Helle Eiche dunkelt mit den Jahren etwas nach und wird gelblicher.
Wildnuss: Das Kernholz wird durch Lichteinwirkung etwas heller, wogegen das Splintholz etwas nachdunkelt.
Wildakazie: Der Farbton der Akazie bleicht bei intensiver Sonneneinstrahlung langsam aus und wird heller.
Riffbuche: Die Oberfläche bleibt relativ farbstabil,
Versuchen Sie Ihr Möbel vor starker Lichteinwirkung zu schützen. So bleiben die Farben länger original. Doch auch gealtertes Holz, in der Farbe gereift, hat seinen eigenen Charme.

Pflege der Holzoberfläche

Reinigung und Pflege

Reinigen Sie die Oberflächen mit Strukturbürstung nur mit einer sauberen Bürste. Die glatten Innenflächen können mit einem trockenen oder nebelfeuchtem Tuch gereinigt werden. Das Tuch darf nicht nass sein.
Es darf kein Wasser auf der Fläche zurückbleiben.
Ist doch Feuchtigkeit auf der Fläche verblieben, dann reiben Sie sofort mit einem trockenen Tuch nach. Benutzen Sie keine Reinigungsmittel, scheuern Sie nicht lange auf einer Stelle, sonst verändert sich der Glanz, und der Fleck tritt noch stärker hervor.

Regelmäßiges Entstauben

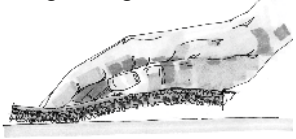
Festen Schmutz mit Schleifvlies abreiben (nicht im Pflegeset enthalten!)

Schmutz entfernen

Fester Schmutz an Holzteilen, wie etwa Schweißreste vom häufigen Anfassen an Holzgriffen, Stuhlrücken oder Gummiabrieb von Schuhsohlen an Tischbeinen können mit einem Schleifvlies abgerieben werden.
Dabei sollten Sie längs zur Holzrichtung vorsichtig abreiben. Hierdurch entfernen Sie die obere Oberflächenschicht, welche die Verschmutzung enthält. Um anschließend wieder einen gleichmäßigen Glanz zu erhalten, polieren Sie die gereinigte Fläche nur mit dem Pflegemittel aus unserem Pflegeset (nur nachAnforderung und gegen Berechnung erhältlich). (Bei anderen Pflegemitteln müssen diese an einer nicht sichtbaren Stelle auf Eignung geprüft werden!) Auch bei Flächen, die Sie häufig feucht abreiben, sollte von Zeit zu Zeit das Pflegemittel aufgetragen werden, da mit dem Abreiben auch immer etwas von der Oberflächeschicht abgetragen wird.
Flächen, die nicht besonders strapaziert werden, brauchen nie aufgearbeitet werden.

Bei nicht vorschriftsmäßiger und/oder nicht fachmännischer Montage / Durchführung wird bei Personen- oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen.

LENYA

Pflegeanweisung

Pflege der Glasoberfläche

Klar - Glasflächen

Verwenden Sie bei der Reinigung von Glas immer sauberes Wasser um einen Scheuereffekt durch Schmutzpartikel zu vermeiden. Zum Reinigen sind weiche, saubere Tücher geeignet. Unterstützt werden kann die Reinigungswirkung durch den Einsatz weitgehend ph-neutraler Reinigungsmittel oder handelsüblicher Glasreiniger.
Handelt es sich bei den Verschmutzungen um Fett (z.B. Fingerabdrücke), so kann für die Reinigung auf ein handels-übliches Lösungsmittel wie Spiritus zurückgegriffen werden.

Satinato - Glasflächen

Eine Glasscheibe mit einer Oberflächenveredelung in Satinato (geätzt) ist verfahrenstechnisch bedingt nach der Herstellung schmutzanfälliger. Bei diesem Herstellungsverfahren wird das Glas durch Ätzung undurchsichtig mattiert. Bei der Pflege von Satinato- oder sandgestrahlten Gläsern sind für eine dauerhafte und gleichmäßige Oberfläche einfache aber wichtige Richtlinien zu beachten:

1. Reinigen Sie die Satinato - Glasflächen nur mit einem nebelfeuchten, weichen, fuselfreien sowie sauberen und farblosen (weiß) Baumwolltuch.
2. Die Glasflächen nie punktuell sondern immer großflächig reinigen. Dadurch wird verhindert, dass durch das Reiben beim Putzvorgang der auf der Glasoberfläche befindliche Staub, Sand und sonstige Verunreinigungen Kratzer entstehen.
3. Beim Entfernen von Fett (Fingerabdrücken u.ä.) einen vom Fachmann empfohlenen Reiniger großflächig auftragen. Auch Spirituswasser (1l Wasser auf 1Kappe Spiritus) hat sich bei diesem Reinigungsvorgang bewährt.
4. Eine eventuell auftretende Wolkenbildung oder weiße Streifen entstehen durch Abrieb von Reinigungstüchern. Diese lassen sich durch ein weiches, mit destilliertem (kalkfreiem) Wasser getränktes (nebelfeucht) Tuch entfernen.
   Hierbei wird vorsichtig und ohne großen Druck großflächig über die Front gewischt. Die Glasfläche erscheint nach dem Abtrocknen sauber und ohne Wolkenbildung. Vorgang bitte bei eventuell bleibender Wolkenbildung wiederholen.
5. Wasserflecken sind Kalkablagerungen (punktförmige weiße Flecken). Diese lassen sich durch Spirituswasser entfernen. Dazu ein mit Spirituswasser benetztes, weiches und sauberes Tuch großflächig über die fleckige Oberfläche wischen bis die Kalkflecken entfernt sind. Da hierbei Wolkenbildung auf der Glasoberfläche auftreten kann, diese anschließend wie unter Punkt 4 beschrieben entfernen.
6. Bitte keine Zellstofftücher oder Papiertücher benutzen, da diese einen zu starken Abrieb haben.

- Verwenden Sie zur Reinigung von Glas nur ein nebelfeuchtes, weiches, fuselfreies sowie sauberes und farbloses (weißes) Baumwolltuch.
- Achten Sie beim Reinigen darauf, dass zwischen den aufgeklebten Gläsern und der Trägerplatte kein Wasser und / oder Reinigungsmittel gelangt.
- Die Holzflächen dürfen nicht mit einem Reinigungsmittel in Kontakt treten.
- Zur Reinigung dürfen keine alkalischen Laugen oder Säuren verwendet werden.
- Um Kratzerbildung zu vermeiden, dürfen zur Reinigung der Glasflächen keine Werkzeuge und Hilfsmittel wie Spatel, Stahlwolle oder Rasierklingen verwendet werden.
- Ein Reinigungsmittel darf die Oberfläche nicht erkennbar angreifen! Prüfen Sie das Mittel zuvor an einer unsichtbaren Stelle auf Eignung.

Pflege der Metallteile

Verwenden Sie zur Pflege von Metallteilen einen ph-neutralen Reiniger. Zur Reinigung dürfen keine alkalischen Laugen oder Säuren verwendet werden.
Prüfen Sie das Reinigungsmittel an einer unsichtbaren Stelle auf Eignung.
Vermeiden Sie bei der Reinigung den Kontakt mit der Holzoberfläche.
Zur Reinigung dürfen keine Hilfsmittel wie Spachtel oder Stahlwolle verwendet werden. Hierdurch kann es zu Kratzerbildung kommen.

Bei nicht vorschriftsmäßiger und/oder nicht fachmännischer Montage / Durchführung wird bei Personen- oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen.