

Montageanleitung

Ausgabe 2026-09-30



Siehe „Zertifikate“ unter Programminformation




Montageanleitung verbleibt beim Kunden. Bitte aufbewahren!


LERIDA

INHALTSANGABE





KAPITEL	SEITE
Wichtige Hinweise / Pflegehinweise	3 - 4
Konfigurationsbeispiele	5 - 9
Zubehör LED-Beleuchtung	10
Schaltkreise	11
LED-Beleuchtungen Leistungsangaben	12 - 14
Gleitermontage	15
Wandbefestigung	16 - 17
Wandmontage Hängenelemente	18 - 21
Wandmontage Aufsatz-Paneelelemente	22 - 24
Montage Einlegeböden	25
Einstellen Türen	26
Einstellen Klappen	27
Einstellen Schubkästen	28

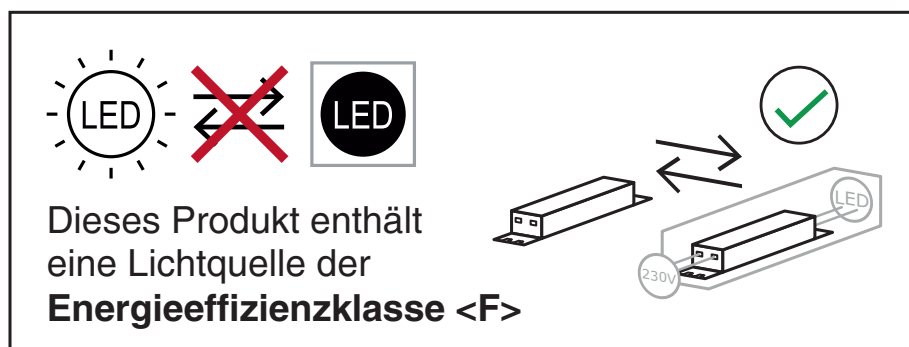

Für die Montage benötigen Sie:

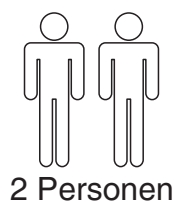

2 Personen

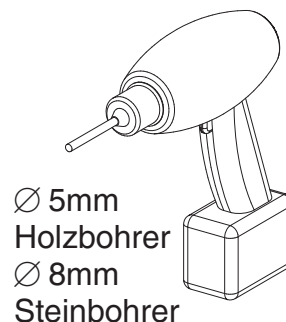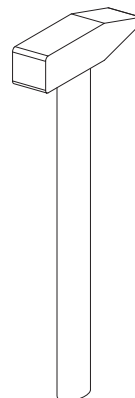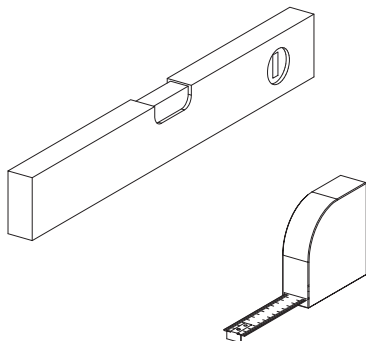

Ø 5mm
Holzbohrer
Ø 8mm
Steinbohrer

WICHTIGE HINWEISE

Liebe Kundin, lieber Kunde,

herzlichen Glückwunsch; Sie haben sich für ein qualitativ hochwertiges Möbelstück entschieden. Beachten Sie bitte die nachfolgenden Hinweise, die zur sachgerechten Nutzung des neuen Möbels erforderlich sind. Diese Anleitung bitte aufbewahren.

- Bitte lesen Sie diese Montageanweisung vor der Montage Ihrer Möbel aufmerksam durch, um dementsprechend nach den Montageschritten zu verfahren. Wir können für Ihre Montagefehler leider keine Haftung übernehmen.
- Sachgerechter Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal garantieren Ihnen den hohen Gebrauchs- und Funktionsnutzen. Einwandfreie Möbelfunktionen sind nur bei lot- bzw. waagerechter Aufstellung und exakten Beschlageinstellungen gewährleistet.
- Legen Sie bitte die Möbelteile auf einen weichen Untergrund - so vermeiden Sie Kratzer!

MONTAGEHINWEISE

- Verwenden Sie bitte nur die beigelegten Beschläge bzw. Einzelteile entsprechend den vorgesehenen Montageschritten.
- Alle Standelemente müssen zwingend als Kippsicherung mit der Wand laut den Anweisungen der Montageanleitung befestigt werden! Nicht an der Wand befestigte Elemente kippen beim Öffnen der Türen oder Herausziehen der Schubladen nach vorne. Beachten Sie dieses auch während der Montage! *Bei nicht vorschriftsmäßiger und/ oder fachmännischer Montage wird bei Personen- und/ oder Sachschäden keine Haftung übernommen.*
- Das mitgelieferte Wandbefestigungsmaterial ist ausschließlich für festes/ massives Mauerwerk geeignet. Sollte anderes Wandmaterial, z.B. Leichtbauwände vorhanden sein, bitte unbedingt sachgerechtes Befestigungsmaterial verwenden.
- Nach Veränderungen des fachgerechten Montagezustandes besteht die Sorgfaltspflicht der Nachjustierung.
- Werden Betriebs-, Bedienungs- oder Wartungsanweisungen nicht befolgt, Änderungen an den Produkten vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, entfällt jegliche Gewährleistung.

ELEKTRONISCHE SICHERHEIT

- Elektronische Bauteile sind nach den gültigen Normen von VDE, CE, MM gefertigt; es gelten die relevanten Einbauvorschriften, Sicherheitshinweise und Bedienungsanweisungen der Gerätehersteller. Die eingesetzten LED-Leuchtmittel sind fest verbaut und nicht austauschbar. Bitte immer auch beim Anschließen der LED-Beleuchtungen die maximale Trafo-Leistung (Überlastung des Trafos) beachten. Die LED-Beleuchtungen dürfen nicht zugestellt/ zugehängt werden (Hitzestau vermeiden).
- Dieses Produkt enthält Lichtquellen der **Energieeffizienzklasse F**.

ALLGEMEINE INFOS

- Grundsätzlich sollten alle Verschmutzungen und Flüssigkeiten (z.B. Getränke) sofort mit einem leicht feuchten Tuch abgewischt werden. Vermeiden Sie Spülmittel mit bleichenden Zusätzen wie z.B. Zitronen- und verwenden Sie keine Flüssigreiner, Putzmittel oder Scheuerpulver, da diese die Oberfläche beschädigen könnten.
- Glasflächen nur mit heißem Wasser befeuchteten Lappen reinigen. Keine Haushalts-, Glasreiniger oder Spülmittel verwenden!

PFLEGE- UND GEBRAUCHSANWEISUNG

Massivholz und Lack-Markenmöbel

Unsere Möbel zeichnen sich durch hochwertige Materialien und pflegeleichte Oberflächen aus. Damit Sie lange Freude an Ihren neuen Möbeln haben, finden Sie nachfolgend einige praktische Hinweise zur richtigen Pflege und Nutzung.

[Oberflächenpflege Massivholz- und Lackoberfläche]

Unsere Massivholz- und Lackoberflächen sind pflegeleicht. Zur Reinigung empfehlen wir ein weiches Staubtuch oder ein leicht angefeuchtetes Tuch. Verwenden Sie keine Schmutzradierer oder ungeeignete Mikrofasertücher, da diese die Oberfläche beeinträchtigen können. Auch Möbelpflegemittel, Scheuermittel oder aggressive Reiniger können Farbveränderungen oder Flecken verursachen und sollten nicht verwendet werden. Bei normalem Gebrauch ist keine regelmäßige Nachbehandlung der Oberfläche erforderlich.

Verschmutzungen und Flüssigkeiten, zum Beispiel Getränke, sollten möglichst sofort mit einem leicht angefeuchteten Tuch aufgenommen werden. Vermeiden Sie Reiniger mit bleichenden oder scheuernden Bestandteilen sowie Scheuermittel und andere aggressive Reinigungsmittel.

[Raumklima]

Für Massivholzmöbel empfehlen wir eine Raumtemperatur von etwa 19-23 °C und eine relative Luftfeuchtigkeit von etwa 45-55 %. Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der abhängig von der Luftfeuchtigkeit Feuchtigkeit aufnimmt und wieder abgibt. Bei länger anhaltend hoher oder niedriger Luftfeuchtigkeit kann das Holz quellen oder schwinden. Dadurch können sich Verformungen oder Risse bilden.

Besonders in Neubauten sollte auf eine erhöhte Luftfeuchtigkeit geachtet und bei Bedarf ausreichend gelüftet werden. Ein Thermometer und Hygrometer helfen dabei, das Raumklima im Blick zu behalten.

[Lichteinwirkung]

Sonnenlicht und Kunstlicht können den Farbton von Holzoberflächen im Laufe der Zeit verändern. Je nach Holzart und Lichteinfall können die Oberflächen heller oder dunkler werden. Eine vollständige Lichteinheit von Holzoberflächen ist nicht gegeben. Möbel sollten deshalb möglichst keiner dauerhaft starken oder direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.

[Massivholz - ein Unikat der Natur]

Das Besondere an massivem Holz ist sein individuelles Erscheinungsbild. Wuchs, Maserung und Struktur unterscheiden sich von Bauteil zu Bauteil. Äste, Verwachsungen und natürliche Farb- und Strukturunterschiede gehören zum charakteristischen Erscheinungsbild des Holzes.

Keine Tür, kein Schubkasten und keine Seite gleicht exakt der anderen. Dadurch erhält jedes Möbelstück seinen individuellen Charakter.

[Toleranzen]

Auch bei industrieller Fertigung erfolgen einzelne Arbeitsschritte in Handarbeit. Holz ist zudem ein Naturmaterial und weist individuelle Unterschiede in Farbe und Struktur auf.


Darüber hinaus können bei der Herstellung geringfügige Maßabweichungen entstehen. Solche material- und fertigungsbedingten Abweichungen können innerhalb der für das jeweilige Produkt geltenden Toleranzen warentypisch sein.

Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte bleiben hiervon unberührt.

Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen viel Freude an Ihrem Wöstmann Markenmöbel.


KONFIGURATIONSBEISPIELE

KOMBI 0001 | SPIEGELSEITIG 0101

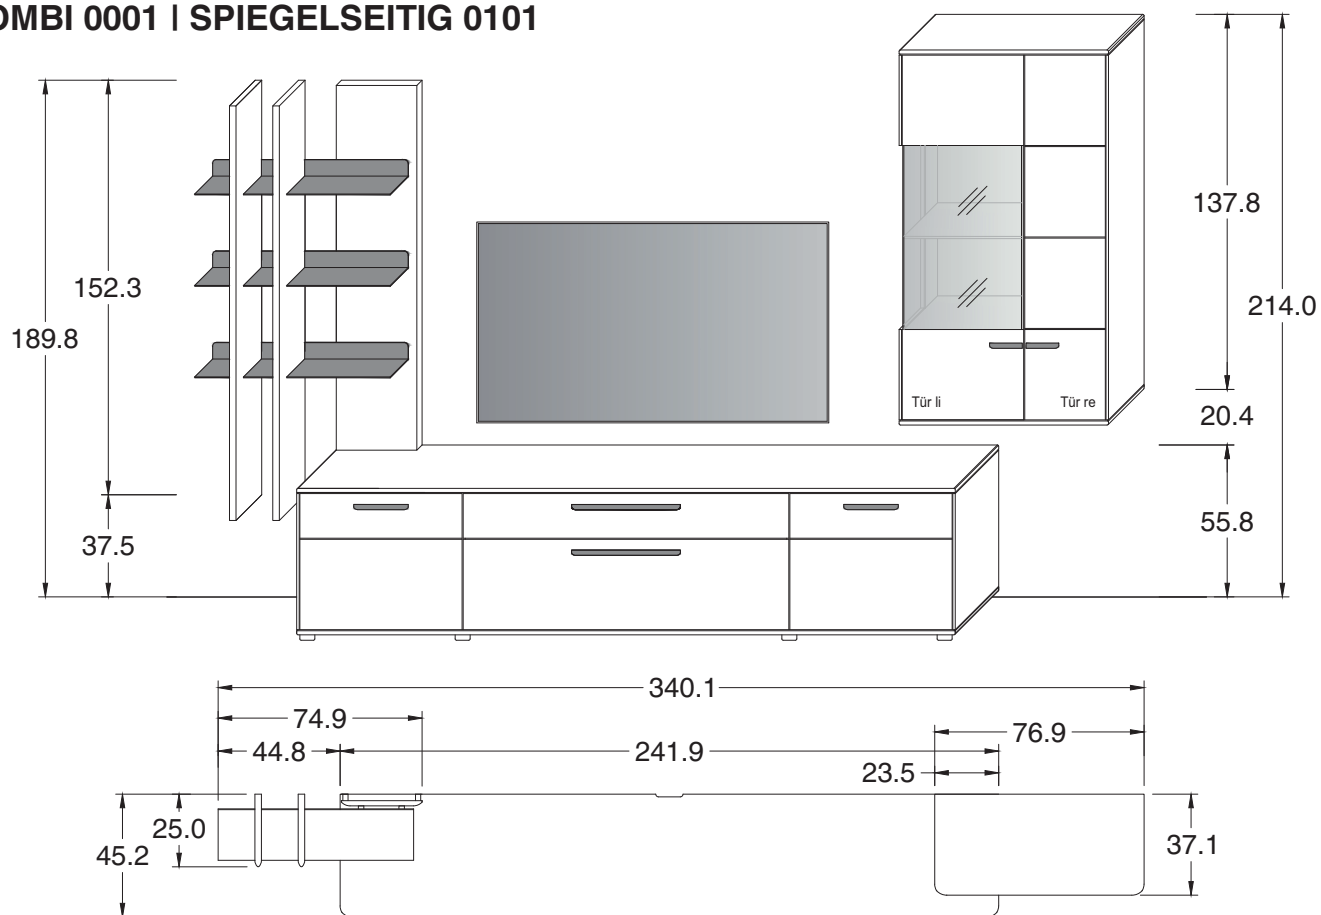

B 340,1 x H 189,8 / 214,0 x T 45,2


KOMBI 0003 | SPIEGELSEITIG 0103

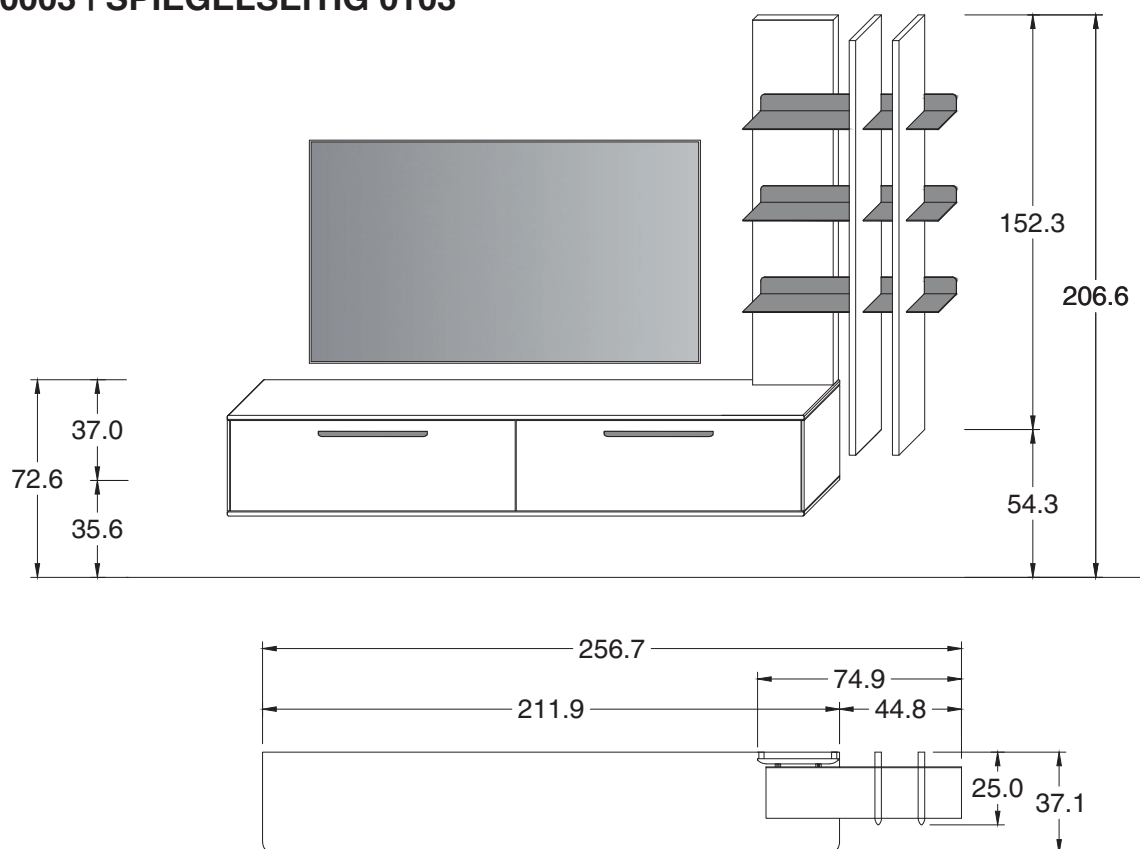

B 256,7 x H 206,6 x T 37,1


KONFIGURATIONSBEISPIELE

KOMBI 0005 | SPIEGELSEITIG 0105

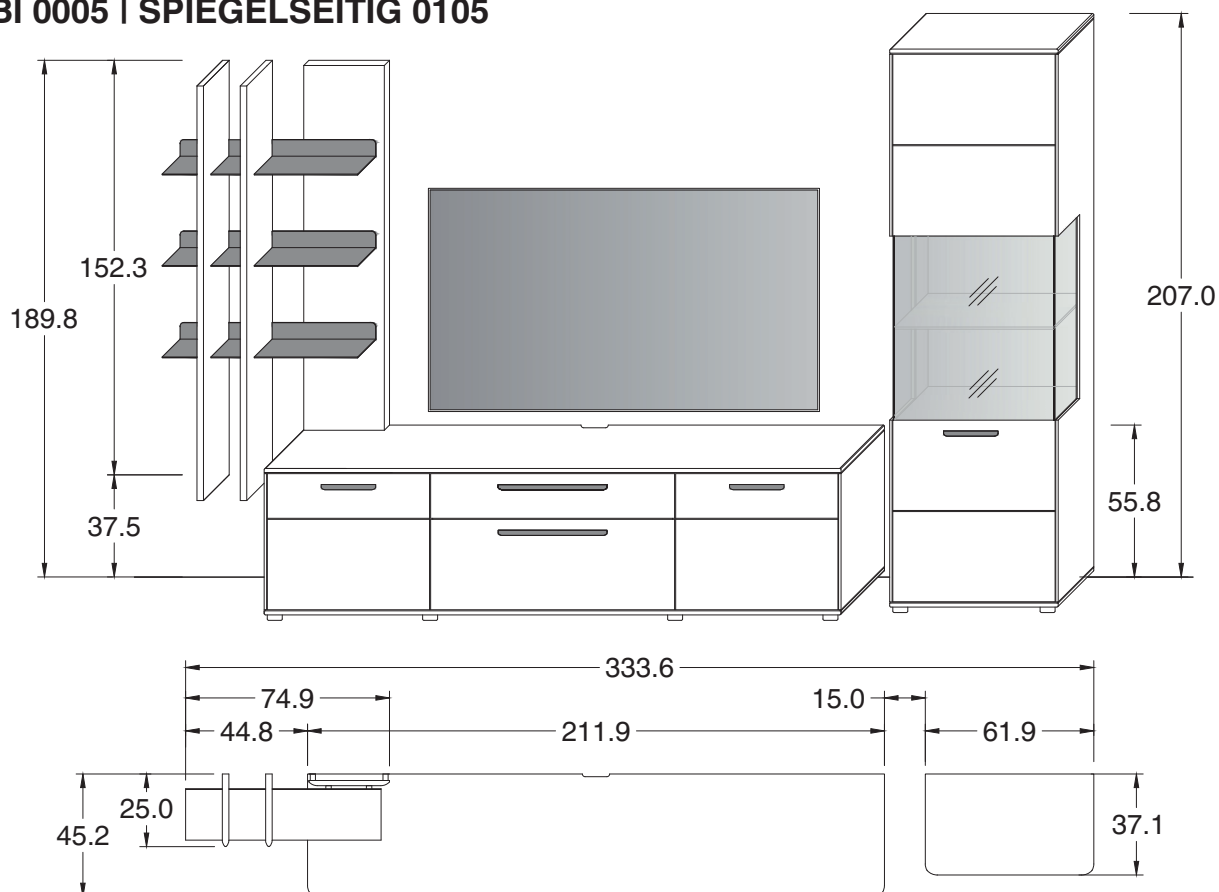

B 333,6 x H 189,8 / 207,0 x T 45,2


KOMBI 0007 | SPIEGELSEITIG 0107

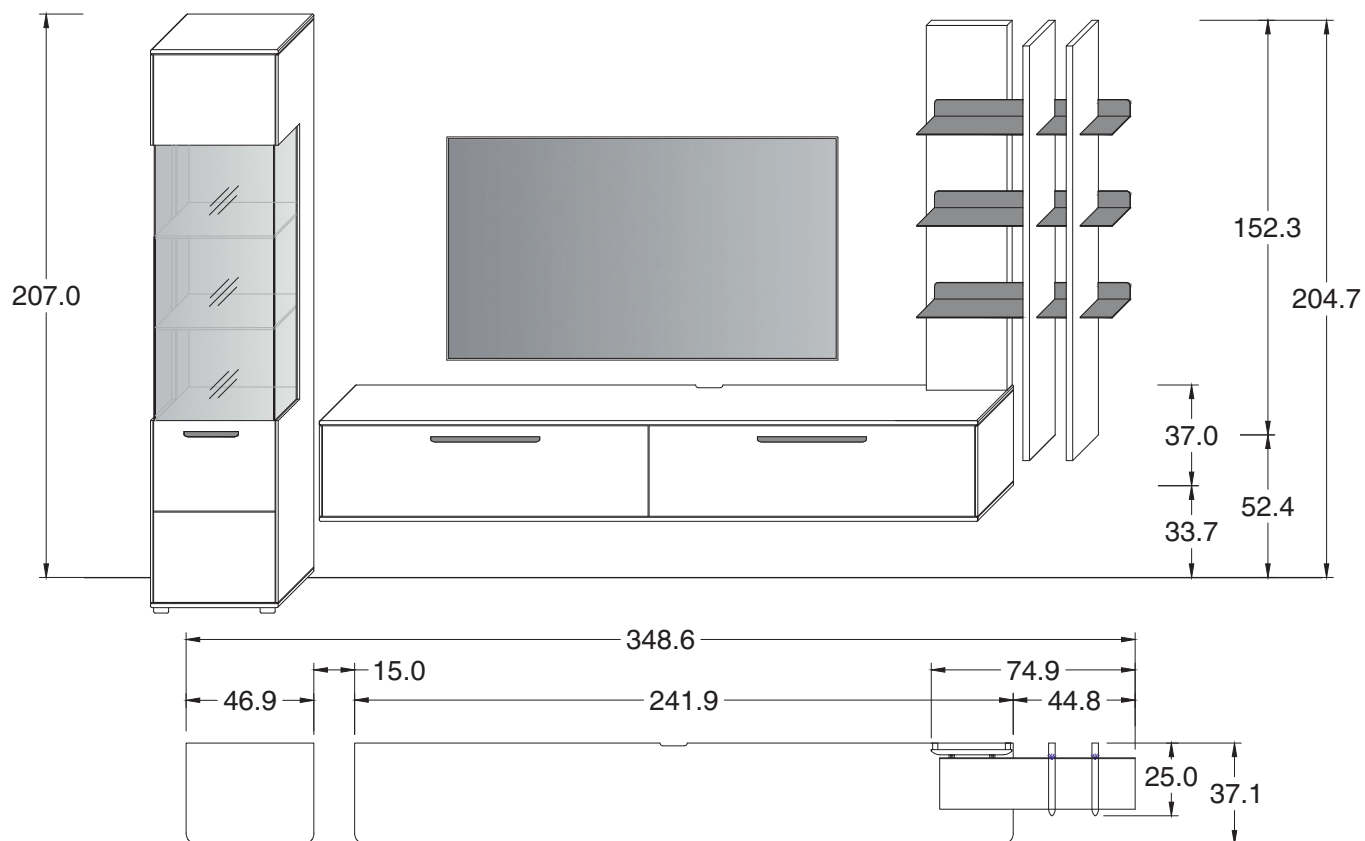

B 348,6 x H 207,0 / 204,7 x T 37,1


KONFIGURATIONSBEISPIELE

KOMBI 0008 | SPIEGELSEITIG 0108

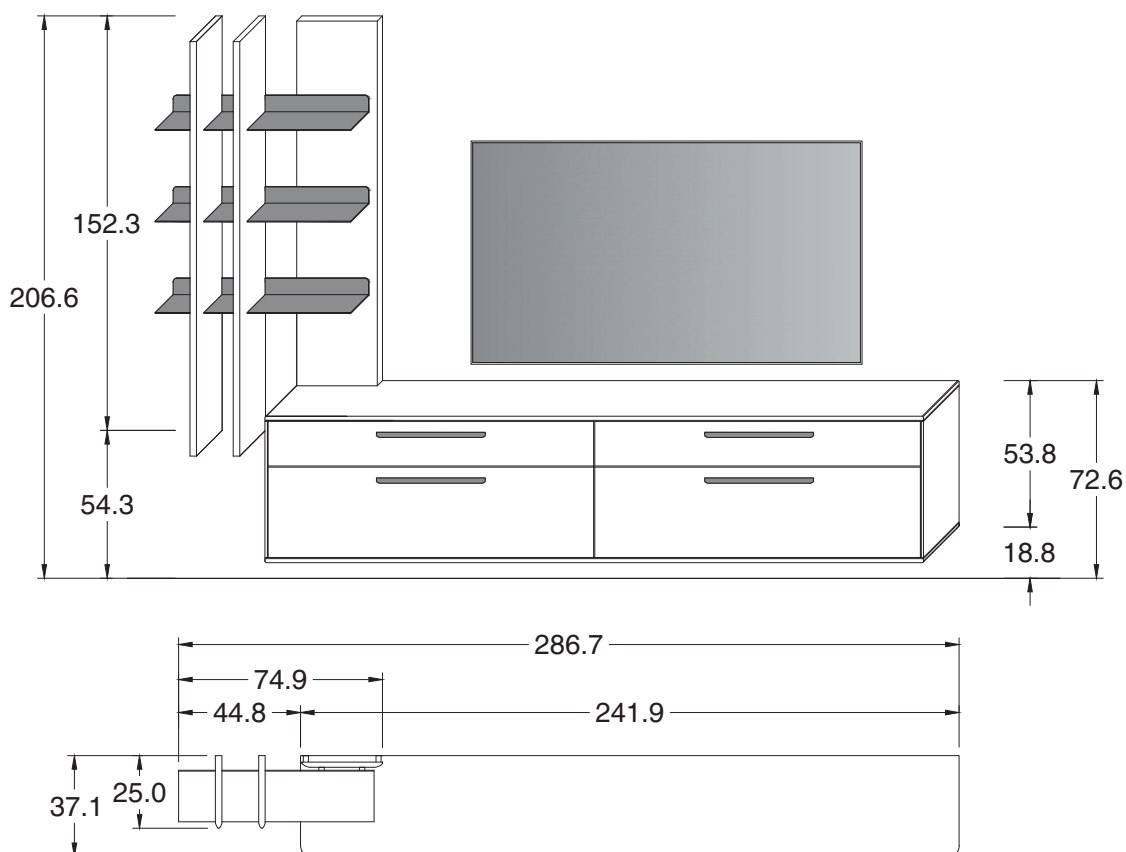

B 286,7 x H 206,6 x T 37,1


KOMBI 0009 | SPIEGELSEITIG 0109

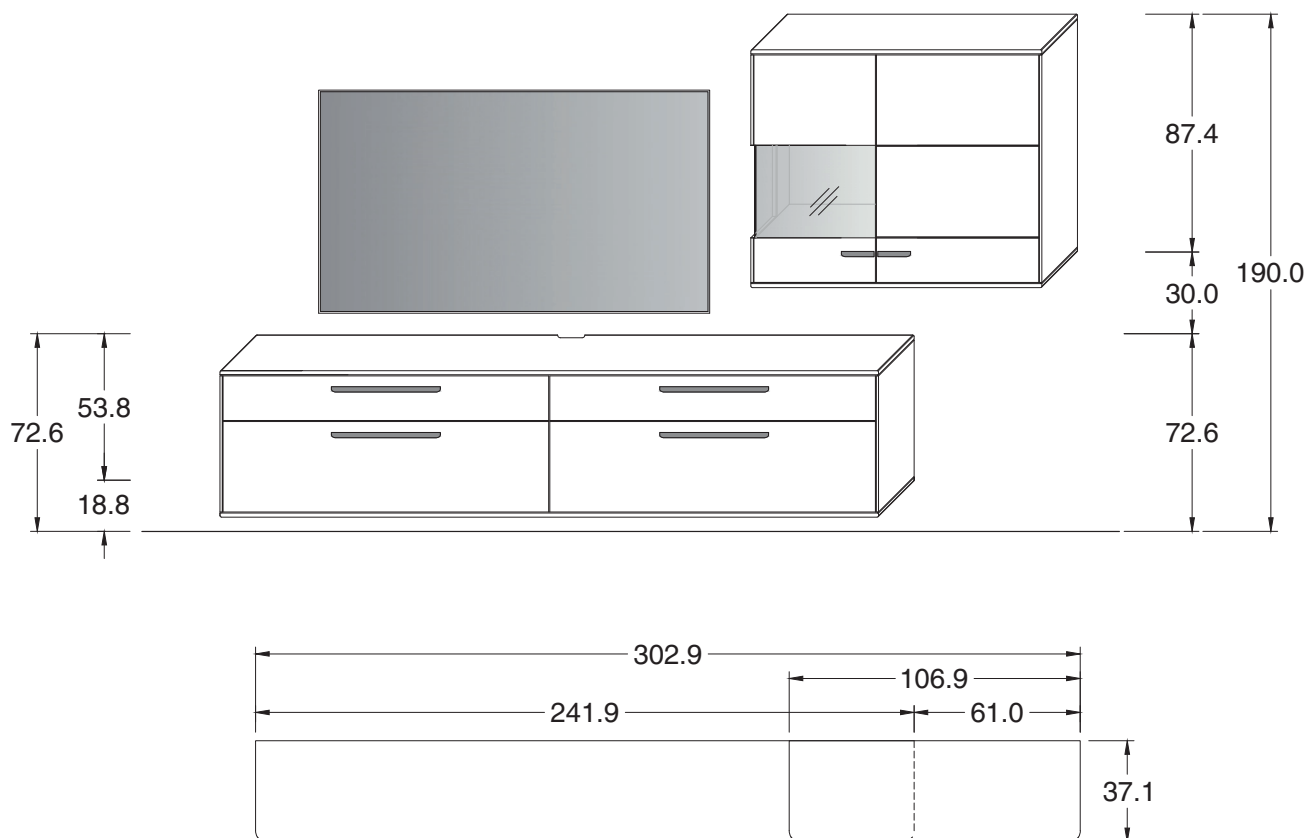

B 302,9 x H 190,0 x T 37,1


KONFIGURATIONSBEISPIELE

KOMBI 0011 | SPIEGELSEITIG 0111

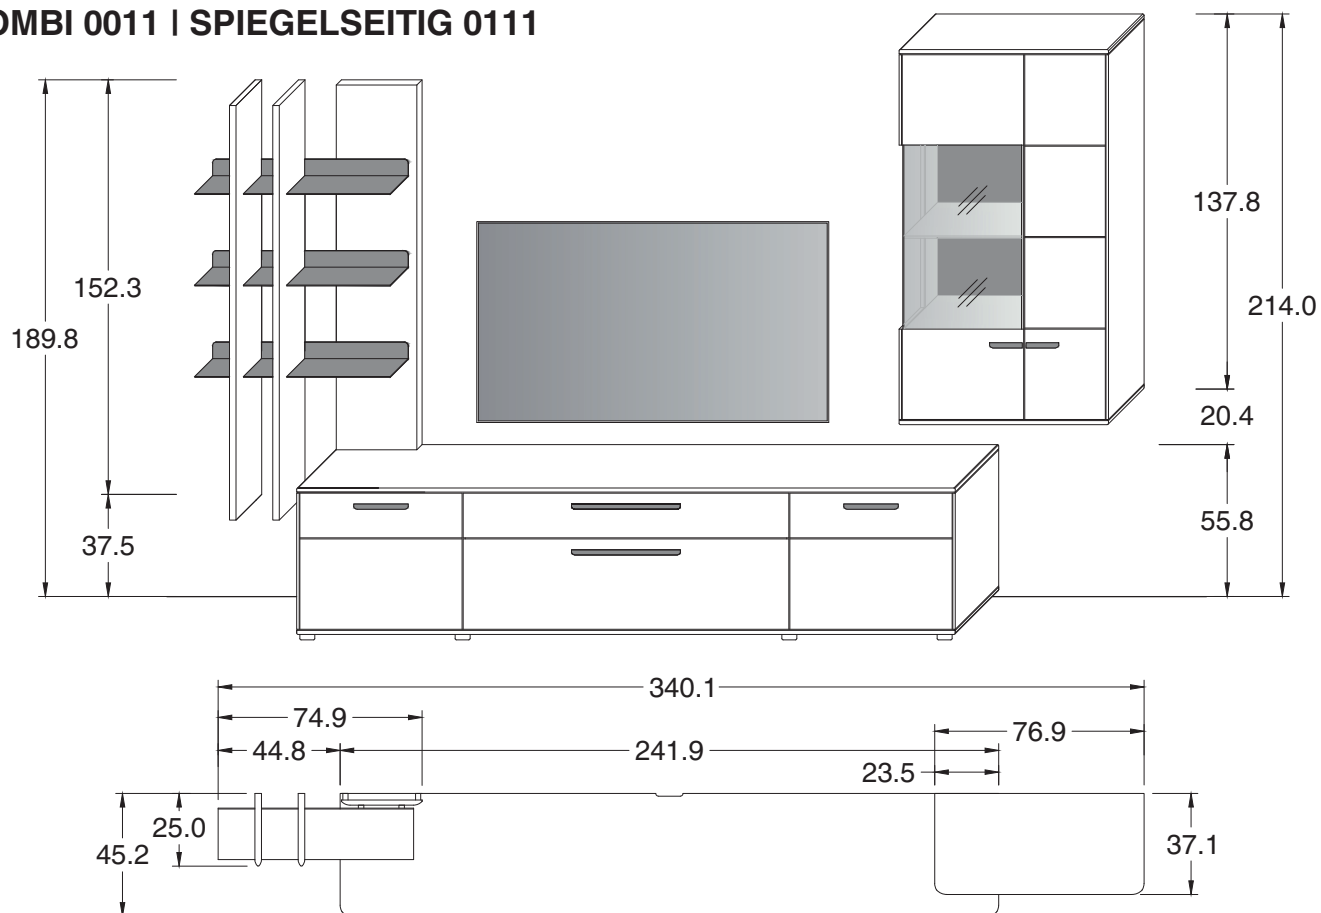

B 340,1 x H 189,8 / 214,0 x T 45,2


KOMBI 0015 | SPIEGELSEITIG 0115

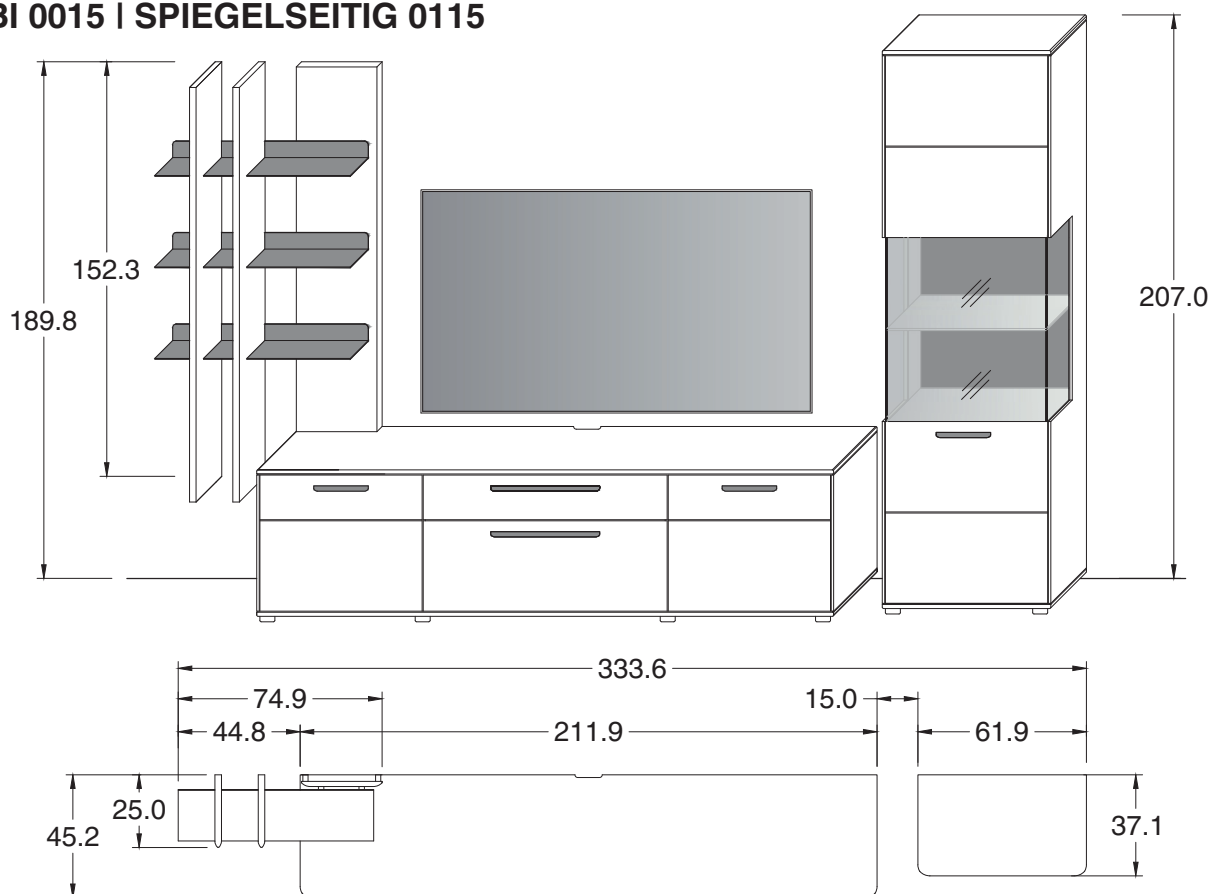

B 333,6 x H 189,8 / 207,0 x T 45,2


KONFIGURATIONSBEISPIELE

KOMBI 0017 | SPIEGELSEITIG 0117

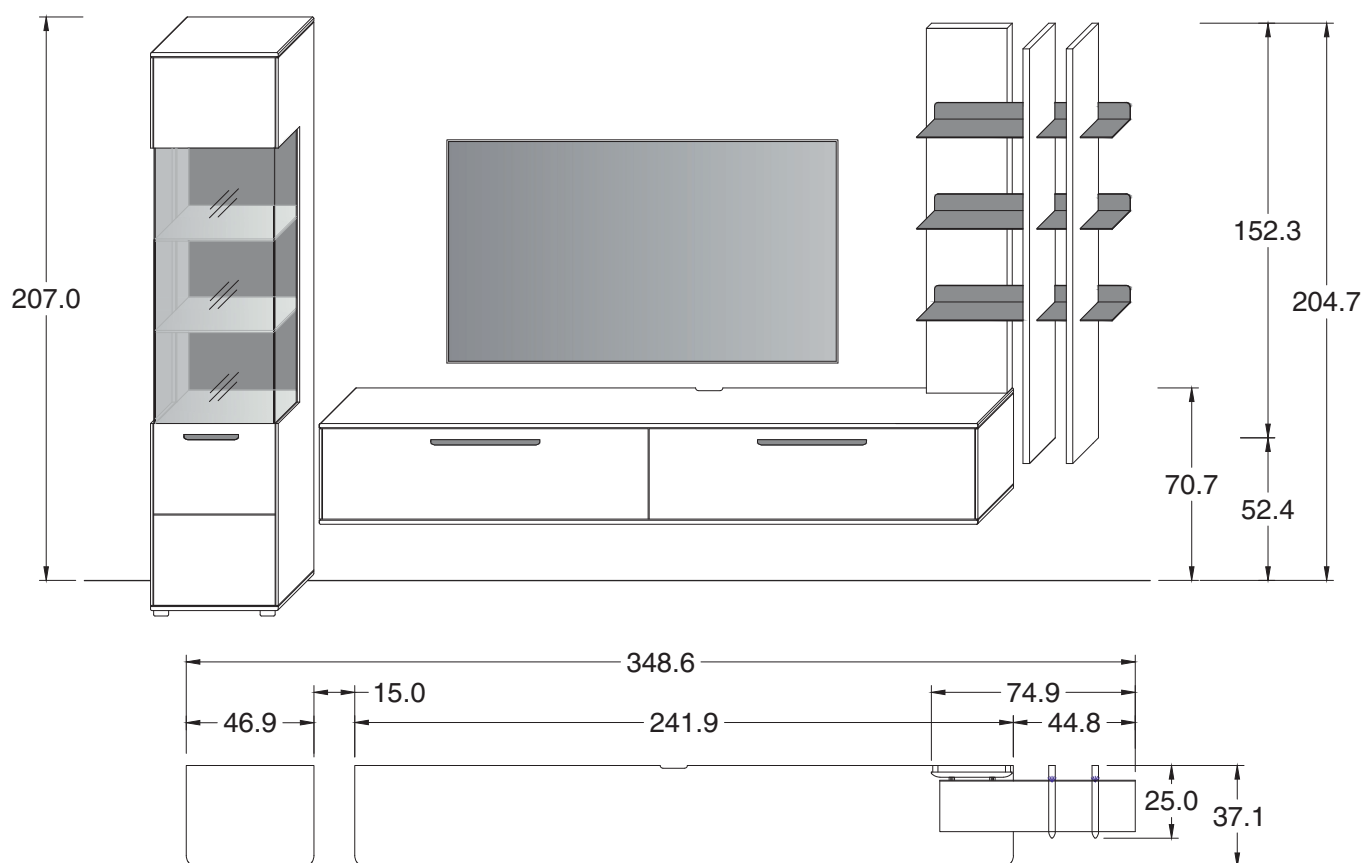

B 348,6 x H 207,0 / 204,7 x T 37,1

KOMBI 0019 | SPIEGELSEITIG 0119

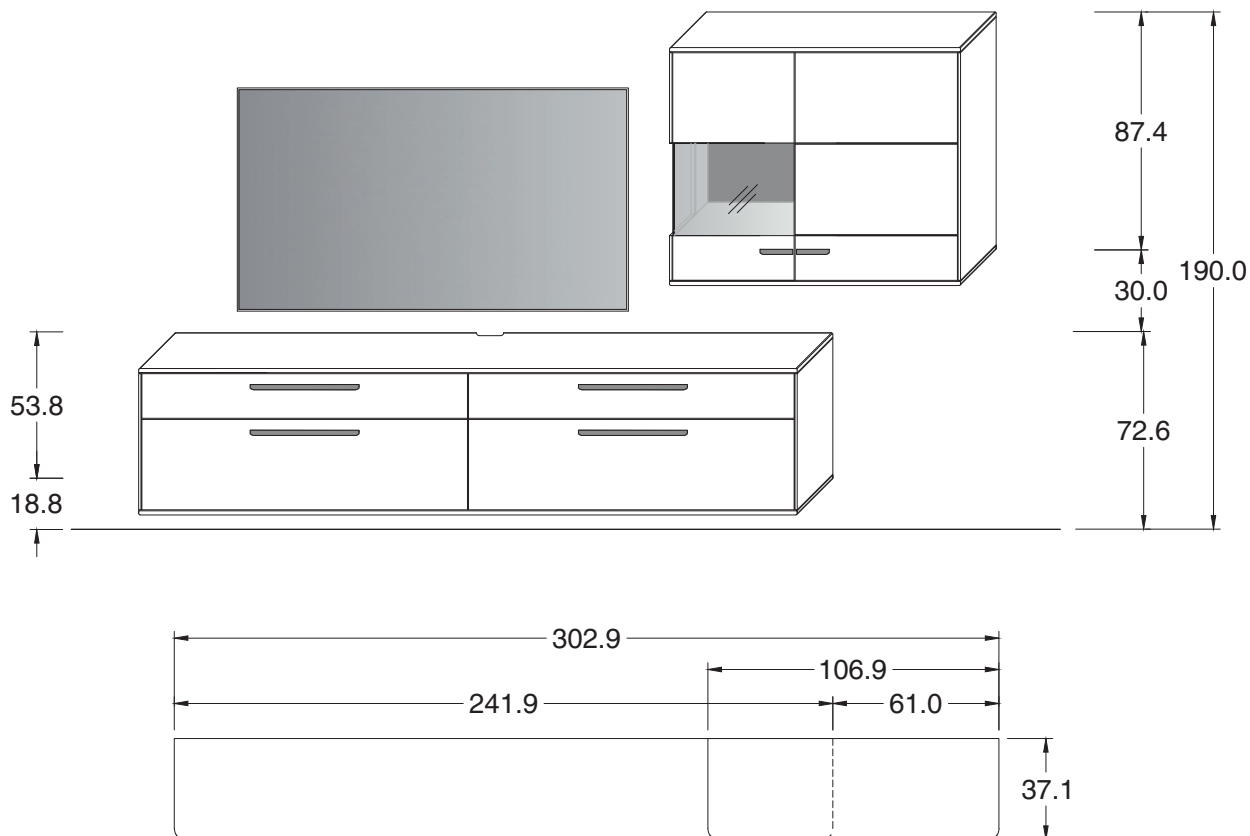


ZUBEHÖR LED-BELEUCHTUNG

LED-Trafo mit Schalter

max. 1.25A

15 Watt

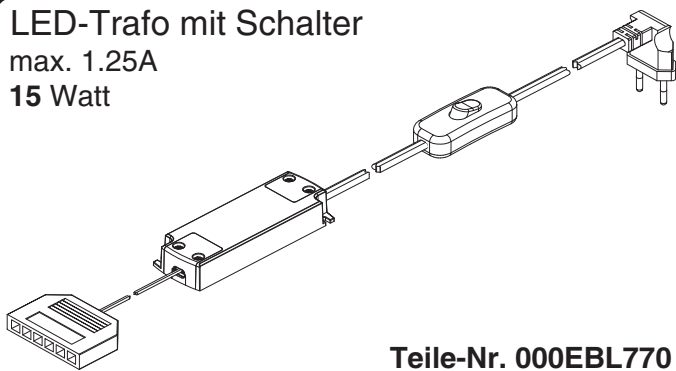


Teile-Nr. 000EBL770

LED-Trafo mit Schalter

max. 2.5A

30 Watt

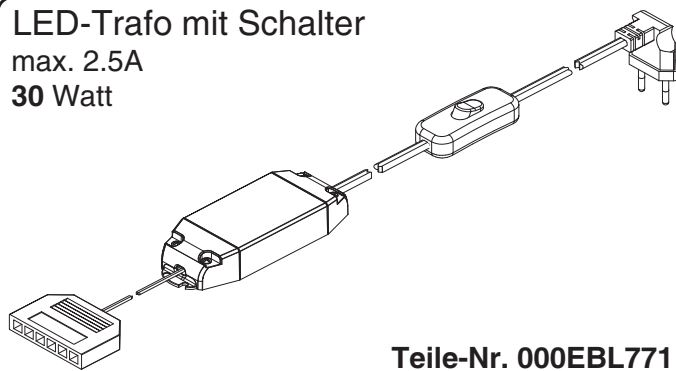


Teile-Nr. 000EBL771

LED-Trafo mit Schalter

max. 5.0A


60 Watt

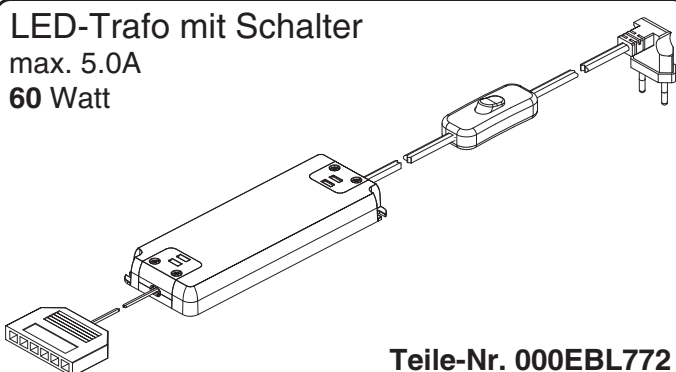

Teile-Nr. 000EBL772

2-Kanal-Funkdimmer

60 Watt

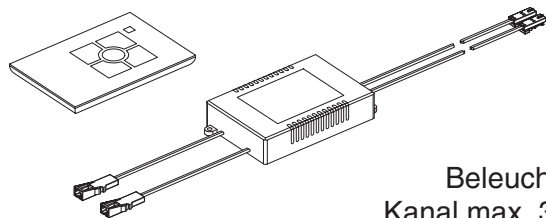


Beleuchtung je
Kanal max. 30 Watt

Teile-Nr. 000EBL796

4-Kanal-Funkdimmer


60 Watt

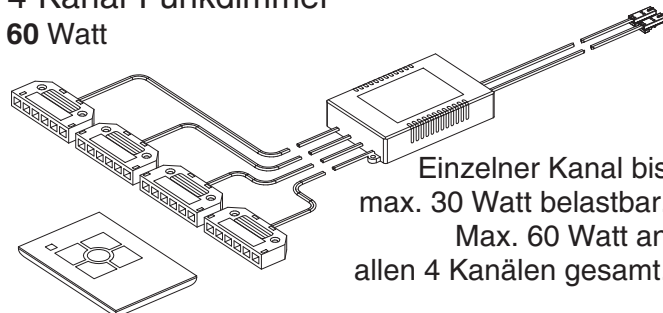

Einzelner Kanal bis
max. 30 Watt belastbar.
Max. 60 Watt an
allen 4 Kanälen gesamt.

Teile-Nr. 000EBL797

LED-6-fach Verteiler

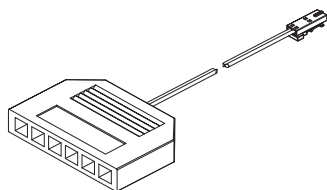

Teile-Nr. 000EBL794

LED-1fach-Verlängerung



000EBL795 (weiß)


Teile-Nr. 000EBL791S (schwarz)

SCHALTKREISE


ÜBERSICHT DER MÖGLICHEN SCHALTKREISE

FÜR STECKDOSE MIT TRAFÖ ÜBER SCHALTER

1x Trafo

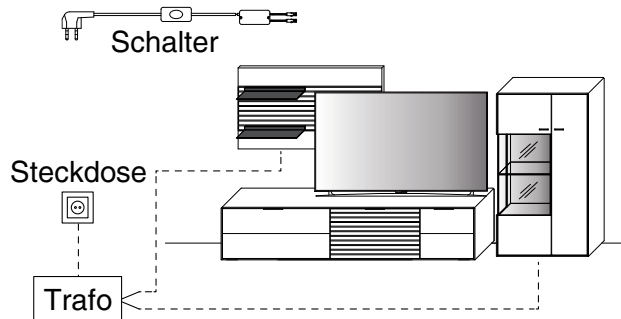


1x Trafo FÜR STECKDOSE MIT TRAFÖ ÜBER FUNKDIMMER

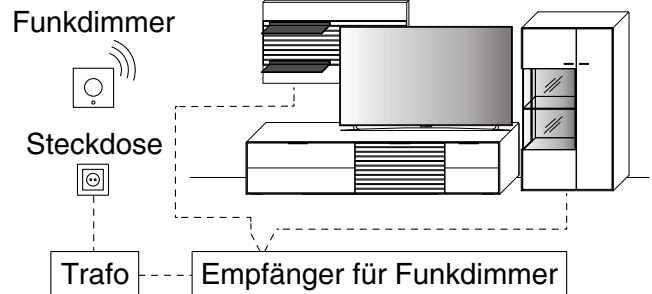

FÜR SCHALTBARE STECKDOSE/N MIT TRAFÖ ÜBER WANDSCHALTER

1x Trafo

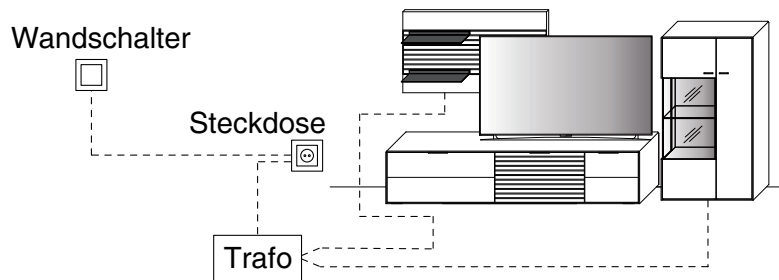

TRAFÖ INKL. SCHALTER MIT STECKER




Beleuchtung direkt oder Funkdimmer

max. 15,0 W	Art.-Nr. 000EBL770
max. 30,0 W	Art.-Nr. 000EBL771
max. 60,0 W	Art.-Nr. 000EBL772

2-KANAL-FUNKDIMMER (zur Lichtstärkenregulierung)

Je Trafo einen Funkdimmer verwenden!

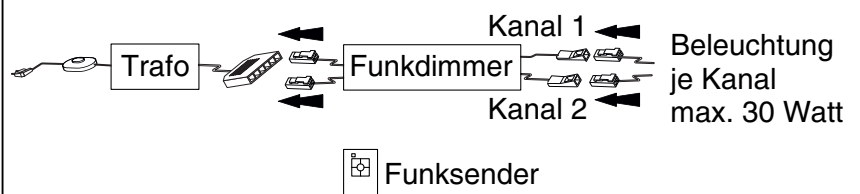

max. 60,0 W Art.-Nr. 000EBL796


4-KANAL FUNKDIMMER

Funkempfänger inkl. Funkdimmer zur Einzelschaltung der Beleuchtung für bis zu 4 Beleuchtungs-Sets.

Hinweis: Bitte bei der Auswahl des Funkdimmers unbedingt auf die benötigte Gesamt-Wattleistung achten!


Hierbei ist zu berücksichtigen, dass von allen gewünschten Typen mit LED-Beleuchtung die Watt-Angaben zu addieren sind.

Funksender



(max. 60,0 W) Art.-Nr. 000EBL797

Kanal 1 bis 4

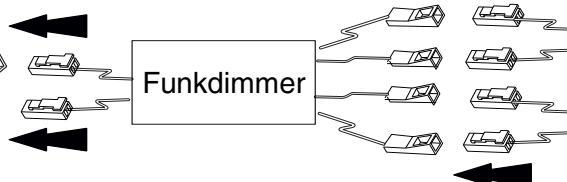

Einzelner Kanal bis max. 30 Watt belastbar.

Maximal 60 Watt an allen 4 Kanälen gesamt.

LED-BELEUCHTUNG (ZUBEHÖR)




Beim Anschließen der Beleuchtung(en) immer die maximale Trafo-Leistung beachten!
(Bei blinkender Beleuchtung ist die Trafo-Leistung überschritten!)




1 LED-Ambiente-Beleuchtung

3 LED-Rückwand-Beleuchtung

2 LED-Unterboden-Beleuchtung

4 LED-Fach-Beleuchtung

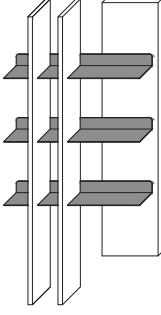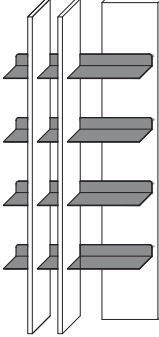Type 8376 8377 		Type 8476 8477 		Type 11835 	
1 11,8 Watt		1 13,0 Watt		2 8,8 Watt	

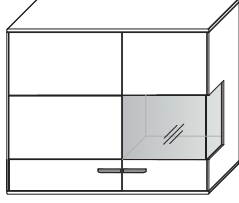Type 11135 		Type 11435 		Type 12133 12136 12134 12137 	
2 10,3 Watt		2 11,8 Watt		2 5,0 Watt	
				3 3,2 Watt	

LED-BELEUCHTUNG (ZUBEHÖR)




Beim Anschließen der Beleuchtung(en) immer die maximale Trafo-Leistung beachten!
(Bei blinkender Beleuchtung ist die Trafo-Leistung überschritten!)




1 LED-Ambiente-Beleuchtung

3 LED-Rückwand-Beleuchtung

2 LED-Unterboden-Beleuchtung

4 LED-Fach-Beleuchtung

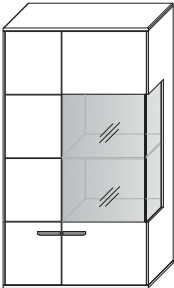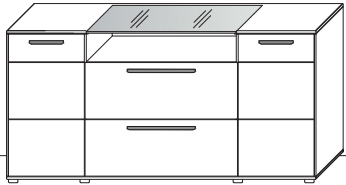Type 14423 14426 14424 14427 		Type 14733 14736 14734 14737 		Type 2852 	
3	6,6 Watt	3	6,6 Watt	4	4,3 Watt

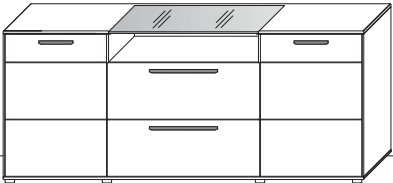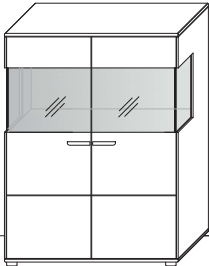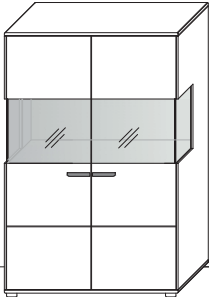Type 2052 		Type 3940 3941 		Type 4940 4941 	
4	4,3 Watt	3	4,3 Watt	3	4,3 Watt

LED-BELEUCHTUNG (ZUBEHÖR)




Beim Anschließen der Beleuchtung(en) immer die maximale Trafo-Leistung beachten!
(Bei blinkender Beleuchtung ist die Trafo-Leistung überschritten!)



1 LED-Ambiente-Beleuchtung

3 LED-Rückwand-Beleuchtung

2 LED-Unterboden-Beleuchtung


4 LED-Fach-Beleuchtung

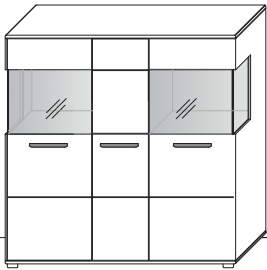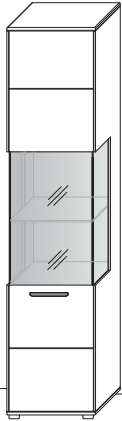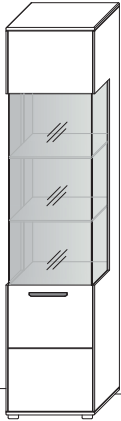Type		Type		Type	
3240 3241		6423 6426 6424 6427		6443 6446 6444 6447	
					
3	6,4 Watt	3	6,6 Watt	3	10,0 Watt








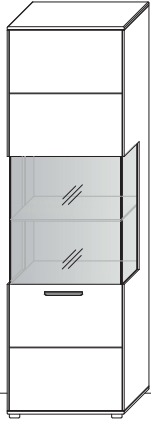
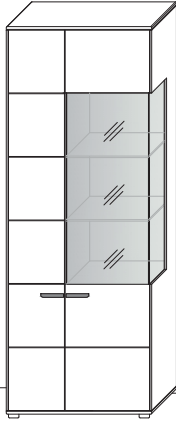
Type		Type			
6623 6626 6624 6627		6743 6746 6744 6747			
					
3	6,6 Watt	3	10,0 Watt		

STANDELEMENTE MIT GLEITER

Höhenversteller

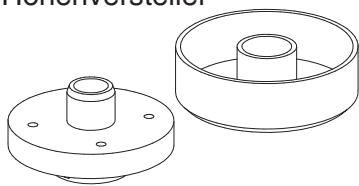

Unterteil 000EBS111
Oberteil 000EBS110

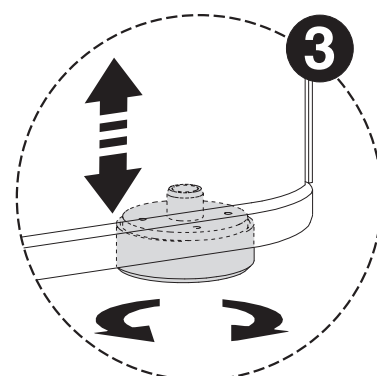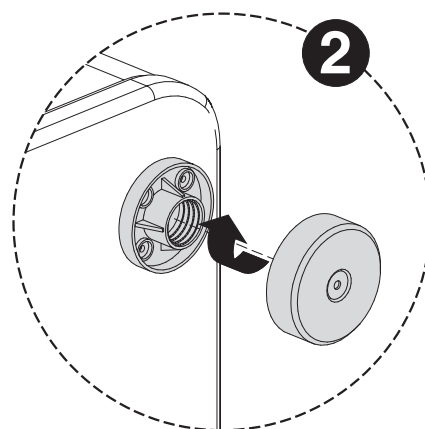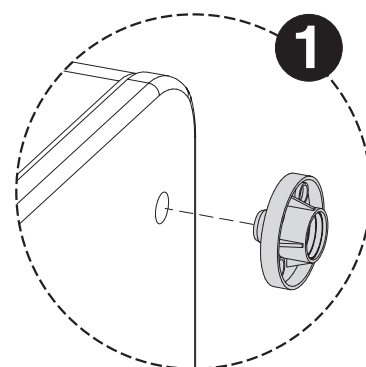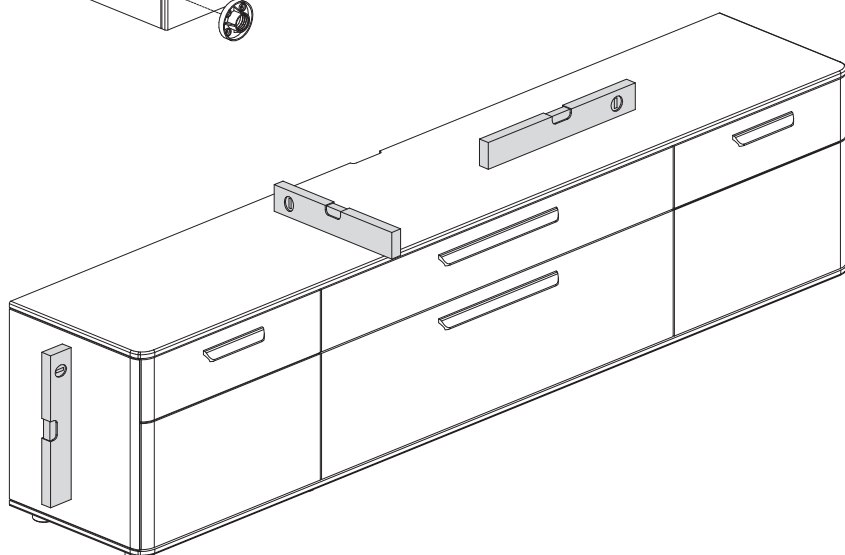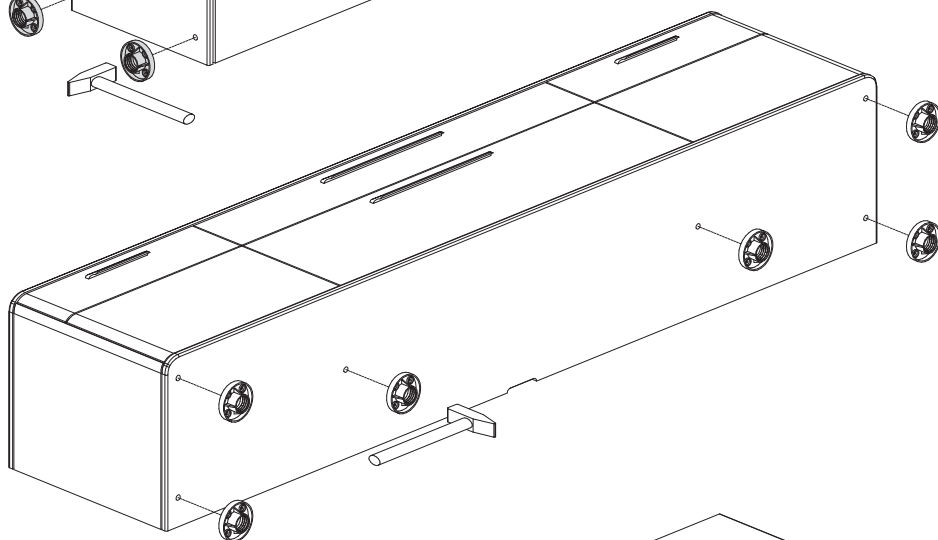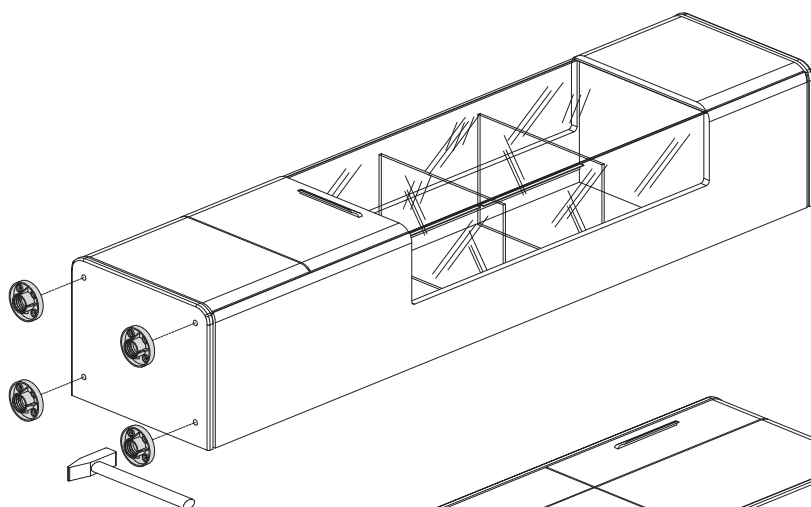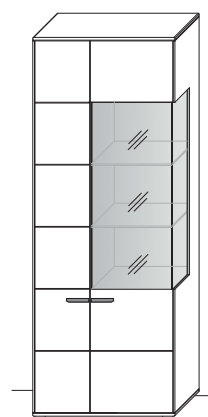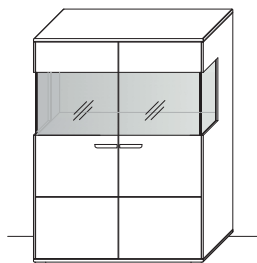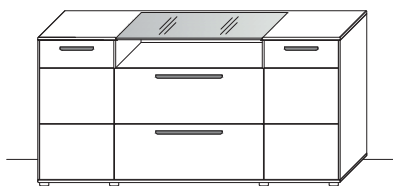





WANDBEFESTIGUNG



Sicherheitsrelevanter Arbeitsschritt




Befestigungsmaterial für Sideboards, Highboards und Zeilenschränke mit einer Tiefe von 37,1cm und 45,2cm

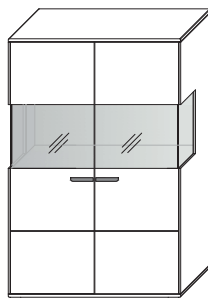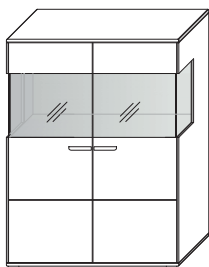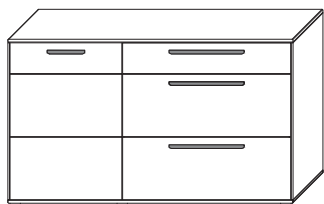

Teile-Nr. 80BB9999


Panheadschraube

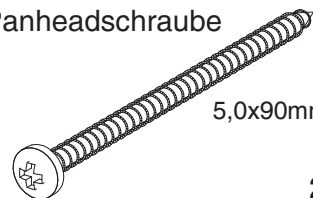

5,0x90mm

2x


Wanddübel

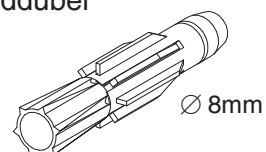


Ø 8mm

2x

- 1** Jeweils links und rechts ein 5-6mm Loch wie dargestellt vorsichtig durch die Rückwand bohren

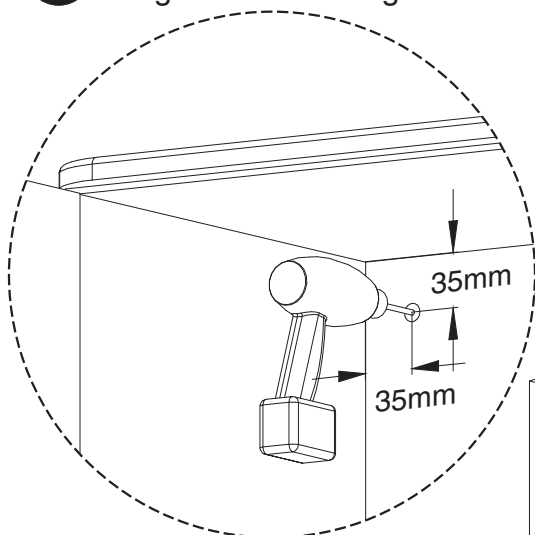

- 2** Den Schrank an die Wand montieren

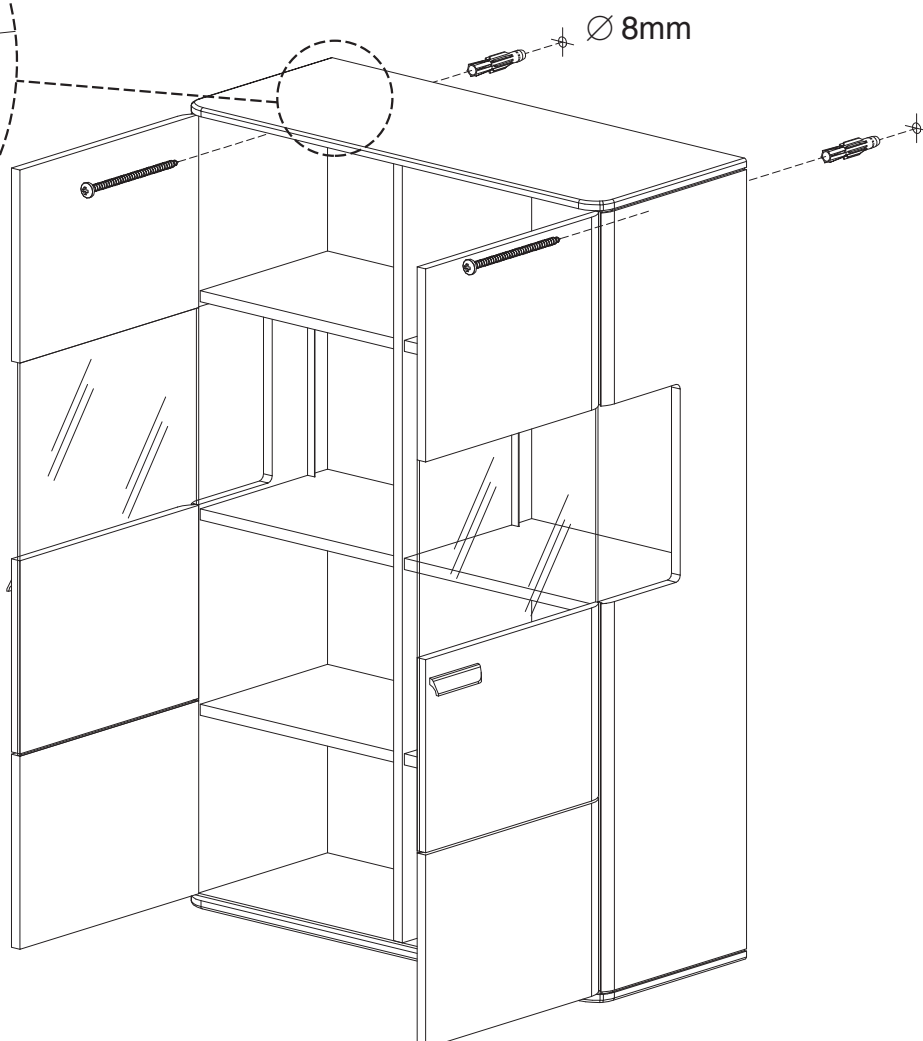

ACHTUNG KIPPGEFAHR!

Den Schrank immer an der Wand mit zwei Kipp-sicherungen befestigen!

WANDBEFESTIGUNG



Sicherheitsrelevanter Arbeitsschritt




Befestigungsmaterial
für Lowboards mit
einer Tiefe von 45,2cm



Teile-Nr. 00EBB906


Panheadschraube

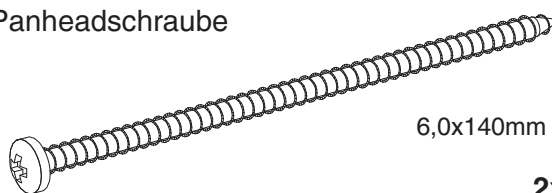

6,0x140mm

2x

Wanddübel

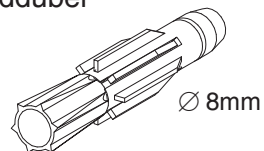


Ø 8mm

2x

1 Jeweils links und rechts ein 5-6mm Loch wie dargestellt vorsichtig durch die Rückwand bohren

2 Das Low-/ Highboard an die Wand montieren

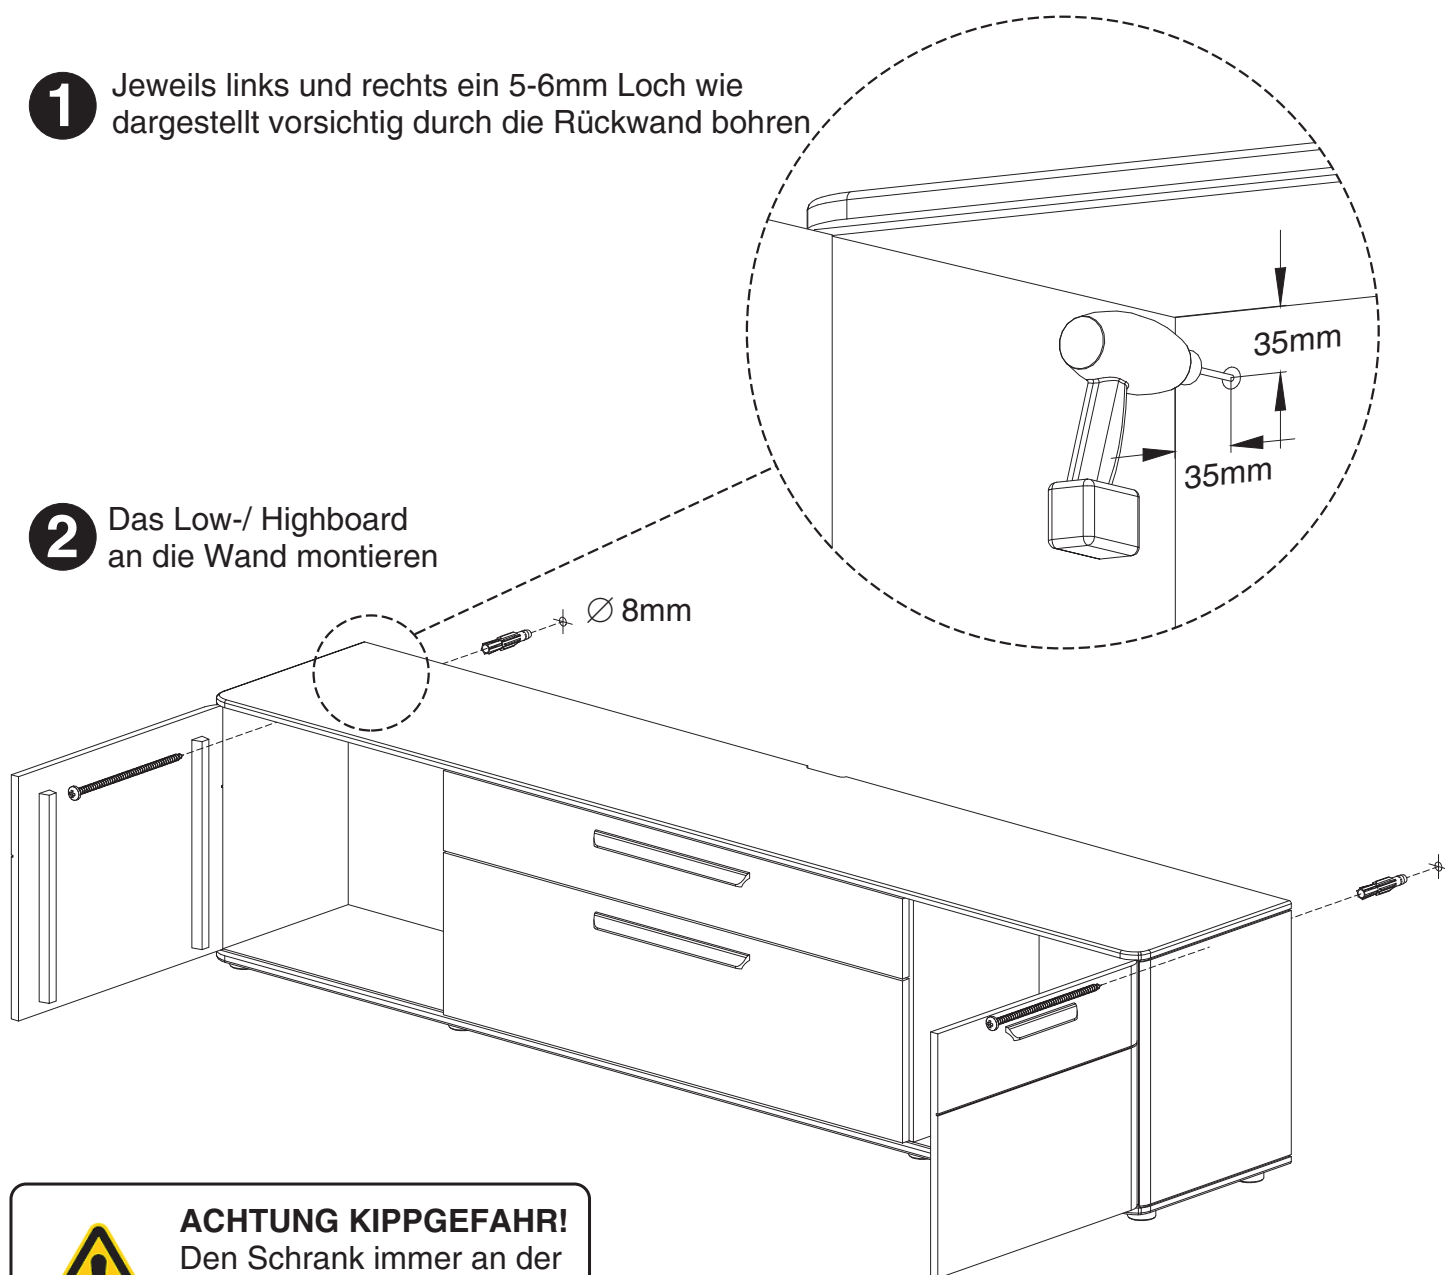


ACHTUNG KIPPGEFAHR!

Den Schrank immer an der
Wand mit zwei Kipp-
sicherungen befestigen!

WANDMONTAGE HÄNGEELEMENTE


Das mitgelieferte Wandbefestigungsmaterial ist ausschließlich für festes/ massives Mauerwerk geeignet. Bei anderen Wandbeschaffenheiten (z.B. Leichtbauwände) unbedingt sachgerechte Befestigungsmittel verwenden!

Wandplatten f. Wandbefestigung

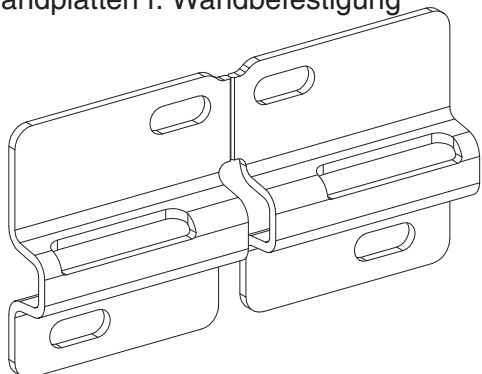


Teile-Nr. 000EBS605

Abdeckkappe braun

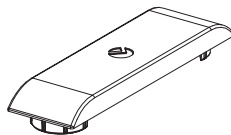

Teile-Nr. 05EBS500KB


Abdeckkappe Metall

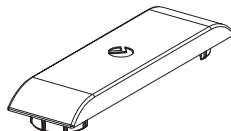

Teile-Nr. 000EBS606


Teile-Nr. 000EBB950

Schraube







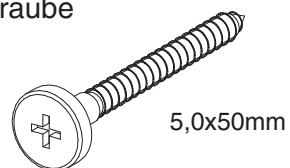


5,0x50mm

Wanddübel

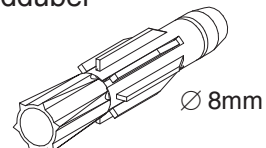


Ø 8mm

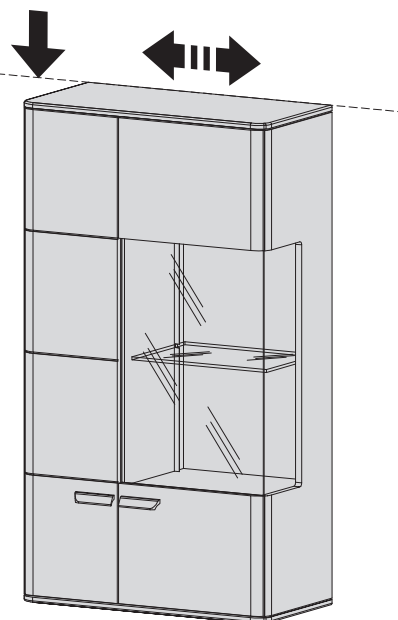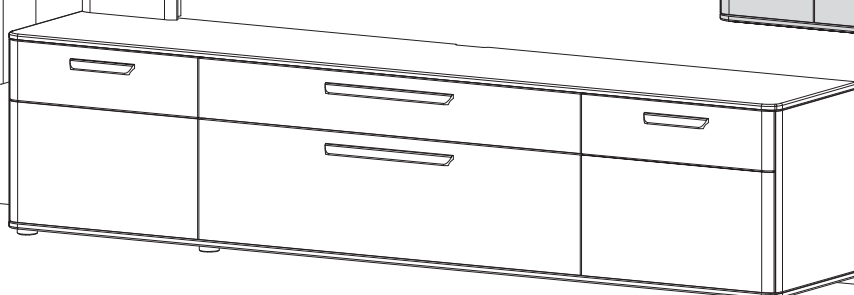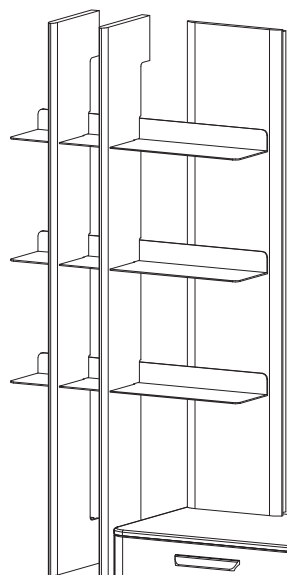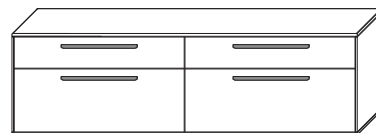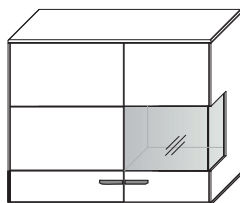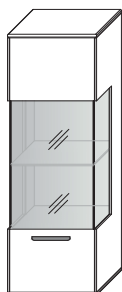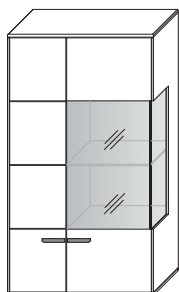


- 1 Ermitteln Sie die Höhe und die Position in der Breite des Hängeelementes (Oberkante Korpus). Alternativ übernehmen Sie die Standardwerte der Vorschlagswände (siehe Seiten 5 - 9)

WANDMONTAGE HÄNGEELEMENTE


- 2** Die Maße für die zu bohrenden Löcher an der Wand anzeichnen

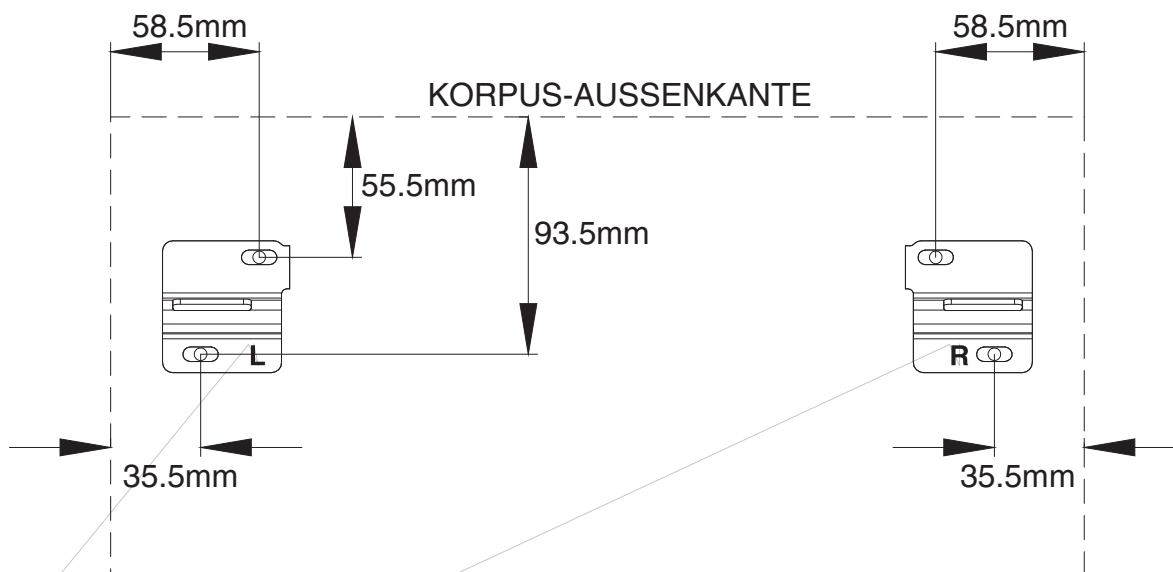


- 3** Bei breiteren Hängerelementen wird ein dritter Aufhängebeschlag eingesetzt. Hier durch Anhalten und Messen das Maß ermitteln.

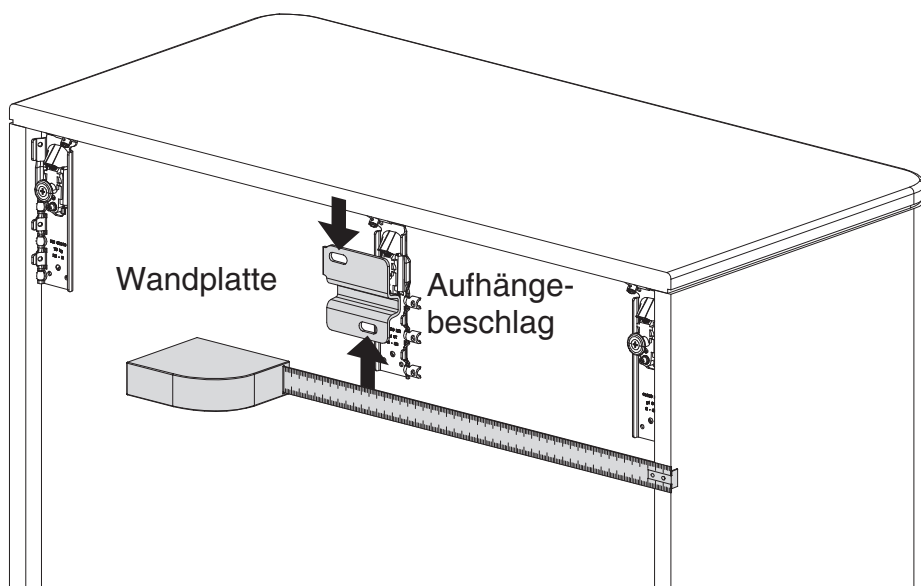

- 4** Die Wandplatten auseinander brechen

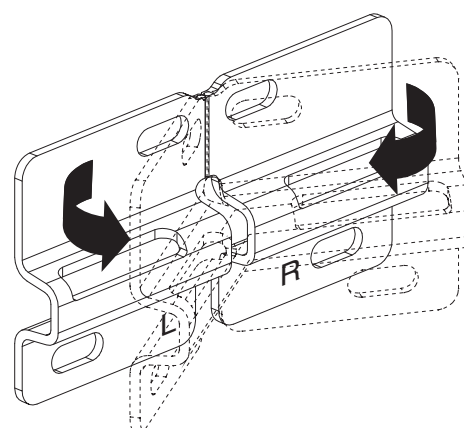

- 5** Die Wandplatte an die Wand montieren

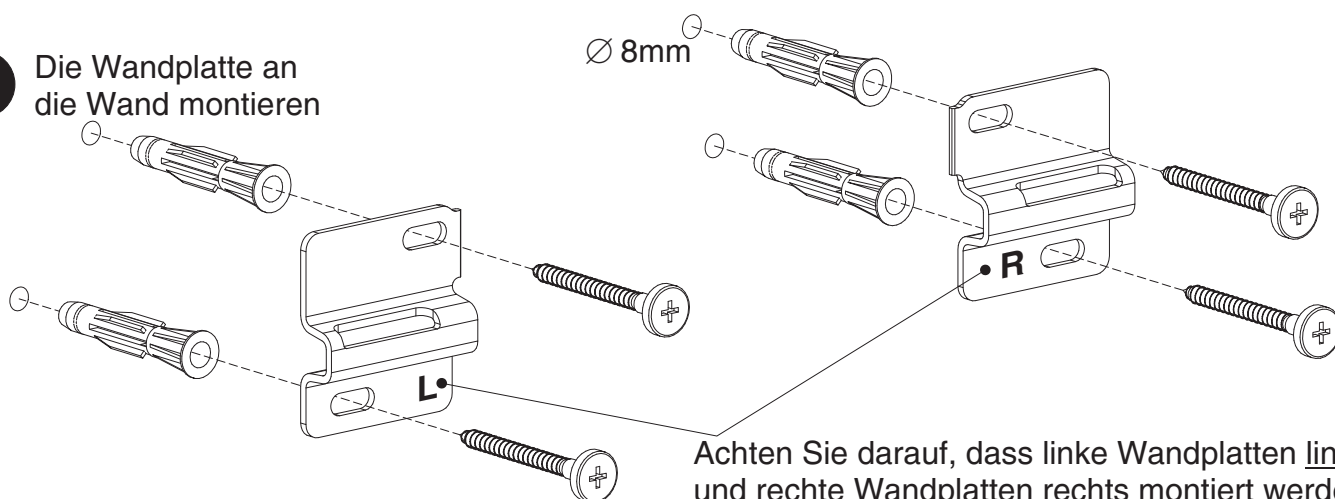


Achten Sie darauf, dass linke Wandplatten links und rechte Wandplatten rechts montiert werden!



WANDMONTAGE HÄNGEELEMENTE

6 Den Hängeschränk vorbereiten

Die obere Schraube auf mittlere Einstellung drehen

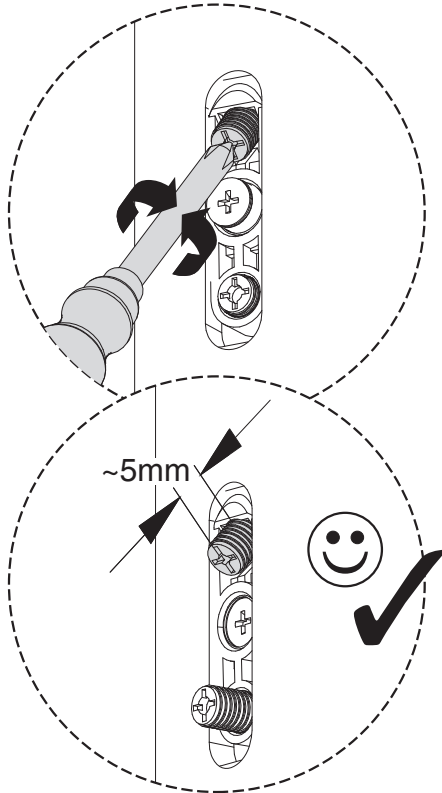


Die untere Sicherungsschraube soweit wie möglich herausdrehen

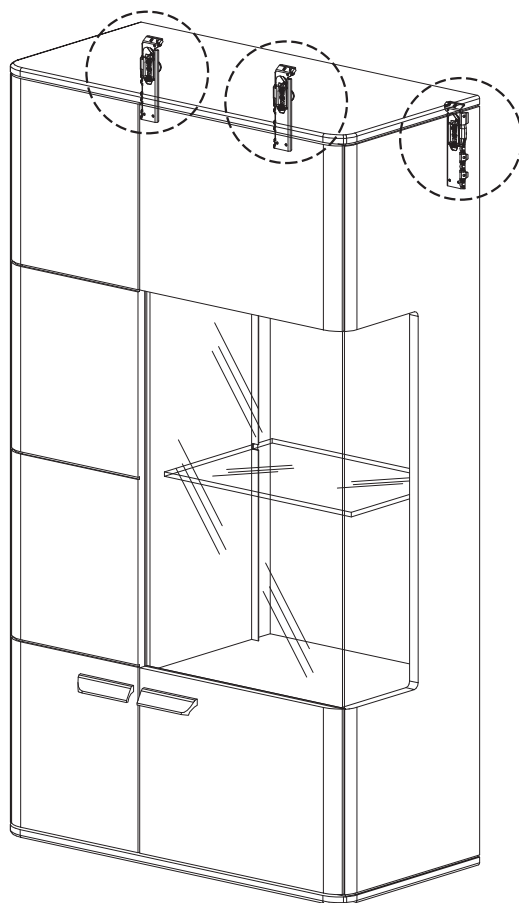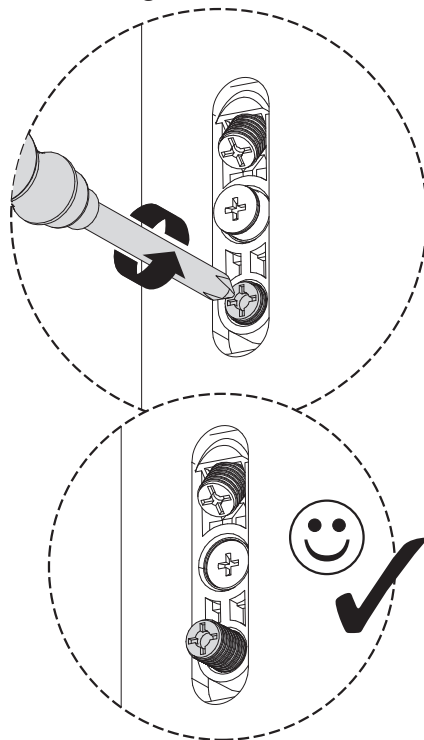

Keinen
Akkuschrauber
verwenden!




Die mittlere Schraube ganz reindrehen

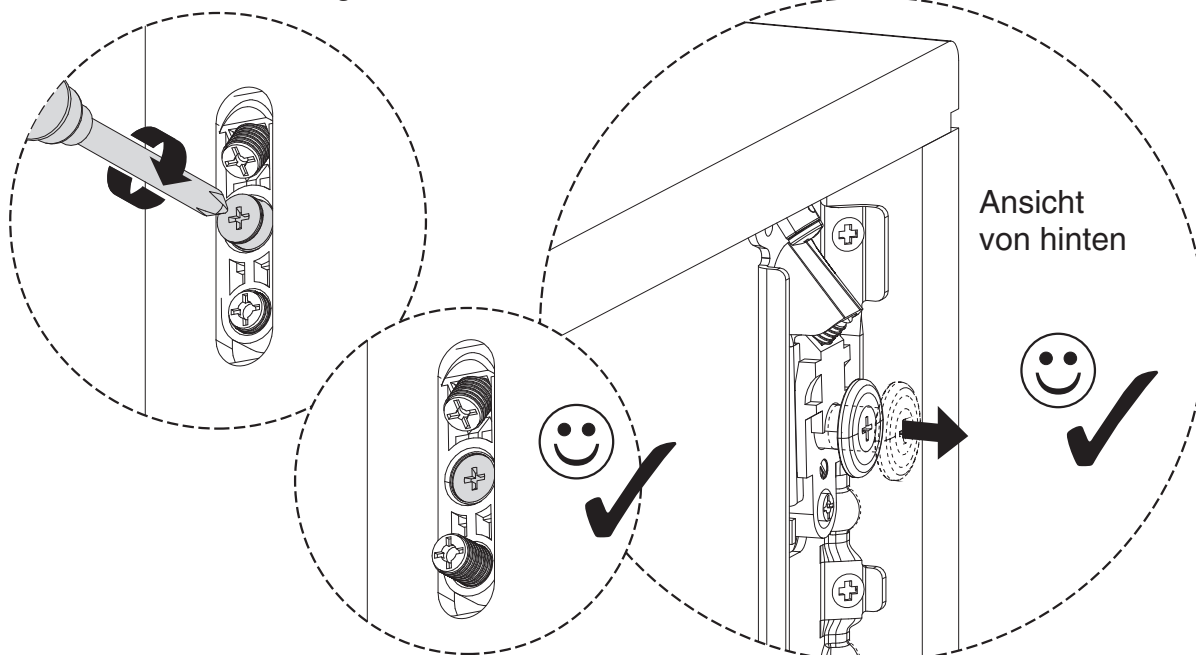


WANDMONTAGE HÄNGEELEMENTE


7 Den Hängeschränk einhängen und ausrichten

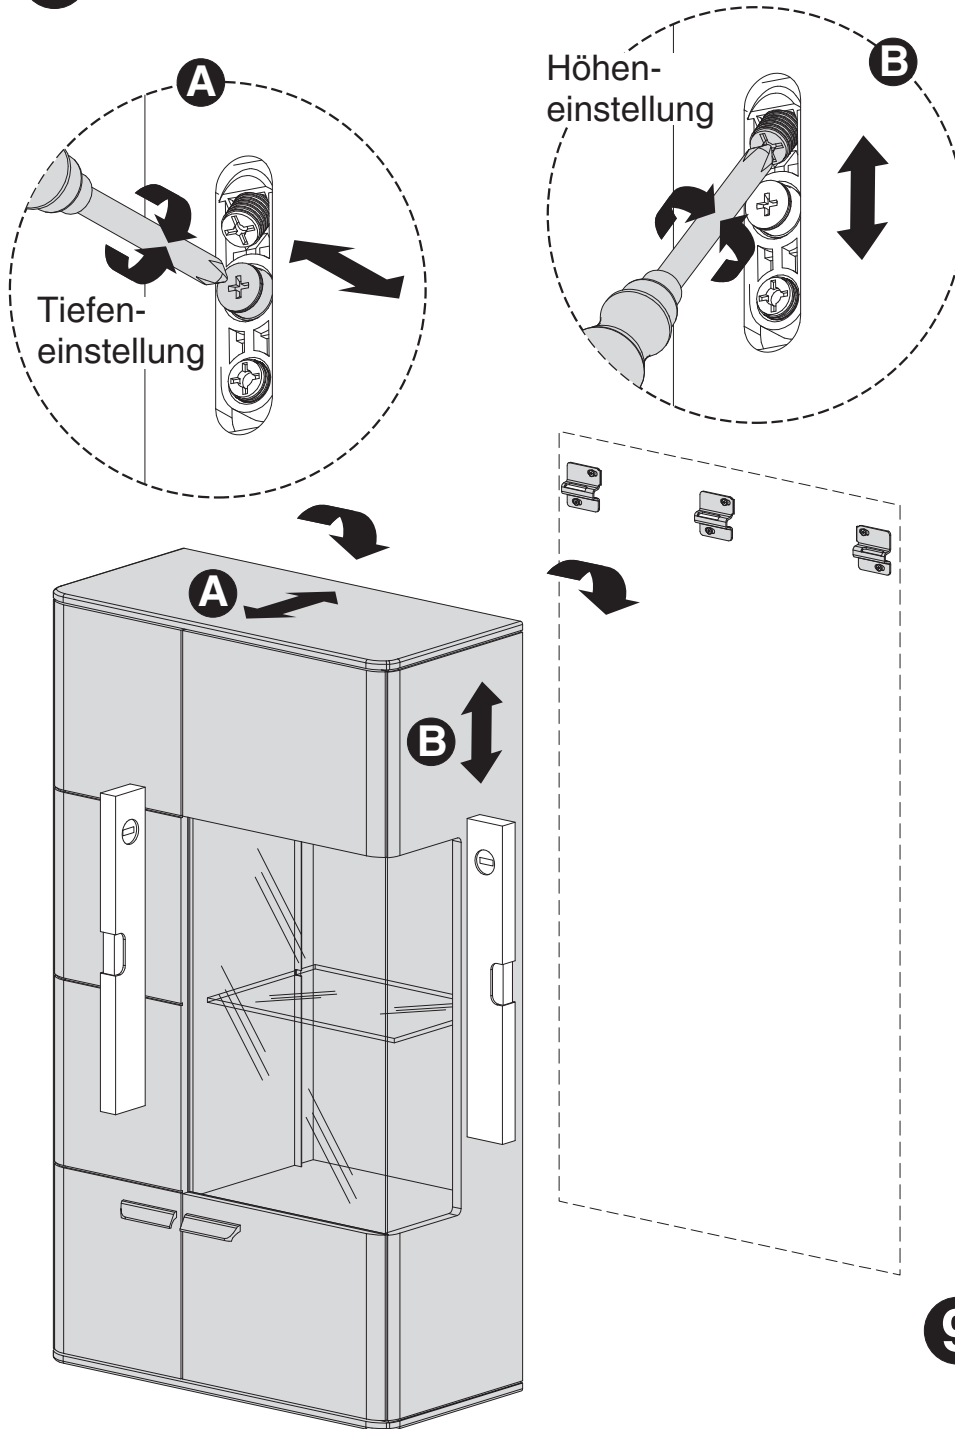

Keinen Akkuschauber verwenden!


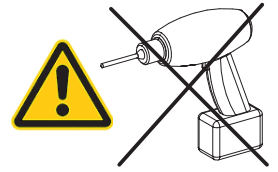


Ansicht von hinten

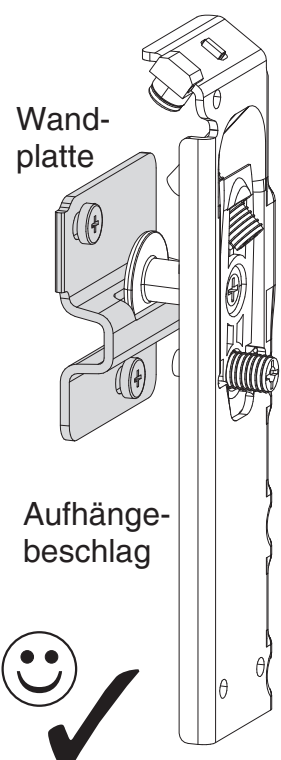


9 Die Abdeckkappen eindrücken

8 Die Sicherungsschraube wieder eindrehen

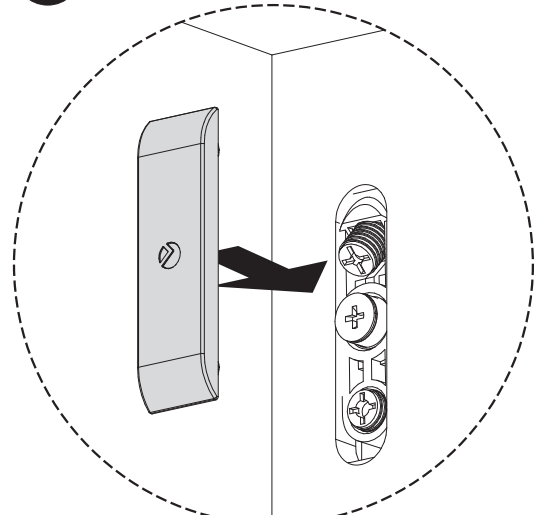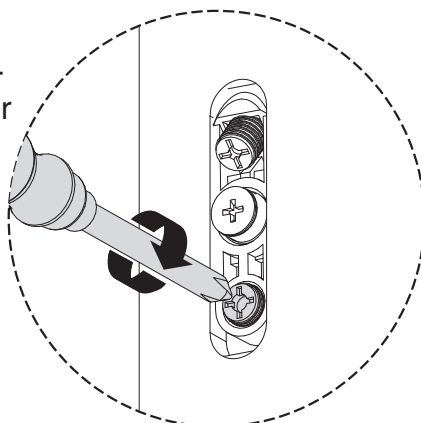


WANDMONTAGE AUFSATZ-PANEELREGALE

Das mitgelieferte Wandbefestigungsmaterial ist ausschließlich für festes/ massives Mauerwerk geeignet. Bei anderen Wandbeschaffenheiten (z.B. Leichtbauwände) unbedingt sachgerechte Befestigungsmittel verwenden!

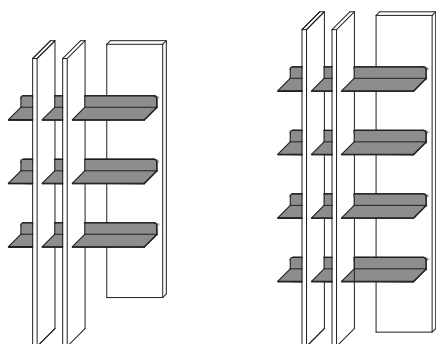


Wandhaken

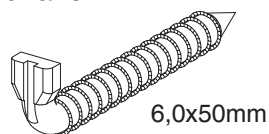

Teile-Nr. 000EBS550

Wanddübel

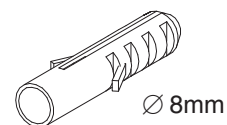


Teile-Nr. 000EBS524

1

8476 / 8477:


Ermitteln Sie die Höhe, auf der das Aufsatz-Paneelregal an die Wand montiert werden soll.

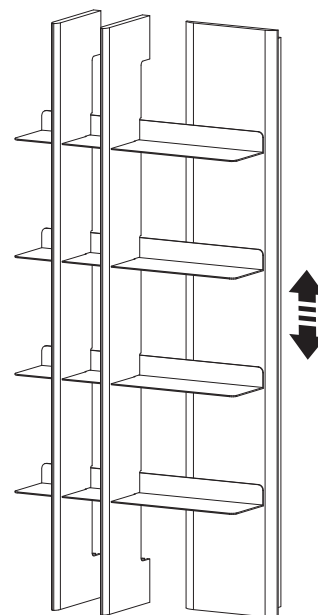

1


8376 / 8377:

Montieren Sie zuerst das (Hänge-) Lowboard, auf dem das Aufsatz-Paneelregal gesetzt wird und richten dieses aus. Montage siehe Seiten 18 - 22.

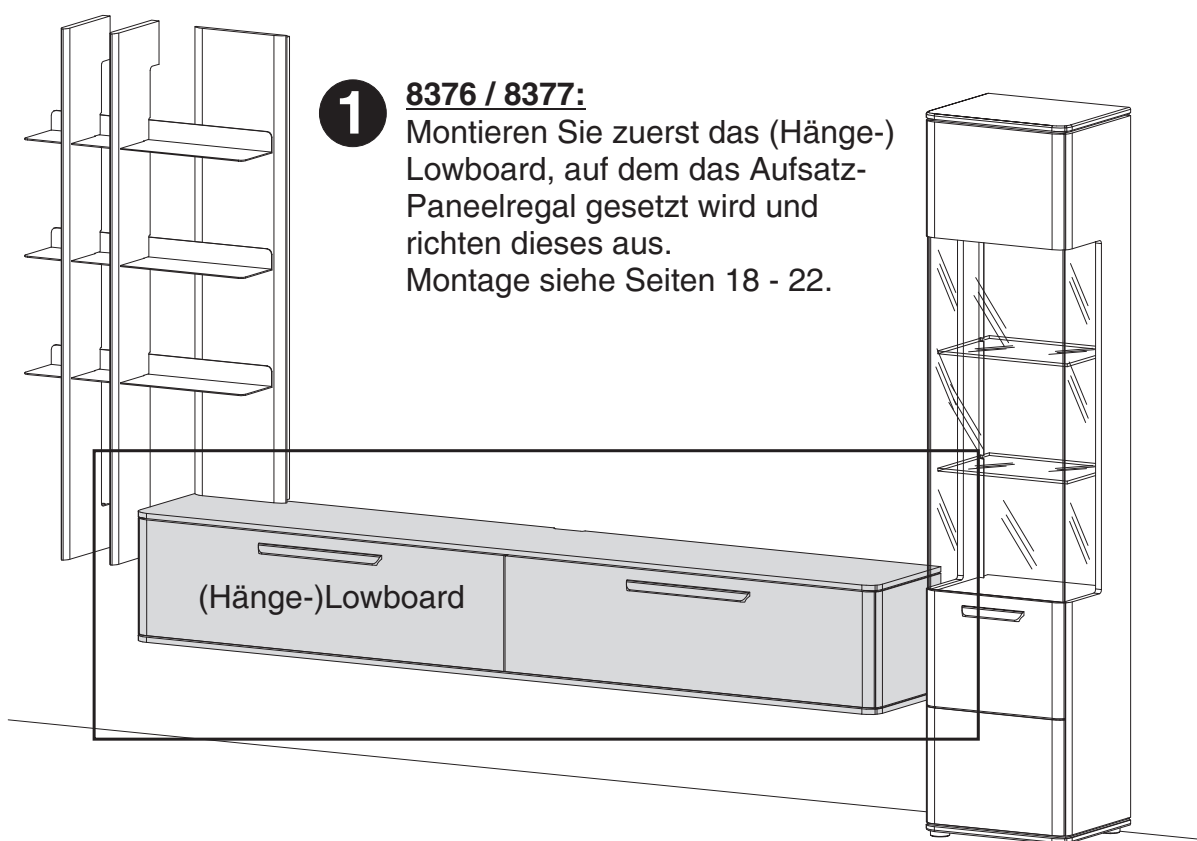


WANDMONTAGE AUFSATZ-PANEELREGALE

- 2** Die Maße für die zu bohrenden Löcher an der Wand anzeichnen

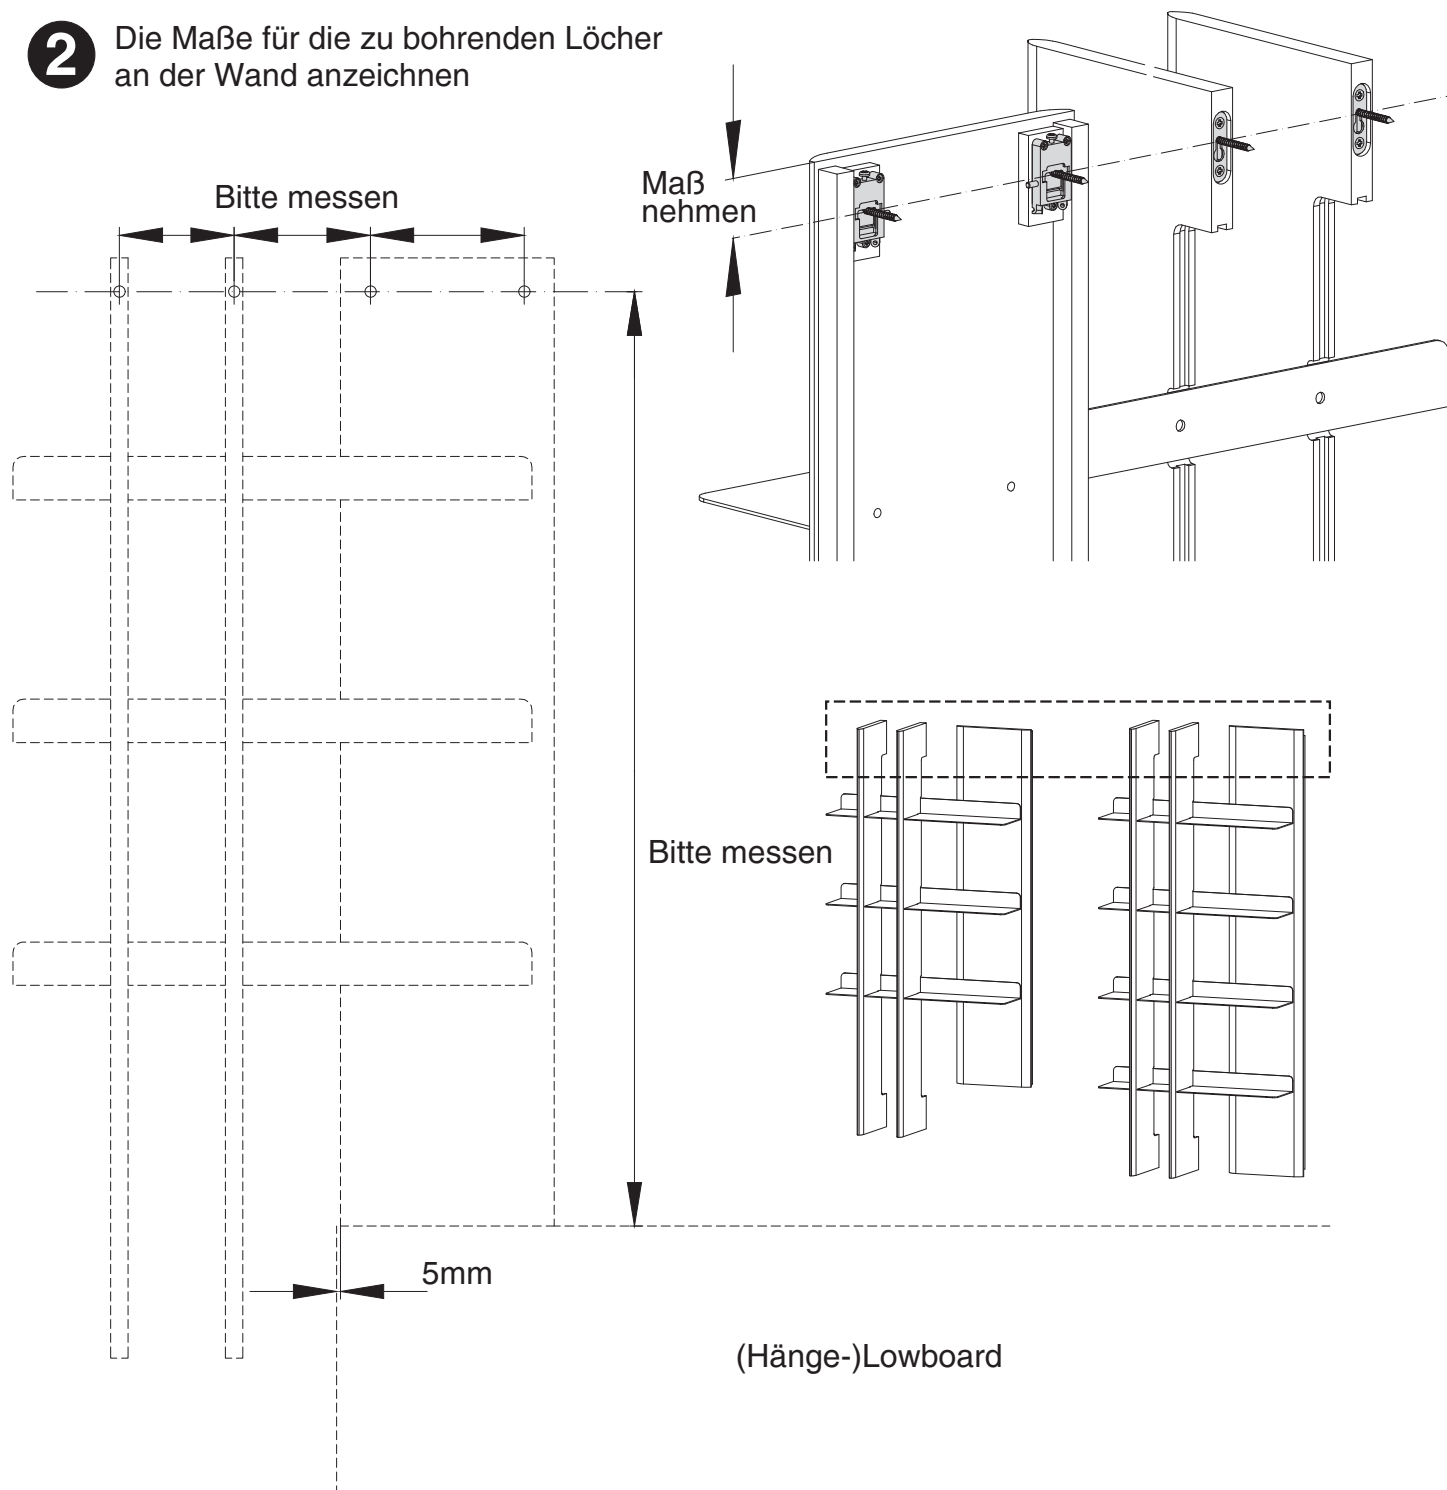


- 3** Die Schraubhaken an die Wand montieren

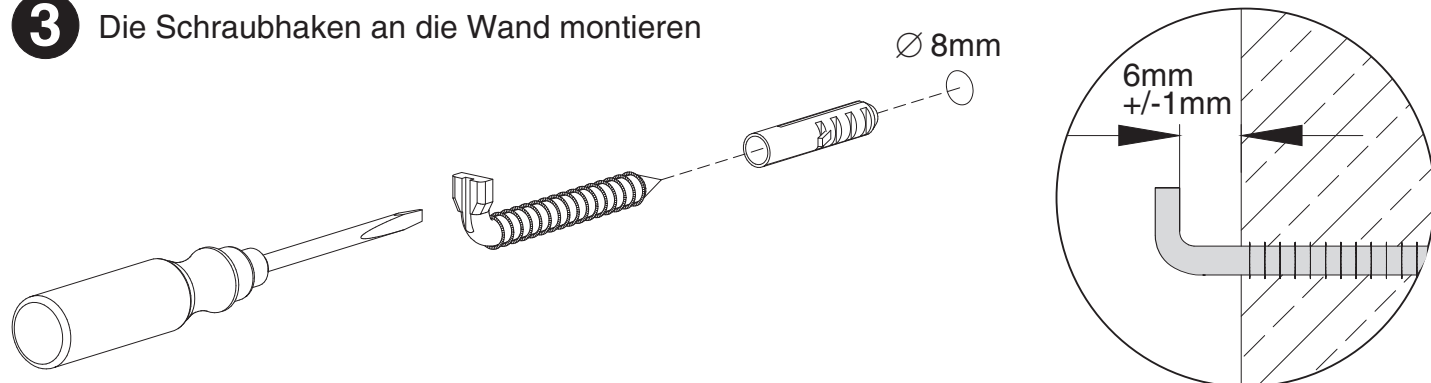


WANDMONTAGE AUFSATZ-PANEELREGALE

4 Das Aufsatz-Paneelregal einhängen und ausrichten


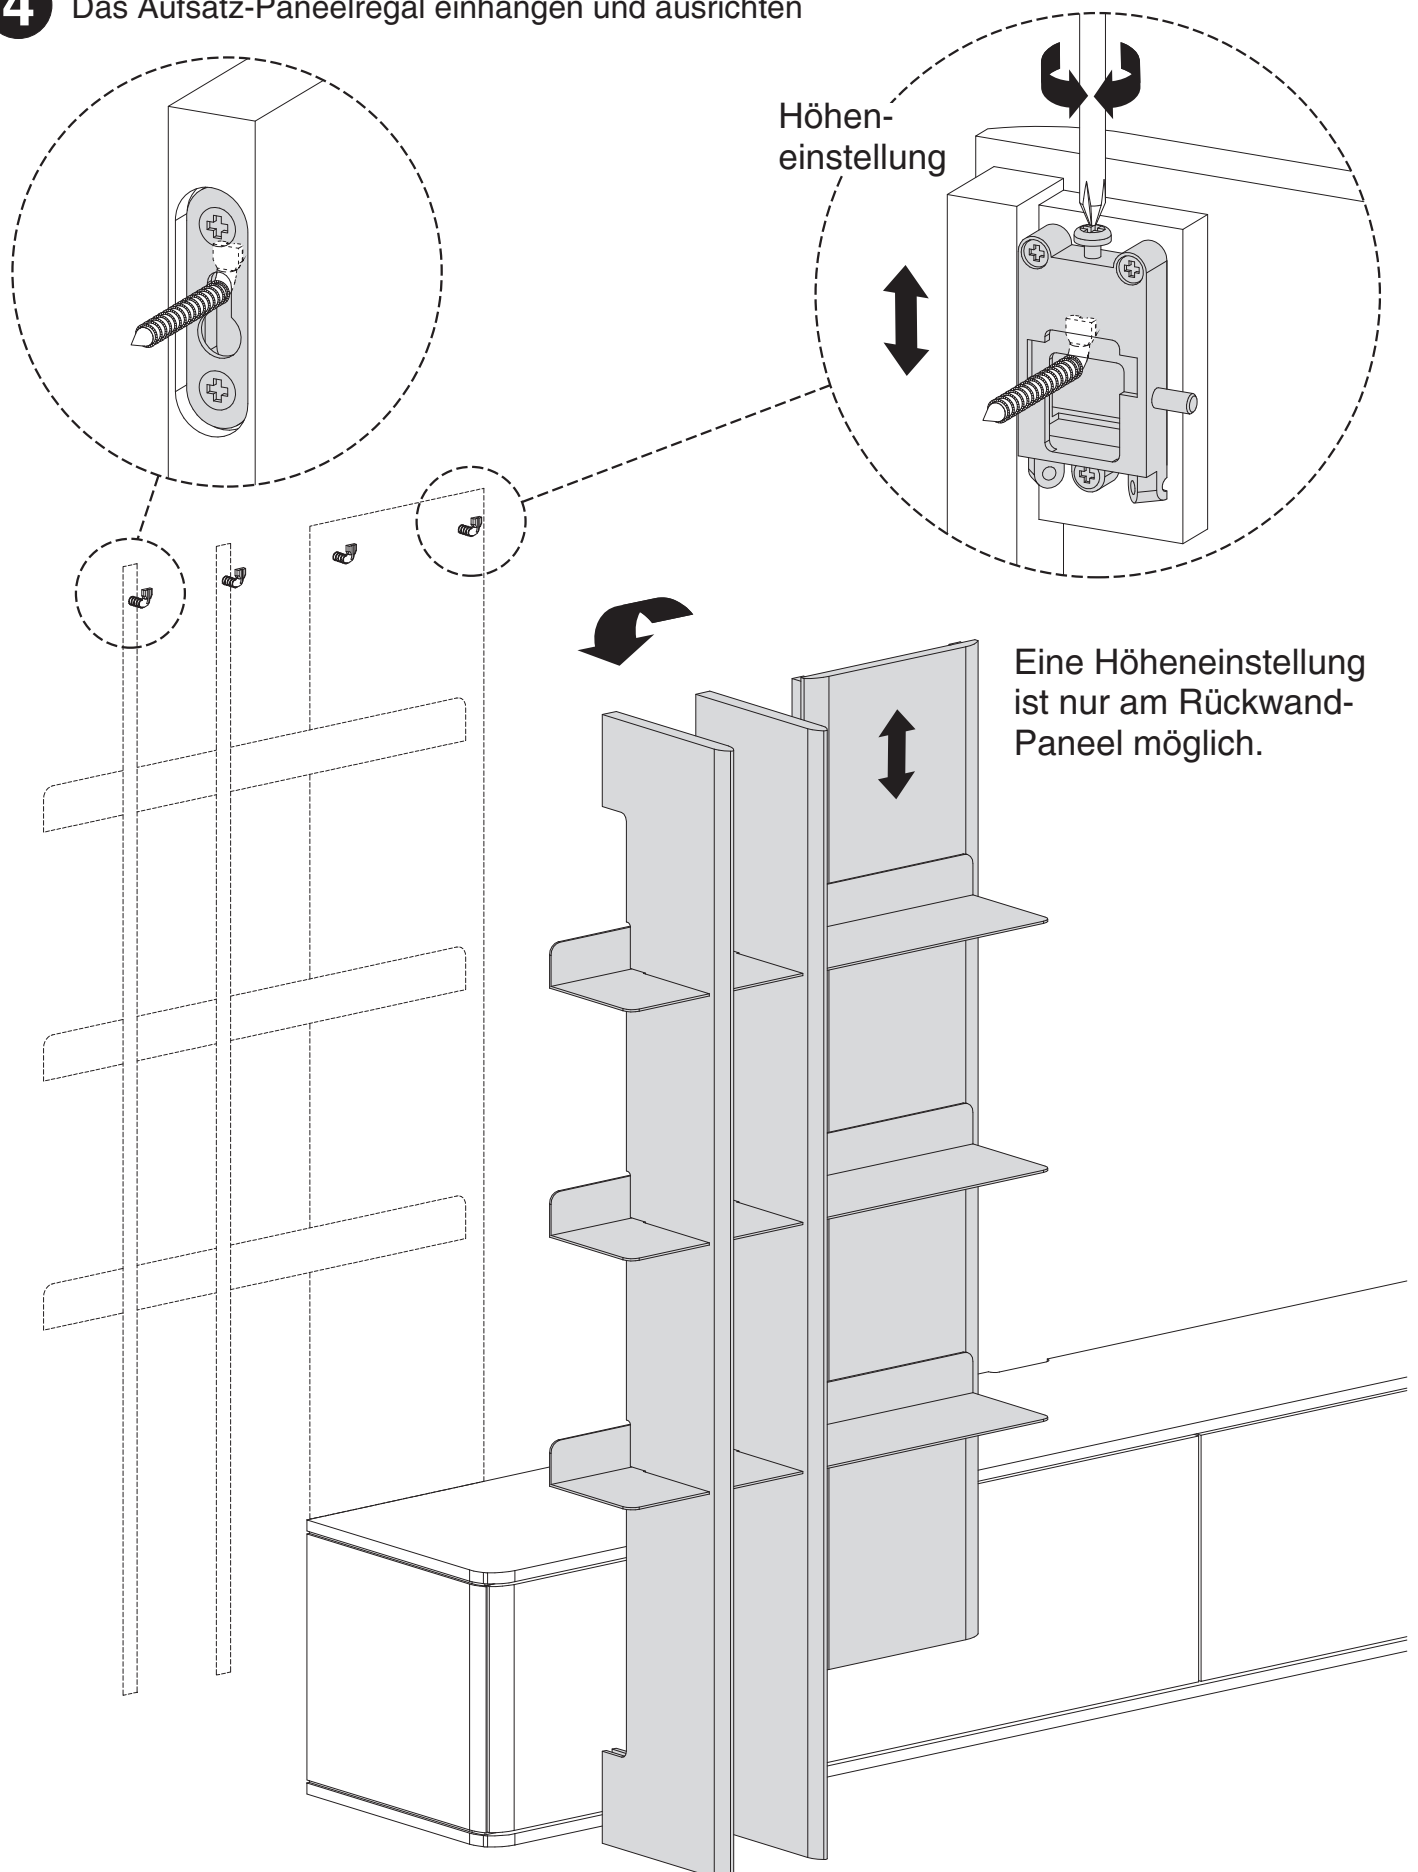


EINLEGEBÖDEN



Bodenträger








Teile-Nr. 90EBB908

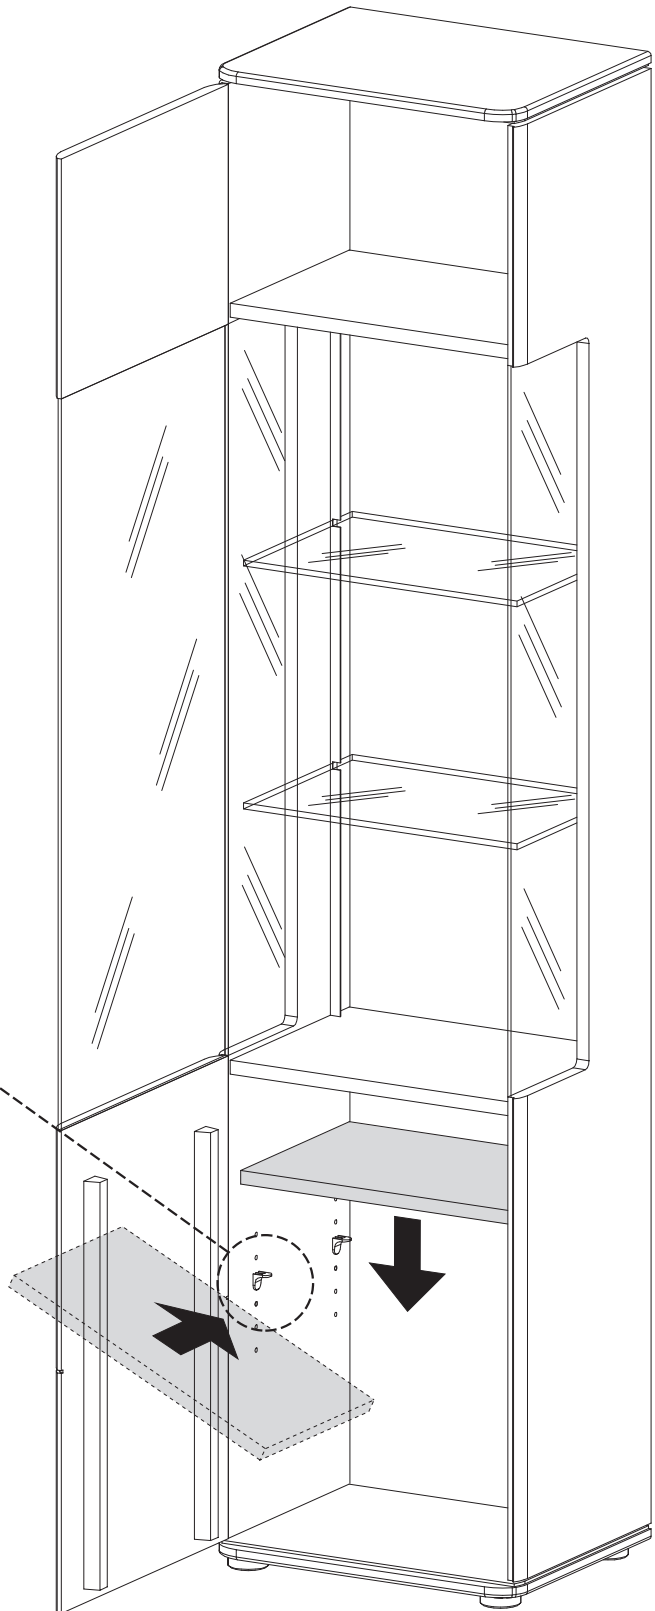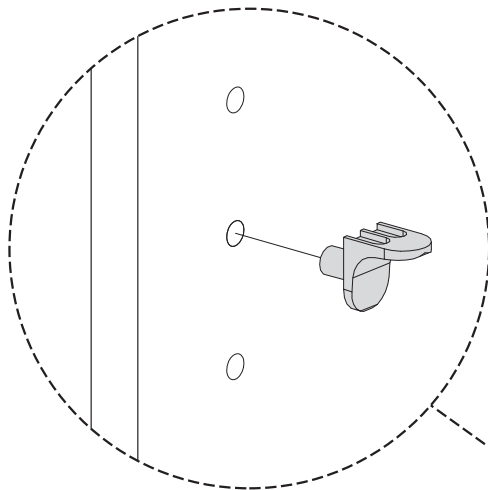



TÜREN EINSTELLEN

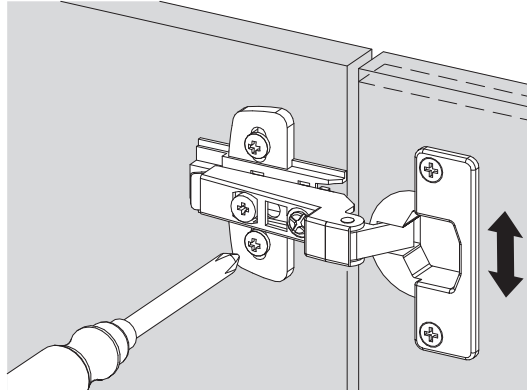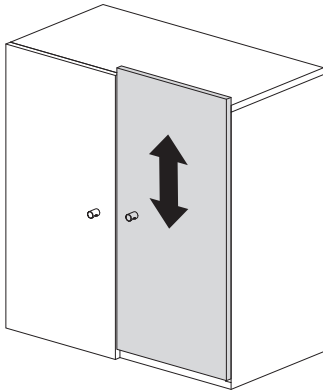


Keinen
Akkuschrauber
verwenden!

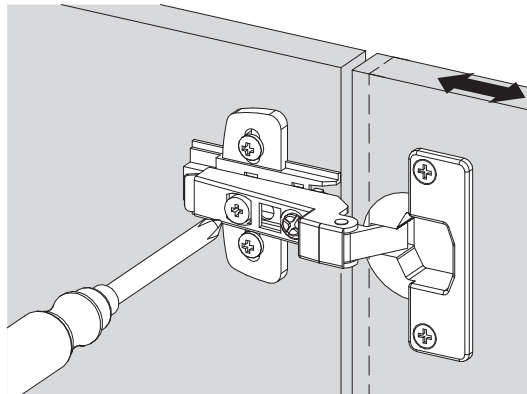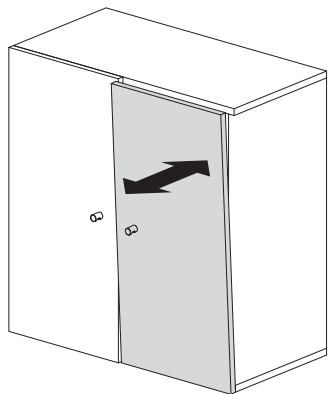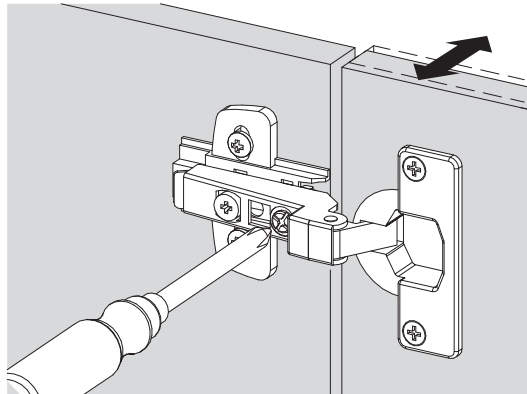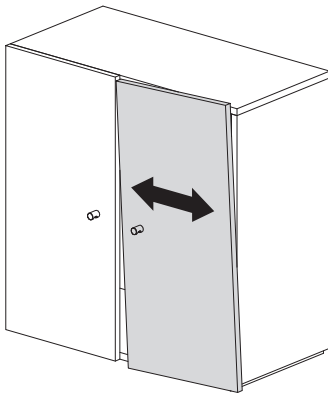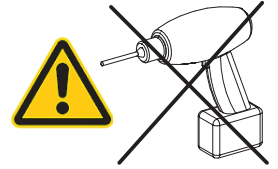


Tür ausbauen

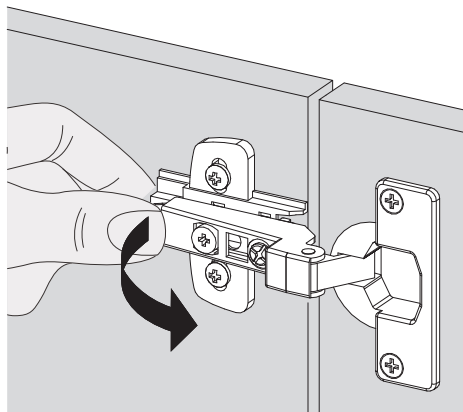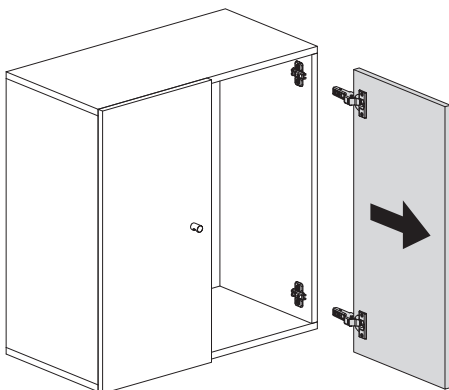

Tür einbauen

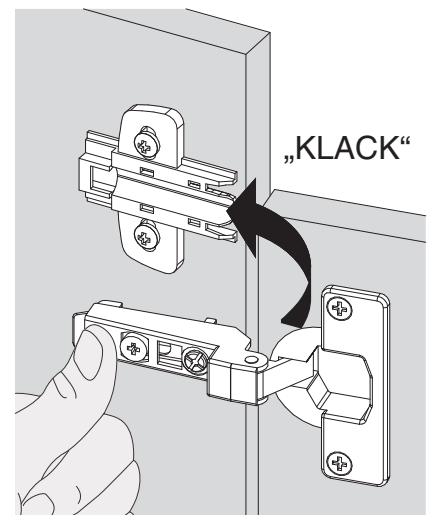

KLAPPEN EINSTELLEN

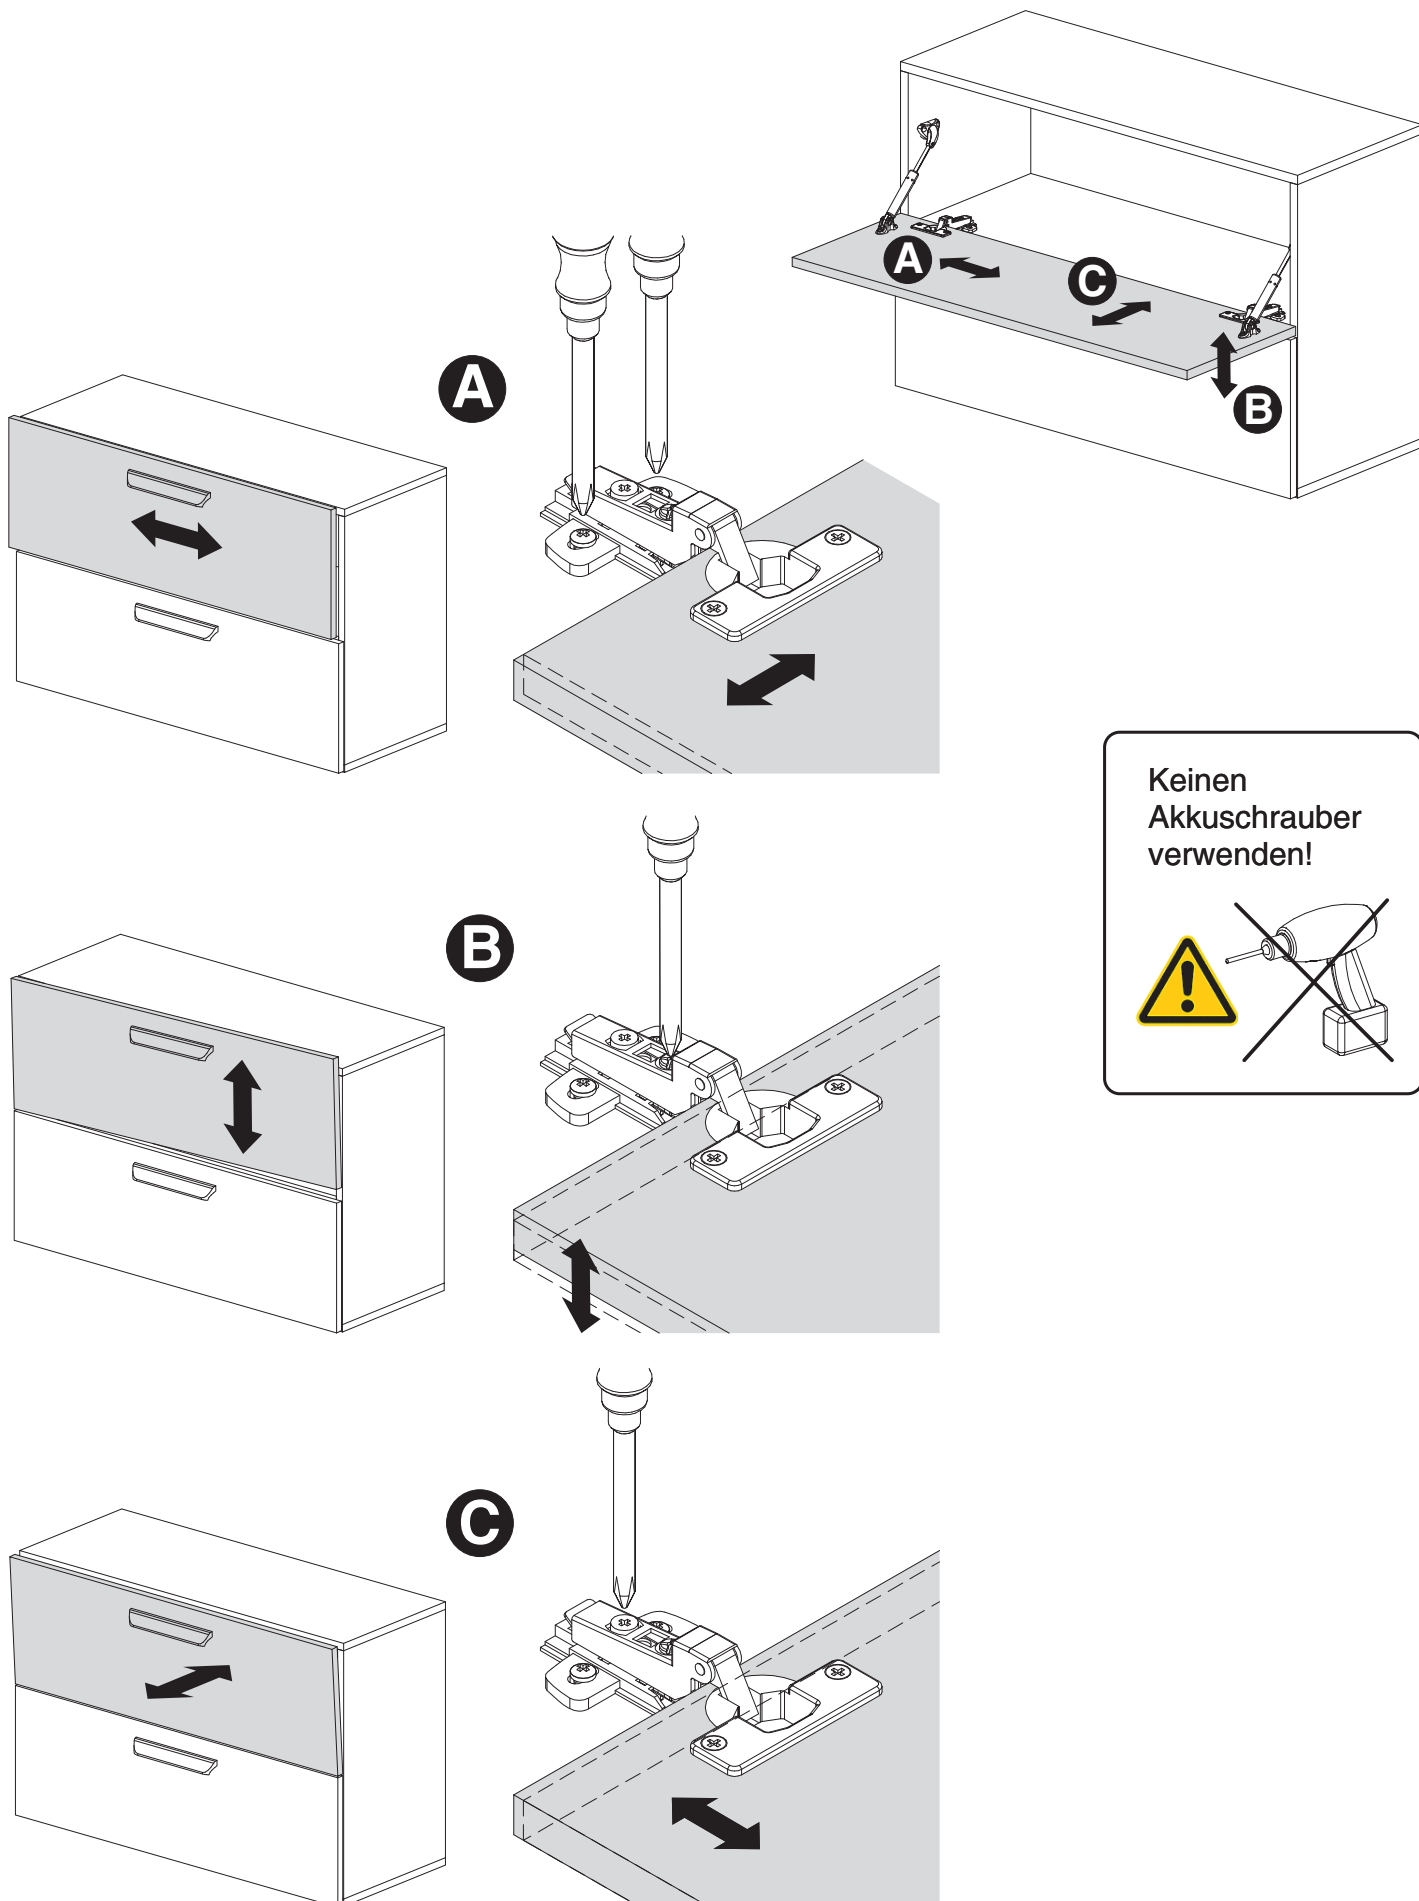

SCHUBKASTEN EINSTELLEN

