

**DE** Datenblatt

**Wandleuchte MIRA Sensor E27 IP44**



**Wandleuchte für den Außenbereich im modernen Design**  
 Formschön und montagefreundlich  
 Ohne Leuchtmittel

Montageart: Anbau Wand  
 Farbe: anthrazit  
 Material: Aluminium / Glas



Art.Nr. 2528.00007.1696  
 EAN 9008954163100

**Elektrik**

Lichtquelle: 1x E27 (austauschbar, nicht enthalten)  
 Leistung: max. 15W (LED)  
 Lichtaustritt: direkt  
 Vorschaltgerät: keines  
 Anschlussspannung: 220 - 240V AC / 50Hz  
 Leuchtenanschluss: Schraubklemme 3-polig, max. 1,5 mm<sup>2</sup>

**Gehäusedaten**

Farbe: anthrazit  
 Material Gehäuse: Aluminium  
 Material Abdeckung: Glas  
 Verschlussart: geschraubt

**Schutztechnik**

Schutzart: IP44  
 Schutzklasse: SK I - Schutzleiteranschluss  
 Temperaturbereich: -15°C bis +40°C

**Zubehör**

Montagematerial

**Abmessungen**

lxbxh=Länge x Breite x Höhe

lxbxh 118 x 290 x 159mm

**Konformitätserklärung**


Hiermit erklärt e2 elektro GmbH, dass das Gerät "Wandleuchte Mira Sensor E27 IP44" den Richtlinien 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU und 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: [www.e2.at](http://www.e2.at)

**Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.**

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten. Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden. Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen. Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.

**Montage + Anschluss**

- > Schrauben lösen und Abdeckung abnehmen
- > Netzspannung unterbrechen
- > Montageposition bestimmen und Dübel einsetzen
- > Kabel durch Gummidichtung in Leuchte einführen
- > Abdeckung mit Schrauben montieren
- > Leuchte lt. Skizze anschließen
- > Leuchtmittel einsetzen
- > Netzspannung einschalten
- > Leuchte aufsetzen und mit Schrauben befestigen

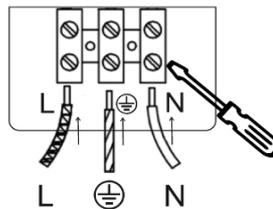

**Störungen**

- > Spannung prüfen
- > Anschluss prüfen
- > Leitung prüfen

**Sensor**

Sensoreinstellung: Justierschraube  
 Typ: Infrarotsensor  
 Erfassungsbereich: 110°  
 Ausschaltverzögerung: 10s - 5min  
 Helligkeit: 10Lux - aus  
 Reichweite: max. 4-5m Radius

