



FREESTYLE® ROŠTILJ

Upute za uporabu

F24DFT

Uređaj prikazan u ovom priručniku može se razlikovati od kupljenog modela.


Želimo vaše povratne informacije! Posjetite Napoleon.com da biste napisali recenziju



Primijeni serijski broj

ČESTITAMO NA VAŠEM NAPOLEON® ROŠTILJ!

Upravo ste nadogradili svoju igru kuhanja.

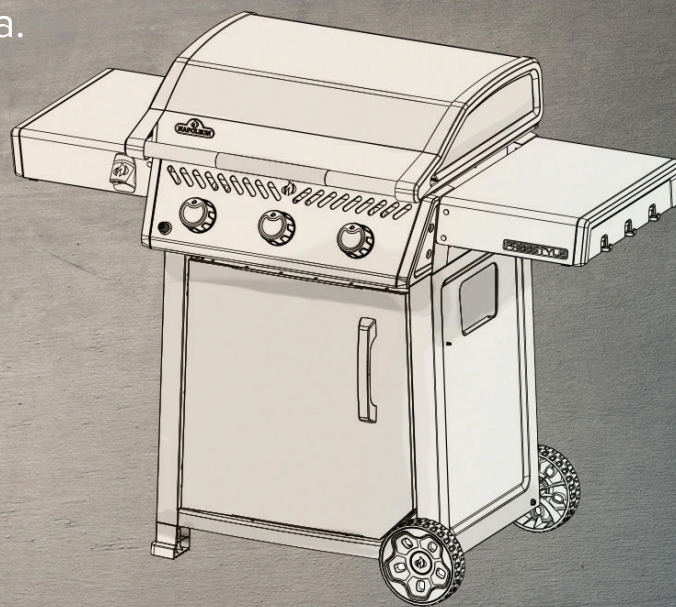

**NAŠ CILJ JE UČINITI VAŠE KUHANJE ISKUSTVOM
I NEZABORAVNO I SIGURNO.**

🔥 Prije uporabe uređaja pročitajte ovaj korisnički priručnik kako biste izbjegli oštećenje imovine, osobne ozljede ili smrt.

🔥 Uklonite sav materijal za pakiranje, reklamne naljepnice i kartice s rešetke prije upotrebe.

KORISTITE NA OTVORENOM U DOBRO PROVJETRENOM PROSTORU.

⚠️ OPASNOST! ⚠️

AKO OSJETITE MIRIS PLINA:

- Zatvorite plin do uređaja.
- Ugasite svaki otvoreni plamen.
- Otvoreni poklopac.
- Ako se miris nastavi, držite se dalje od uređaja i odmah nazovite dobavljača plina ili vatrogasce.

⚠️ UPOZORENJE! ⚠️

Ne pokušavajte upaliti ovaj uređaj prije nego pročitate odjeljak s uputama za “OSVJETLJENJE” u ovom priručniku.

Nemojte skladištiti niti koristiti benzin ili druge zapaljive tekućine ili pare u blizini ovog ili bilo kojeg drugog uređaja.

LP (propan) boca koja nije spojena za uporabu ne smije se skladištiti u blizini ovog ili bilo kojeg drugog uređaja.

Ako se informacije u ovim uputama ne slijede točno, može doći do požara ili eksplozije i uzrokovati materijalnu štetu, tjelesne ozljede ili smrt.



Upozorite odrasle i djecu na opasnost od vrućih površinskih temperatura.



Nadzirite malu djecu u blizini roštilja.

OBAVIJEST INSTALATERU: Ostavite ove upute vlasniku roštilja za buduće potrebe.

OBAVIJEST ZA POTROŠAČE: Sačuvajte ove upute za buduću upotrebu.

Dobrodošli u Napoleon!

Sigurnost na prvom mjestu

UPOZORENJE!

Opće informacije

Ovaj roštilj treba postaviti u skladu s lokalnim propisima. Ako se koristi vanjski izvor električne energije, uređaj također mora biti uzemljen u skladu s lokalnim propisima.

UPOZORENJE!

Instalacija i montaža

Sastavite ovaj roštilj točno prema uputama u Vodiču za sastavljanje. Ako je roštilj sastavljen u trgovini, pregledajte upute za sastavljanje kako biste bili sigurni da je pravilno obavljeno. Ne smije se postavljati u ili na rekreacijska vozila i/ili čamce. Izvedite potrebnu provjeru nepropusnosti prije rada s roštiljem.

Ni pod kojim okolnostima ne mijenjajte ovaj roštilj. Nemojte koristiti cilindar koji nije opremljen odgovarajućom vrstom priključka. Koristite samo regulator tlaka i sklop crijeva isporučen s ovim roštiljem ili zamjenske dijelove koje posebno preporučuje Napoleon.

UPOZORENJE!

Skladištenje i neuporaba

Isključite plin na plinskoj boci ili ventilu za dovod prirodnog plina. Odvojite crijevo između boce za propan i rešetke. Uklonite bocu s propanom i pohranite je na otvorenom u dobro prozračenom prostoru daleko od djece.

NEMOJTE skladištiti plinske boce u zgradi, garaži, šupi ili bilo kojem drugom zatvorenom prostoru.

UPOZORENJE!

Električne mjere opreza

Držite sve električne kabele i crijeva za dovod goriva dalje od svih zagrijanih površina. Kako biste se zaštitili od strujnog udara, ne uranjajte kabel ili utikač u vodu ili druge tekućine. Uvijek prvo uključite utikač u uređaj, a zatim uključite uređaj u utičnicu.

UPOZORENJE!

Operacija

Pročitajte ovaj cijeli korisnički priručnik prije uporabe ovog uređaja. Ispitajte nepropusnost ove rešetke prije svake upotrebe, jednom godišnje i kada se zamijene bilo koje plinske komponente. Pažljivo slijedite upute za rasvjetu.

UPOZORENJE!

Ispravno odlaganje proizvoda




Ova oznaka označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati s ostalim kućnim otpadom u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju zbog nekontroliranog odlaganja otpada, reciklirajte ga odgovorno kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Za vraćanje rabljenog uređaja upotrijebite sustave povrata i prikupljanja ili se obratite prodavaču kod kojeg je proizvod kupljen. Oni mogu odnijeti ovaj proizvod na ekološki prihvatljivo recikliranje.

SADRŽAJ

Dobrodošli u Napoleon!	3
Sigurnost na prvom mjestu	3
Potpune značajke sustava	5
Početak rada	6
Dodatne sigurne radne prakse	6
Lociranje vašeg roštilja	8
Plinski priključci	9
Tehnički podaci	11
Ispitivanje nepropusnosti	12
Operacija	13
Kako prvi put začiniti svoj roštilj od nehrđajućeg čelika	13
Osvjetljenje vašeg uređaja	14
Upute za kuhanje	15
Kontrolni popis kuharskog iskustva	16
Vodič za kuhanje	18
Upute za čišćenje	19
Prva upotreba	19
Ploča za roštilj	19
Posuda za kapanje	20
Žlijeb za mast	20
Upravljačka ploča	20
Vanjska površina uređaja	21
Mreža protiv insekata i otvori za plamenik	22
Upute za održavanje	23
Podešavanje izgaranja u zraku	23
Nehrdajući u teškim uvjetima	24
Rješavanje problema	25
Jamstvo	28

Potpune značajke sustava

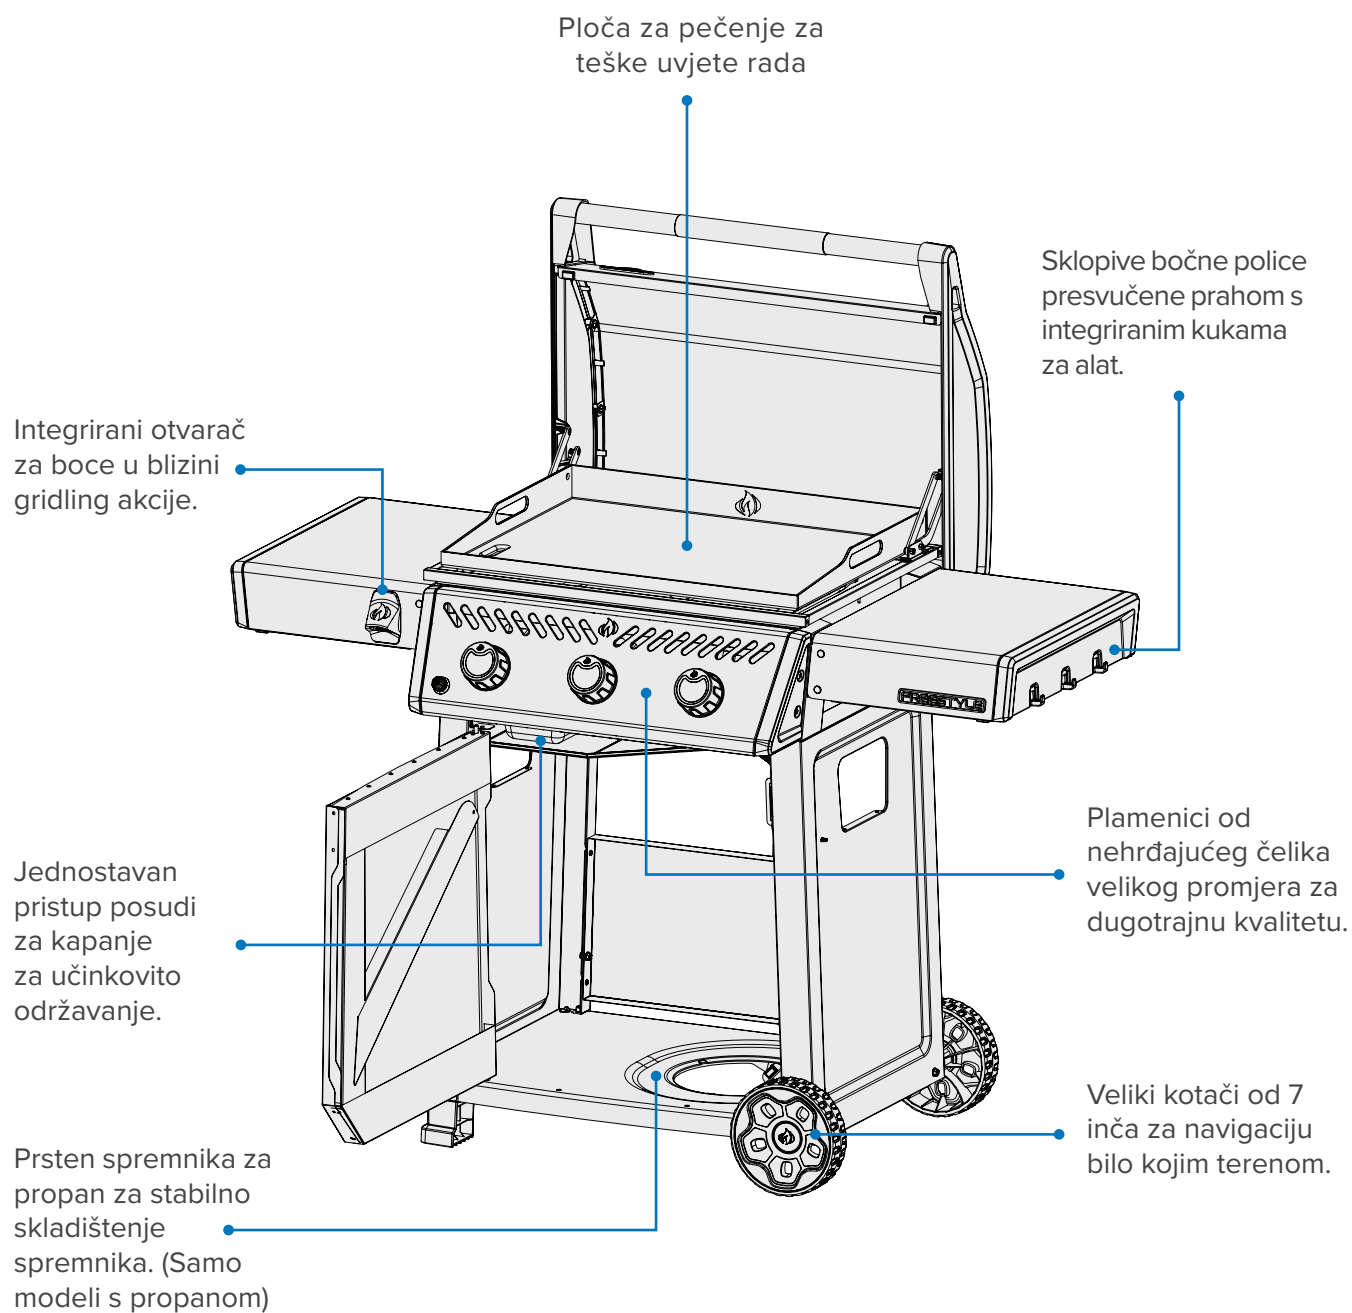

Roštilj ilustriran u ovom priručniku za upotrebu može se razlikovati od modela koji ste kupili.
Istaknuti model: FREESTYLE F24DFT

Početak rada



OPASNOST!

Obavještava o opasnosti koja može dovesti do požara, eksplozije, smrti ili ozbiljne tjelesne ozljede.



UPOZORENJE!

Obavještava o opasnosti koja bi mogla dovesti do manjih fizičkih ozljeda ili materijalne štete.



Nemojte pušiti tijekom izvođenja ispitivanja curenja plina. Iskre ili plamen uzrokovat će požar, eksploziju, oštećenje imovine, ozbiljne tjelesne ozljede ili smrt.



Nikada nemojte koristiti otvoreni plamen za provjeru curenja plina. Iskre ili plamen uzrokovat će požar, eksploziju, oštećenje imovine, ozbiljne tjelesne ozljede ili smrt.



OPREZ! Vruća površina.



Odmah zatvorite dovod plina i odspojite ga.



Nosite zaštitne naočale.



Nosite zaštitne rukavice.



Važne informacije.

Dodatne sigurne radne prakse

- Nemojte usmjeravati crijevo ispod posude za skupljanje tekućine. Održavajte odgovarajući razmak crijeva od dna jedinice.
- Kontrole plamenika moraju biti isključene kada se otvara ventil plinske boce.
- Nemojte paliti plamenike sa zatvorenim poklopcem.
- Nemojte duboko pržiti hranu na bočnom plameniku.
- Ne podešavajte roštilj dok radi ili je vruć.
- Nemojte pomicati uređaj tijekom uporabe.
- Nakon uporabe zatvoriti dovod plina na izvoru.
- Nemojte modificirati uređaj.
- Održavanje treba provoditi samo kada je roštilj hladan.
- Ne spremajte upaljače, šibice ili bilo koje druge zapaljive tvari unutar kućišta ili ladice za začine.
- Držite sve električne kabele i crijeva za dovod goriva dalje od svih zagrijanih površina.
- Redovito čistite posudu za skupljanje tekućine kako biste izbjegli naslage i zapaljenje masnoće.
- Redovitim pregledom i čišćenjem venturi cijevi plamenika čistite od paukove mreže i drugih prepreka.
- Nemojte koristiti visokotlačni perač za čišćenje bilo kojeg dijela roštilja.
- Ne postavljajte ovaj roštilj na mjesto gdje može biti izložen jakim vjetrovima, posebno ako vjetar može doći izravno iza uređaja.



- Nemojte koristiti uređaj ispod bilo kakve zapaljive konstrukcije.
- Nikada nemojte zaklanjati otvoreni prostor oko ploče za pečenje.
- Ovaj uređaj tijekom uporabe treba držati podalje od zapaljivih materijala.
- Uvijek održavajte odgovarajući razmak od zapaljivih tvari 24" (609,6 mm) sa stražnje strane jedinice, 7" (177,8 mm) sa strane.
- Dodatni razmak od 24" (610 mm) preporučuje se u blizini vinilnih obloga ili staklenih ploča.
- Minimalna radna temperatura okoline za sigurnu upotrebu uređaja je 0 °F (- 17,8 °C).

**UPOZORENJE!**

- Priključivanje i ugradnju priključka za plin i crijevo mora izvršiti ovlašteni plinski instalater, a prije rada s roštiljem treba provjeriti nepropusnost.
- Pazite da crijeva ne dođu u dodir s površinama roštilja visoke temperature.
- Dostupni dijelovi mogu biti vrlo vrući. Držite malu djecu podalje.

Lociranje vašeg roštilja

Osigurajte da mjesto za vaš plinski štednjak ispunjava sve zahtjeve za udaljenost od susjednih zapaljivih tvari. Ovaj uređaj je namijenjen za korištenje na vanjskoj terasi ili u vašem dvorištu.

- Aparat koristite samo na nadzemnom, otvorenom mjestu s prirodnom ventilacijom i bez stajaćih područja. Osigurajte brzo raspršivanje produkata izgaranja zbog vjetera i prirodne konvekcije.
- Nemojte koristiti uređaj u zgradi, garaži ili drugom zatvorenom prostoru.
- Nemojte integrirati uređaj u ugradbenu ili kliznu konstrukciju.
- Nemojte blokirati ventilacijske otvore u kućištu cilindra.


Svako kućište u kojem se koristi uređaj mora ispunjavati jedan od sljedećih zahtjeva:

- Uređaj se smatra otvorenim ako je instaliran u skloništu sa zidovima na tri strane, ali bez pokrova. **(Slika 1).**
- Smatra se da je uređaj na otvorenom ako je ugrađen u sklonište s gornjim pokrovom i najviše dvije bočne stijenke.
 - » Bočne stijenke mogu biti paralelne, kao u povjetarcu, ili pod pravim kutom jedna prema drugoj. **(Slika 2 i Slika 3).**
- Uređaj se smatra otvorenim ako je ugrađen u sklonište s tri bočne stijenke i gornjim poklopcem, sve dok je 30% ili više vodoravne periferije kućišta trajno otvoreno. **(Slika 4 i Slika 5).**




VAŽNO!


- Svi otvori moraju biti stalno otvoreni.
- Klizna vrata, garažna vrata, prozori ili zamračeni otvori ne smatraju se trajnim otvorima.

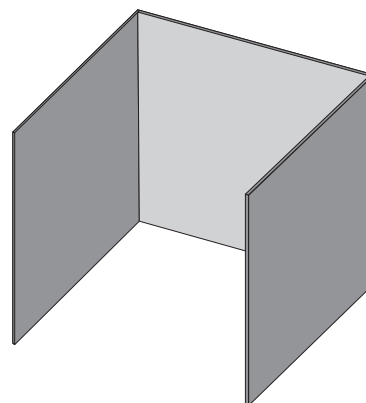

Slika 1

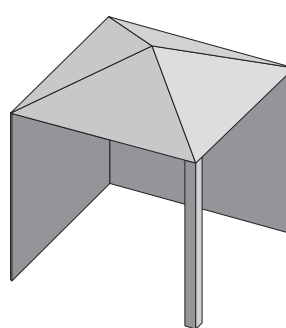


Slika 2

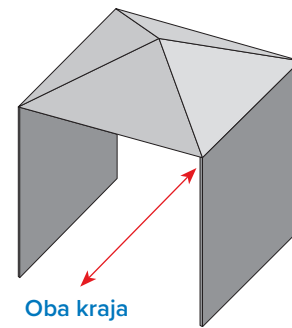


Slika 3

Oba kraja otvorena

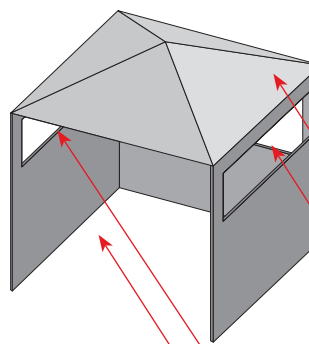

Slika 4

30% ili više vodoravne periferije ograđenog prostora je trajno otvoreno i bez ograničenja.

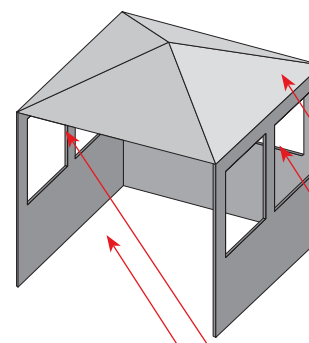

Slika 5

30% ili više vodoravne periferije ograđenog prostora je trajno otvoreno i bez ograničenja.

Plinski priključci


Na propan cilindar: opcija 1

Upotrijebite bocu za propan od najmanje 6 kg ili bocu za butan od 13 kg izrađenu i označenu u skladu s nacionalnim i regionalnim propisima. Provjerite može li cilindar osigurati dovoljno goriva za rad uređaja. Ako ste u nedoumici, provjerite s lokalnim dobavljačem plina.

Koristite regulator tlaka plina i crijevo koje isporučuje Napoleon; ako nisu uključeni, koristite regulator i crijevo koji zadovoljavaju europske norme i regionalne kodove. Za Južnu Afriku mora se koristiti regulator odobren od strane SANS 1237. Preporučena duljina crijeva je 0,9 m. Crijevo nikada ne smije biti duže od 1,5 m.

 **BILJEŠKA:** Crijevo treba zamijeniti prije isteka roka valjanosti otisnutog na njemu.

Cilindre postavljajte samo unutar maksimalnih dimenzija širine i visine unutar kućišta na donjoj polici. Cilindri koji premašuju maksimalne dimenzije moraju se postaviti izvan kućišta na ravno tlo. Za specifične mjere pogledajte dijagram.

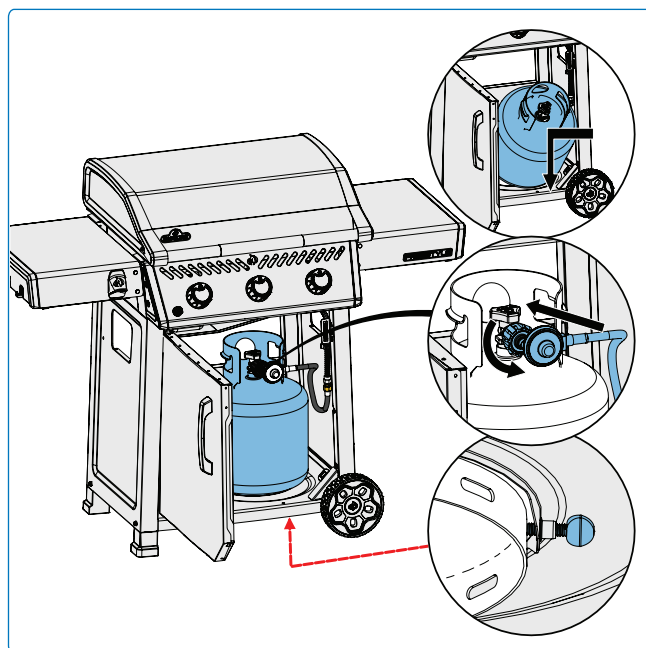


UPOZORENJE!

- Točno slijedite sve specifikacije i upute kako biste spriječili požar, eksploziju, oštećenje imovine, osobne ozljede ili smrt.
- Nikada nemojte koristiti plinsku bocu koja je puna više od 80%.
- Odspojite rešetku i njen pojedinačni ventil za zatvaranje od sustava cjevovoda za dovod plina tijekom bilo kakvog ispitivanja tlaka iznad ½ psi (3,5 kPa).

Spajanje i instalacija


- Provjerite ima li na boci udubljenja ili hrđe i neka je pregleda vaš dobavljač plina.
- Nikada nemojte koristiti bocu s oštećenim ventilom.
- Postavite cilindar na predviđeno mjesto na donjoj polici.
- Uvjerite se da crijevo regulatora plina nije savijeno.
- Uklonite čep ili čep s ventila za gorivo cilindra.
- Pritegnite regulator na ventil cilindra.
- Pazite da crijevo ne dođe u dodir s posudom za skupljanje tekućine ili bilo kojom površinom roštilja visoke temperature jer će se otopiti i izazvati požar.
- Pazite da cilindar ne bude izložen ekstremnoj toplini ili izravnoj sunčevoj svjetlosti.
- Ispitajte nepropusnost svih spojeva prije rada s roštiljem. Pogledajte odjeljak "**Ispitivanje nepropusnosti**".

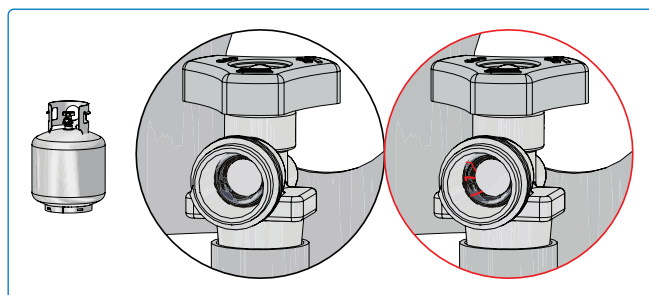

BILJEŠKA: japrovjerite ima li na brtvi ventila plinske boce pukotina, istrošenosti ili oštećenja svaki put kad se boca zamijeni ili ponovno napuni.

Sve plinske boce koje pokazuju znakove oštećenja ili propadanja, uključujući vidljive pukotine i udubine, moraju se neiskorištene vratiti prodavatelju.

Maksimalne dimenzije cilindra

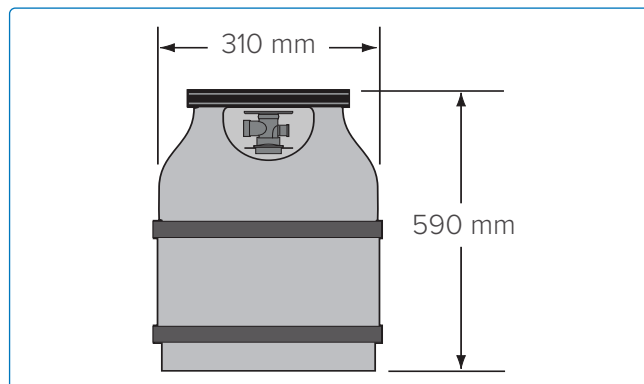

UPOZORENJE!

- Zatvorite pojedinačni zaporni ventil kako biste izolirali rešetku od sustava cjevovoda za opskrbu plinom tijekom ispitivanja tlaka jednakog ili manjeg od ½ Psi (3,5 kPa).
- Provjerite ima li na crijevu znakova prekomjerne abrazije, topljenja, posjekotina ili pukotina. Ako je crijevo oštećeno, mora se zamijeniti sklopom koji je posebno preporučio Napoleon.
- Točno slijedite sve specifikacije i upute kako biste spriječili požar, eksploziju, oštećenje imovine, osobne ozljede ili smrt.



BUDITE OPREZNI!

Roštilj i cijelo ložište može postati vrlo vruće tijekom uporabe.

Tehnički podaci

Sljedeća tablica navodi bruto unos topline, vrijednosti potrošnje plina i veličine otvora koji odgovaraju svakom plameniku po kategoriji plina:

	Veličina otvora		Bruto ulaz topline (ukupno)	Potrošnja plina (ukupno)
	I	II	I / II	I / II
Glavni	0.77 mm	0.70 mm	7.65 kW	557 g/h

Sljedeća tablica navodi sve certificirane plinove i tlakove. Provjerite odgovaraju li podaci na tipskoj pločici ovom popisu.



BILJEŠKA: Koristite samo regulatore koji daju ovdje naveden tlak.

Kategorija plina	ja _{3B/P(30)}	ja _{3+(28-30/37)}	ja _{3B/P(37)}	ja _{3B/P(50)}
Veličine otvora	I	I	I	II
Plinovi / Tlakovi	Butan 30mbar Propan 30mbar	Butan 28-30mbar Propan 37mbar	Butan 37mbar Propan 37mbar	Butan 50mbar Propan 50mbar
Zemlje	AL, BE, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IS, IT, LT, LU, MT, NL, NO, PL, RO, SE, SI, SK, TR	BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PL, PT, SI, SK, TR	PL	AT, CH, DE, SK



REGISTRIRAJTE SVOJ APARATA!

Posjetite napoleon.com ili svoj Vodič za sastavljanje za zamjenski dio upute.

Ispitivanje nepropusnosti

Zašto i kada testirati curenje?



Test curenja potvrđuje da plin ne izlazi nakon što spojite crijevo na dovod plina. Svaki put kada se spremnik ponovno puni i ponovno postavlja, provjerite da nema curenja u priključku gdje se regulator povezuje sa spremnikom. Provjerite nepropusnost ove rešetke prije upotrebe, jednom godišnje i prilikom zamjene plinskih komponenti.

Koraci ispitivanja curenja

1. Nemojte pušiti tijekom izvođenja testa.
2. Ukloniti sve izvore paljenja.
3. Isključite sve kontrole plamenika.
4. Uključite ventil za dovod plina.
5. Nanesite četkom otopinu pola-pola tekućeg sapuna i vode na sve spojeve i spojeve regulatora, crijeva, razdjelnika i ventila.
6. Mjehurići ukazuju na curenje plina.

Ako pronađete curenje

1. Zategnite sve labave spojeve.
2. Ako se curenje ne može zaustaviti, odmah zatvorite dovod plina i odvojite rešetku.
3. Neka rešetku pregleda ovlašteni instalater ili trgovac.
4. Nemojte koristiti rešetku dok se curenje ne popravi.

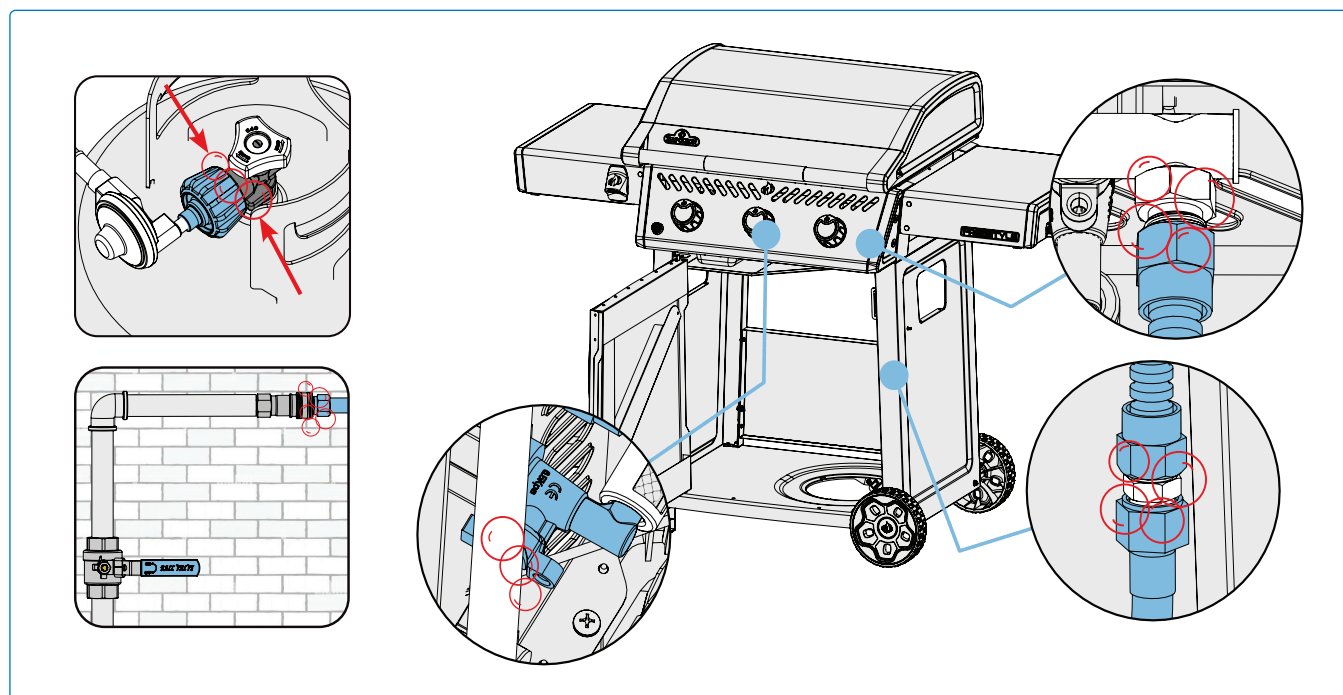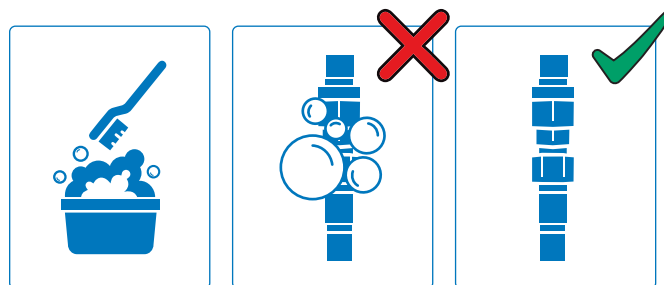

OPASNOST!

- Nikada nemojte koristiti otvoreni plamen za provjeru curenja plina. Iskre ili plamen uzrokovat će požar, eksploziju, oštećenje

imovine, ozbiljne tjelesne ozljede ili smrt.

- Koristite samo regulator tlaka i sklop crijeva isporučen s

roštiljem ili onaj koji je u skladu s lokalnim propisima.



Operacija

Kako prvi put začiniti svoj roštilj od nehrđajućeg čelika

Prije prve uporabe

Pravilno začinjavanje je važno kako biste osigurali najbolje rezultate kuhanja i produžili životni vijek vašeg roštilja.

1. Operite rešetku toplom vodom i sapunicom kako biste uklonili sve tvorničke ostatke. Isperite i potpuno osušite.
2. Odaberite ulje s visokom točkom dimljenja, poput ulja avokada. Umjereno nanesite dovoljno ulja da malo premažete površinu roštilja.
3. S instaliranom pločom za pečenje, slijedite odjeljak "**Paljenje vašeg uređaja**".
4. Zagrijte rešetku na srednjoj razini dok se ulje ne zadimi i površina ne potamni, što znači da se spaja s nehrđajućim čelikom. Pustite da se dim prirodno rasipa (10-15 minuta), zatim isključite sve plamenike i ostavite da se roštilj potpuno ohladi.
5. Nakon što se rešetka ohladi, papirnatim ručnikom obrišite višak ulja ili ostatke. Pazite da ostane samo tanak, ravnomjieran sloj kako biste spriječili ljepljivost.
6. Ponovite postupak podmazivanja i spaljivanja **2-4 puta** kako biste izgradili izdržljiv zaštitni premaz koji se ne lijepi. Ovaj začim jača sa svakim slojem, olakšavajući buduće kuhanje i čišćenje.

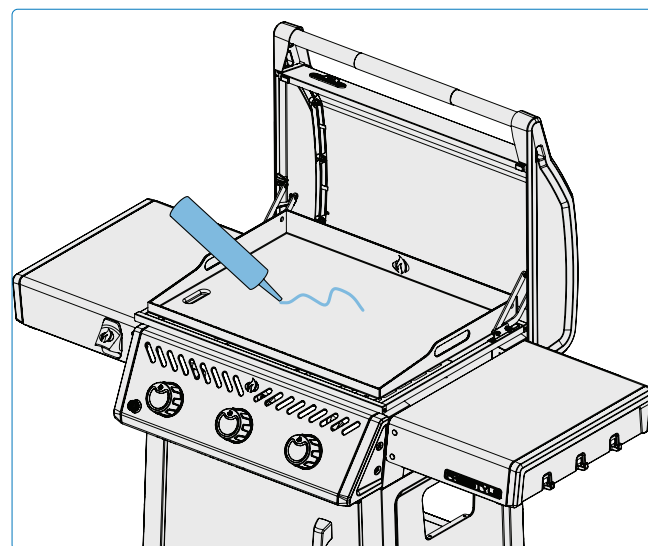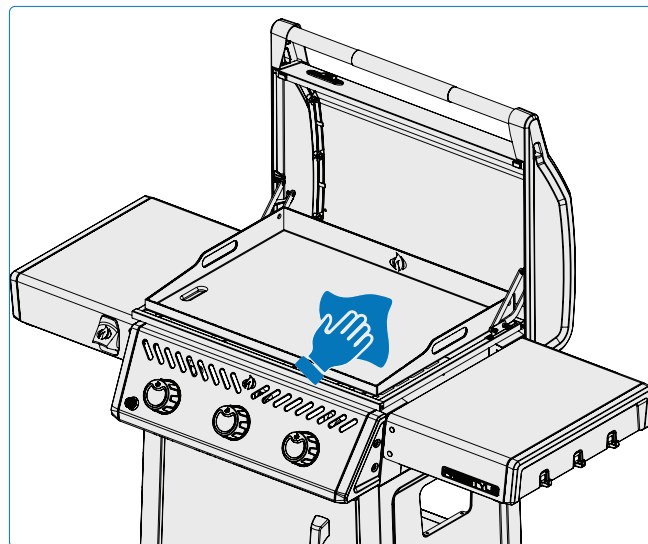

SAZNAJ VIŠE

Skenirajte QR kod kako biste pogledali video vodič korak po korak o začinjavanju roštilja.



JESTE LI ZNALI?

Prije skladištenja nanesite vrlo lagani sloj ulja kako biste održali zaštitu i spriječili promjenu boje.



ŽELIMO POMOĆI

Napoleon je ovdje kako biste osigurali svoje iskustvo kuhanja je nezaboravan. Kontakt nas ako trebate dodatna pomoć.

Osvjetljenje vašeg uređaja

Je li to prvi put? Izvršite Burn-off

Pustite plamenike na visokoj temperaturi 30 minuta s otvorenim poklopcem. Normalno je da uređaj ispušta miris kada se prvi put uključi. Ovaj miris je uzrokovan "izgaranjem" unutarnjih boja i maziva korištenih u procesu proizvodnje i neće se više pojaviti.



Rasvjeta plamenika

1. Otvorite poklopac uređaja.
2. Pritisnite i okrenite željenu kontrolnu tipku u visoki položaj. Pritisnite i držite gumb elektroničkog paljenja dok se plamenik ne upali ili zapalite šibicom. **(slika 6).**
3. Okrenite upravljački gumb u smjeru kazaljke na satu u položaj OFF i pričekajte 5 minuta da se plin rasprši. **(slika 6).**
4. Ponovite korak 2 ili zapalite šibicom.


Rasvjeta sa šibicom

1. Zabodite šibicu u isporučenu rasvjetnu šipku.
2. Umetnite upaljenu šibicu sa strane ispod ploče za pečenje.
3. Dok okrećete odgovarajuću tipku plamenika na visoku. **(slika 7).**

 **BILJEŠKA:** U slučaju nestanka struje uređaj se može zapaliti šibicom.

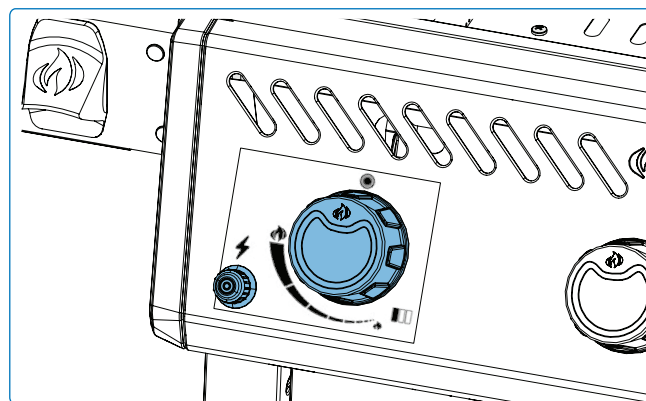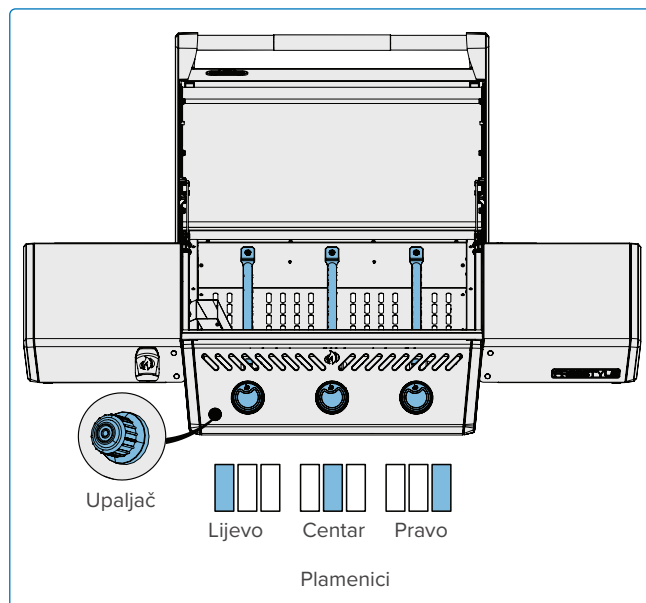

Slika 6

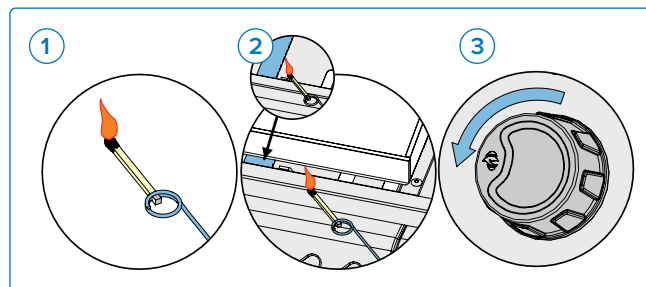

Slika 7



UPOZORENJE!


- Provjerite jesu li sve kontrole plamenika u položaju ISKLJUČENO prije polaganog otvaranja ventila za dovod plina.
- Pažljivo slijedite upute za rasvjetu.
- Provjerite je li poklopac ringle OTVOREN tijekom paljenja.
- Ne podešavajte rešetku za kuhanje dok je vruća ili dok radi.
- Redovito čistite masnoću iz cijele jedinice, uključujući posudu za masnoću kako biste izbjegli naslage i požare masnoće.




Upute za kuhanje

Upotreba plamenika


- Pogledajte odjeljak **"Kako prvi put začiniti svoj roštilj od nehrđajućeg čelika"**
- Tijekom predgrijavanja i kuhanja poklopac uvijek držite otvoren.
- Postavite različite plamenike na različite razine topline kako biste stvorili specifične temperaturne zone. Pratite temperaturu površine roštilja infracrvenim termometrom kako biste bili sigurni da je svaka zona na željenoj razini topline. Koristite izravnu toplinu (postavljenu izravno iznad upaljenih plamenika) za hranu koja ima koristi od brzog kuhanja, dok se neizravna toplina (postavljena sa strane) može koristiti za sporije kuhanje ili za održavanje hrane toplom. **(Sl. 8)**
- Veća je vjerojatnost da će se hrana zalijepiti za ploču za pečenje ako nije dovoljno vruća. Temperatura ringle može se odrediti pomoću beskontaktnog infracrvenog termometra. Alternativno, ulijte nekoliko kapi vode na tavu.
 - » Nagomilavanje i sporo isparavanje ukazuje na nisku temperaturu.
 - » Voda koja cvrči i brzo isparava označava srednju toplinu.
 - » Kapljice koje lebde po površini ukazuju na visoku toplinu.
- Prije pečenja ploču za pečenje treba namazati uljem kako se hrana ne bi lijepila.
- Koristite ringlu za topljenje ili zagrijavanje umaka. Stavite lonce ili tave na jednu stranu na nisku do srednju vatru. **(slika 10).**

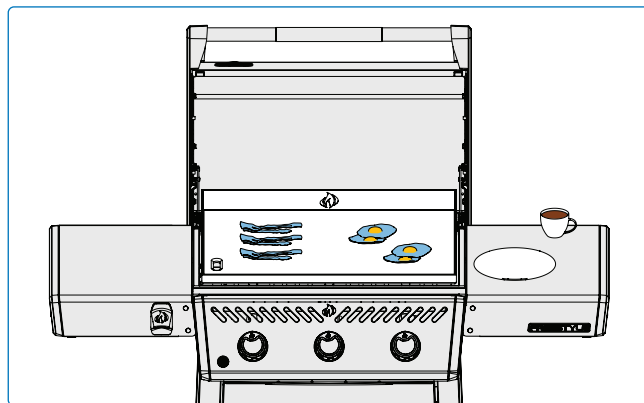

Slika 8

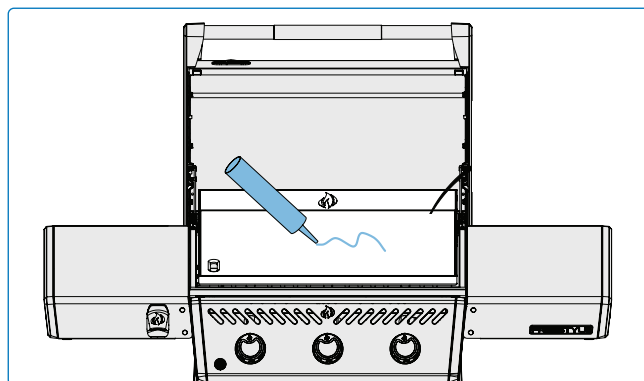

Slika 9

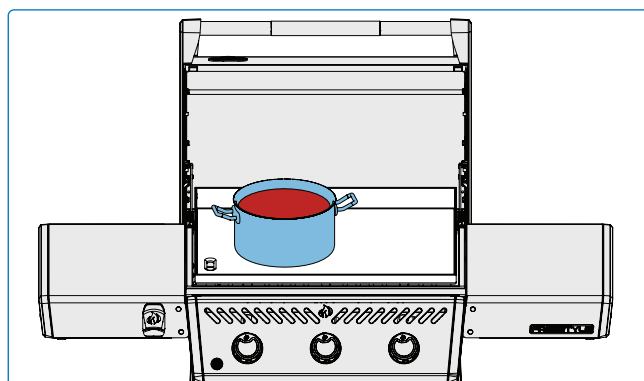

Slika 10



OPASNOST!

- Nikada ne zatvarajte poklopac uređaja dok radi ili je vruć. Pustite da se uređaj potpuno ohladi prije zatvaranja poklopca.
- Ne ostavljajte hranu bez nadzora.
- Nikada nemojte koristiti plinsku bocu koja je puna više od 80%.
- Redovito čistite masnoću iz cijele jedinice, uključujući posudu za mast, kako biste izbjegli naslage i požare masnoće.



PROFESIONALNI SAVJET ZA KUHANJE!

Pomoću termometra provjerite unutarnju temperaturu mesa kako biste bili sigurni da je savršeno pečeno.

Kontrolni popis kuharskog iskustva

Pogledajte ovaj popis svaki put kada kuhate

☐ **Pročitajte korisnički priručnik**

Svakako pročitajte korisnički priručnik i sve sigurnosne upute.

☐ **Očistite posudu za mast**

Prije pečenja na roštilju uvijek očistite posudu za mast kako biste izbjegli požare i plamenove.

☐ **Provjerite crijevo**

Uvjerite se da je rešetka isključena i ohlađena. Provjerite ima li na crijevu prekomjernih ogrebotina ili posjekotina. Zamijenite crijevo prije upotrebe ako je crijevo oštećeno.

☐ **Prethodno zagrijte uređaj**

Prethodno zagrijte uređaj na najnižu razinu i nanesite malu količinu ulja za kuhanje na ploču za pečenje.

☐ **Pripremno područje**

Pobrinite se da vam je sve što vam je potrebno tijekom pečenja na roštilju, kao što su pribor, začini, umaci i jela, nadohvat ruke. Ne ostavljajte hranu bez nadzora jer bi mogla zagorjeti.

☐ **Napusti prostor**

Ostavite malo prostora na rešetki i između hrane, tako da imate mjesta za pomicanje hrane ako je potrebno.

☐ **Koristite termometar**

Koristite termometar kako biste bili sigurni da je hrana dobro kuhana. Pridržavajte se smjernica o odgovarajućim temperaturama za sve vrste mesa, osobito za perad.



BILJEŠKA:

Preporuča se čišćenje ploče za pečenje nakon svake uporabe. Pogledajte odjeljak "Upute za čišćenje"



VAŽNO!

- Nemojte pretjerivati s uljem: Previše ulja može uzrokovati ljepljive ili neujednačene začine koje će se ljuštiti umjesto da se vežu za površinu roštilja.



PRIJEDLOG ULJA I MASTI!

- Ulje sjemenki grožđa,
- suncokretovo ulje,
- laneno ulje,
- Ulje avokada
- Canola ulje.

Ako nije dostupno, odaberite ulje ili mast s visokom točkom dimljenja.

Nemojte koristiti slane masnoće poput maslaca ili margarina.




PROFESIONALNI SAVJET ZA KUHANJE!

Otkrijte inspirativne recepte i tehnike pečenja na roštilju u Napoleonovim kuharicama ili posjetite www.napoleon.com

Podešavanje ploče za pečenje za odvodnju

Pravilna drenaža masnoće pomaže u održavanju dosljedne učinkovitosti kuhanja. Provjerite je li ploča za pečenje hladna i bez masnoće prije podešavanja.

1. **Pronađite vijak za podešavanje:** Pronađite vijak u prednjem lijevom kutu ploče za pečenje. Ovaj vijak se koristi za podešavanje nagiba rešetke i kontrolu smjera istjecanja masnoće.
2. **Odredite željenu razinu:** Kako bi se osigurala optimalna drenaža masnoće, ploča za pečenje treba biti lagano nagnuta prema prednjem lijevom kutu. To pomaže usmjeriti višak masti u sustav za prikupljanje.
3. **Podesite razinu:** Dok je ploča za pečenje uklonjena iz uređaja, pomoću ključa ili odvijača okrenite vijak u smjeru kazaljke na satu kako biste podigli lijevi kut ploče za pečenje ili u smjeru suprotnom od kazaljke na satu da biste je spustili. Napravite male prilagodbe. Nakon podešavanja prema vašem zadovoljstvu, ponovno postavite ploču u uređaj.
4. **Ispitivanje drenaže:** Zagrijte rešetku i provjerite protok masti kako biste potvrdili postavku. Višak masti trebao bi polako i glatko otjecati prema drenažnom području bez nakupljanja. Ponovite postupak podešavanja ako je potrebno.

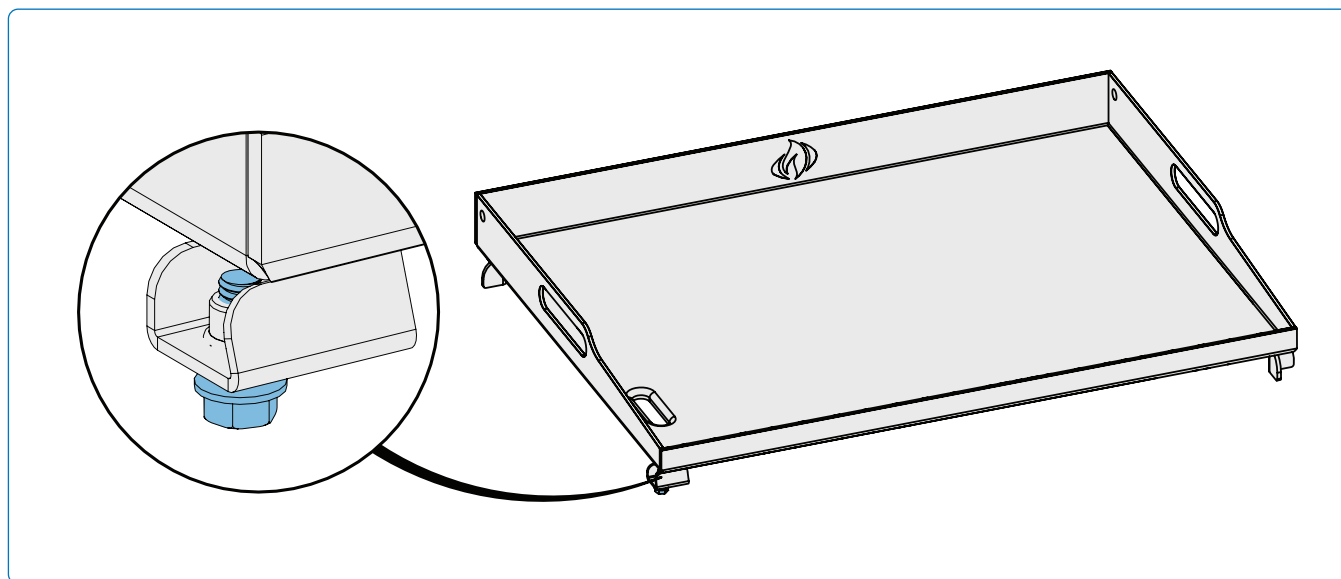

UPOZORENJE!

- Ploča za pečenje je teška i zahtijeva pažljivo rukovanje tijekom uklanjanja i postavljanja kako biste spriječili ozljede ili oštećenje uređaja. Zatražite pomoć druge osobe ako je potrebno.

Vodič za kuhanje

Hrana	Postavka upravljačke tipke	Vrijeme za kuhanje	Prijedlozi
 Odrezak debljine 1 inča (2,54 cm).	VISOKO 2 minute sa svake strane.	Rijetko – 4 minute	Zatražite mramoriranu mast u komadu. Mast je prirodni omekšivač i održava meso sočnim.
	VISOKO do SREDNJE Jaka temperatura 2 minute sa svake strane, a zatim uključite srednju temperaturu.	srednje – 6 minuta	
		Bravo – 8 minuta	
 Hamburger debljine ½ inča (1,27 cm).	VISOKO 2 minute sa svake strane.	Rijetko – 4 minute	Neka sve pljeskavice budu iste debljine za jednako vrijeme kuhanja. Pljeskavice debljine 1 inča ili više treba kuhati na neizravnoj toplini.
	VISOKO 2 ½ minute sa svake strane.	srednje – 5 minuta	
	VISOKO 3 minute sa svake strane.	Bravo – 6 minuta	
 Svinjski kotleti	SREDNJE	6 minuta sa svake strane	Odaberite deblje komade za mekše meso. Odrežite višak masnoće.
 Janjeći kotleti	VISOKO do SREDNJE Visoko 5 minuta, a zatim Srednje dok ne završi.	15 minuta sa svake strane	Odaberite deblje komade za mekše meso. Odrežite višak masnoće.
 Hrenovke	SREDNJE do NISKO	4 – 6 minuta	Odaberite veće lopatice i uzdužno ih prerežite prije kuhanja.

Ovo su općenite smjernice. Molimo pogledajte preporuke zdravstvenih tijela za detaljnije informacije.



PROFESIONALNI SAVJET ZA KUHANJE!

Odaberite pravu vrstu hrane za kuhanje. Vaš roštilj je odličan za vruće i brzo kuhanje hrane. Iako možete peći velike komade mesa na tavici na laganoj vatri, Napoleon tavici na plin ili ugljen dat će bolje rezultate.



PROFESIONALNI SAVJET ZA KUHANJE!

Nanošenje tankog sloja ulja za kuhanje na ploču za pečenje spriječit će lijepljenje osjetljive hrane poput jaja ili ribe na površinu za kuhanje.


Upute za čišćenje

Prva upotreba

1. Operite rešetke ručno vodom i blagim deterdžentom za suđe kako biste uklonili sve ostatke iz proizvodnog procesa.
2. Temeljito isperite vrućom vodom i potpuno osušite mekom krpom.

Ploča za roštilj

- Očistite rešetku nakon svake upotrebe dok je još topla.
- Izbjegavajte korištenje sapuna jer može skinuti sloj začina.
- Uklonite ostatke hrane struganjem u otvor za mast lopaticom ili strugačem za rešetku.
- Za teške ostatke upotrijebite spužvicu za ribanje s toplom vodom ili sredstvo za čišćenje roštilja koje je sigurno za hranu.
- Olabavite tvrdokorne nakupine nanošenjem male količine vode prije struganja.
- Uvijek brišite u smjeru zrna kako biste spriječili oštećenje površine.
- Nakon što se osuši, nanosite tanak, ravnomjeran sloj biljnog ulja s visokom točkom dimljenja kako biste održali začin.
- Promjena boje uslijed visokih temperatura kuhanja je normalna i ne utječe na učinkovitost.

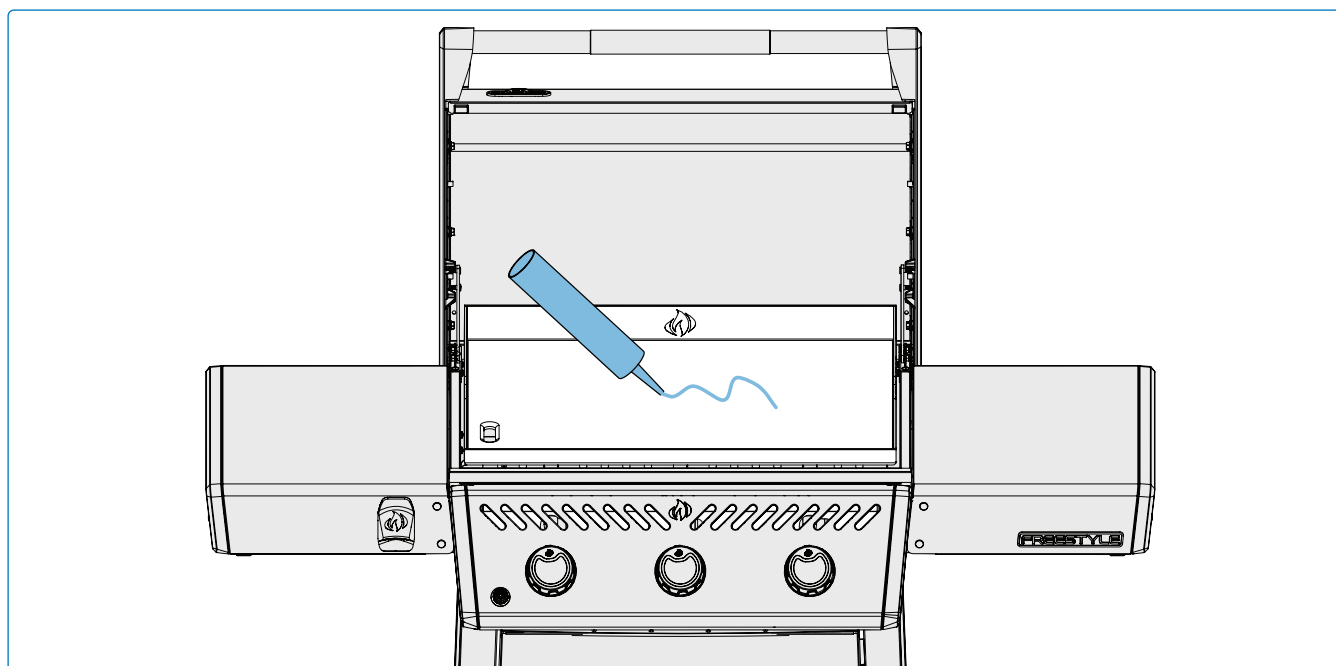

OPASNOST!

- Prilikom čišćenja roštilja uvijek nosite zaštitne rukavice i zaštitne naočale.
- Nakupljena mast je opasnost od požara.

Posuda za kapanje


Posudu za skupljanje tekućine očistite nakon svake upotrebe.

1. Nakon što se uređaj potpuno ohladi, pažljivo izvadite posudu za skupljanje tekućine ravno iz kolica uređaja bez naginjanja. **(slika 11).**
2. Očistite ladicu vrućom vodom i sapunicom. Ako koristite kemikalije, pažljivo slijedite upute proizvođača kako biste izbjegli oštećenje nehrđajućeg čelika.
3. U potpunosti umetnite posudu za sakupljanje tekućine natrag u uređaj.



BILJEŠKA:

Naginjanje posude za skupljanje tekućine može uzrokovati ulazak ulja ili nečistoća u unutrašnjost uređaja.

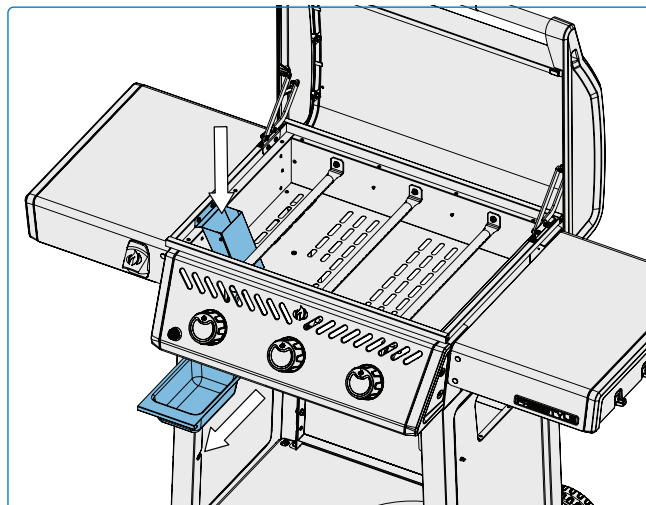


Slika 11

Žlijeb za mast

Očistite otvor za mast svakih 6-8 upotreba.

1. Nakon što se uređaj potpuno ohladi, uklonite ploču za pečenje kako biste pristupili otvoru za mast (metalni kanal) ispod.
2. Uklonite dva pričvršćivača kako biste odvojili žlijeb.
3. Upotrijebite strugač ili najlonsku četku za roštilj kako biste uklonili svu masnoću i ostatke s unutarnje strane žlijeba. Obrišite ostatke krpom ili ih očistite toplom sapunicom.
4. Ponovno postavite žlijeb.

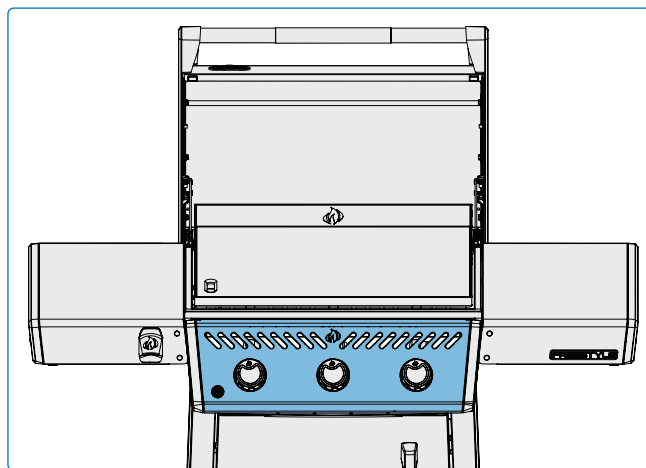

Slika 12

Upravljačka ploča

Koristite SAMO toplu vodu sa sapunom. Tekst se ispisuje izravno na upravljačkoj ploči i postupno će se istrljati ako se koriste abrazivna sredstva ili sredstva za čišćenje nehrđajućeg čelika. Ispravno čišćenje upravljačke ploče osigurat će da tekst ostane kontrastan i čitljiv. **(slika 12).**



UPOZORENJE!

- Uvjerite se da su svi plamenici isključeni i da je rešetka hladna prije čišćenja.
- Ne stavljajte ploče za pečenje ili bilo koje druge dijelove roštilja u pećnicu koja se sama čisti radi čišćenja.
- Ne koristite sredstvo za čišćenje pećnice za čišćenje bilo kojeg dijela uređaja.
- Očistite uređaj na mjestu gdje otopina za čišćenje neće oštetiti terase, travnjake ili terase.
- Umak za roštilj i sol mogu biti korozivni i uzrokovat će brzo propadanje komponenti roštilja ako se ne čiste redovito.


Vanjska površina uređaja

- Koristite samo neabrazivno sredstvo za čišćenje. Abrazivna sredstva za čišćenje ili čelična vuna će izgubiti završni sloj.
- Uvijek brišite u smjeru zrna.
- Pažljivo rukujte komponentama porculanskog emajla. Zapečena emajlirana završna obrada je poput stakla i puknut će se ako se udari.
- Dijelovi od nehrđajućeg čelika mijenjaju boju tijekom vremena kada se zagriju i poprimit će zlatnu ili smeđu nijansu. To je normalno i neće utjecati na performanse uređaja.



BILJEŠKA:

Nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje ili čeličnu vunu na obojenim, porculanskim ili nehrđajućim čeličnim dijelovima vašeg uređaja jer će izgubiti završni sloj. **(slika 13).**

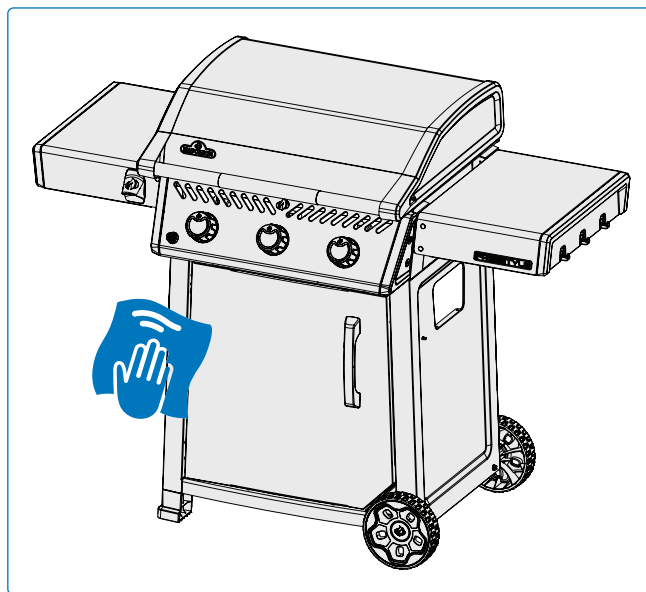


Slika 13

Mreža protiv insekata i otvori za plamenik

Paukove i insekte privlače mali zatvoreni prostori. Napoleon je opremio plamenik mrežom protiv insekata na zračnom zatvaraču. To smanjuje vjerojatnost da insekti grade gnijezda unutar plamenika, ali ne uklanja problem.

Gnijezdo ili mreža mogu uzrokovati da plamen plamenika gori mekano žuto ili narančasto i izazvati požar ili povratni bljesak na zračnom zatvaraču ispod upravljačke ploče.

1. Uklonite ploču za pečenje tako da je podignete i skinete.
2. Provjerite ima li otvora plamenika začepljenih: otvori plamenika mogu se zatvoriti tijekom vremena zbog ostataka kuhanja i korozije.
3. Za čišćenje otvora plamenika koristite otvorenu spajalicu za papir ili isporučeni nastavak za održavanje otvora.
4. Izbušite začepljene otvore pomoću isporučenog svrdla u maloj akumulatorskoj bušilici: to možete učiniti s plamenikom pričvršćenim na uređaj.
5. Nemojte savijati svrdlo kada bušite otvore jer će se svrdlo slomiti.
6. Ovo svrdlo je za otvore plamenika, NE za mesingane otvore koji reguliraju protok plina u plamenik.
7. Nemojte povećavati rupe.
8. Provjerite je li mreža protiv insekata čista, čvrsta i bez dlačica ili drugih nečistoća.

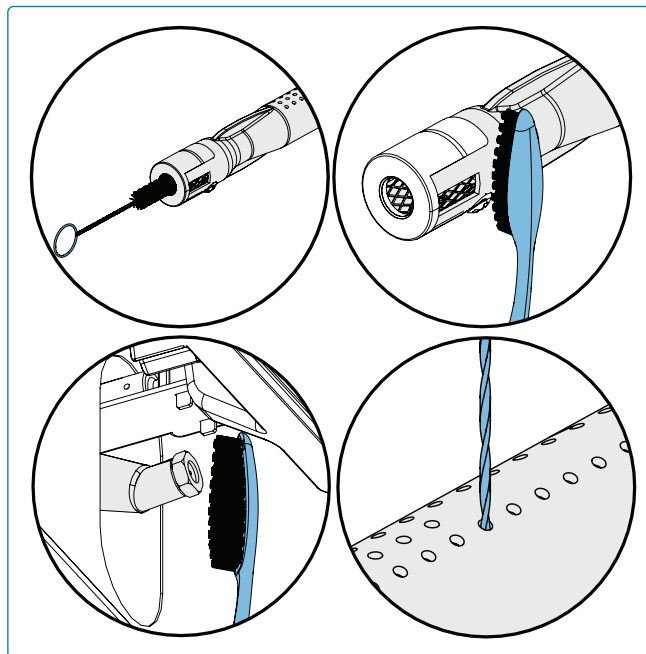

OPASNOST!

- Vrlo je važno da ventil/otvor uđe u cijev plamenika kada ponovno postavljate plamenik nakon čišćenja i prije paljenja roštilja, inače može doći do požara ili eksplozije.
- Isključite plin na izvoru i odspojite jedinicu prije servisiranja.
- Nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje ili čeličnu vunu na obojenim, porculanskim ili nehrđajućim dijelovima vašeg roštilja jer će izgrebati završni sloj.
- Izbjegavajte nezaštićeni kontakt s vrućim površinama.



SIGURNOST NA PRVOM MJESTU!

Prilikom servisiranja uređaja uvijek nosite zaštitne rukavice i zaštitne naočale.

Upute za održavanje

PREPORUKE

Ovu ploču za pečenje treba jednom godišnje temeljito pregledati i servisirati kvalificirana servisna osoba.

- Nemojte ometati protok ventilacije i zraka za izgaranje.
- Ventilacijske otvore kućišta cilindra koji se nalaze na bočnoj strani kolica ili kućišta te prednji i stražnji dio donje police držite čistima od otpadaka.


Podešavanje izgaranja u zraku



VAŽNO!

- To mora učiniti kvalificirani instalater plina.

- Zračni zatvarač je tvornički postavljen i ne bi trebao zahtijevati podešavanje u normalnim uvjetima. Podešavanje može biti potrebno u ekstremnim terenskim uvjetima.
- Plamenovi zračnog zatvarača bit će tamnoplavi, sa svijetloplavim vrhovima i povremeno žuti kada se ispravno namjesti.
- Premalo strujanje zraka do plamenika proizvest će čađu i lijeni žuti plamen.
- Prejaki protok zraka do plamenika uzrokovat će nepravilno podizanje plamena i uzrokovati poteškoće pri paljenju.

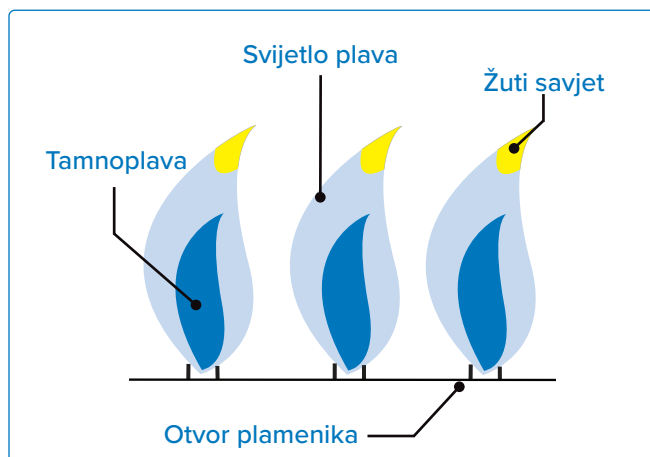

Podešavanje zračnog zatvarača

1. Uklonite ploču za pečenje. Ostavite poklopac otvoren.
2. Možda ćete morati otvoriti vrata ormarića ili ukloniti gornju ladicu (ako postoji) da biste pristupili vijku za zatvaranje zraka koji se nalazi na otvoru plamenika.
3. Uklonite stražnji poklopac za podešavanje zračnog zatvarača plamenika stražnje cijevi.
4. Otpustite vijak za zaključavanje zračnog zatvarača i otvorite ili zatvorite zračni zatvarač prema potrebi. **(Tablica 1).**
5. Upalite plamenike na najjače.
6. Vizualno pregledajte plamen plamenika.
7. Isključite plamenike, zategnite sigurnosne vijke i ponovno postavite dijelove nakon što su kapci pravilno podešeni.
8. Provjerite jesu li postavljene mreže protiv insekata.

Postavke zračnog zatvarača

F24DFP	Plamenik glavne cijevi
^{ja} 3B/P(30)	1-20,5 mm X 3/8" (10 mm)
^{ja} 3+(28-30/37)	1-20,5 mm X 3/8" (10 mm)
^{ja} 3B/P(37)	1-20,5 mm X 3/8" (10 mm)
^{ja} 3B/P(50)	1-20,5 mm X 3/16" (5 mm)

stol 1



ŽELIMO POMOĆI!

Obratite se
Napoleon odjelu za
korisnička rješenja
za preporučene
zamjenske dijelove
+31 (0) 88 588 66 55

Nehrđajući u teškim uvjetima

Nehrđajući čelik oksidira ili ostavlja mrlje u prisutnosti klorida i sulfida, osobito u obalnim regijama, toplim i vrlo vlažnim područjima te oko bazena i vrućih kada. Ove mrlje izgledaju poput hrđe, ali se mogu lako ukloniti ili spriječiti. Operite nehrđajuće i kromirane površine svaka 3-4 tjedna. Očistite toplom vodom i sapunicom.

Održavanje plamenika

- Ekstremna toplina i korozivno okruženje mogu uzrokovati površinsku koroziju iako je plamenik izrađen od nehrđajućeg čelika 304 s debelim zidom.

Izbjegavajte oštećivanje vrućih površina roštilja

- Nikada nemojte prelijevati vruću ploču za pečenje hladnom vodom. To može uzrokovati savijanje ili oštećenje.
- Nikada ne udarajte metalnim alatom ili posuđem po površini ringle.

Provjetravanje toplog zraka

- Vrući zrak mora imati izlaz iz uređaja kako bi plamenici ispravno radili.
- Plamenici mogu ostati bez kisika ako se vrućem zraku ne dopusti da izađe, uzrokujući njihovo povratno bljeskanje.




VAŽNO!

- Oštećenje uzrokovano nepoštivanjem ovih uputa NIJE pokriveno jamstvom za vaš roštilj.

Obnavljanje vašeg roštilja

Koristite ove tehnike za obnavljanje jako zaprljanog ili umjereno zahrđalog roštilja.

- Uključite sve plamenike na visoku postavku i ostavite rešetku da se zagrije 10-15 minuta.
- Pustiti da se potpuno ohladi.
- Upotrijebite strugač da olabavite sve ostatke i usmjerite ih u žlijeb za skupljanje masti. Pokušajte strugati tvrdoglava mjesta pod različitim kutovima.
- Nanesite ulje i izribajte ciglom za roštilj kružnim pokretima kako biste zagladili površinu.
- Obrišite, zatim začinite tankim slojem ulja i zagrijavajte dok ne izgori.
- Ponovite ovaj postupak još dva puta.

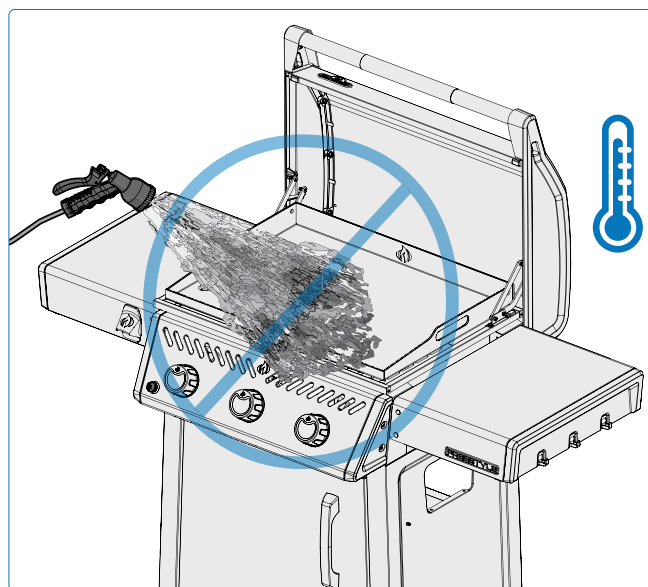

OPASNOST!

- Isključite plin na izvoru i odspojite jedinicu prije servisiranja.
- Održavanje treba provoditi samo kada je roštilj ohlađen kako biste izbjegli mogućnost opekline.
- Ispitivanje curenja mora se provoditi jednom godišnje i kada se zamijeni bilo koja komponenta plinskog razvodnika ili kada je prisutan miris plina.

Rješavanje problema

Problemi s rasvjetom

- Plamenici se neće upaliti upaljačem, već će se upaliti šibicom.
- Plamenici se neće međusobno križati.

Mogući uzroci	Riješenje
Prljavi ili korodirani nosači križnih svjetala.	Očistite ili zamijenite prema potrebi.
Podizanje plamena na plameniku.	Zatvorite zračni zatvarač u skladu s odjeljkom za podešavanje zraka za izgaranje “Upute za održavanje” u ovom priručniku za upotrebu. VAŽNO! To mora učiniti kvalificirani instalater plina.
Olabavljena žica elektrode ili žice terminala prekidača.	Provjerite je li žica elektrode čvrsto gurnuta na terminal na stražnjoj strani upaljača. Provjerite jesu li vodovi od modula do prekidača za paljenje (ako postoji) čvrsto gurnuti na odgovarajuće priključke.
Prazna baterija ili neispravno instalirana.	Zamijenite vrhunskom baterijom za teške uvjete rada.



UPOZORENJE!

- Držite rešetku podalje od zapaljivih materijala, benzina i drugih zapaljivih para i tekućina.
- Čestice hrane i masnoća ne smiju se ostavljati na ploči za pečenje jer privlače glodavce koji nisu sanitarni i mogu žvakati žice uzrokujući trajno oštećenje električnih komponenti.



PRIJAVITE SVOJ ROŠTILJ!

Idite na **napoleon.com** ili vaš Vodič za sastavljanje za upute o zamjenskim dijelovima.



ŽELIMO POMOĆI!

Napoleon je tu kako bi osigurao da vaše iskustvo roštiljanja bude nezaboravno. Kontaktirajte nas ako trebate dodatnu pomoć.

Zvukovi i neujednačena toplina

- Regulator brujanja.
- Neravnomjerna toplina.

Mogući uzroci	Riješenje
Normalno zujanje za vrućih dana.	Ovo nije nedostatak. To je uzrokovano unutarnjim vibracijama u regulatoru i ne utječe na rad ili sigurnost roštilja. Regulatori brujanja NEĆE se mijenjati.
Ventil cilindra je prebrzo otvoren.	Polako otvorite ventil cilindra.
Nepravilno grijanje.	Zagrijte uređaj s visokim plamenicima 10 do 15 minuta.
Prekomjerno nakupljanje masnoće i pepela na tavi za skupljanje.	Redovito čistite posudu za skupljanje tekućine. Nemojte oblagati posudu aluminijskom folijom. Pogledajte odjeljak " Upute za čišćenje ".

Oljuštena boja

- Čini se da se boja ljušti.

Mogući uzroci	Riješenje
Nakupljanje masnoće na unutarnjim površinama.	Ovo nije nedostatak. Završna obrada poklopca i nape je od porculana ili nehrđajućeg čelika i neće se ljuštiti. Ljuštenje je uzrokovano stvrdnutom masnoćom, koja se suši u komadiće nalik boji, koji se ljušte. Redovito čišćenje će to spriječiti. Pogledajte odjeljak " Upute za čišćenje ".

Krunidba

- Ploča za roštilj je neravna u sredini.

Mogući uzroci	Riješenje
Toplinska ekspanzija.	Normalno je da se ploča za pečenje od nehrđajućeg čelika malo okruni (postane malo neravna) u sredini. To je uzrokovano prirodnim skupljanjem i širenjem metala i očekuje se u procesu toplinskog širenja koji se događa ispod ploče za pečenje.

Protok plina

- Niska toplina ili slab plamen kada je ventil okrenut na visoku.
- Plamenici gore žutim plamenom uz miris plina.
- Plamen se odmiče od plamenika, praćen mirisom plina i mogućim poteškoćama pri paljenju.
- Snaga plamenika na HIGH, ali postavka je LOW. Buka tutnjave i lepršanje plavog plamena na površini plamenika.

Mogući uzroci	Riješenje
Propan – nepravilan postupak osvjetljenja.	Pažljivo slijedite postupak osvjetljenja. Svi plinski ventili moraju biti u položaju OFF kada je ventil spremnika uključen. Polako uključite spremnik kako bi se tlak izjednačio. Pogledajte Rad – odjeljak " Upute za rasvjetu "
Kvar zavora u kućištu plamenika.	Pustite plamenik da se ohladi i vrlo pažljivo pregledajte ima li pukotina. Obratite se svom ovlaštenom Napoleon distributeru da naručite zamjenski sklop plamenika ako se pronađu bilo kakve pukotine.
Moguća paukova mreža ili drugi ostaci.	Temeljito očistite gnijezdo ili mrežu iz otvora plamenika tako što ćete ga ukloniti i slijediti upute u ovom priručniku. Pogledajte odjeljak " Upute za čišćenje "
Nepravilno podešavanje zračnog zatvarača.	Lagano otvorite ili zatvorite zračni zatvarač prema ovom priručniku. Pogledajte odjeljak " Upute za održavanje " VAŽNO! To mora učiniti kvalificirani instalater plina.
Nedostatak plina.	Provjerite razinu plina u boci za propan.
Dovodno crijevo je priklješteno.	Po potrebi namjestite dovodno crijevo.
Regulator propana u stanju niskog protoka.	Isključite plamenike i zatvorite ventil spremnika, pričekajte 5 minuta prije ponovnog potpunog otvaranja ventila, ostavite nekoliko sekundi da se tlak izjednači prije nego što slijedite upute za paljenje kako biste pokrenuli roštilj. Pažljivo slijedite postupak paljenja svaki put kada kuhate. Svi plinski ventili moraju biti ISKLJUČENI kada je ventil spremnika uključen. Uvijek polako otvarajte ventil spremnika.

JAMSTVO N PROIZVOD PROIZVOĐAČA NAPOLEON



ZA FREESTYLE I SERIJU TRAVELQ™ 285 (UKLJUČUJUĆI PRO285) 10-godišnje ograničeno jamstvo na plinske roštilje Napoleon

NAPOLEON jamči da će dijelovi vašeg novog proizvoda NAPOLEON ostati bez nedostataka u materijalima i izradi od datuma kupnje u razdoblju od:

Aluminijski odljevci/okvir od nehrđajućeg čelika	10 godina
Poklopac od nehrđajućeg čelika	10 godina
Poklopac s porculanskim premazom	10 godina
Obojani čelični poklopac	5 godina plus 10
Cijevni plamenik od nehrđajućeg čelika	5 godina plus 10
Umetci od nehrđajućeg čelika za zaštitu od plamena	5 godina plus 10
Rešetke za pečenje od lijevanog željeza s porculanskim premazom	5 godina plus 10
Keramički infracrveni plamenik (bez mrežice)	5 godina plus 10
Porculanski umetci za zaštitu od plamena	3 godine plus 10
Svi drugi dijelovi	2 godine

Plus v.t. odnosi se na produženi jamstveni rok tijekom kojeg kupcu isporučujemo rezervne dijelove po 50% aktualne maloprodajne cijene tijekom vijeka trajanja* roštilja.

Plus 15 odnosi se na produženi jamstveni rok tijekom kojeg kupcu isporučujemo rezervne dijelove po 50% aktualne maloprodajne cijene tijekom dodatnih 15 godina.

Plus 10 odnosi se na produženi jamstveni rok, tijekom kojeg kupcu isporučujemo rezervne dijelove po 50% aktualne maloprodajne cijene tijekom dodatnih 10 godina.

UVJETI I OGRANIČENJA JAMSTVA

NAPOLEON jamči isključivo izvornom kupcu da su njegovi proizvodi bez nedostataka i samo ako se kupnja obavila preko ovlaštenog zastupnika proizvođača NAPOLEON. Primjenjuju se sljedeći uvjeti i ograničenja:

Ovo jamstvo proizvođača ne može se ni pod kojim okolnostima prenositi ili produljivati niti to mogu učiniti naši predstavnici.

Plinski roštilj mora postaviti licencirani, ovlašteni

***Cjeloživotno jamstvo i vijek trajanja roštilja** odnose se na razdoblje jamstva u trajanju od 30 godina.

Ovo jamstvo vrijedi u: Europskoj uniji, Švicarskoj, Andori, San Marinu, Norveškoj, Islandu i Lihtenštajnu.

Ovo jamstvo ne utječe, ne ograničava i ne mijenja prava kupca u slučaju nedostataka u skladu s Direktivom (EU) 2019/771. Zakonska prava ostvaruju se besplatno.

serviser ili izvođač. Instalacija se mora obaviti u skladu s priloženim uputama za montažu, kao i svim lokalnim i nacionalnim građevinskim i protupožarnim propisima.

Ovo ograničeno jamstvo ne pokriva štetu uzrokovanu nepravilnim rukovanjem, neodržavanjem, zapaljenim uljem, izloženošću vanjskim utjecajima, nesrećama, preinakama, zlorabom ili zanemarivanjem. Ugradnja rezervnih dijelova drugih proizvođača poništava ovo jamstvo. Promjena boje plastičnih dijelova



zbog primjene kemijskih sredstava za čišćenje ili izlaganja sunčevoj svjetlosti nije obuhvaćena ovim jamstvom.

Ovo jamstvo također isključuje sljedeće: ogrebotine, udubljenja, nedostatke boje, premaze, koroziju ili promjenu boje uzrokovane izlaganjem toplini ili abrazivnim i kemijskim sredstvima za čišćenje, kao i oštećenja na dijelovima s porculanskim premazom i svim dijelovima korištenima pri instalaciji plinskog roštilja.

Ako se dio pokvari do točke u kojoj postane neispravan (zbog hrđe ili izgaranja) unutar jamstvenog roka, kupcu se izdaje zamjenski dio.

Prema ovom jamstvu (ograničeno doživotno jamstvo proizvođača, 15-godišnje ograničeno jamstvo, 10-godišnje ograničeno jamstvo, 3-godišnje ograničeno jamstvo), nakon prve godine NAPOLEON ima ovlast odreći se, prema vlastitom nahođenju, bilo koje obveze jamstva povratom vrijednosti odgovarajućeg neispravnog dijela pokrivenog jamstvom izvornom kupcu po veleprodajnoj cijeni.

NAPOLEON ne prihvaća nikakvu odgovornost za ugradnju, utrošeno vrijeme ili druge troškove ili izdatke povezane s ponovnom ugradnjom dijela pokrivenog jamstvom. Troškovi ove prirode nisu pokriveni ovim jamstvom.

Neovisno o odredbama u ovom jamstvu (ograničeno doživotno jamstvo proizvođača, 15-godišnje ograničeno jamstvo, 10-godišnje ograničeno jamstvo, 3-godišnje ograničeno jamstvo), odgovornost proizvođača NAPOLEON prema ovom jamstvu definirana je prethodno navedenim i ni u kojem slučaju ne pokriva nikakve slučajne, posljedične ili neizravne štete.

JAMAC:

NAPOLEON EUROPE | WOLF STEEL EUROPE B.V.
De Riemsdijk 22 | 4004LC | Tiel | Gelderland Nizozemska

☎ +31 (0) 88 588 66 55

✉ eu.info@napoleon.com

Ovim jamstvom definiraju se dužnosti i odgovornost proizvođača NAPOLEON u odnosu na plinski roštilj NAPOLEON.

NAPOLEON ne preuzima nikakvu dodatnu odgovornost u vezi s prodajom ovog proizvoda niti ovlašćuje bilo koju treću stranu da preuzme bilo kakvu drugu odgovornost u njegovo ime.

NAPOLEON ne preuzima nikakvu odgovornost za: pregrijavanje, gašenje plamena zbog okolišnih čimbenika kao što su jak vjetar ili neodgovarajuća ventilacija.

NAPOLEON ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu štetu na plinskom roštilju uzrokovanu vremenskim prilikama, tučom, grubim rukovanjem, agresivnim kemikalijama ili sredstvima za čišćenje.

Jamstveni zahtjevi moraju biti popraćeni dokazom o kupnji ili njegovom preslikom s navođenjem serijskog broja i broja modela.

NAPOLEON zadržava pravo da njegov predstavnik pregleda proizvod ili bilo koji njegov dio prije ispunjenja bilo koje jamstvene obveze.

NAPOLEON ne snosi troškove dostave, utrošenog vremena ili izvozne carine.

[illegible]



Bilješke

Lined area for notes.

NAPOLEON®

SLAVIMO VIŠE OD 40 GODINA ISPORUKE PROIZVODA ZA UDOBNOŠĆ U DOMU



NAPOLEON® proizvodi su zaštićeni jednim ili više američkih i kanadskih i/ili stranih patenata ili patenata na čekanju.



Adresa

Wolf Steel Ltd.

De Riemsdijk 22, 4004 LC, Tiel,
Nizozemska
10-12 Home Farm, Meriden
Road, Berkswell, CV7 7SL,
Ujedinjeno Kraljevstvo
24 Napoleon Road, Barrie,
Ontario, L4M 0G8, Kanada



Telefon

Europa

+31 (0) 88 588 66 55.

Online

✉ eu.info@napoleon.com

🌐 www.napoleon.com



N415-0824CE-HR

N415-0824CE-HR | --0 | April 30, 2025

Napoleon.com | FREESTYLE® ROŠTILJ