


HERZBLUT

HERZBLUT



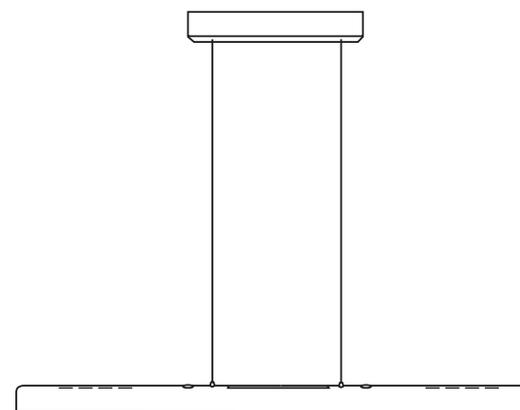

**Installations- und Montagehinweise:**

Die Montage darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen. Schalten Sie vor der Installation den Stromkreis ab!

**Hinweis:** Stellen Sie vor der Montage sicher, dass durch das Bohren und Schrauben keine Leitungen im Untergrund beschädigt werden. Um dies zu vermeiden, ist unter anderem die Lage der Zuleitungen zu beachten. **Prüfen Sie die Leuchte niemals demontiert, die Leuchte bitte erst nach der Montage einschalten! Das linke und rechte Tragseil (H) dürfen sich nicht berühren, da es ansonsten zu einem Kurzschluss kommt.** Dieses Produkt enthält Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse E (nach alter EU-Norm A-A<sup>++</sup>).

**Deckenmontage:**

1. Bestimmen Sie den Montageort.
2. Trennen Sie den Baldachin (C) vom Deckenbügel (A). Dieser ist mit dem Deckenbügel (A) mittels zweier Magnete (B) verbunden (Abb. 1). Der Baldachin wird auf die Seilspitzen des Leuchtenkörpers (I) abgelegt.
3. Halten Sie den Deckenbügel (A) am Montageort an. Beachten Sie, dass die Position des Deckenbügels die Ausrichtung der Leuchte bestimmt.
4. Zeichnen Sie die Befestigungspunkte an.
5. Befestigen Sie den Deckenbügel (A) abhängig vom Untergrund mittels passender Schrauben und Dübel (D) (Abb. 2). Jede Deckenbeschaffenheit hat verschiedene Anforderungen, sodass aufgrund der vielen unterschiedlich benötigten Schrauben und Dübel, diese nicht im Lieferumfang enthalten sind.
6. Schrauben Sie das grün-gelbe Erdungskabel (F) an die Erdlasche (E) (Abb. 3).
7. Schließen Sie die Kabel an den Stromkreis an. Stecken Sie das blaue Kabel an den N-Ausgang und das braune Kabel an den L-Ausgang von der Lüsterklemme (G) (Abb. 4).
8. Sollte die Leuchte schief hängen oder selbstständig hinabgleiten, schrauben Sie eine Flügelmutter (P) (wenn die Leuchte schief hängt) oder beide Flügelmutter (P) (wenn die Leuchte beidseitig selbstständig hinabgleitet) an den Rollzügen (S1) (S2) im Baldachin (C) etwas fester. Dabei ist zu beachten, dass

ein zu starkes Festdrehen der Flügelmutter (P) die Rollzüge (S1) (S2) blockiert und die Leuchte nicht mehr in der Höhe zu verstellen ist (Abb. 5).

9. Schieben Sie den Baldachin (C) auf den Deckenbügel (A) bis die Magnete (B) den Baldachin fixieren (Abb. 6).
10. Stellen Sie die Leuchte auf die gewünschte Höhe ein indem Sie den Leuchtenkörper (I) mit beiden Händen hoch schieben bzw. hinunter ziehen (Abb. 7).
11. Prüfen Sie die Funktion der Leuchte.

**Bedienungsanleitung:** 

Ein Tastdimmer (J) ist für das Oberlicht, der andere für das Unterlicht. Die Dimmfunktion erfolgt durch längeres Drücken des Tastdimmers (J) auf dem Leuchtenkörper (I). Dabei ändert sich auch die Lichtfarbe von warmweiß bis neutralweiß – ca. 2200K bis 4000K. Kurzes Drücken schaltet die Leuchte an bzw. aus. Da sich der Dimmer bereits in der Leuchte befindet, **ist unbedingt zu beachten, dass in Ihrem Wandschalter kein weiterer Dimmer verbaut sein darf!**

**Austausch von Ersatzteilen:**

Bei Nicht-Funktion des Drivers ist ein Austausch durch eine Elektrofachkraft zu veranlassen.



Die LED kann durch den Endkunden selbst ausgetauscht werden.

**Selbstständiges Hinabgleiten:**

Das eigenständige Hinabgleiten des Leuchtenkörpers (I) kann auch zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen, insbesondere nachdem die Leuchte häufig in der Höhe verstellt wurde. In dem Fall unternehmen Sie die Schritte 2, 8 und 9 von der Deckenmontage, um die Bremse wieder feinzuzustieren. Sind die Flügelmutter (P) korrekt eingestellt, wird der Baldachin (C) zurück auf die Deckenaufhängung (A) geschoben.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich an unseren HerzBlut-Kundenservice unter:  
Tel. +49 (0) 2393 9191-31 oder per E-Mail an [info@herzblut.eu](mailto:info@herzblut.eu)

**Installation:**

The installation should only be done by a qualified electrician. Before installing turn off power!

**Note:** Before installation, ensure that no cables could be hit when drilling or screwing. **Only attempt to turn the light on after installation. Do not allow the conduct electricity cables (H) to touch each other as this could cause an electrical short.** This product contains a lamp with energy efficiency class E (according to the old EU standard A-A<sup>++</sup>).

**Ceiling mount:**

1. Find the correct place in which to mount the holding bracket.
2. Loosen the holding bracket (A) from the canopy (C). This is connected to the ceiling bracket with two magnets (B) (fig. 1).
3. Hold the bracket (A) in the place where it is to be fixed, note that the position of the bracket determines the orientation of the light.
4. Mark the position of the holes, then drill.
5. Use the correct screws and anchors (D) (fig. 2). Every ceiling texture has different requirements, so that due to the many different screws and dowels required, these are not included in the scope of delivery.
6. Screw the green yellow grounding wire (N) to the ground clip (O) (fig. 3).
7. Connect the wires to the circuit. Connect the blue cable to the N output and the brown cable to the L output of the luster terminal (G) (fig. 4).
8. If the lamp hangs crookedly or slides down by itself, screw one wing nut (P) (if the lamp hangs crooked) or both wing nuts (P) (if the lamp slides down independently on both sides) on the pulls (S1) (S2) in the canopy (C) a little tighter. It should be noted that if the wing nuts (P) are tightened too much, the wheelchair cables will be blocked and the height of the lamp can no longer be adjusted (fig. 5).
9. Push the canopy (C) onto the holding bracket (A) until the magnets (B) hold the canopy in place (fig. 6).

10. Adjust the lamp to the desired height by pushing up or pulling down the lamp body (I) with both hands (fig. 7).
11. Check that the light works.

**Instruction:** 

A touch sensor (J) is for the skylight the other touch sensor is for the lower light. The dim function is operated using the touch sensor (J). By pressing the on-off short touch the light colour changes from warm white to neutral white – ca. 2500 to 4000K. Light change variable with long touch. Since the dimmer is already in the light, it is important to ensure that no other dimmer is installed in your wall switch!

**Replacement of spare parts:**

If the driver does not work, a qualified electrician must replace the driver permit.




The LED can be replaced by the end customer himself.

If there are any questions please contact our HerzBlut customer service:  
call +49 (0) 2393 9191-31 or e-mail at [info@herzblut.eu](mailto:info@herzblut.eu)

**Anleitung zum Kürzen der Leuchte:**

Leuchtenkörper beim Kürzen unbedingt vor ein Herabfallen sichern!

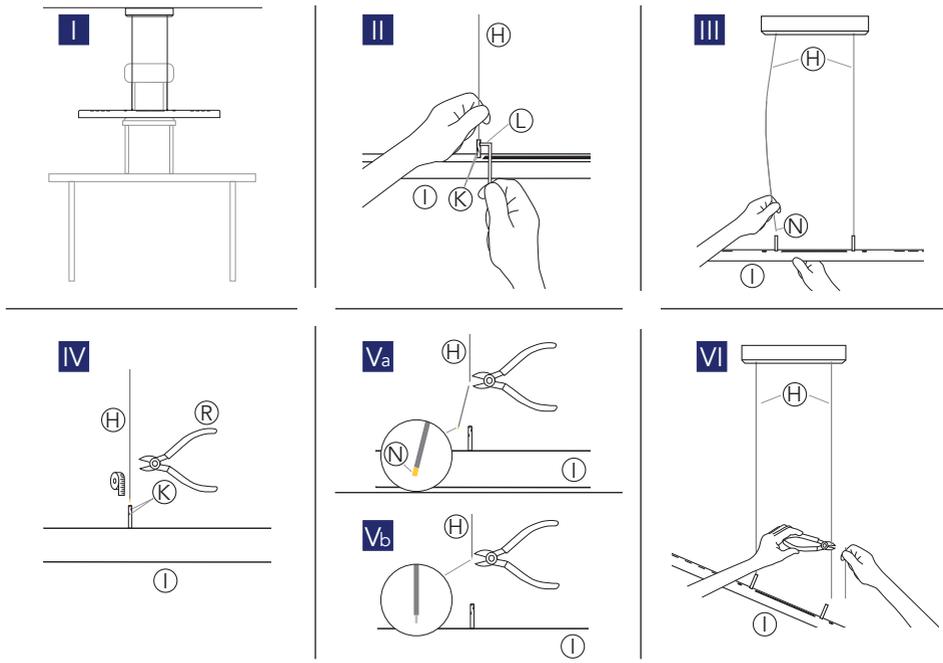
**Hinweis:** Die Leuchte muss stromlos sein.

1. Zuerst sichern Sie vor dem Lösen der Schrauben (K) unbedingt den Leuchtenkörper (1) gegen ein Herabfallen um einen Schaden an der Leuchte zu vermeiden (Abb. I).
2. Es empfiehlt sich ein Tragseil (H) nach dem anderen zu kürzen und direkt wieder zu befestigen. Lösen Sie mit dem beiliegenden Inbusschlüssel die beiden Madenschrauben (K) an einer Seilspitze (L) der Trageilaufhängung (H) (Abb. II). Die Seilspitze (L) bleibt am Leuchtenkörper (1).
3. Der Leuchtenkörper (1) lässt sich jetzt einseitig von der Seilaufhängung (J) trennen (Abb. III).
4. Kürzen Sie das Tragseil (H) auf der gewünschten Länge mit einem Seitenschneider (R) (Abb. IV).
5. Nachdem das Tragseil gekürzt wurde (Abb. Va), muss das Ende des Tragseils ca. 7 mm (entspricht etwa der Länge der Aderendhülse (N)) abisoliert werden (Abb. Vb). Sollte das Tragseil nicht abisoliert werden, funktioniert die Leuchte nicht!

6. Anschließend schrauben Sie den Leuchtenkörper (1) mit den zwei Madenschrauben (K) wieder an der Seilspitze (L) fest.
7. Gehen Sie mit der anderen Seite genauso vor wie in Schritt 2-5. Damit die Tragseile (H) gleichmäßig gekürzt werden, halten Sie das abgeschnittene Tragseilstück an das andere Tragseil und kürzen es entsprechend (Abb. VI).
8. Hängt die Leuchte noch zu tief, wiederholen Sie die Schritte 1-6.

**Die Leuchte ist funktionslos**

Die Tragseile und die dazugehörigen Seilspitzen am Leuchtenkörper haben einen polarisierten Stromverlauf (+/-) und dürfen nicht vertauscht werden! Sollten Sie den Leuchtenkörper komplett an den Seilspitzen abgeschraubt haben, müssen Sie darauf achten, die Seilspitzen beim erneuten Befestigen des Leuchtenkörpers an den stromführenden Tragseilen (H) die Pole (+/-) nicht zu vertauschen. Ansonsten ist die Leuchte funktionslos! In dem Fall lösen Sie den Leuchtenkörper wieder von der Seilaufhängung, drehen den Leuchtenkörper um 180° und befestigen ihn erneut an den Seilspitzen.

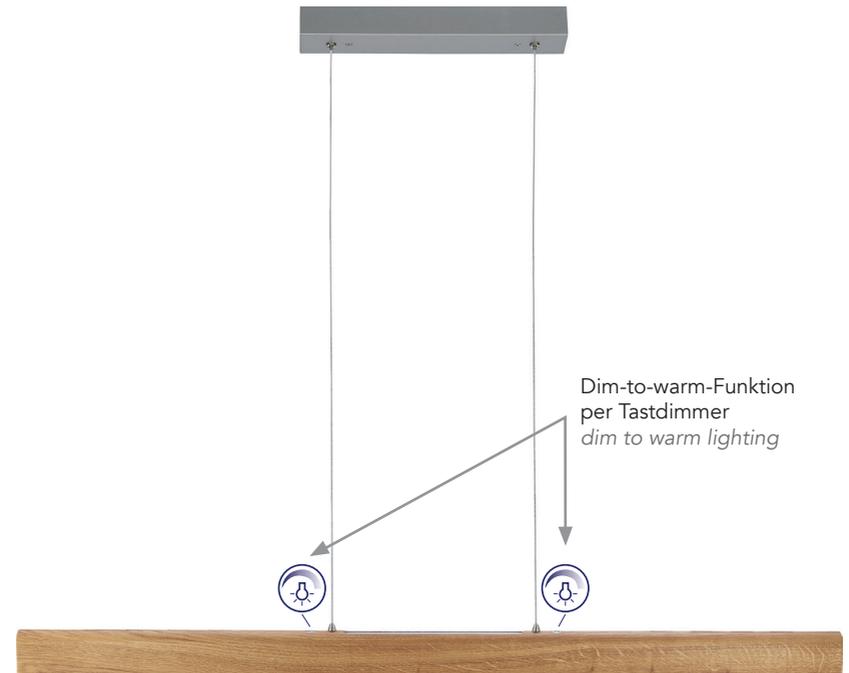

Äste, Haarrisse, Markstrahlen und Färbungen sind Zeichen der Natur. Diese Holzzeichnungen machen jede HerzBlut-Leuchte zu einem Unikat. Sie sind kein Grund zur Beanstandung. Verwenden Sie zur Pflege Ihrer HerzBlut-Leuchte nur das HerzBlut-Holzpflegeöl, geeignet für geölte Eiche und Nussbaum. Sie erhalten das HerzBlut-Holzpflegeöl über den Fachhandel. / *Vascular rays, branches, hairline cracks and colourings are signs for nature. These characteristics make each HerzBlut luminaire an unique object. They are no reason to complain. Only use HerzBlut wood care oil on this lamp. This can be obtained from your retail store.*