


Montageanleitung Drehtürenschränk

Ausgabe 2025-11-25



Siehe „Zertifikate“ unter Programminformation

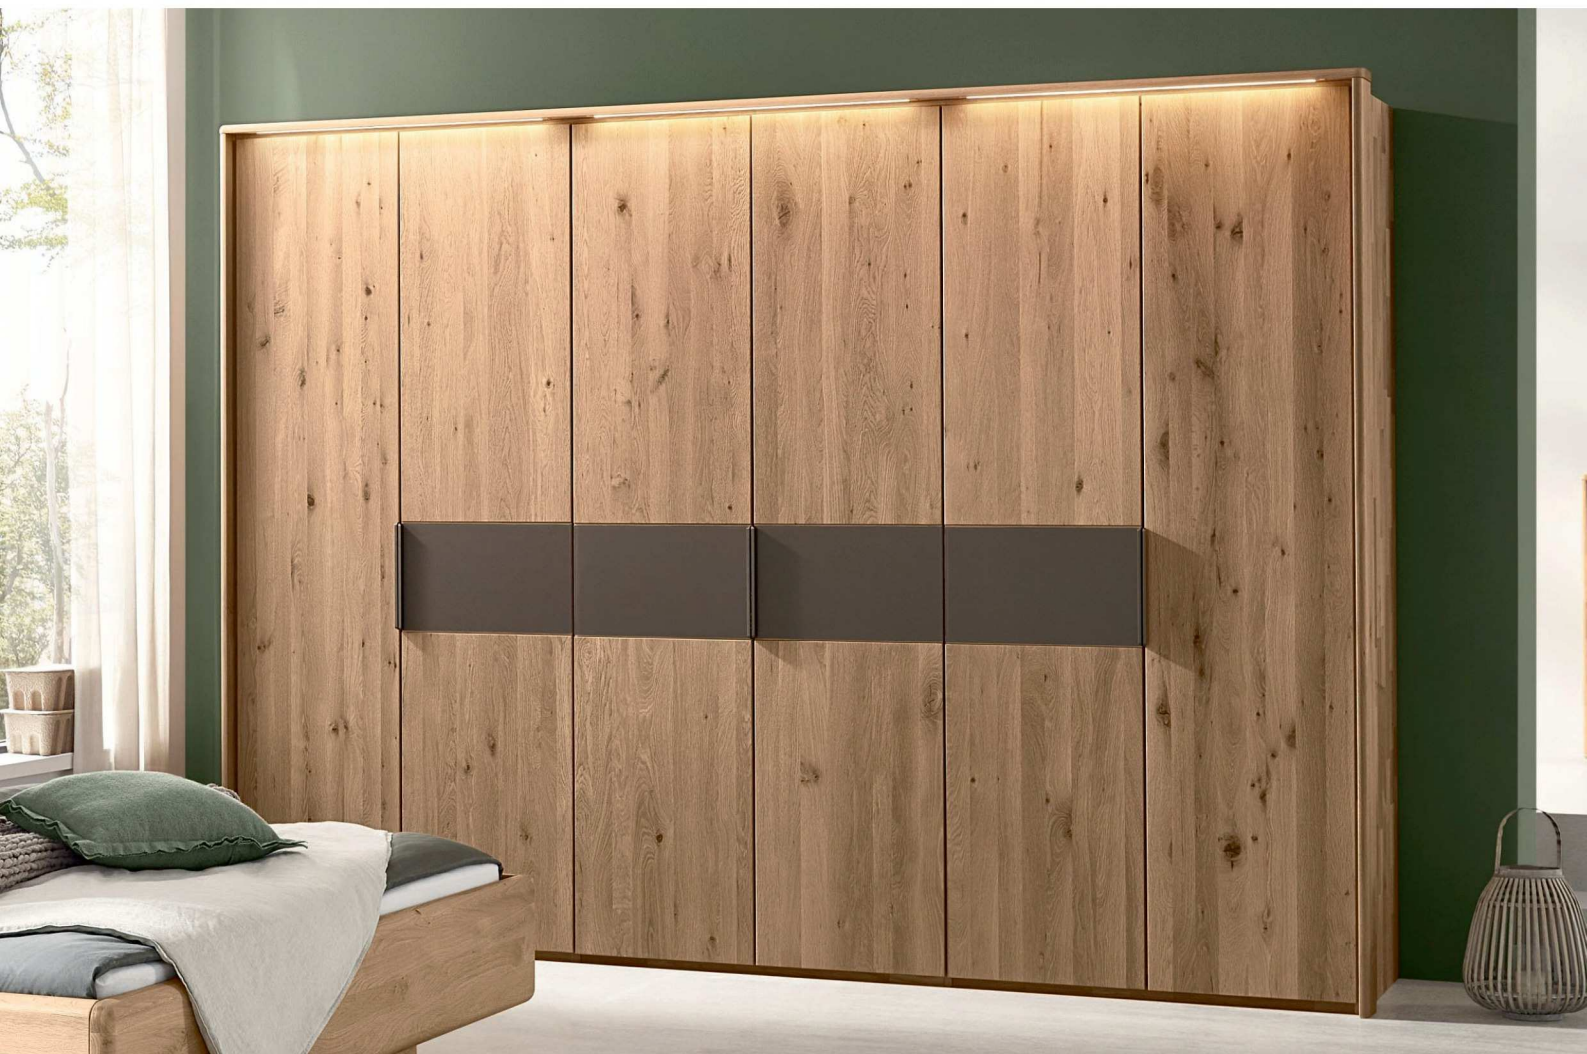


Montageanleitung verbleibt beim Kunden. Bitte aufbewahren!





MIRANDA

INHALTSANGABE

KAPITEL	SEITE
Wichtige Hinweise / Pflegehinweise	3 - 4
Übersicht Drehtürenschränke Miranda	4 - 7
Übersicht Bauteile	8 - 10
Übersicht Beschlagteile	11 - 12
Zubehör LED-Beleuchtung (optional)	13
Montage Boden-Innenbeleuchtung (optional)	14
Aufbau Korpuselemente	15 - 22
Wandbefestigung	23 - 24
Passepartout (optional mit oder ohne LED-Stabbeleuchtung)	25 - 26
Montage Einlegeböden und Kleiderstangen	27
Vormontage Türen	28
Einsetzen Türen	29
Einstellen Türen	30
Anschluss Beleuchtungskomponenten	31
Notizen	32

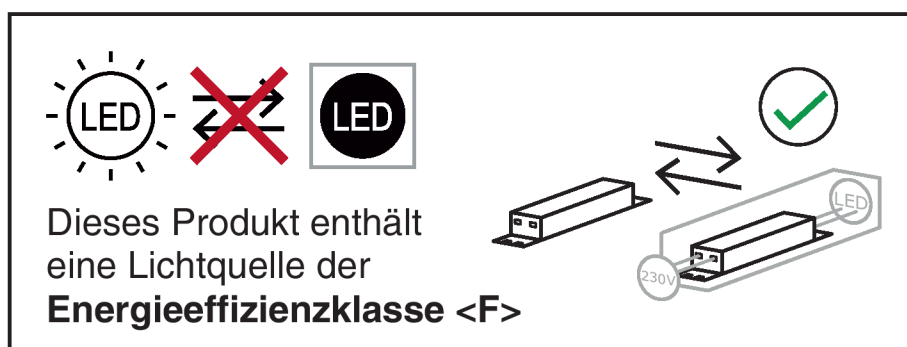

Für die Montage benötigen Sie:

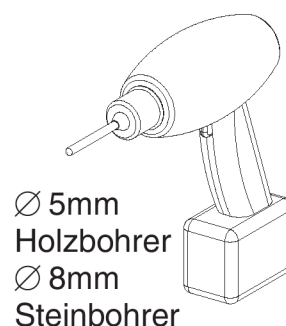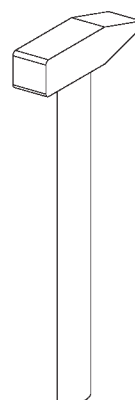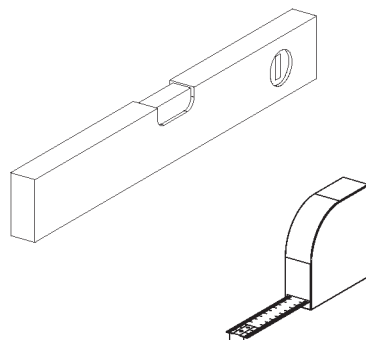

WICHTIGE HINWEISE

Liebe Kundin, lieber Kunde,

herzlichen Glückwunsch; Sie haben sich für ein qualitativ hochwertiges Möbelstück entschieden. Beachten Sie bitte die nachfolgenden Hinweise, die zur sachgerechten Nutzung des neuen Möbels erforderlich sind. Diese Anleitung bitte aufbewahren.

- Bitte lesen Sie diese Montageanweisung vor der Montage Ihrer Möbel aufmerksam durch, um dementsprechend nach den Montageschritten zu verfahren. Wir können für Ihre Montagefehler leider keine Haftung übernehmen.
- Sachgerechter Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal garantieren Ihnen den hohen Gebrauchs- und Funktionsnutzen. Einwandfreie Möbelfunktionen sind nur bei lot- bzw. waagerechter Aufstellung und exakten Beschlageinstellungen gewährleistet.
- Legen Sie bitte die Möbelteile auf einen weichen Untergrund - so vermeiden Sie Kratzer!

MONTAGEHINWEISE

- Verwenden Sie bitte nur die beigelegten Beschläge bzw. Einzelteile entsprechend den vorgesehenen Montageschritten.
- Alle Standelemente müssen zwingend als Kippsicherung mit der Wand laut den Anweisungen der Montageanleitung befestigt werden! Nicht an der Wand befestigte Elemente kippen beim Öffnen der Türen oder Herausziehen der Schubladen nach vorne. Beachten Sie dieses auch während der Montage! *Bei nicht vorschriftsmäßiger und/ oder fachmännischer Montage wird bei Personen- und/ oder Sachschäden keine Haftung übernommen.*
- Das mitgelieferte Wandbefestigungsmaterial ist ausschließlich für festes/ massives Mauerwerk geeignet. Sollte anderes Wandmaterial, z.B. Leichtbauwände vorhanden sein, bitte unbedingt sachgerechtes Befestigungsmaterial verwenden.
- Die Beschlagtechnik der Scharnier-, Führungs-, Schließ-, Selbsteinzugs- und Dämpfungssysteme ist wartungsfrei. Nach Veränderungen des fachgerechten Montagezustandes besteht die Sorgfaltspflicht der Nachjustierung.
- Werden Betriebs-, Bedienungs- oder Wartungsanweisungen nicht befolgt, Änderungen an den Produkten vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, entfällt jegliche Gewährleistung.

ELEKTRONISCHE SICHERHEIT

- Elektronische Bauteile sind nach den gültigen Normen von VDE, CE, MM gefertigt; es gelten die relevanten Einbauvorschriften, Sicherheitshinweise und Bedienungsanweisungen der Gerätehersteller. Die von eingesetzten LED-Leuchtmittel sind fest verbaut und nicht austauschbar, aber diese Leuchtmittel sind sehr sparsam und haben eine sehr lange Lebensdauer. Bitte immer auch beim Anschließen der LED-Beleuchtungen die maximale Trafo-Leistung (Überlastung des Trafos) beachten. Die LED-Beleuchtungen dürfen nicht zugestellt/ zugehängt werden (Hitzestau vermeiden).
- Dieses Produkt enthält Lichtquellen der **Energieeffizienzklasse F**.

ALLGEMEINE INFOS

- Die von uns eingesetzten Lacke und Beizen entsprechen den Anforderungen der DIN EN71 Teil 3 (Migration bestimmter Elemente - Sicherheit von Kinderspielzeug).
- Grundsätzlich sollten alle Verschmutzungen und Flüssigkeiten (z.B. Getränke) sofort mit einem leicht feuchten Tuch abgewischt werden. Vermeiden Sie Spülmittel mit bleichenden Zusätzen wie z.B. Zitrone und verwenden Sie keine Flüssigreiniger, Putzmittel oder Scheuerpulver, da diese die Oberfläche beschädigen könnten.
- Glasflächen nur mit heißem Wasser befeuchteten Lappen reinigen. Keine Haushalts-, Glasreiniger oder Spülmittel verwenden!

PFLEGE- UND GEBRAUCHSANWEISUNG

Massivholz und Lack-Markenmöbel

Unsere Massivholz-Möbel zeichnen sich nicht nur durch ihre Qualität, sondern auch durch ihre äußerst leichte Handhabung in der Pflege aus. Damit Sie lange Jahre Freude an Ihren neuen Möbeln haben, geben wir Ihnen nachfolgend einige praktische Hinweise zur Pflege der neuen Möbel.

[Oberflächenpflege Massivholz- und Lackoberfläche]

Unsere Massivholz-Möbel und Lackoberflächen sind äußerst pflegeleicht. Wir empfehlen Ihnen, die Oberfläche nur mit einem weichen Staubtuch oder einem leicht feuchten Tuch zu reinigen. Verwenden Sie bitte keine Mikrofasertücher oder Schmutzradierer, die feinste Partikel enthalten und so die Oberfläche Ihrer Möbel beschädigen könnten. Verwenden Sie außerdem keine Möbelpflegemittel oder Scheuermittel, die die Oberfläche angreifen könnten. Farbveränderungen und Fleckenbildung könnten die Folge sein.

Die Möbel benötigen keine besondere Pflege und auch keine Nachbehandlung. Die Oberfläche ist für den täglichen Gebrauch geeignet und bedarf auf Dauer keiner zusätzlichen Behandlung. Grundsätzlich sollten alle Verschmutzungen und Flüssigkeiten (z.B. Getränke) sofort mit einem leicht feuchten Tuch abgewischt werden. Vermeiden Sie Spülmittel mit bleichenden Zusätzen wie z.B. Zitrone und verwenden Sie keine Flüssigreiniger, Putzmittel oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche beschädigen könnten.

[Raumklima]

Ein ideales Raumklima für Mensch und Inventar besteht bei einer Raumtemperatur von 19 - 23°C sowie einer Luftfeuchtigkeit von 45 - 55%. Für Massivholz-Möbel ist das ideale Raumklima von hoher Bedeutung. Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der ständig Feuchtigkeit - je nach Feuchtigkeitsgehalt der Raumluft - aufnimmt und wieder abgibt. Werden die Möbel über längere Zeit einer höheren oder niedrigeren Luftfeuchtigkeit ausgesetzt, „wächst“ oder „schrumpft“ das Holz, es verzieht sich verstärkt und Risse können sich bilden. Besonders bei Neubauten ist auf die Luftfeuchtigkeit zu achten und diese ggf. durch entsprechendes Lüften zu senken. Wir empfehlen deshalb ein Thermometer und einen Hygrometer zu nutzen, damit Sie lange Freude an Ihren Möbeln haben.

[Lichteinwirkung]

Sonnenlicht und auch Kunstlicht verändert die Oberfläche und bleicht die Farbe des Holzes aus. Je nach Holzart und Lichtbefall können die Möbel heller oder dunkler werden. Eine absolute Lichteinheit gibt es nicht, deshalb sollten Sie Ihre Möbel möglichst keiner direkten oder starken Sonneneinstrahlung aussetzen.

[Massivholz - ein Unikat der Natur]

Das Einmalige und Faszinierende an massivem Holz ist, dass jedes verarbeitete Teil in Wuchs und Struktur ein anderes Erscheinungsbild aufweist. Feine Äste, Verwachsungen und Einläufe zeugen von der Ursprünglichkeit des Holzes. Keine Tür, kein Schubkasten und keine Seite gleicht der anderen; jedes Möbel ist ein Unikat, so wie es in der Natur nur einmal gewachsen ist.


[Toleranzen]

Auch bei industriell hergestellten Möbeln entsteht vieles in Handarbeit. Für sämtliche Arten der Herstellung gilt: Toleranzen (Abweichungen) bei Möbeln sind fertigungstechnisch nicht zu vermeiden. Die Angaben sind grundsätzlich ungefähre Maße. Liegen die Abweichungen in Farbe, Maßen und Struktur innerhalb der nationalen und internationalen Norm, liegt kein Sachmangel vor. Vielmehr handelt es sich dabei um eine „warentypische Eigenschaft“ (Quelle: RAL GZ 430).


Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen viel Freude an Ihrem Wöstmann Markenmöbel.

ÜBERSICHT DREHTÜRENSCHRÄNKE MIRANDA


Dargestellt wird beispielhaft der Aufbau des 5-türigen Kleiderschranks mit zwei 100cm und einem 50cm breiten Element(en).

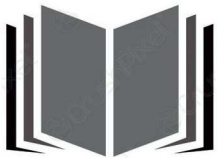


Seiten
15 - 24,
27 - 30

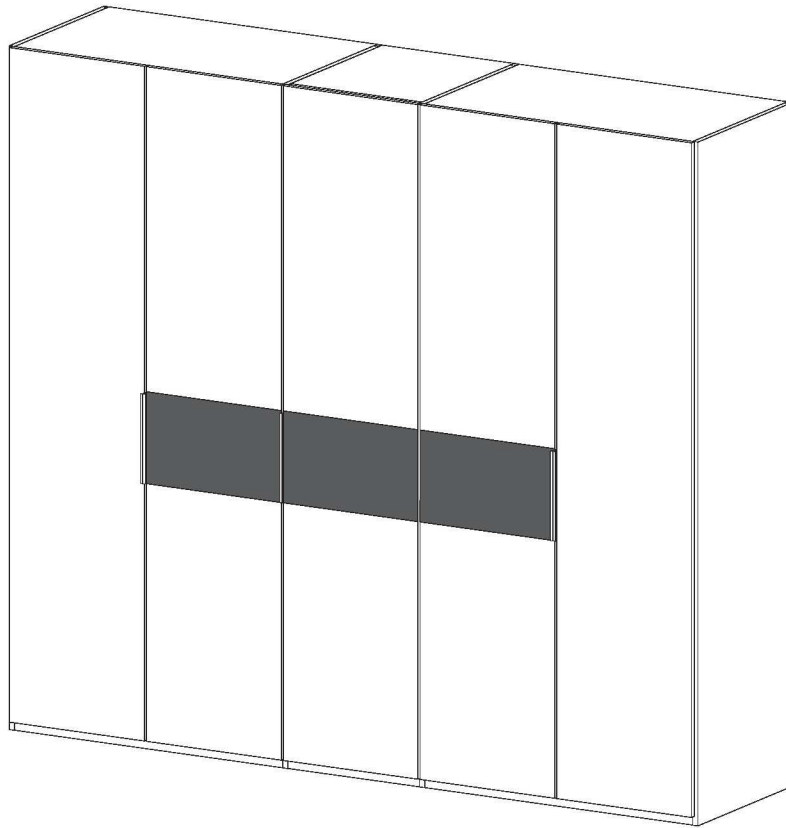










Passepartout (optional; mit und ohne Beleuchtung)

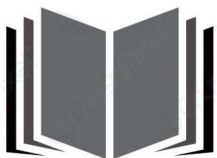






Seiten
25 - 26, 31

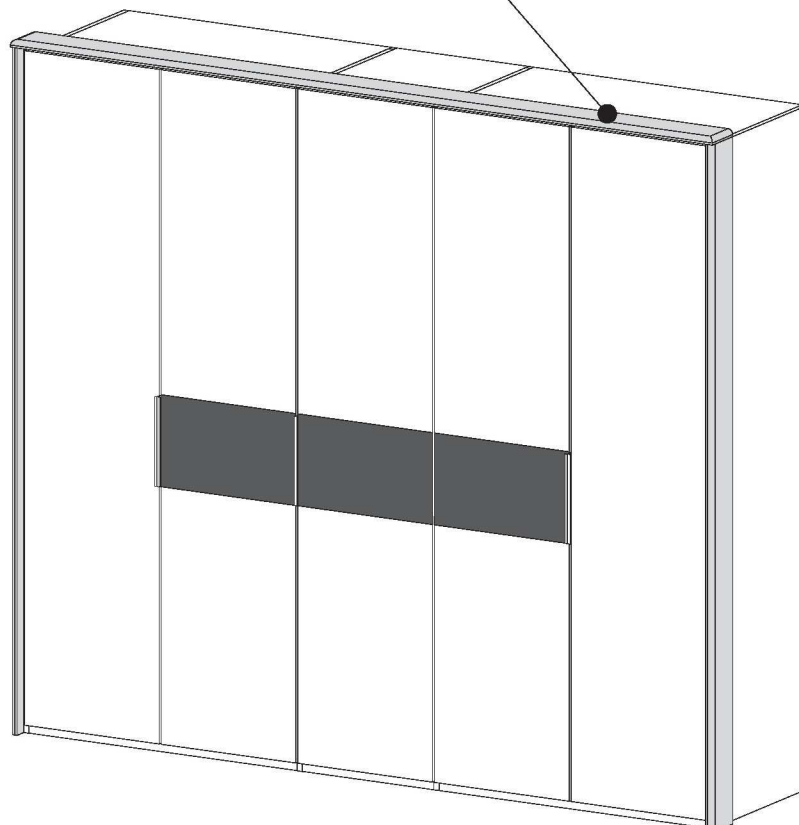

ÜBERSICHT DREHTÜRENSCHRÄNKE MIRANDA

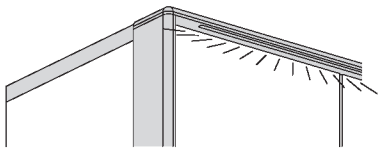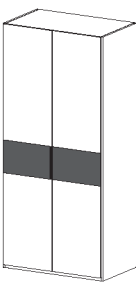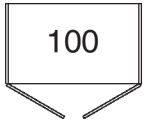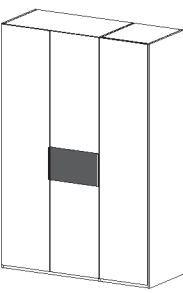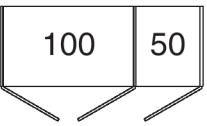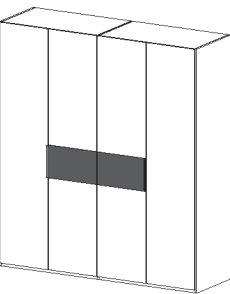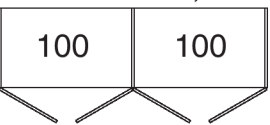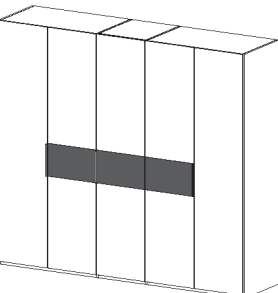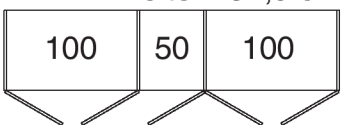
Kleiderschrank 600x: Höhe 223,3 cm / Tiefe 62,0 cm 700x: Höhe 240,3 cm / Tiefe 62,0 cm		Passepartout mit LED-Beleuchtung 
6002 7002  Breite: 101,9 cm 		6002PB / 7002PB 1 x 90 cm = 8,5 Watt
		15 Watt Trafo
6003 7003  Breite: 151,9 cm 		6003PB / 7003PB 1 x 40 cm = 3,5 Watt 1 x 90 cm = 8,5 Watt
		15 Watt Trafo
6004 7004  Breite: 201,9 cm 		6004PB / 7004PB 2 x 90 cm = 17,0 Watt
		30 Watt Trafo
6005 7005  Breite: 251,9 cm 		6005PB / 7005PB 1 x 40 cm = 3,5 Watt 2 x 90 cm = 17,0 Watt
		30 Watt Trafo

ÜBERSICHT DREHTÜRENSCHRÄNKE MIRANDA

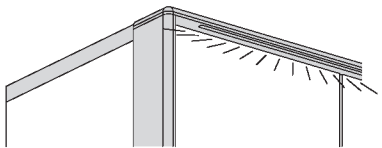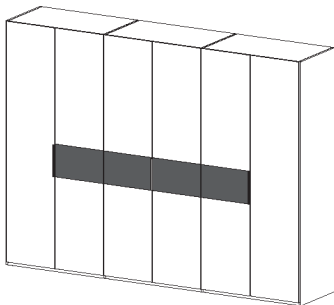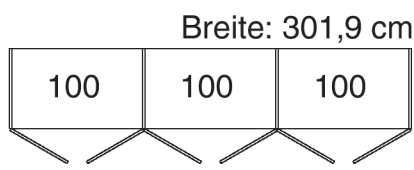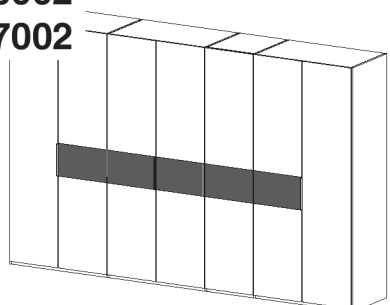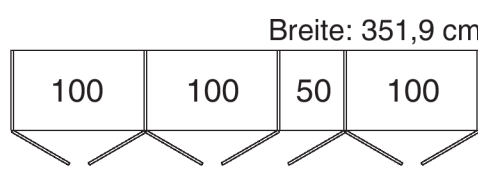Kleiderschrank 600x: Höhe 223,3 cm / Tiefe 62,0 cm 700x: Höhe 240,3 cm / Tiefe 62,0 cm	Passepartout mit LED-Beleuchtung 
6002 7002  	6006PB / 7006PB 3 x 90 cm = 25,5 Watt 30 Watt Trafo
6002 7002  	6007PB / 7007PB 1 x 40 cm = 3,5 Watt 3 x 90 cm = 25,5 Watt 30 Watt Trafo


ÜBERSICHT BAUTEILE - 1

- | | |
|----------------------|---|
| ① Außenseite, links | ⑧ Rückwand (100) |
| ② Mittelseite | ⑨ Rückwand (50) |
| ③ Außenseite, rechts | ⑩ Einlegeboden (100) |
| ④ Oberboden (100) | ⑪ Einlegeboden (100; mit Kleiderstange) |
| ⑤ Oberboden (50) | ⑫ Kleiderstange (100) |
| ⑥ Sockelboden (100) | ⑬ Einlegeboden (50) |
| ⑦ Sockelboden (50) | ⑭ Einlegeboden (50; mit Kleiderstange) |
| | ⑮ Kleiderstange (50) |

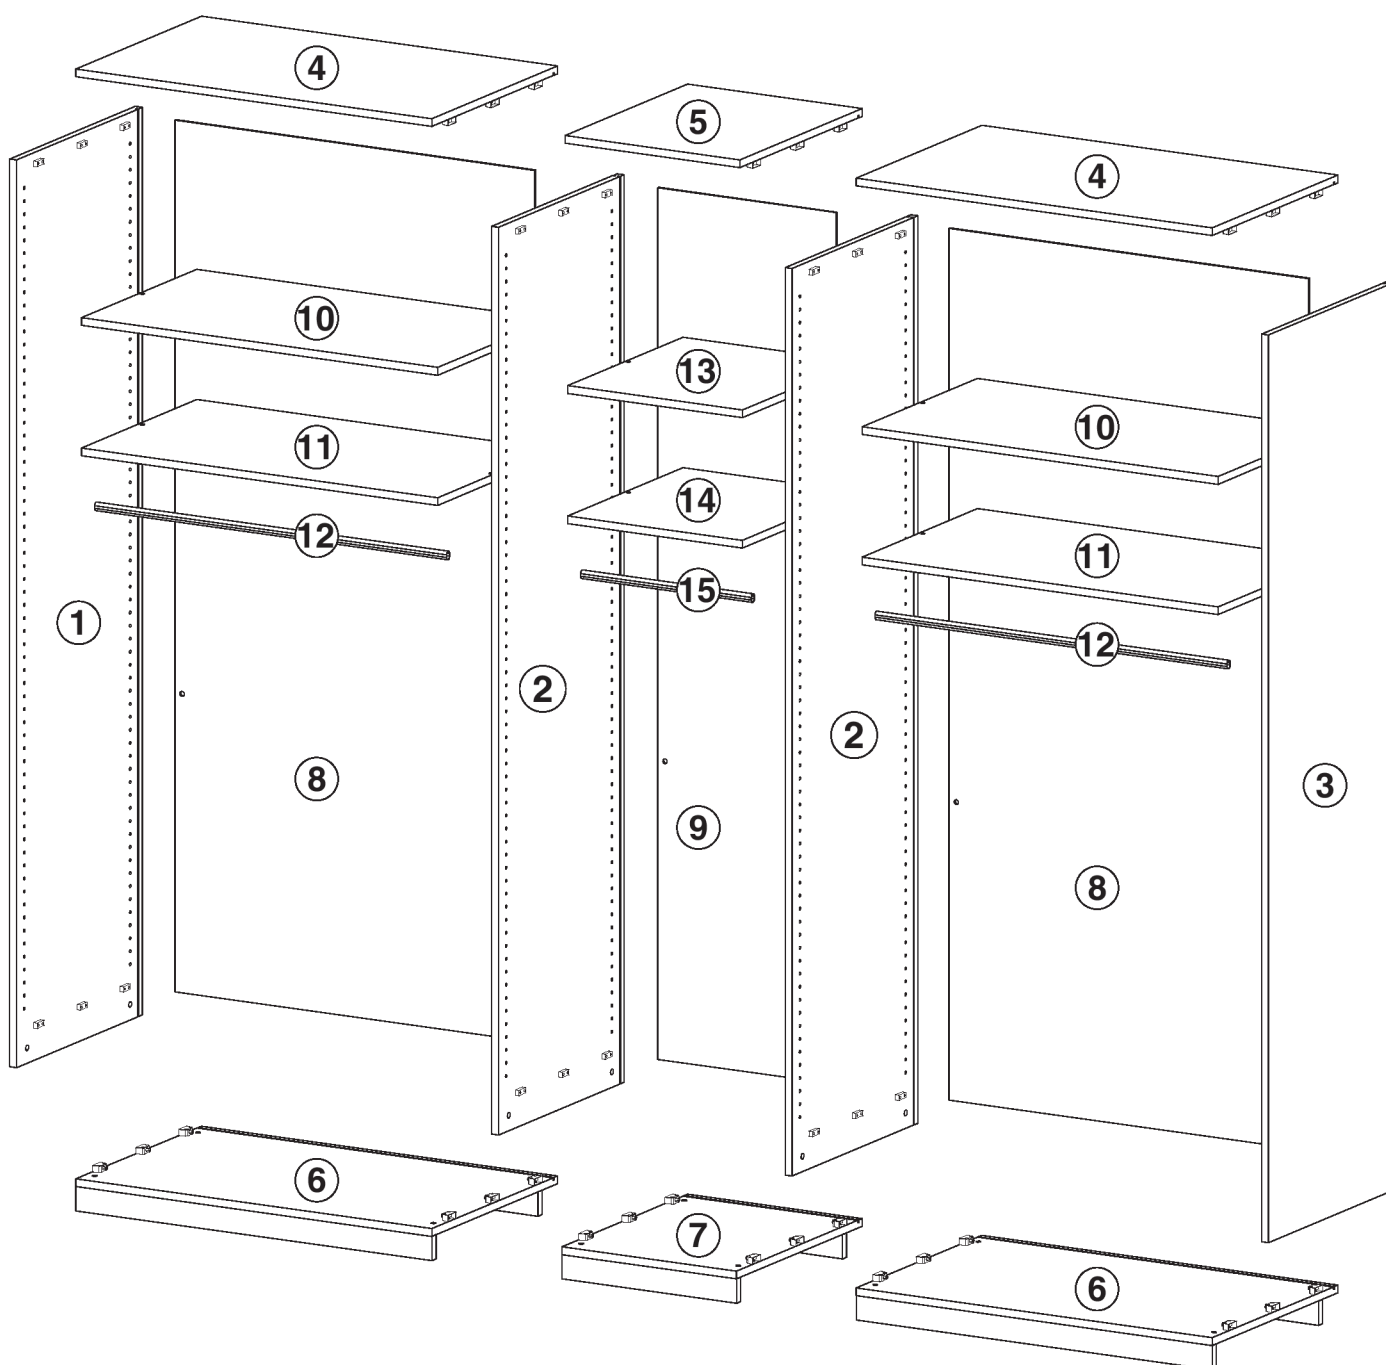


ÜBERSICHT BAUTEILE - 2

Ansicht Vorderseite

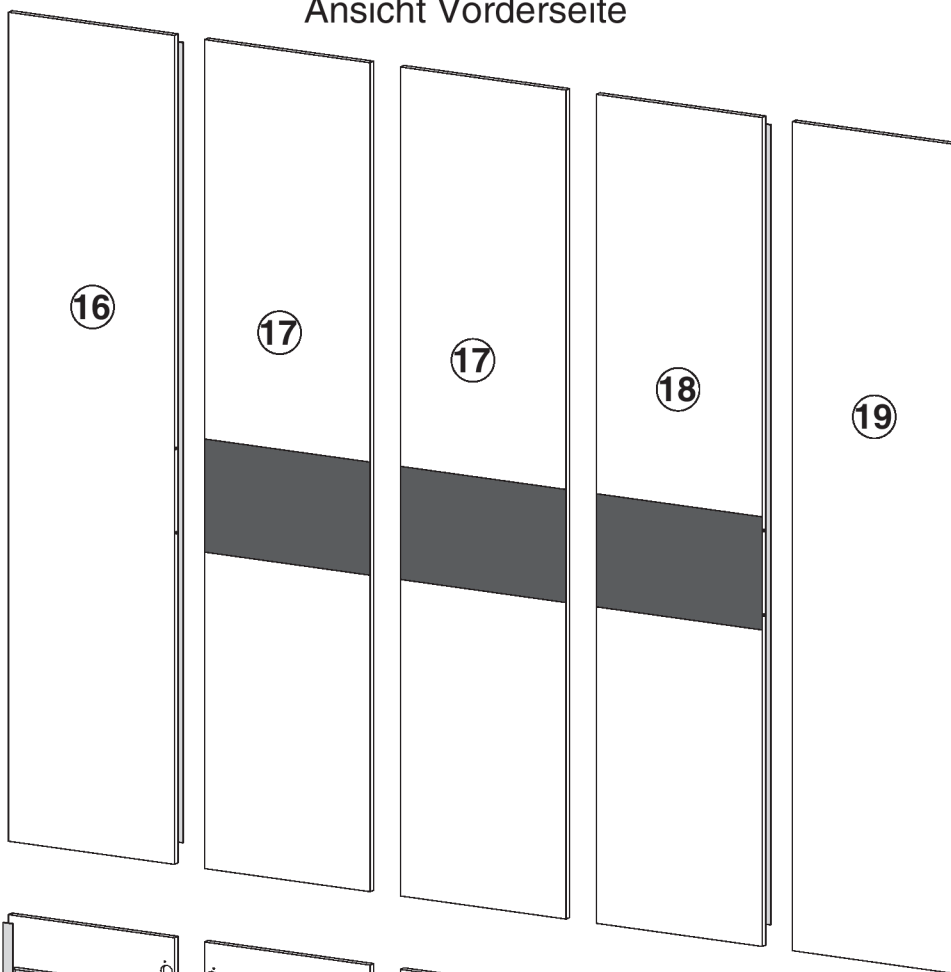

- ①⑥ Tür, links
- ①⑦ Tür, Mitte
- ①⑧ Tür, Mitte/
Schlagleiste
- ①⑨ Tür, rechts

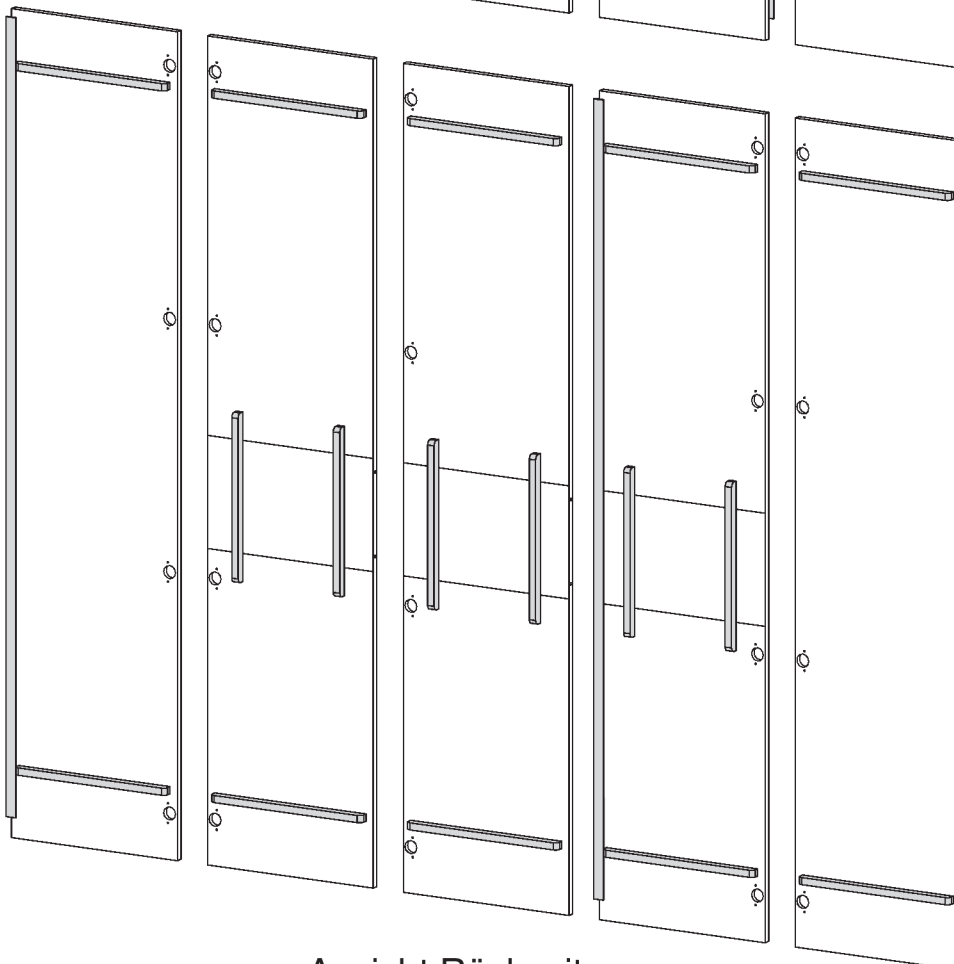


Ansicht Rückseite

ÜBERSICHT BAUTEILE - PASSEPARTOUT

②① Passepartout, aufrecht (2x)

②② Passepartout, waagerecht

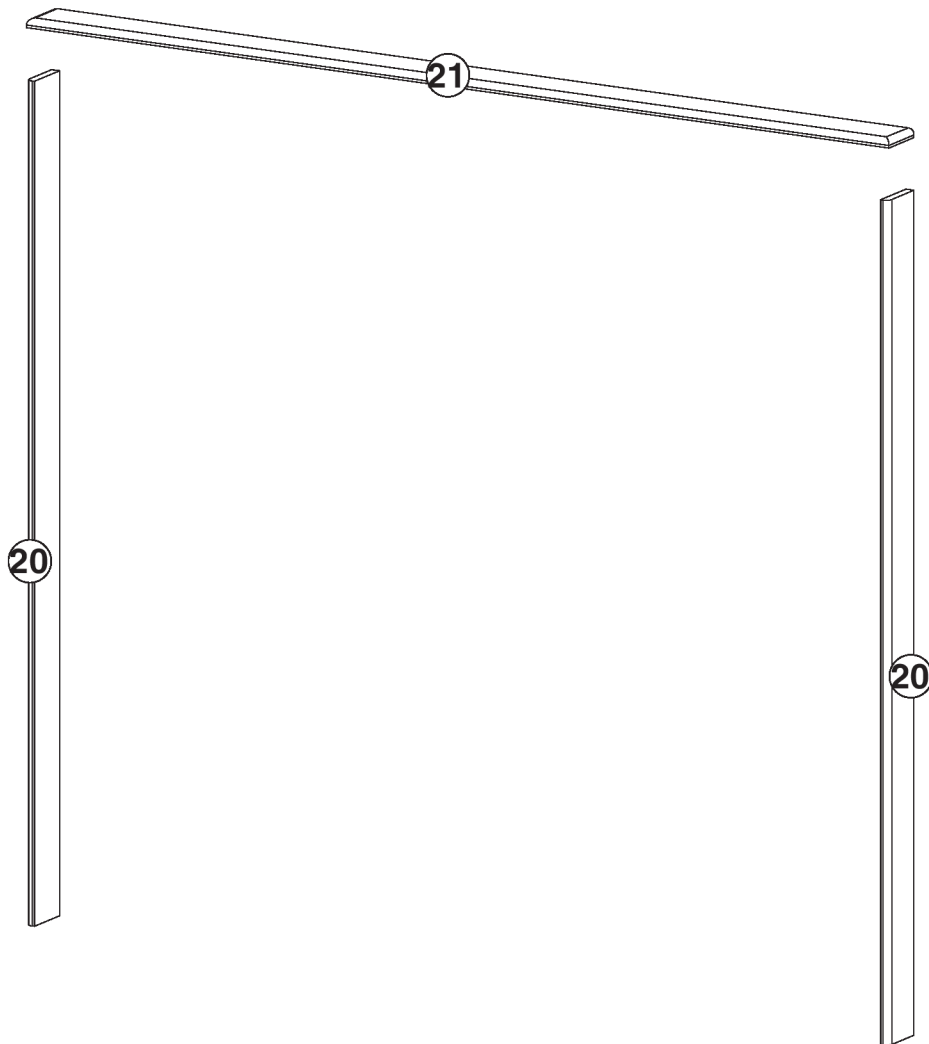

ÜBERSICHT BESCHLAGTEILE - 1 (KORPUS)


Beschlagbeutel Querverband

Senkkopfschraube




Teile-Nr. 000ESS3517

Trapezbeschlag (vormontiert)

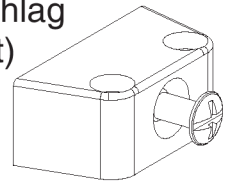

Teile-Nr. 000EBS533OT

Rückwandverbinder

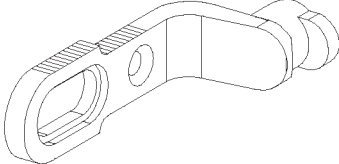


Teile-Nr. 160EBS702

Euroschraube (für Rückwandverbinder)




Teile-Nr. 000ESR6211Z

Senkkopfschraube (für optionaler Passepartout; 4 Stück)

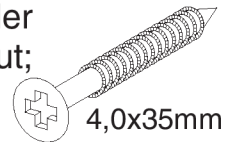


Teile-Nr. 90EBB907B

Stangenlager

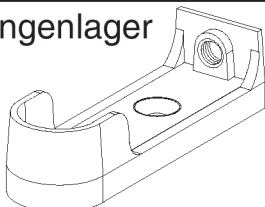


Teile-Nr. 160EBS700

Gewindeschraube (für Stangenlager)




Teile-Nr. 160EBS700

Bodenträger

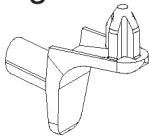

Teile-Nr. 160EBS704

Abdeckkappe (f. Höhenversteller)




Teile-Nr. 05EBS500KB

Beschlagbeutel Kippsicherung


Teile-Nr. 160EBB933

Wanddübel

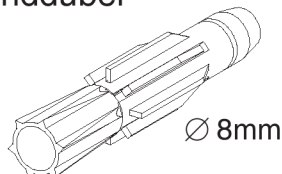

2x

Winkel (f. Wandbefestigung)

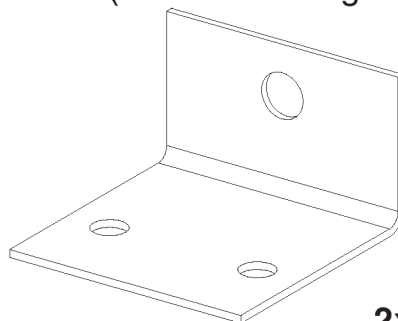


2x

Senkkopfschraube




Teile-Nr. 000ESS3515

Euroschraube




4x

Schraube (f. Wandbef.)

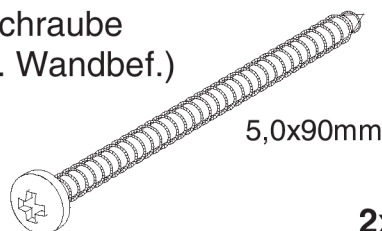

2x


Höhenversteller (für Sockel)

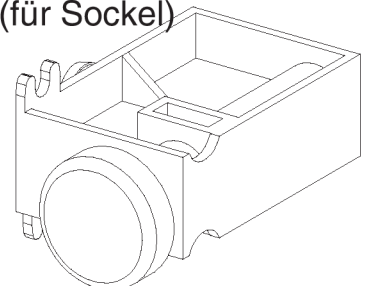

Teile-Nr. 160EBS703

ÜBERSICHT BESCHLAGTEILE - 2 (FRONTEN)


Griff

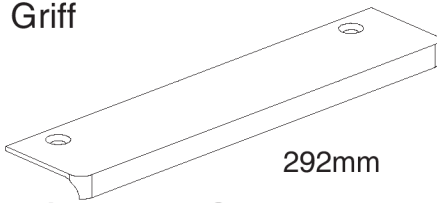

292mm

Teile-Nr. 013EGR021


Griffschraube



3,5x25mm


Teile-Nr. 160EGR285B

Anschlagpuffer
(für Türen)




Teile-Nr. 000EBS556B

Scharnier

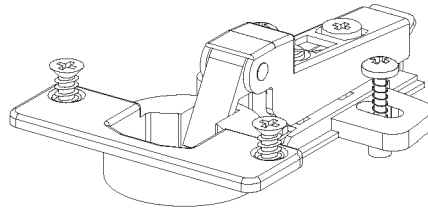

Teile-Nr. 000ETB724B


Abdeckkappe
(für Scharnier)

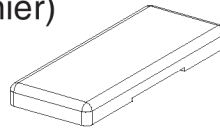

Teile-Nr. 000ETB997B


ZUBEHÖR LED-BELEUCHTUNG

LED-Trafo ohne Schalter
max. 2.5A
15 Watt

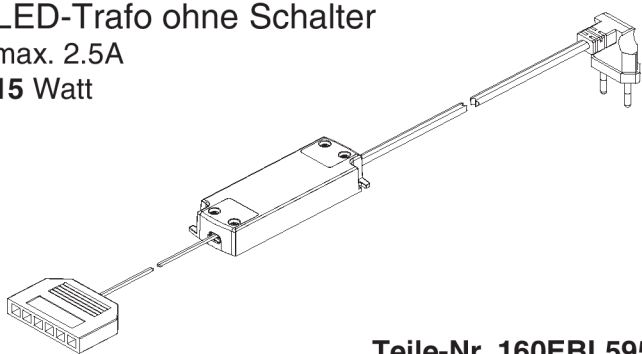


Teile-Nr. 160EBL595

LED-Trafo mit Schalter
max. 2.5A
15 Watt

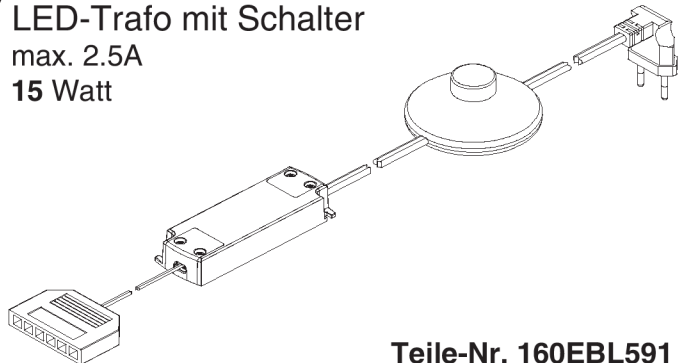


Teile-Nr. 160EBL591

LED-Trafo ohne Schalter
max. 2.5A
30 Watt

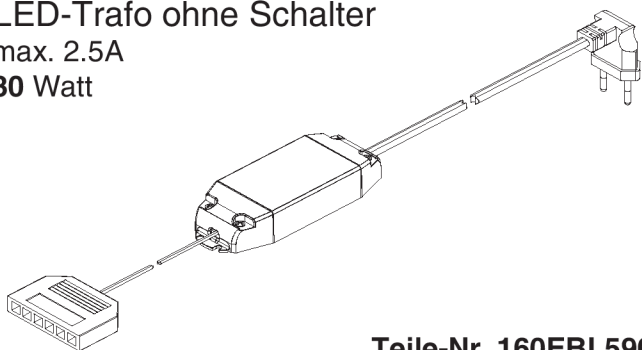


Teile-Nr. 160EBL596

LED-Trafo mit Schalter
max. 2.5A
30 Watt

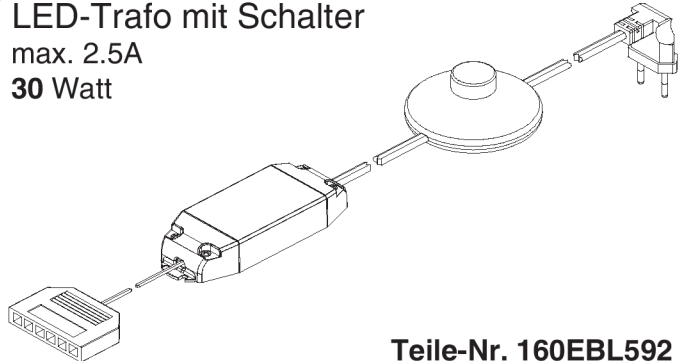


Teile-Nr. 160EBL592

LED-Trafo ohne Schalter
max. 2.5A
60 Watt

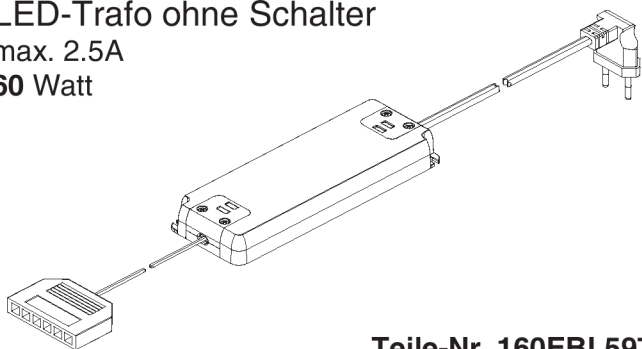


Teile-Nr. 160EBL597

LED-Trafo mit Schalter
max. 2.5A
60 Watt

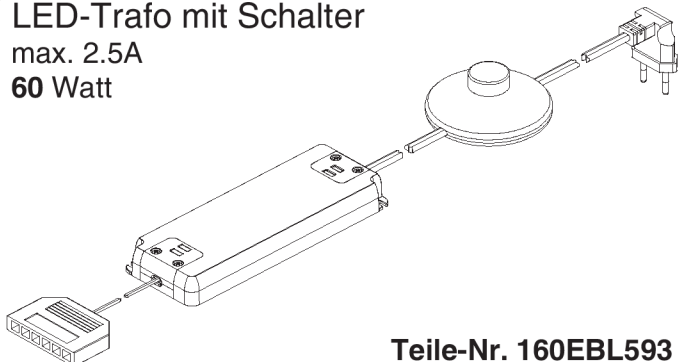

Teile-Nr. 160EBL593


2-Kanal-Funkdimmer
60 Watt

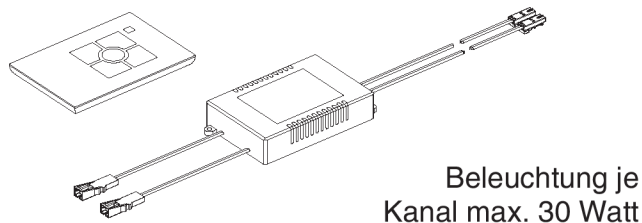

Teile-Nr. 000EBL796

Beleuchtung je
Kanal max. 30 Watt


4-Kanal-Funkdimmer
60 Watt

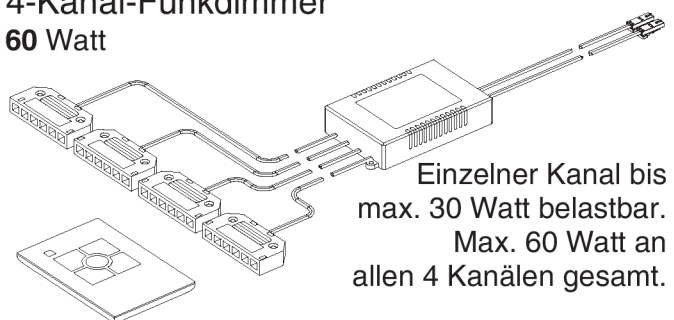

Teile-Nr. 000EBL797


Einzelner Kanal bis
max. 30 Watt belastbar.
Max. 60 Watt an
allen 4 Kanälen gesamt.

LED-6-fach Verteiler

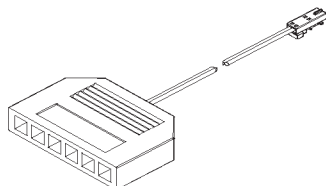




Teile-Nr. 000EBL794

LED-1fach-Verlängerung

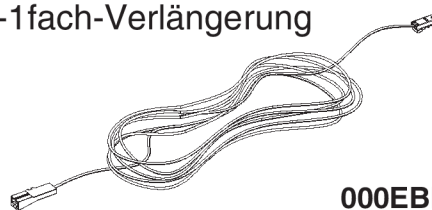

000EBL795 (weiß)
Teile-Nr. 000EBL791S (schwarz)

MONTAGE BODEN-INNENBELEUCHTUNG

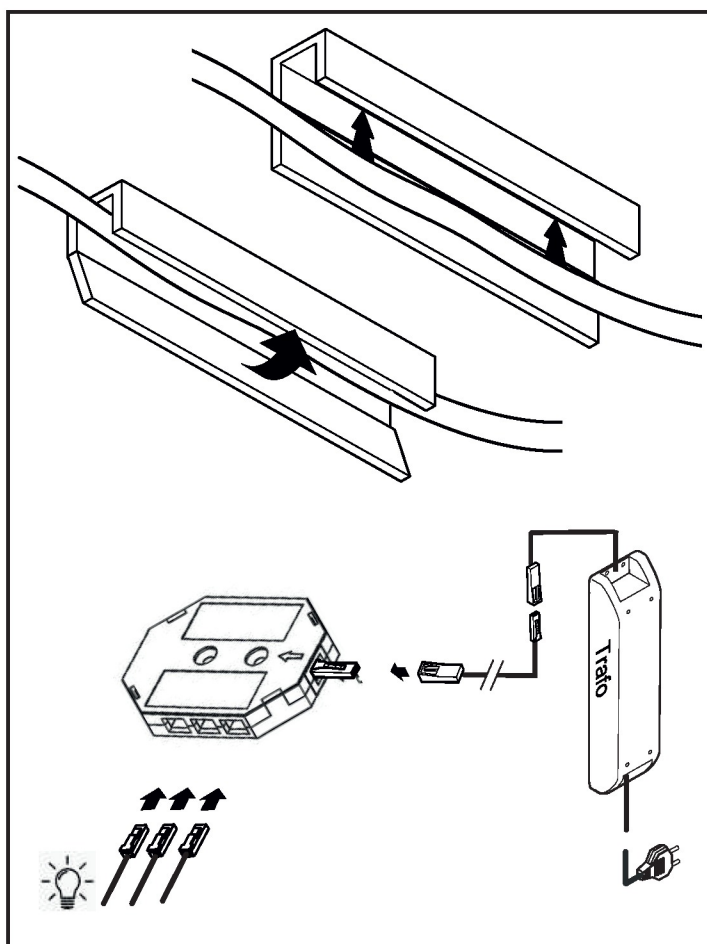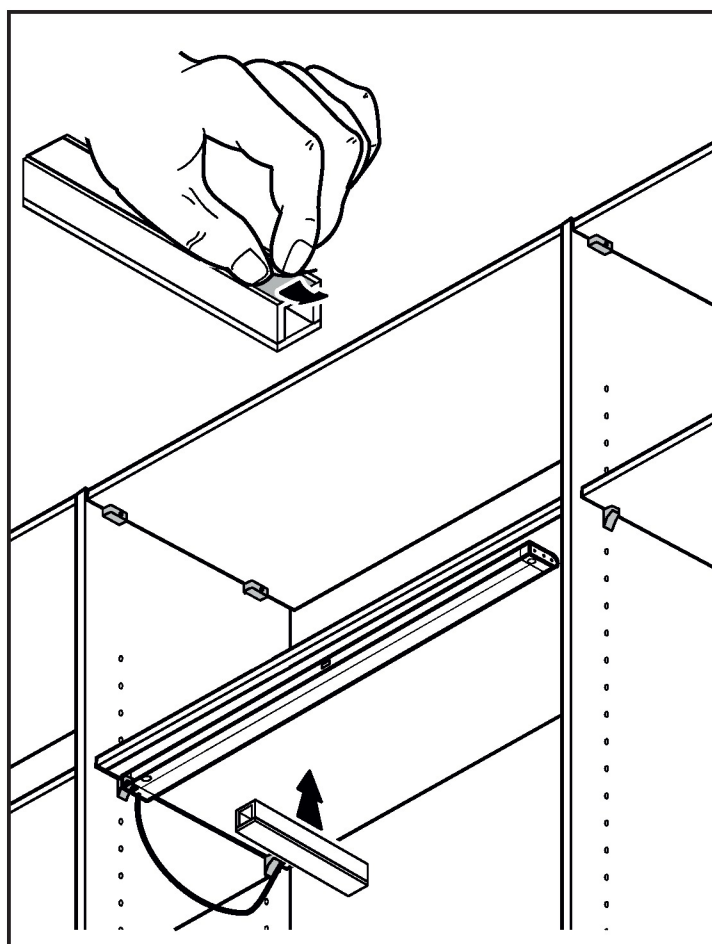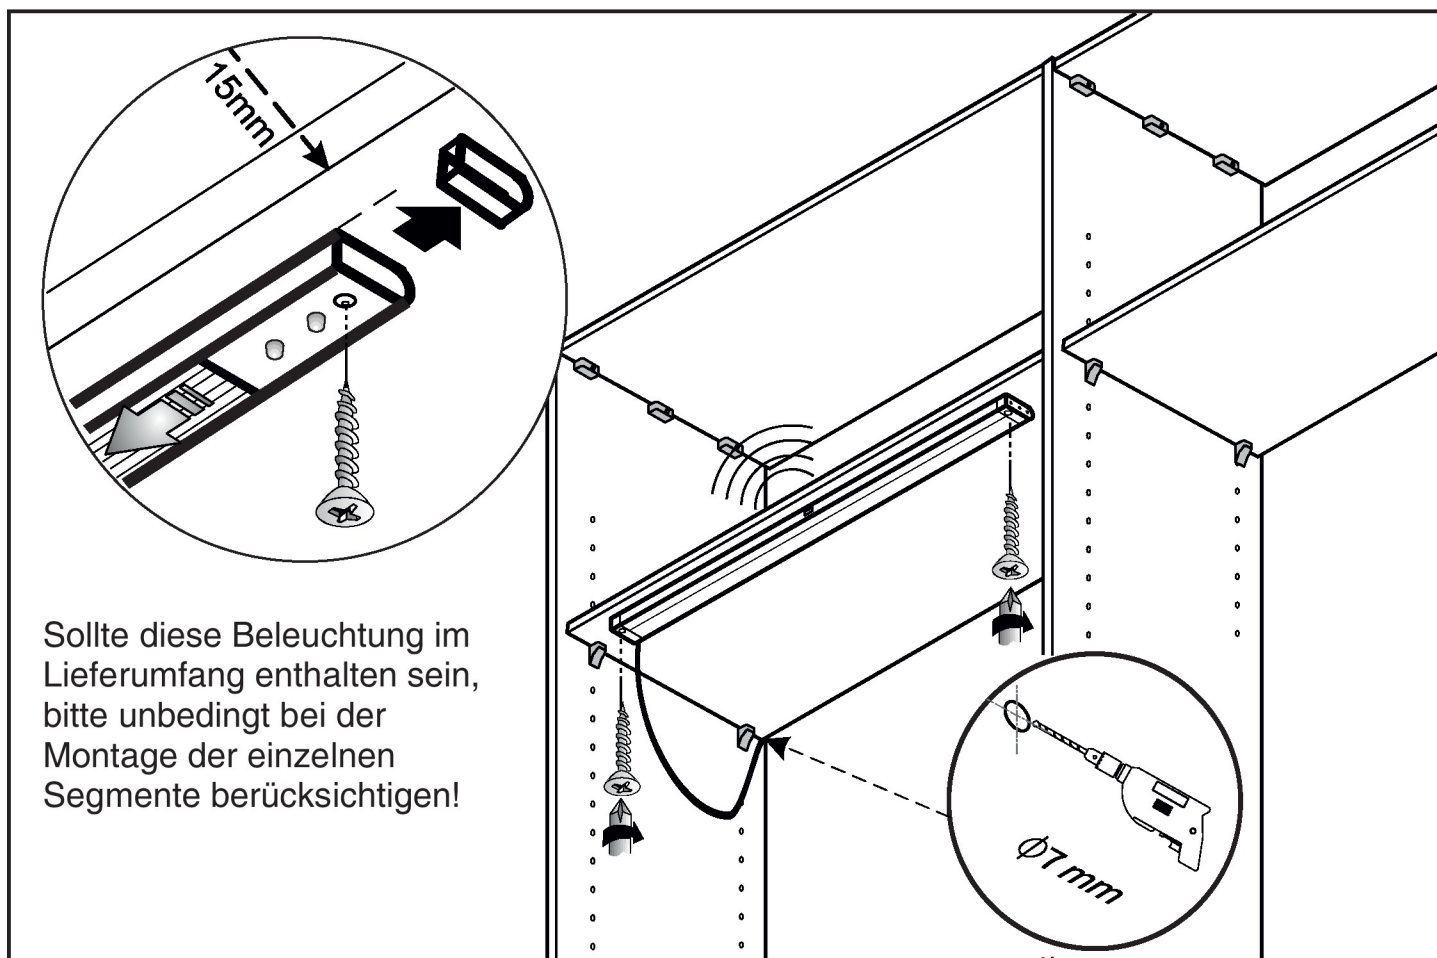

AUFBAU KORPUS-ELEMENTE

Senkkopfschraube




3,5x15mm

Teile-Nr. 000ESS3515

4x

Höhenversteller
(für Sockel)

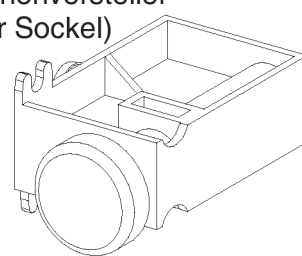

Teile-Nr. 160EBS703

2x

1

1

1

Trapezbeschlag
(vormontiert)

3x

6

2

6

1


2x

3,5x15mm

Sollte die Boden-Innenbeleuchtung
(siehe Seite 14) im Lieferumfang
enthalten sein, bitte unbedingt bei der
Montage der einzelnen Segmente
berücksichtigen!

AUFBAU KORPUS-ELEMENTE

Rückwandverbinder

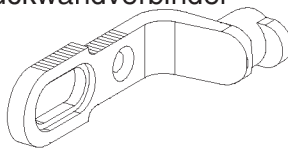

Teile-Nr. 160EBS702

2x



Euroschraube
(für Rückwandverbinder)




6,3x11mm

Teile-Nr. 000ESR6211Z

2x

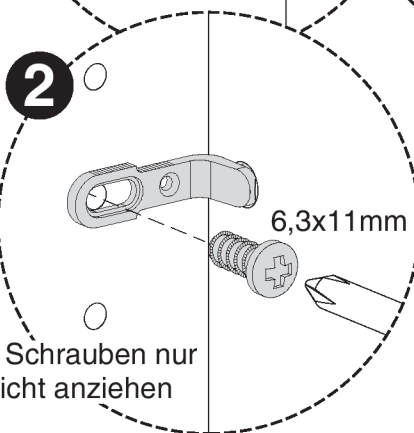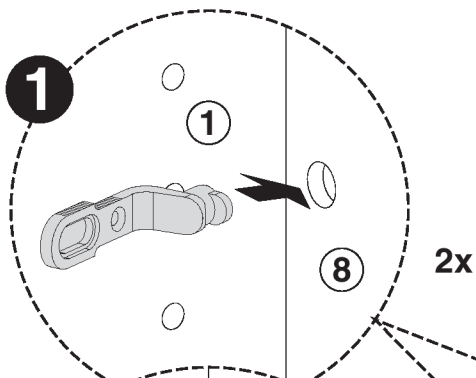


Die Schrauben nur leicht anziehen

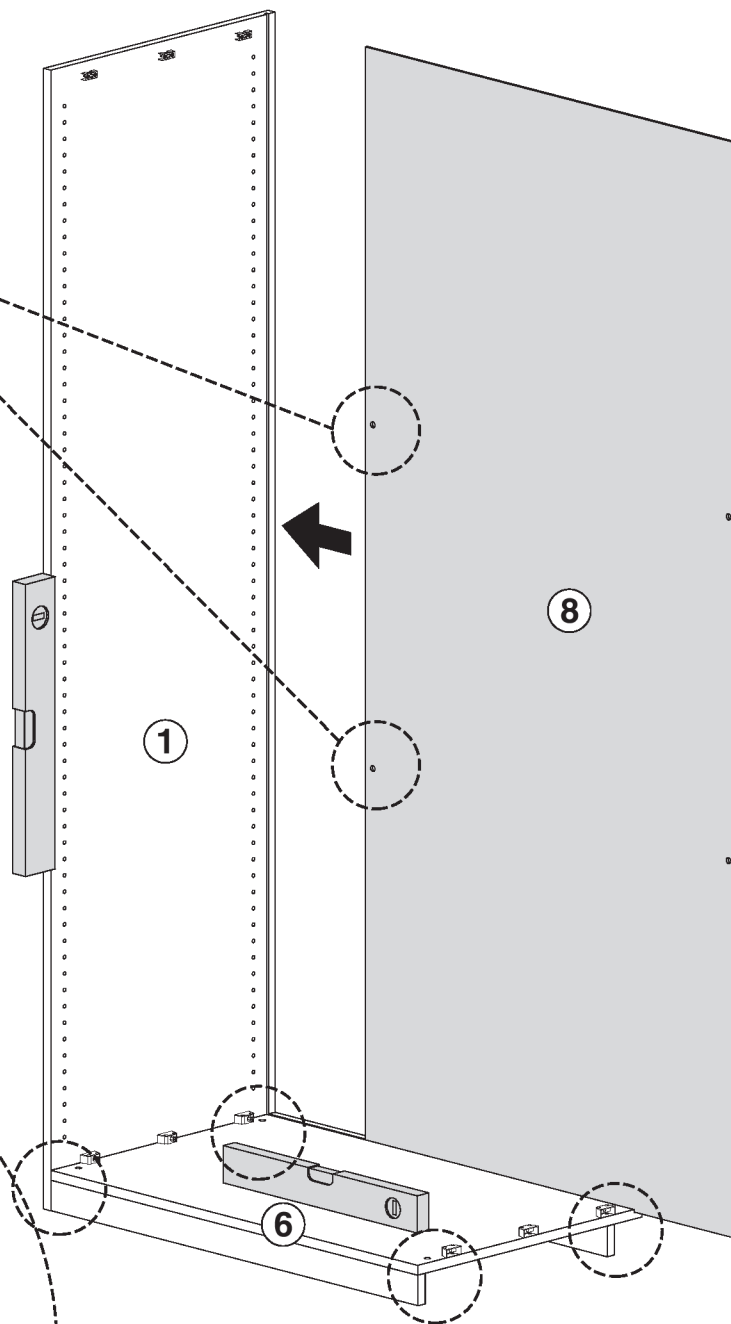


Nach jeder Rückwandmontage
den Sockelboden grob ausrichten

AUFBAU KORPUS-ELEMENTE

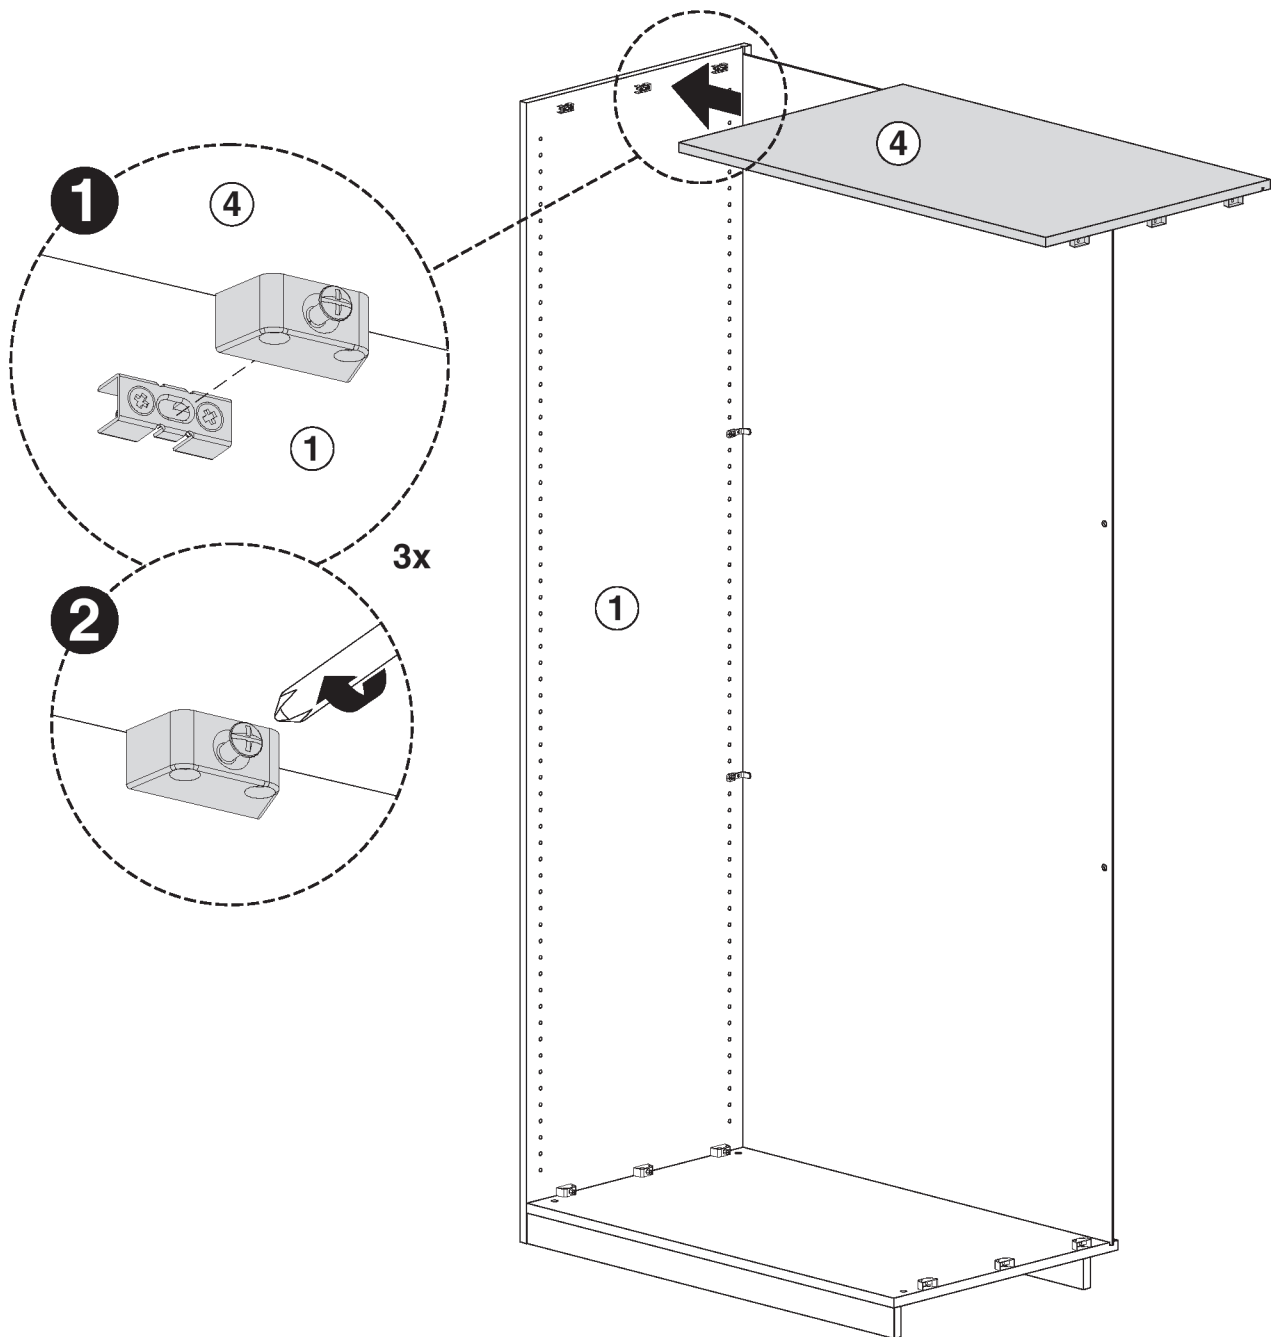


AUFBAU KORPUS-ELEMENTE

Höhenversteller
(für Sockel)

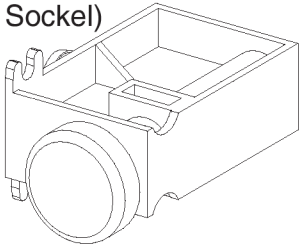

Teile-Nr. 160EBS703 2x

Rückwandverbinder

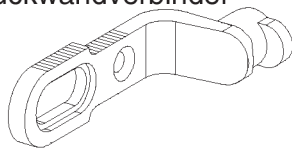

Teile-Nr. 160EBS702 2x

Euroschraube
(für Rückwandverbinder)






Teile-Nr. 000ESR6211Z 2x


Senkkopfschraube




Teile-Nr. 000ESS3515 4x

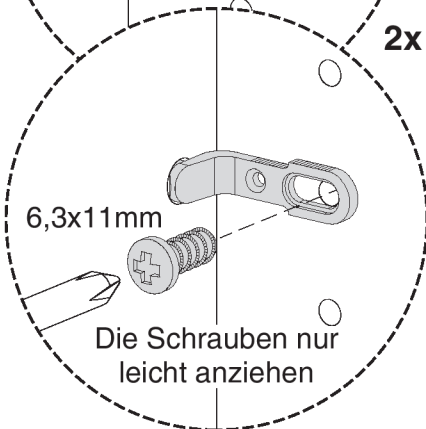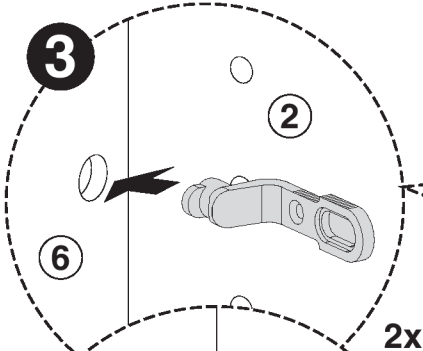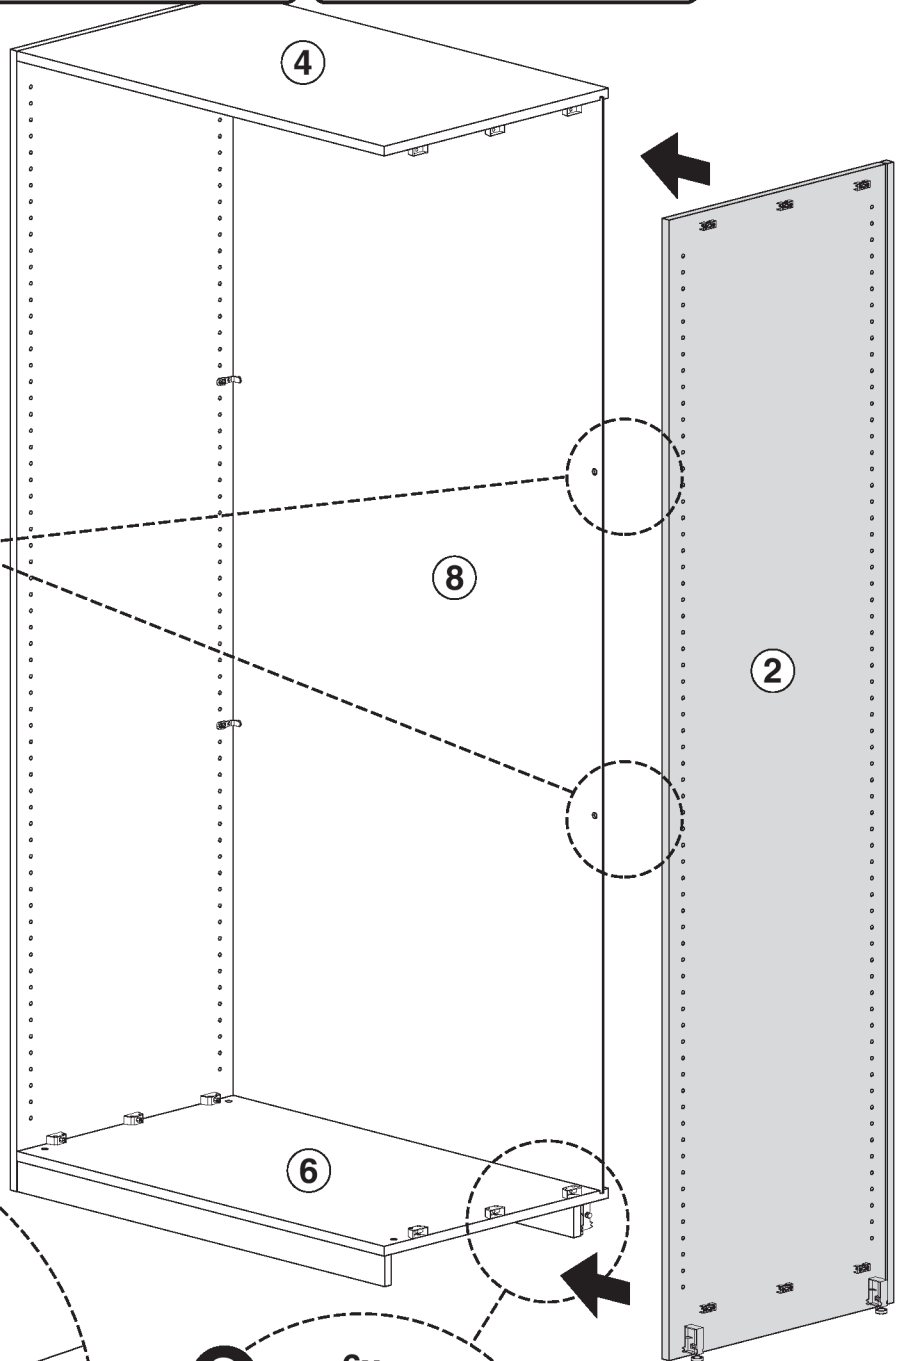

2x

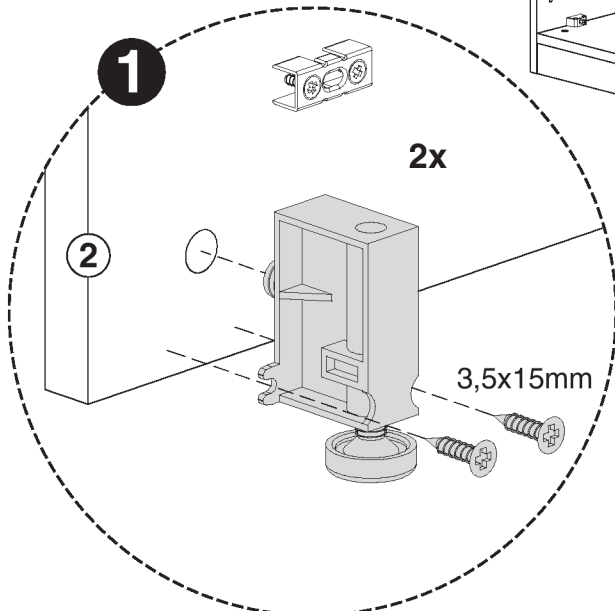

2x

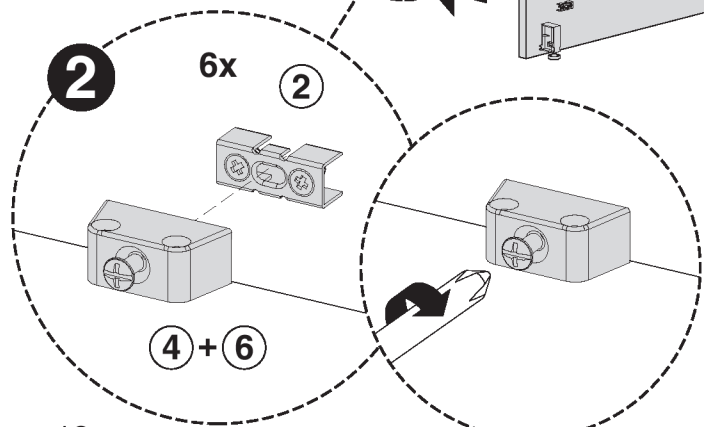


6x

4 + 6

AUFBAU KORPUS-ELEMENTE

Rückwandverbinder

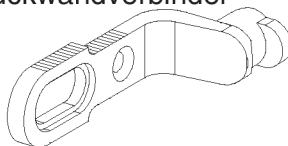

Teile-Nr. 160EBS702

2x


Euroschraube
(für Rückwandverbinder)





6,3x11mm

Teile-Nr. 000ESR6211Z

2x

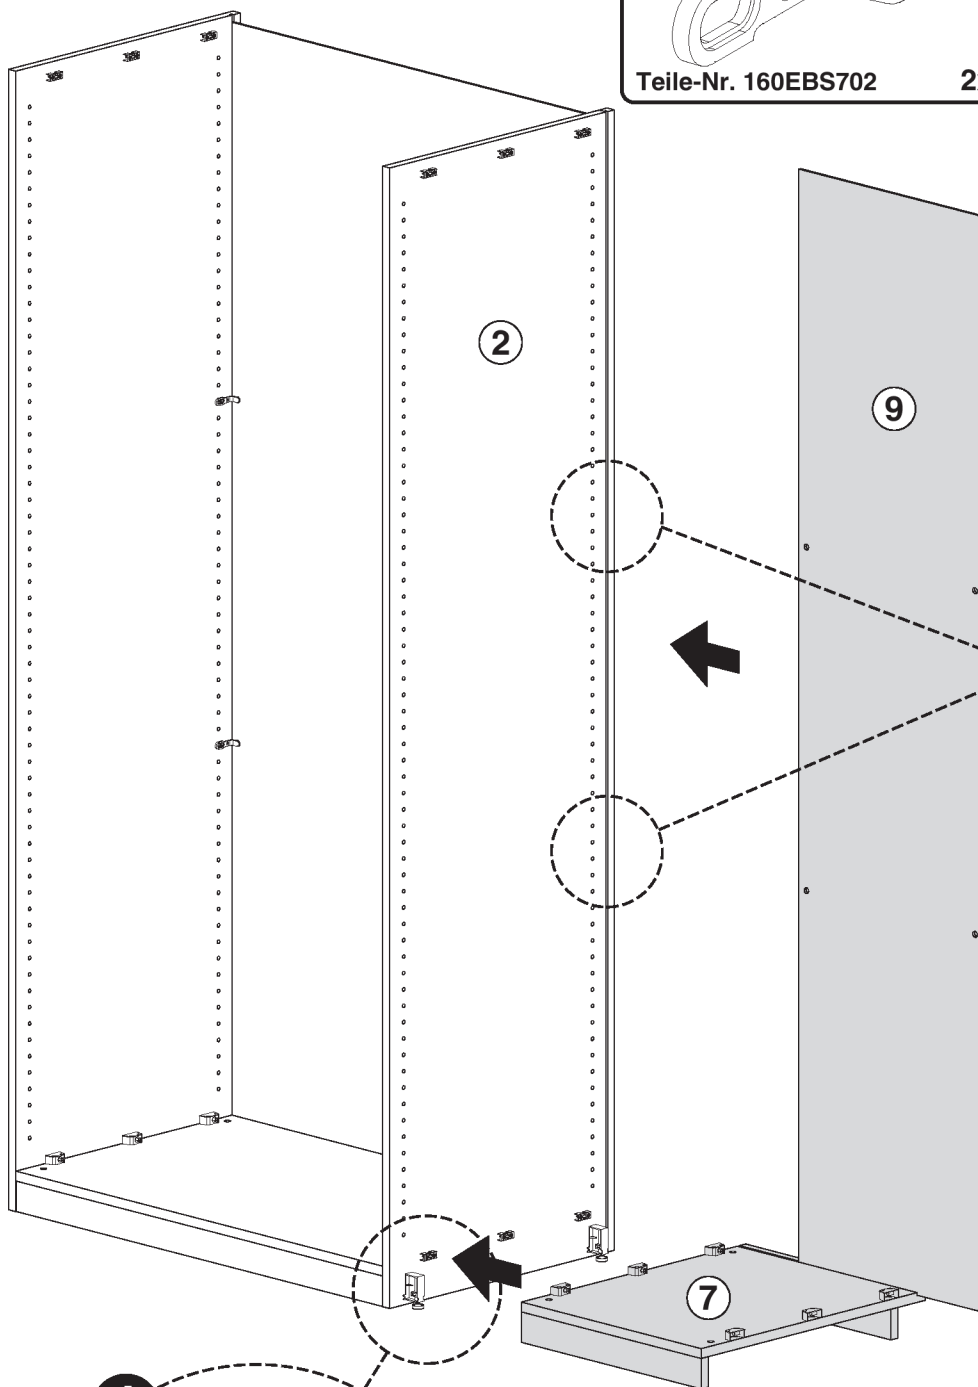

2x

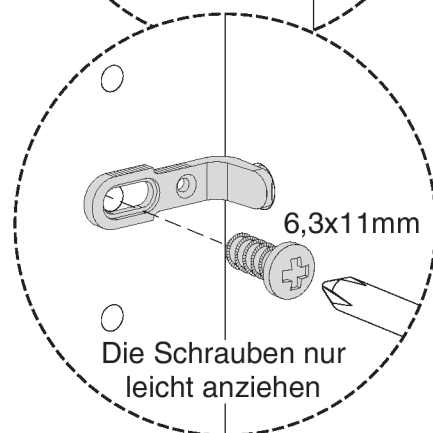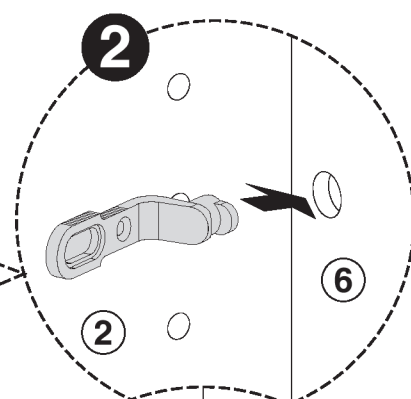

Die Schrauben nur leicht anziehen

1


2

3x

7

AUFBAU KORPUS-ELEMENTE

Rückwandverbinder

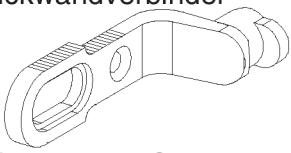

Teile-Nr. 160EBS702

2x

Euroschraube
(für Rückwandverbinder)




6,3x11mm

Teile-Nr. 000ESR6211Z

2x

Höhenversteller
(für Sockel)

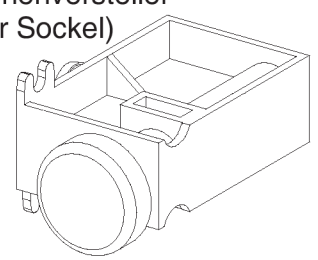

Teile-Nr. 160EBS703

2x


Senkkopfschraube



3,5x15mm


Teile-Nr. 000ESS3515

4x

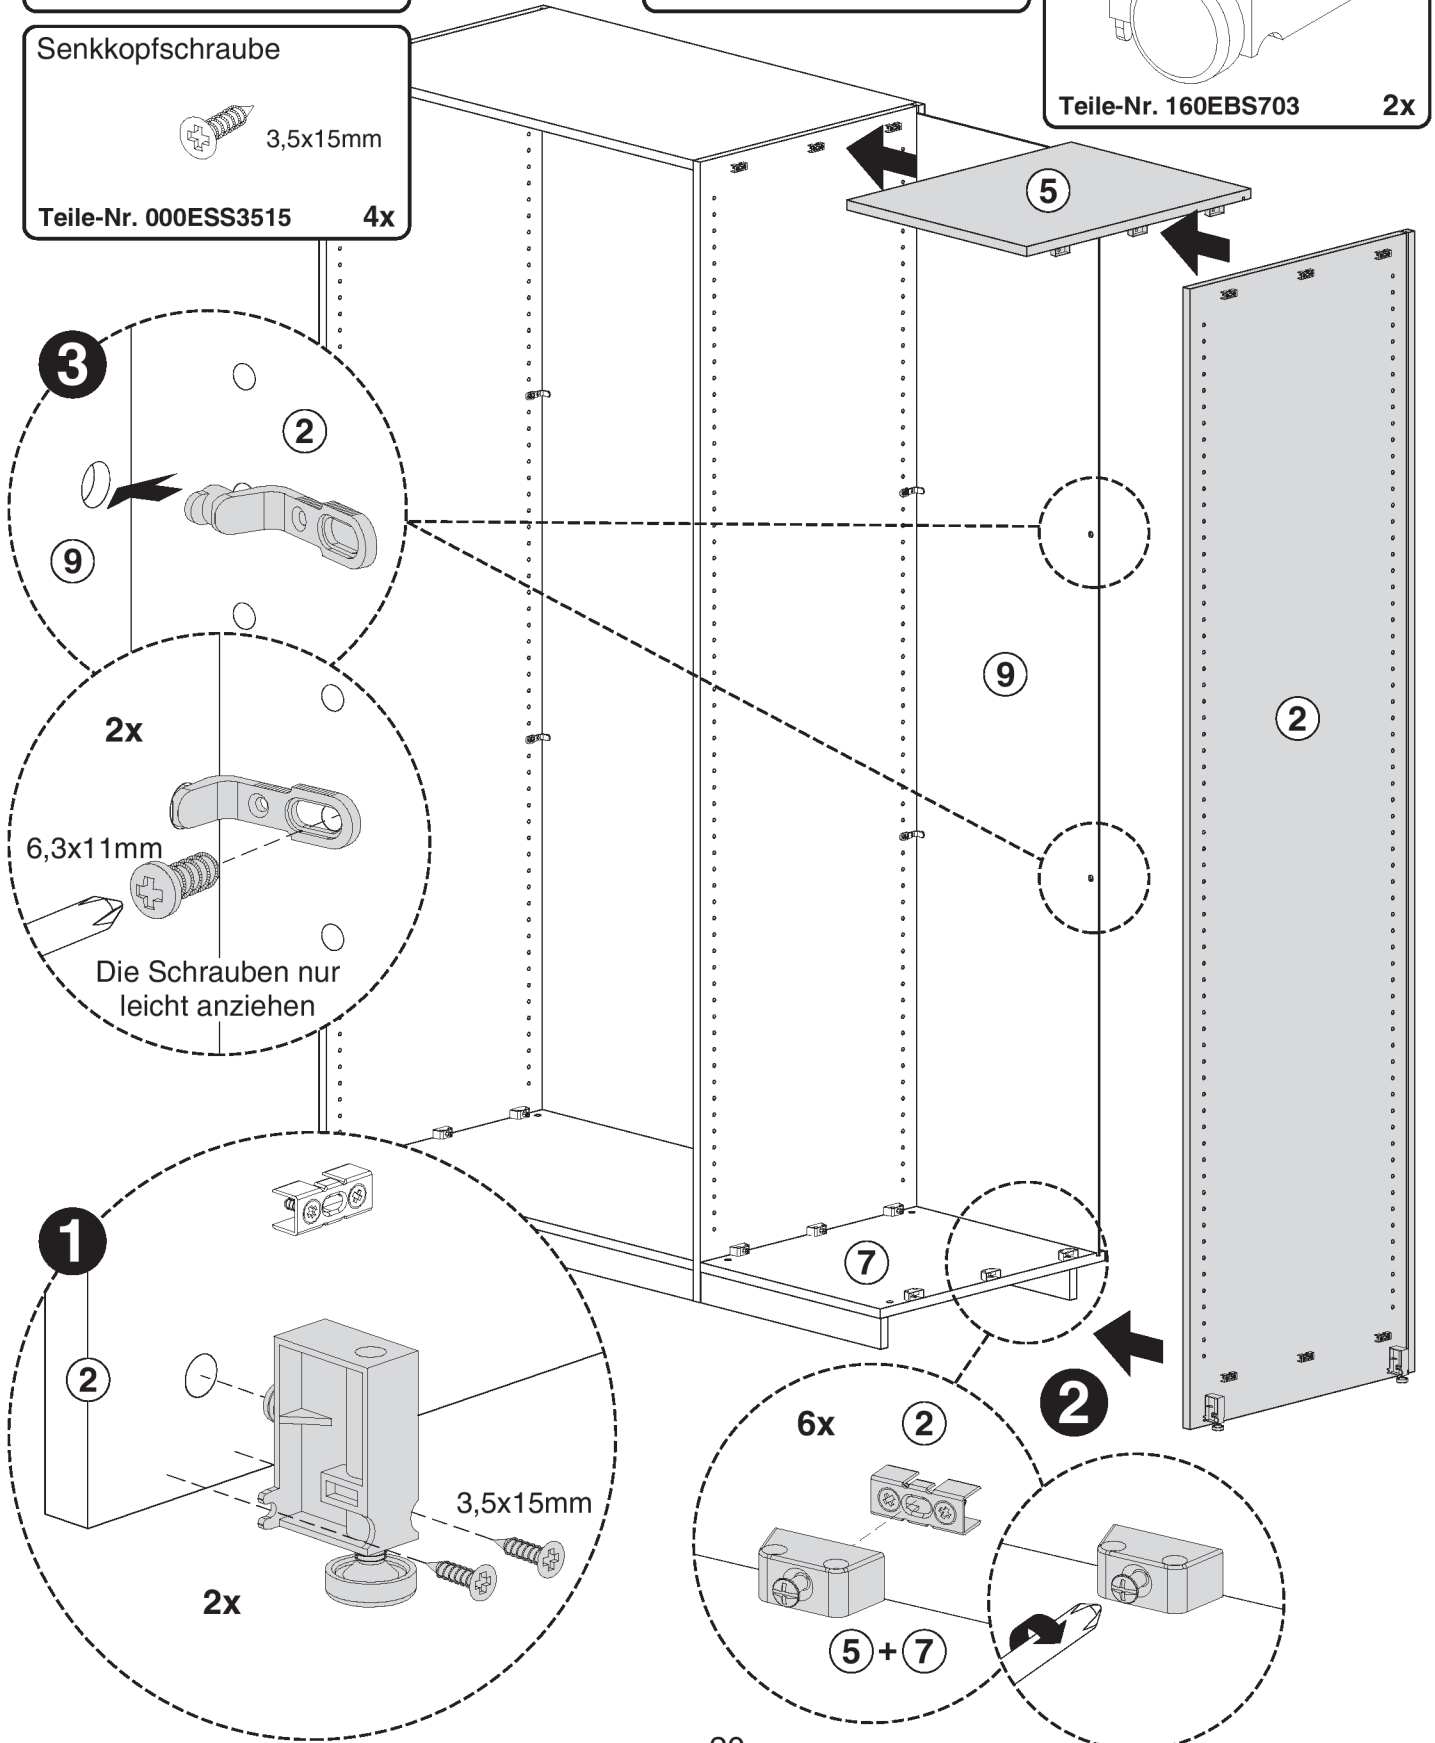

AUFBAU KORPUS-ELEMENTE

Rückwandverbinder

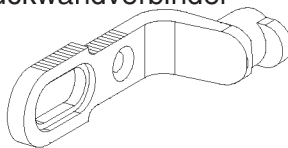

Teile-Nr. 160EBS702

2x


Euroschraube
(für Rückwandverbinder)



6,3x11mm


Teile-Nr. 000ESR6211Z

2x

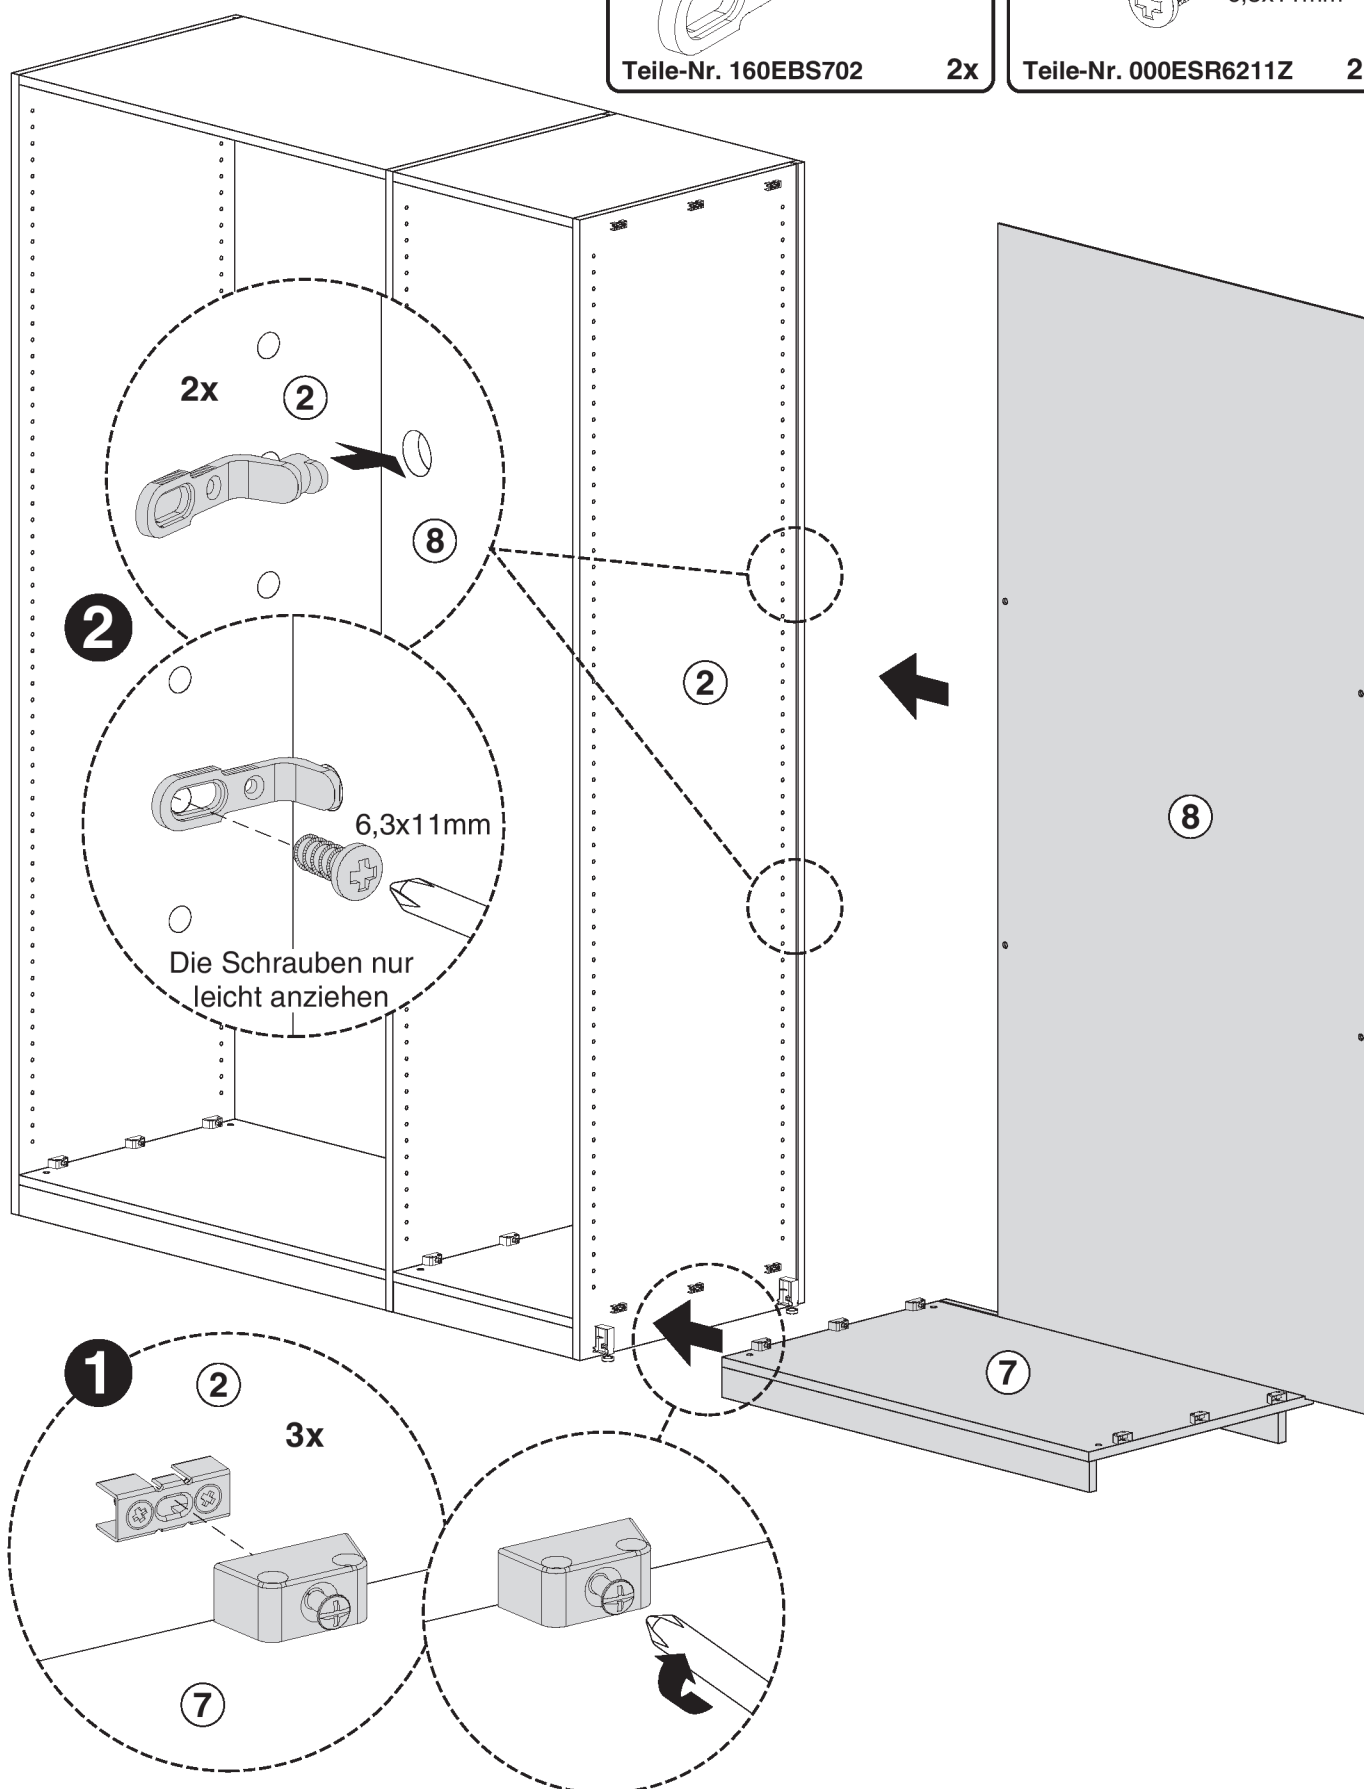

AUFBAU KORPUS-ELEMENTE

Rückwandverbinder

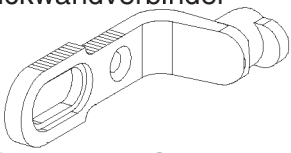

Teile-Nr. 160EBS702

2x

Euroschraube
(für Rückwandverbinder)




6,3x11mm

Teile-Nr. 000ESR6211Z

2x

Höhenversteller
(für Sockel)

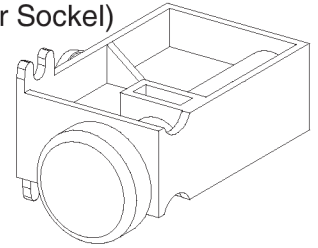

Teile-Nr. 160EBS703

2x


Senkkopfschraube



3,5x15mm

Teile-Nr. 000ESS3515

4x


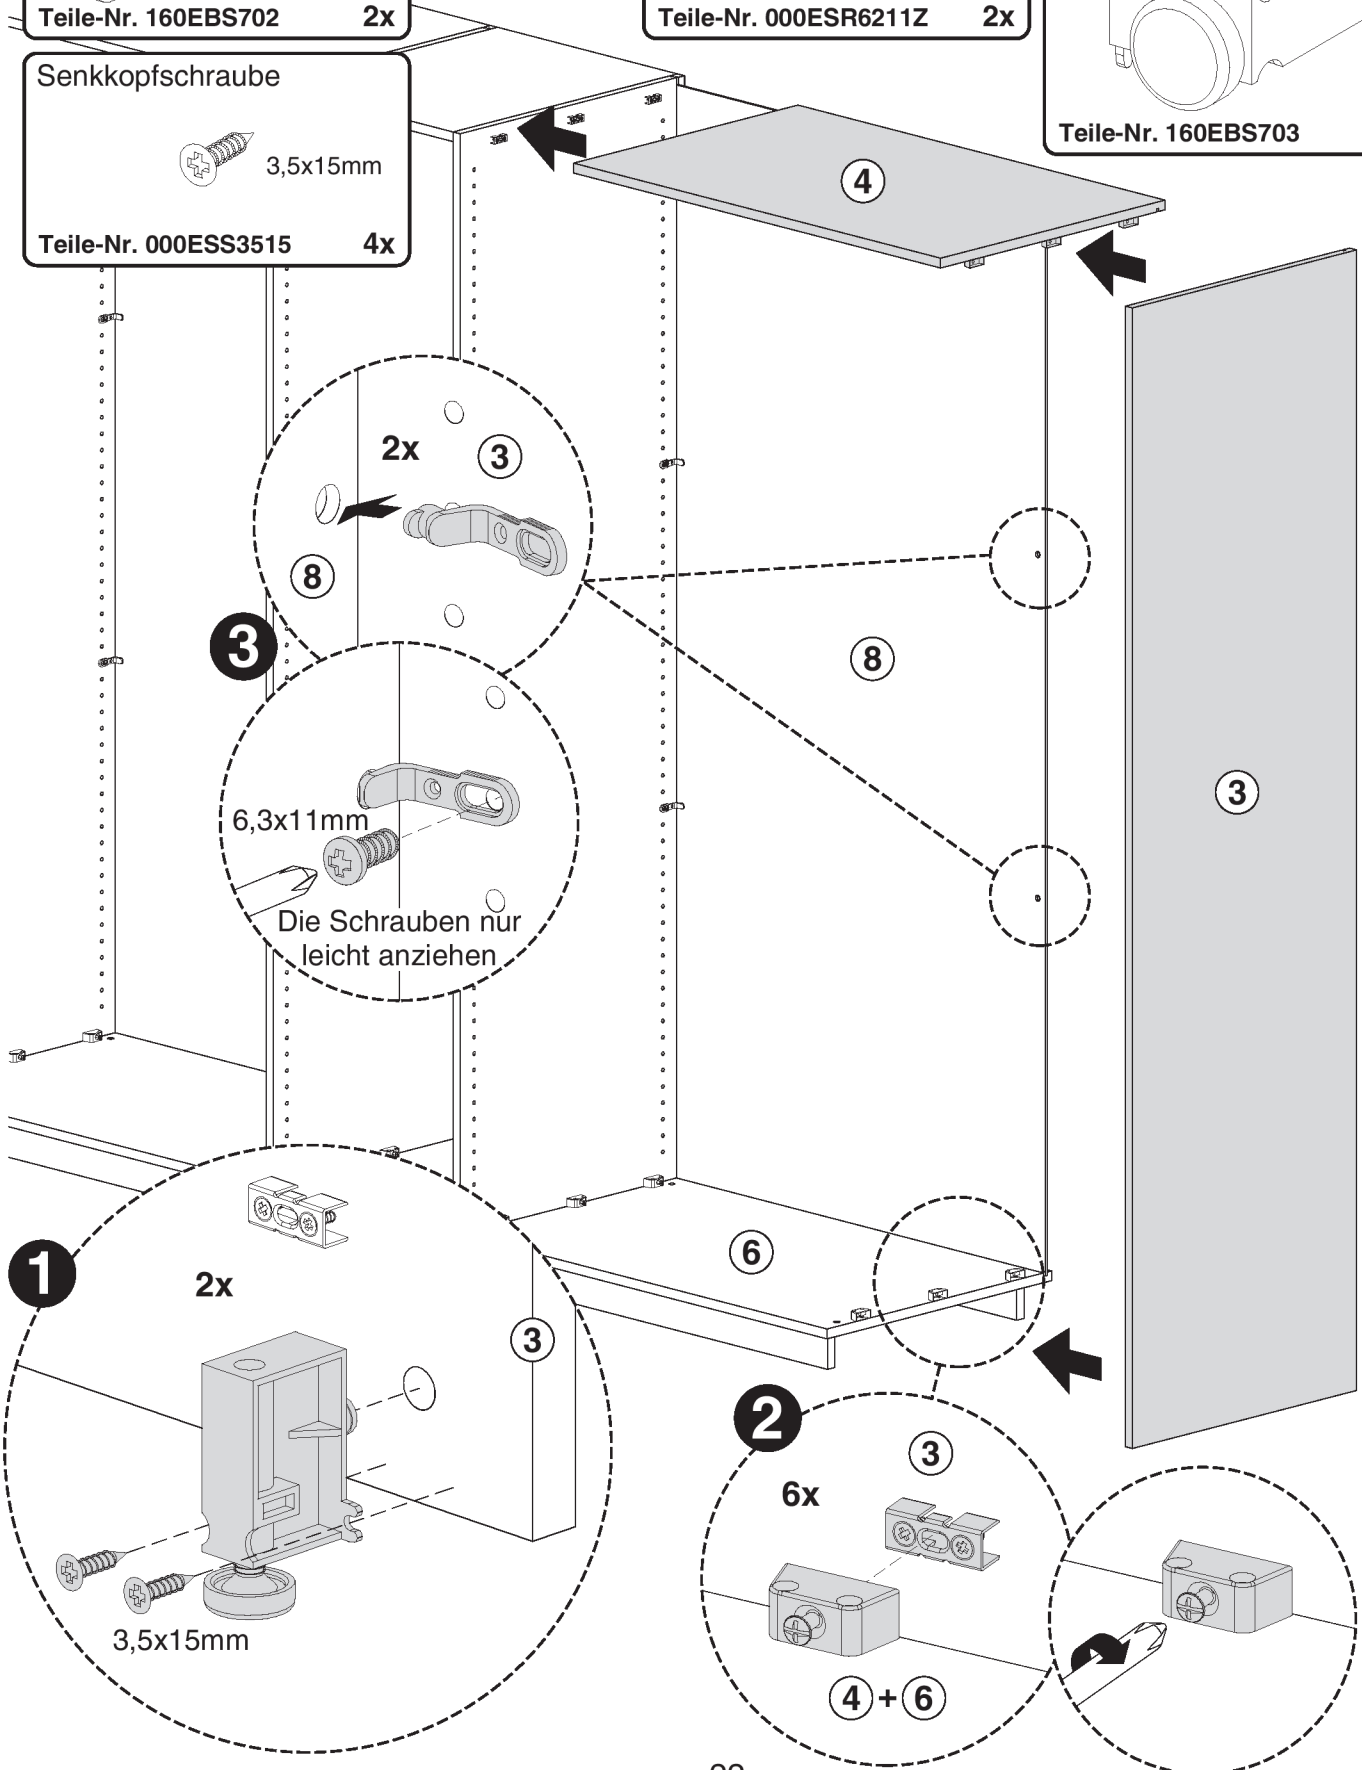


WANDBEFESTIGUNG


Abdeckkappe
(f. Höhenversteller)



Teile-Nr. 05EBS500KB 12x

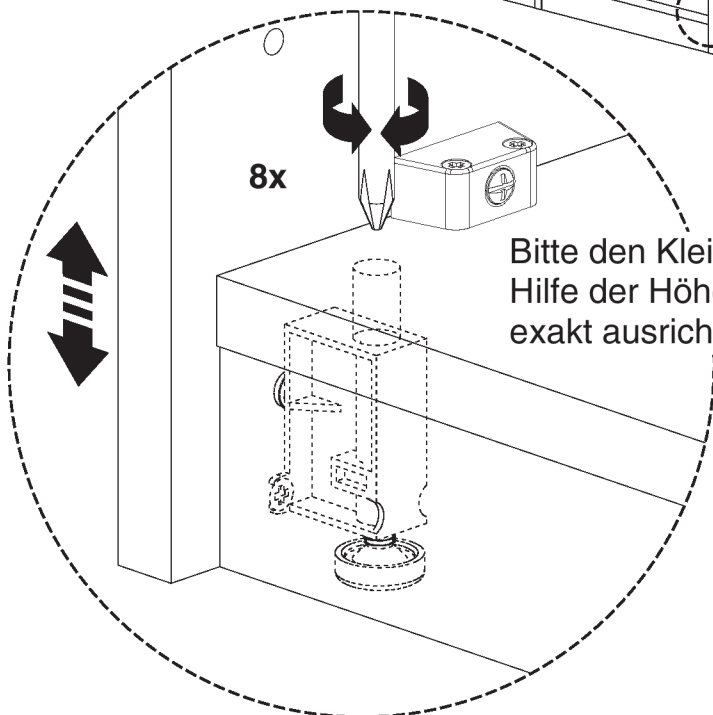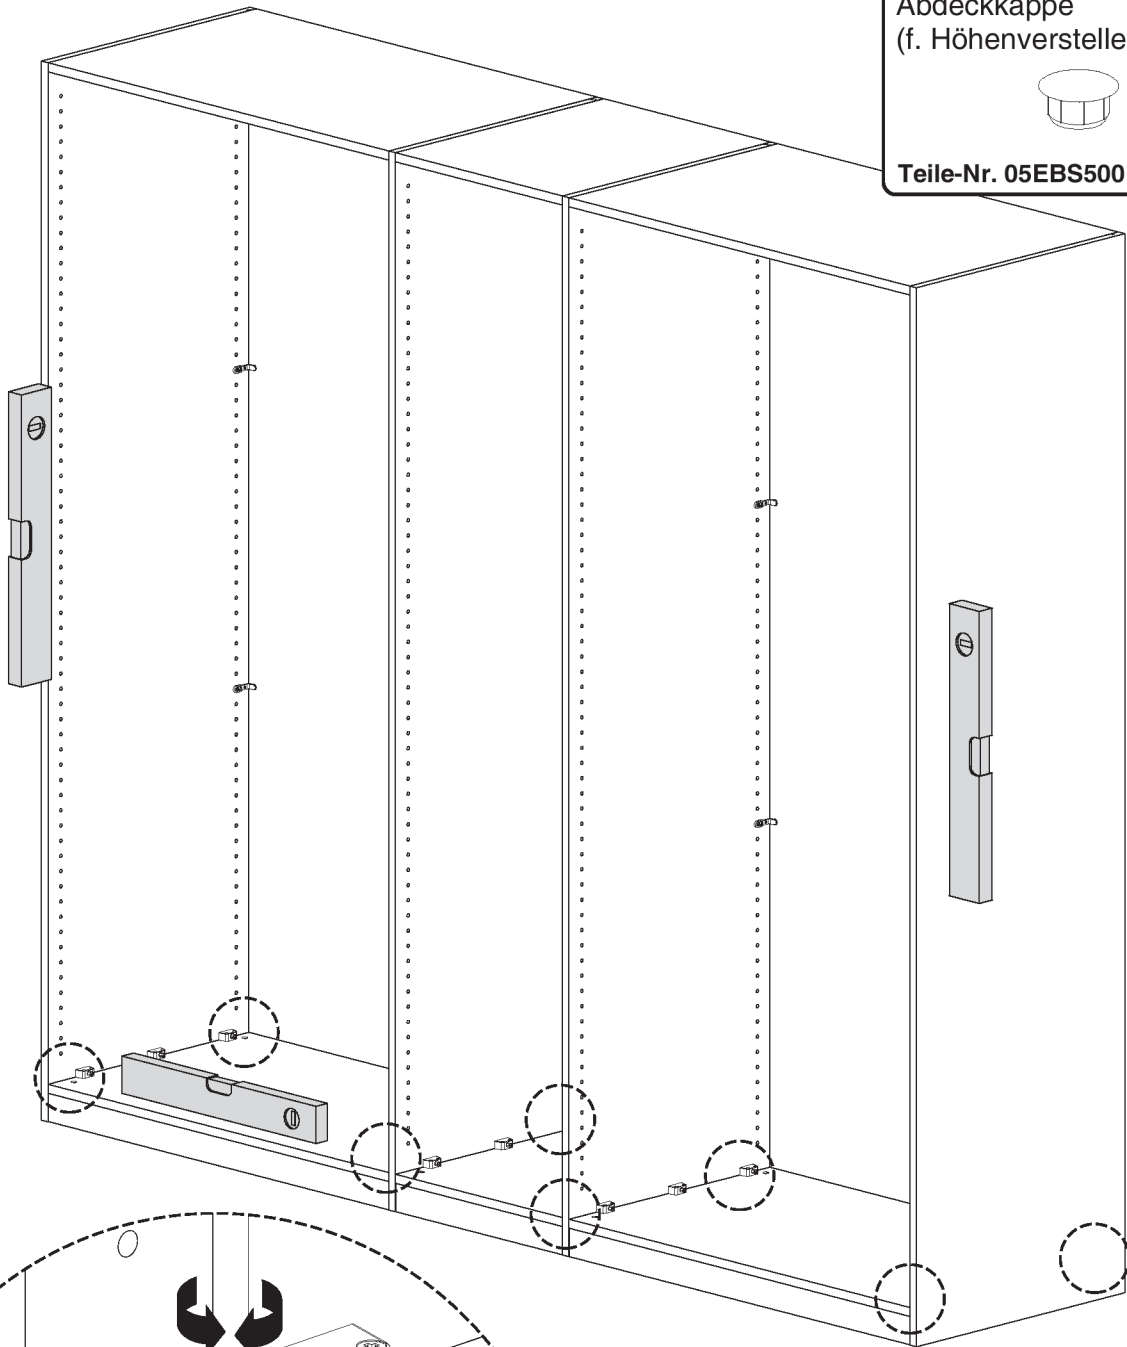

Bitte den Kleiderschrank mit
Hilfe der Höhenversteller
exakt ausrichten.

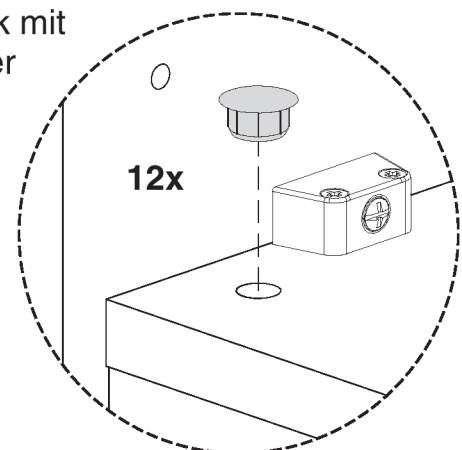

WANDBEFESTIGUNG


Euroschraube



6,3x11mm

4x

Wanddübel

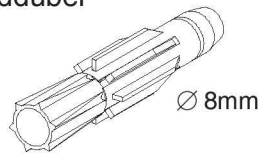

Ø 8mm

2x


Senkkopfschraube



3,5x17mm

Teile-Nr. 000ESS3517 12x


Schraube
(f. Wandbef.)

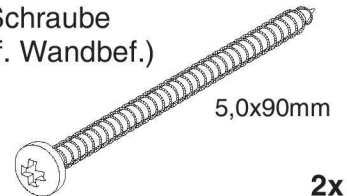

5,0x90mm


2x

Winkel (f. Wandbefestigung)

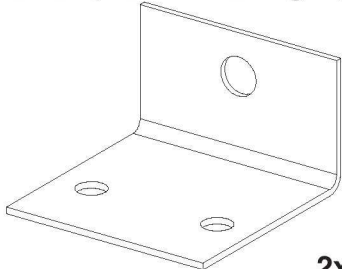


2x

2x

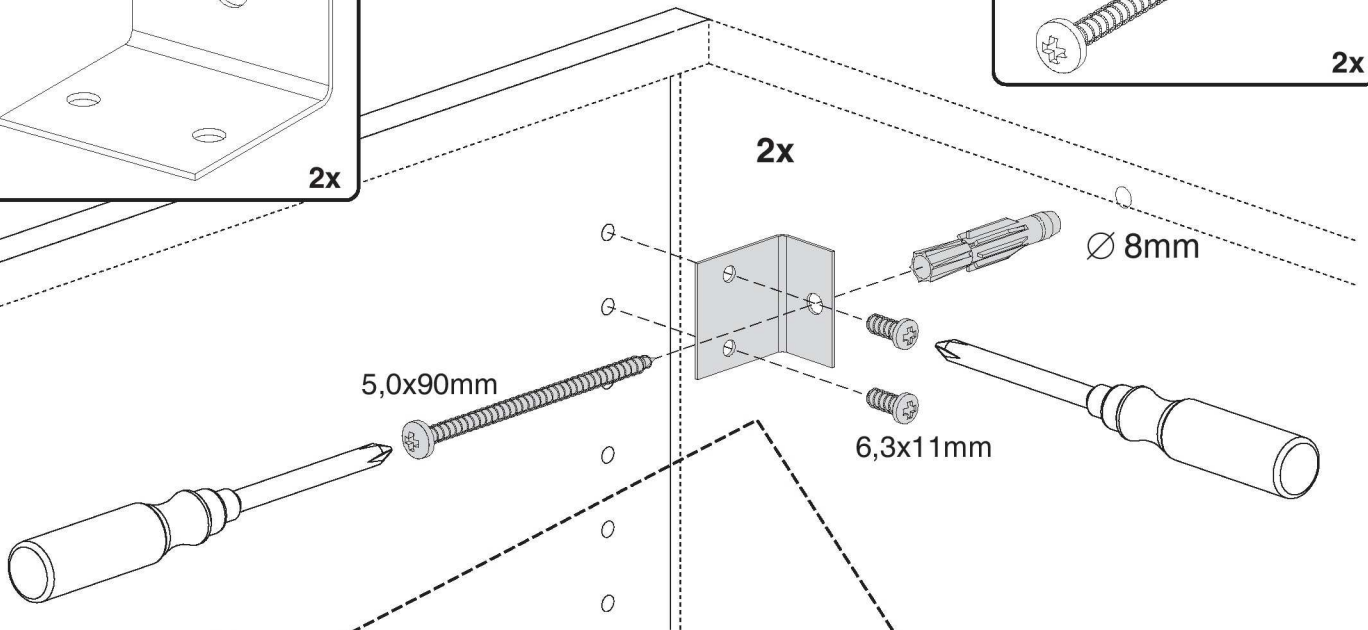

Erst nachdem der Kleiderschrank exakt ausgerichtet ist die Sicherungsschrauben an die Rückwandverbinder schrauben und den Kleiderschrank an die Wand befestigen.

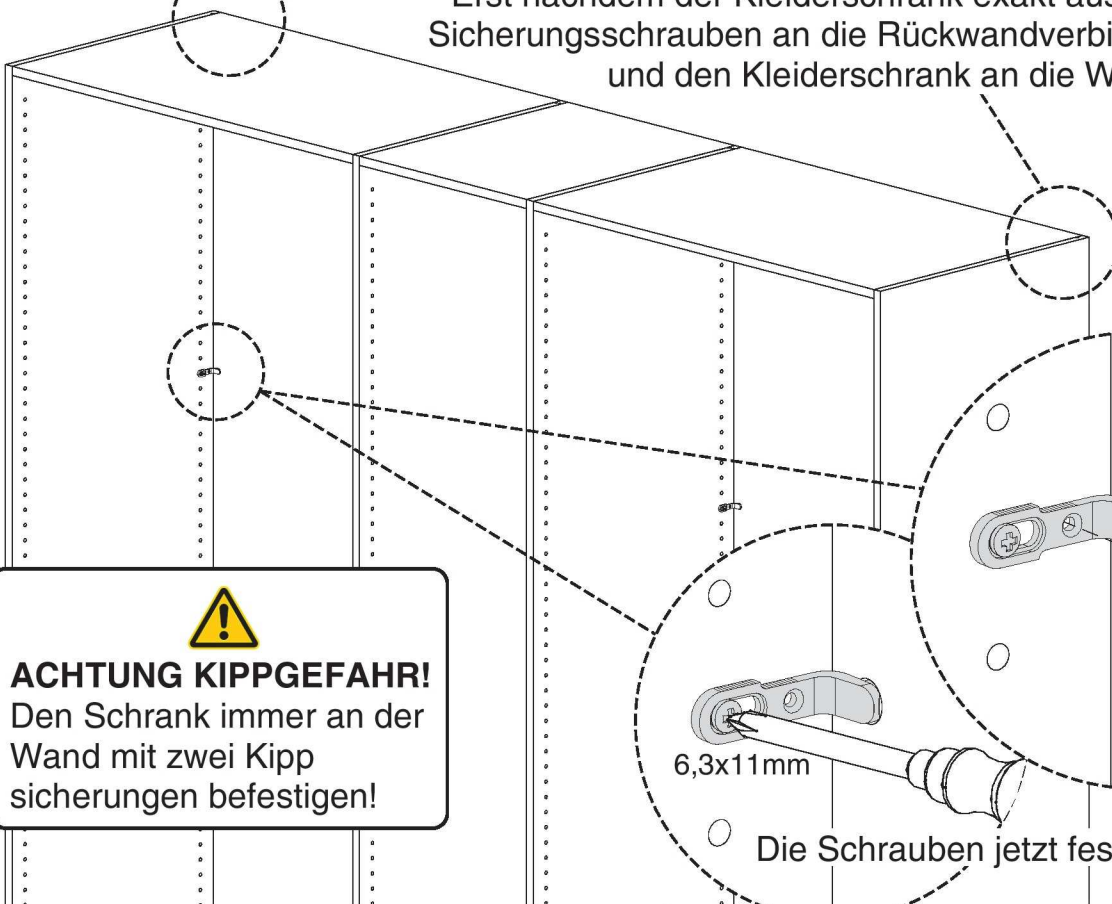


ACHTUNG KIPPGEFAHR!

Den Schrank immer an der Wand mit zwei Kipp sicherungen befestigen!

Die Schrauben jetzt fest anziehen

MONTAGE PASSEPARTOUT (OPTIONAL)

Senkkopfschraube

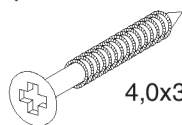

4,0x35mm

Teile-Nr. 90EBB907B

8x

Seitliche Passepartoutblende

Oberboden

Seite

20

60 mm

20

Ø 5mm

35mm

4,0x35mm

1


3

20

Bitte die Löcher für die Befestigungsschrauben mit einem 5mm Bohrer vorsichtig durchbohren. Um Ausrisse zu vermeiden, bitte auf der Gegenseite ein Stück Holz gegen halten.



MONTAGE PASSEPARTOUT (OPTIONAL)

Senkkopfschraube

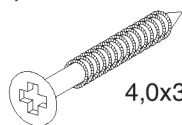


4,0x35mm

Teile-Nr. 90EBB907B

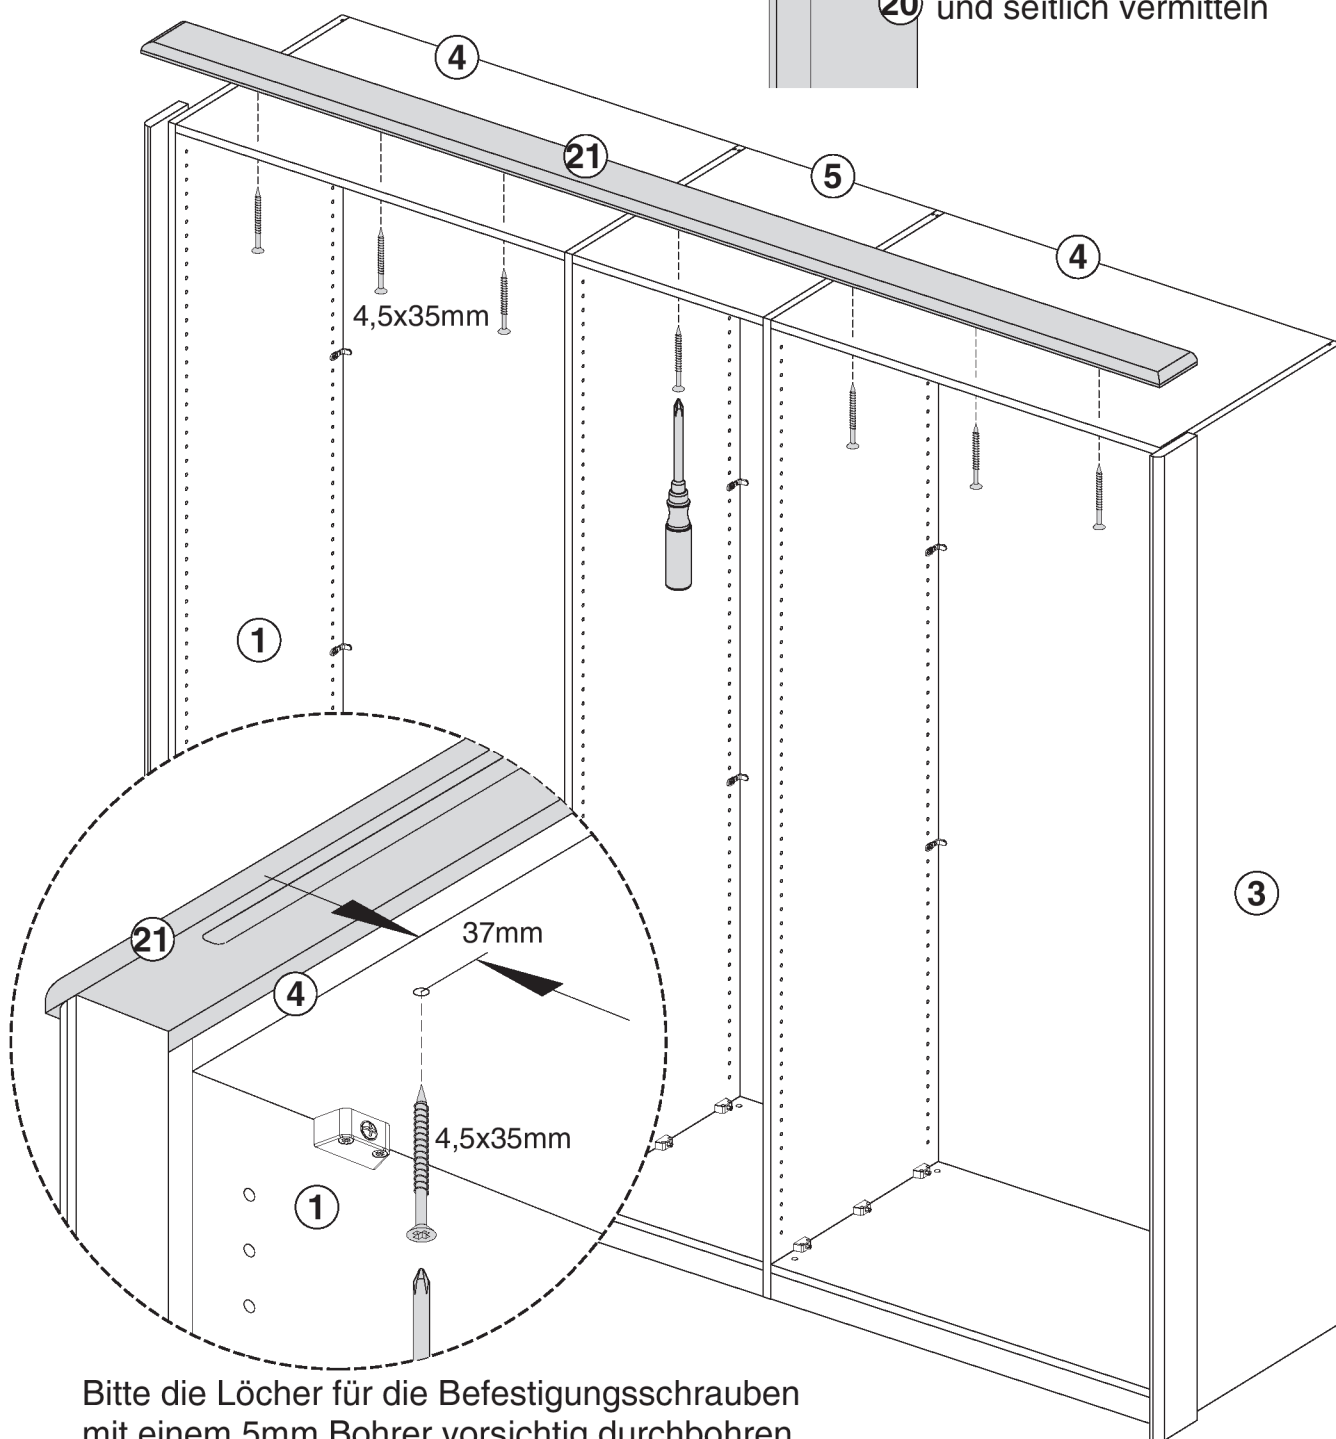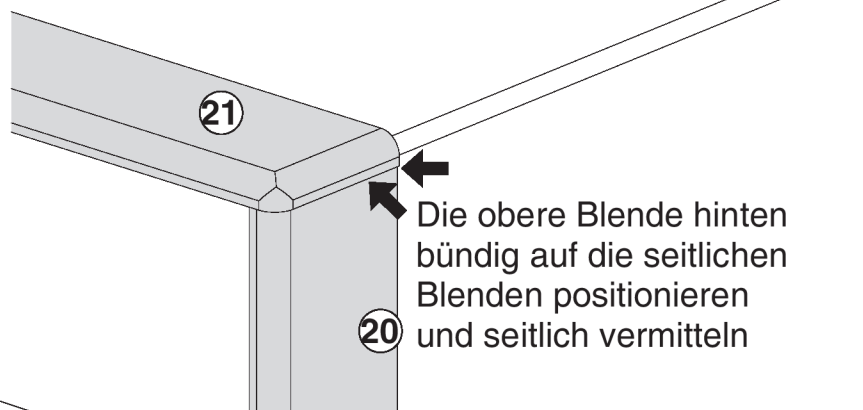


Bitte die Löcher für die Befestigungsschrauben mit einem 5mm Bohrer vorsichtig durchbohren.

EINLEGEBÖDEN UND KLEIDERSTANGEN IN KORPUS

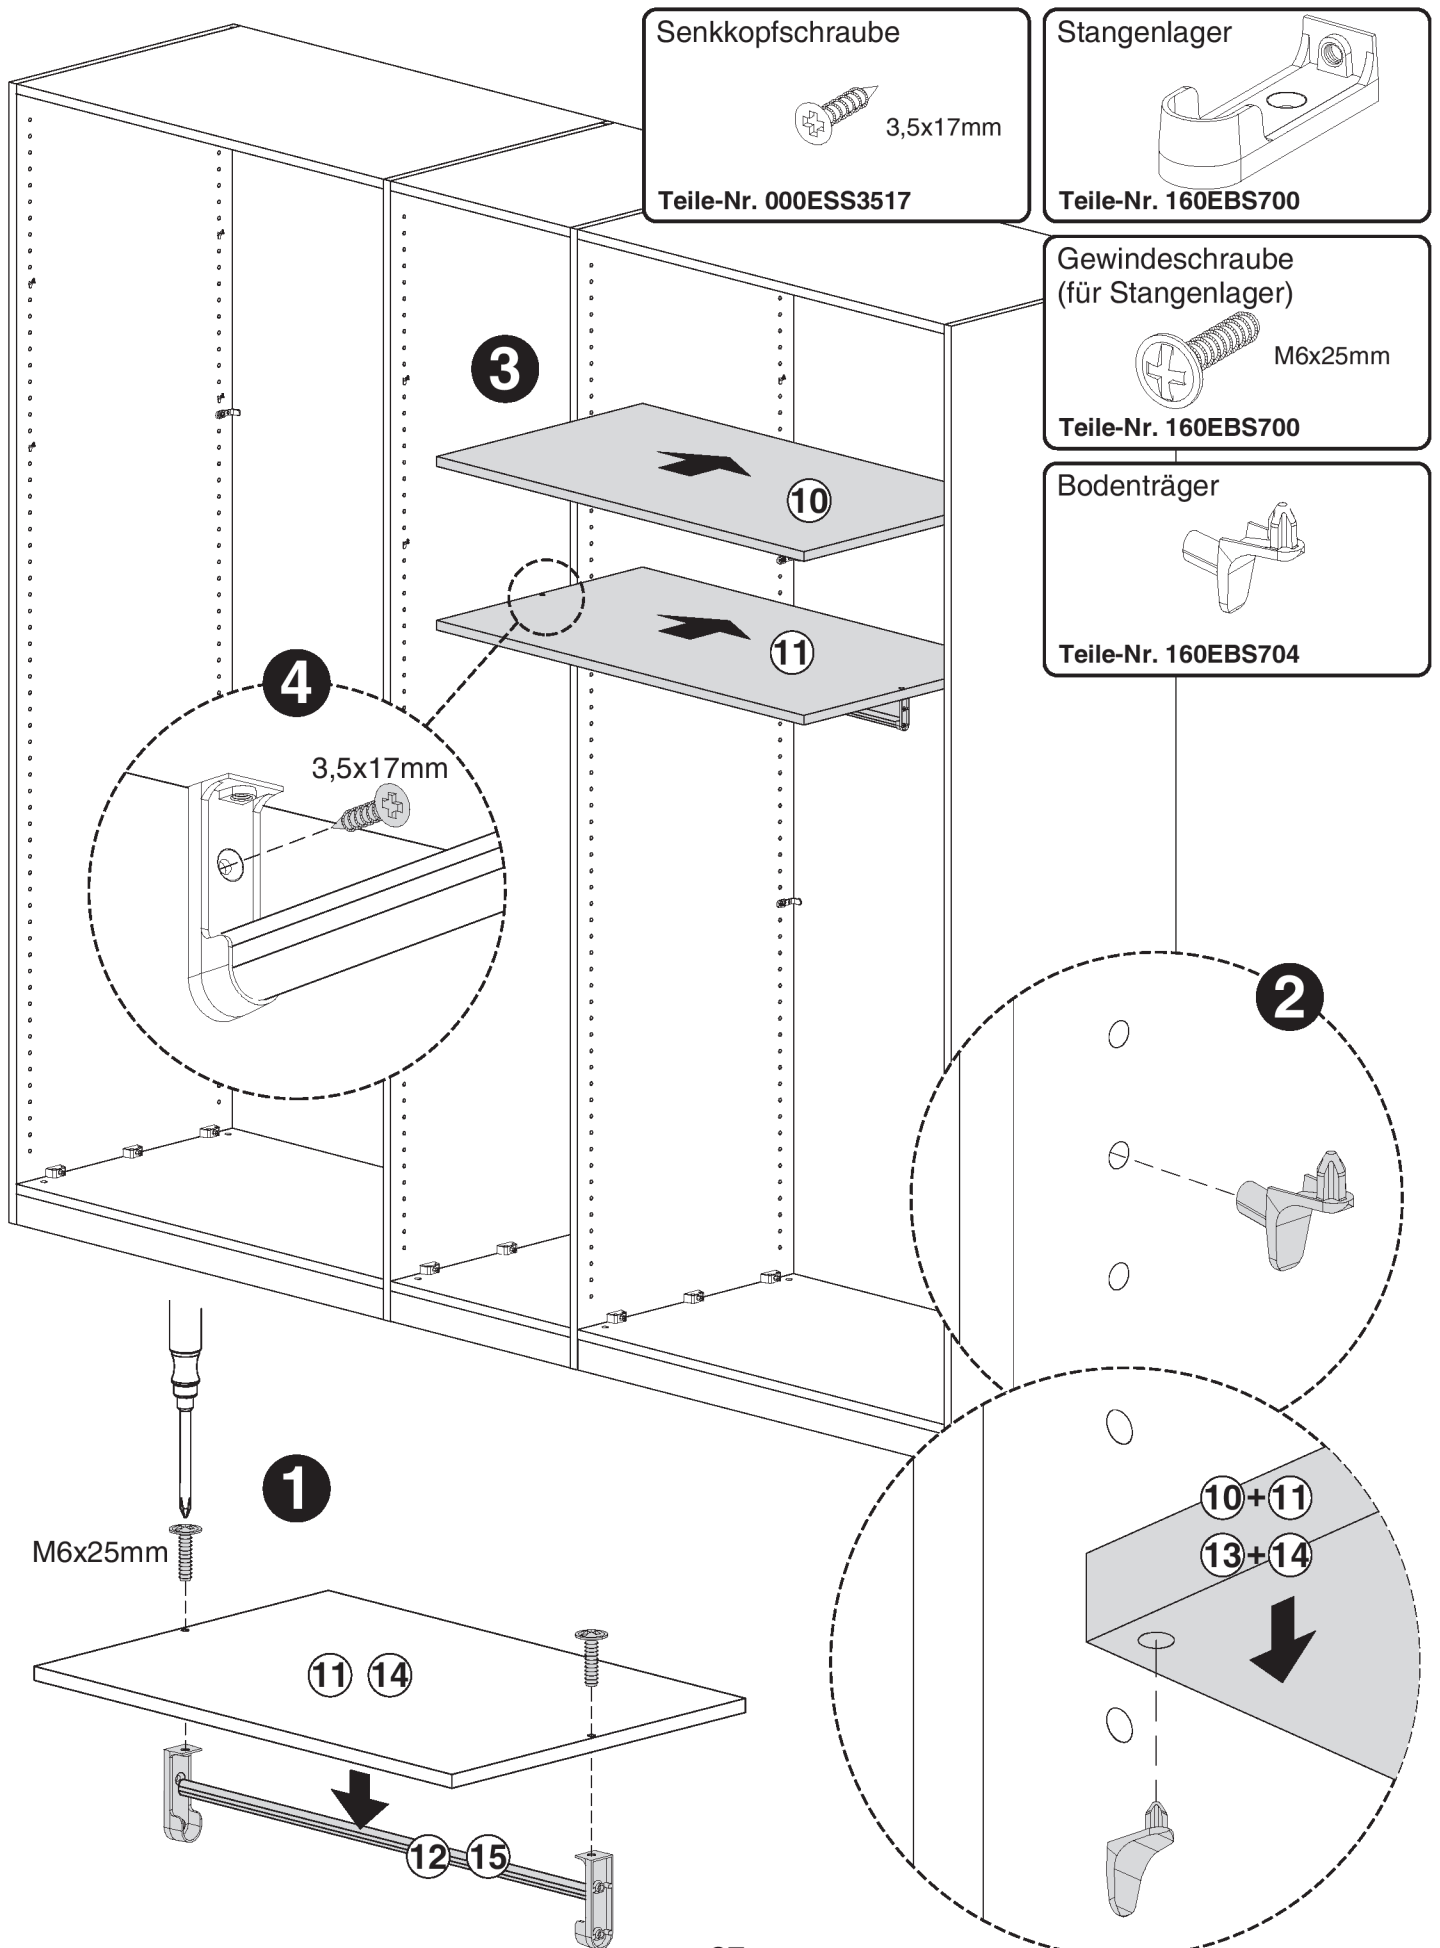

VORMONTAGE DREHTÜREN



Griff

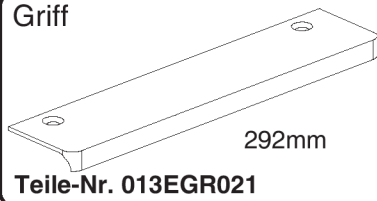


Griffschraube









Scharnier

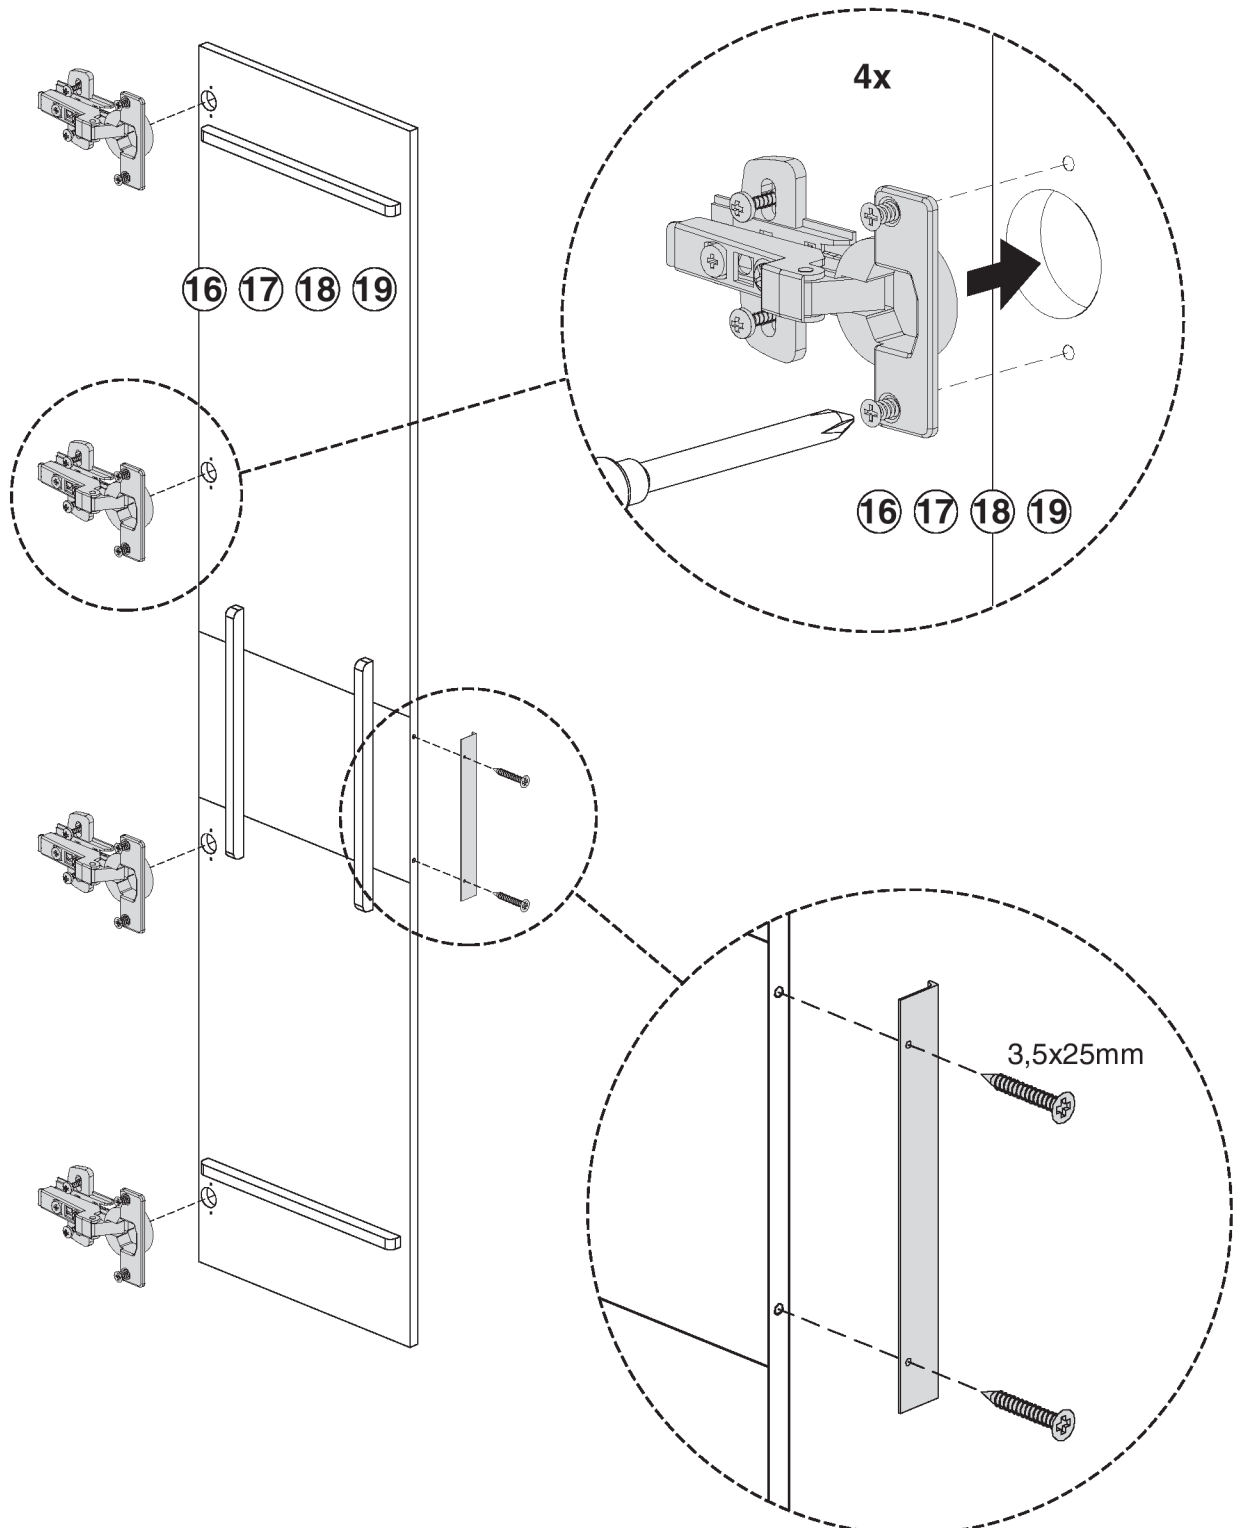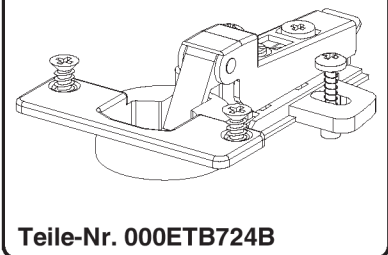



TÜREN IN KORPUS EINSETZEN

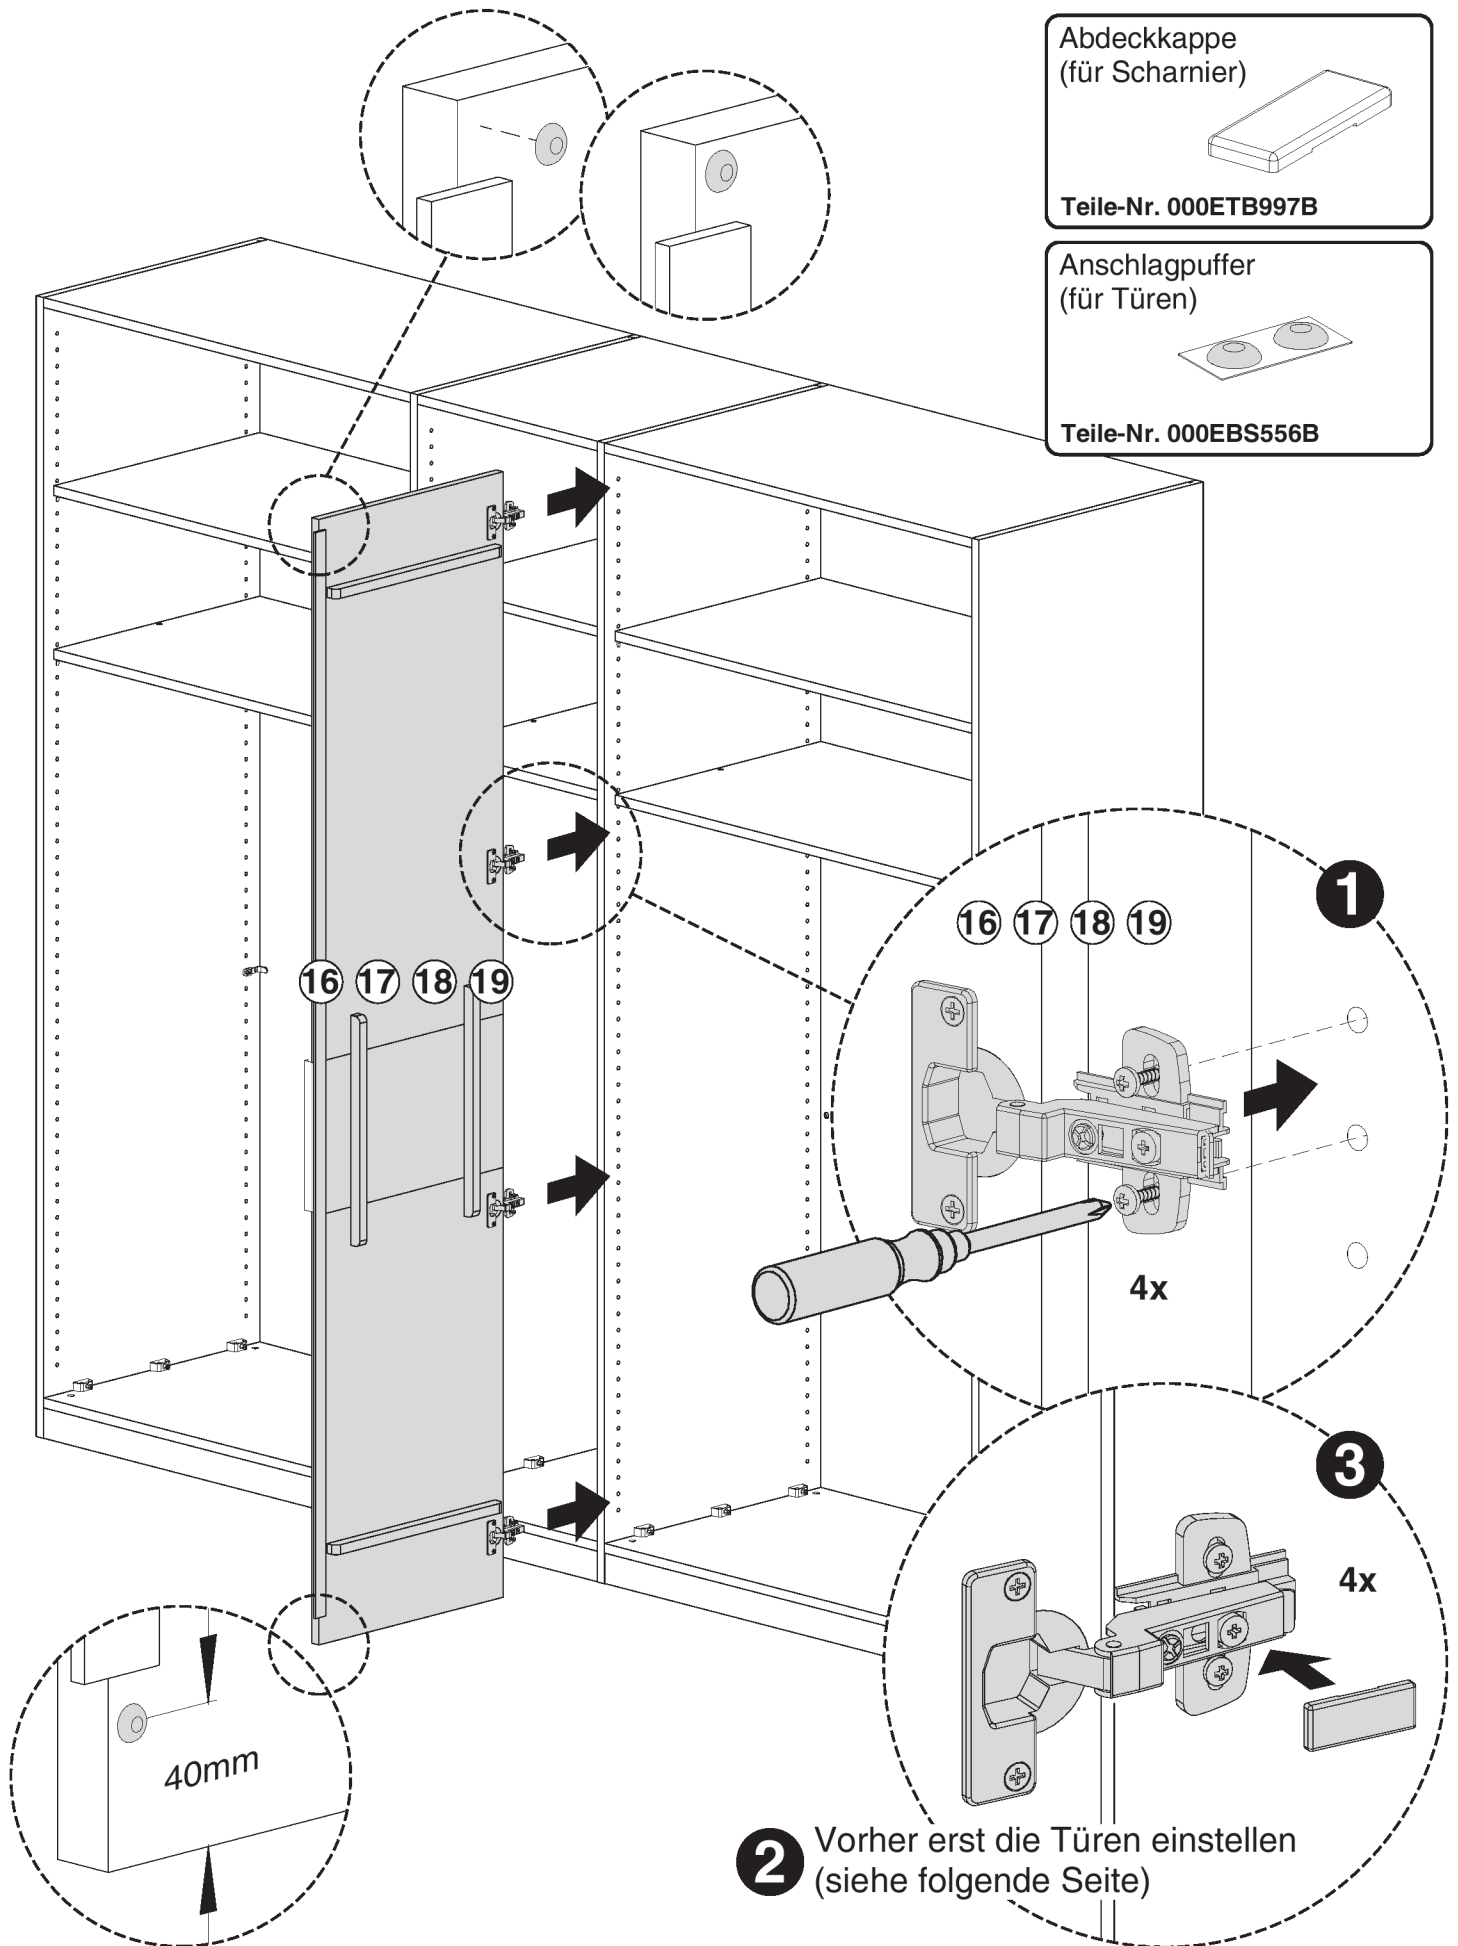


TÜREN EINSTELLEN

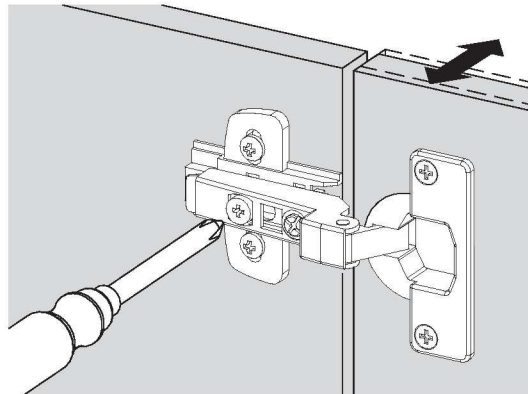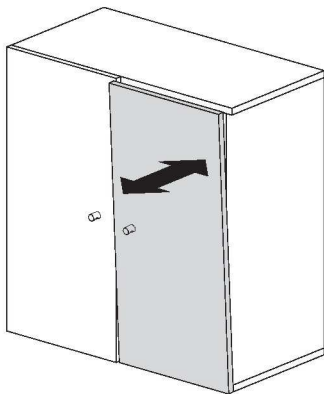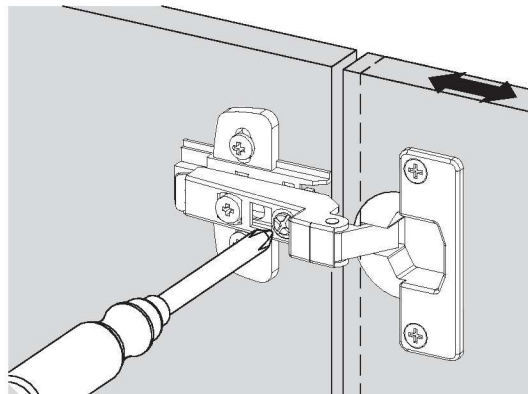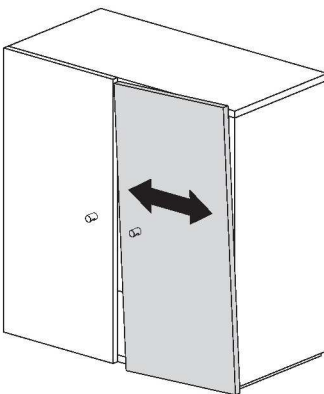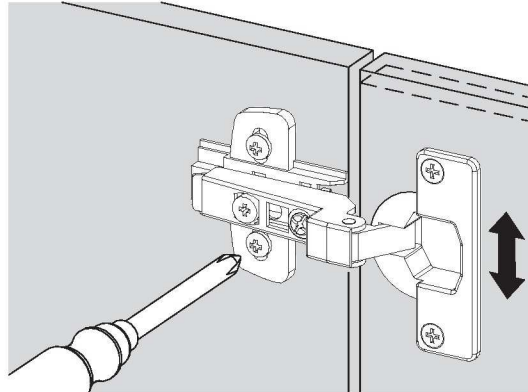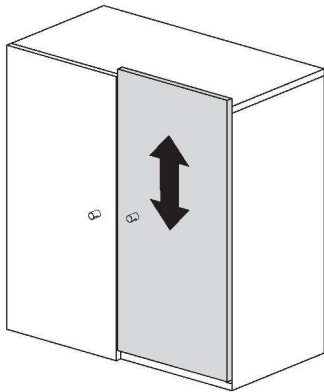


Tür ausbauen

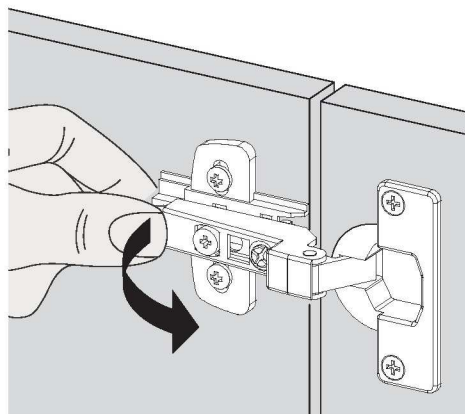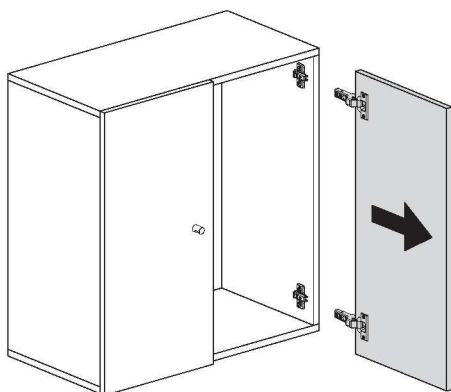

Tür einbauen

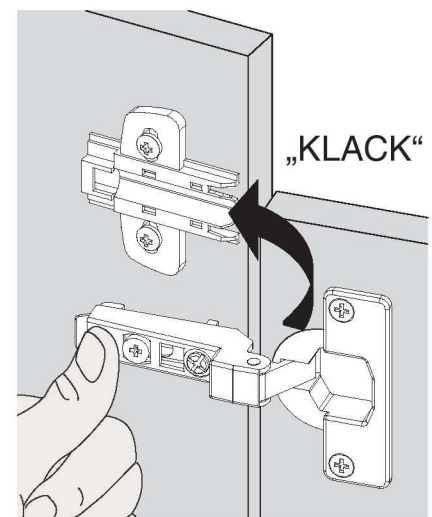

ANSCHLUSS BELEUCHTUNGSKOMPONENTEN

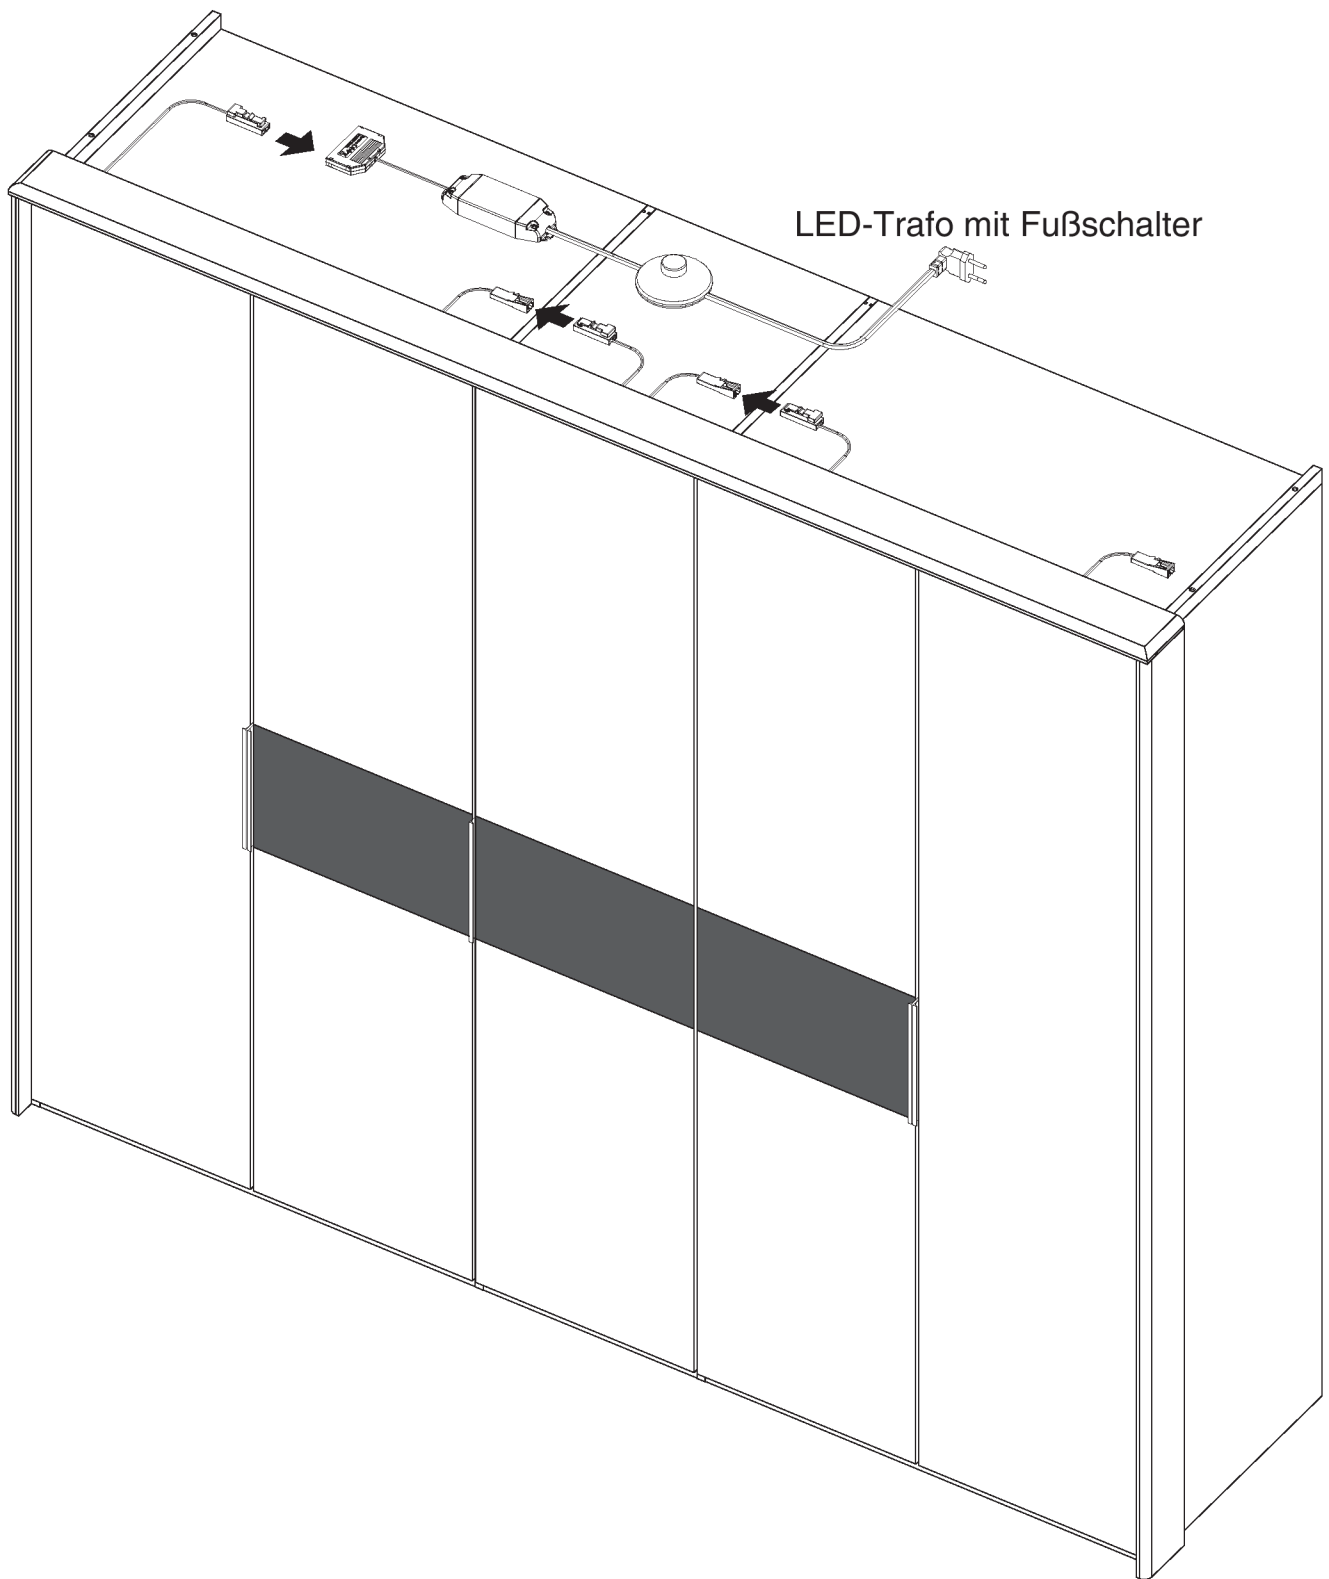

NOTIZEN

[illegible]