



Möchten Sie lieber ein Video ansehen?

Bitte scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie quooker.de/service/anleitungsvideos, um die Installationsvideos aufzurufen.

Installationsanleitung

Alle Quooker-Hähne und
Kochendwasser-Reservoirs

Herzlich willkommen in der Quooker-Familie.

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Installation sorgfältig durch. Diese Installationsanleitung richtet sich an Personen mit technischen Grundkenntnissen. Wenn Ihnen ein Teil des Installationsprozesses unklar ist oder Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den Quooker-Kundendienst. Die Installationsanleitung finden Sie auch unter quooker.de/service/anleitungen.

Praktische Hintergrundinformationen	4
--	----------

Reinigung und Wartung	5
------------------------------	----------

Technische Daten	6
-------------------------	----------

Verpackungsinhalt	8
--------------------------	----------

Alle Hahn- und Reservoirinstallationen

Nordic Twintaps oder Nordic Single tap mit PRO3	10
---	----

Nordic Twintaps oder Nordic Single tap mit COMBI	12
--	----

Nordic Twintaps oder Nordic Single tap mit COMBI+	14
---	----

Fusion mit PRO3	16
-----------------	----

Fusion mit COMBI	18
------------------	----

Fusion mit COMBI+	20
-------------------	----

Flex mit PRO3	22
---------------	----

Flex mit COMBI	24
----------------	----

Flex mit COMBI+	26
-----------------	----

Front mit PRO3	28
----------------	----

Front mit COMBI	30
-----------------	----

Front mit COMBI+	32
------------------	----

Inbetriebnahme des Quooker-Systems	34
---	-----------

Reservoir demontieren	35
------------------------------	-----------

Haben Sie Fragen?	37
--------------------------	-----------

Praktische Hintergrundinformationen

Das Quooker-System besteht aus einem vakuum-isolierten Reservoir, das unter der Arbeitsplatte an die Wasserversorgung angeschlossen ist und mit dem Quooker-Hahn verbunden wird. Zusätzlich zu kochendem Wasser kann Ihr Quooker-System mit dem Quooker CUBE erweitert werden, und gekühltes, stilles und sprudelndes Wasser bereitstellen. Optional bieten wir einen CUBE-Filter an, der unangenehme Gerüche und Geschmacksstoffe im Wasser reduziert. Mit dem Scale Control R können Sie zudem Kalkablagerungen in Ihrem Reservoir reduzieren und die Lebensdauer in Gebieten mit hartem Wasser verlängern. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website.

Installationsanforderungen

Befolgen Sie bei der Installation stets die in dieser Anleitung beschriebene Methode. Der Quooker-Hahn muss gemäß den vor Ort geltenden Vorschriften angeschlossen werden. Wir raten davon ab, das Quooker-System an eine Umkehrosmoseanlage oder einen Wasserenthärter mit pH-senkender Wirkung anzuschließen. Diese Systeme können sich negativ auf die Lebensdauer Ihres Quooker-Systems auswirken, wenn sie keinen konstanten Säuregrad zwischen 7 und 8,5 pH gewährleisten können.

Für die Installation wird ein Eckventil mit einem 3/8" Abgang für Kalt- und Warmwasser benötigt. Wenn Sie keine geeigneten Anschlüsse in Ihrem Küchenschrank haben, besuchen Sie bitte Ihren örtlichen Baumarkt.

Für die Installation wird eine geerdete, mit 16 Ampere abgesicherte Steckdose benötigt. Ist keine freie Steckdose verfügbar, kann ein Quooker Lastenwechsler verwendet werden.

Sicherheit

Bei der Entwicklung der Quooker-Armaturen wurde besonderer Wert auf Sicherheit gelegt. Sie sind mit einem kindersicheren Drück-Drück-Dreh-Bedienring, einem isolierten Hahnauslauf und einem Sprühstrahl ausgestattet, um das Verbrennungsrisiko zu minimieren. Ein Quooker-Hahn kann von Kindern ab acht Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten verwendet werden, allerdings nur unter Aufsicht oder nach Einweisung in den sicheren Gebrauch der Armatur. Bitte informieren Sie Personen, die mit dem Quooker-System nicht vertraut sind, über die sichere Verwendung und die möglichen Gefahren im Zusammenhang mit der Verwendung des Kochendwasser-Hahns.



Warnhinweis Eine unsachgemäße Verwendung kann zu Verletzungen oder Gesundheitsschäden führen. Verhindern Sie, dass Kinder den Hahn als Spielzeug benutzen und erlauben Sie Kindern nicht, das Produkt ohne Aufsicht zu reinigen oder zu warten. Achten Sie darauf, dass der Stecker für kleine Kinder unzugänglich ist.

Das Quooker-System ist für den Einsatz im Haushalt und in vergleichbaren Situationen geeignet.

Vermeiden Sie es, Wasser auf den Stecker zu schütten. Nur ein qualifizierter Techniker sollte einen defekten Netzstecker austauschen. Spülen Sie das Reservoir erst kalt, bevor Sie es demontieren. Die Anleitung zur Demontage des Reservoirs finden Sie auf Seite 35.

Konformitätserklärung

Unsere Produkte werden mit größter Sorgfalt entwickelt, getestet und bewertet, um sicherzustellen, dass sie alle geltenden Vorschriften und gesetzlichen Anforderungen erfüllen. Die vollständige Konformitätserklärung für unsere Produkte finden Sie unter quooker.de.

Garantie

Quooker-Systeme haben eine 24-monatige Garantie. Diese Garantie umfasst die Reparatur oder den Austausch defekter Teile sowie die Servicekosten. Die Garantie kann durch unsachgemäße Installation oder Wartung, falsche Bedienung oder externe Faktoren wie Wasserqualität oder Kalkablagerungen eingeschränkt werden. Garantieleistungen müssen vom Quooker-Kundendienst oder einem Quooker-Servicepartner durchgeführt und unter Verwendung von Originalteilen oder -zubehör von Quooker erbracht werden. Unsere vollständigen Garantiebedingungen finden Sie unter quooker.de/service/garantie.

Registrieren

Besuchen Sie quooker.de/mein-quooker, um Ihr Quooker-System zu registrieren. Damit wird auch Ihre Garantie registriert, und wir können Ihnen bei Fragen schneller weiterhelfen.

Reinigung und Wartung

Wir möchten, dass Ihr Wasserhahn stets in einem optimalen Zustand bleibt. Nachfolgend finden Sie unsere Empfehlungen für die verschiedenen Oberflächen.



Reinigung der Armatur

Verwenden Sie nur warmes Wasser und ein weiches Tuch. Vermeiden Sie den Einsatz von Reinigungsmitteln (z. B. Entkalkungsmittel, Scheuermittel und Essig) sowie Scheuerschwämme. Diese Mittel können die Oberflächen der Armaturen und das Schmierfett im Wasserhahn, das für eine reibungslose Bewegung aller Teile sorgt, angreifen. Dadurch wird die Lebensdauer Ihres Systems verkürzt und die Garantie beeinträchtigt. Polieren Sie Ihre Armatur nicht zu stark, da dies mit der Zeit zu Farbunterschieden führen könnte. Trocknen Sie den Wasserhahn nach jedem Gebrauch und jeder Reinigung umgehend ab.

Zusätzliche Tipps für Messing-Patina-Oberflächen

Patina ist eine Schicht, die durch Oxidation auf Messing entsteht. Sie wird sich mit der Zeit verändern und Ihren Quooker-Hahn zu einem besonderen Unikat machen. Speiseöle, säurehaltige Flüssigkeiten und die Berührung mit den Händen hellen die Oberfläche des Hahns auf und verändern sie farblich. Dies tritt vor allem an den Stellen auf, die am häufigsten berührt werden, beispielsweise am Hahnauslauf, am Mischhebel und am Bedienring. Um Ihren Hahn zu pflegen und zu schützen, reinigen Sie ihn nur mit warmem Wasser und einem Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel. Tragen Sie zusätzlich alle 3 bis 6 Monate Bienenwachs auf. Trocknen Sie den Wasserhahn nach jedem Gebrauch und jeder Reinigung umgehend ab.

Entkalken des Perlators

Wenn der Wasserfluss nachlässt, entfernen Sie den Peralator und legen Sie ihn für etwa eine Stunde in Essig ein. Spülen Sie den Kalk anschließend ab und setzen Sie den Peralator wieder ein. Sollte der Peralator nicht mehr entkalkt werden können, können Sie über unseren Webshop einen neuen bestellen.

Wenn der Quooker-Hahn auch nach der Entkalkung des Perlators keinen optimalen Wasserfluss erzeugt, empfehlen wir Ihnen, eine Wartung durchzuführen. Möglicherweise ist das Heizelement des Reservoirs verkalkt. Sie können die Heizelemente des Reservoirs ganz einfach selbst austauschen. Informationen und Videos dazu finden Sie auf unserer Website quooker.de/pflege. Alternativ können Sie die Wartung auch über unsere Serviceabteilung beauftragen.

Technische Daten










Hahn	Nordic Single tap	Fusion-, Flex- und Nordic-Mischbatterie	Front
Hahnloch	32 mm	35 mm	35 mm
Rosette verfügbar (bei einem Hahnloch > 35 mm)	Ja	Ja	Nein
Reservoir	PRO3	COMBI	COMBI+
Spannung	230 V	230 V	230 V
Leistung	1600 W	2200 W	2200 W
Inhalt	3 Liter	7 Liter	7 Liter
Aufheizzeit*	15 Minuten	20 Minuten	20 Minuten
Standby-Verbrauch	10 W	10 W	10 W
Höhe des Reservoirs	47 cm	49 cm	49 cm
Erforderliche Arbeitshöhe	55 cm	57 cm	57 cm
Durchmesser des Reservoirs	15 cm	20 cm	20 cm
Minimaler Wasserleitungsdruck	200 kPa (2 bar)	200 kPa (2 bar)	200 kPa (2 bar)
Maximaler Wasserleitungsdruck	600 kPa (6 bar)	600 kPa (6 bar)	600 kPa (6 bar)
Maximaler Arbeitsdruck	800 kPa (8 bar)	800 kPa (8 bar)	800 kPa (8 bar)
Aufhängebügel verfügbar	Ja	Ja	Ja
HiTAC®-Wasserfilter	Aktivkohlefilter		
Sicherheit	maximale Temperatur und maximaler Druck		
Energie label des Quooker COMBI			
Angegebenes Leistungsprofil	XXS		
Energieeffizienzklasse für die Warmwasserbereitung	A		
Energieeffizienz der Warmwasserbereitung	36 %		
Jährlicher Verbrauch*	515 kWh / Jahr		
Warmwassertemperatureinstellung am Mischventil	40–60 °C		

* Diese Werte sind Durchschnittswerte.


Gemäß den europäischen Vorschriften und Richtlinien zur Energieeffizienz von Warmwassergeräten für den Haushalt trägt das COMBI-Reservoir die Energieeffizienzklasse A. Es liegen keine offiziellen Messungen oder

Nachweise vor, die belegen, dass die Modelle PRO3 und COMBI+ einen Energieverbrauch aufweisen, der sie für ein Energielabel qualifizieren würde. Daher können die PRO3- und COMBI+-Reservoirs nicht mit einem Energielabel gekennzeichnet werden. Diese Reservoirs sind jedoch genauso sparsam.


Verpackungsinhalt

	PRO3	COMBI	COMBI+
			
Rotes Quooker-Reduzierventil (QRV)			
Schwarzes Quooker-Reduzierventil (QRV)			
Mischventil			
Messing-Rückschlagventil			
Mischventil einschließlich weißem Rückschlagventil			
Übergangstück 1/2"-3/8"			
Dichtungsringe und Schlauch-siebe	2 	2 	2 


Nordic Single tap

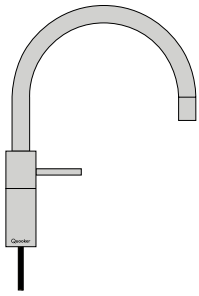


(wenn Nordic Twintaps) Mischbatterie Nordic

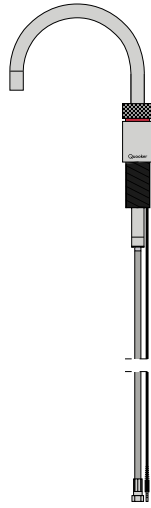


Fusion

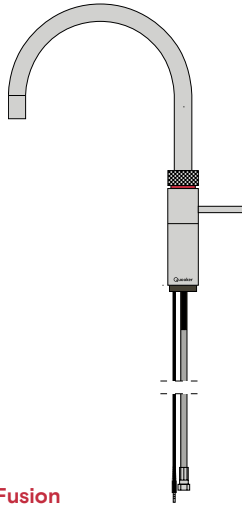

Flex

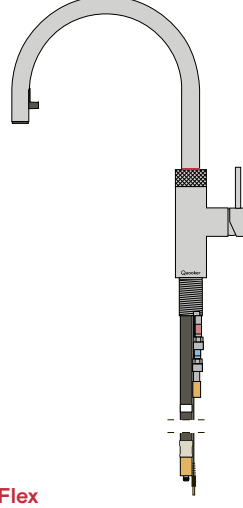

Front

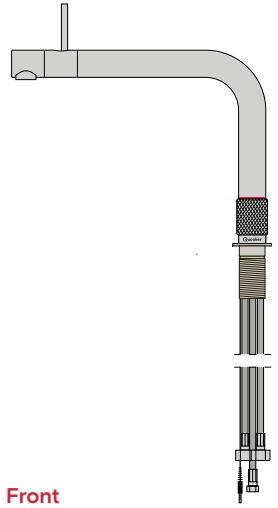

Kunststoffdreieck	3				
Befestigung Fusion / Mischbatterie	3				
Befestigungsmutter	3				
Metallunterleg- scheibe					
Gewinding					
Gewinding					
Zentrierring					
Schrauben					
Warm- und Kalt- wasser-Schläuche	3				
Schlauchsiebe	3				
3-Wege-Adapter					
Gegengewicht					
Kleiner Dichtungsring					
CUBE-Entrieg- lungswerkzeug					
Perlatorschlüssel					4

3 Teile für Nordic Mischbatterie

4 Der Perlatorschlüssel muss im Servicefall zum Ausbau und zur Installation des Perlators verwendet werden.

Nordic Twintaps oder Nordic Single tap

Zusätzlich benötigte Materialien

Kreuz-Schraubendreher, Schraubenschlüssel in den Größen 10 und 12

Die Nordic Twintaps bestehen aus einer Mischbatterie und einem Kochendwasser-Hahn. Falls Sie nur einen Kochendwasser-Hahn anschließen möchten, überspringen Sie bitte die Schritte für die Mischbatterie. Die Bezeichnungen der Teile finden Sie im Kapitel Verpackungsinhalt (S. 9).

Installation Nordic Mischbatterie (Nordic Twintaps)

- A Schrauben Sie die mitgelieferten Warm- und Kaltwasser-Schläuche in die entsprechend gekennzeichneten Anschlüsse der Mischbatterie handfest ein. Ziehen Sie die Schläuche anschließend leicht mit einem 10er-Schraubenschlüssel nach.
- B Setzen Sie den Hahn in das Hahnloch (empfohlen: Ø 35 mm) in der Arbeitsplatte.
- C1 Befestigen Sie das weiße Kunststoffdreieck (nur erforderlich bei Edelstahlspülen oder Arbeitsplatten mit weniger als 10 mm Dicke) unter der Arbeitsplatte an der Unterseite der Armatur.
- C2 Setzen Sie die Befestigung auf das Gewinde unterhalb des Wasserhahns. Drehen Sie die Befestigungsmutter auf das Gewinde und ziehen Sie sie von Hand fest.

- C3 Drehen Sie den Wasserhahn, sodass das Logo nach vorne zeigt, und ziehen Sie die Befestigungsmutter mit einem 12er-Schraubenschlüssel fest.

Installation des Nordic Single tap (Kochendwasser-Hahn)

Verstellbare Höhe: Halten Sie 25 cm unter der Arbeitsplatte frei.

- A Nur wenn die Arbeitsfläche ein Hahnloch von mindestens 35 mm Durchmesser aufweist, müssen Sie den mitgelieferten Zentrierring um den unteren Teil des Hahns legen.
- B Setzen Sie den Hahn in das Hahnloch (empfohlen: Ø 32 mm) in der Arbeitsplatte ein.
- C1 Setzen Sie die Schrauben in die Messing-Gewindemutter ein und drehen Sie sie leicht fest.
- C2 Legen Sie zuerst die Metallunterlegscheibe und dann die Messing-Gewindemutter um das Gewinde unterhalb des Wasserhahns und ziehen Sie sie handfest an.
- C3 Drehen Sie den Wasserhahn, sodass das Logo nach vorne zeigt, und ziehen Sie die Schrauben mit einem Kreuzschraubendreher fest an.

PRO3

Zusätzlich benötigte Materialien

Wasserpumpenzange, Schraubenschlüssel in den Größen 12, 14, 19 und 22


Drehen Sie den Hauptabsperrhahn oder die Eckventile zu. Folgen Sie dann den 7 Schritten aus der Installationsübersicht auf der nächsten Seite. Die Bezeichnungen der Teile finden Sie im Kapitel Verpackungsinhalt (S. 8).

- 1 Platzieren Sie ein Schlauchsieb auf dem Kaltwasser-Eckventil. Montieren Sie das rote QRV mit einem 19er-Schraubenschlüssel.
- 2 Platzieren Sie ein Schlauchsieb auf dem roten QRV und montieren Sie den Kaltwasserschlauch mit einem 19er-Schraubenschlüssel. Halten Sie das Ende des Schlauchs mit einer Wasserpumpenzange fest, um ein Verdrehen zu verhindern.
- 3 Setzen Sie ein Schlauchsieb in das Warmwasser-Eckventil ein. Montieren Sie den Warmwasserschlauch mit einem 19er-Schraubenschlüssel und der Wasserpumpenzange.
- 4 Legen Sie einen blauen Dichtungsring in den Zulaufschlauch des Reservoirs ein. Montieren Sie den Zulaufschlauch am roten QRV.

- 5 Entfernen Sie die schwarze Gummikappe vom Gewindeanschluss auf der Oberseite des Deckels. Setzen Sie den roten Dichtungsring in den Kochendwasser-Schlauch ein. Halten Sie den Gewindeanschluss am Reservoir mit einem 12er-Schraubenschlüssel fest und montieren Sie anschließend den Kochendwasser-Schlauch mit einem 14er-Schraubenschlüssel am Reservoir.
- 6 Stecken Sie das Steuerkabel in den Anschluss auf der Rückseite des Reservoirs.
- 7 Schließen Sie das Reservoir an eine geerdete Steckdose an.

Installation abgeschlossen? Dann geht es weiter auf Seite 34.

Wenn Sie weitere Quooker-Produkte installieren möchten, können Sie die Installation mit den entsprechenden Installationsanleitungen fortsetzen.

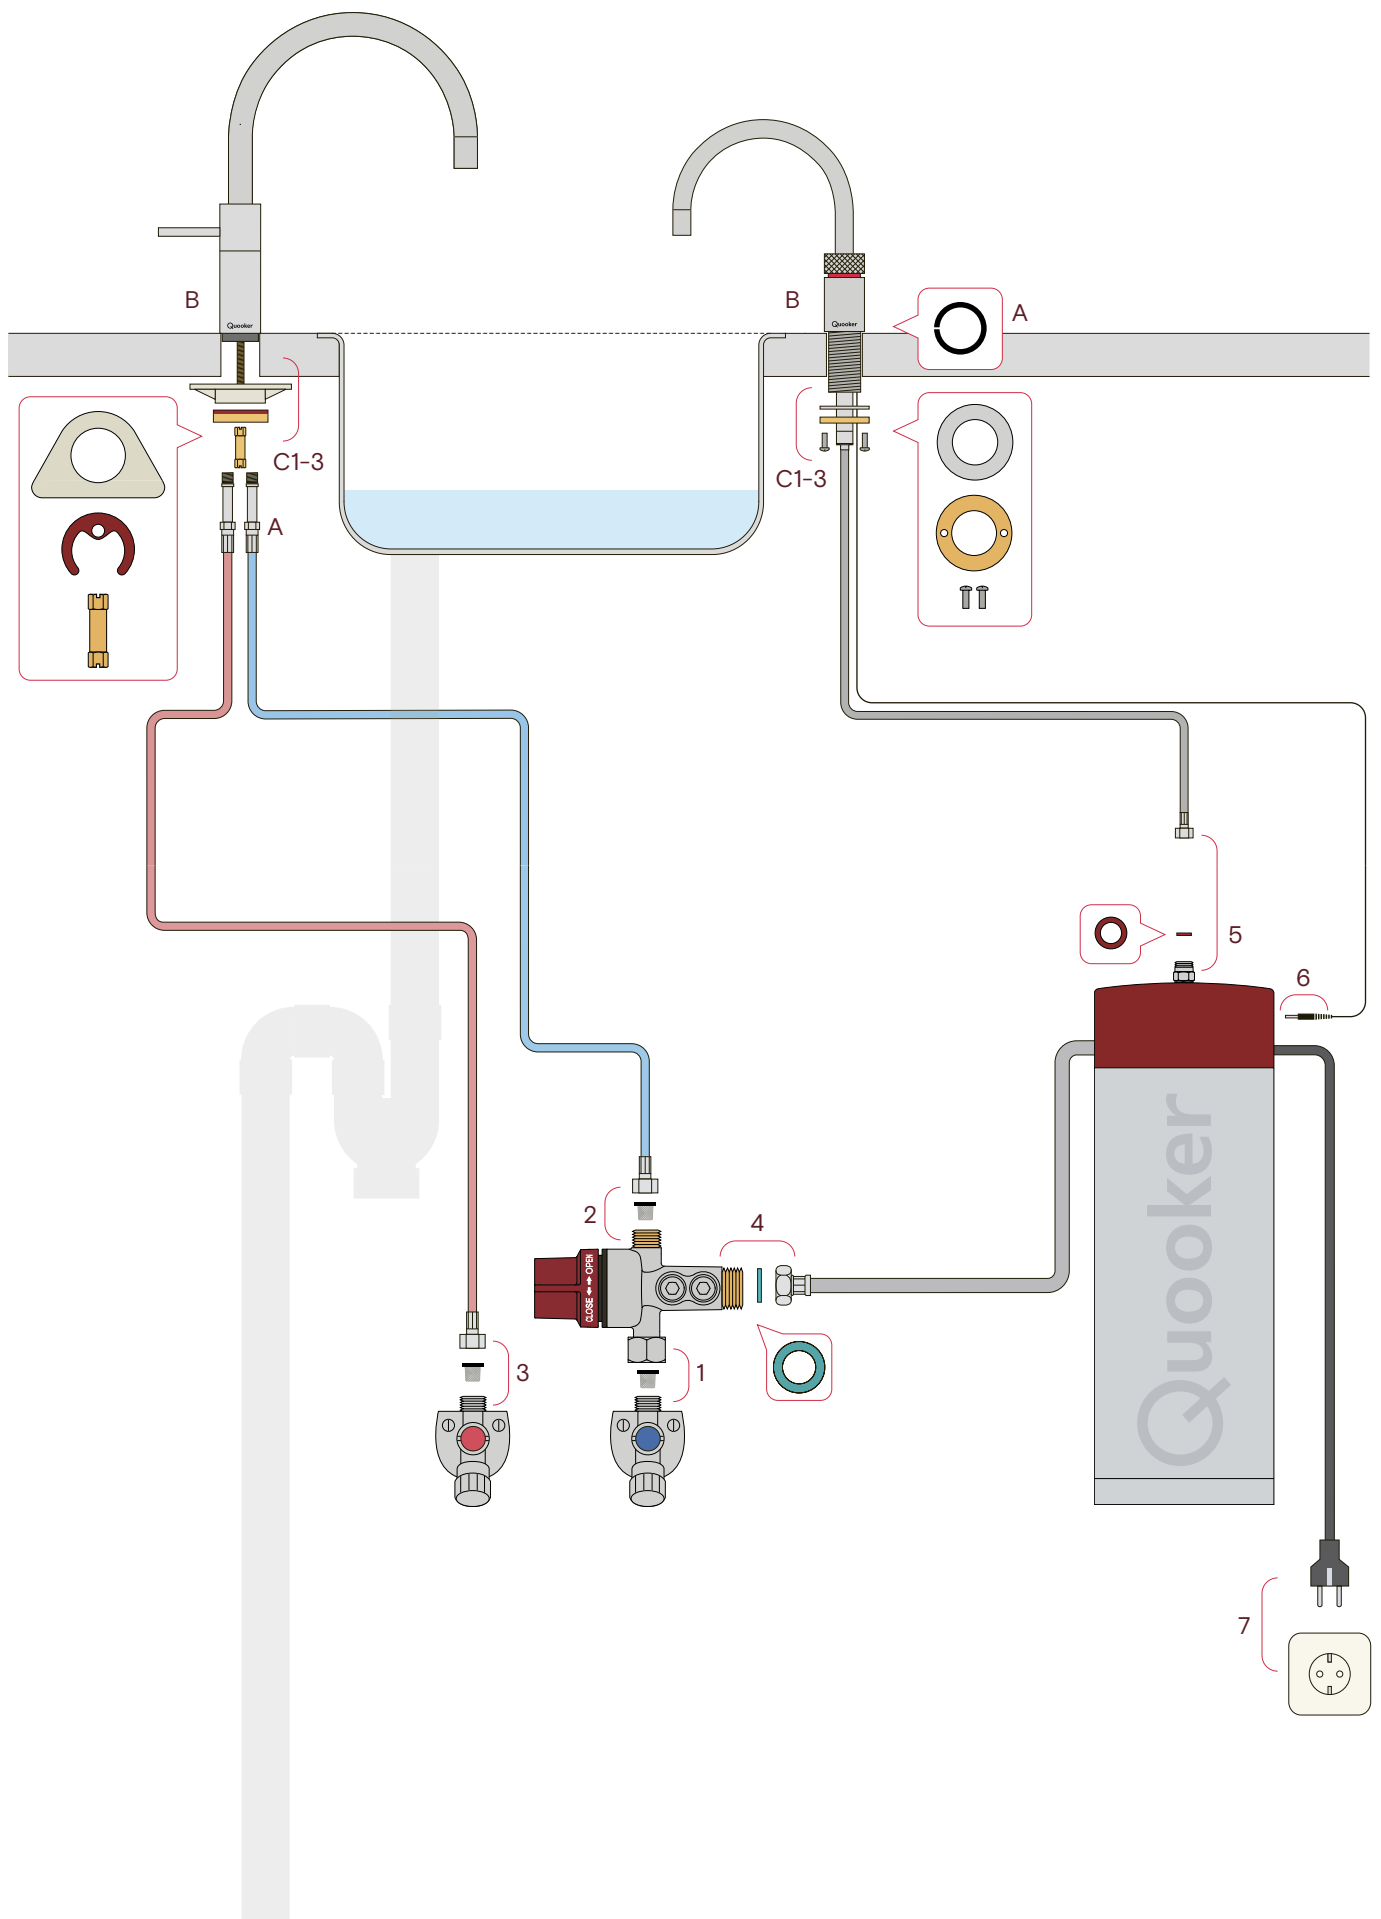

Die dargestellte Installation kann von Ihren Anschlüssen im Küchenschrank abweichen.
Wir empfehlen die Verwendung von Eckventilen.

Nordic Twintaps oder Nordic Single tap

Zusätzlich benötigte Materialien

Kreuz-Schraubendreher, Schraubenschlüssel in den Größen 10 und 12

Die Nordic Twintaps bestehen aus einer Mischbatterie und einem Kochendwasser-Hahn. Falls Sie nur einen Kochendwasser-Hahn anschließen möchten, überspringen Sie bitte die Schritte für die Mischbatterie. Die Bezeichnungen der Teile finden Sie im Kapitel Verpackungsinhalt (S. 9).

Installation Nordic Mischbatterie (Nordic Twintaps)

- A Schrauben Sie die mitgelieferten Warm- und Kaltwasser-Schläuche in die entsprechend gekennzeichneten Anschlüsse der Mischbatterie handfest ein. Ziehen Sie die Schläuche anschließend leicht mit einem 10er-Schraubenschlüssel nach.
- B Setzen Sie den Hahn in das Hahnloch (empfohlen: Ø 35 mm) in der Arbeitsplatte.
- C1 Befestigen Sie das weiße Kunststoffdreieck (nur erforderlich bei Edelstahlspülen oder Arbeitsplatten mit weniger als 10 mm Dicke) unter der Arbeitsplatte an der Unterseite der Armatur.
- C2 Setzen Sie die Befestigung auf das Gewinde unterhalb des Wasserhahns. Drehen Sie die Befestigungsmutter auf das Gewinde und ziehen Sie sie von Hand fest.

- C3 Drehen Sie den Wasserhahn, sodass das Logo nach vorne zeigt, und ziehen Sie die Befestigungsmutter mit einem 12er-Schraubenschlüssel fest.

Installation des Nordic Single tap (Kochendwasser-Hahn)

Verstellbare Höhe: Halten Sie 25 cm unter der Arbeitsplatte frei.

- A Nur wenn die Arbeitsfläche ein Hahnloch von mindestens 35 mm Durchmesser aufweist, müssen Sie den mitgelieferten Zentrierring um den unteren Teil des Hahns legen.
- B Setzen Sie den Hahn in das Hahnloch (empfohlen: Ø 32 mm) in der Arbeitsplatte ein.
- C1 Setzen Sie die Schrauben in die Messing-Gewindemutter ein und drehen Sie sie leicht fest.
- C2 Legen Sie zuerst die Metallunterlegscheibe und dann die Messing-Gewindemutter um das Gewinde unterhalb des Wasserhahns und ziehen Sie sie handfest an.
- C3 Drehen Sie den Wasserhahn, sodass das Logo nach vorne zeigt, und ziehen Sie die Schrauben mit einem Kreuzschraubendreher fest an.


COMBI

Zusätzlich benötigte Materialien

Wasserpumpenzange, Schraubenschlüssel in den Größen 12, 14, 17, 19 und 24

Schließen Sie die Eckventile. Folgen Sie dann den 10 Schritten aus der Installationsübersicht auf der nächsten Seite. Die Bezeichnungen der Teile finden Sie im Kapitel Verpackungsinhalt (S. 8).


- 1 Platzieren Sie ein Schlauchsieb auf dem Kaltwasser-Eckventil. Montieren Sie das rote QRV mit einem 19er-Schraubenschlüssel.
- 2 Platzieren Sie ein Schlauchsieb auf dem roten QRV und montieren Sie den Kaltwasserschlauch mit einem 19er-Schraubenschlüssel. Halten Sie das Ende des Schlauchs mit einer Wasserpumpenzange fest, um ein Verdrehen zu verhindern.
- 3 Setzen Sie den roten Dichtungsring in die Verschraubung des Mischventils ein und montieren Sie dieses mit einem 24er-Schraubenschlüssel am QRV. Achten Sie darauf, dass der Temperaturregler am Mischventil zugänglich bleibt. Mit diesem Regler können Sie die Warmwassertemperatur zwischen K-40 °C und W-60 °C einstellen.
- 4 Setzen Sie ein Schlauchsieb am Mischventil ein und montieren Sie den Warmwasserschlauch mit einem 19er-Schraubenschlüssel und einer Wasserpumpenzange.

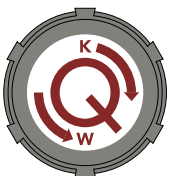

- 5 Montieren Sie den Schlauch des Reservoirs mithilfe eines 24er-Schraubenschlüssels am Mischventil. Dazu wird keine Dichtung verwendet.
- 6 Montieren Sie das Messing-Rückschlagventil mithilfe eines 19er-Schraubenschlüssels am Mischventil. Dazu wird keine Dichtung verwendet.
- 7 Montieren Sie den Zulaufschlauch des Reservoirs mithilfe eines 17er-Schraubenschlüssels am Rückschlagventil. Dazu wird keine Dichtung verwendet.
- 8 Entfernen Sie die schwarze Gummikappe vom Gewindeanschluss auf der Oberseite des Deckels. Setzen Sie den roten Dichtungsring in den Kochendwasser-Schlauch ein. Halten Sie den Gewindeanschluss am Reservoir mit einem 12er-Schraubenschlüssel fest und montieren Sie anschließend den Kochendwasser-Schlauch mit einem 14er-Schraubenschlüssel am Reservoir.
- 9 Stecken Sie das Steuerkabel in den Anschluss auf der Rückseite des Reservoirs.
- 10 Schließen Sie das Reservoir an eine geerdete Steckdose an.

Installation abgeschlossen? Dann geht es weiter auf Seite 34.

Wenn Sie weitere Quooker-Produkte installieren möchten, können Sie die Installation mit den entsprechenden Installationsanleitungen fortsetzen.

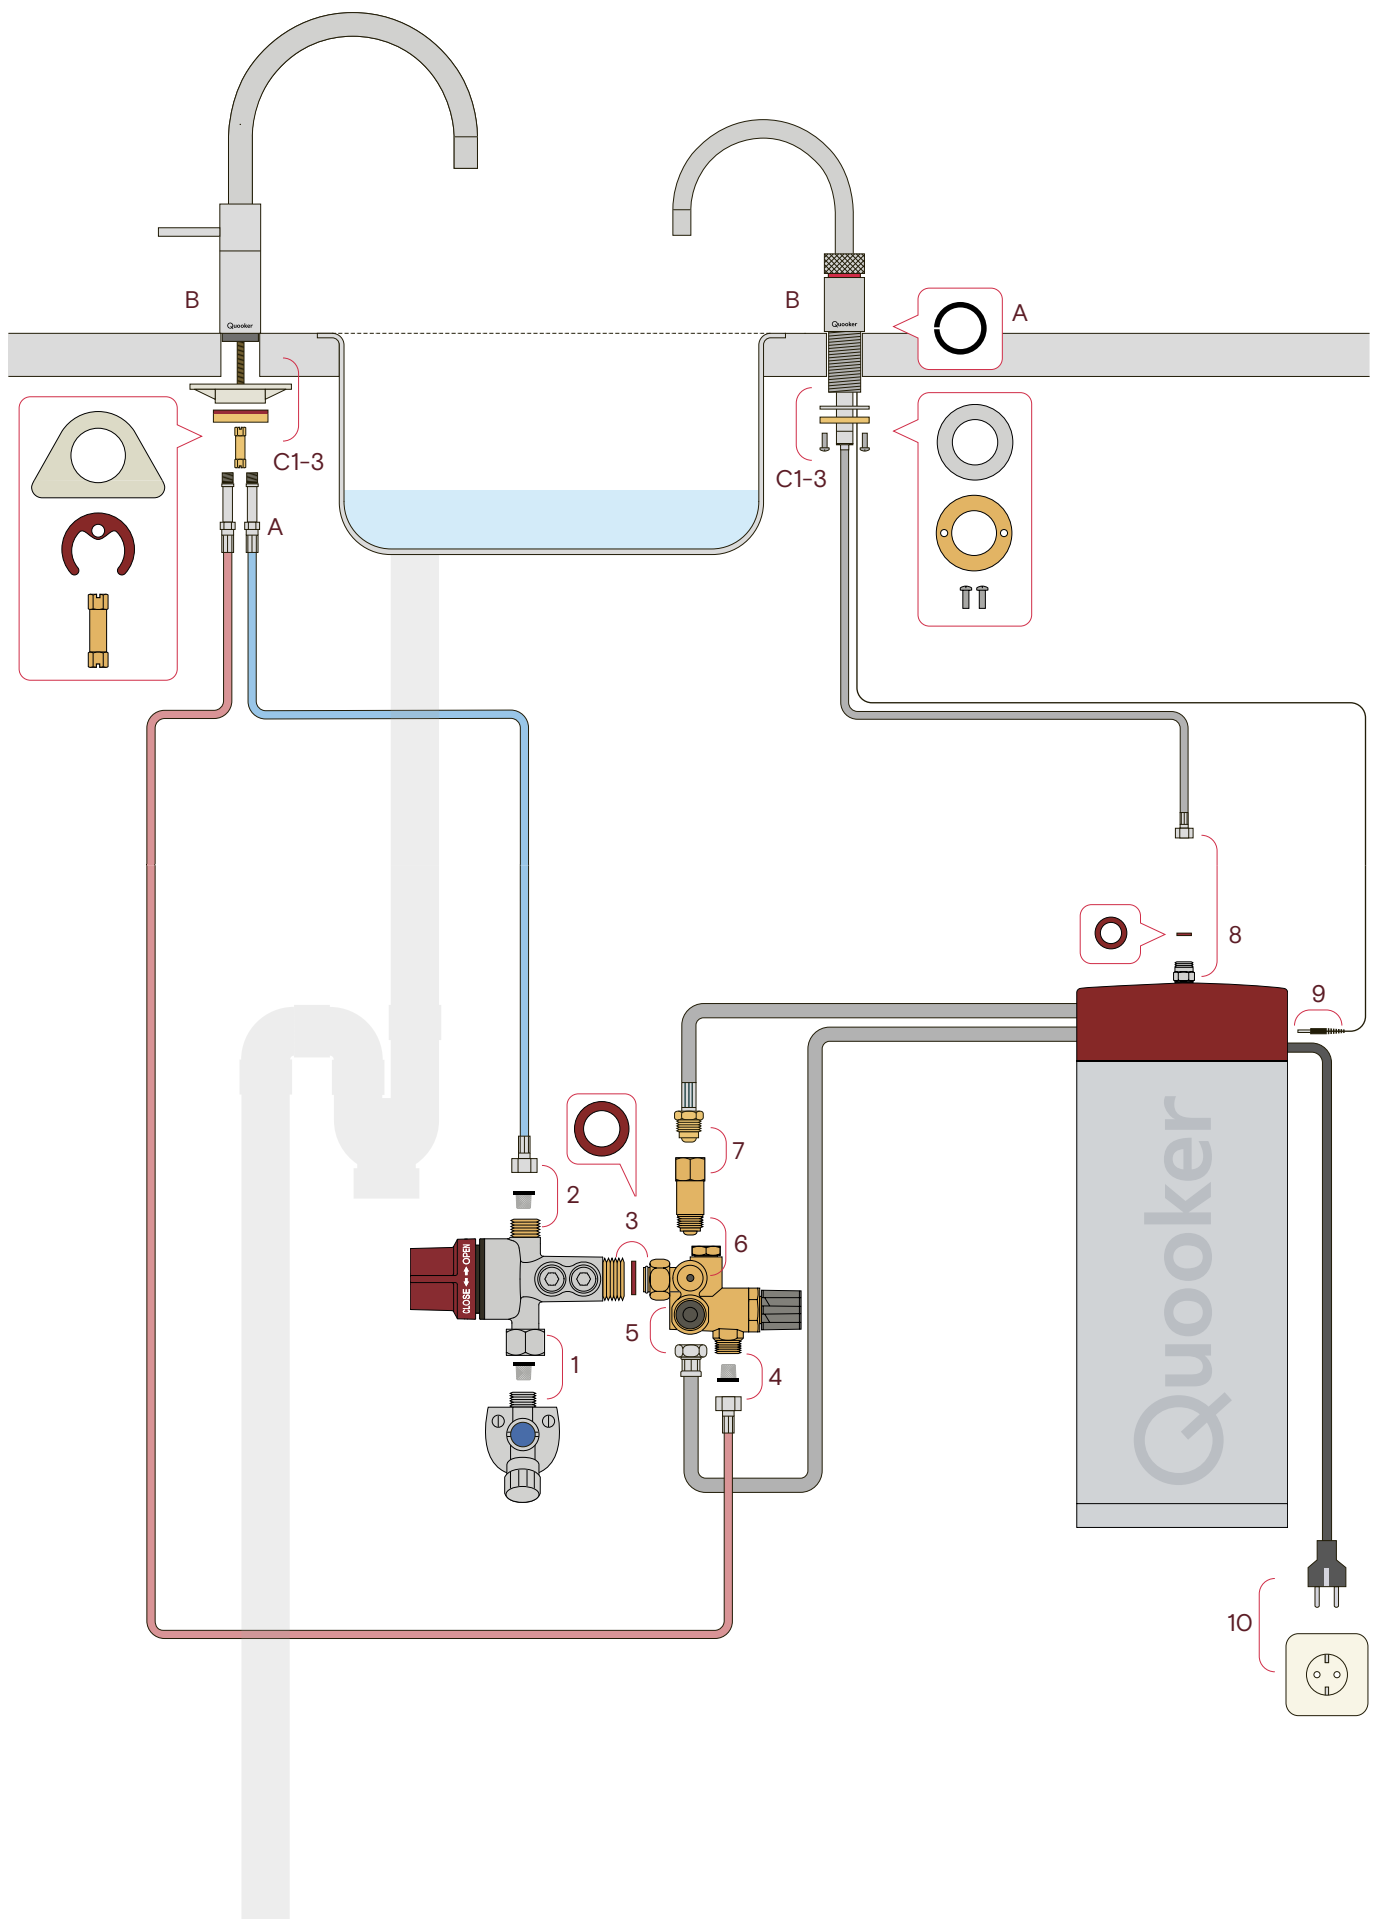

Die dargestellte Installation kann von Ihren Anschlüssen im Küchenschrank abweichen.
Wir empfehlen die Verwendung von Eckventilen.

Nordic Twintaps oder Nordic Single tap

Zusätzlich benötigte Materialien

Kreuz-Schraubendreher, Schraubenschlüssel in den Größen 10 und 12

Die Nordic Twintaps bestehen aus einer Mischbatterie und einem Kochendwasser-Hahn. Falls Sie nur einen Kochendwasser-Hahn anschließen möchten, überspringen Sie bitte die Schritte für die Mischbatterie. Die Bezeichnungen der Teile finden Sie im Kapitel Verpackungsinhalt (S. 9).

Installation Nordic Mischbatterie (Nordic Twintaps)

- A Schrauben Sie die mitgelieferten Warm- und Kaltwasser-Schläuche in die entsprechend gekennzeichneten Anschlüsse der Mischbatterie handfest ein. Ziehen Sie die Schläuche anschließend leicht mit einem 10er-Schraubenschlüssel nach.
- B Setzen Sie den Hahn in das Hahnloch (empfohlen: Ø 35 mm) in der Arbeitsplatte.
- C1 Befestigen Sie das weiße Kunststoffdreieck (nur erforderlich bei Edelstahlspülen oder Arbeitsplatten mit weniger als 10 mm Dicke) unter der Arbeitsplatte an der Unterseite der Armatur.
- C2 Setzen Sie die Befestigung auf das Gewinde unterhalb des Wasserhahns. Drehen Sie die Befestigungsmutter auf das Gewinde und ziehen Sie sie von Hand fest.

- C3 Drehen Sie den Wasserhahn, sodass das Logo nach vorne zeigt, und ziehen Sie die Befestigungsmutter mit einem 12er-Schraubenschlüssel fest.

Installation des Nordic Single tap (Kochendwasser-Hahn)

Verstellbare Höhe: Halten Sie 25 cm unter der Arbeitsplatte frei.

- A Nur wenn die Arbeitsfläche ein Hahnloch von mindestens 35 mm Durchmesser aufweist, müssen Sie den mitgelieferten Zentrierring um den unteren Teil des Hahns legen.
- B Setzen Sie den Hahn in das Hahnloch (empfohlen: Ø 32 mm) in der Arbeitsplatte ein.
- C1 Setzen Sie die Schrauben in die Messing-Gewindemutter ein und drehen Sie sie leicht fest.
- C2 Legen Sie zuerst die Metallunterlegscheibe und dann die Messing-Gewindemutter um das Gewinde unterhalb des Wasserhahns und ziehen Sie sie handfest an.
- C3 Drehen Sie den Wasserhahn, sodass das Logo nach vorne zeigt, und ziehen Sie die Schrauben mit einem Kreuzschraubendreher fest an.

COMBI+


Zusätzlich benötigte Materialien

Wasserpumpenzange, Schraubenschlüssel in den Größen 12, 14, 17, 19 und 24

Schließen Sie die Eckventile. Befolgen Sie anschließend die 11 Schritte aus der Installationsübersicht auf der gegenüberliegenden Seite. Die Bezeichnungen der Teile finden Sie im Kapitel Verpackungsinhalt (S. 8).

- 1 Platzieren Sie ein Schlauchsieb auf dem Kaltwasser-Eckventil. Montieren Sie das rote QRV mit einem 19er-Schraubenschlüssel.
- 2 Platzieren Sie ein Schlauchsieb auf dem roten QRV und montieren Sie den Kaltwasserschlauch mit einem 19er-Schraubenschlüssel. Halten Sie das Ende des Schlauchs mit einer Wasserpumpenzange fest, um ein Verdrehen zu verhindern.
- 3 Legen Sie einen roten Dichtungsring in das Übergangsstück und montieren Sie dieses am roten QRV mit einem Schraubenschlüssel der Größe 24.
- 4 Setzen Sie ein Schlauchsieb in das Warmwasser-Eckventil ein. Montieren Sie das schwarze QRV mit einem 19er-Schraubenschlüssel.
- 5 Montieren Sie das Mischventil auf dem schwarzen QRV mit einem 24er-Schraubenschlüssel. **Achten Sie darauf, dass das weiße Rückschlagventil vorhanden und korrekt**


positioniert ist. Achten Sie darauf, dass der Temperaturregler am Mischventil zugänglich bleibt. Mit diesem Regler können Sie die Warmwassertemperatur zwischen K-40 °C und W-60 °C einstellen.

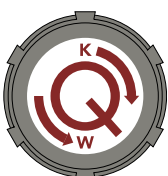

- 6 Setzen Sie ein Schlauchsieb am Mischventil ein und montieren Sie den Warmwasserschlauch mit einem 19er-Schraubenschlüssel und einer Wasserpumpenzange.
- 7 Montieren Sie den Schlauch des Reservoirs mithilfe eines 24er-Schraubenschlüssels am Mischventil. Dazu wird keine Dichtung verwendet.
- 8 Montieren Sie den Zulaufschlauch des Reservoirs am Übergangsstück auf dem roten QRV. Verwenden Sie den 24er-Schraubenschlüssel, um das Übergangsstück festzuhalten. Ziehen Sie den Schlauch mit einem 17er-Schraubenschlüssel fest an. Dazu wird keine Dichtung verwendet.
- 9 Entfernen Sie die schwarze Gummikappe vom Gewindeanschluss auf der Oberseite des Deckels. Setzen Sie den roten Dichtungsring in den Kochendwasser-Schlauch ein. Halten Sie den Gewindeanschluss am Reservoir mit einem 12er-Schraubenschlüssel fest und montieren Sie anschließend den Kochendwasser-Schlauch mit einem 14er-Schraubenschlüssel am Reservoir.
- 10 Stecken Sie das Steuerkabel in den Anschluss auf der Rückseite des Reservoirs.
- 11 Schließen Sie das Reservoir an eine geerdete Steckdose an.

Installation abgeschlossen? Dann geht es weiter auf Seite 34.

Wenn Sie weitere Quooker-Produkte installieren möchten, können Sie die Installation mit den entsprechenden Installationsanleitungen fortsetzen.

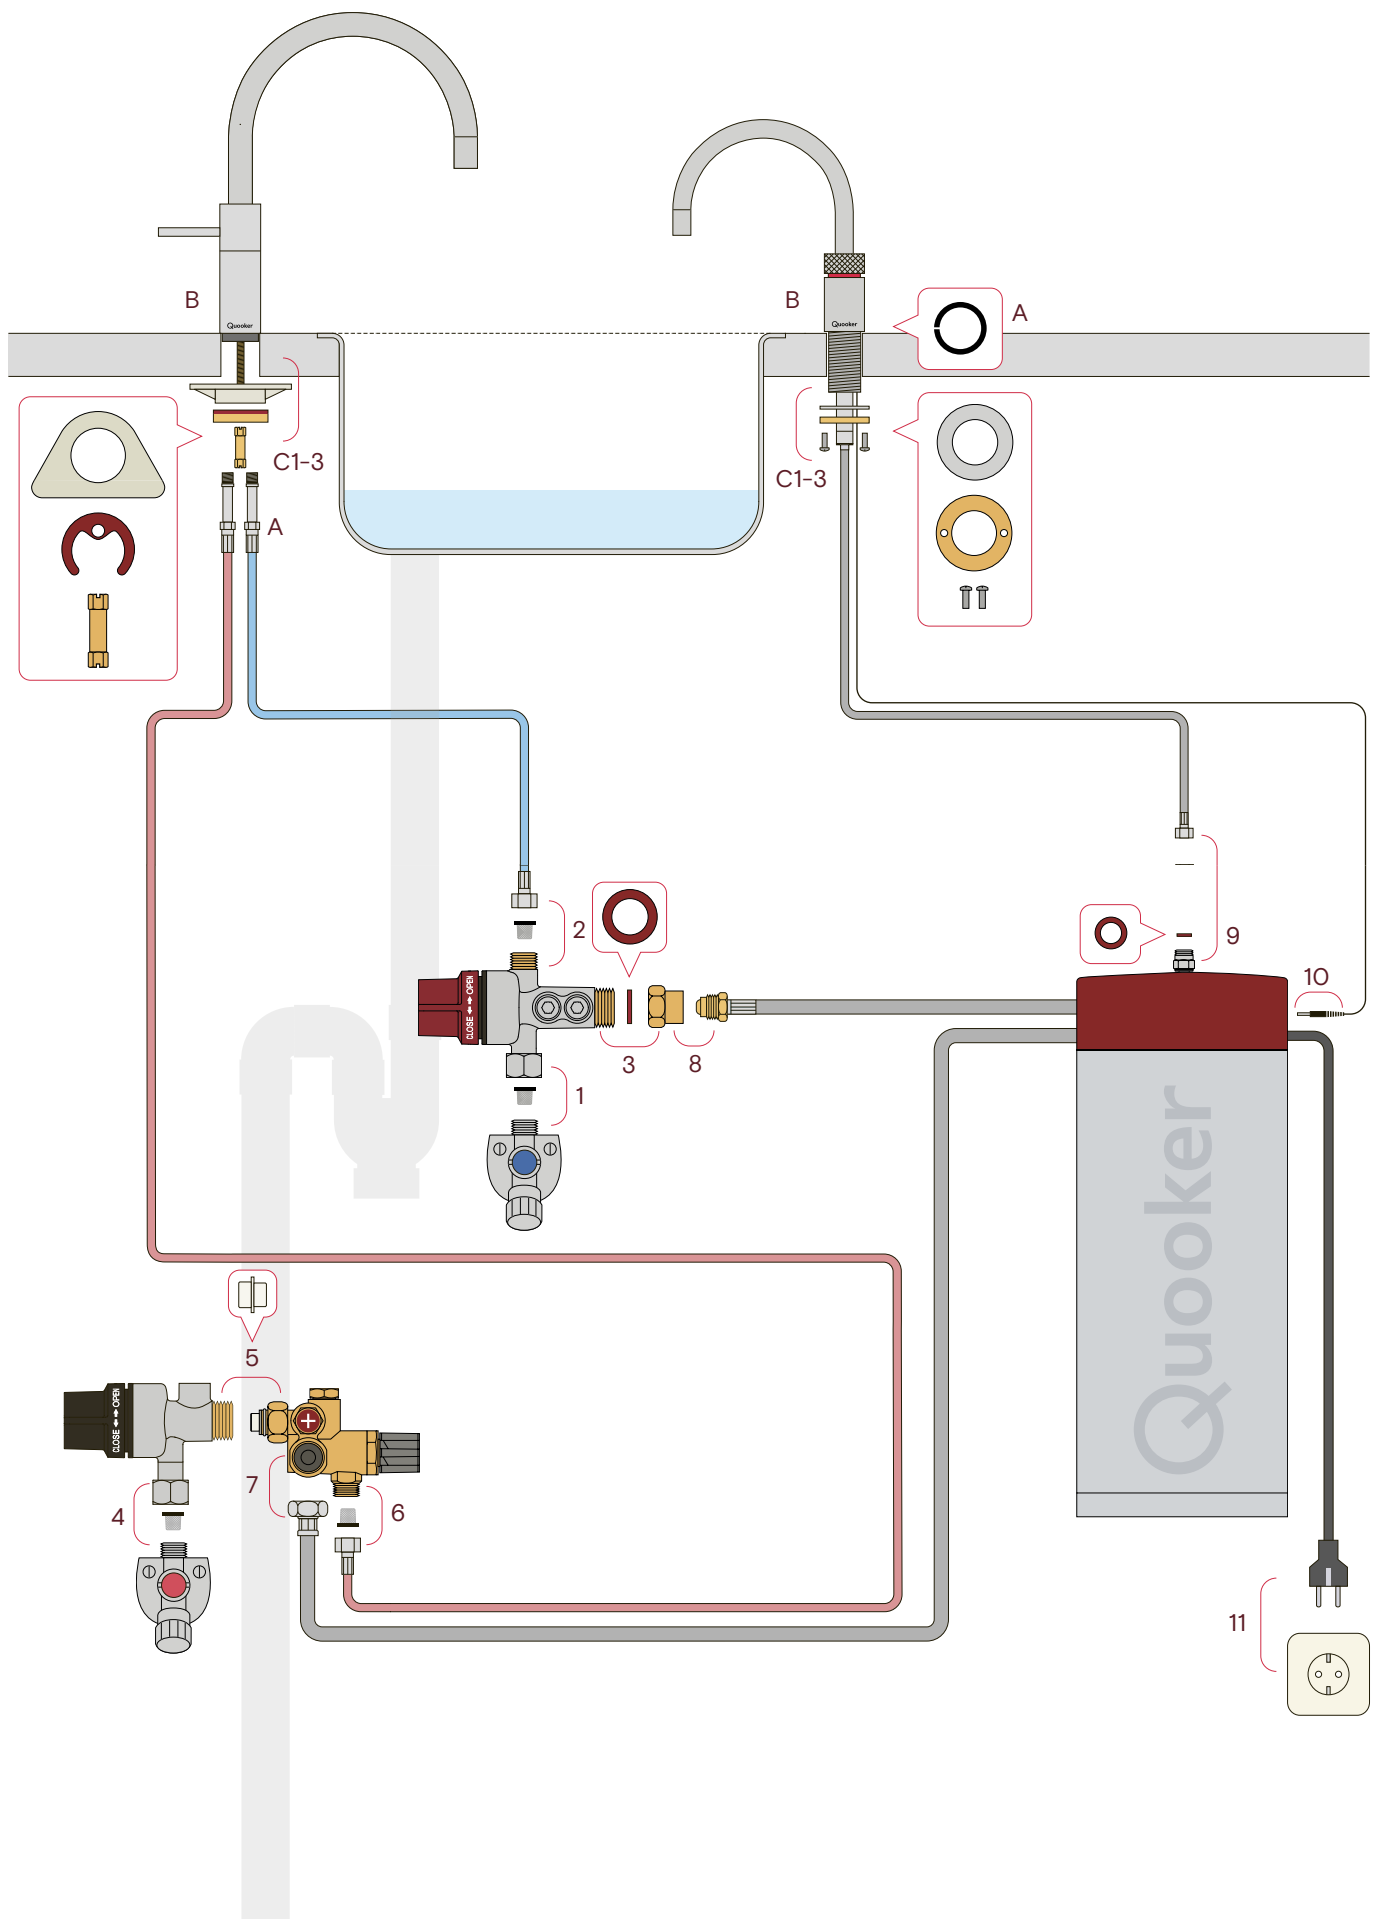

Fusion

Zusätzlich benötigte Materialien

Schraubenschlüssel in den Größen 10 und 12

Befolgen Sie diese Schritte, um den Fusion anzuschließen.
Die Bezeichnungen der Teile finden Sie im Kapitel Verpackungsinhalt (S. 9).

- A Schrauben Sie die mitgelieferten Warm- und Kaltwasser-Schläuche in die entsprechend gekennzeichneten Anschlüsse am Fusion handfest ein. Ziehen Sie die Schläuche anschließend leicht mit einem 10er-Schraubenschlüssel nach.
- B Setzen Sie den Hahn in das Hahnloch (empfohlen: Ø 35 mm) in der Arbeitsplatte.
- C1 Befestigen Sie das weiße Kunststoffdreieck (nur erforderlich bei Edelstahlspülen oder Arbeitsplatten mit weniger als 10 mm Dicke) unter der Arbeitsplatte an der Unterseite der Armatur.
- C2 Setzen Sie die Befestigung auf das Gewinde unterhalb des Wasserhahns. Drehen Sie die Befestigungsmutter auf das Gewinde und ziehen Sie sie von Hand fest.

- C3 Drehen Sie den Wasserhahn, sodass das Logo nach vorne zeigt, und ziehen Sie die Befestigungsmutter mit einem 12er-Schraubenschlüssel fest.

PRO3

Zusätzlich benötigte Materialien


Wasserpumpenzange, Schraubenschlüssel in den Größen 12, 14, 19 und 22

Drehen Sie den Hauptabsperrhahn oder die Eckventile zu.
Folgen Sie dann den 7 Schritten aus der Installationsübersicht auf der nächsten Seite. Die Bezeichnungen der Teile finden Sie im Kapitel Verpackungsinhalt (S. 8).

- 1 Platzieren Sie ein Schlauchsieb auf dem Kaltwasser-Eckventil. Montieren Sie das rote QRV mit einem 19er-Schraubenschlüssel.
- 2 Platzieren Sie ein Schlauchsieb auf dem roten QRV und montieren Sie den Kaltwasserschlauch mit einem 19er-Schraubenschlüssel. Halten Sie das Ende des Schlauchs mit einer Wasserpumpenzange fest, um ein Verdrehen zu verhindern.
- 3 Setzen Sie ein Schlauchsieb in das Warmwasser-Eckventil ein. Montieren Sie den Warmwasserschlauch mit einem 19er-Schraubenschlüssel und der Wasserpumpenzange.
- 4 Legen Sie einen blauen Dichtungsring in den Zulaufschlauch des Reservoirs ein. Montieren Sie den Zulaufschlauch am roten QRV.

- 5 Entfernen Sie die schwarze Gummikappe vom Gewindeanschluss auf der Oberseite des Deckels. Setzen Sie den roten Dichtungsring in den Kochendwasser-Schlauch ein. Halten Sie den Gewindeanschluss am Reservoir mit einem 12er-Schraubenschlüssel fest und montieren Sie anschließend den Kochendwasser-Schlauch mit einem 14er-Schraubenschlüssel am Reservoir.
- 6 Stecken Sie das Steuerkabel in den Anschluss auf der Rückseite des Reservoirs.
- 7 Schließen Sie das Reservoir an eine geerdete Steckdose an.

Installation abgeschlossen? Dann geht es weiter auf Seite 34.
Wenn Sie weitere Quooker-Produkte installieren möchten, können Sie die Installation mit den entsprechenden Installationsanleitungen fortsetzen.

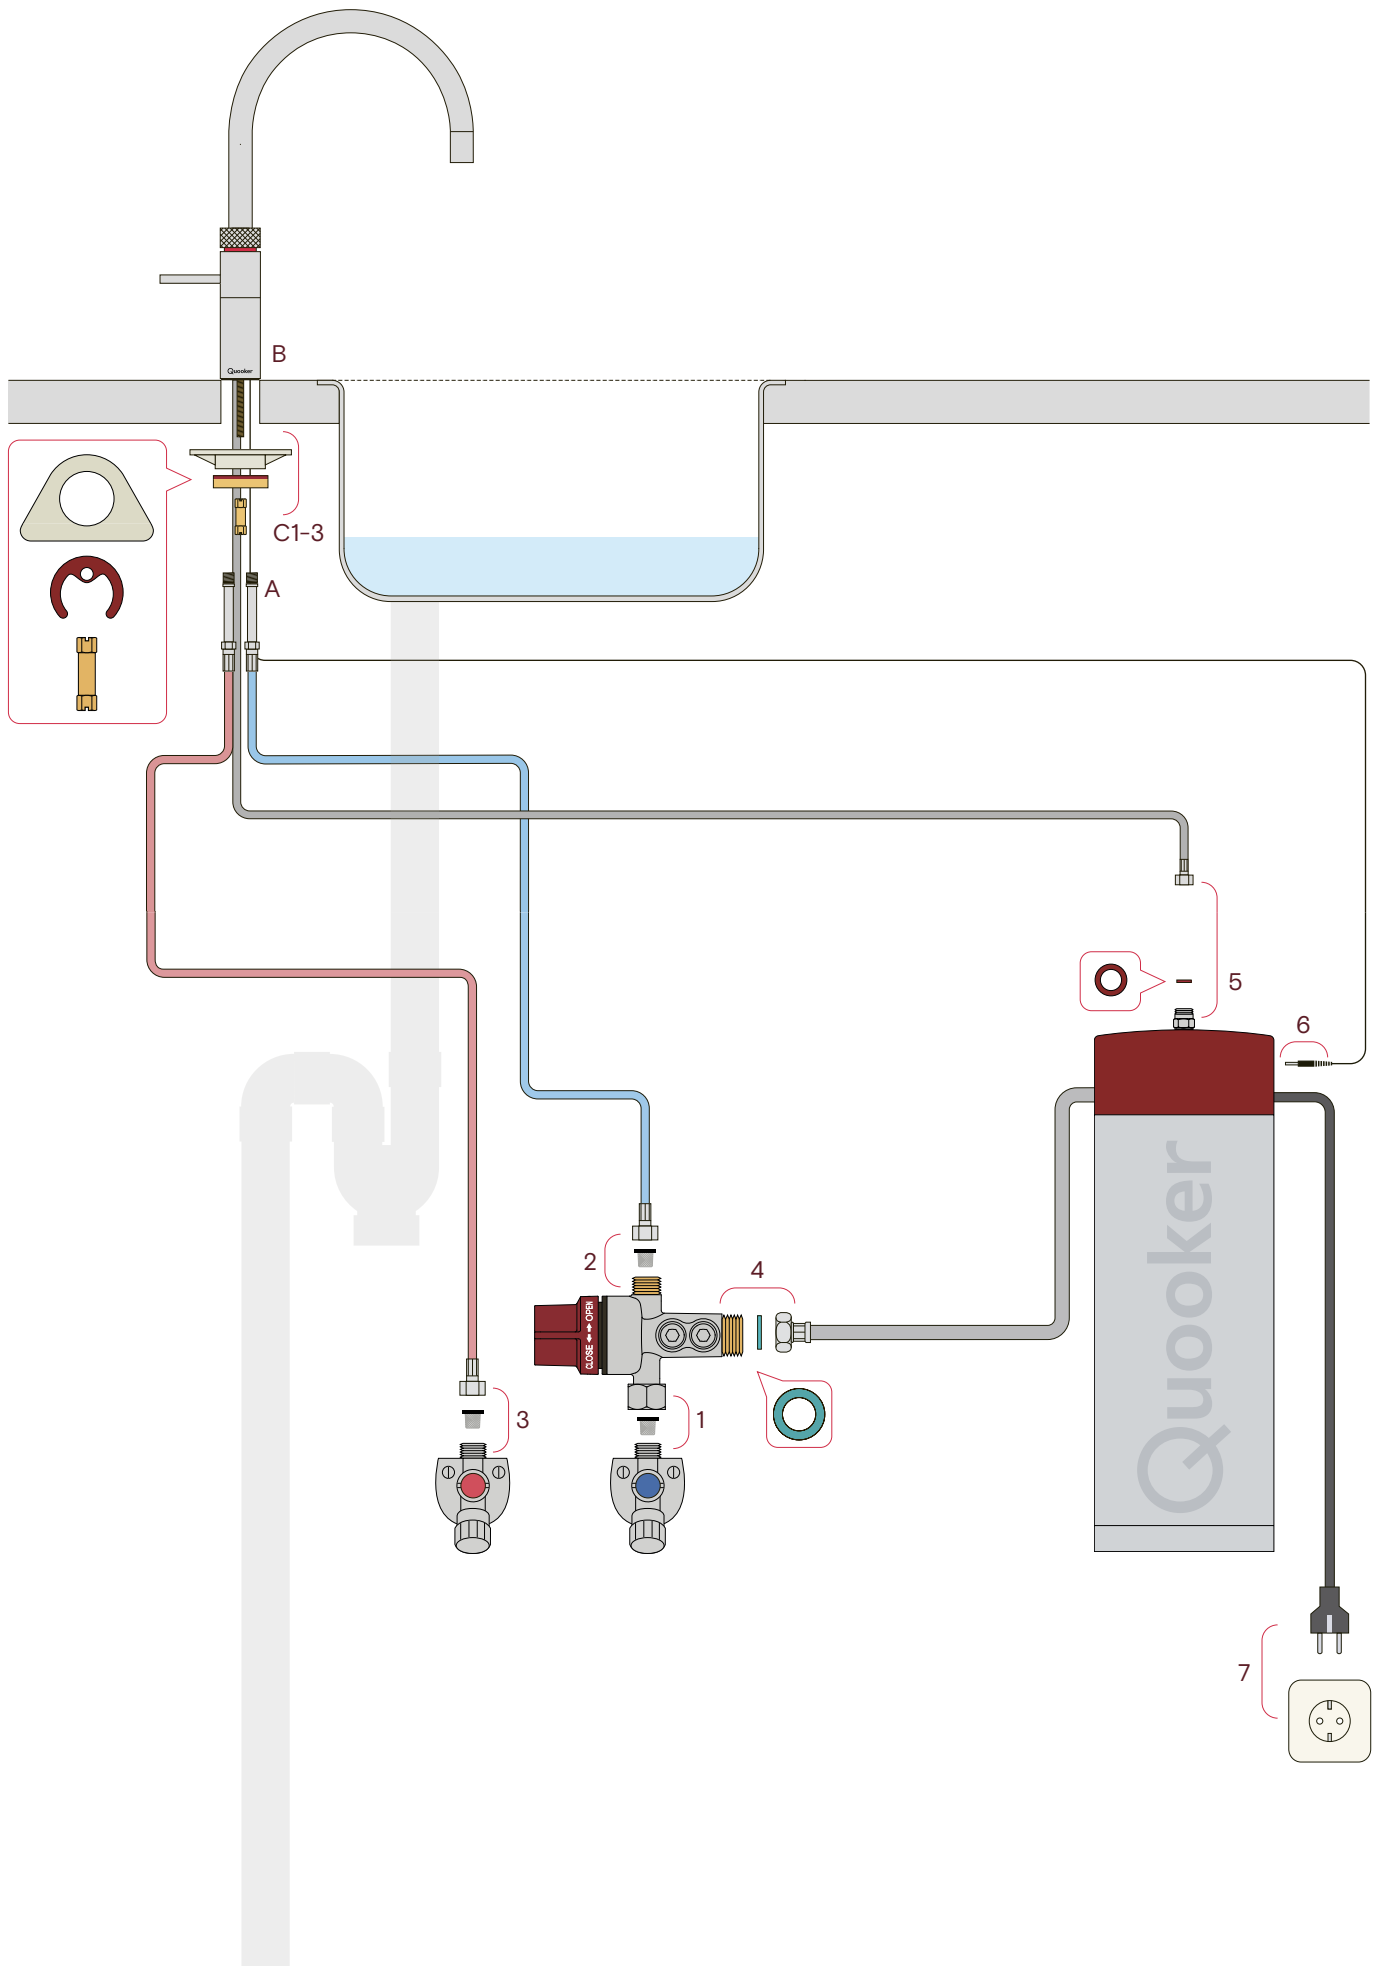

Die dargestellte Installation kann von Ihren Anschlüssen im Küchenschrank abweichen.
Wir empfehlen die Verwendung von Eckventilen.

Fusion

Zusätzlich benötigte Materialien

Schraubenschlüssel in den Größen 10 und 12

Befolgen Sie diese Schritte, um den Fusion anzuschließen.
Die Bezeichnungen der Teile finden Sie im Kapitel Verpackungsinhalt (S. 9).

- A Schrauben Sie die mitgelieferten Warm- und Kaltwasser-Schläuche in die entsprechend gekennzeichneten Anschlüsse am Fusion handfest ein. Ziehen Sie die Schläuche anschließend leicht mit einem 10er-Schraubenschlüssel nach.
- B Setzen Sie den Hahn in das Hahnloch (empfohlen: Ø 35 mm) in der Arbeitsplatte.
- C1 Befestigen Sie das weiße Kunststoffdreieck (nur erforderlich bei Edelstahlspülen oder Arbeitsplatten mit weniger als 10 mm Dicke) unter der Arbeitsplatte an der Unterseite der Armatur.
- C2 Setzen Sie die Befestigung auf das Gewinde unterhalb des Wasserhahns. Drehen Sie die Befestigungsmutter auf das Gewinde und ziehen Sie sie von Hand fest.

- C3 Drehen Sie den Wasserhahn, sodass das Logo nach vorne zeigt, und ziehen Sie die Befestigungsmutter mit einem 12er-Schraubenschlüssel fest.


COMBI

Zusätzlich benötigte Materialien

Wasserpumpenzange, Schraubenschlüssel in den Größen 12, 14, 17, 19 und 24


Schließen Sie die Eckventile. Folgen Sie dann den 10 Schritten aus der Installationsübersicht auf der nächsten Seite. Die Bezeichnungen der Teile finden Sie im Kapitel Verpackungsinhalt (S. 8).

- 1 Platzieren Sie ein Schlauchsieb auf dem Kaltwasser-Eckventil. Montieren Sie das rote QRV mit einem 19er-Schraubenschlüssel.
- 2 Platzieren Sie ein Schlauchsieb auf dem roten QRV und montieren Sie den Kaltwasserschlauch mit einem 19er-Schraubenschlüssel. Halten Sie das Ende des Schlauchs mit einer Wasserpumpenzange fest, um ein Verdrehen zu verhindern.
- 3 Setzen Sie den roten Dichtungsring in die Verschraubung des Mischventils ein und montieren Sie dieses mit einem 24er-Schraubenschlüssel am QRV.
Achten Sie darauf, dass der Temperaturregler am Mischventil zugänglich bleibt.
Mit diesem Regler können Sie die Warmwassertemperatur zwischen K-40 °C und W-60 °C einstellen.
- 4 Setzen Sie ein Schlauchsieb am Mischventil ein und montieren Sie den Warmwasserschlauch mit einem 19er-Schraubenschlüssel und einer Wasserpumpenzange.

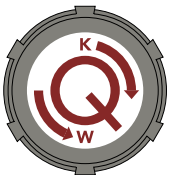

- 5 Montieren Sie den Schlauch des Reservoirs mithilfe eines 24er-Schraubenschlüssels am Mischventil. Dazu wird keine Dichtung verwendet.
- 6 Montieren Sie das Messing-Rückschlagventil mithilfe eines 19er-Schraubenschlüssels am Mischventil. Dazu wird keine Dichtung verwendet.
- 7 Montieren Sie den Zulaufschlauch des Reservoirs mithilfe eines 17er-Schraubenschlüssels am Rückschlagventil. Dazu wird keine Dichtung verwendet.
- 8 Entfernen Sie die schwarze Gummikappe vom Gewindeanschluss auf der Oberseite des Deckels. Setzen Sie den roten Dichtungsring in den Kochendwasser-Schlauch ein. Halten Sie den Gewindeanschluss am Reservoir mit einem 12er-Schraubenschlüssel fest und montieren Sie anschließend den Kochendwasser-Schlauch mit einem 14er-Schraubenschlüssel am Reservoir.
- 9 Stecken Sie das Steuerkabel in den Anschluss auf der Rückseite des Reservoirs.
- 10 Schließen Sie das Reservoir an eine geerdete Steckdose an.

Installation abgeschlossen? Dann geht es weiter auf Seite 34.
Wenn Sie weitere Quooker-Produkte installieren möchten, können Sie die Installation mit den entsprechenden Installationsanleitungen fortsetzen.

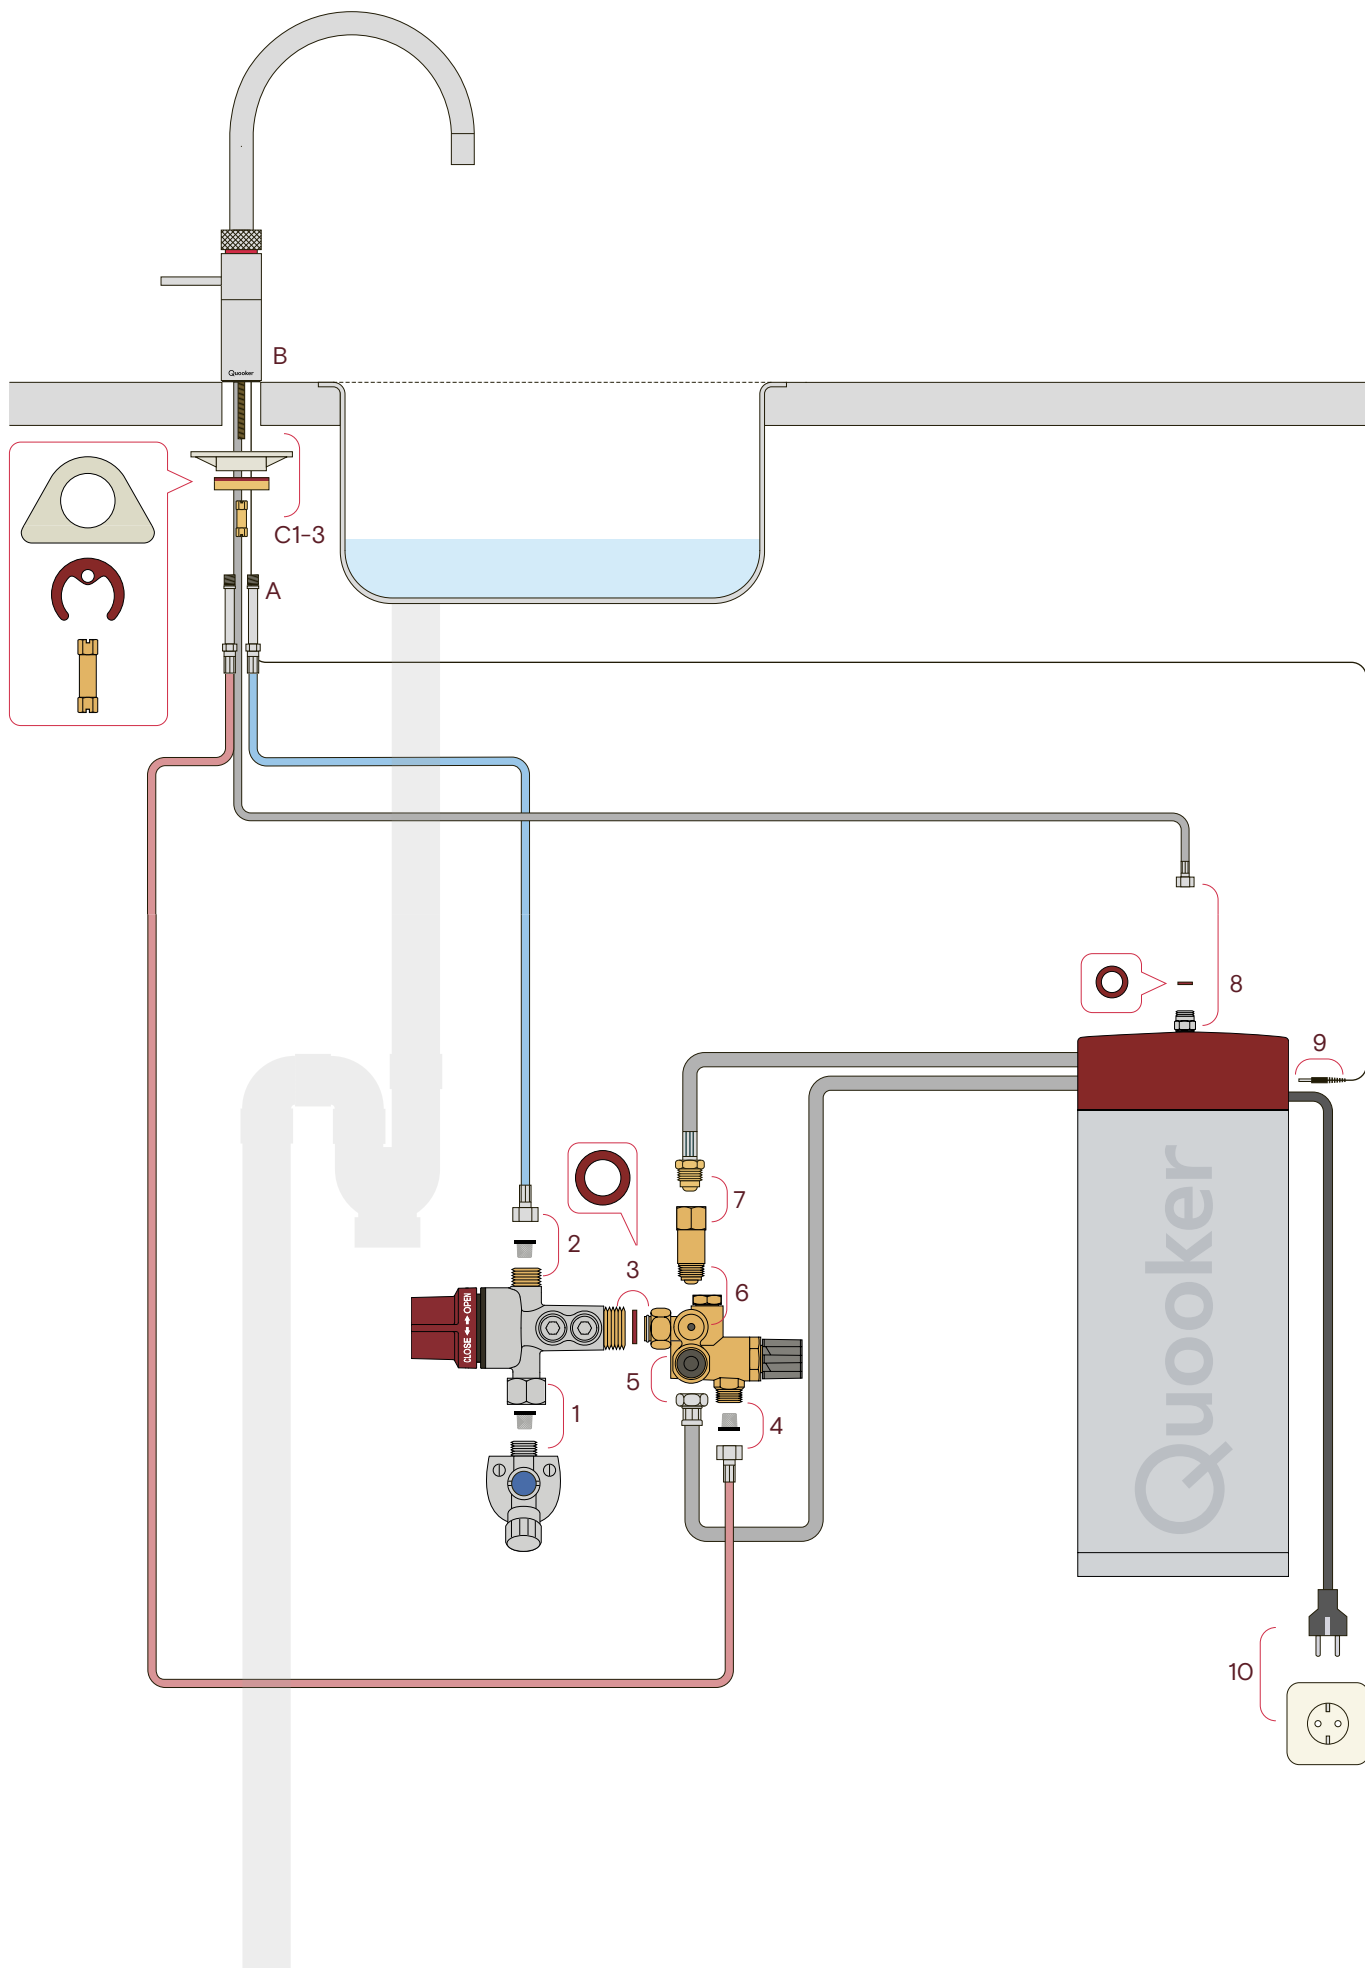

Fusion

Zusätzlich benötigte Materialien

Schraubenschlüssel in den Größen 10 und 12

Befolgen Sie diese Schritte, um den Fusion anzuschließen.
Die Bezeichnungen der Teile finden Sie im Kapitel Verpackungsinhalt (S. 9).

- A Schrauben Sie die mitgelieferten Warm- und Kaltwasser-Schläuche in die entsprechend gekennzeichneten Anschlüsse am Fusion handfest ein. Ziehen Sie die Schläuche anschließend leicht mit einem 10er-Schraubenschlüssel nach.
- B Setzen Sie den Hahn in das Hahnloch (empfohlen: Ø 35 mm) in der Arbeitsplatte.
- C1 Befestigen Sie das weiße Kunststoffdreieck (nur erforderlich bei Edelstahlspülen oder Arbeitsplatten mit weniger als 10 mm Dicke) unter der Arbeitsplatte an der Unterseite der Armatur.
- C2 Setzen Sie die Befestigung auf das Gewinde unterhalb des Wasserhahns. Drehen Sie die Befestigungsmutter auf das Gewinde und ziehen Sie sie von Hand fest.

- C3 Drehen Sie den Wasserhahn, sodass das Logo nach vorne zeigt, und ziehen Sie die Befestigungsmutter mit einem 12er-Schraubenschlüssel fest.


COMBI+

Zusätzlich benötigte Materialien

Wasserpumpenzange, Schraubenschlüssel in den Größen 12, 14, 17, 19 und 24

Schließen Sie die Eckventile. Befolgen Sie anschließend die 11 Schritte aus der Installationsübersicht auf der gegenüberliegenden Seite. Die Bezeichnungen der Teile finden Sie im Kapitel Verpackungsinhalt (S. 8).


- 1 Platzieren Sie ein Schlauchsieb auf dem Kaltwasser-Eckventil. Montieren Sie das rote QRV mit einem 19er-Schraubenschlüssel.
- 2 Platzieren Sie ein Schlauchsieb auf dem roten QRV und montieren Sie den Kaltwasserschlauch mit einem 19er-Schraubenschlüssel. Halten Sie das Ende des Schlauchs mit einer Wasserpumpenzange fest, um ein Verdrehen zu verhindern.
- 3 Legen Sie einen roten Dichtungsring in das Übergangsstück und montieren Sie dieses am roten QRV mit einem Schraubenschlüssel der Größe 24.
- 4 Setzen Sie ein Schlauchsieb in das Warmwasser-Eckventil ein. Montieren Sie das schwarze QRV mit einem 19er-Schraubenschlüssel.
- 5 Montieren Sie das Mischventil auf dem schwarzen QRV mit einem 24er-Schraubenschlüssel. **Achten Sie darauf, dass das weiße Rückschlagventil vorhanden und korrekt**

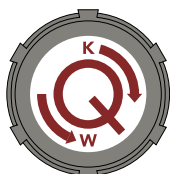

positioniert ist. Achten Sie darauf, dass der Temperaturregler am Mischventil zugänglich bleibt. Mit diesem Regler können Sie die Warmwassertemperatur zwischen K-40 °C und W-60 °C einstellen.

- 6 Setzen Sie ein Schlauchsieb am Mischventil ein und montieren Sie den Warmwasserschlauch mit einem 19er-Schraubenschlüssel und einer Wasserpumpenzange.
- 7 Montieren Sie den Schlauch des Reservoirs mithilfe eines 24er-Schraubenschlüssels am Mischventil. Dazu wird keine Dichtung verwendet.
- 8 Montieren Sie den Zulaufschlauch des Reservoirs am Übergangsstück auf dem roten QRV. Verwenden Sie den 24er-Schraubenschlüssel, um das Übergangsstück festzuhalten. Ziehen Sie den Schlauch mit einem 17er-Schraubenschlüssel fest an. Dazu wird keine Dichtung verwendet.
- 9 Entfernen Sie die schwarze Gummikappe vom Gewindeanschluss auf der Oberseite des Deckels. Setzen Sie den roten Dichtungsring in den Kochendwasser-Schlauch ein. Halten Sie den Gewindeanschluss am Reservoir mit einem 12er-Schraubenschlüssel fest und montieren Sie anschließend den Kochendwasser-Schlauch mit einem 14er-Schraubenschlüssel am Reservoir.
- 10 Stecken Sie das Steuerkabel in den Anschluss auf der Rückseite des Reservoirs.
- 11 Schließen Sie das Reservoir an eine geerdete Steckdose an.

Installation abgeschlossen? Dann geht es weiter auf Seite 34.
Wenn Sie weitere Quooker-Produkte installieren möchten, können Sie die Installation mit den entsprechenden Installationsanleitungen fortsetzen.

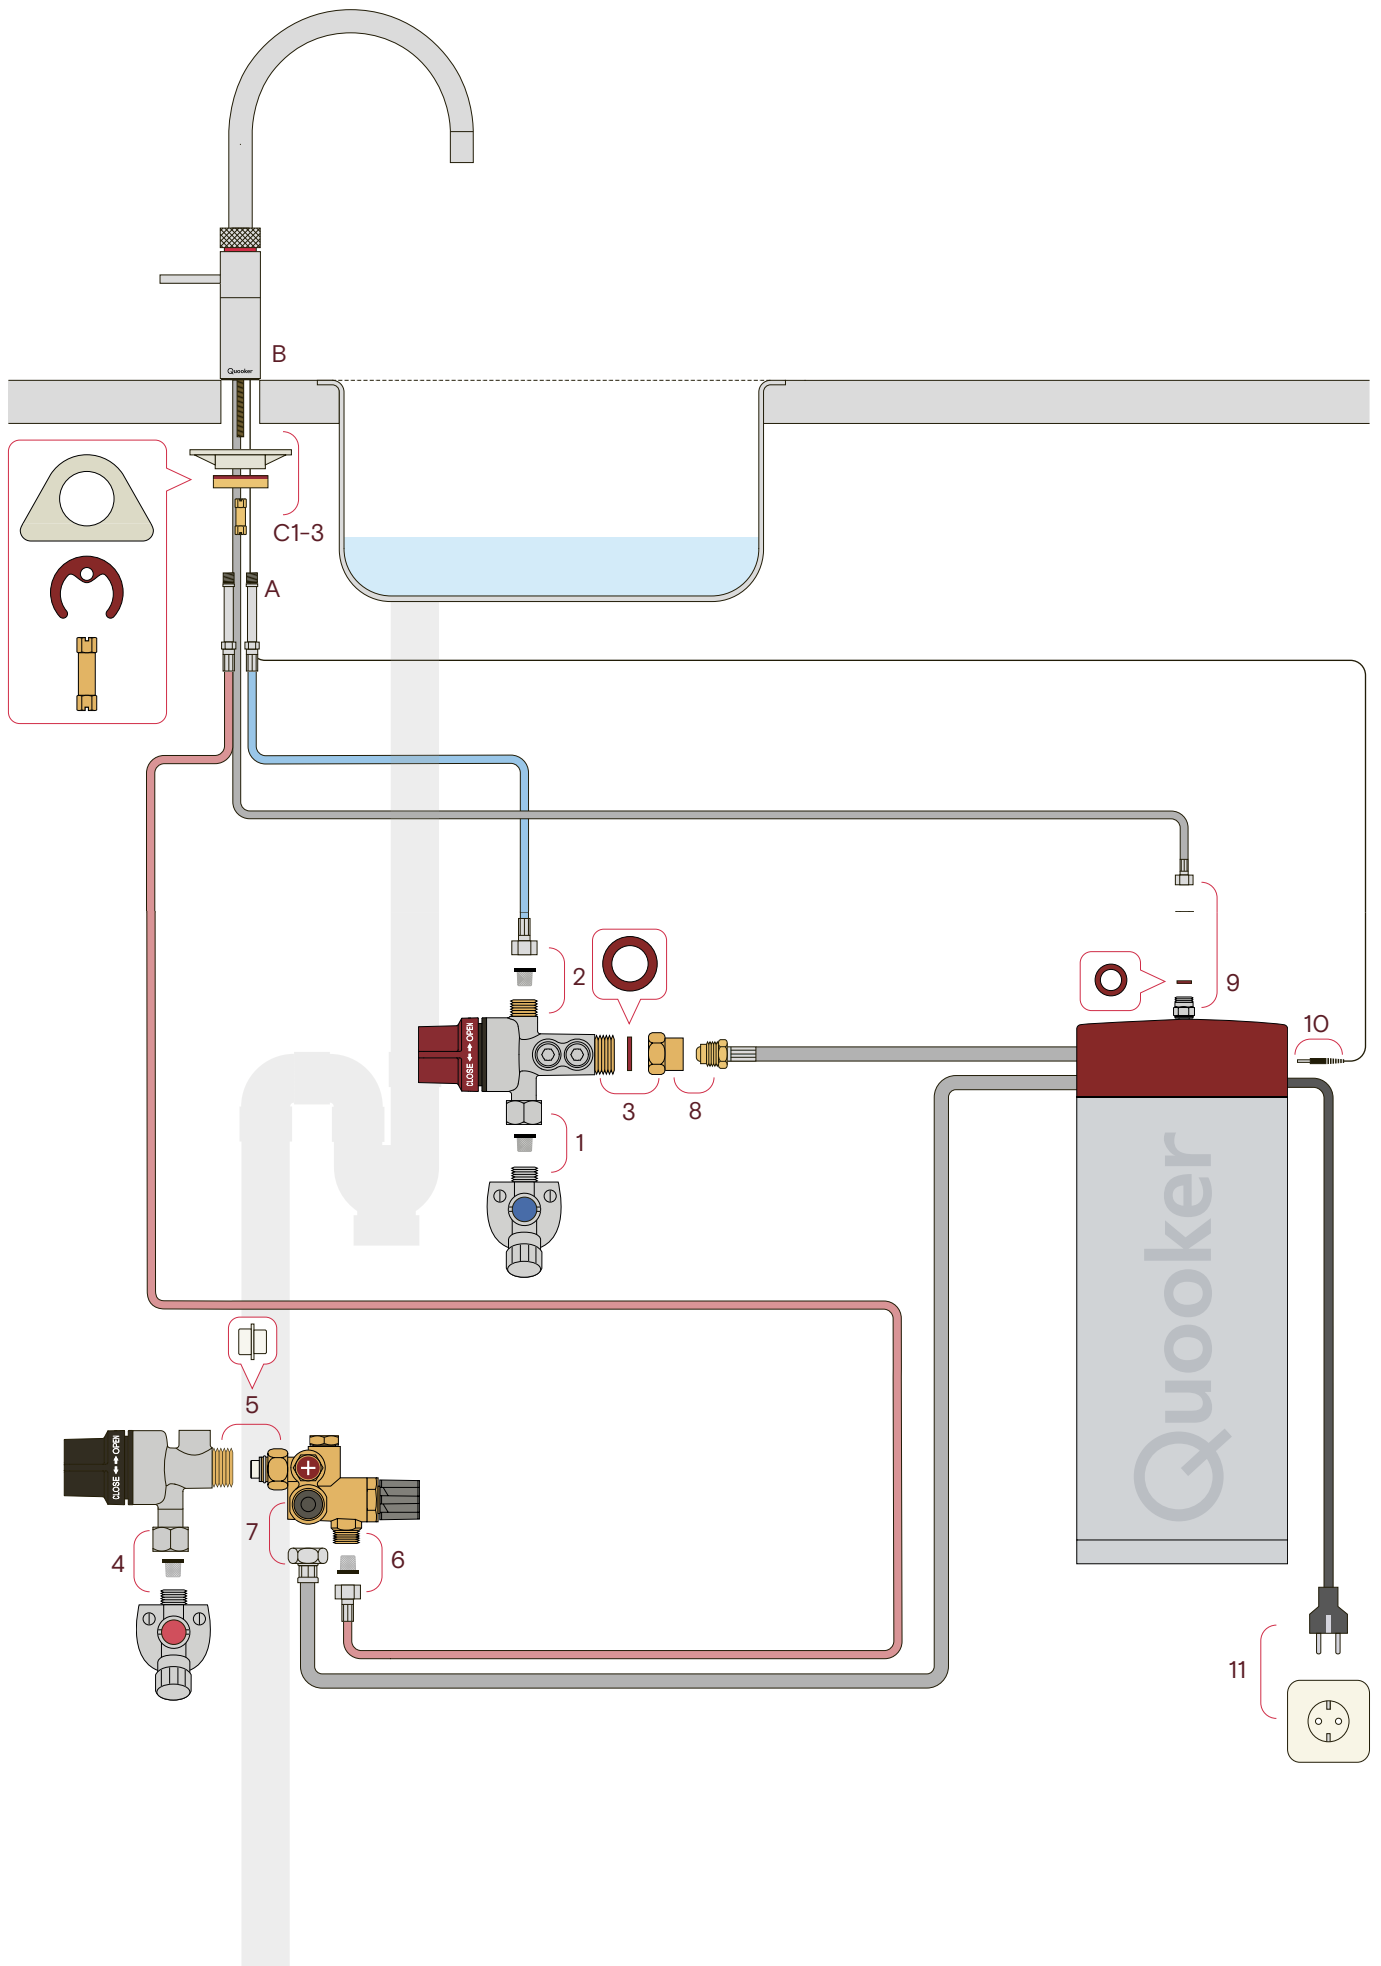


Flex

Zusätzlich benötigte Materialien

Kreuz-Schraubendreher, Schraubenschlüssel Größe 10 und 12

Befolgen Sie diese Schritte, um den Flex anzuschließen. Die Bezeichnungen der Teile finden Sie im Kapitel Verpackungsinhalt (S. 9).

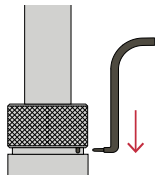

Achtung: Der Flex ist standardmäßig mit einer Sperre ausgestattet, die die CUBE-Funktionen blockiert. Wenn Sie einen CUBE an Ihr Quooker-System anschließen, müssen Sie den Bedienring entriegeln, bevor Sie die CUBE-Funktionen nutzen

können. Entriegeln Sie den Bedienring mit dem mitgelieferten CUBE-Entriegelungswerkzeug. Führen Sie das Werkzeug in die Öffnung unter dem Bedienring auf der Rückseite des Hahns ein. Drücken Sie das Werkzeug nach unten. Entriegeln Sie den Bedienring nicht, wenn kein CUBE installiert wird.

- A Schrauben Sie die mitgelieferten Warm- und Kaltwasser-Schläuche in die entsprechend gekennzeichneten Anschlüsse am Flex handfest ein. Ziehen Sie die Schläuche anschließend leicht mit einem 10er-Schraubenschlüssel nach.

- B Biegen Sie die Rohre vorsichtig zusammen und setzen Sie anschließend die Armatur in das Hahnloch ein (empfohlen: Ø 35 mm).
- C1 Setzen Sie die Schrauben in den Gewinding ein und drehen Sie sie leicht fest.
- C2 Befestigen Sie das weiße Kunststoffdreieck (nur erforderlich bei Edelstahlspülen oder Arbeitsplatten mit weniger als 10 mm Dicke), die Metallunterlegscheibe und anschließend den Gewinding an der Unterseite der Armatur unter der Arbeitsplatte und ziehen Sie sie leicht an.
- C3 Drehen Sie den Wasserhahn, sodass das Logo nach vorne zeigt, und ziehen Sie die Schrauben mit einem Kreuzschraubendreher fest an.
- D Befestigen Sie den 3-Wege-Adapter am Messinganschluss, bis kein Messing mehr sichtbar ist. Ziehen Sie vorsichtig am 3-Wege-Adapter, um sicherzustellen, dass er fest sitzt.
- E Stecken Sie den Brauseschlauch vollständig in den 3-Wege-Adapter, bis kein Messing mehr sichtbar ist. Ziehen Sie anschließend vorsichtig am Schlauch, um zu prüfen, dass er fest sitzt.
- F Befestigen Sie das Flex-Gegengewicht an der auf dem Zugauslauf markierten Position.

PRO3

Zusätzlich benötigte Materialien


Wasserpumpenzange, Schraubenschlüssel in den Größen 12, 14, 19 und 22

Drehen Sie den Hauptabsperrhahn oder die Eckventile zu. Folgen Sie dann den 7 Schritten aus der Installationsübersicht auf der nächsten Seite. Die Bezeichnungen der Teile finden Sie im Kapitel Verpackungsinhalt (S. 8).

- 1 Platzieren Sie ein Schlauchsieb auf dem Kaltwasser-Eckventil. Montieren Sie das rote QRV mit einem 19er-Schraubenschlüssel.
- 2 Platzieren Sie ein Schlauchsieb auf dem roten QRV und montieren Sie den Kaltwasserschlauch mit einem 19er-Schraubenschlüssel. Halten Sie das Ende des Schlauchs mit einer Wasserpumpenzange fest, um ein Verdrehen zu verhindern.
- 3 Setzen Sie ein Schlauchsieb in das Warmwasser-Eckventil ein. Montieren Sie den Warmwasserschlauch mit einem 19er-Schraubenschlüssel und der Wasserpumpenzange.
- 4 Legen Sie einen blauen Dichtungsring in den Zulaufschlauch des Reservoirs ein. Montieren Sie den Zulaufschlauch am roten QRV.

- 5 Entfernen Sie die schwarze Gummikappe vom Gewindeanschluss auf der Oberseite des Deckels. Setzen Sie den roten Dichtungsring in den Kochendwasser-Schlauch ein. Halten Sie den Gewindeanschluss am Reservoir mit einem 12er-Schraubenschlüssel fest und montieren Sie anschließend den Kochendwasser-Schlauch mit einem 14er-Schraubenschlüssel am Reservoir.
- 6 Stecken Sie das Steuerkabel in den Anschluss auf der Rückseite des Reservoirs.
- 7 Schließen Sie das Reservoir an eine geerdete Steckdose an.

Installation abgeschlossen? Dann geht es weiter auf Seite 34. **Wenn Sie weitere Quooker-Produkte installieren möchten,** können Sie die Installation mit den entsprechenden Installationsanleitungen fortsetzen.

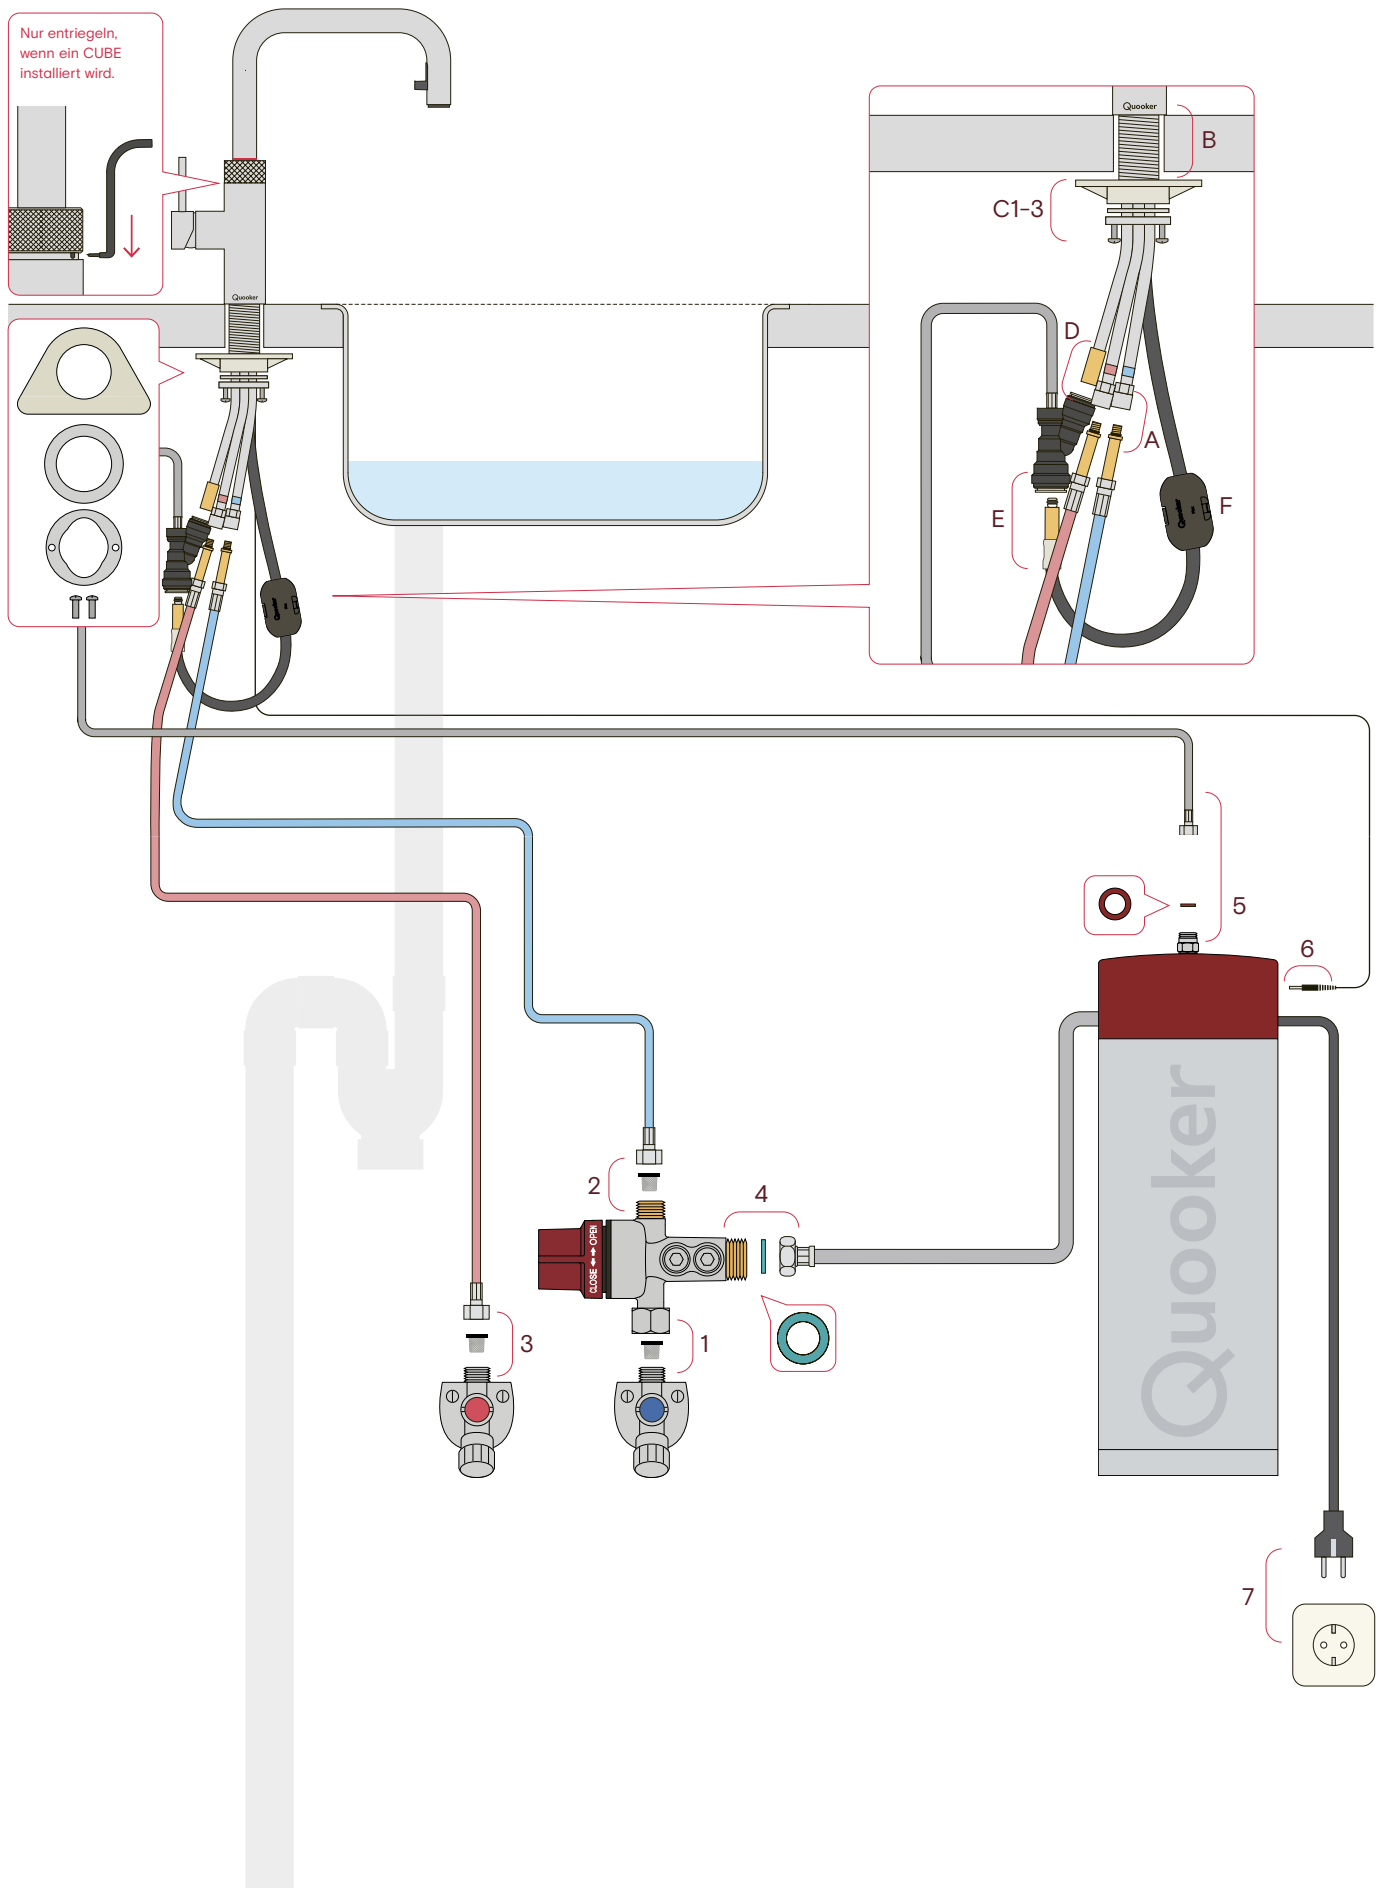


Flex

Zusätzlich benötigte Materialien

Kreuz-Schraubendreher, Schraubenschlüssel Größe 10 und 12

Befolgen Sie diese Schritte, um den Flex anzuschließen. Die Bezeichnungen der Teile finden Sie im Kapitel Verpackungsinhalt (S. 9).

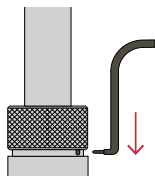

Achtung: Der Flex ist standardmäßig mit einer Sperre ausgestattet, die die CUBE-Funktionen blockiert. Wenn Sie einen CUBE an Ihr Quooker-System anschließen, müssen Sie den Bedienring entriegeln, bevor Sie die CUBE-Funktionen nutzen

können. Entriegeln Sie den Bedienring mit dem mitgelieferten CUBE-Entriegelungswerkzeug. Führen Sie das Werkzeug in die Öffnung unter dem Bedienring auf der Rückseite des Hahns ein. Drücken Sie das Werkzeug nach unten. Entriegeln Sie den Bedienring nicht, wenn kein CUBE installiert wird.

- A Schrauben Sie die mitgelieferten Warm- und Kaltwasser-Schläuche in die entsprechend gekennzeichneten Anschlüsse am Flex handfest ein. Ziehen Sie die Schläuche anschließend leicht mit einem 10er-Schraubenschlüssel nach.

- B Biegen Sie die Rohre vorsichtig zusammen und setzen Sie anschließend die Armatur in das Hahnloch ein (empfohlen: Ø 35 mm).
- C1 Setzen Sie die Schrauben in den Gewinding ein und drehen Sie sie leicht fest.
- C2 Befestigen Sie das weiße Kunststoffdreieck (nur erforderlich bei Edelstahlspülen oder Arbeitsplatten mit weniger als 10 mm Dicke), die Metallunterlegscheibe und anschließend den Gewinding an der Unterseite der Armatur unter der Arbeitsplatte und ziehen Sie sie leicht an.
- C3 Drehen Sie den Wasserhahn, sodass das Logo nach vorne zeigt, und ziehen Sie die Schrauben mit einem Kreuzschraubendreher fest an.
- D Befestigen Sie den 3-Wege-Adapter am Messinganschluss, bis kein Messing mehr sichtbar ist. Ziehen Sie vorsichtig am 3-Wege-Adapter, um sicherzustellen, dass er fest sitzt.
- E Stecken Sie den Brauseschlauch vollständig in den 3-Wege-Adapter, bis kein Messing mehr sichtbar ist. Ziehen Sie anschließend vorsichtig am Schlauch, um zu prüfen, dass er fest sitzt.
- F Befestigen Sie das Flex-Gegengewicht an der auf dem Zugauslauf markierten Position.


COMBI

Zusätzlich benötigte Materialien

Wasserpumpenzange, Schraubenschlüssel in den Größen 12, 14, 17, 19 und 24


Schließen Sie die Eckventile. Folgen Sie dann den 10 Schritten aus der Installationsübersicht auf der nächsten Seite. Die Bezeichnungen der Teile finden Sie im Kapitel Verpackungsinhalt (S. 8).

- 1 Platzieren Sie ein Schlauchsieb auf dem Kaltwasser-Eckventil. Montieren Sie das rote QRV mit einem 19er-Schraubenschlüssel.
- 2 Platzieren Sie ein Schlauchsieb auf dem roten QRV und montieren Sie den Kaltwasserschlauch mit einem 19er-Schraubenschlüssel. Halten Sie das Ende des Schlauchs mit einer Wasserpumpenzange fest, um ein Verdrehen zu verhindern.
- 3 Setzen Sie den roten Dichtungsring in die Verschraubung des Mischventils ein und montieren Sie dieses mit einem 24er-Schraubenschlüssel am QRV. Achten Sie darauf, dass der Temperaturregler am Mischventil zugänglich bleibt. Mit diesem Regler können Sie die Warmwassertemperatur zwischen K-40 °C und W-60 °C einstellen.
- 4 Setzen Sie ein Schlauchsieb am Mischventil ein und montieren Sie den Warmwasserschlauch mit einem 19er-Schraubenschlüssel und einer Wasserpumpenzange.

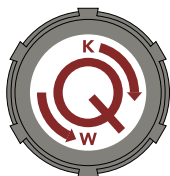

- 5 Montieren Sie den Schlauch des Reservoirs mithilfe eines 24er-Schraubenschlüssels am Mischventil. Dazu wird keine Dichtung verwendet.
- 6 Montieren Sie das Messing-Rückschlagventil mithilfe eines 19er-Schraubenschlüssels am Mischventil. Dazu wird keine Dichtung verwendet.
- 7 Montieren Sie den Zulaufschlauch des Reservoirs mithilfe eines 17er-Schraubenschlüssels am Rückschlagventil. Dazu wird keine Dichtung verwendet.
- 8 Entfernen Sie die schwarze Gummikappe vom Gewindeanschluss auf der Oberseite des Deckels. Setzen Sie den roten Dichtungsring in den Kochendwasser-Schlauch ein. Halten Sie den Gewindeanschluss am Reservoir mit einem 12er-Schraubenschlüssel fest und montieren Sie anschließend den Kochendwasser-Schlauch mit einem 14er-Schraubenschlüssel am Reservoir.
- 9 Stecken Sie das Steuerkabel in den Anschluss auf der Rückseite des Reservoirs.
- 10 Schließen Sie das Reservoir an eine geerdete Steckdose an.

Installation abgeschlossen? Dann geht es weiter auf Seite 34.
Wenn Sie weitere Quooker-Produkte installieren möchten, können Sie die Installation mit den entsprechenden Installationsanleitungen fortsetzen.

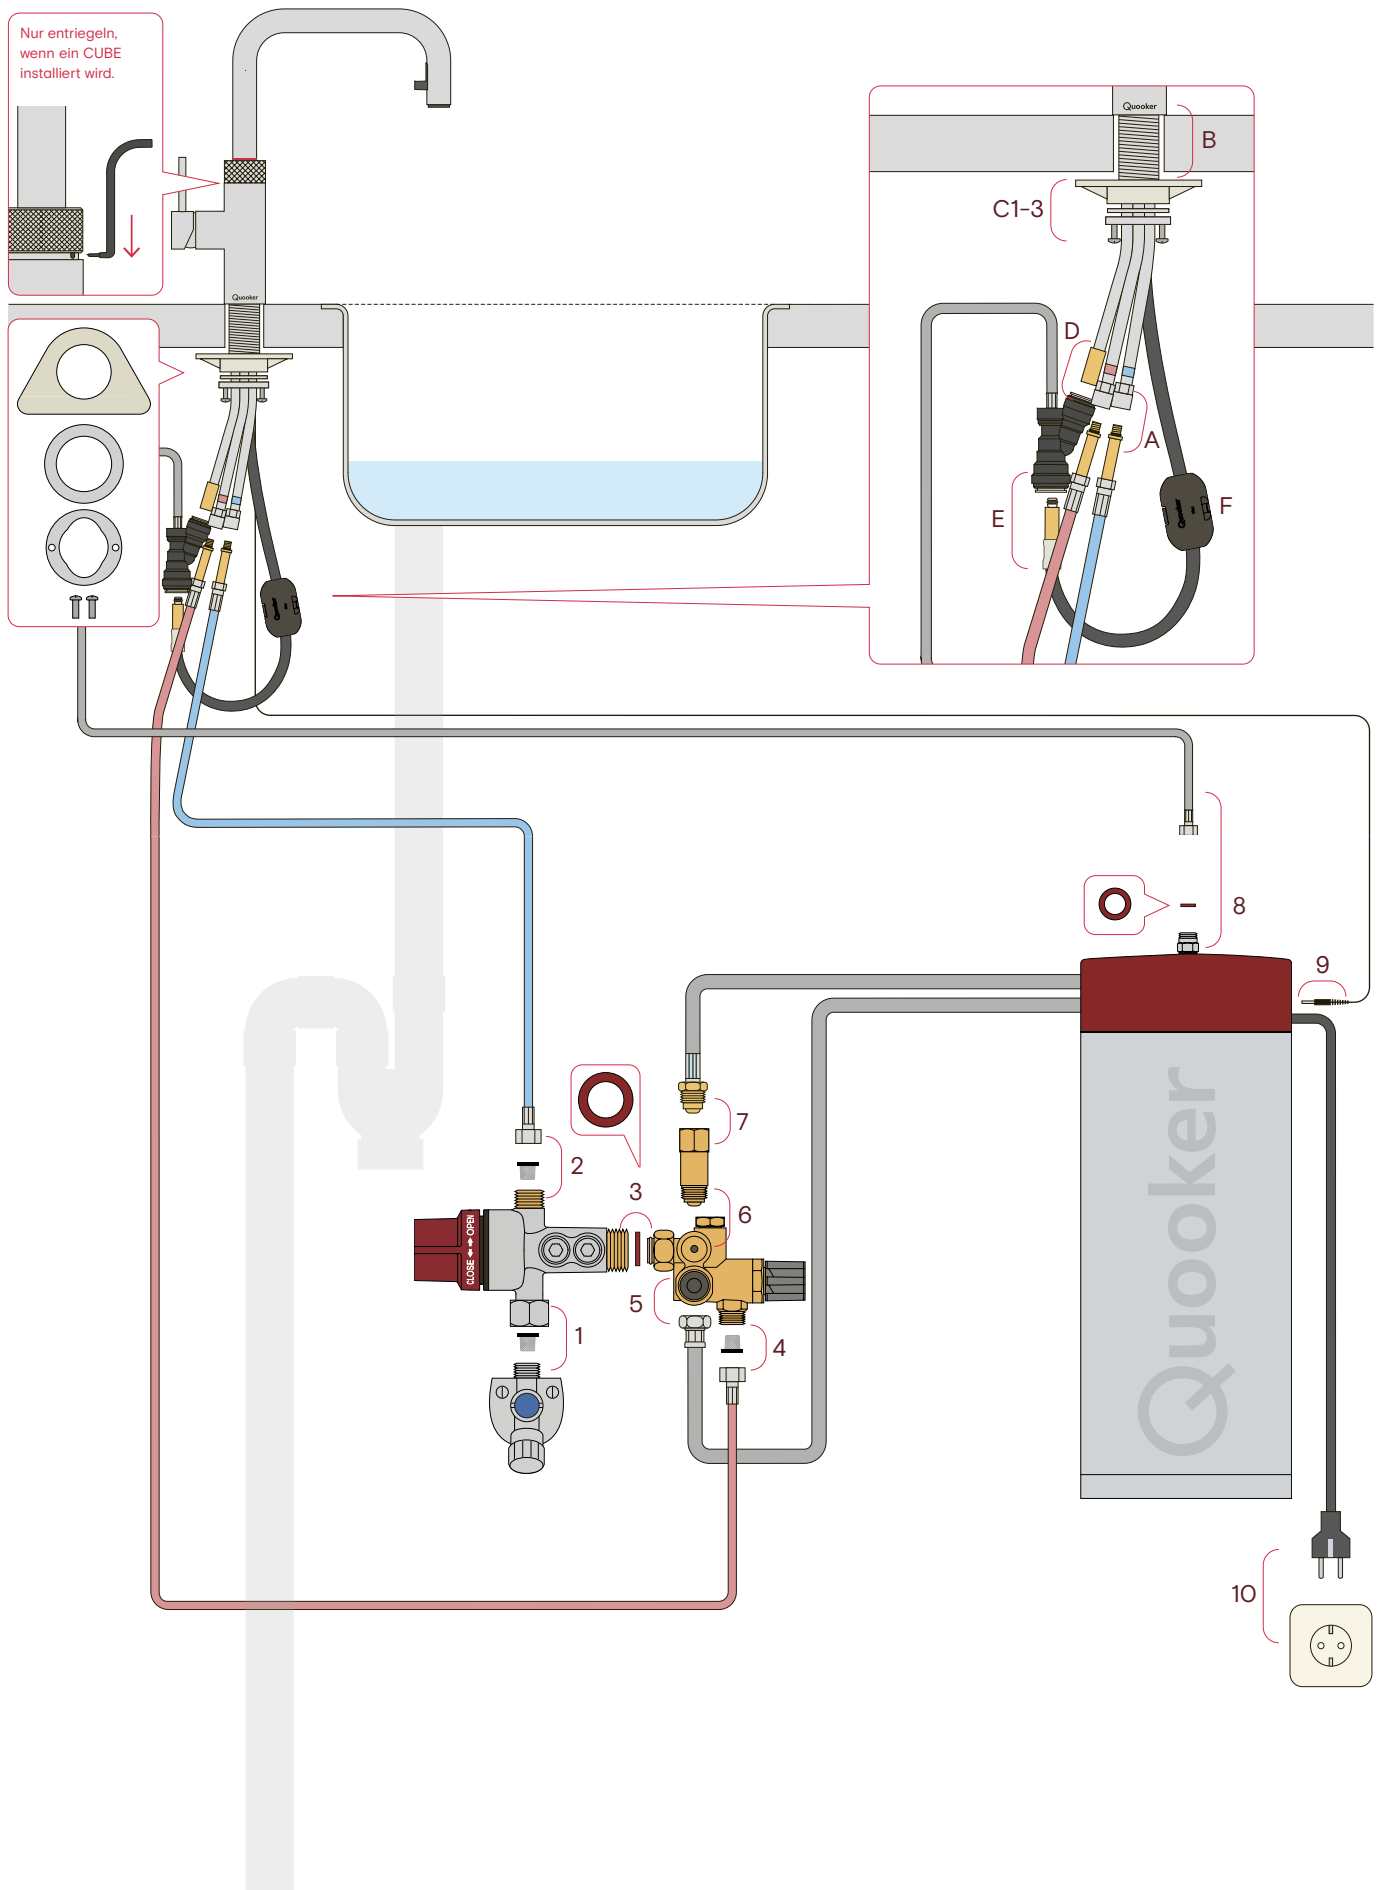


Flex

Zusätzlich benötigte Materialien

Kreuz-Schraubendreher, Schraubenschlüssel Größe 10 und 12

Befolgen Sie diese Schritte, um den Flex anzuschließen. Die Bezeichnungen der Teile finden Sie im Kapitel Verpackungsinhalt (S. 9).

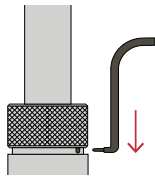

Achtung: Der Flex ist standardmäßig mit einer Sperre ausgestattet, die die CUBE-Funktionen blockiert. Wenn Sie einen CUBE an Ihr Quooker-System anschließen, müssen Sie den Bedienring entriegeln, bevor Sie die CUBE-Funktionen nutzen

können. Entriegeln Sie den Bedienring mit dem mitgelieferten CUBE-Entriegelungswerkzeug. Führen Sie das Werkzeug in die Öffnung unter dem Bedienring auf der Rückseite des Hahns ein. Drücken Sie das Werkzeug nach unten. Entriegeln Sie den Bedienring nicht, wenn kein CUBE installiert wird.

- A Schrauben Sie die mitgelieferten Warm- und Kaltwasser-Schläuche in die entsprechend gekennzeichneten Anschlüsse am Flex handfest ein. Ziehen Sie die Schläuche anschließend leicht mit einem 10er-Schraubenschlüssel nach.

- B Biegen Sie die Rohre vorsichtig zusammen und setzen Sie anschließend die Armatur in das Hahnloch ein (empfohlen: Ø 35 mm).
- C1 Setzen Sie die Schrauben in den Gewinding ein und drehen Sie sie leicht fest.
- C2 Befestigen Sie das weiße Kunststoffdreieck (nur erforderlich bei Edelstahlspülen oder Arbeitsplatten mit weniger als 10 mm Dicke), die Metallunterlegscheibe und anschließend den Gewinding an der Unterseite der Armatur unter der Arbeitsplatte und ziehen Sie sie leicht an.
- C3 Drehen Sie den Wasserhahn, sodass das Logo nach vorne zeigt, und ziehen Sie die Schrauben mit einem Kreuzschraubendreher fest an.
- D Befestigen Sie den 3-Wege-Adapter am Messinganschluss, bis kein Messing mehr sichtbar ist. Ziehen Sie vorsichtig am 3-Wege-Adapter, um sicherzustellen, dass er fest sitzt.
- E Stecken Sie den Brauseschlauch vollständig in den 3-Wege-Adapter, bis kein Messing mehr sichtbar ist. Ziehen Sie anschließend vorsichtig am Schlauch, um zu prüfen, dass er fest sitzt.
- F Befestigen Sie das Flex-Gegengewicht an der auf dem Zugauslauf markierten Position.


COMBI+

Zusätzlich benötigte Materialien

Wasserpumpenzange, Schraubenschlüssel in den Größen 12, 14, 17, 19 und 24

Schließen Sie die Eckventile. Befolgen Sie anschließend die 11 Schritte aus der Installationsübersicht auf der gegenüberliegenden Seite. Die Bezeichnungen der Teile finden Sie im Kapitel Verpackungsinhalt (S. 8).

- 1 Platzieren Sie ein Schlauchsieb auf dem Kaltwasser-Eckventil. Montieren Sie das rote QRV mit einem 19er-Schraubenschlüssel.
- 2 Platzieren Sie ein Schlauchsieb auf dem roten QRV und montieren Sie den Kaltwasserschlauch mit einem 19er-Schraubenschlüssel. Halten Sie das Ende des Schlauchs mit einer Wasserpumpenzange fest, um ein Verdrehen zu verhindern.
- 3 Legen Sie einen roten Dichtungsring in das Übergangsstück und montieren Sie dieses am roten QRV mit einem Schraubenschlüssel der Größe 24.
- 4 Setzen Sie ein Schlauchsieb in das Warmwasser-Eckventil ein. Montieren Sie das schwarze QRV mit einem 19er-Schraubenschlüssel.
- 5 Montieren Sie das Mischventil auf dem schwarzen QRV mit einem 24er-Schraubenschlüssel. **Achten Sie darauf, dass das weiße Rückschlagventil vorhanden und korrekt**

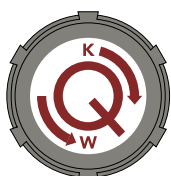


positioniert ist. Achten Sie darauf, dass der Temperaturregler am Mischventil zugänglich bleibt. Mit diesem Regler können Sie die Warmwassertemperatur zwischen K-40 °C und W-60 °C einstellen.

- 6 Setzen Sie ein Schlauchsieb am Mischventil ein und montieren Sie den Warmwasserschlauch mit einem 19er-Schraubenschlüssel und einer Wasserpumpenzange.
- 7 Montieren Sie den Schlauch des Reservoirs mithilfe eines 24er-Schraubenschlüssels am Mischventil. Dazu wird keine Dichtung verwendet.
- 8 Montieren Sie den Zulaufschlauch des Reservoirs am Übergangsstück auf dem roten QRV. Verwenden Sie den 24er-Schraubenschlüssel, um das Übergangsstück festzuhalten. Ziehen Sie den Schlauch mit einem 17er-Schraubenschlüssel fest an. Dazu wird keine Dichtung verwendet.
- 9 Entfernen Sie die schwarze Gummikappe vom Gewindeanschluss auf der Oberseite des Deckels. Setzen Sie den roten Dichtungsring in den Kochendwasser-Schlauch ein. Halten Sie den Gewindeanschluss am Reservoir mit einem 12er-Schraubenschlüssel fest und montieren Sie anschließend den Kochendwasser-Schlauch mit einem 14er-Schraubenschlüssel am Reservoir.
- 10 Stecken Sie das Steuerkabel in den Anschluss auf der Rückseite des Reservoirs.
- 11 Schließen Sie das Reservoir an eine geerdete Steckdose an.

Installation abgeschlossen? Dann geht es weiter auf Seite 34.

Wenn Sie weitere Quooker-Produkte installieren möchten, können Sie die Installation mit den entsprechenden Installationsanleitungen fortsetzen.

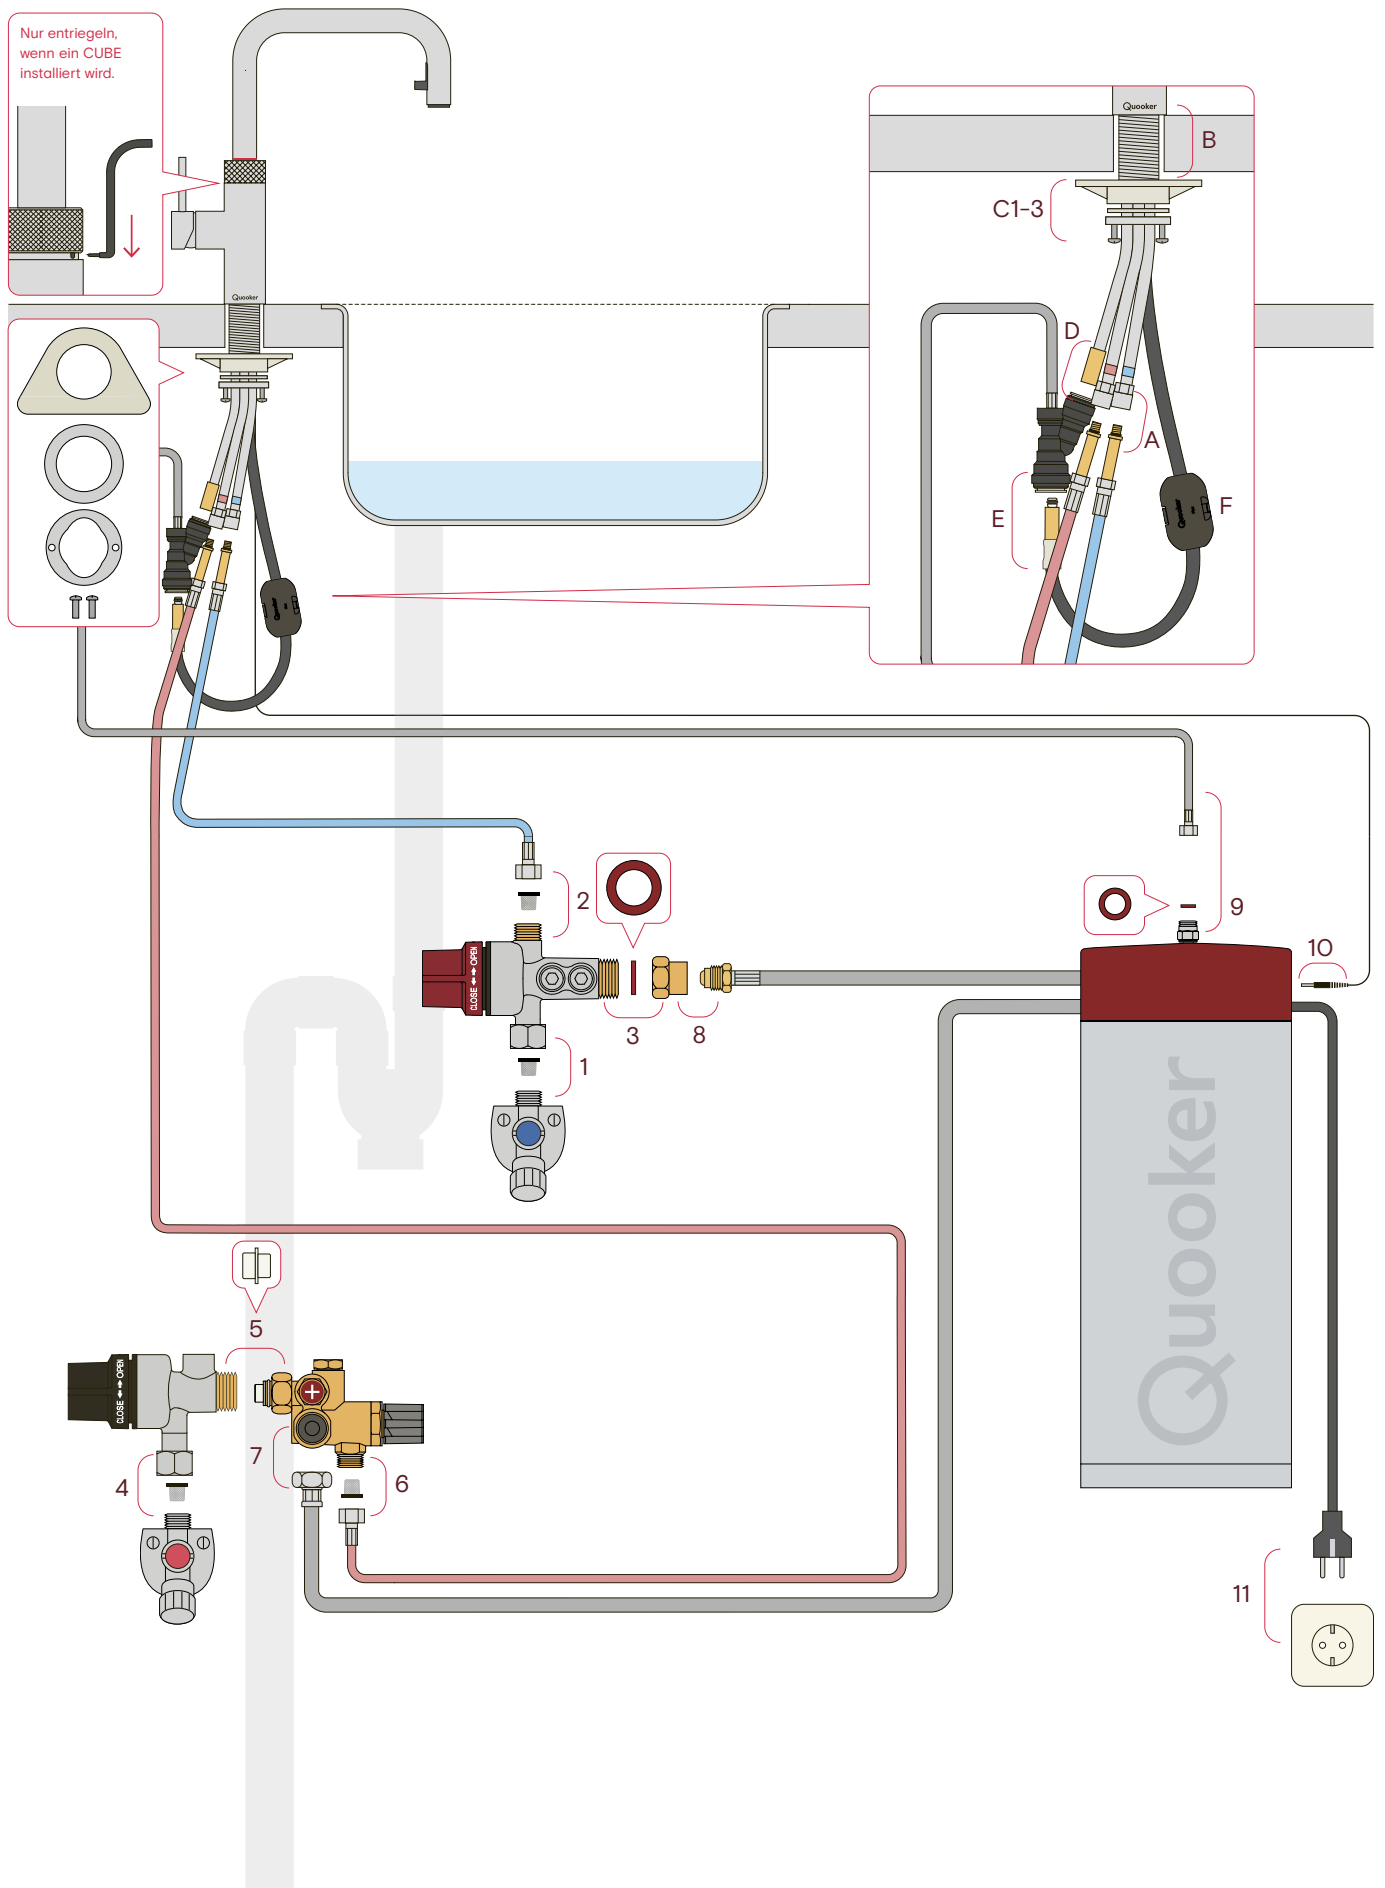


Front

Zusätzlich benötigte Materialien

Kreuz-Schraubendreher

Befolgen Sie die folgenden Schritte, um den Front-Hahn anzuschließen. Die Bezeichnungen der Teile finden Sie im Kapitel Verpackungsinhalt (S. 9).



Achtung: Der Front-Hahn wird standardmäßig mit einem Stift geliefert, der das Drehen des Bedienrings blockiert. Wenn Sie einen CUBE an Ihr Quooker-System anschließen, müssen Sie den Verriegelungsstift entfernen, bevor Sie die CUBE-Funktionen nutzen können. Drehen Sie den Stift dazu gegen den Uhrzeigersinn von der Unterseite der Armatur ab, bevor Sie den Front-Hahn installieren. Entfernen Sie den Verriegelungsstift nicht, wenn kein CUBE installiert ist.

- A Setzen Sie den Hahn in das Hahnloch (empfohlen: Ø35 mm) in der Arbeitsplatte.
- B1 Setzen Sie die Schrauben in den Gewinding ein und drehen Sie sie leicht fest.
- B2 Befestigen Sie das weiße Kunststoffdreieck (nur erforderlich bei Edelstahlspülen oder Arbeitsplatten mit weniger als 10 mm Dicke), die Metallunterlegscheibe und anschließend den Gewinding an der Unterseite der Armatur unter der Arbeitsplatte und ziehen Sie sie leicht an.
- B3 Drehen Sie den Wasserhahn, sodass das Logo nach vorne zeigt, und ziehen Sie die Schrauben mit einem Kreuzschraubendreher fest an.

PRO3

Zusätzlich benötigte Materialien


Wasserpumpenzange, Schraubenschlüssel in den Größen 12, 14, 19 und 22

Drehen Sie den Hauptabsperrhahn oder die Eckventile zu. Folgen Sie dann den 7 Schritten aus der Installationsübersicht auf der nächsten Seite. Die Bezeichnungen der Teile finden Sie im Kapitel Verpackungsinhalt (S. 8).

- 1 Platzieren Sie ein Schlauchsieb auf dem Kaltwasser-Eckventil. Montieren Sie das rote QRV mit einem 19er-Schraubenschlüssel.
- 2 Platzieren Sie ein Schlauchsieb auf dem roten QRV und montieren Sie den Kaltwasserschlauch mit einem 19er-Schraubenschlüssel. Halten Sie das Ende des Schlauchs mit einer Wasserpumpenzange fest, um ein Verdrehen zu verhindern.
- 3 Setzen Sie ein Schlauchsieb in das Warmwasser-Eckventil ein. Montieren Sie den Warmwasserschlauch mit einem 19er-Schraubenschlüssel und der Wasserpumpenzange.
- 4 Legen Sie einen blauen Dichtungsring in den Zulaufschlauch des Reservoirs ein. Montieren Sie den Zulaufschlauch am roten QRV.

- 5 Entfernen Sie die schwarze Gummikappe vom Gewindeanschluss auf der Oberseite des Deckels. Setzen Sie den roten Dichtungsring in den Kochendwasser-Schlauch ein. Halten Sie den Gewindeanschluss am Reservoir mit einem 12er-Schraubenschlüssel fest und montieren Sie anschließend den Kochendwasser-Schlauch mit einem 14er-Schraubenschlüssel am Reservoir.
- 6 Stecken Sie das Steuerkabel in den Anschluss auf der Rückseite des Reservoirs.
- 7 Schließen Sie das Reservoir an eine geerdete Steckdose an.

Installation abgeschlossen? Dann geht es weiter auf Seite 34.
Wenn Sie weitere Quooker-Produkte installieren möchten, können Sie die Installation mit den entsprechenden Installationsanleitungen fortsetzen.

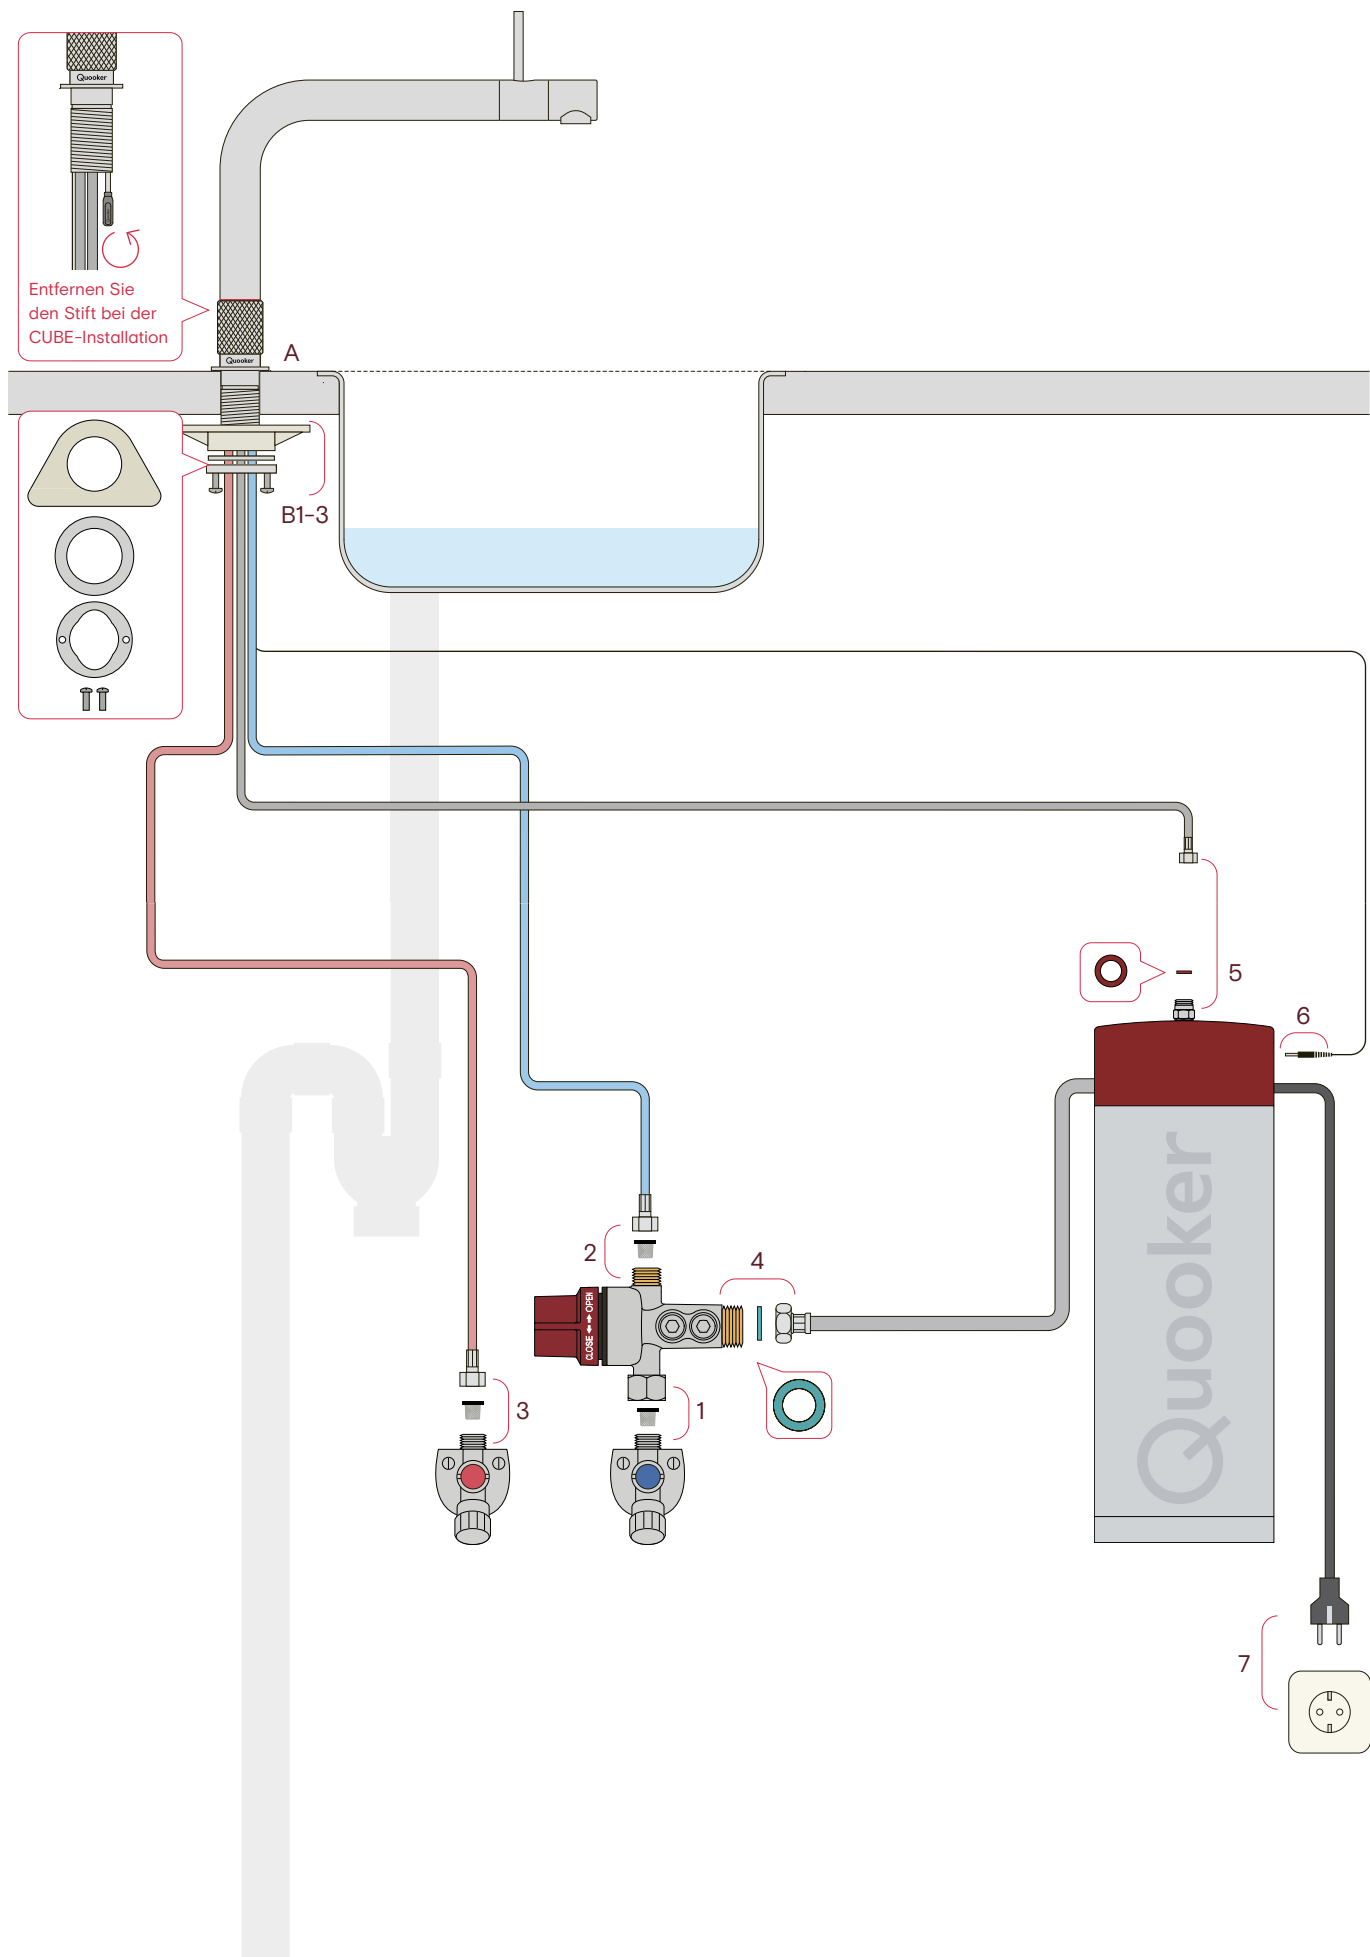


Front

Zusätzlich benötigte Materialien

Kreuz-Schraubendreher

Befolgen Sie die folgenden Schritte, um den Front-Hahn anzuschließen. Die Bezeichnungen der Teile finden Sie im Kapitel Verpackungsinhalt (S. 9).



Achtung: Der Front-Hahn wird standardmäßig mit einem Stift geliefert, der das Drehen des Bedienrings blockiert. Wenn Sie einen CUBE an Ihr Quooker-System anschließen, müssen Sie den Verriegelungsstift entfernen, bevor Sie die CUBE-Funktionen nutzen können. Drehen Sie den Stift dazu gegen den Uhrzeigersinn von der Unterseite der Armatur ab, bevor Sie den Front-Hahn installieren. Entfernen Sie den Verriegelungsstift nicht, wenn kein CUBE installiert ist.

- A Setzen Sie den Hahn in das Hahnloch (empfohlen: Ø 35 mm) in der Arbeitsplatte.
- B1 Setzen Sie die Schrauben in den Gewinding ein und drehen Sie sie leicht fest.
- B2 Befestigen Sie das weiße Kunststoffdreieck (nur erforderlich bei Edelstahlspülen oder Arbeitsplatten mit weniger als 10 mm Dicke), die Metallunterlegscheibe und anschließend den Gewinding an der Unterseite der Armatur unter der Arbeitsplatte und ziehen Sie sie leicht an.
- B3 Drehen Sie den Wasserhahn, sodass das Logo nach vorne zeigt, und ziehen Sie die Schrauben mit einem Kreuzschraubendreher fest an.


COMBI

Zusätzlich benötigte Materialien

Wasserpumpenzange, Schraubenschlüssel in den Größen 12, 14, 17, 19 und 24


Schließen Sie die Eckventile. Folgen Sie dann den 10 Schritten aus der Installationsübersicht auf der nächsten Seite. Die Bezeichnungen der Teile finden Sie im Kapitel Verpackungsinhalt (S. 8).

- 1 Platzieren Sie ein Schlauchsieb auf dem Kaltwasser-Eckventil. Installieren Sie das rote QRV mit einem 19er-Schraubenschlüssel.
- 2 Platzieren Sie ein Schlauchsieb auf dem roten QRV und montieren Sie den Kaltwasserschlauch mit einem 19er-Schraubenschlüssel. Halten Sie das Ende des Schlauchs mit einer Wasserpumpenzange fest, um ein Verdrehen zu verhindern.
- 3 Setzen Sie den roten Dichtungsring in die Verschraubung des Mischventils ein und montieren Sie dieses mit einem 24er-Schraubenschlüssel am QRV. Achten Sie darauf, dass der Temperaturregler am Mischventil zugänglich bleibt. Mit diesem Regler können Sie die Warmwassertemperatur zwischen K-40 °C und W-60 °C einstellen.
- 4 Setzen Sie ein Schlauchsieb am Mischventil ein und montieren Sie den Warmwasserschlauch mit einem 19er-Schraubenschlüssel und einer Wasserpumpenzange.

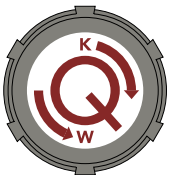

- 5 Montieren Sie den Schlauch des Reservoirs mithilfe eines 24er-Schraubenschlüssels am Mischventil. Dazu wird keine Dichtung verwendet.
- 6 Montieren Sie das Messing-Rückschlagventil mithilfe eines 19er-Schraubenschlüssels am Mischventil. Dazu wird keine Dichtung verwendet.
- 7 Montieren Sie den Zulaufschlauch des Reservoirs mithilfe eines 17er-Schraubenschlüssels am Rückschlagventil. Dazu wird keine Dichtung verwendet.
- 8 Entfernen Sie die schwarze Gummikappe vom Gewindeanschluss auf der Oberseite des Deckels. Setzen Sie den roten Dichtungsring in den Kochendwasser-Schlauch ein. Halten Sie den Gewindeanschluss am Reservoir mit einem 12er-Schraubenschlüssel fest und montieren Sie anschließend den Kochendwasser-Schlauch mit einem 14er-Schraubenschlüssel am Reservoir.
- 9 Stecken Sie das Steuerkabel in den Anschluss auf der Rückseite des Reservoirs.
- 10 Schließen Sie das Reservoir an eine geerdete Steckdose an.

Installation abgeschlossen? Dann geht es weiter auf Seite 34.
Wenn Sie weitere Quooker-Produkte installieren möchten, können Sie die Installation mit den entsprechenden Installationsanleitungen fortsetzen.

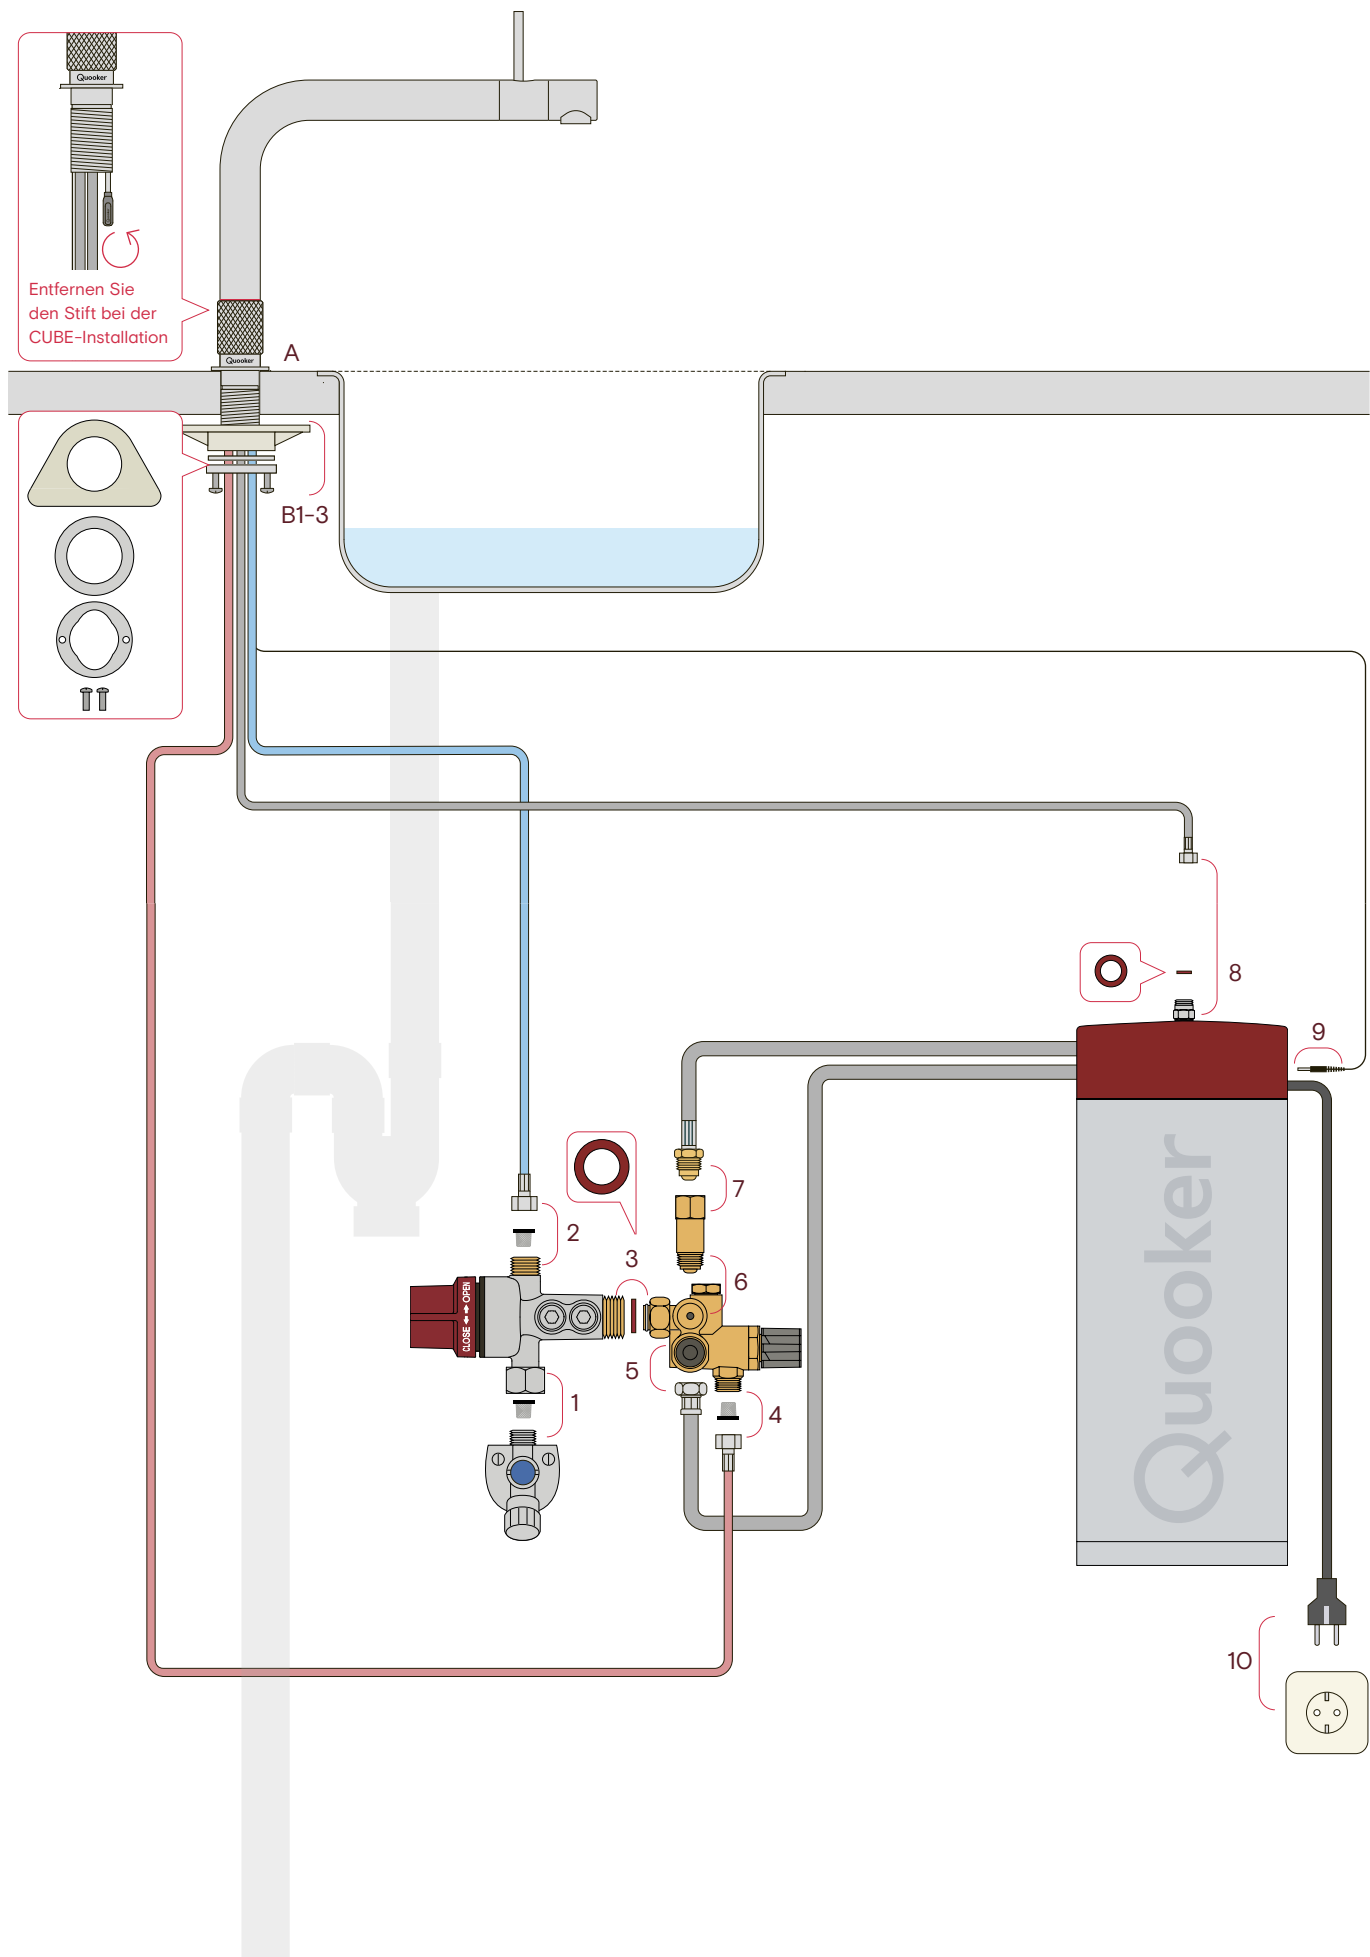


Front

Zusätzlich benötigte Materialien

Kreuz-Schraubendreher

Befolgen Sie die folgenden Schritte, um den Front-Hahn anzuschließen. Die Bezeichnungen der Teile finden Sie im Kapitel Verpackungsinhalt (S. 9).



Achtung: Der Front-Hahn wird standardmäßig mit einem Stift geliefert, der das Drehen des Bedienrings blockiert. Wenn Sie einen CUBE an Ihr Quooker-System anschließen, müssen Sie den Verriegelungsstift entfernen, bevor Sie die CUBE-Funktionen nutzen können. Drehen Sie den Stift dazu gegen den Uhrzeigersinn von der Unterseite der Armatur ab, bevor Sie den Front-Hahn installieren. Entfernen Sie den Verriegelungsstift nicht, wenn kein CUBE installiert ist.

- A Setzen Sie den Hahn in das Hahnloch (empfohlen: Ø35 mm) in der Arbeitsplatte.
- B1 Setzen Sie die Schrauben in den Gewinding ein und drehen Sie sie leicht fest.
- B2 Befestigen Sie das weiße Kunststoffdreieck (nur erforderlich bei Edelstahlspülen oder Arbeitsplatten mit weniger als 10 mm Dicke), die Metallunterlegscheibe und anschließend den Gewinding an der Unterseite der Armatur unter der Arbeitsplatte und ziehen Sie sie leicht an.
- B3 Drehen Sie den Wasserhahn, sodass das Logo nach vorne zeigt, und ziehen Sie die Schrauben mit einem Kreuzschraubendreher fest an.


COMBI+

Zusätzlich benötigte Materialien

Wasserpumpenzange, Schraubenschlüssel in den Größen 12, 14, 17, 19 und 24

Schließen Sie die Eckventile. Befolgen Sie anschließend die 11 Schritte aus der Installationsübersicht auf der gegenüberliegenden Seite. Die Bezeichnungen der Teile finden Sie im Kapitel Verpackungsinhalt (S. 8).

- 1 Platzieren Sie ein Schlauchsieb auf dem Kaltwasser-Eckventil. Montieren Sie das rote QRV mit einem 19er-Schraubenschlüssel.
- 2 Platzieren Sie ein Schlauchsieb auf dem roten QRV und montieren Sie den Kaltwasserschlauch mit einem 19er-Schraubenschlüssel. Halten Sie das Ende des Schlauchs mit einer Wasserpumpenzange fest, um ein Verdrehen zu verhindern.
- 3 Legen Sie einen roten Dichtungsring in das Übergangsstück und montieren Sie dieses am roten QRV mit einem Schraubenschlüssel der Größe 24.
- 4 Setzen Sie ein Schlauchsieb in das Warmwasser-Eckventil ein. Montieren Sie das schwarze QRV mit einem 19er-Schraubenschlüssel.
- 5 Montieren Sie das Mischventil auf dem schwarzen QRV mit einem 24er-Schraubenschlüssel. **Achten Sie darauf, dass das weiße Rückschlagventil vorhanden und korrekt**

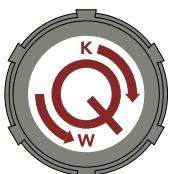


positioniert ist. Achten Sie darauf, dass der Temperaturregler am Mischventil zugänglich bleibt. Mit diesem Regler können Sie die Warmwassertemperatur zwischen K-40 °C und W-60 °C einstellen.

- 6 Setzen Sie ein Schlauchsieb am Mischventil ein und montieren Sie den Warmwasserschlauch mit einem 19er-Schraubenschlüssel und einer Wasserpumpenzange.
- 7 Montieren Sie den Schlauch des Reservoirs mithilfe eines 24er-Schraubenschlüssels am Mischventil. Dazu wird keine Dichtung verwendet.
- 8 Montieren Sie den Zulaufschlauch des Reservoirs am Übergangsstück auf dem roten QRV. Verwenden Sie den 24er-Schraubenschlüssel, um das Übergangsstück festzuhalten. Ziehen Sie den Schlauch mit einem 17er-Schraubenschlüssel fest an. Dazu wird keine Dichtung verwendet.
- 9 Entfernen Sie die schwarze Gummikappe vom Gewindeanschluss auf der Oberseite des Deckels. Setzen Sie den roten Dichtungsring in den Kochendwasser-Schlauch ein. Halten Sieden Gewindeanschluss am Reservoir mit einem 12er-Schraubenschlüssel fest und montieren Sie anschließend den Kochendwasser-Schlauch mit einem 14er-Schraubenschlüssel am Reservoir.
- 10 Stecken Sie das Steuerkabel in den Anschluss auf der Rückseite des Reservoirs.
- 11 Schließen Sie das Reservoir an eine geerdete Steckdose an.

Installation abgeschlossen? Dann geht es weiter auf Seite 34.

Wenn Sie weitere Quooker-Produkte installieren möchten, können Sie die Installation mit den entsprechenden Installationsanleitungen fortsetzen.

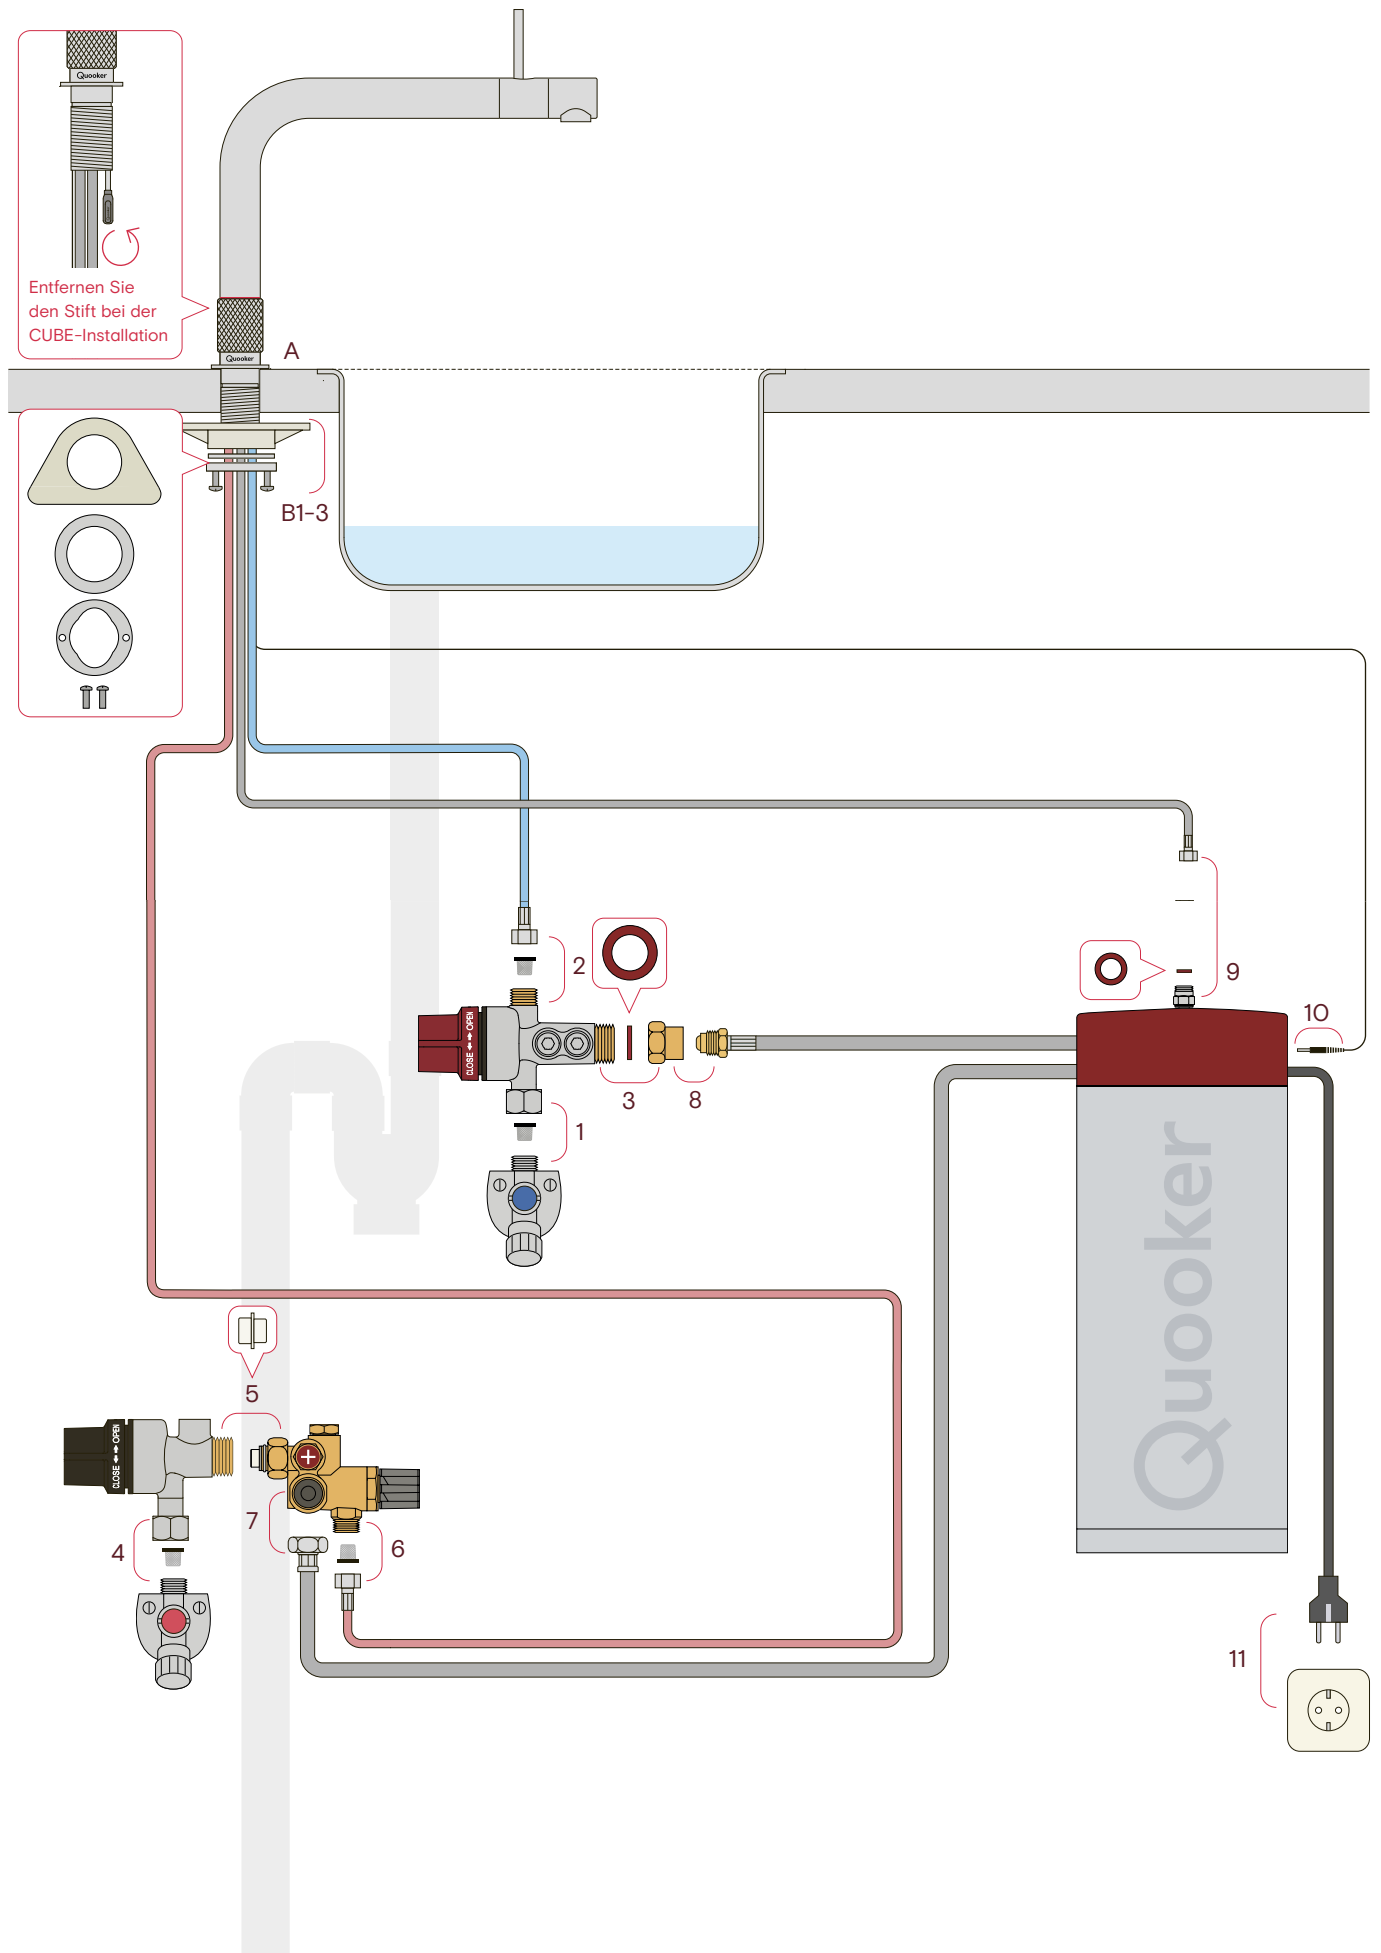


Inbetriebnahme des Quooker-Systems

Installation abgeschlossen? Führen Sie die folgenden Schritte durch:


- O Kontrolle der Flex-Installation:** Prüfen Sie, ob sich der Zugauslauf und das Gegengewicht frei bewegen lassen, indem Sie den Schlauch aus dem Auslauf ziehen. Wenn sich der Zugauslauf nicht frei bewegen lässt, können Sie das Gegengewicht höher am Schlauch positionieren oder die Installation entsprechend anpassen. Das Gegengewicht darf nicht unterhalb der Markierung am Schlauch angebracht werden.
- 1 Aktivieren Sie die Kochendwasser-Funktion (drücken – drücken – drehen).
 - 2 Öffnen Sie den Hauptabsperrhahn sowie die Eckventile. Öffnen Sie anschließend das rote Quooker-Reduzierventil und überprüfen Sie die Installation auf Dichtheit.
 - 3 Zunächst tritt schwarzes Wasser aus, das Aktivkohle aus dem Filter enthält, was jedoch unbedenklich ist. Warten Sie, bis das Wasser klar wird, und deaktivieren Sie die Kochendwasser-Funktion, indem Sie den Bedienring zurückdrehen.
 - 4 Schalten Sie das Reservoir mit dem Q-Schalter am Deckel des Reservoirs ein.
 - 5 Warten Sie 15 Minuten (für das PRO3-Reservoir) bzw. 20 Minuten (für das COMBI- / COMBI+-Reservoir), bis das System aufgeheizt ist. Der LED-Ring am Wasserhahn erlischt dann.

Das Quooker-System ist nun einsatzbereit.

3

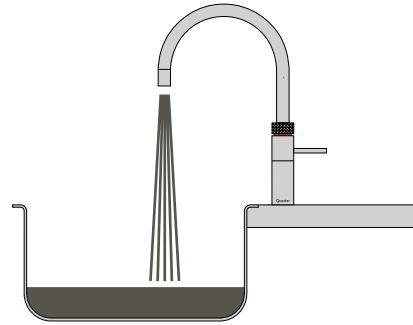

4

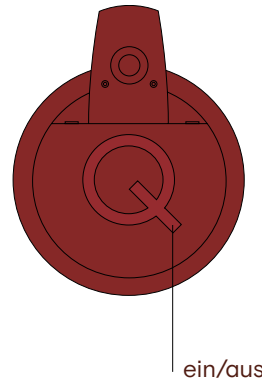

Reservoir demontieren

1 Ausschalten

Schalten Sie das Quooker-Reservoir mit dem Q-Schalter am Deckel des Reservoirs aus. Lassen Sie den Netzstecker in der Steckdose.

2 Abkühlung des Reservoirs


Aktivieren Sie gleichzeitig die Kochendwasser-Funktion (drücken - drücken - drehen) und die Kaltwasser-Funktion der Mischbatterie. Schließen Sie beide Funktionen erst, wenn das Wasser vollständig abgekühlt ist.

3 Eckventile schließen

Schließen Sie die Eckventile für Kalt- und Warmwasser. Betätigen Sie die Kochendwasser-Funktion, um zu prüfen, ob kein Wasser mehr aus dem Hahn fließt. Ist dies der Fall, ist das System vollständig drucklos..

4 Demontieren

Trennen Sie alle Schlauchverbindungen, die vom Reservoir kommen. Bei einem Quooker PRO3 ist dies ein Schlauch weniger als auf der Abbildung angegeben. Ziehen Sie das Steuerkabel aus dem Deckel des Reservoirs. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Lassen Sie bei einem COMBI- oder COMBI+-Reservoir das Gerät vollständig über der Spüle leerlaufen.

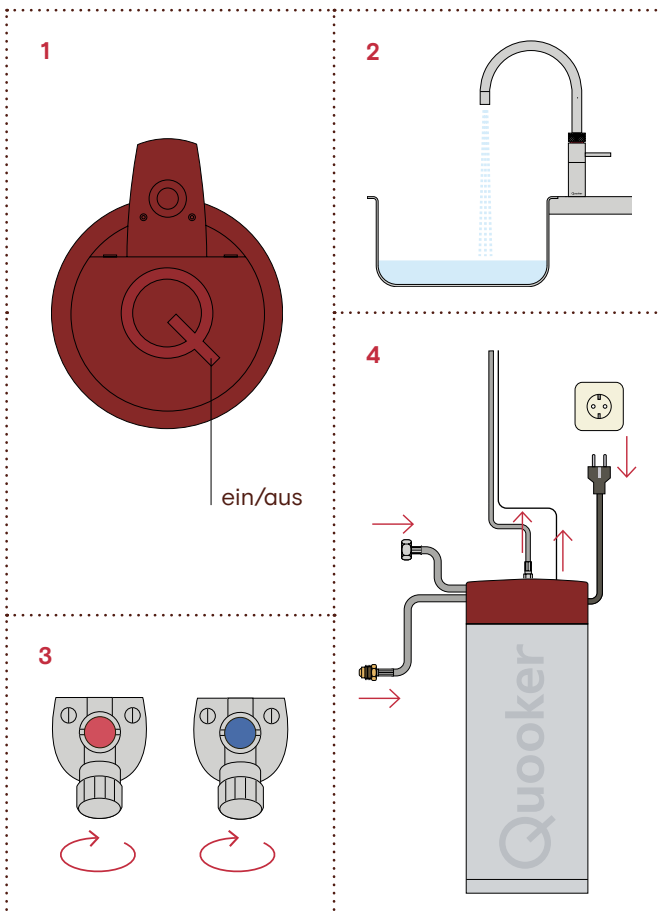

Haben Sie Fragen?

Wenn Sie Fragen haben oder ein Problem mit Ihrem Quooker-System auftritt, besuchen Sie bitte quooker.de/service oder nutzen Sie unser Selbsthilfe-Tool. Sollte die Antwort auf Ihre Frage nicht auf unserer Website verfügbar sein, melden Sie sich in Ihrem Mein-Quooker-Konto an oder erstellen Sie ein neues Konto, um mit unserer Serviceabteilung in Kontakt zu treten.



Quooker Deutschland GmbH
service@quooker.de
www.quooker.de

Quooker Österreich GmbH
service@quooker.at
www.quooker.at