


# RAM 1500 RHO

Artikel 73920045/ RAM 1500 Police Truck

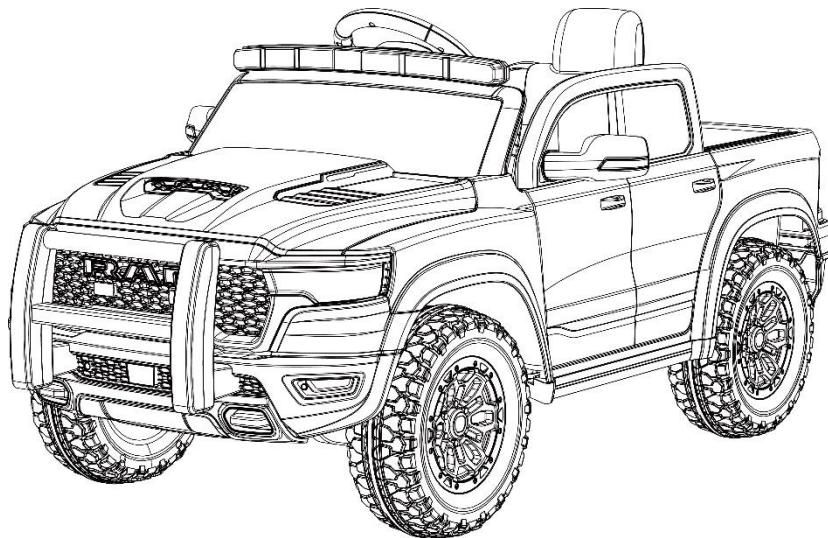

**Typ B: ZB618P  
(Polizeiauto-Version)**

## Bedienungsanleitung mit Aufbauschritten

Design und Farben können abweichen.

Hergestellt in China.

**Warnung!** Der Aufbau des Kinderautos muss von einem Erwachsenen, welcher die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung gelesen und verstanden hat, durchgeführt werden.

Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern und entsorgen Sie es ordnungsgemäß vor dem Gebrauch des Produkts.

Bewahren Sie diese Anleitung zur späteren Verwendung auf.

**XXXLutz KG, Römerstraße 39, 4600 Wels, Austria**

[www.xxlutz.com](http://www.xxlutz.com)

[info@xxlutz.at](mailto:info@xxlutz.at)

Liebe Kundin! Lieber Kunde!

Wir hoffen, dass unser Produkt Ihnen viel Freude bereiten wird. Lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig durch. Sie enthält Anleitungen zum Aufbau und Betrieb sowie Warn- und Sicherheitshinweise und ist somit wichtig für eine sichere Verwendung des Produkts. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zur späteren Verwendung auf.

Die eingeführte Marke „RAM“ und alle zugehörige Logos, Fahrzeugmodellnamen und Handelsaufmachungen sind Markenzeichen von FCA US LLC und werden unter Lizenz verwendet von  
Shanghai Zhenbao Industrial Co., Ltd. ©2024 FCA US LLC.

Hersteller: Shanghai Zhenbao Industrial Co., Ltd.

Adresse: Raum 102, Xinfeng Straße 4972,  
Bezirk Fengxian, Shanghai, China

Website: [www.zhenbaosh.com](http://www.zhenbaosh.com)

## TECHNISCHE

Akku	12 V, 4,5 Ah x 1	oder 12 V, 7 Ah x 1 / 12 V, 10
Ladegerät	12 V, 500 mA x 1	oder 12 V, 1000 mA x 1

Geeignet für Altersgruppe: 3–8 Jahre

Zuladungsgrenze: max. 30 kg

Geschwindigkeit: 2–6 km/h

Produktmaße: TYP B: 119 x 68 x 57 cm (inkl. Stoßstange)

Stromzufuhr: Akku

Ladedauer: 8–12 Stunden

## WARNUNG!

Ein Nichtbeachten der folgenden Sicherheitshinweise kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen:

- **ERSTICKUNGSGEFAHR** – Kleinteile. Nicht für Kinder unter 37 Monaten geeignet. Das Produkt enthält Kleinteile. Halten Sie Kleinteile und Verpackungen außerhalb der Reichweite von Kindern und entsorgen Sie vor der Verwendung sämtliches Verpackungsmaterial.
- **DER AUFBAU IST VON EINEM ERWACHSENNEN DURCHZUFÜHREN.**
- Kinder sind während der Fahrt durchgehend von einem Erwachsenen zu beaufsichtigen.
- Das Kind sollte Schutzausrüstung tragen. Das Kind muss beim Fahren stets Schuhe sowie einen Helm tragen und mit einem Sicherheitsgurt geschützt auf dem Sitz sitzen.
- Das Fahrzeug erfordert einen vorsichtigen sowie geschickten Umgang, um Verletzungen des Kindes oder von Dritten durch Stürze oder Zusammenstöße zu vermeiden. Kinder sind von Erwachsenen bezüglich eines sicheren Fahrverhaltens zu unterweisen.
- **Verwenden Sie das Fahrzeug nicht im Straßenverkehr.** Um Verletzungen zu vermeiden, darf das Fahrzeug nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwendet werden. Verwenden Sie das Fahrzeug nie auf der Straße, in der Nähe von Kraftfahrzeugen, auf oder in der Nähe von steilen Hängen oder Treppen sowie in der Nähe von Schwimmbecken oder anderen Gewässern.
- Niemals bei unsicheren Bedingungen wie bei Schnee- und Regenwetter, oder auflosem Schmutz, Schlamm, Sand, Rasen oder Kies verwenden, da dies zu unerwarteten Unfällen wie Umkippen und Beschädigungen an den elektronischen Komponenten oder dem Akku führen kann.
- Das Fahrzeug darf mit höchstens 30 kg beladen und stets nur von einem Kind gefahren werden.
- Das Produkt ist nicht mit einer Bremse ausgestattet.
- Halten Sie Hände, Füße, Haare und andere Körperteile sowie Kleidung fern von beweglichen Teilen.
- Manipulationen oder Veränderungen am Stromkreislauf sind untersagt, da dies zu einem Stromschlag, Brand oder einer Explosion führen und das System dauerhaft beschädigen könnte. Überprüfen Sie die Verkabelung und Anschlüsse des Fahrzeugs regelmäßig.
- Öffnen Sie niemals den Akku. Batteriepole, -klemmen und entsprechendes Zubehör enthalten giftige und ätzende Chemikalien wie Blei und Bleiverbindungen (Säuren).

## WARN- UND SICHERHEITSHINWEISE!

1. Überprüfen Sie vor der Fahrt, ob der Sitz korrekt montiert wurde und sicher mit einer Schraube befestigt ist. Vergewissern Sie sich vor der Fahrt über die Sicherheit des Fahrzeugs, um Unfälle zu vermeiden. Achten Sie beim Öffnen und Schließen der Türen darauf, die Finger nicht einzuklemmen.
2. Reinigen Sie das Fahrzeug mit einem trockenen Tuch.
3. Kinder unter 3 Jahren dürfen das Fahrzeug nicht benutzen. Nur auf ebenem Untergrund verwenden. Fahren Sie nicht in der Nähe eines Schwimmbeckens oder anderer Gewässer oder in steilem und abschüssigem Gelände. Fahren Sie mit dem Fahrzeug nicht in losen Schmutz, Schlamm, Sand oder Schotter. Fahren Sie mit dem Fahrzeug nicht auf Straßen oder in der Nähe von Autos.
4. Lassen Sie das Fahrzeug vollständig zum Stillstand kommen, bevor Sie die Fahrtrichtung von vorwärts nach rückwärts ändern. Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht in Gebrauch ist.
5. Kinder dürfen das Produkt nicht laden und nicht mit der Batterie spielen. Das Laden hat durch einen Erwachsenen zu erfolgen. Der Ladeanschluss befindet sich unter dem Sitz.

## Übersicht der Bestandteile für Typ B | 3


Karosserie x 1	Windschutzscheibe x 1	Lenkrad x 1	Sitz x 1
Motor x 2	Anleitung x 1	Seitenfenster x 2	Fernbedienung x 1
Spiegel x 2	Ladegerät x 1	1 Beutel mit 4 Radfelgen (silbern)	1 Beutel mit 4 Radkappen (schwarz)
Vorderräder x 2  (Hinweis: mit Torx-Kupplungsblock)	Hinterräder x 2  (Hinweis: mit Torx-Kupplungsblock)	1 Beutel mit Schrauben und Beilagscheiben	Hinweise: Die Muttern befinden sich an den Achsen und am Lenkrad.




Hinweis: Stoßstange und Sprechanlage sind Zusatzoptionen für die Polizeiauto-Version.

### BENÖTIGTES WERKZEUG

SCHRAUBENDREHER  
SCHLÜSSEL x 2  
(NICHT ENTHALTEN) M10-  
(ENTHALTEN)

### Typ B: ZB618P (Polizeiauto)

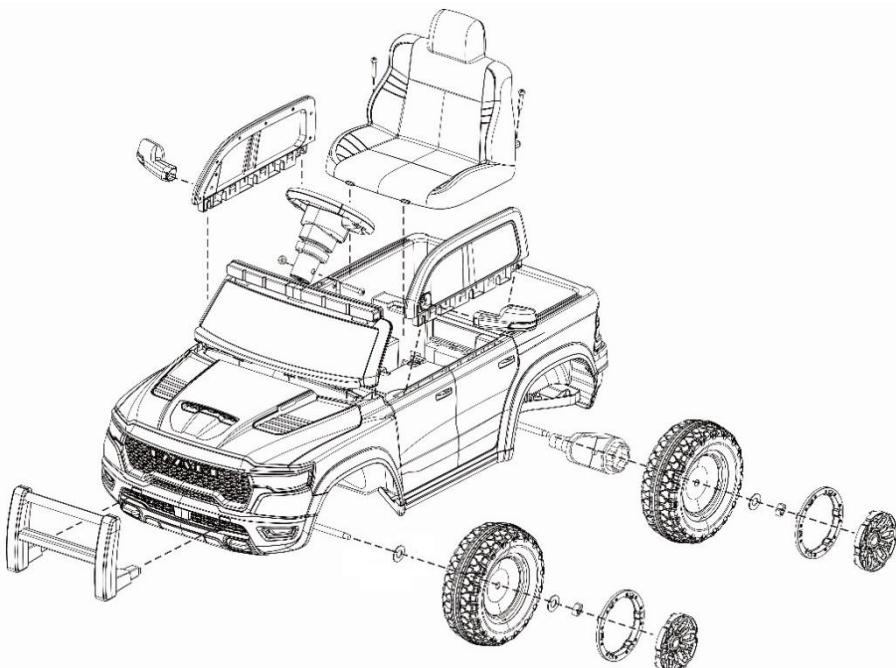

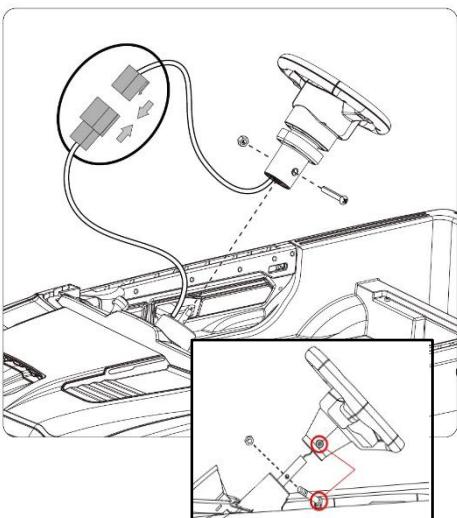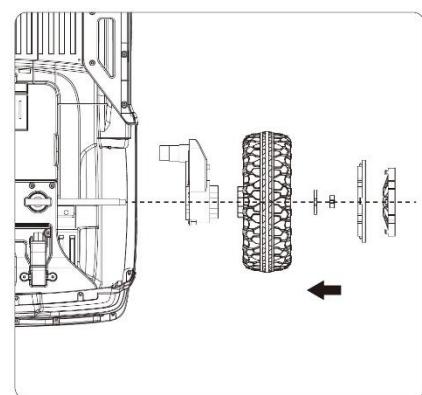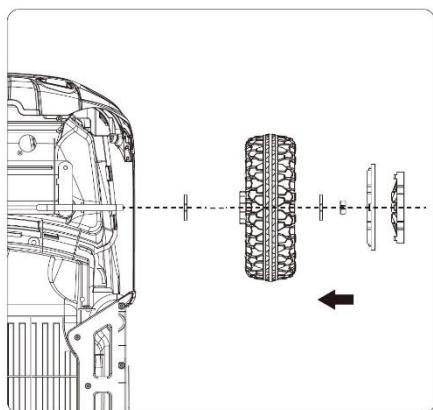

## Montage der Vorderräder

- Beilagscheibe → Rad → Beilagscheibe → Mutter → Radabdeckungen
- 1. Setzen Sie eine Beilagscheibe auf die Achse.
- 2. Setzen Sie das Rad auf die Achse.
- 3. Setzen Sie eine weitere Beilagscheibe auf die Achse.
- 4. Ziehen Sie die Mutter mithilfe eines M10-Schraubenschlüssels fest.
- 5. Befestigen Sie die Radfelge (silbern) und anschließend die Radkappe (schwarz) am Rad.

**(Hinweis: Bei der Version mit Allradantrieb werden die Vorderräder nach dem nachstehend beschriebenen Verfahren zur Montage der Hinterräder montiert.)**


## Montage der Hinterräder

- Motor → Rad → Beilagscheibe → Mutter → Radabdeckungen
- 1. Montieren Sie den Motor an der Achse und schließen Sie das Motorkabel an.
- 2. Setzen Sie das Rad auf die Achse.
- 3. Setzen Sie eine Beilagscheibe auf die Achse.
- 4. Ziehen Sie die Mutter mithilfe eines M10-Schraubenschlüssels fest.
- 5. Befestigen Sie die Radfelge (silbern) und anschließend die Radkappe (schwarz) am Rad.

## Montage des Lenkrads


1. Verbinden Sie das Kabel des Lenkrads mit dem Kabel des Armaturenbretts.
2. Lösen Sie die Schraube an der Lenksäule und setzen Sie das Lenkrad auf die Lenksäule.
3. Ziehen Sie die Sicherungsmutter fest, um das Lenkrad zu befestigen.

**Achtung! Mögliche Beschädigung der Kabel! Sobald das Lenkrad angeschlossen ist, stellen Sie sicher, dass das Kabel wieder durch die Lenksäule geführt wird. Das Lenkrad muss mithilfe einer Schraube und einer Mutter fixiert werden. Setzen Sie dazu das Lenkrad an und richten Sie das Loch im Lenkrad an dem Loch in der Lenksäule aus. Führen Sie die Schraube ein und fixieren Sie sie anschließend mit der Mutter, um das Lenkrad zu befestigen.**

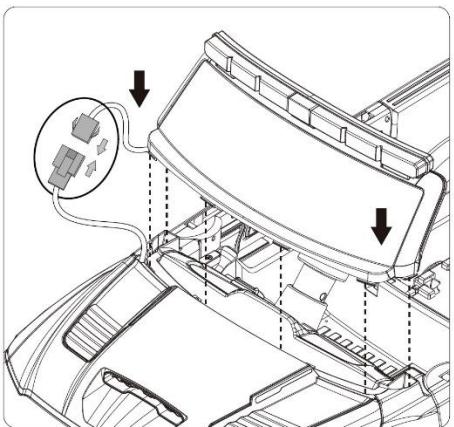


## **Montage der Windschutzscheibe (Typ B: ZB618P Polizeiauto)**

1. Verbinden Sie das Kabel des Blaulichts mit dem Kabel, das aus der Öffnung im Armaturenbrett herausragt. Führen Sie dann das Kabel samt Verbindungsstecker in die Öffnung ein, damit es bei der Montage der Windschutzscheibe nicht beschädigt wird.
2. Bringen sie die Windschutzscheibe an der Karosserie an und drücken Sie sie fest. Achten Sie auf die korrekte Ausrichtung. (Die Verbindungen rasten hörbar ein.)

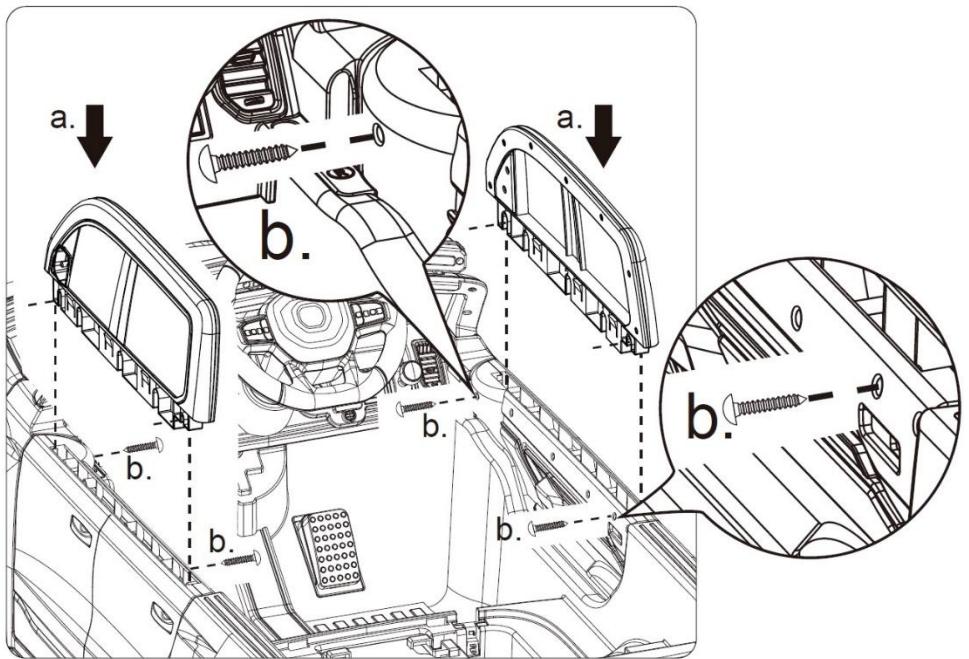


## **Montage der Seitenfenster**

1. Setzen Sie das Seitenfenster (a) in die entsprechenden Aussparungen in der Tür ein. (Die Verbindungen rasten hörbar ein.)
2. Führen Sie die Schrauben (b) seitlich durch die Tür ein und ziehen Sie sie mithilfe eines Schraubendrehers fest. (Hinweis: Ziehen Sie nach dem Befestigen der Schrauben (b) alle umliegenden Schrauben nochmal fest, um die Stabilität der Seitenfenster zu erhöhen.)

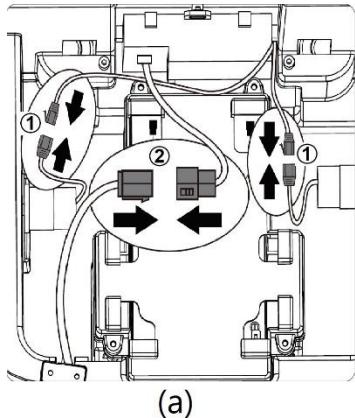

(a)

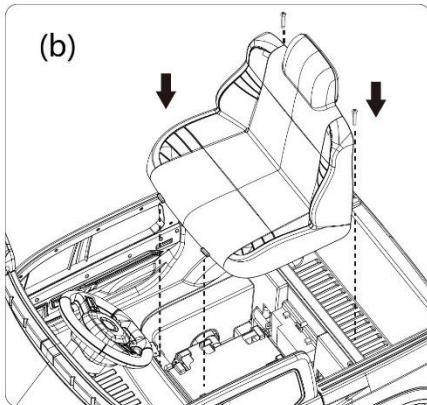

(b)


## Montage des Sitzes

1. Verbinden Sie zuerst die Verbindungsstecker der Motorkabel (schwarz) (1) und anschließend die Verbindungsstecker der Stromkabel (orange) (2) unter dem Sitz. Abbildung (a) zeigt ein Beispiel.
2. Montieren Sie den Sitz wie in Abbildung (b) dargestellt. Stellen Sie dabei sicher, dass Sie den Sitz in die Aussparungen hinten am Fahrzeug einsetzen. Führen Sie die Schrauben von oben durch den Sitz in die Karosserie ein und ziehen Sie sie mithilfe eines Schraubendrehers fest.



## Montage der Spiegel

1. Befestigen Sie die Spiegel an der Karosserie.

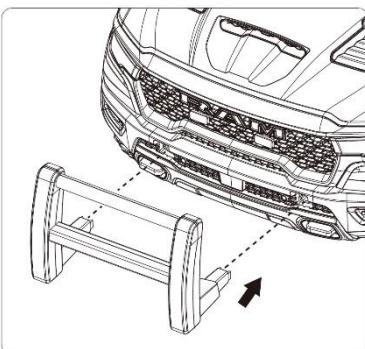


## Montage der Stoßstange (optional)

(Die Stoßstange ist eine Zusatzoption)

1. Bringen sie die Stoßstange an der Karosserie an und drücken Sie sie fest. Achten Sie auf die korrekte Ausrichtung.

## Funktionen:


1. Pedal
2. Vorwärts, Rückwärts, Stopp
3. Geschwindigkeitstaste
4. Umschalttaste für Fernsteuerung und manueller Betrieb (nur bei kundenspezifischer Version)
5. Ein-/Ausschalttaste
6. Multimedia

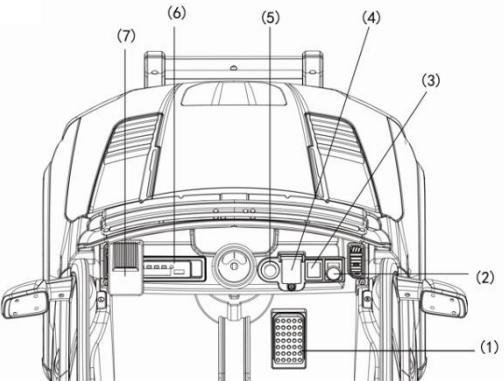

## 7. Sprechanlage (Zusatzoption für die Polizeiauto-Version)

Die Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung. Funktionen können je nach Modell und Einstellung variieren. Die Originalversion des Produkts dient als Standard.

## Multimedia-Funktionen:

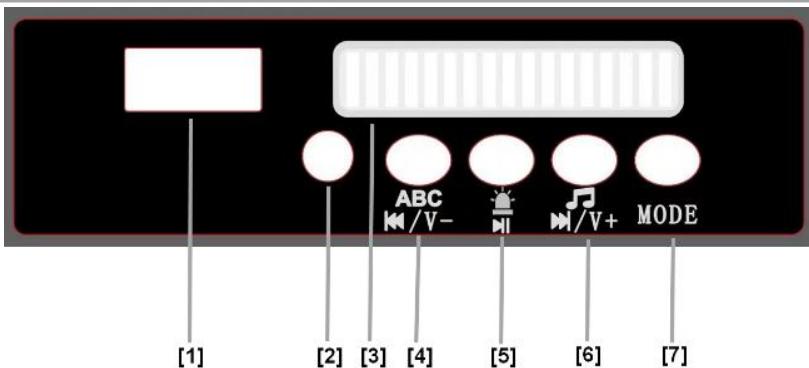


- [1] Buchse für USB-Speichergeräte
- [2] Mikrofon für Sprechanlage (Zusatzoption für die Polizeiauto-Version)
- [3] Akkustandsanzeige
- [4] Lernprogramm (gedrückt halten, um Lautstärke zu reduzieren)
- [5] Sirene und Blaulicht für Polizeiauto-Version
- [6] Musik-Taste (gedrückt halten, um Lautstärke zu erhöhen)
- [7] Modus-Taste (MP3, USB-Speichergerät, Drahtlosverbindung)

Die Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung. Funktionen können je nach Modell und Einstellung variieren. Die Originalversion des Produkts dient als Standard.

## Fernbedienung (2,4 GHz) | 8

Die Fernbedienung darf nur von Erwachsenen bedient werden.

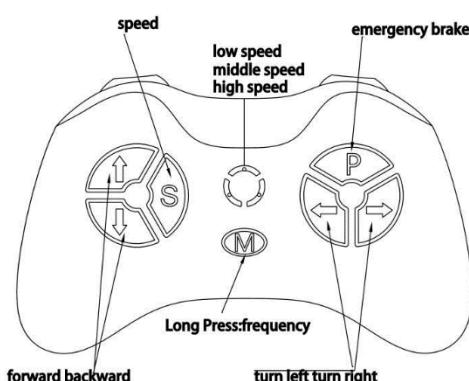

Verwenden Sie zuerst die Fernbedienung. Solange die Fernbedienung verwendet wird, kann das Pedal nicht bedient werden.

Bedienungsanleitung:

Nehmen Sie die Fernbedienung zur Hand. Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung auf der Rückseite und setzen Sie zwei LR03-Alkali-Batterien des Typs AAA ein. Achten Sie dabei auf die Polarität. Wenn die Anzeigeleuchten für die Kopplung und für die Geschwindigkeit aufleuchten, bedeutet dies, dass die

Beschreibung der Tasten:


- 1) Halten Sie die Frequenz-Taste (M) 2–4 Sekunden lang gedrückt. Die LED-Anzeige für langsame Geschwindigkeit leuchtet auf. Schalten Sie das Fahrzeug ein. Die Anzeigeleuchte für langsame Geschwindigkeit leuchtet dauerhaft und zeigt dadurch an, dass die Kopplung erfolgreich war. Ist die Kopplung fehlgeschlagen (die Anzeigeleuchte für langsame Geschwindigkeit leuchtet auf), entfernen Sie die Batterie und wiederholen Sie die Schritte oben.  
„▲“ Vorwärts; „▼“ Rückwärts; „◀“ Links; „▶“ Rechts; „P“: Bremse, „S“: Geschwindigkeitstaste (langsamt, moderat, schnell).
- 2) „P“ Bremse: Drücken Sie die Taste, um das Fahrzeug anzuhalten. Drücken Sie die Taste erneut, um die Bremse wieder zu lösen.
- 3) „S“ Geschwindigkeitstaste und -anzeige: zur Geschwindigkeitsregelung. Drücken Sie die Taste, um die jeweils nächste Geschwindigkeitsstufe einzustellen. Es kann zyklisch zwischen 3 Geschwindigkeitsstufen in folgender Schaltreihenfolge umgeschaltet werden: langsam – moderat – schnell. Die Anzeigeleuchten für die Geschwindigkeit sind auf der Fernbedienung von oben nach unten angeordnet: schnell – moderat – langsam. Beim Umschalten auf eine Geschwindigkeitsstufe leuchtet die entsprechende Anzeigeleuchte auf. Hinweis: Das Umschalten der Geschwindigkeit ist nur beim Vorwärtfahren möglich.
- 4) Vorwärts-/Rückwärtstasten: zum Vorwärts- und Rückwärtfahren. Wird eine dieser Tasten gedrückt, erhöht sich die Bewegungsgeschwindigkeit schrittweise, bis das Fahrzeug die eingestellte Geschwindigkeit erreicht hat. Das Kind ist somit keinen stoßartigen Bewegungen ausgesetzt.
- 5) Links/Rechts-Taste: zum Abbiegen nach links und nach rechts.  
Hinweis: Wird die Fernbedienung 10 Sekunden lang nicht verwendet, erlischt die Anzeigeleuchte und der Stromsparmodus wird aktiviert.

*Die Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung. Funktionen können je nach Modell und Einstellung variieren. Die Originalversion des Produkts dient*

## Warnung!

- Der Akku darf AUSSCHLIESSLICH von Erwachsenen geladen werden.
- Das Fahrzeug ist mit einem Ladeschutz ausgestattet: Während des

- Die Polarität des Akkus kann nicht umgedreht werden. Stellen Sie sicher, dass das rote Kabel an der roten Klemme und das schwarze Kabel an der schwarzen Klemme des Akkus angeschlossen ist.
- Der EIN-/AUSSCHALTER muss während des Ladens auf OFF gestellt sein.
- Laden Sie das Fahrzeug vor der ersten Verwendung für mindestens 4–6 Stunden, aber nicht länger als 10 Stunden auf.
- Sobald das Fahrzeug langsamer als gewohnt fährt, laden Sie den Akku auf.
- Laden Sie das Fahrzeug nach jedem Gebrauch oder mindestens einmal pro Monat für 8 bis 12 Stunden; maximal für 20 Stunden. Eine Missachtung dieser Anweisungen zum Laden des Akkus führt zu dauerhaften Schäden am Akku und zum Erlöschen der Garantie.
- Verwenden Sie ausschließlich den Akku und das Ladegerät, die im Lieferumfang enthalten sind. Ersetzen Sie den Akku oder das Ladegerät NIEMALS mit Produkten einer anderen Marke. Falls Sie einen anderen Akku oder ein anderes Ladegerät verwenden, besteht Brand- und Explosionsgefahr.
- Verwenden Sie den Akku und das Ladegerät nicht für andere Produkte.
- Das Ladegerät erwärmt sich während des Ladevorgangs. Wird es jedoch übermäßig heiß, ziehen Sie es aus der Steckdose und ersetzen Sie es.

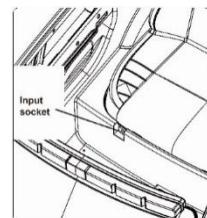

1. Stecken Sie den Anschluss des Ladekabels in die Ladebuchse.
2. Stecken Sie den Netzstecker in eine Wandsteckdose. Der Akku wird geladen.
3. Wenn der Akku vollständig geladen ist, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.



## Entsorgung des Akkus

- Funktionsfähigkeit des Akkus: Nach einiger Zeit verringert sich die Akkulaufzeit. Je nach Verwendungshäufigkeit sowie weiteren Bedingungen sollte der Akku ein bis drei Jahre lang funktionsfähig sein.
- Wichtig! Bleisäureakkus sind vollständig recycelbar. Entsorgen Sie den Akku ordnungsgemäß. In den meisten Regionen ist es nicht erlaubt Bleisäureakkus zu verbrennen oder sie in Deponien zu entsorgen. Entsorgen Sie Akkus stets in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen Bestimmungen.
- Entsorgen Sie den Akku nicht im normalen Hausmüll.

Störung	Mögliche Ursache	Behebung
Das Fahrzeug fährt nicht.	Der Akkustand ist niedrig.	Laden Sie den Akku.
	Der Überhitzungsschutz wurde ausgelöst.	Setzen Sie die Sicherung zurück. Siehe „Sicherung“.
	Akkuanschlüsse oder Kabel sind locker oder nicht ordnungsgemäß angeschlossen.	Prüfen Sie, ob die Akkuanschlüsse fest miteinander verbunden sind. Wenn Kabel am Motor locker sind, <b>Kontaktieren Sie Ihren Händler</b> .
	Der Akku funktioniert nicht mehr.	Ersetzen Sie den Akku. <b>Kontaktieren Sie dazu Ihren Händler</b> .
	Elektronische Komponenten sind beschädigt.	<b>Kontaktieren Sie Ihren Händler</b> .
	Der Motor ist beschädigt.	<b>Kontaktieren Sie Ihren Händler</b> .
Das Fahrzeug fährt nur für kurze Zeit.	Der Akku ist nicht vollständig geladen.	Stellen Sie sicher, dass die Akkuanschlüsse während des Ladevorgangs fest miteinander verbunden sind und laden Sie den Akku gemäß den Anweisungen. Siehe „Laden“.
	Der Akku ist alt.	Ersetzen Sie den Akku. <b>Kontaktieren Sie dazu Ihren Händler</b> .
Das Fahrzeug fährt schleppend.	Der Akkustand ist niedrig.	Laden Sie den Akku. <b>Kontaktieren Sie dazu Ihren Händler</b> .
	Der Akku ist alt.	Ersetzen Sie den Akku. <b>Kontaktieren Sie dazu Ihren Händler</b> .
	Das Fahrzeug ist zu schwer beladen.	Reduzieren Sie das Zuladungsgewicht.
	Das Fahrzeug wird unter schlechten Bedingungen verwendet.	Verwenden Sie das Fahrzeug nicht unter schlechten Bedingungen. Siehe „Sicherheitshinweise“.
Das Fahrzeug benötigt einen Schubs, um vorwärts zu fahren.	Die Anschlüsse oder Kabel sind locker.	Prüfen Sie, ob die Akkuanschlüsse fest miteinander verbunden sind. Wenn Kabel am Motor locker sind, <b>Kontaktieren Sie Ihren Händler</b> .
	„Totpunkt“ des Motors	Ein Totpunkt bedeutet, dass kein Strom zu den Anschlüssen gelangt und das Produkt repariert werden muss. <b>Kontaktieren Sie Ihren Händler</b> .
Der Motor oder das Getriebe erzeugen laute Schleif- oder Klickgeräusche.	Der Motor oder das Getriebe sind beschädigt.	<b>Kontaktieren Sie Ihren Händler</b> .
Der Akku kann nicht geladen werden.	Akku- oder Adapteranschluss sind locker.	Prüfen Sie, ob die Akkuanschlüsse fest miteinander verbunden sind.
	Das Ladegerät ist nicht an die Steckdose angeschlossen.	Prüfen Sie, ob das Ladegerät mit einer funktionierenden Wandsteckdose verbunden ist.
	Das Ladegerät funktioniert nicht.	<b>Kontaktieren Sie Ihren Händler</b> .
Das Ladegerät erwärmt sich während des Ladevorgangs.	Das ist normal und kein Anlass zur Sorge.	Siehe „Laden“.

Lesen Sie sich die Anleitung und die Liste zur Störungsbehebung vollständig durch, bevor Sie die zuständige Stelle kontaktieren. **Sollten Sie nach wie vor Unterstützung bei der Störungsbehebung benötigen, wenden Sie sich an Ihren Händler.**

**PFLEGEHINWEISE!**

- **Lagern Sie das Fahrzeug im Innenbereich oder decken Sie es ab, um es vor feuchtem Wetter zu schützen.**
  - **Lassen Sie das Fahrzeug nicht über einen längeren Zeitraum in der Sonne stehen, da die Farben ausbleichen können.**
  - **Im Schatten lagern oder mit einer Plane abdecken.**
  - **Reinigen Sie das Fahrzeug nicht mit einem Gartenschlauch.**
  - **Reinigen Sie es nicht mit Seife und Wasser.**
- Es liegt in der Verantwortung der Eltern, die Hauptbestandteile des Fahrzeugs zu überprüfen, bevor es verwendet wird. Überprüfen Sie regelmäßig mögliche Gefahrenquellen wie Akku, Ladegerät, Kabel sowie Stecker, und prüfen Sie, ob die Schrauben und alle Bestandteile fest sitzen. Im Fall eines Schadens darf das Fahrzeug nicht verwendet werden, bis der Schaden ordnungsgemäß behoben wurde.
  - Stellen Sie sicher, dass die Kunststoffkomponenten keine Risse aufweisen und nicht defekt sind.
  - Verwenden Sie gelegentlich ein leichtes Öl, um bewegliche Teile wie z. B. Räder oder das Lenkgestänge zu schmieren. Bestandteile aus Kunststoff müssen nicht geschmiert werden.
  - Halten Sie das Fahrzeug von Wärmequellen wie Kaminen oder Öfen fern. Kunststoffteile könnten schmelzen.
  - Laden Sie den Akku nach jedem Gebrauch. Ausschließlich Erwachsene dürfen den Akku handhaben. Laden Sie den Akku mindestens einmal pro Monat, wenn das Fahrzeug nicht verwendet wird.
  - Verwenden Sie das Fahrzeug nicht bei Regen oder Schnee. Wasser kann den Motor, den Akku und die elektronischen Komponenten beschädigen.

**Sicherung**

Der Akku verfügt über einen sich selbst zurücksetzenden Überhitzungsschutz, der bei Überhitzung des Motors, der elektronischen Komponenten oder des Akkus automatisch auslöst und die Stromzufuhr unterbricht. Tritt dieser Fall ein, bleibt das Produkt für 20 Sekunden ausgeschaltet und schaltet sich dann wieder ein. Wenn der Überhitzungsschutz wiederholt während des normalen Gebrauchs auslöst, muss das Fahrzeug möglicherweise repariert werden. Kontaktieren Sie Ihren Händler.

Um einen Energieverlust zu vermeiden, befolgen Sie diese Richtlinien:

- Überladen Sie das Fahrzeug nicht.
- Ziehen Sie nichts hinter dem Fahrzeug her.
- Befahren Sie keine steilen Hänge.
- Fahren Sie nicht in fixierte bzw. unbewegliche Gegenstände, da dies zu einem Durchdrehen der Räder führen kann und so der Motor überhitzen kann.
- Fahren Sie nicht bei sehr heißem Wetter; Komponenten können überhitzen.
- Halten Sie Wasser oder andere Flüssigkeiten vom Akku oder anderen elektronischen Komponenten fern.
- Nehmen Sie keine Änderungen an den elektronischen Bestandteilen vor. Dies kann zu einem Kurzschluss führen, wodurch die Sicherung ausgelöst wird.

Unsere Produkte entsprechen  
den Normen ASTM F963, GB 6675, EN 71 und EN 62115.

**ACHTUNG: Auf den Akku gewähren wir 6 Monate Garantie ab Kaufdatum!**

Dieses Gerät ist entsprechend der EU-Richtlinie über die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten gekennzeichnet. Dieses Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Nutzer ist verpflichtet, das Altgerät zur umweltgerechten Entsorgung bei einer ausgewiesenen Annahmestelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten abzugeben.

Die technischen Daten entsprechen dem Stand der Drucklegung und können ohne vorherige Benachrichtigung geändert werden.

**EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG**

Hiermit erklärt XXXLUTZ KG, dass der Funkanlagentyp **73920045/01** der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Adresse anforderbar:

**XXXLutz KG, Römerstraße 39, 4600 Wels, Austria**  
**[www.xxlutz.com](http://www.xxlutz.com)**  
**[info@xxlutz.at](mailto:info@xxlutz.at)**