# Anbringung Spiegel "PARMA"

Oberkante sowie Seitenkanten des gewünschten Aufhängeplatzes markieren. Die Markierung kann mittels Bleistiftlinie oder Klebeband erfolgen. Anhand der Skizzen können nun die Bohrpunkte eingemessen werden.

***„Die Montage muss genau nach den Anweisungen des Herstellers erfolgen — anderenfalls kann eine fehlerhafte Montage zu einem Sicherheitsrisiko führen!"***

**Die beiligenden Dübel & Schrauben sind nur für festes Mauerwerk geeignet!**
**Bei Leichtbauwänden müssen geeignete Befestigungsmöglichkeiten besorgt werden!**

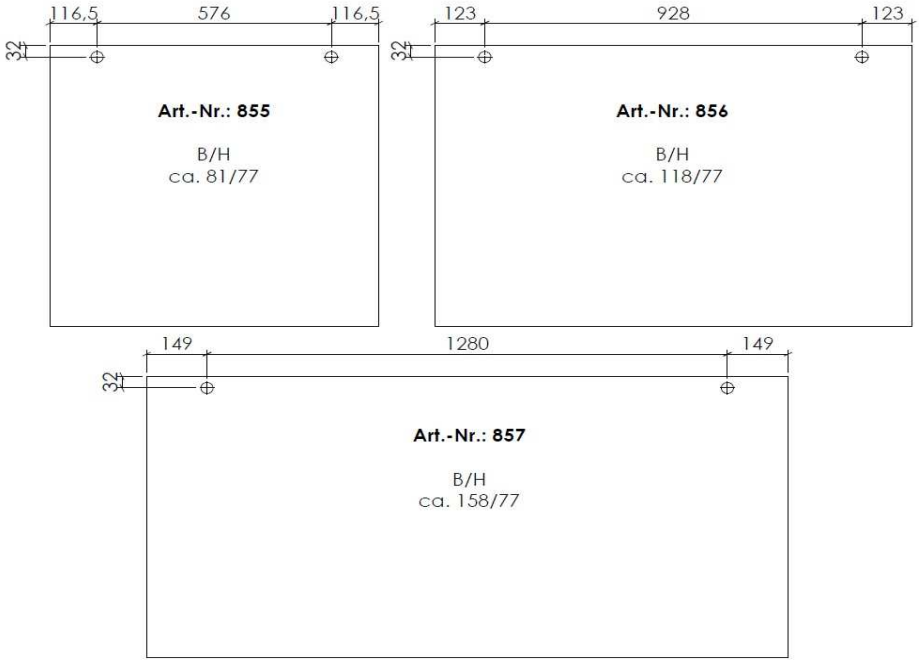


* Alle Maße sind in mm angegeben


# Anbringung Spiegel "PARMA"

Oberkante sowie Seitenkanten des gewünschten Aufhängeplatzes markieren. Die Markierung kann mittels Bleistiftlinie oder Klebeband erfolgen. Anhand der Skizzen können nun die Bohrpunkte eingemessen werden.

***„Die Montage muss genau nach den Anweisungen des Herstellers erfolgen — anderenfalls kann eine fehlerhafte Montage zu einem Sicherheitsrisiko führen!"***

**Die beiligenden Dübel & Schrauben sind nur für festes Mauerwerk geeignet!**
**Bei Leichtbauwänden müssen geeignete Befestigungsmöglichkeiten besorgt werden!**


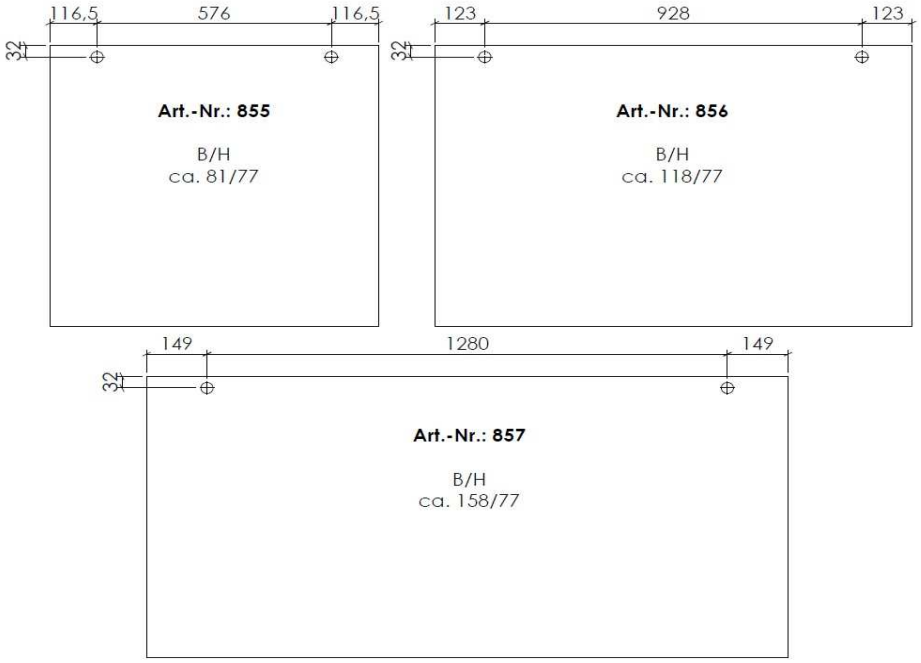



* Alle Maße sind in mm angegeben