

silva homeline

Mikrowellenherd

Modell: MWG-E 20.8 INOX



Bedienungsanleitung



Bitte lesen Sie die Betriebsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch und heben Sie diese für den späteren Gebrauch gut auf.

Inhalt

Wichtige Sicherheitshinweise	3-4
Wichtige Benutzerhinweise	4-5
Aufstellen des Gerätes	6-7
Vor der Inbetriebnahme	7-8
Grundsätzliche Informationen zum Kochen mit Mikrowelle	8
Geeignetes Geschirr verwenden	8-9
Beschreibung	10
Einstellen der Uhrzeit	11
Mikrowellenbetrieb	11-15
Allgemeines	11
Kochen mit Auswahl der Mikrowellenleistung und Kochzeit	11-12
Grillen	12
Kombiniertes Kochen mit Mikrowelle und Grill	12-13
Kochen mit Schnellstart-Funktion	13
Auftaufunktion	13
Mehrstufige Kocheinstellung	13-14
Vorprogrammierung	14
Automatische Kochprogramme	14-15
Abfragefunktionen	15
Kindersicherung	15
ECO-Funktion	16
Funktionsstörung	16
Reinigung	16-17
Technische Daten	17
Hinweise zum Umweltschutz	17
Beanstandung	18
Garantie	19

Wichtige Sicherheitshinweise

- Das Gerät kann von **Kindern** ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und **Benutzer-Wartung** dürfen nicht von **Kindern** ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Halten Sie das Gerät und dessen Anschlussleitung außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.
- Verpackungsmaterialien wie Plastiktüten oder Styroporsteile sind für Kinder gefährlich. Halten Sie diese Teile daher von Kindern fern.
- Prüfen Sie das Gerät nach dem Auspacken auf Beschädigungen. Sollte das Gerät Beschädigungen aufweisen, nehmen Sie es nicht in Betrieb sondern wenden Sie sich umgehend an Ihren Fachhändler.
- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch in geschlossenen Räumen ausgelegt. Verwenden Sie es nicht im Freien.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht beschädigt wird, da es ansonsten zu einem Kurzschluss kommen könnte.
 - Quetschen Sie das Netzkabel nicht und stellen Sie keine anderen Gegenstände darauf.
 - Ziehen Sie nicht zu stark am Kabel.
 - Biegen Sie das Kabel nicht zu stark und machen Sie keine Knoten hinein.
 - Schneiden Sie das Kabel nicht ab.
 - Ziehen Sie niemals am Stromkabel, wenn Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen, sondern fassen Sie immer den Stecker.
- Sollte das Netzkabel beschädigt sein, darf das Gerät nicht in Betrieb genommen werden. Lassen Sie das Kabel in einer autorisierten Fachwerkstätte austauschen.
- Lassen Sie das Netzkabel nicht von der Arbeitsfläche hinunter hängen.
- Fassen Sie das Gerät oder das Stromkabel nie mit nassen oder feuchten Händen an.
- Fassen Sie die Spitzen des Steckers nicht an, wenn Sie das Gerät ausstecken.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Badezimmer oder in anderen Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder neben Spülbecken.
-  **Stromschlaggefahr:**
 - Tauchen Sie das Gerät sowie das Netzkabel niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten und achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in das Innere des Gerätes eindringt (Lüftungsschlitze).
- Blockieren Sie die Belüftungsschlitze nicht.
- Platzieren Sie das Gerät und das Netzkabel nicht neben heißen Oberflächen wie z.B. Herdplatten.
- Stellen Sie das Gerät immer auf ebene, stabile Oberflächen. Stellen Sie das Gerät nie auf oder in die Nähe von weiche/n, leicht entflammbare/n Unterlagen, wie z. B. Teppiche oder Vorhänge.

- Stellen Sie keine Gegenstände, keine mit Flüssigkeit gefüllten Behälter (Blumenvasen) oder brennende Kerzen auf das Gerät.
- Ziehen Sie immer den Netzstecker,
 - wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwenden,
 - bevor Sie das Gerät reinigen und/oder verstauen,
 - und vor allem, wenn Sie eine Fehlfunktion oder Störung wahrnehmen.
- Verwenden Sie ausschließlich Zubehör, wie in der Anleitung empfohlen und beschrieben.
- Das Gerät darf nicht mit externen, ferngesteuerten Zeitschaltuhren betrieben werden.
- Stellen Sie das Gerät immer so ab, dass es außerhalb der Reichweite von Kindern ist, vor allem, wenn das Gerät in Betrieb ist.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fallen aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung kann zu Beschädigungen am Gerät führen.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes ist aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt.
- Öffnen oder zerlegen Sie das Gehäuse des Gerätes nicht, im Inneren befinden sich keine Bedienelemente.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus, bei Schäden bringen Sie es zur Reparatur zu einer autorisierten Fachwerkstätte.
- Wenn die Netzanschlussleitung des Gerätes beschädigt wird, darf das Gerät nicht in Betrieb genommen werden. Bringen Sie es zur Reparatur zu einer autorisierten Fachwerkstätte.
-  Das Gerät wird an berührbaren Oberflächen heiß und an den Entlüftungsöffnungen kann heißer Dampf austreten. Verbrennungsgefahr!
- Das Gerät ist nicht für den gewerblichen Betrieb bestimmt sondern ausschließlich für den Gebrauch im Haushalt, in Kaffeeküchen von Büros oder Werkstätten sowie in Appartement-Häusern, Frühstückspensionen, Motels oder Bed & Breakfast Einrichtungen.
- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, sich mit den Sicherheitshinweisen und Funktionen dieses Gerätes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Bei Nichtbeachtung der angeführten Punkte erlischt ein eventueller Garantieanspruch.

Wichtige Benutzerhinweise


Funktion von Mikrowellen:

Im Gerät werden elektromagnetische Wellen erzeugt, die die in den Speisen enthaltenen Moleküle, hauptsächlich Wassermoleküle, zu starken Schwingungen anregen. Aufgrund dieser Schwingungen entsteht Wärme. Lebensmittel mit einem hohen Flüssigkeitsgehalt erwärmen sich daher schneller als relativ trockene Lebensmittel. Die Erwärmung entsteht besonders schonend direkt im Lebensmittel. Das Geschirr wird nur indirekt von der Speise mit erwärmt.

-  Das Gerät niemals ohne Inhalt in Betrieb nehmen. Das Gerät könnte sonst beschädigt werden.
- Bei Erwärmung von Getränken mit Mikrowelle kann es zu einem verzögerten Eintreten des Siedepunktes kommen. Die üblicher Weise auftretenden Dampfblasen treten nicht auf, obwohl der Siedepunkt schon erreicht ist. Daher ist beim Hantieren mit dem Behälter, z.B. bei der Entnahme aus dem Gerät, besondere Vorsicht geboten.
Dieser Siedeverzug kann vermindert werden, wenn ein temperaturbeständiger Glasstab während des Erwärms in die Flüssigkeit gegeben wird.
- Versuchen Sie nicht, Lebensmittel in der Mikrowelle zu frittieren, heißes Öl könnte die Mikrowelle beschädigen und es könnte zu Verbrennungen kommen.
- Rohe Eier mit Schale oder ganze, hart gekochten Eiern dürfen nicht in Mikrowellengeräten erwärmt werden, da sie platzen können, selbst nachdem die Erwärmung durch Mikrowellen beendet ist.
- Achtung: Flüssigkeiten oder andere Speisen dürfen nicht in verschlossenen Behältern erwärmt werden, da sie leicht platzen können.
- Der Inhalt von Babyfläschchen und Gläsern mit Kindernahrung muss geschüttelt oder umgerührt werden, damit eine gleichmäßige Temperaturverteilung entsteht.
Anschließend muss die Temperatur vor dem Verzehr überprüft werden, um Verbrennungen zu vermeiden!
- Beim Erwärmen oder Kochen von Speisen in brennbaren Materialien, wie Kunststoff oder Papierbehälter, besteht die Gefahr, dass dieses Material sich entzündet. Ebenso können Speisen austrocknen und sich entzünden, wenn eine zu lange Einschaltzeit gewählt wurde. Fette oder Öle können sich ebenfalls entzünden. Daher muss das eingeschaltete Gerät laufend überwacht werden. Brennbare Flüssigkeiten, z.B. konzentrierter Alkohol, dürfen nicht erwärmt werden.
- Wenn Rauch festgestellt wird, ist die Tür geschlossen zu halten, um eventuell auftretende Flammen zu ersticken. Das Gerät sofort ausschalten und den Netzstecker ziehen.
- Benutzen Sie bei der Entnahme der Speisen aus dem Garraum geeignete Topflappen. Das Geschirr wird auch im Mikrowellenbetrieb heiß, da die heiße Speise das Geschirr erwärmt.
- Speisethermometer sind nicht für den Mikrowellenbetrieb geeignet, außer sie werden ausdrücklich dafür empfohlen.
- Kochen Sie Lebensmittel nicht zu lange.
- Verwenden Sie das Mikrowellengerät nicht zum Lagern von Lebensmitteln oder anderen Gegenständen.
- Das Mikrowellengerät ist ausschließlich zum Auftauen, Erwärmen und Garen von Lebensmitteln oder Getränken vorgesehen. Wird das Gerät falsch bedient oder zweckentfremdet verwendet, kann keine Haftung für eventuell auftretende Schäden übernommen werden.

Aufstellen des Gerätes

- Wählen Sie zum Aufstellen des Mikrowellengerätes eine ausreichend stabile, ebene und hitzebeständige Arbeitsfläche und schützen Sie es vor hohen Temperaturen oder Feuchtigkeit.
- Stellen Sie das Gerät nicht über oder in der Nähe von anderen hitzeerzeugenden Geräten auf.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von leicht entflammaren Gegenständen (Vorhänge, Zeitungen, ...) auf.
- Die Rückseite des Gerätes sollte gegen eine Wand gerichtet sein.
- Es muss eine ausreichende Luftzirkulation gewährleistet sein. Daher dürfen keine Gegenstände auf das Gerät gelegt werden und zu den Wänden müssen folgende Abstände eingehalten werden.

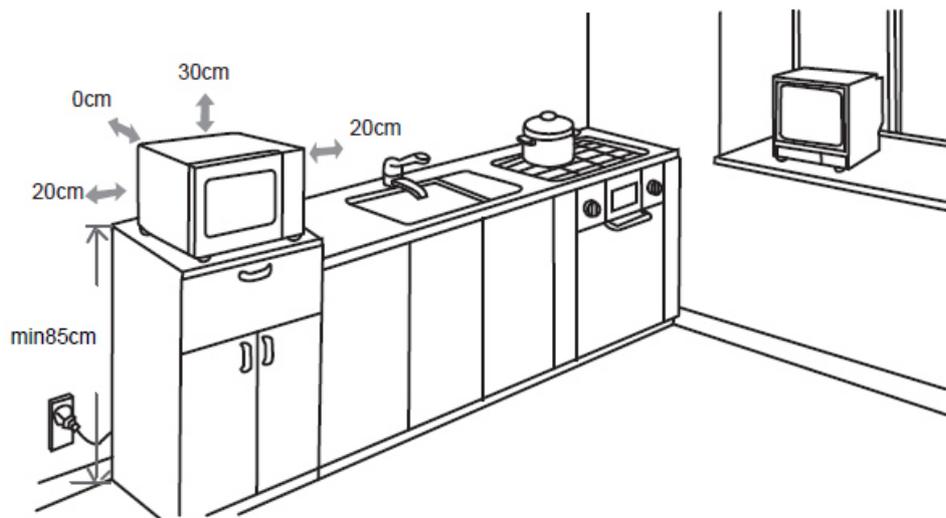

- Die Aufstellfüße des Gerätes dürfen nicht entfernt werden.
- Das Gerät darf nicht in einen Schrank eingebaut werden. Die Montage des Gerätes direkt unter einer Platte oder einem Schrank ist nicht erlaubt.
- Die Rückseite des Gerätes sollte gegen eine Wand gewandt sein.
- Achten Sie darauf, dass der Netzstecker leicht zugänglich ist, damit im Notfall der Netzstecker leicht gezogen werden kann.
-  Achtung: Die Oberfläche des Gerätes könnte während des Betriebs heiß werden – VERBRENNUNGSGEFAHR!

Interferenzen mit Radio- und Fernsehgeräten:

Der Betrieb des Mikrowellengerätes kann Interferenzen mit Radio-, Fernsehempfängern oder ähnlichen Geräten verursachen. Um diese zu vermeiden

- reinigen Sie den Türrahmen um sicherzustellen, dass die Tür gut abdichtet.
- richten Sie die Empfangsantenne des Radio- oder Fernsehgerätes neu aus.
- stellen Sie die Mikrowelle an einem anderen, weiter entfernten Ort auf.
- schließen Sie die Mikrowelle an einen anderen Stromkreis, als an den des Radio-/ Fernsehempfängers an.

Netzanschluss:

- Dieses Gerät ist mit einem Erdungskabel und mit einem Erdungsnetzstecker ausgestattet.
- Das Gerät darf nur an eine vorschriftsmäßig installierte, geerdete Schutzkontaktsteckdose angeschlossen werden (230V ~ 50 Hz). Die Erdung reduziert die Gefahr eines elektrischen Schlages im Falle eines Kurzschlusses.
- Die Steckdose sollte frei zugänglich sein, damit der Netzstecker im Notfall sofort gezogen werden kann.
- Sollten Kabel und/oder Stecker beschädigt sein, darf das Gerät nicht verwendet werden.
- Die Netzspannung muss der auf dem Typenschild des Gerätes angegebenen Spannung entsprechen. Das Gerät entspricht den Richtlinien, die für die CE-Kennzeichnung verbindlich sind.

Beachten Sie:

- Das Gerät ist mit einem kurzen Netzkabel ausgestattet, um ein Verwickeln mit oder ein Stolpern über das Kabel zu vermeiden.
- Es wird nicht empfohlen, dieses Gerät mit Verlängerungskabeln oder Mehrfachsteckdosen zu verwenden. Sollte es dennoch unumgänglich sein, achten Sie immer darauf, dass das verwendete Kabel ein 3-adriges, geerdetes Kabel ist, das den vorgeschriebenen Sicherheitsbestimmungen entspricht und die notwendigen Prüfzeichen aufweist.
- Lange Kabel können zu Stolperfallen und zu Gefahr für Kinder werden, daher sollten sie vermieden werden.

Vor der Inbetriebnahme

- Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und alle Einlagen aus dem Gerät. Das Verpackungsmaterial ist recycelbar.
- Überprüfen Sie das Gerät und die Anschlussleitung nach dem Auspacken und vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Die Tür, incl. Sichtfenster und Türverriegelungen, dürfen nicht verbogen oder beschädigt sein, damit keine Mikrowellenstrahlung austreten kann. Dies gilt auch für das gesamte Gehäuse und die Garraumwände.
Im Falle einer Beschädigung darf das Gerät nicht in Betrieb genommen werden, bevor es von einem Fachmann repariert worden ist.
- Entfernen Sie **nicht** die aufgeklebte Schutzfolie der Türinnenseite, den Antrieb des Drehtellers und die graubraune Schutzabdeckung nahe der Innenraumbeleuchtung an der rechten Garrauminnenseite.
- Verwenden Sie das Gerät nie ohne Drehring und Glasteller.
- Versuchen Sie niemals, das Gerät bei geöffneter Gerätetür in Betrieb zu nehmen. Mikrowellenstrahlung könnte austreten.

- Blockieren Sie die Gerätetür niemals mit Gegenständen und achten Sie darauf, dass die Türdichtung nicht beschädigt oder mit Speiseresten verunreinigt ist.
- Ist die Türdichtung beschädigt, darf das Gerät nicht in Betrieb genommen werden.
- Heizen Sie das Gerät vor der ersten Inbetriebnahme in der Grillstufe (ohne Mikrowelle!) für 10 Minuten auf. Hierbei kann ein leichter Geruch entstehen. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung.

Grundsätzliche Informationen zum Kochen mit Mikrowellen

- Verteilen Sie das Kochgut sorgfältig auf der Unterlage. Achten Sie darauf, dass die dicksten, größten Stücke außen liegen.
- Kontrollieren Sie die Zubereitungszeit sorgfältig. Stellen Sie den Zeitregler zuerst auf die kürzest angegebene Garzeit ein und verlängern Sie die Zeitspanne, wenn nötig. Zu lange gekochte Speisen führen zu Rauchbildung oder sogar zu Brandgefahr.
- Bedecken Sie die Speisen während der Zubereitung. Abdeckungen verhindern, dass der Inhalt heraus spritzt und sorgen dafür, dass das Kochgut gleichmäßig gegart wird.
- Durchstechen Sie vor dem Kochen die Schale von Kartoffeln, Äpfeln, ganzen weichen Früchten, Kastanien und Gemüse.
- Drehen Sie das Kochgut während der Zubereitung um, um die Garung zu beschleunigen. Große Stücke wie Braten etc. müssen mindestens einmal umgedreht werden.
- Verteilen Sie Speisen wie Fleischbällchen während der Zubereitung neu im Behälter (legen Sie z.B. die unteren Stücke nach oben und die inneren nach außen), damit alle Stücke gleichmäßig gegart werden.
- Wenn Sie Lebensmittel in Plastik- oder Papierverpackung erwärmen, sollten diese beobachtet werden, da die Möglichkeit der Selbstentzündung besteht.
- Entfernen Sie metallische Teile oder Metallgriffe von Papier-/Plastikverpackungen, bevor Sie diese in das Mikrowellengerät geben.
- Während des Garvorgangs kann sich Dampf an den Innenwänden bzw. an der Innenseite der Gerätetür ablagern.

Geeignetes Geschirr verwenden

- Legen Sie die Lebensmittel zum Garen nicht direkt auf den Glasdreheller, sondern benutzen Sie geeignetes Geschirr. Das Geschirr darf nicht über den Drehteller hinausragen.
- Utensilien und Kochgeschirr aus Metall dürfen nicht verwendet werden. Mikrowellen werden von metallischen Flächen reflektiert und können somit das Gargut nicht erreichen. Es kann außerdem zur Funkenbildung kommen, wenn sich Metall im Garraum befindet und das Gerät könnte hierdurch Schaden nehmen.
Bestecke oder Metallbehälter dürfen daher nicht im Mikrowellengerät verwendet werden. Einige Verpackungen enthalten, z.B. unter einer Papierschicht, Alu-Folie oder Drähte und sind daher ebenfalls ungeeignet. Geschirr darf kein Metalldekor enthalten, z.B. Goldrand oder metallhaltige Farben. Ungeeignet ist auch Bleikristall.
- Im Geschirr, z.B. in den Griffen, dürfen sich keine geschlossenen Hohlräume befinden.
- Poröses Geschirr kann eventuell beim Spülen Wasser aufnehmen und ist daher nicht geeignet.
- Weiters ist Geschirr aus folgenden Materialien ungeeignet:
 - Kunststoff Melamin nimmt Energie auf und ist ungeeignet;
 - Papierbeutel, könnten sich entzünden;
 - Styropor, könnte bei zu hoher Temperatur schmelzen oder Flüssigkeiten verderben;

- Holz, trocknet aus und könnte splintern oder zerbrechen;
- Geeignet sind folgende Materialien:



- Speisegeschirr: Wenn es vom Hersteller ausdrücklich für Mikrowellenbetrieb zugelassen ist. Verwenden Sie jedoch kein abgeschlagenes Geschirr.
- Spezial-Bräunungsschalen für Mikrowellenbetrieb: Folgen Sie unbedingt den Herstelleranweisungen, der Abstand zum Glasdrehsteller muss mindestens 5 cm betragen. Unkorrekte Verwendung kann zu Schäden am Glasdrehsteller führen.
- Glasbehälter: Immer die Verschlüsse entfernen! Verwenden Sie Glas aber nur zum Aufwärmen, die meisten Glas-Waren sind nicht hitzebeständig und könnten bei zu großer Hitze zerspringen.
- Glasgeschirr: Nur mikrowellengeeignetes Glasgeschirr ohne Metalleinschlüsse verwenden!
- Kochbeutel: Beachten Sie die Hinweise des Herstellers. Verschließen Sie die Beutel nicht mit metallhaltigen Verschlüssen, halten Sie sie offen, um Dampfauslass zu ermöglichen.
- Papierteller und Papiertassen: Nur für kurzes Kochen/Erwärmen verwenden. Lassen Sie Ihren Mikrowellenherd dabei nicht unbeaufsichtigt.
- Papier-Küchentücher: Zum Abdecken von Lebensmitteln beim Aufwärmen oder zum Fett aufnehmen. Nur für kurzes Kochen/Erwärmen verwenden. Lassen Sie dabei Ihren Mikrowellenherd nicht unbeaufsichtigt.
- Backpapier: Kann zum Abdecken ans Spritzschutz oder Hülle zum Dämpfen verwendet werden.
- Wachspapier: Kann zum Abdecken als Spritzschutz und als Schutz vor Austrocknung verwendet werden.
- Plastikbehälter: Nur mikrowellengeeignete Behälter verwenden. Achten Sie auf die Hinweise der Hersteller.
- Thermostate: Es dürfen nur mikrowellentaugliche Thermostate verwendet werden. Achten Sie auf die Hinweise des Herstellers.

- Die folgende Tabelle hilft Ihnen, einen raschen Überblick über die Auswahl des richtigen Geschirrs zu erlangen:


Geschirr	Mikrowelle	Grill	Kombination
Hitzebeständiges Glas	ja	ja	ja
Nicht hitzebeständiges Glas	nein	nein	nein
Hitzebeständige Keramik	ja	ja	ja
Mikrowellengeeignetes Kochgeschirr	ja	nein	nein
Küchenpapier *)	ja	nein	nein
Metalluntersatz	nein	ja	nein
Metallgitter	nein	ja	nein
Folien und Behälter aus Aluminium	nein	ja	nein

*) Verwenden Sie kein Recycling-Papier, da sich darin kleine metallische Rückstände befinden könnten.

Beschreibung

Gerät:

- A Bedienfeld
- B Auflagehalterung für Drehteller
- C Drehring
- D Glasdrehteller
- E Sichtfenster
- F Tür
- G Sicherheitsverschluss
- H Grillrost

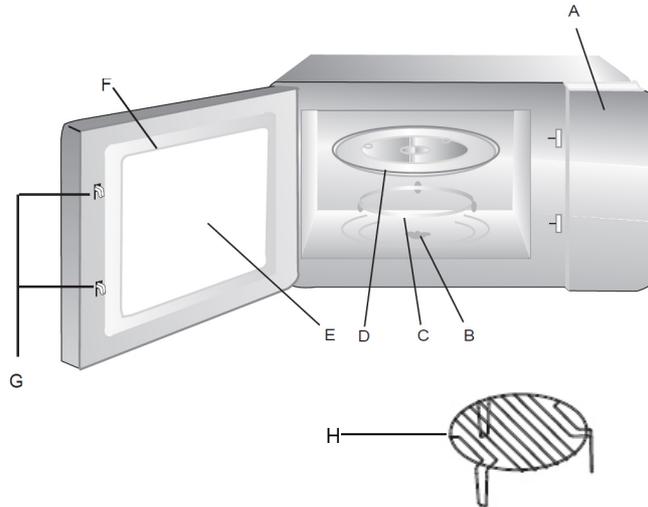

Drehteller:

Nabe (Unterseite)


Glasdrehteller

Auflagehalterung für Drehteller (B)



- Der Glasdrehteller darf niemals verkehrt eingesetzt werden. Der Glasdrehteller darf nicht blockiert werden und muss immer uneingeschränkt gängig sein.
- Das Gerät darf niemals ohne Drehteller und Drehring verwendet werden.
- Das Kochgeschirr muss immer auf den Glasdrehteller gestellt werden und darf nicht über dessen Rand hinausragen.
- Sollten Drehteller oder Drehring kaputt gehen, kontaktieren Sie die unter „Garantie“ angeführte Adresse.

Bedienfeld:

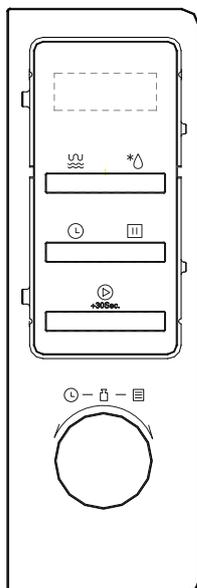

Anzeige (Display): Zeit, Leistungsstufen, Funktion

☞ : Einstellung Mikrowellenleistung / Grill / Kombination

*☹ : Auftaufunktion Gewicht / Zeit

⌚ : Zeiteinstellung / Vorprogrammierung

☐ : Stopp-/Löschen-Taste

▶ : Start-/ +30 Sek./Bestätigungstaste

⌚ - ☐ - ☐ Zeit/Gewicht/Leistungs-Regler
Automatische Kochprogramme

Einstellen der Uhrzeit

- Sobald das Gerät an das Stromnetz angeschlossen wurde, ertönt ein akustisches Signal („Biep“) und in der Anzeige erscheint „0:00“.
- Drücken Sie die Zeit-Einstelltaste , die Stundenanzeige blinkt.
- Stellen Sie mit dem Zeit-Regler  die aktuelle Stundenzahl ein.
- Drücken Sie die Zeiteinstelltaste  nochmals, die Minutenanzeige blinkt.
- Stellen Sie mit dem Zeit-Regler  die aktuelle Minutenzahl ein und bestätigen Sie wiederum mit der Zeit-Einstelltaste .
- Die Uhrzeit erscheint nun konstant in der Anzeige.

Beachten Sie: Das Gerät funktioniert nur, wenn die Uhrzeit eingestellt wurde. Wird während der Zeiteinstellung länger als 1 Minute keine Einstellung getätigt, geht das Gerät automatisch in den Ausgangsstatus zurück und die bisher getätigten Einstellungen sind wieder nicht gespeichert.

Bedienung



Nehmen Sie das Gerät niemals ohne Inhalt in Betrieb!
Das Gerät könnte dadurch beschädigt werden.

Allgemeines:

1. Öffnen Sie die Gerätetür (Innenbeleuchtung geht an).
2. Stellen Sie die Speisen in geeignetem Geschirr auf den Glasdrehteller und schließen Sie die Mikrowellentüre sorgfältig.
3. Tätigen Sie die gewünschte Einstellung, wie in den nächsten Abschnitten beschrieben.
4. Bei jedem Druck auf eine Taste wird ein akustisches Signal („Biep“) abgegeben.
5. Beim Betätigen des Drehreglers wird zu Beginn ein akustisches Signal („Biep“) abgegeben.
6. Wollen Sie eine eingegebene Einstellung wieder löschen, drücken Sie die Stopp-Taste .
7. Während des Garvorgangs leuchtet die Innenbeleuchtung.
8. Während des Garvorgangs erscheint die Rest-Kochzeit in der Anzeige.
9. Wird das Kochende erreicht, ertönen 5 akustische Signale („Biep“) und die Innenbeleuchtung geht aus.

Beachten Sie:

- Durch Öffnen der Mikrowellentür wird der Kochvorgang automatisch unterbrochen, die Restzeit bleibt jedoch gespeichert. Um den Garvorgang fortzusetzen, schließen Sie die Tür wieder und drücken Sie die Taste „Start / +30 Sek. .
- Wollen Sie den Garvorgang vorzeitig beenden, drücken Sie die Stopp-Taste  2 x.
- Wurde ein Kochprogramm gewählt und länger als 3 Sekunden die Taste „Start / +30 Sek.  nicht gedrückt, erlischt die Eingabe und es wird wieder die Uhrzeit angezeigt.

Kochen mit Mikrowelle durch Auswahl der Mikrowellenleistung und Kochzeit:

1. Drücken Sie die Mikrowellen-Leistungstaste  wiederholt, bis die gewünschte Mikrowellenleistung im Display erscheint.
Die Mikrowellenleistung kann auch mit dem Drehregler  eingestellt werden. Zuvor muss die Mikrowellen-Leistungstaste  gedrückt werden.

Beachten Sie dazu die Anzeige:

Anzeige	Beschreibung	Kochleistung	Leistung / Watt	Verwendung
P 10	niedrig	10 %	80 W	Eiscreme antauen;
P 30	mittel/niedrig auftauen	30 %	240 W	Auftauen, Butter erweichen, Suppe dünsten
P 50	mittel	50 %	400 W	Eintopf, Fisch
P 80	mittel/hoch	80 %	640 W	Reis ,Fisch, Hühnchen, Faschiertes
P 100	hoch	100 %	800 W	Aufwärmen, Milch, Wasser kochen, Gemüse, Getränke

2. Drücken Sie die Start / +30 Sek.-Taste  zum Bestätigen.
3. Nun stellen Sie mit dem Drehregler  die Kochzeit ein (zwischen 0:05 und 95:00).
Beachten Sie: Die Einstellung der Zeit erfolgt in folgenden Schritten:
 - 0 – 1 Min: 5 Sekunden Schritte
 - 1 – 5 Min: 10 Sekunden Schritte
 - 5 – 10 Min: 30 Sekunden Schritte
 - 10 – 30 Min. 1 Minuten Schritte
 - 30 – 95 Min. 5 Minuten Schritte
4. Um den Kochvorgang zu beginnen, drücken Sie die Start / +30 Sek.-Taste .
5. Nach Ablauf der eingestellten Zeit ertönen 5 Piep-Töne und das Gerät schaltet sich automatisch aus.

Grillen:

Beim Grillen wird mit Strahlungswärme gegart.

Das Programm kann zum Grillen von dünnen Fleischstücken, Steaks, Koteletts, Wurst, Kebab, Geflügelteile oder zum Überbacken, Gratинieren verwendet werden.

Stellen Sie den Grillrost auf das Glasteller und legen Sie das Grillgut direkt auf den Grillrost.

1. Ist das Gerät betriebsbereit, drücken Sie die Einstell-Taste , bis „G“ am Display erscheint.
2. Bestätigen Sie mit der Taste Start/+30Sek. .
3. Nun stellen Sie mit dem Drehregler  die Grillzeit ein (zwischen 0:05 und 95:00).
4. Dann drücken Sie die Taste Start/+30 Sek. .
5. Die Leistung ist nicht veränderbar.
6. Nach halber Grillzeit werden 2 akustische Signaltöne („Bieb“) abgegeben. Diese erinnern Sie daran, dass das Grillgut gewendet werden soll, um eine gleichmäßige Garung zu erzielen. Öffnen Sie die Tür, wenden Sie das Grillgut, schließen Sie die Tür wieder und drücken Sie die Taste Start/+30 Sek. . Der Grillvorgang wird fortgesetzt.
7. Nach Ablauf der eingestellten Zeit ertönen 5 Biep-Töne und das Gerät schaltet sich automatisch aus.

Kombiniertes Kochen mit Mikrowelle und Grill:

Bei dieser Betriebsart sind Mikrowelle und der Grill abwechselnd unterschiedlich lange zugeschaltet.

Durch die Kombination von Mikrowelle und Grill verringert sich die Garzeit.

Sie haben die Möglichkeit, zwischen 2 unterschiedlichen Koch-Kombinationen zu wählen:

- C – 1: Kombination 55 % Kochen mit Mikrowelle, 45 % Grillen
Z.B. für Omeletten, Ofenkartoffeln oder Geflügel.

C – 2: Kombination 36 % Kochen mit Mikrowelle, 64 % Grillen
Z. B. für Fisch oder Gratins;

1. Ist das Gerät betriebsbereit, drücken Sie die Einstell-Taste , bis „C-1“ oder „C-2“ am Display erscheint.
2. Dann drücken Sie die Taste Start/+30 Sek. .
3. Nun stellen Sie mit dem Drehregler  die Gesamtkochzeit ein (zwischen 0:05 und 95:00).
4. Um den Kochvorgang zu beginnen, drücken Sie die Taste Start/+30 Sek. .
5. Nach Ablauf der eingestellten Zeit ertönen 5 Biep-Töne und das Gerät schaltet sich automatisch aus.

Kochen mit Schnellstart-Funktion:

1. Drücken Sie die Taste „Start / +30 Sek.“ . Der Kochvorgang beginnt sofort mit einer Leistung von 100 % und es ist eine Kochzeit von 30 Sek. eingestellt.
Durch jeden weiteren Druck der Taste „Start / +30 Sek.“  wird die Kochzeit um 30 Sek. verlängert (max. 95 Min.).
2. Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, können Sie die gewünschte Garzeit auch durch Drehen des Drehreglers  nach links direkt einstellen.
Drücken Sie die Taste „Start / +30 Sek.“ , um mit dem Garvorgang bei 100 % Leistung zu beginnen.

Auftaufunktion:

Das Auftauen erfolgt bei einer Mikrowellenleistung von 30 % (240 W) und kann nicht verändert werden. Es bestehen 2 Möglichkeiten, um die eingefrorenen Lebensmittel aufzutauen:

1. Auftauen nach Gewicht:

- Drücken Sie die Auftau-Taste  1 x. In der Anzeige erscheint „dEF1“.
- Stellen Sie mit dem Drehregler  das Gewicht des Auftauguts ein (100 – 2.000 g).
- Drücken Sie der Taste „Start / +30 Sek.“ , um den Auftauvorgang zu starten.

2. Auftauen nach Zeit:

- Drücken Sie die Auftau-Taste  2 x. In der Anzeige erscheint „dEF2“.
- Stellen Sie mit dem Drehregler  die gewünschte Auftauzeit ein.
- Drücken Sie die Taste „Start / +30 Sek.“ , um den Auftauvorgang zu starten.

Mehrstufige Kocheinstellung (Auftauen + Kochen):

Sie können 2 Stufen einstellen: Zuerst auftauen, dann kochen. Ein akustisches Signal ertönt nach Beenden der Auftau-Stufe und die Kochstufe beginnt automatisch:

Beispiel:

Sie wollen **5 Min. auftauen** und anschließend mit einer Leistung von **80 % 7 Min. garen**:

- a) Drücken Sie die Auftau-Taste  2 x, „dEF2“ wird angezeigt.
- b) Stellen Sie mit dem Drehregler  „5:00“ ein.
- c) Drücken Sie die Leistungs-Taste , bis P 80 am Display erscheint.
- d) Drücken Sie die Taste „Start / +30 Sek.“ , um die Eingabe zu bestätigen.

- e) Stellen Sie mit dem Drehregler  „7:00“ ein.
- f) Drücken Sie die Taste „Start / +30 Sek.“  , um die Eingabe zu bestätigen und den Kochvorgang zu starten.

Hinweis: Ein automatisches Kochprogramm kann bei dieser Funktion nicht gewählt werden.

Vorprogrammieren einer Kocheinstellung:

Sie haben die Möglichkeit, eine Vorprogrammierung für den Kochstart einzugeben. Voraussetzung dafür ist, dass die Uhrzeit richtig eingestellt ist. Kontrollieren Sie daher die Uhrzeit, bevor Sie die Vorprogrammierung eingeben.

1. Kontrollieren Sie die Uhrzeit.
2. Geben Sie das gewünschte Kochprogramm ein.
3. Drücken Sie **nicht** die Start-Taste, sondern die Zeit-Einstelltaste  - die Stundenanzeige blinkt.
4. Geben Sie nun mit dem Drehregler  die Stundenzahl der Uhrzeit ein, zu der sich das Mikrowellengerät einschalten soll und bestätigen Sie mit der Taste „Start / +30 Sek.“  .
5. Nun blinkt die Minutenanzeige: Geben Sie nun mit dem Drehregler  die Minutenzahl der Uhrzeit ein, zu der sich das Mikrowellengerät einschalten soll und bestätigen Sie mit der Taste „Start / +30 Sek.“  .
6. Zur eingegebenen Uhrzeit schaltet sich das Gerät automatisch ein (2 Signaltöne „Biep“ werden abgegeben) und gart die Lebensmittel nach dem eingegebenen Programm. Nach Programmende schaltet sich das Gerät automatisch aus, 5 Signaltöne werden abgegeben.

Beispiel:

Sie wollen um **18:30 Uhr** bei einer Mikrowellenleistung von **80 %** den Kochvorgang beginnen und **10 Minuten** garen:

- a) Drücken Sie die Leistungstaste  so oft, bis „P 80“ am Display erscheint.
- b) Drücken Sie die Taste „Start / +30 Sek.“  , um die Eingabe zu bestätigen.
- c) Stellen Sie mit dem Drehregler  „10:00“ ein.
- d) Drücken Sie die Zeit-Einstelltaste  und geben Sie mit dem Drehregler  „18“ ein.
- e) Drücken Sie die Zeit-Einstelltaste  und geben Sie mit dem Drehregler  „30“ ein.
- f) Drücken Sie die Taste „Start / +30 Sek.“  .

Automatische Kochprogramme:

Beim automatischen Kochen ist es nicht erforderlich, Dauer und Leistung einzustellen. Sie geben die Art des Kochgutes und das Gewicht ein.

1. Drehen Sie den Drehregler  nach rechts und stellen Sie das gewünschte Kochprogramm (A-1 bis A-8) ein. Beachten Sie dabei nachstehende Tabelle.
2. Drücken Sie die Taste „Start / +30 Sek.“  , um die Eingabe zu bestätigen.
3. Drehen Sie den Drehregler  und geben Sie das Gewicht des Gargutes ein.
4. Drücken Sie die Taste „Start / +30 Sek.“  , um den Kochvorgang zu beginnen.
5. Nach Erreichen des Programmendes gibt das Gerät 5 Signaltöne ab.

Programm	Gewicht g/ml / Anzeige	Mikrowellen-Leistung
A-1 aufwärmen	200 g	100 %
	400 g	
	600 g	
A-2 Gemüse	200 g	100 %
	300 g	
	400 g	
A-3 Fisch	250 g	80 %
	350 g	
	450 g	
A-4 Fleisch	250 g	100 %
	350 g	
	450 g	
A-5 Nudeln	50 g (mit Wasser 450 ml)	80 %
	100 g (mit Wasser 800 ml)	
A-6 Kartoffeln	200 g	100 %
	400 g	
	600 g	
A-7 Pizza	200 g	100 %
	400 g	
A-8 Suppe	200 ml	80 %
	400 ml	

Abfragefunktionen

- Drücken Sie während des Kochvorgangs die Mikrowellen-Leistungstaste , um die **eingestellte Leistung** für ca. 3 Sekunden anzuzeigen.
- Haben Sie eine **Vorprogrammierung** gewählt, können Sie durch Drücken der Zeit-Einstelltaste  die Zeit der Programmierung abfragen. Die eingestellte Startzeit blinkt für ca. 3 Sekunden in der Anzeige, dann erscheint wieder die Uhrzeit.
- Drücken Sie während des Kochvorgangs die Zeit-Einstelltaste , um die **Uhrzeit** abzufragen. Nach ca. 3 Sekunden wird wieder die Rest-Kochzeit angezeigt.

Kindersicherung

Die Kindersicherung verhindert, dass das Gerät unerwünscht in Betrieb genommen wird:

1. Zum Einschalten der Kindersicherung drücken Sie die Stopp-Taste  länger als 3 Sekunden. Ein akustisches Signal ertönt und im Anzeigefeld erscheint „“.
2. Ist die Kindersicherung eingestellt, kann das Gerät nicht in Betrieb genommen werden.
3. Um die Kindersicherung wieder auszuschalten, drücken Sie die Stopp-Taste  wieder länger als 3 Sekunden. Es ertönt wieder ein Signalton und in der Anzeige wird wieder die Uhrzeit angezeigt.

Hinweis: Lässt sich das Gerät nicht in Betrieb nehmen überprüfen Sie, ob die Kindersicherung aktiviert ist.

ECO-Funktion

Das Gerät verfügt über eine ECO-Funktion, die eine energiesparende Einstellung ermöglicht:

- Drücken Sie im ausgeschalteten Zustand die Stopp-Taste  2 x kurz. „ECO“ wird für 3 Sekunden am Display angezeigt.
- Nach ca. 1 Minute verschwindet die Anzeige vom Display.
- Durch Drücken irgendeiner Taste erscheint die Anzeige wieder für 1 Minute, bevor sie wieder erlischt.
- Wird in dieser Funktion die Mikrowellentür geöffnet, erlischt die Innenbeleuchtung automatisch nach 1 Minute.
- Um die ECO-Funktion wieder auszuschalten, drücken Sie im ausgeschalteten Zustand die die Stopp-Taste  2 x kurz. „OFF“ erscheint im Display und die Anzeige erscheint wieder normal und die Innenbeleuchtung leuchtet bei geöffneter Tür konstant.

Funktionsstörungen

Falls Funktionsstörungen auftreten, sollten Sie zunächst folgende Punkte überprüfen.

- Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker korrekt eingesteckt wurde. Falls nicht, ziehen Sie den Netzstecker, warten Sie ca. 10 Sekunden und stecken Sie den Stecker neuerlich an.
- Überprüfen Sie Ihre Sicherung im Stromverteilerkasten.
- Überprüfen Sie, ob die Ofentür richtig geschlossen und eingerastet ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Drehteller nicht blockiert ist.
- Wird ein Kochvorgang mit niedriger Leistung gewählt kann es vorkommen, dass die Innenbeleuchtung nur schwach leuchtet.

Falls Reparaturen aufgrund von Schäden bzw. Funktionsstörungen notwendig werden, wenden Sie sich bitte an eine autorisierte Fachwerkstatt. Die rückwärtige Abdeckung des Gerätes sowie andere Teile dürfen nur von einem Service-Fachmann abgenommen werden.

Reinigung

Aus hygienischen Gründen, und um einen langen Geräte-Lebenszyklus zu erzielen ist es notwendig, das Gerät sauber zu halten. Reinigen Sie das Gerät daher regelmäßig und entfernen Sie mögliche Lebensmittelrückstände nach jeder Verwendung aus dem Innenraum. Sollten das Gerät nicht sauber gehalten werden, kann es zu erheblichen Beschädigungen kommen, was die Lebensdauer des Gerätes erheblich reduzieren und eventuell sogar zu gefährlichen Situationen führen kann.

- Schalten Sie vor jeder Reinigung das Gerät aus, lassen Sie es ausreichend abkühlen und ziehen Sie den Netzstecker.
-  Das Gerät, das Netzkabel und der Netzstecker dürfen niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden. Es darf kein Wasser in die Lüftungsöffnungen innen oder außen am Gerät eindringen.
- Verwenden Sie zur Reinigung keinen Dampfreiniger.
- Verwenden Sie keine Backofenreinigungssprays.

- Reinigen Sie den Garraum nach jedem Gebrauch. Türinnenseite und Türrahmen müssen stets sauber gehalten werden. Bei Verunreinigungen könnte Mikrowellenstrahlung nach außen dringen.
- Der Drehring sowie die Lauffläche unter dem Glasdrehsteller müssen stets sauber sein.
- Zur Reinigung des gesamten Gerätes eignet sich ein nur leicht angefeuchtetes, weiches Tuch mit etwas Spülmittel. Anschließend mit einem weichen Tuch trockenreiben.
- Unangenehmer Geruch im Gerät kann entfernt werden, wenn Sie eine Tasse mit Zitronensaft für ca. 5 Minuten erwärmen. Wischen Sie den ausgetretenen Dampf mit einem weichen Tuch trocken.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine scharfen, aggressiven, ätzenden, alkohol- oder benzinhaltigen, leicht entflammaren Reinigungsmittel und vermeiden Sie sehr heißes Wasser.
- Wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht verwenden, verpacken Sie es sauber geputzt in den Karton und bewahren Sie es an einem trockenen, staubfreien Platz auf.

Technische Daten

Kapazität/Innenraum:	20 Liter
Leistung Mikrowelle:	800 W
Leistung Grill:	1.000 W
Maximale Leistungsaufnahme:	1.270 W
Glasdrehsteller:	Ø 25,50 cm
Gerätemaße (B x H x T):	44 x 26 x 36 cm
Gerätgewicht:	ca. 11,2 kg
Betriebsspannung:	230V ~ 50 Hz



Hinweise zum Umweltschutz



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, in der Gebrauchsanleitung oder auf der Verpackung weist darauf hin.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

Bitte fragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle.

Garantie

Auf Ihr Gerät bieten wir 24 Monate Gewährleistung und die handelsübliche Garantie, gerechnet ab Ausstellungsdatum der Rechnung bzw. des Lieferscheines. Innerhalb dieser Garantiezeit werden bei Vorlage der Rechnung bzw. des Lieferscheines alle auftretenden Herstellungs- und/oder Materialfehler kostenlos durch Instandsetzung und/oder Austausch der defekten Teile, bzw. (nach unserer Wahl) durch Umtausch in einen gleichwertigen, einwandfreien Artikel reguliert. Voraussetzung für eine derartige Garantieleistung ist, dass das Gerät sachgemäß behandelt und gepflegt wurde. Über unsere Garantieleistungen hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Die Garantie schließt im berechtigten Fall nur die Reparatur des Gerätes ein. Weitergehende Ansprüche sowie eine Haftung für eventuelle Folgeschäden sind grundsätzlich ausgeschlossen. Keine Garantie kann übernommen werden für Teile, die einer natürlichen Abnutzung unterliegen bzw. bei Schäden, die auf Stoß, fehlerhafte Bedienung, Einwirkung von Feuchtigkeit oder durch andere äußere Einwirkungen oder auch auf Eingriff nicht autorisierter Dritter zurückzuführen sind. Im Garantiefall ist das Gerät mit Rechnung oder Lieferschein, bei Ihrem Fachhändler zu reklamieren.

Silva-Schneider Handelsges.m.b.H.
Karolingerstraße 1, A-5020 Salzburg

Garantie:

Die Garantie ist eine freiwillige, vertragliche Zusage des Herstellers (Generalimporteurs), für die es weder inhaltliche noch formale Mindestanforderungen gibt. Viele Garantien umfassen aber nur einen Teil der Kosten, die bei Mängelbehebung entstehen, dafür gelten sie aber in der Regel für alle Mängel, die innerhalb einer bestimmten Frist auftreten.

Gewährleistung:

Die Gewährleistung ist ausdrücklich im Gesetz festgelegt und betrifft nur Mängel, die zum Zeitpunkt der Übergabe der Waren bestanden haben. Der Anspruch richtet sich immer gegen den Vertragspartner (Händler), der die Behebung des Mangels kostenlos (für den Konsumenten) durchführen beziehungsweise veranlassen muss.

