


Aufbauanleitung / *assembly instructions* mod. **1580 - 1583 mit Frontauszug, Metallfuß**

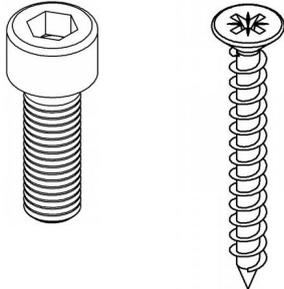



8x
M10 x 30

16x
4,5 x 40



Bitte diese Aufbauanleitung
sorgfältig aufbewahren!


*Please keep this assembly
instructions safe!*

1. Montagematerial.
1. Fitting material.

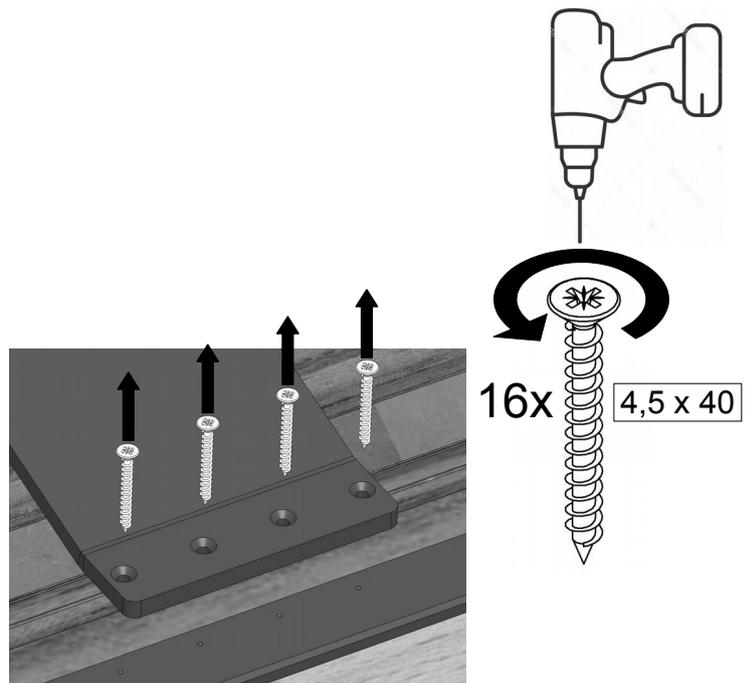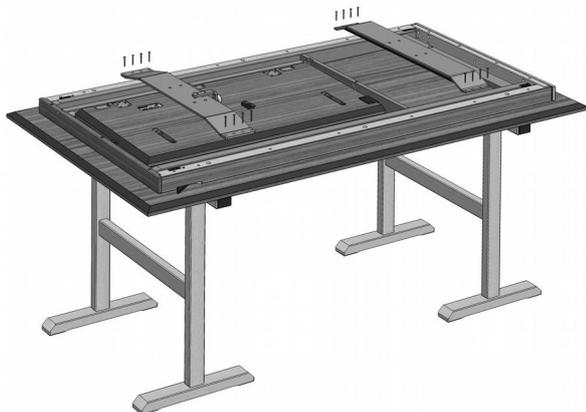


2. Den Oberbau umgedreht auf gepolsterten
Montageböcken ablegen.
Die Stahl-Platten abschrauben.
*2. Put the table-top upside down onto padded
assembling trestles.
Unscrew the steel-boards.*

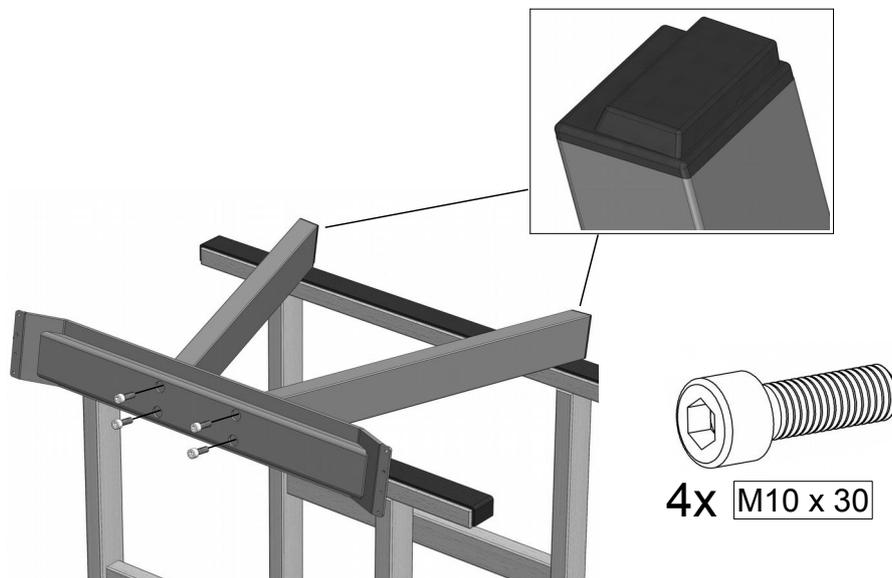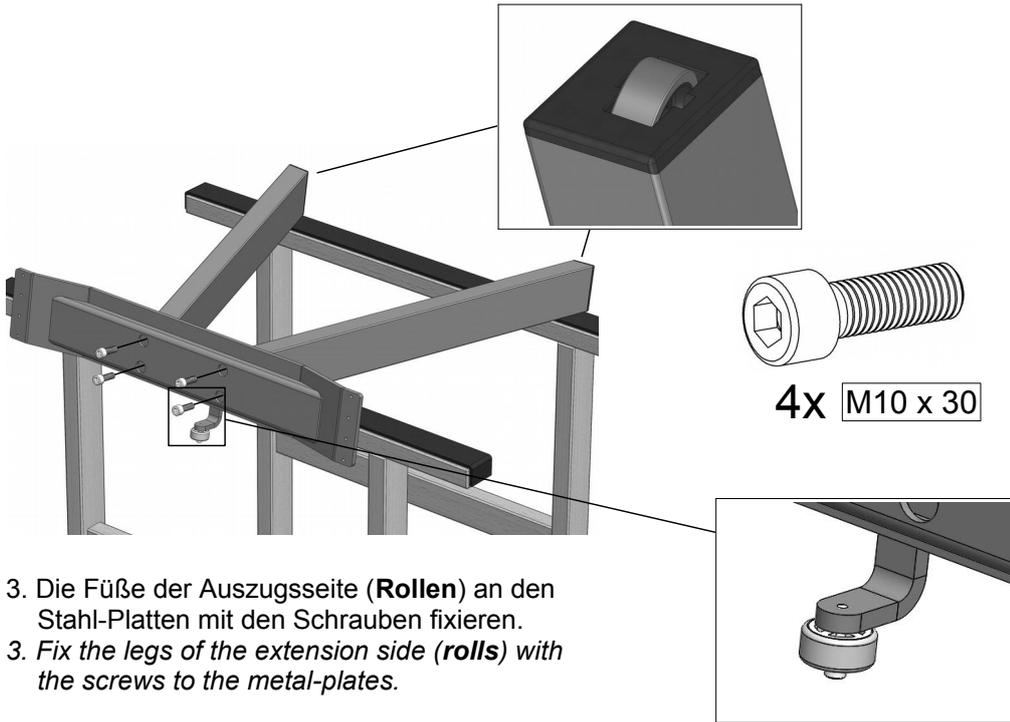

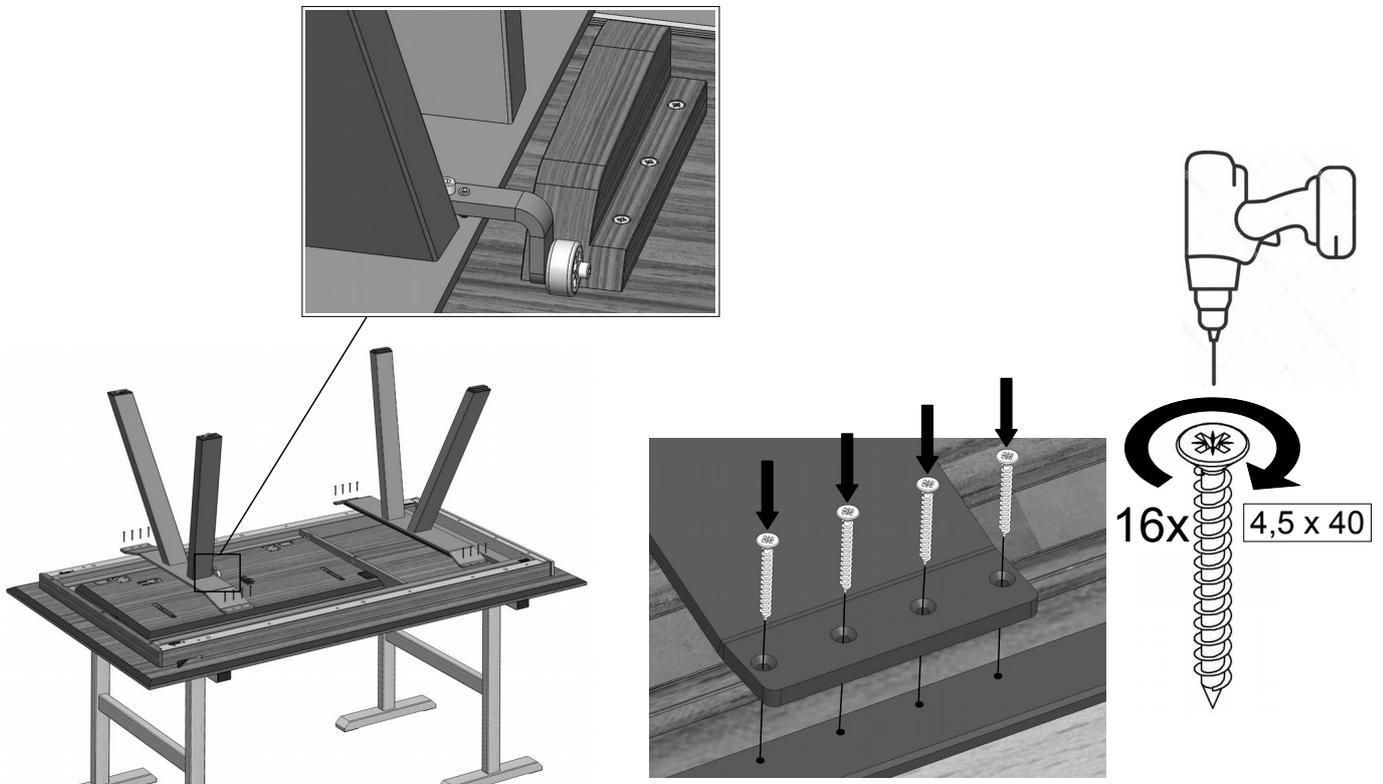


5. Die beiden Stahl-Platten des vormontierten Unterbaus nun wieder an den Oberbau schrauben.
Die Rolle muss mit der Holz-Nocke fluchten!
5. *Screw on both steel-boards of the pre-assembled table base to the table top again.
The roll has to be in line with the wooden cam.*

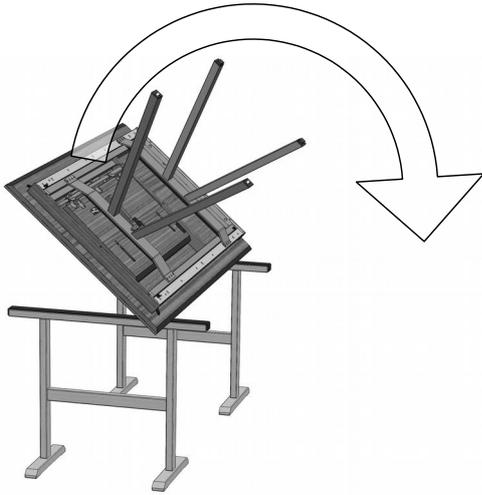

6. Den Tisch wenden ohne die FüÙe zu belasten ...
6. *While turning the table the feet must not touch the ground ...*




7. ... und dann gleichzeitig alle 4 Tischbeine auf dem Boden absetzen.
Fertig.
7. ... *and then put all the 4 table-legs onto the floor synchronistically.*
Ready.

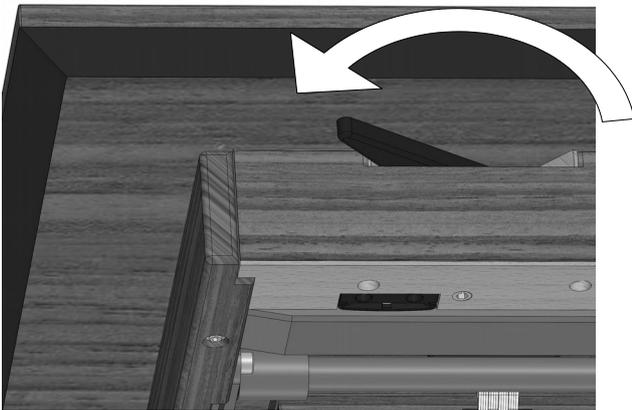

8. Vor dem Ausziehen auf beiden Seiten die schwarzen Bremshebel lösen.
8. *Before the extension can be pulled out, the two black levers must be released.*

Klappeinlage in der **Mitte** einstellen / *adjust the extension in the Middle*



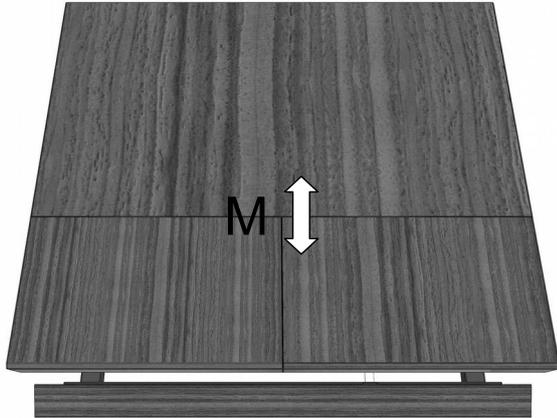


9. Prüfen ob die Oberkanten des Auszugs und der Hauptplatte innen auf einer Höhe sind.

Nur wenn nicht ...

9. *Check in the middle if the upper surfaces of the board and the extension are on one level.*

Only if not ...

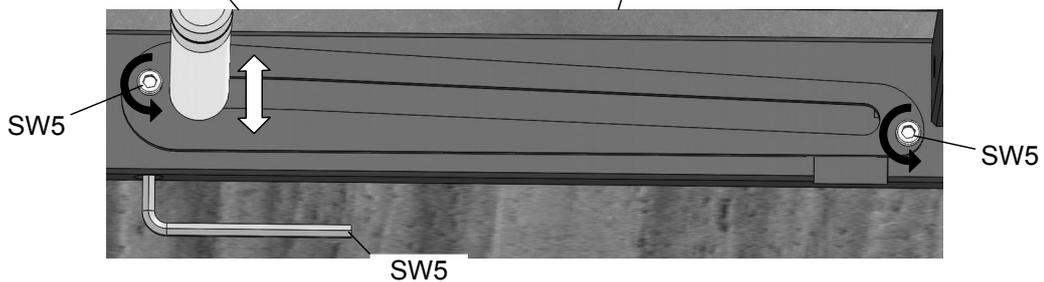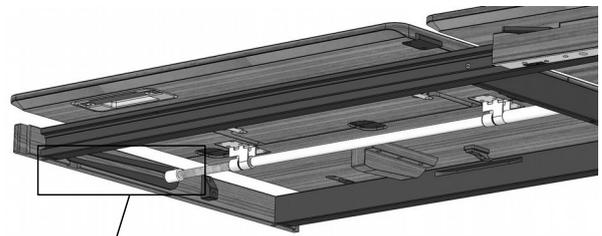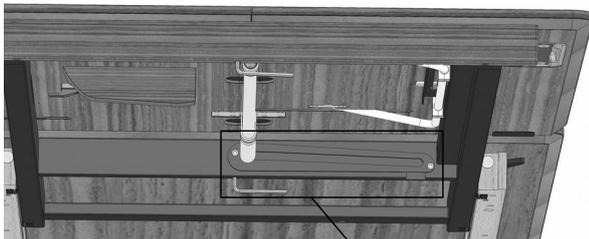

10. ... die beiden äußeren Inbusschrauben etwas lösen. Nun durch Drehen der inneren Inbusschraube die Höhe der Drehstange einstellen. Anschließend die beiden Inbusschrauben wieder festziehen.

10. ... *loosen the socket screw. Adjust the extension-rod by turning the inner socket screw. Then tighten both outer socket screws again.*


11. Wenn nötig, auch die gegenüberliegende Lagerung der Drehstange justieren und wie unter Punkt 9 beschrieben, vorgehen.

11. *If needed, also adjust the opposite mount of the extension-rod. For this purpose do the same steps as under No. 9 described.*



12. Prüfen ob die Oberkanten des Auszugs und der Hauptplatte außen auf einer Höhe sind.
Wenn nicht ...
12. *Check at the outer sides, if the upper surfaces of the board and the extension are on one level.*
If not ...


Rechte Seite einstellen / *adjust the Right side:*

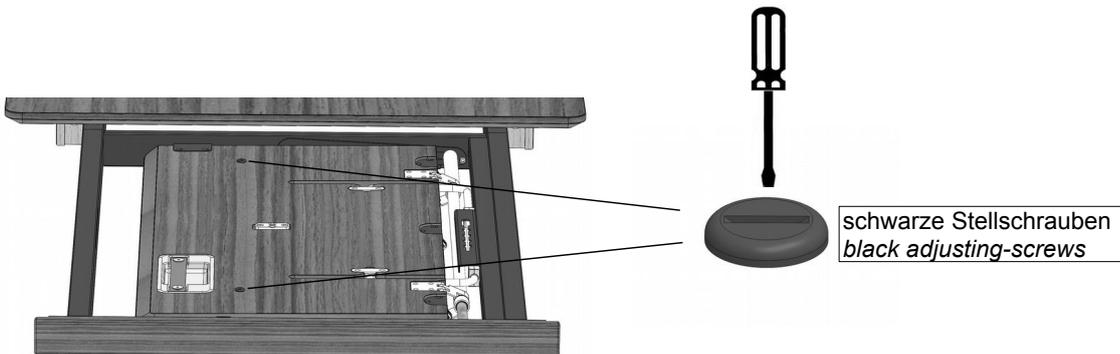


- 13a: Auszug einklappen.
- 13b: An beiden schwarzen Stellschrauben mit einem Schlitz-Schraubendreher die Höhe einstellen.
- 13c: Die Klappeinlage mit dem Ledergriff ausklappen, die Höhe rechts erneut kontrollieren und wenn nötig erneut einstellen.

- 13a. *Fold the table-extension.*
- 13b. *Adjust the hight by turning the two black screws. Use a slotted screwdriver.*
- 13c. *Swing out the table-extension by using the leather belt. Check the hight again; if necessary adjust again.*


Linke Seite einstellen / adjust the *Left* side:

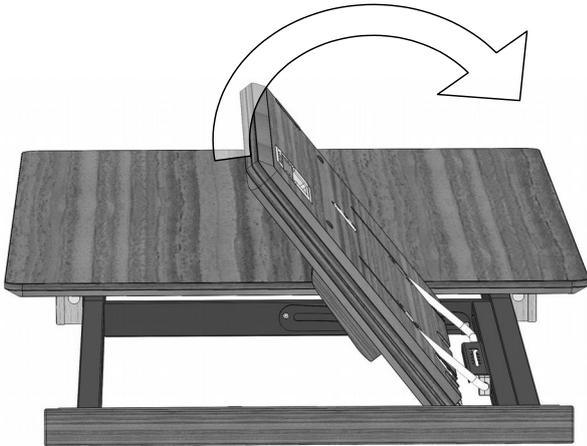

- 14a. Die Klappeinlage fassen und **beide Teile** gleichzeitig vorsichtig hochklappen...
 14a. Grab **both pieces** of the table-extension and swing out **both pieces** of the table-extension at once ...

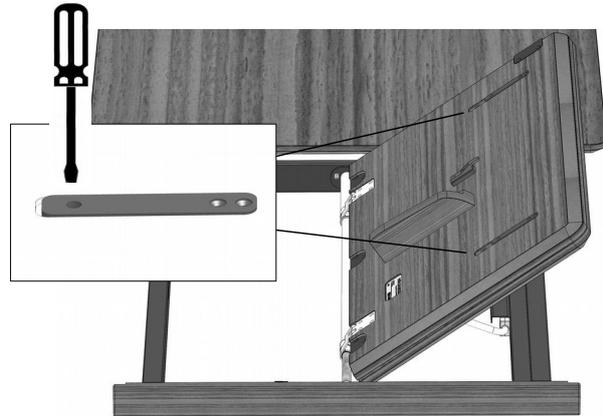

- 14b. ... und **beide** Halbteile umklappen.
 Die Höhe mit einem Kreuz-Schraubendreher an den schwarzen Laschen einstellen.
 14b. ... and keel over **both pieces**.
 Turn the screws of the black plastic-straps to adjust the hight.

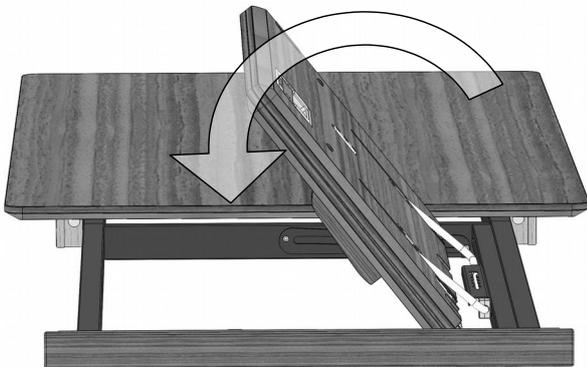


- 14c. **Beide** Halbteile **gleichzeitig** zurückklappen.
 Mit dem Ledergriff ganz ausklappen und die Höhe kontrollieren. Ggf. erneut justieren.
 14c. Swing in **both pieces** of the table-extension at once.
 Use the leather-belt to swing out the table-extension and check the hight again.
 If necessary, adjust again.


Aufbauanleitung / assembly instructions mod.

1590, 1592 & 1595, 1597 Metallfuß, fest / metal feet, fixed top


(nur für Längen: 140 & 190 cm für andere Längen siehe unten! / only for length 140 & 190 cm, for other length see below!)

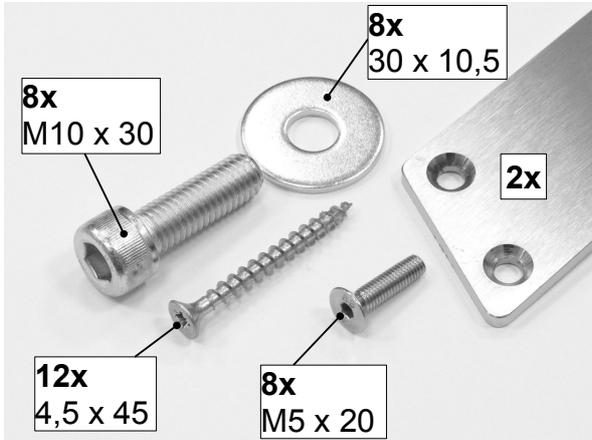


1. Montagematerial.
2. Fitting material.

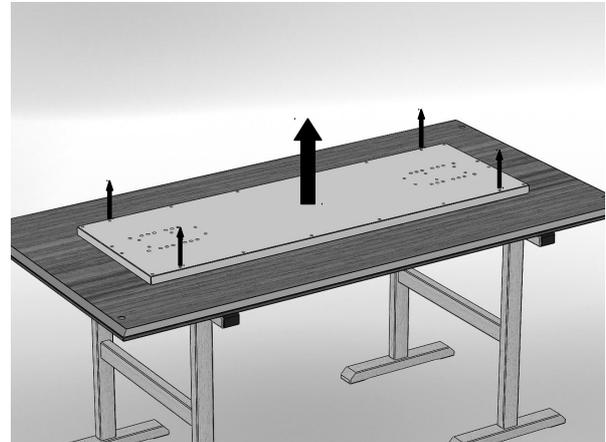


2. Den Oberbau umgedreht auf gepolsterten Montageböcken ablegen.
Die Sperrholz-Platte von dem Tischoberbau abschrauben.
2. Put the table-top upside down onto padded assembling trestles.
Unscrew the plywood-plate from the table-top.

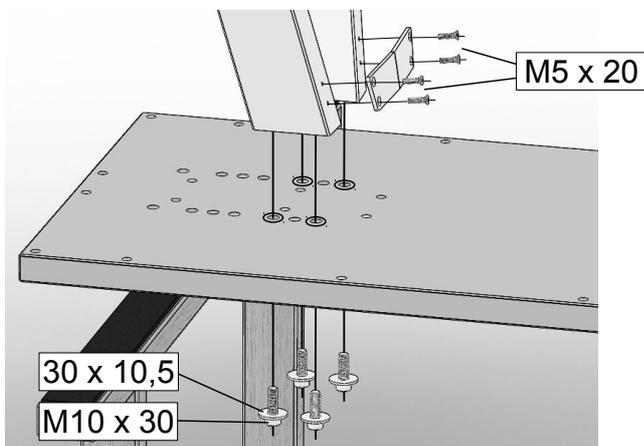

3. Die Bolzen der Tischbeine in die im Bild gezeigten Löcher stecken. Jeden Bolzen mit mit einer Unterlegscheibe und einer Mutter fixieren.
Die Schrauben des Verstärkungsblechs in die Markierungsbohrungen der Holzbeine schrauben.
3. Stick the bolts of the table legs into the holes which are shown in the picture above. Fix each bolt with a washer and a nut.
Fix the reinforcing plate with 4 screws.

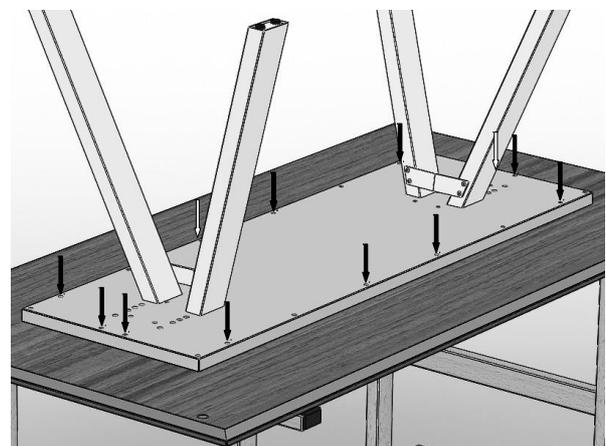

4. Die Sperrholz-Platte des vormontierten Unterbaus nun wieder an den Oberbau schrauben. Auch die zusätzlichen Spax-Schrauben eindrehen.
4. Screw on the plywood-plate of the pre-assembled table-base to the table top again. Also screw in the additional Spax-screws.

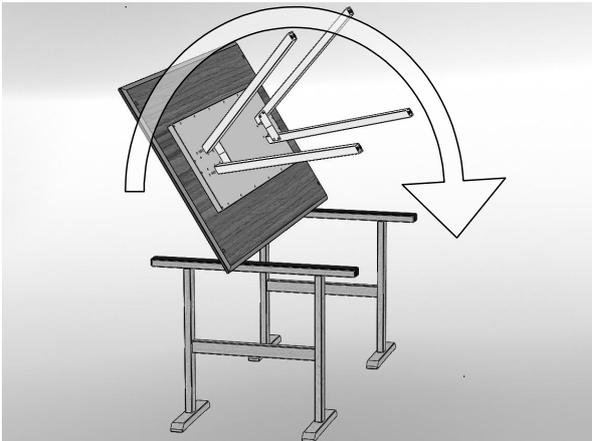

5. Den Tisch wenden ohne die FüÙe zu belasten ...
5. *While turning the table the feet must not touch the ground ...*




6. ... und dann gleichzeitig alle 4 Tischbeine auf dem Boden absetzen.
Fertig.
6. ... and then put all the 4 table-legs onto the floor synchronistically.
Ready.


Aufbauanleitung / assembly instructions mod.

1591, 1593 & 1596, 1598 Metallfuß, fest / metal feet fixed


(nur für Längen: 160 & 220 cm, für andere Längen siehe oben! / only for length 160 & 220 cm for other length see above!)

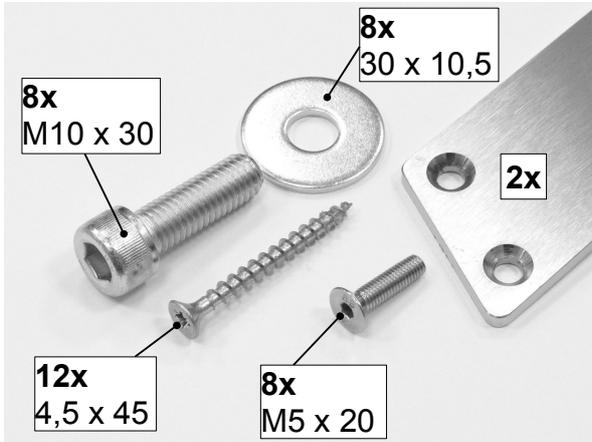


1. Montagematerial.
2. Fitting material.

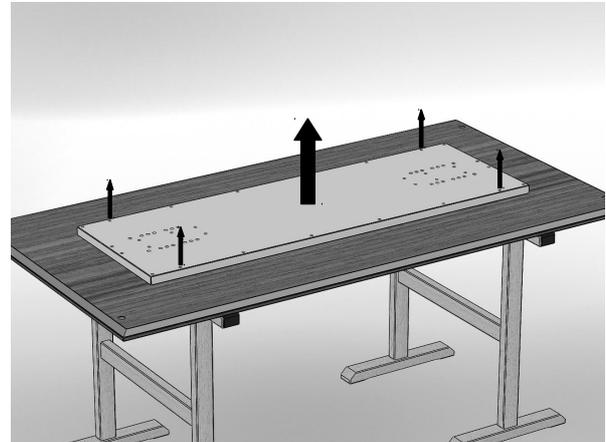


2. Den Oberbau umgedreht auf gepolsterten Montageböcken ablegen.
Die Sperrholz-Platte von dem Tischoberbau abschrauben.
2. Put the table-top upside down onto padded assembling trestles.
Unscrew the plywood-plate from the table-top.

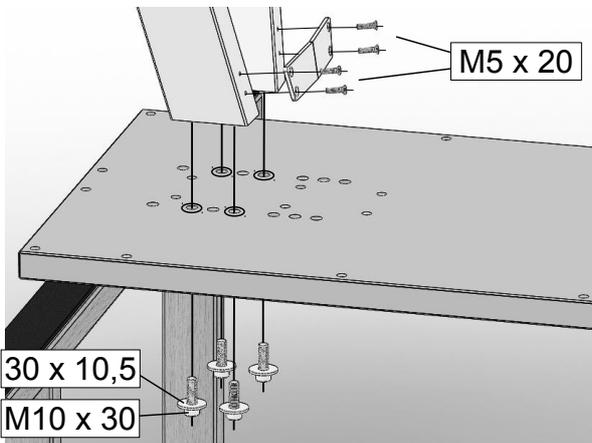

3. Die Bolzen der Tischbeine in die im Bild gezeigten Löcher stecken. Jeden Bolzen mit mit einer Unterlegscheibe und einer Mutter fixieren.
Die Schrauben des Verstärkungsblechs in die Markierungsbohrungen der Holzbeine schrauben.
3. Stick the bolts of the table legs into the holes which are shown in the picture above. Fix each bolt with a washer and a nut.
Fix the reinforcing plate with 4 screws.

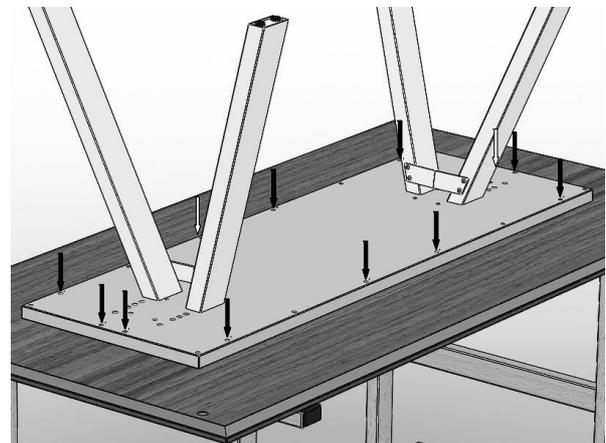

4. Die Sperrholz-Platte des vormontierten Unterbaus nun wieder an den Oberbau schrauben. Auch die zusätzlichen Spax-Schrauben eindrehen.
4. Screw on the plywood-plate of the pre-assembled table-base to the table top again. Also screw in the additional Spax-screws.

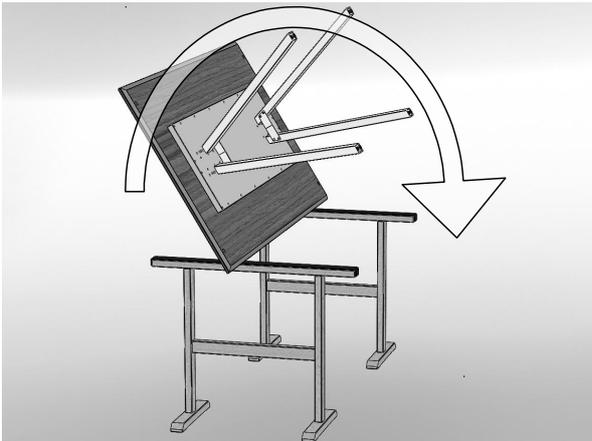

5. Den Tisch wenden ohne die FüÙe zu belasten ...
5. *While turning the table the feet must not touch the ground ...*



6. ... und dann gleichzeitig alle 4 Tischbeine auf dem Boden absetzen.
Fertig.
6. ... and then put all the 4 table-legs onto the floor synchronistically.
Ready.