


Installation sanleitung Installation Instruction Instruction d'installation

SKU:N879P355119/N879P355120

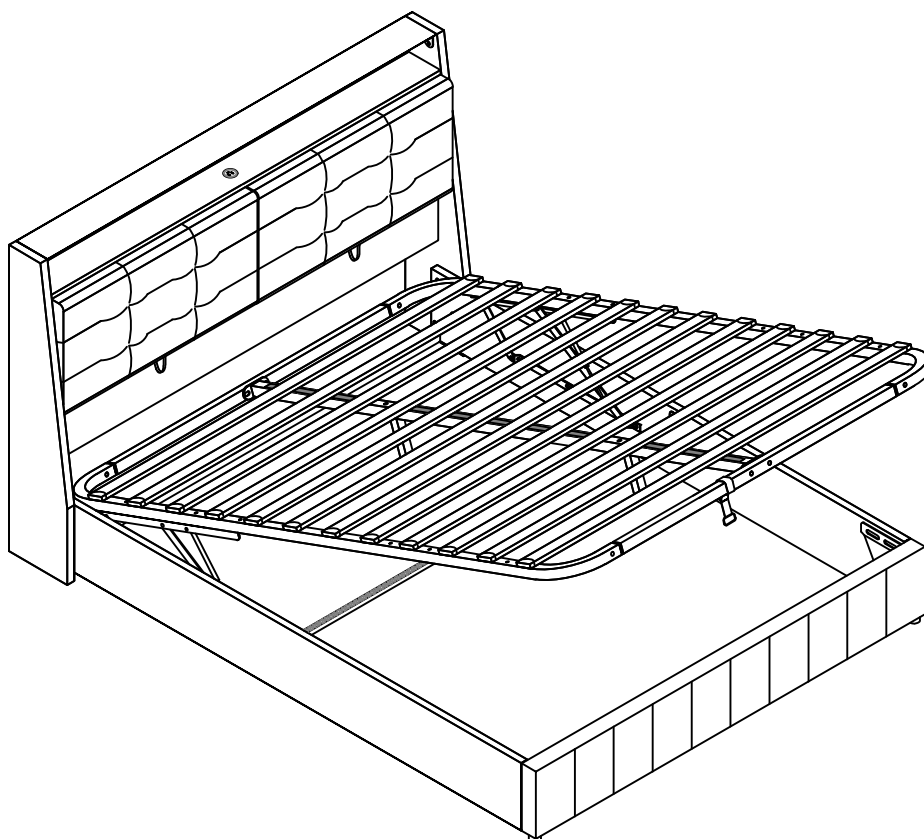

DE:Unser Produkt wird Ihnen in 2 Paketen geliefert. Die Lieferzeiten dieser 2 Pakete können abweichen, bitte haben Sie etwas Geduld und vielen Dank für Ihr Verständnis.

UK:Our product will be delivered to you in 2 packages. The delivery times of these 2 packages may differ, please be patient and thank you for your understanding.

FR:Notre produit vous sera livré en 2 colis. Les délais de livraison de ces 2 colis peuvent différer, soyez patient et merci pour votre compréhension.



English

IMPORTANT FOR GAS LIFT BEDS&MAINTAINANCE

- Please place the mattress on top of the bed frame.
- Please do not pull on the strap handles.
- Please press heavily to release the compressed gas.
- Periodically check all screw & fixings to ensure they are secure.
- When moving your product, carefully lift into place.
- Wipe clean with a slightly damp cloth- please do not use abrasive chemicals or bleach.
- Do NOT allow children to operate the lift mechanism.
- Do NOT allow children near the lift base when operating the mechanism.
- Do NOT stand inside the bed or the internal storage base.
- Do NOT overload the internal storage base.
- DO NOT jump on the product or any of its parts.

Deutsch

WICHTIG FÜR GASLIFT-BETTEN&WARTUNG

- Bitte legen Sie die Matratze oben auf den Bettrahmen.
- Bitte ziehen Sie nicht an den Gurtgriffen.
- Bitte drücken Sie kräftig, um das komprimierte Gas freizusetzen.
- Überprüfen Sie regelmäßig alle Schrauben und Befestigungen, um sicherzustellen, dass sie sicher sind.
- Wenn Sie Ihr Produkt bewegen, heben Sie es vorsichtig an seinen Platz.
- Mit einem leicht feuchten Tuch abwischen - bitte keine scheuernden Chemikalien oder Bleichmittel verwenden.
- Erlauben Sie Kindern NICHT, den Hebemechanismus zu bedienen.
- Lassen Sie Kinder NICHT in die Nähe des Liftsockels, wenn Sie den Mechanismus bedienen.
- Stellen Sie sich NICHT in das Bett oder in die Innenablage.
- Überlasten Sie den internen Liftsockel NICHT.
- Springen Sie NICHT auf das Produkt oder eines seiner Teile.

Français

IMPORTANT POUR LES LITS À RELEVAGE DE GAZ&MAINTENANCE

- Veuillez placer le matelas sur le dessus du cadre de lit.
- Ne tirez pas sur les poignées de la sangle.
- Appuyez fortement pour libérer le gaz comprimé.
- Vérifiez régulièrement que toutes les vis et fixations sont bien en place.
- Lorsque vous déplacez votre produit, soulevez-le avec précaution pour le mettre en place.
- Nettoyez avec un chiffon légèrement humide - n'utilisez pas de produits chimiques abrasifs ou d'eau de Javel.
- Ne laissez pas les enfants utiliser le mécanisme de levage.
- Ne laissez pas les enfants s'approcher de la base de levage lorsqu'ils actionnent le mécanisme.
- Ne vous tenez PAS à l'intérieur du lit ou de la base de stockage interne.
- Ne surchargez pas la base de stockage interne.
- Ne pas sauter sur le produit ou l'une de ses parties.

Italiano


IMPORTANTE PER I LETTI CON SOLLEVAMENTO A GAS E LA MANUTENZIONE

- Posizionare il materasso sopra la struttura del letto.
- Non tirare le maniglie della cinghia.
- Premere con forza per rilasciare il gas compresso.
- Controllare periodicamente tutte le viti e i fissaggi per assicurarsi che siano saldi.
- Quando si sposta il prodotto, sollevarlo con cautela.
- Pulire con un panno leggermente umido, senza usare prodotti chimici abrasivi o candeggina.
- NON permettere ai bambini di azionare il meccanismo di sollevamento.
- NON permettere ai bambini di avvicinarsi alla base di sollevamento quando si aziona il meccanismo.
- NON sostare all'interno del letto o della base di contenimento interna.
- NON sovraccaricare la base di contenimento interna.
- NON saltare sul prodotto o sulle sue parti.


Español

IMPORTANTE PARA LAS CAMAS ELEVADORAS DE GAS&MANTENIMIENTO

- Coloque el colchón sobre el somier.
- No tire de las asas de la correa.
- Presione con fuerza para liberar el gas comprimido.
- Compruebe periódicamente que todos los tornillos y fijaciones estén bien sujetos.
- Al mover el producto, levántelo con cuidado para colocarlo en su sitio.
- Limpie con un paño ligeramente humedecido; no utilice productos químicos abrasivos ni lejía.
- NO permita que los niños accionen el mecanismo de elevación.
- NO permita que los niños se acerquen a la base elevadora cuando accionen el mecanismo.
- NO se ponga de pie dentro de la cama o de la base de almacenamiento interna.
- NO sobrecargue el somier.
- NO salte sobre el producto ni sobre ninguna de sus piezas.

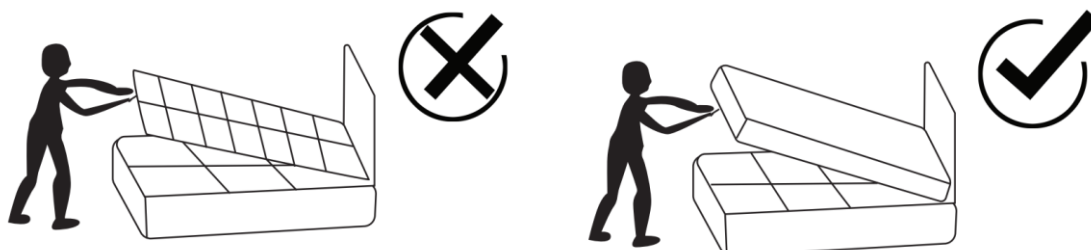








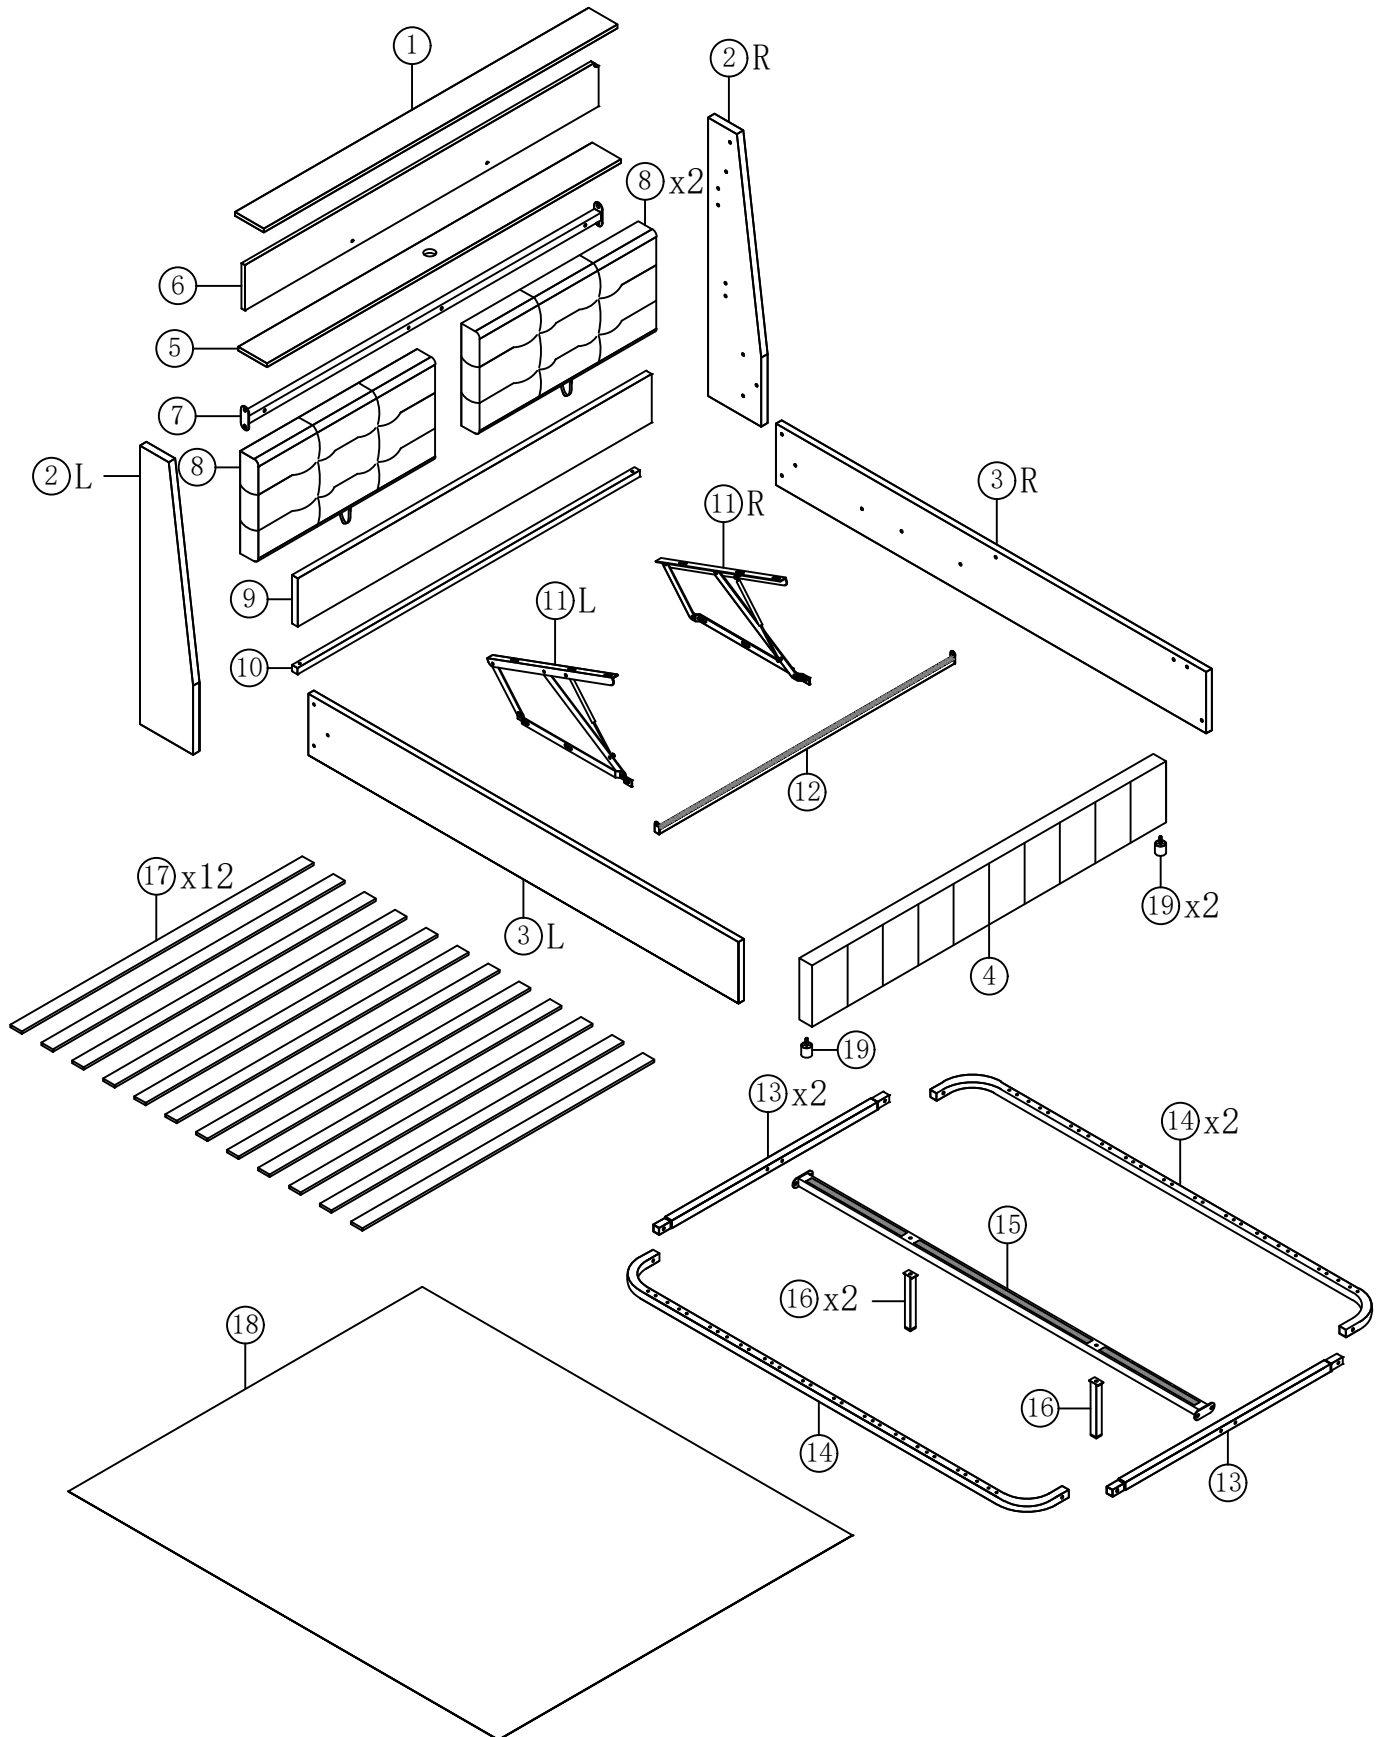



Stückliste











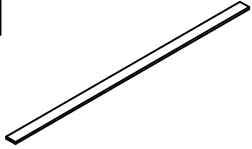


Liste der Einzelteile

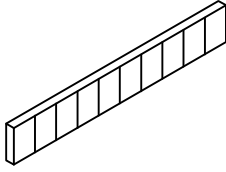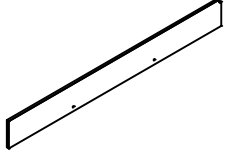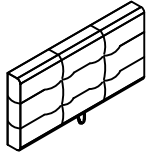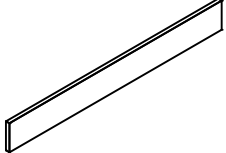N879P355119

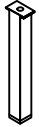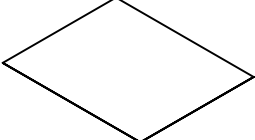



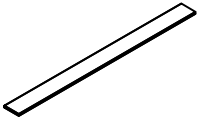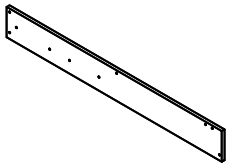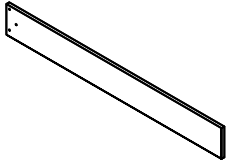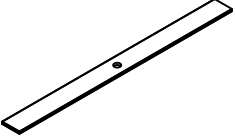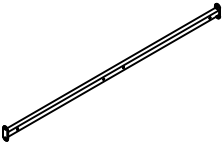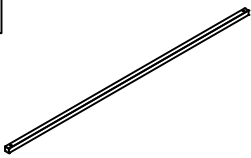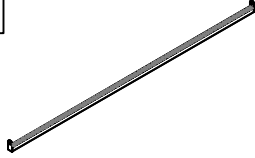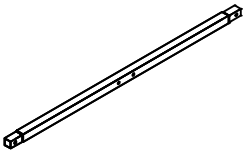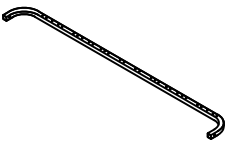





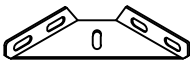
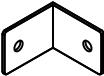

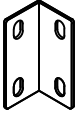
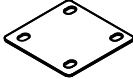
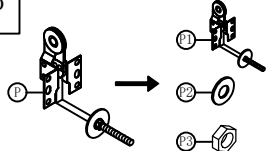




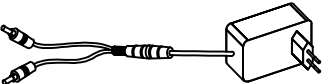

2R		2L		4		6	
Beine des Kopfteils-1Stück		Beine des Kopfteils-1Stück		Fußbrett-1Stück		Rückwand des Staufachs-1Stück	
8		9		11R		11L	
Kopfteil-2Stück		Bodenplatte-1Stück		Gasfeder-1Stück		Gasfeder-1Stück	
16		18		19			
Zwischenstützbein-2Stück		Vliesstoff-1Stück		Bettfüße-2Stück			



N879P355120

1		3R		3L		5	
Oberes Regal-1Stück		Seitengitte-1Stück		Seitengitte-1Stück		Unterregal-1Stück	
7		10		12		13	
Querstange-1Stück		Kopfteil Querstange-1Stück		Querstange-1Stück		Metallrahmen Querstange-2Stück	
14		15		17			
Seitenleiste mit Metallrahmen-2Stück		Zentrale Stützstange-1Stück		Lamellen-12Stück			

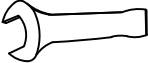Hardwareliste

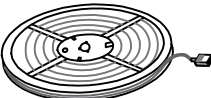N879P355119



<p>A</p> 	<p>B</p>  <p>M8x18mm</p>	<p>C</p>  <p>M8x45mm</p>	<p>D</p>  <p>M6x20mm</p>
<p>Inbusschlüssel(1Stück)</p>	<p>Bolzen(58Stück)</p>	<p>Bolzen(22Stück)</p>	<p>Bolzen(16Stück)</p>
<p>E</p>  <p>M3x16mm</p>	<p>F</p> 	<p>G</p> 	<p>H</p> 
<p>Nägel(3Stück)</p>	<p>Nuss(4Stück)</p>	<p>Nuss(14Stück)</p>	<p>Scheibe(4Stück)</p>
<p>I</p>  <p>17#</p>	<p>J</p>  <p>13#</p>	<p>K</p> 	<p>L</p> 
<p>Schraubenschlüssel(1Stück)</p>	<p>Schraubenschlüssel(1Stück)</p>	<p>Anschlußscheibe(2Stück)</p>	<p>Kleines "7"-Gelenk(8Stück)</p>
<p>M</p> 	<p>N</p> 	<p>O</p> 	<p>P</p> 
<p>Kleines "7"-Gelenk(4Stück)</p>	<p>"7"-Anschluss(2Stück)</p>	<p>Eisen mit vier Löchern(2Stück)</p>	<p>(4Stück)</p>
<p>Q</p> 	<p>R</p> 	<p>S</p> 	<p>T</p> 
<p>Abdeckung für Endlatten(24Stück)</p>	<p>USB(1Stück)</p>	<p>LED(1Stück)</p>	<p>Farbregler(1Stück)</p>
<p>U</p> 	<p>V</p> 		
<p>Netzadapter(1Stück)</p>	<p>Zugband(1Stück)</p>		

<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-bottom: 5px;">B</div> <div style="text-align: center;">  <p>M8x18mm</p> </div>	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-bottom: 5px;">C</div> <div style="text-align: center;">  <p>M8x45mm</p> </div>
Bolzen(58Stück)	Bolzen(22Stück)

DE:Bitte beachten Sie, dass die Formen der Schrauben B und C ähnlich sind. Bitte installieren Sie entsprechend der Anleitung und unterscheiden Sie sie!

UK>Please note that the shapes of screws B and C are similar. Please install according to the instructions and distinguish them!

FR:Notez que les vis B et C et ont des formes similaires. Veuillez les installer en suivant les instructions pour les séparer!

<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-bottom: 5px;">I</div> <div style="text-align: center;">  <p>17#</p> </div>	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-bottom: 5px;">J</div> <div style="text-align: center;">  <p>13#</p> </div>
Schraubenschlüssel(1Stück)	Schraubenschlüssel(1Stück)

DE:Bitte beachten Sie, dass die Formen der Schrauben I und J ähnlich sind. Bitte installieren Sie entsprechend der Anleitung und unterscheiden Sie sie!

UK>Please note that the shapes of screws I and J are similar. Please install according to the instructions and distinguish them!

FR:Notez que les vis I et J et ont des formes similaires. Veuillez les installer en suivant les instructions pour les séparer!

DE: Vor dem Einbau die Schrauben in die Löcher stecken und festziehen, aber nicht bis 100%, 70% bis 80% anziehen reicht aus. Schließlich, nachdem alle Schrauben installiert sind, ziehen Sie alle Schrauben auf 100%.

Wenn Sie auf diese Probleme stoßen, wie z. B. Fehlausrichtung der Löcher oder Unfähigkeit, bestimmte Teile zu installieren, überprüfen Sie bitte, ob die Schrauben korrekt verwendet werden und passen Sie die Dichtigkeit der Schrauben an.

UK: Before installation, insert the screws into the holes and tighten them, but do not tighten them to 100%, 70% to 80% is sufficient. Finally, after all screws are installed, tighten all screws to 100%.




If you encounter these issues, such as if the holes cannot be aligned or some parts cannot be installed, please check if the screws are used correctly and adjust the tightness of the screws.


FR: Insérer la vis dans le trou avant la fin de l'assemblage, serrer la vis, mais ne pas serrer à 100%, 70% ~ 80% est correct. Enfin, une fois que toutes les vis sont bien serrées, toutes les vis sont serrées à 100%.

Si vous rencontrez ces problèmes, par exemple si les trous ne sont pas alignés ou si certaines pièces ne peuvent pas être montées, vérifiez que les vis sont utilisées correctement et Ajustez leur serrage.






Hinweis: Wir empfehlen Ihnen, Ihr Bett im ebenen Boden aufzubauen.


Schritt 1:

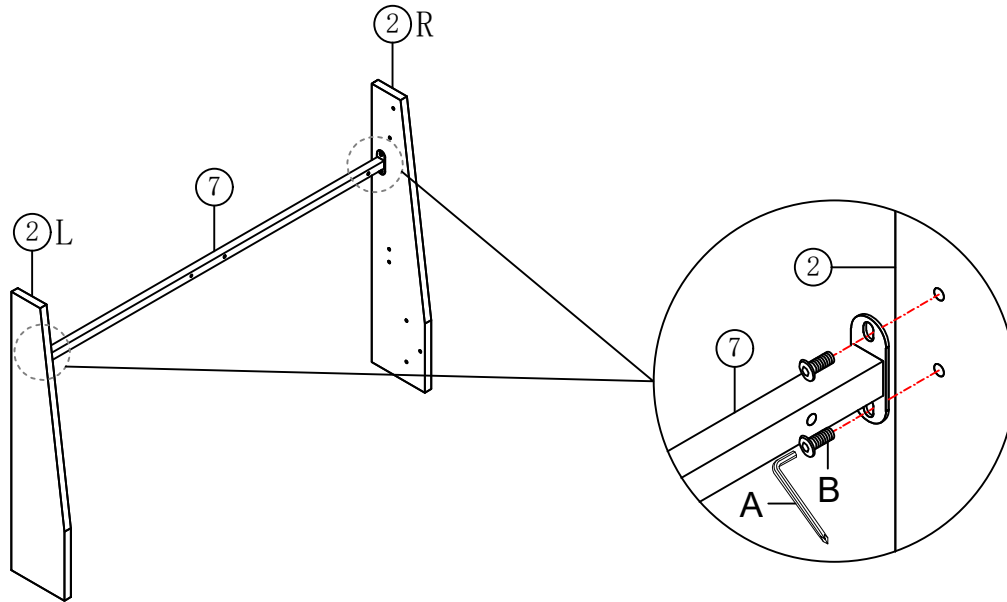A	B	C
	 M8x18mm	 M8x45mm
	4Stück	






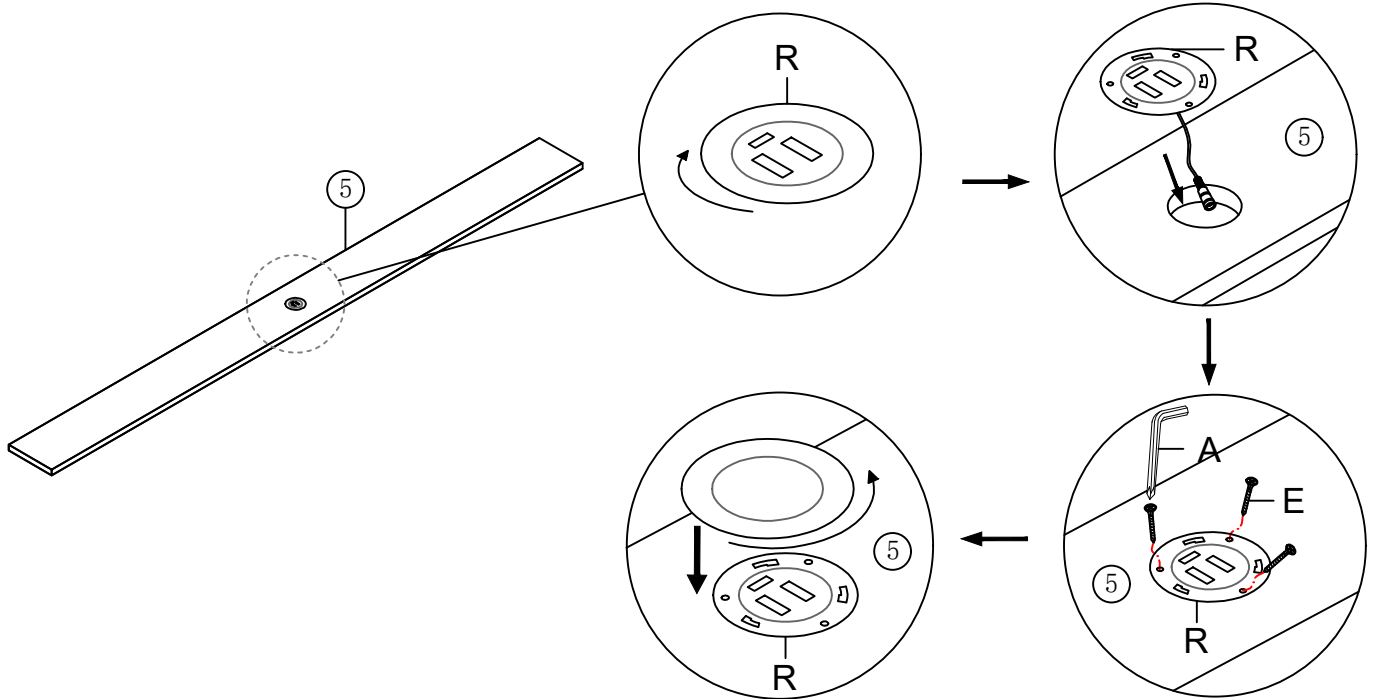
Schritt 2:

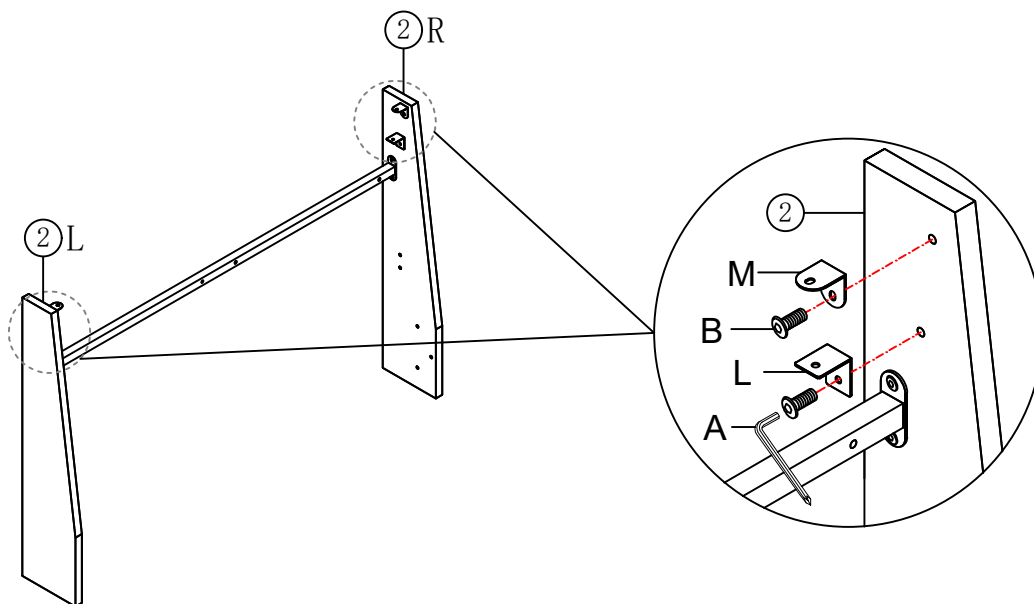A	B	C	L	M
	 M8x18mm	 M8x45mm	 2Stück	 2Stück
	4Stück			








Schritt 3:

A 	E  M3x16mm 3Stück	R  1Stück
--	--	---








Schritt 4:

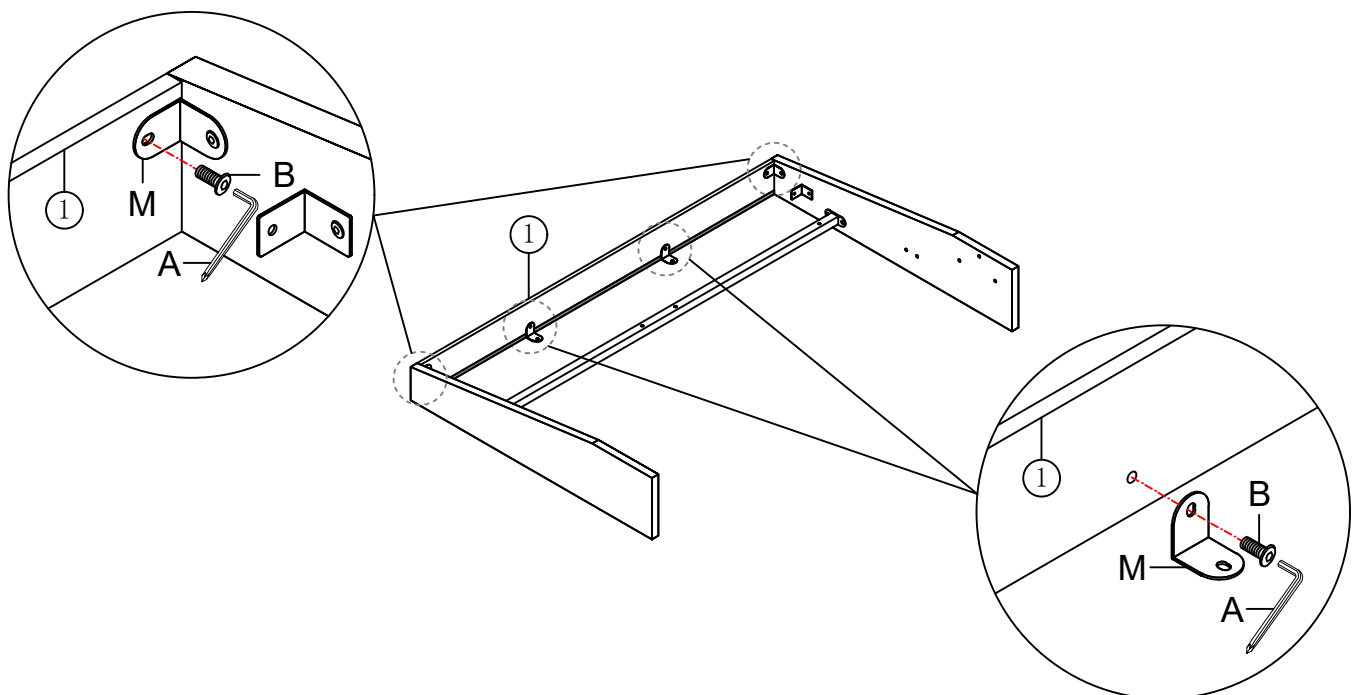A 	B  M8x18mm 4Stück	C  M8x45mm	M  2Stück
---	--	---	---






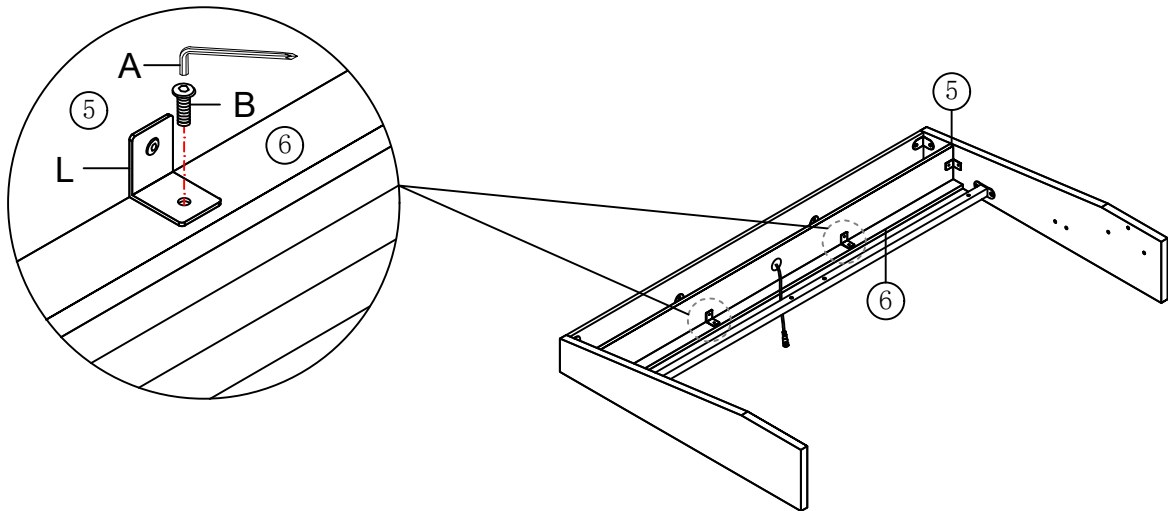
Schritt 5:
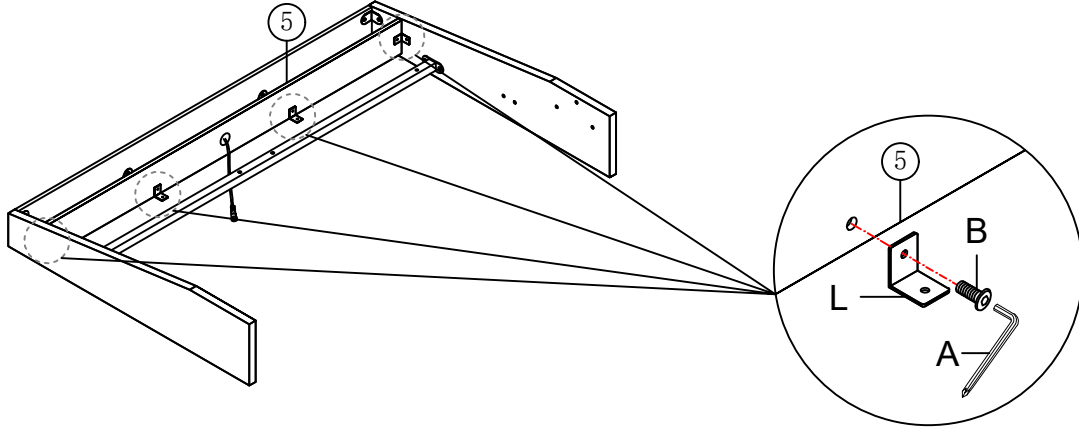
<p>A</p> 	<p>B</p>  <p>M8x18mm</p> <p>4Stück</p>	<p>C</p>  <p>M8x45mm</p>	<p>L</p>  <p>2Stück</p>
--	---	---	--








Schritt 6:

<p>A</p> 	<p>B</p>  <p>M8x18mm</p> <p>2Stück</p>	<p>C</p>  <p>M8x45mm</p>
---	---	---





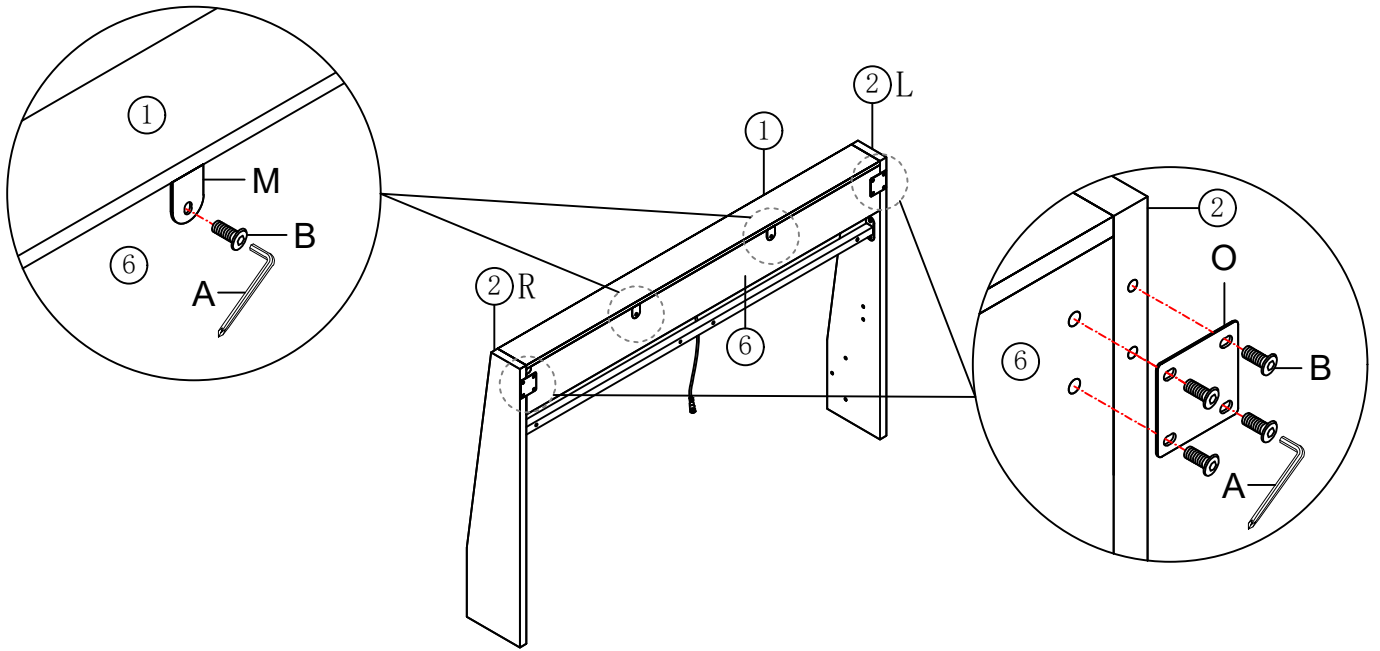


Schritt 7:

<p>A</p> 	<p>B</p>  <p>M8x18mm</p> <p>10Stück</p>	<p>C</p>  <p>M8x45mm</p>	<p>O</p>  <p>2Stück</p>
--	--	---	--






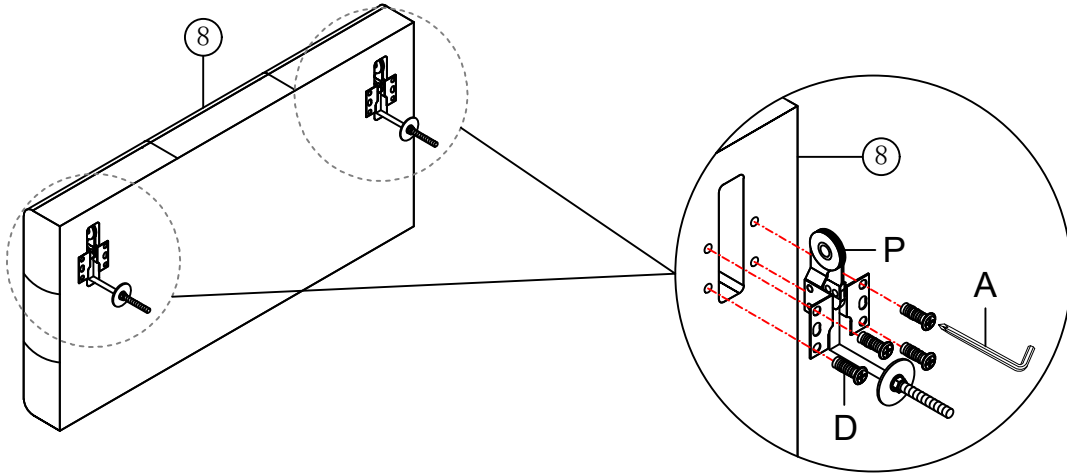
Schritt 8:
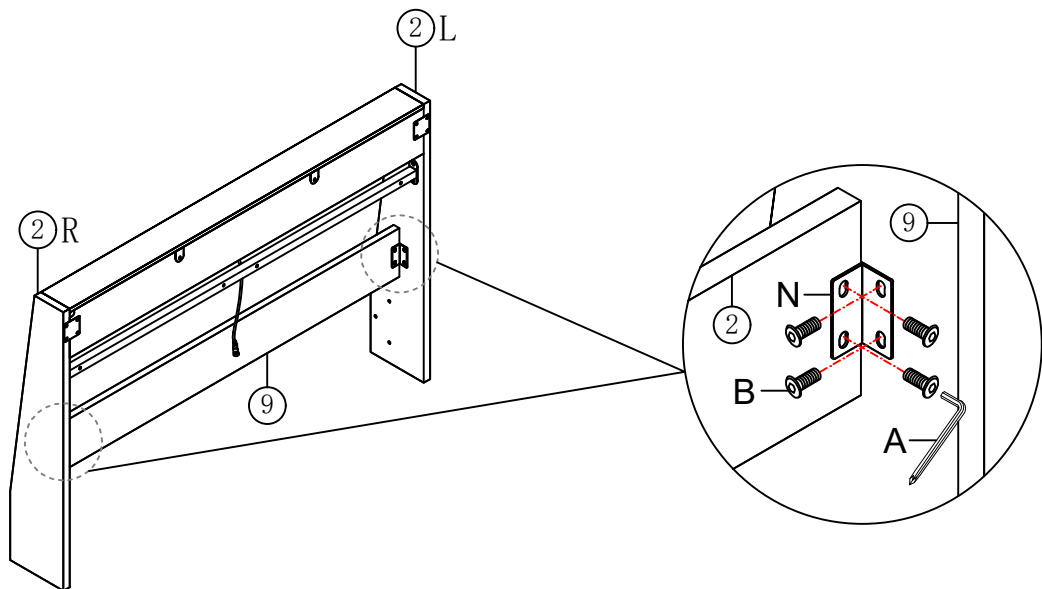
<p>A</p> 	<p>B</p>  <p>M8x18mm</p> <p>8Stück</p>	<p>C</p>  <p>M8x45mm</p>	<p>N</p>  <p>2Stück</p>
--	---	---	--






Schritt 9X2:

A		D	 M6x20mm	P	
			16Stück		4Stück





Schritt 10:

I	 17#	J	 13#
---	--	---	--

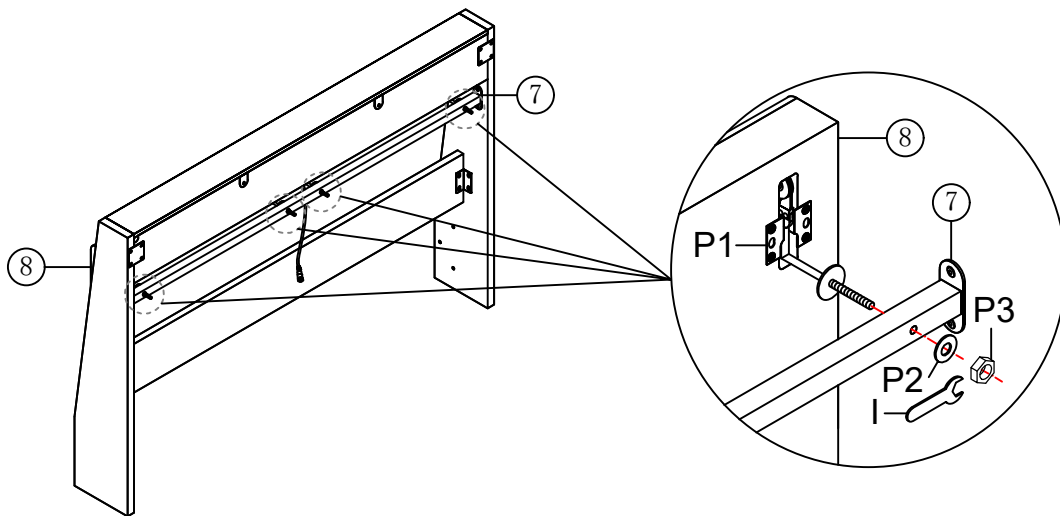

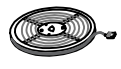



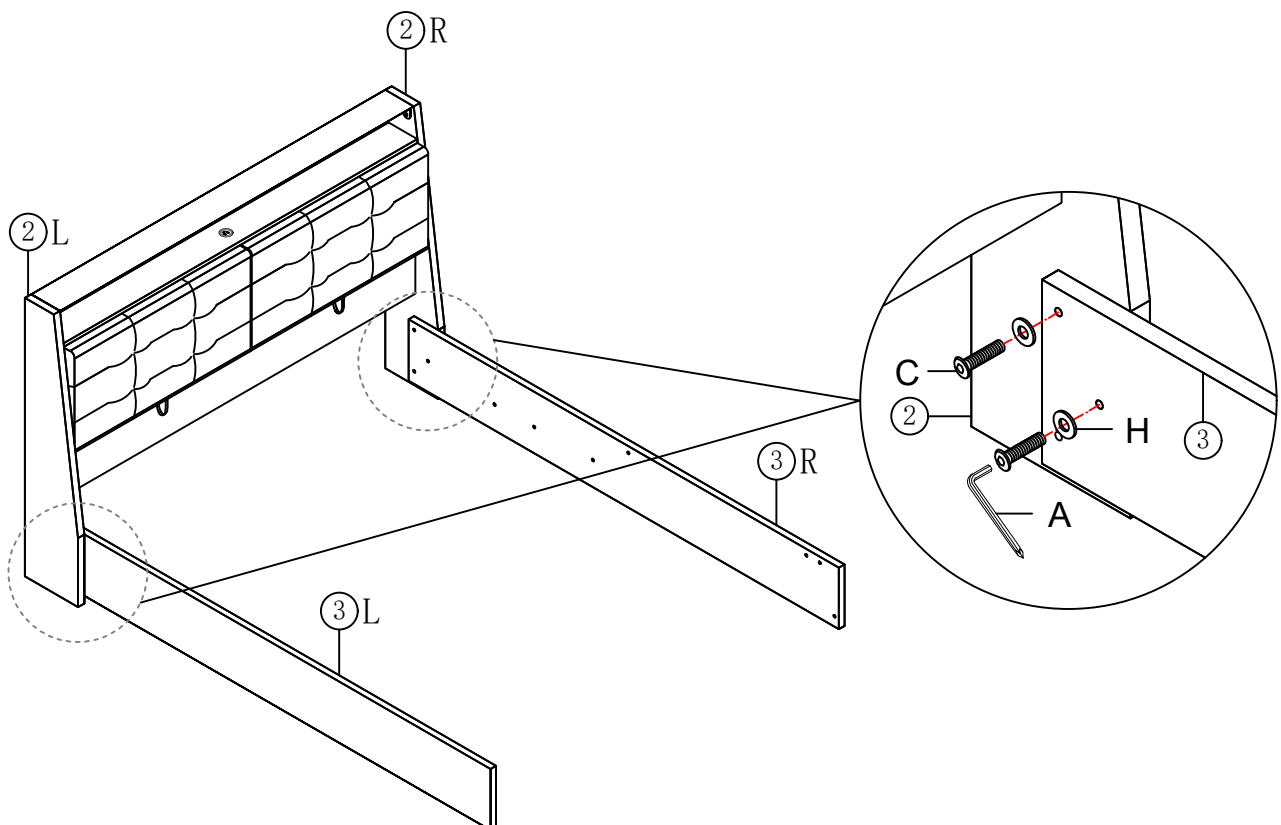
Schritt 11:

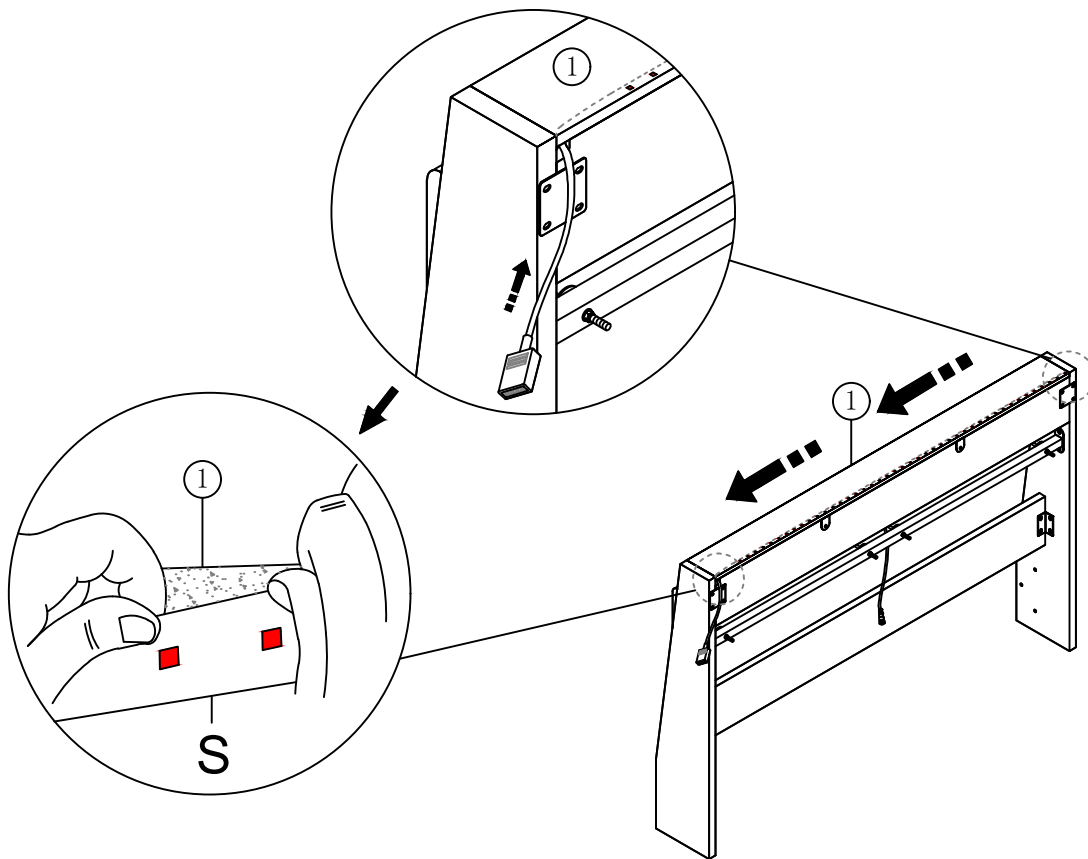S	
1Stück	








Schritt 12:

A	B	C	H
	 M8x18mm	 M8x45mm	
		4Stück	4Stück






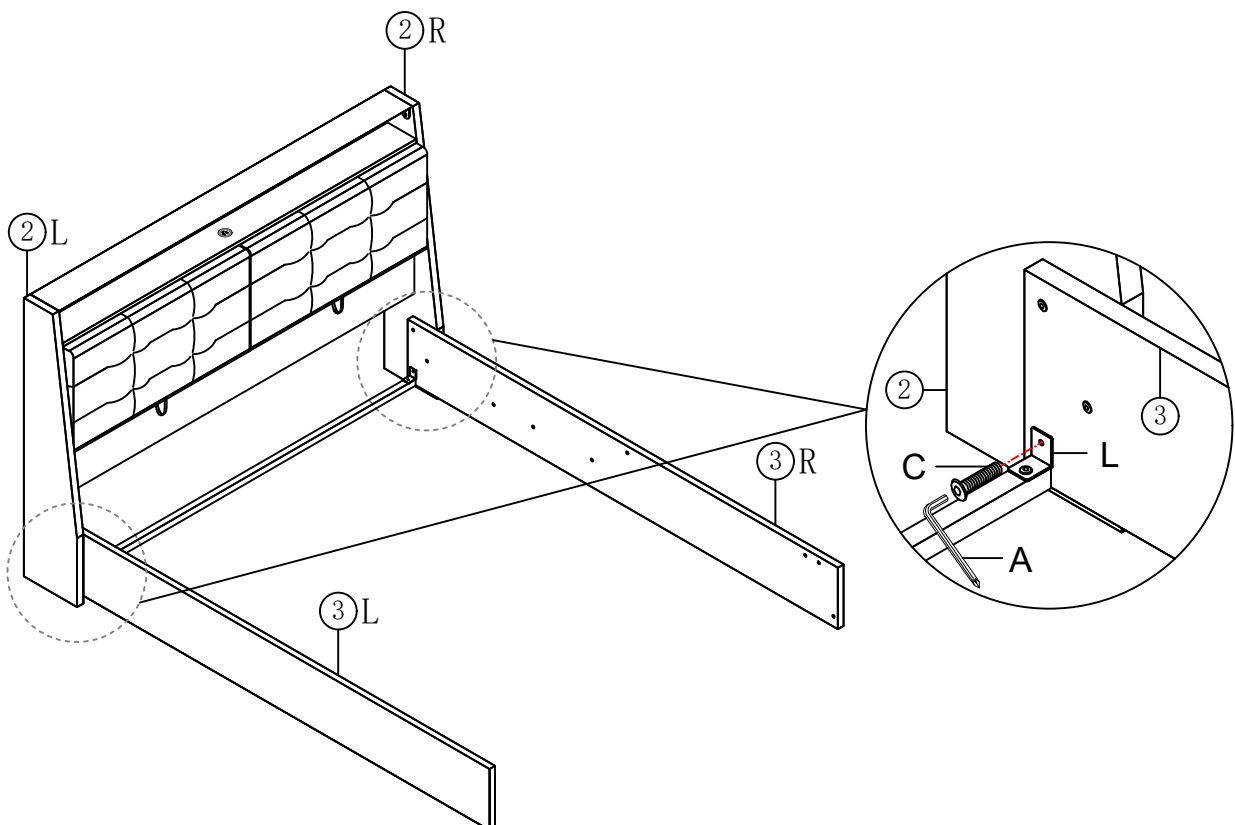
Schritt 13:
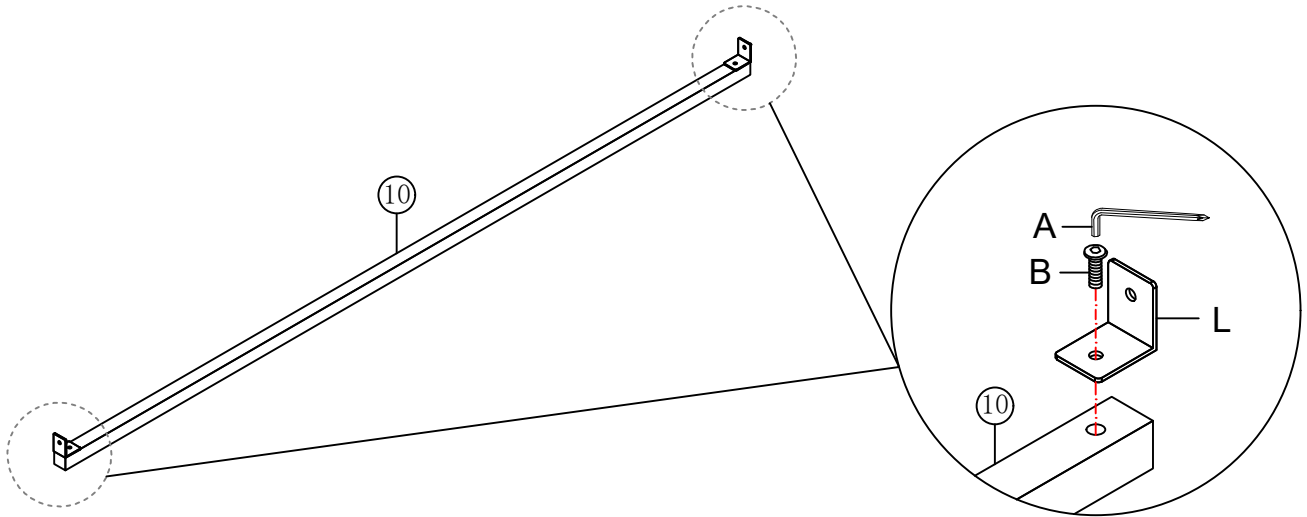
<p>A</p> 	<p>B</p>  <p>M8x18mm</p> <p>2Stück</p>	<p>C</p>  <p>M8x45mm</p>	<p>L</p>  <p>2Stück</p>
--	---	---	--




Schritt 14:






<p>A</p> 	<p>B</p>  <p>M8x18mm</p>	<p>C</p>  <p>M8x45mm</p> <p>2Stück</p>
---	---	---

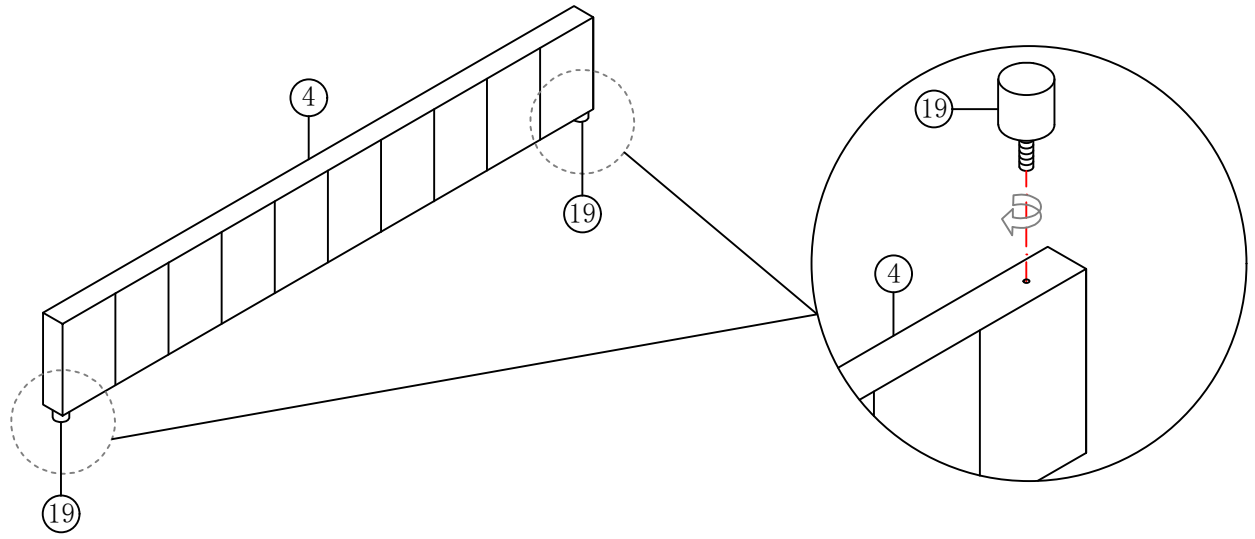


Schritt 15:




Schritt 16:



<p>A</p> 	<p>B</p>  <p>M8x18mm</p> <p>12Stück</p>	<p>C</p>  <p>M8x45mm</p>	<p>K</p>  <p>2Stück</p>	<p>L</p>  <p>2Stück</p>
---	---	--	---	---

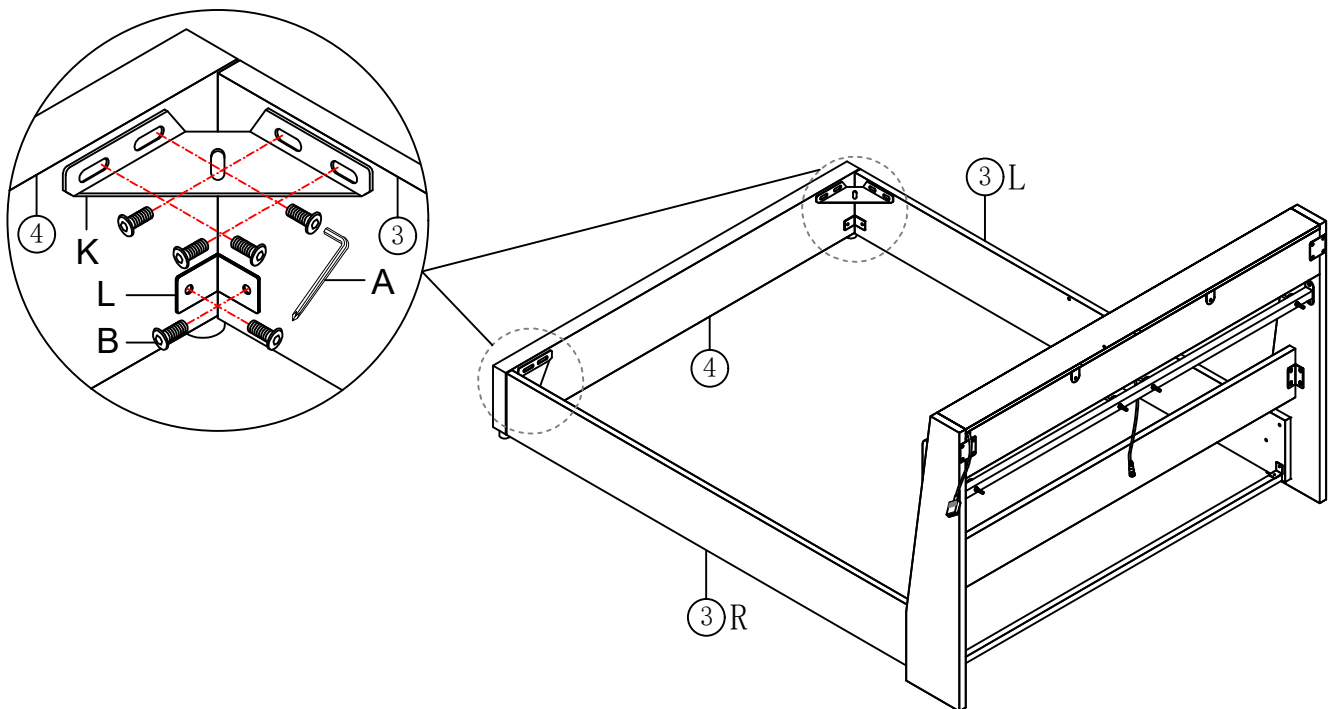



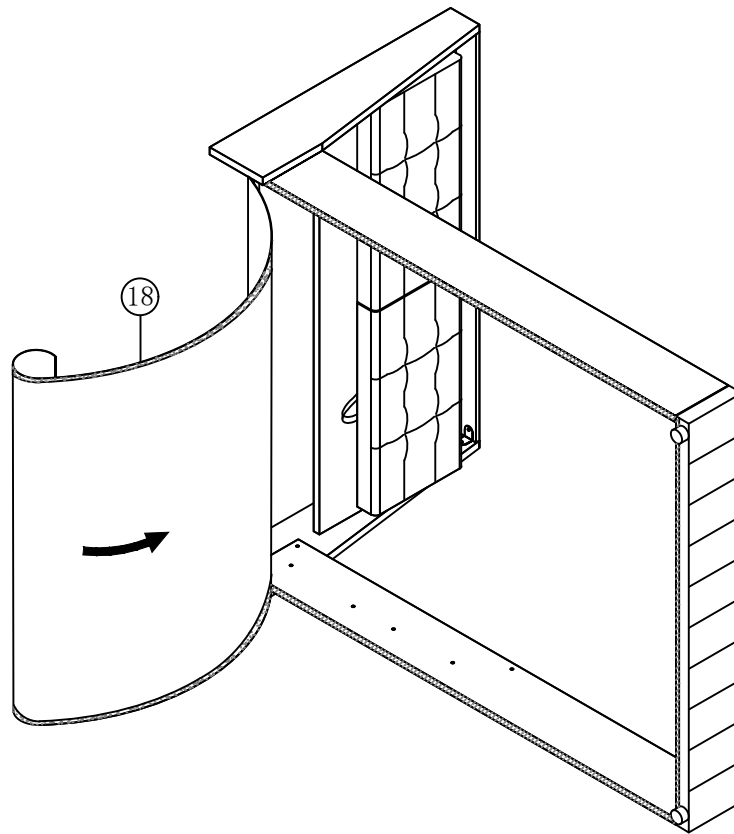



Schritt 17:

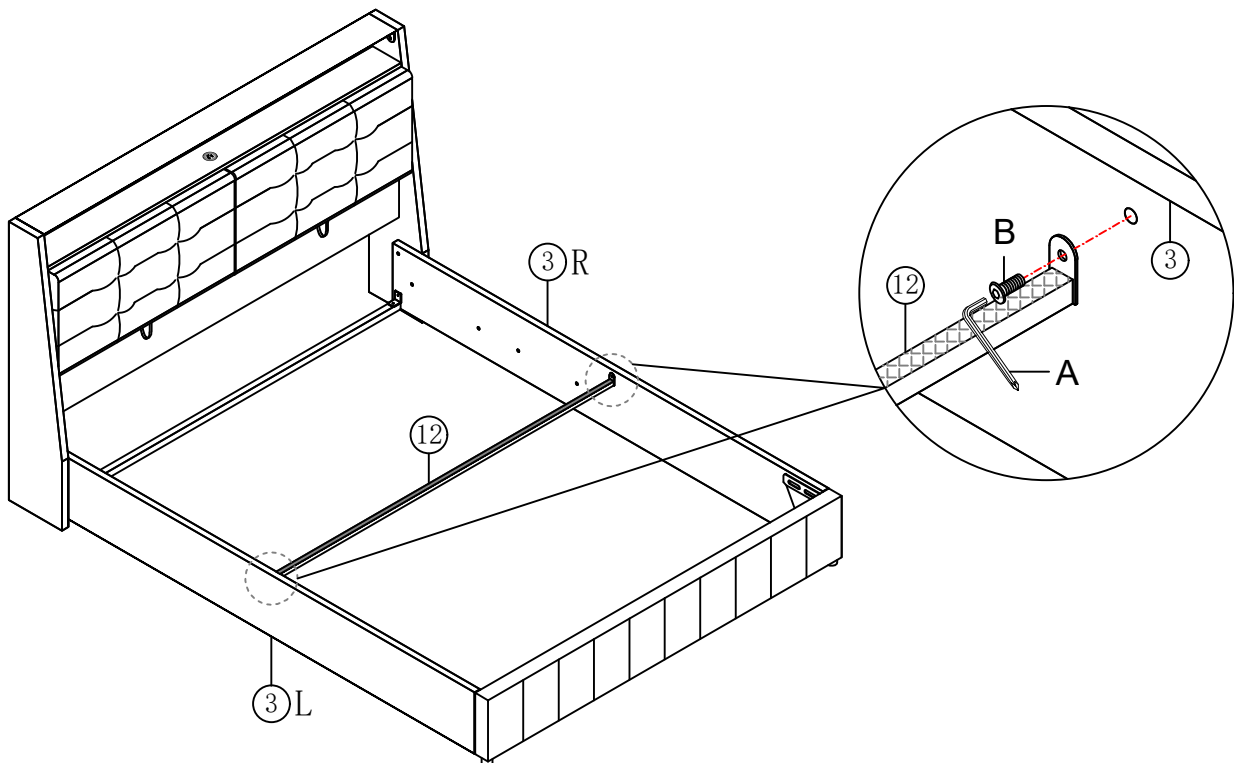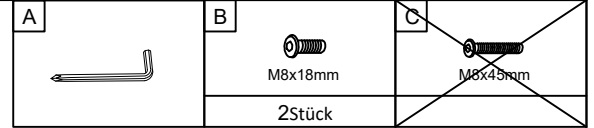


Schritt 18:





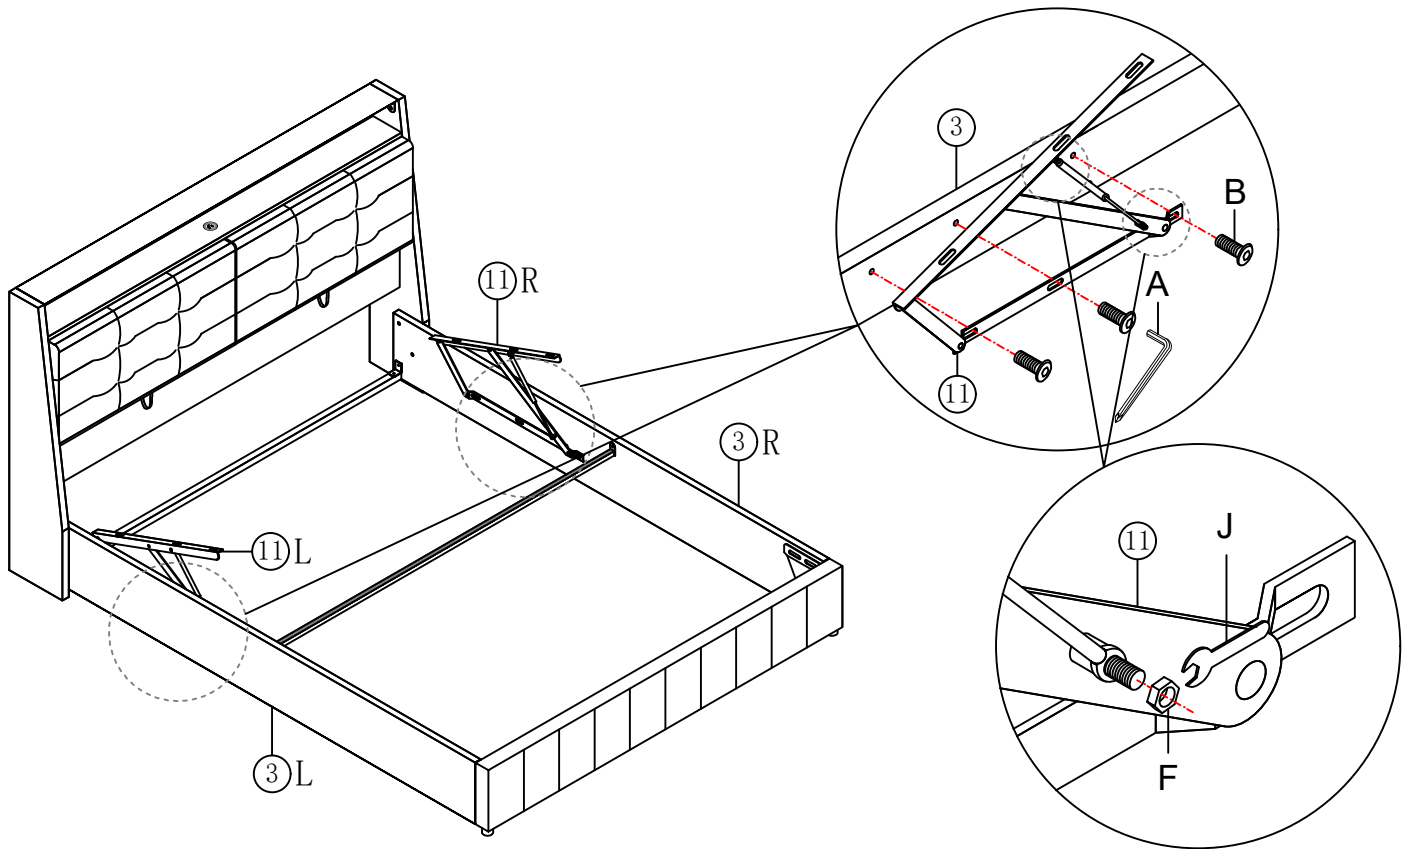


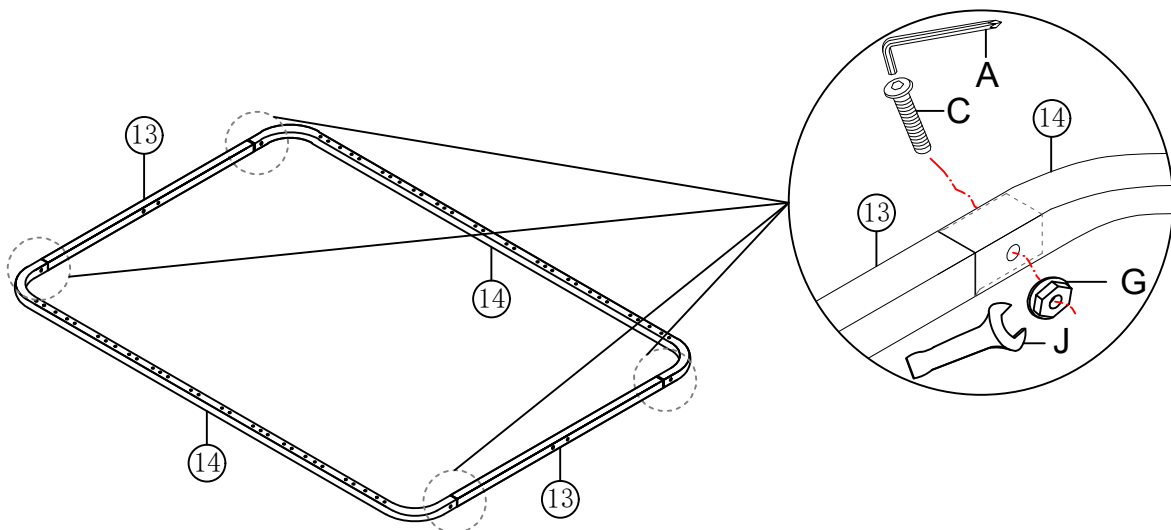
Schritt 19:

<p>A</p> 	<p>B</p>  <p>M8x18mm</p> <p>6Stück</p>	<p>C</p>  <p>M8x45mm</p>	<p>F</p>  <p>4Stück</p>	<p>I</p>  <p>17#</p>	<p>J</p>  <p>13#</p>
--	---	---	--	---	---






Schritt 20:

<p>A</p> 	<p>C</p>  <p>M8x45mm</p> <p>4Stück</p>	<p>G</p>  <p>4Stück</p>	<p>I</p>  <p>17#</p>	<p>J</p>  <p>13#</p>
--	---	--	---	---





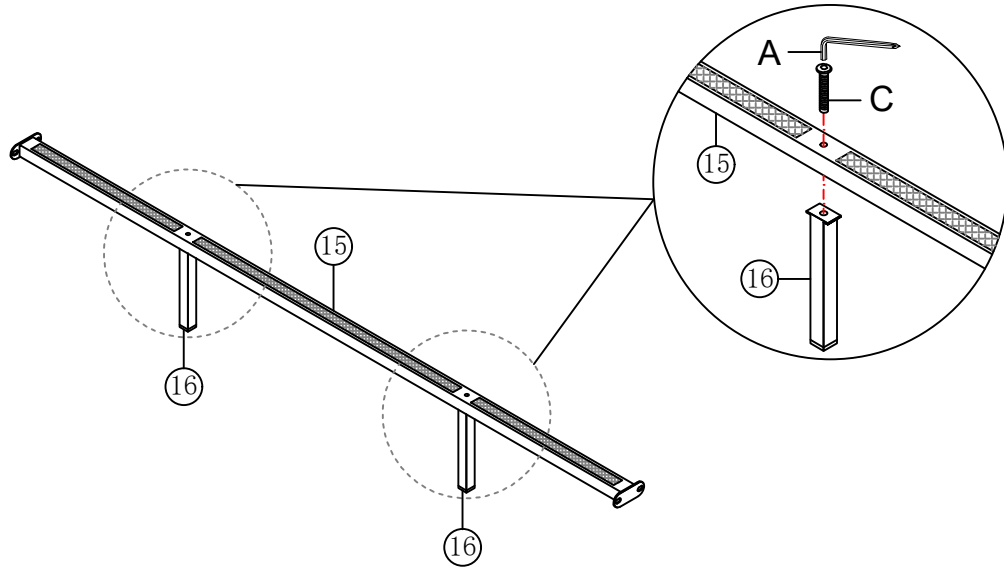


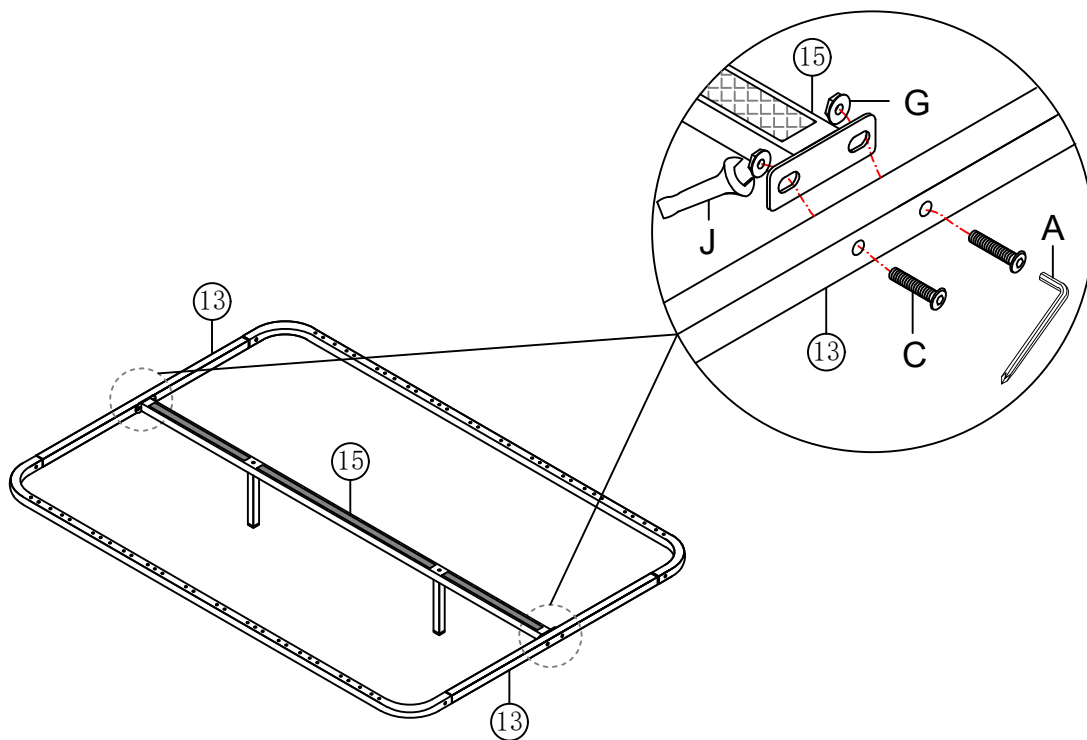
Schritt 21:

<p>A</p> 	<p>C</p>  <p>M8x45mm</p> <p>2Stück</p>
--	---




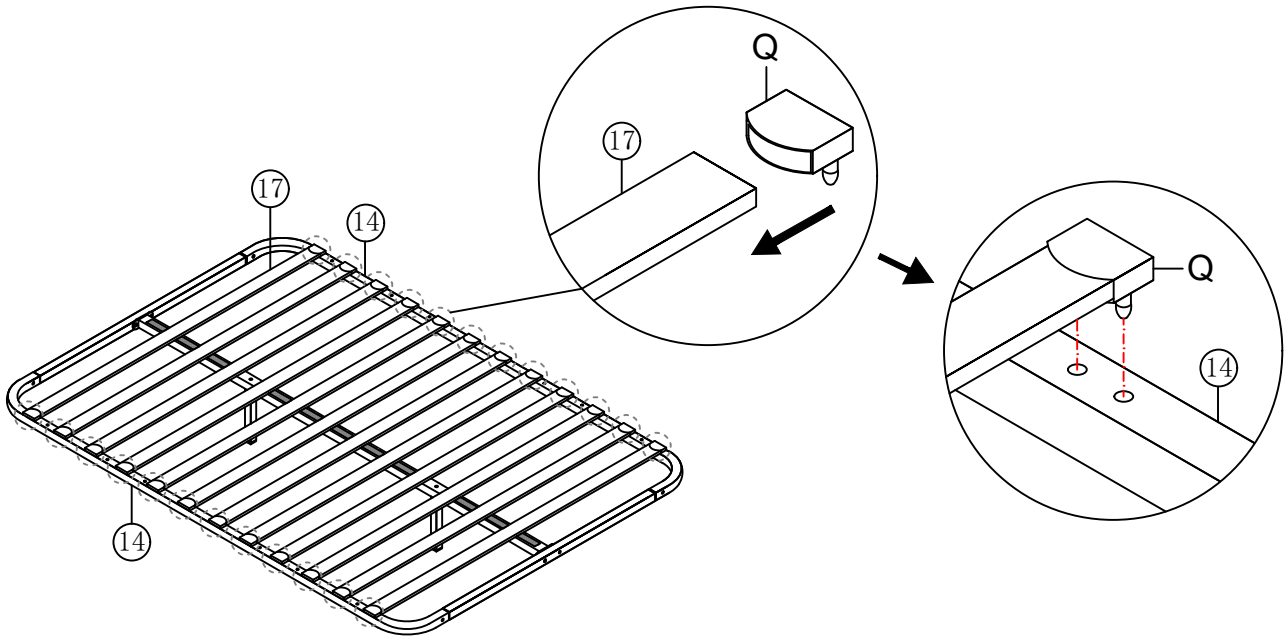
Schritt 22:

<p>A</p> 	<p>C</p>  <p>M8x45mm</p> <p>4Stück</p>	<p>G</p>  <p>4Stück</p>	<p>I</p>  <p>17#</p>	<p>J</p>  <p>13#</p>
--	---	--	---	---









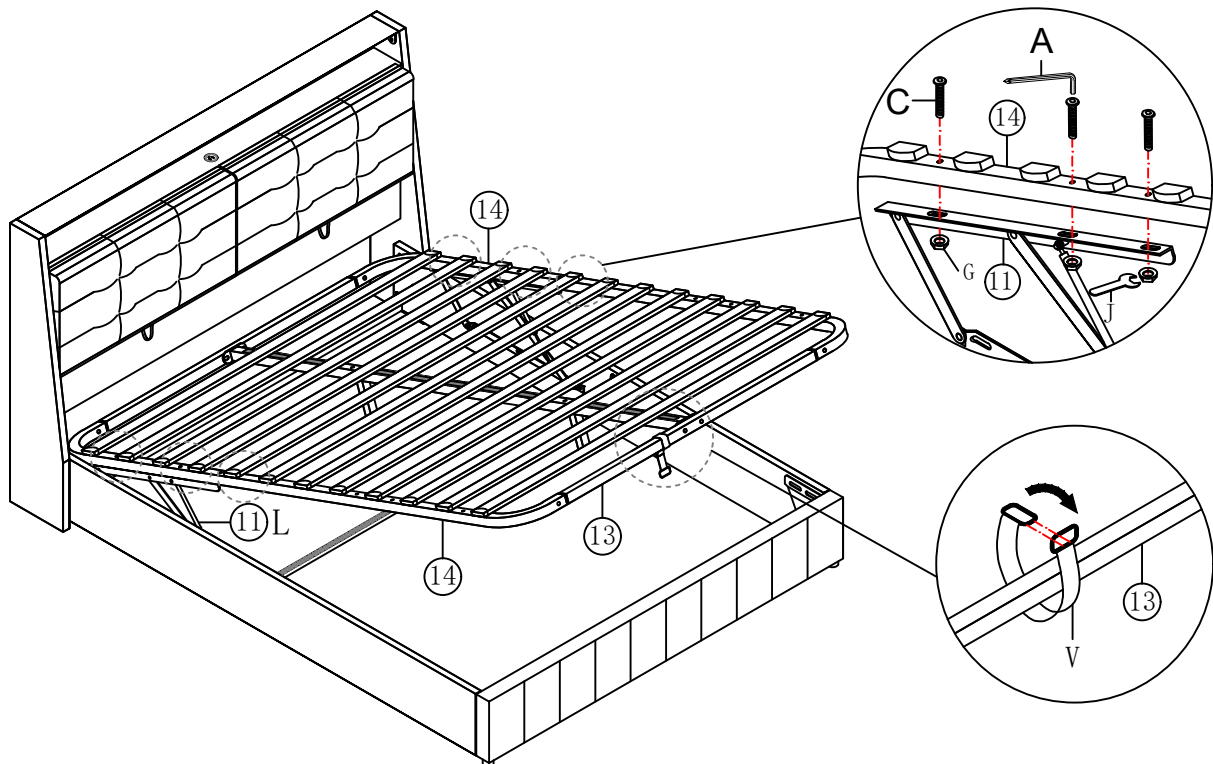
Schritt 23:

Q	
24Stück	






Schritt 24:

A	C	G	T	J	V
	 M8x45mm				
	6Stück	6Stück	17#	13#	1Stück



Schritt 25:

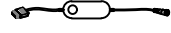
T		U	
	1Stück		1Stück




Reminder: Please control the color through the button switch on the controller or download the APP on your phone. You will see a detailed tutorial on how to control the color through the Bluetooth APP later.




Erinnerung: Bitte steuern Sie die Farbe über den Tastenschalter auf dem Controller oder laden Sie die APP auf Ihrem Mobiltelefon herunter. Sie werden später ein ausführliches Tutorial sehen, wie Sie die Farbe über die Bluetooth-App steuern können.

Rappel: S'il vous plaît contrôler la couleur via le commutateur de bouton sur le contrôleur ou télécharger l'application sur votre téléphone mobile. Vous verrez plus tard un tutoriel détaillé sur la façon de contrôler les couleurs via l'application Bluetooth.

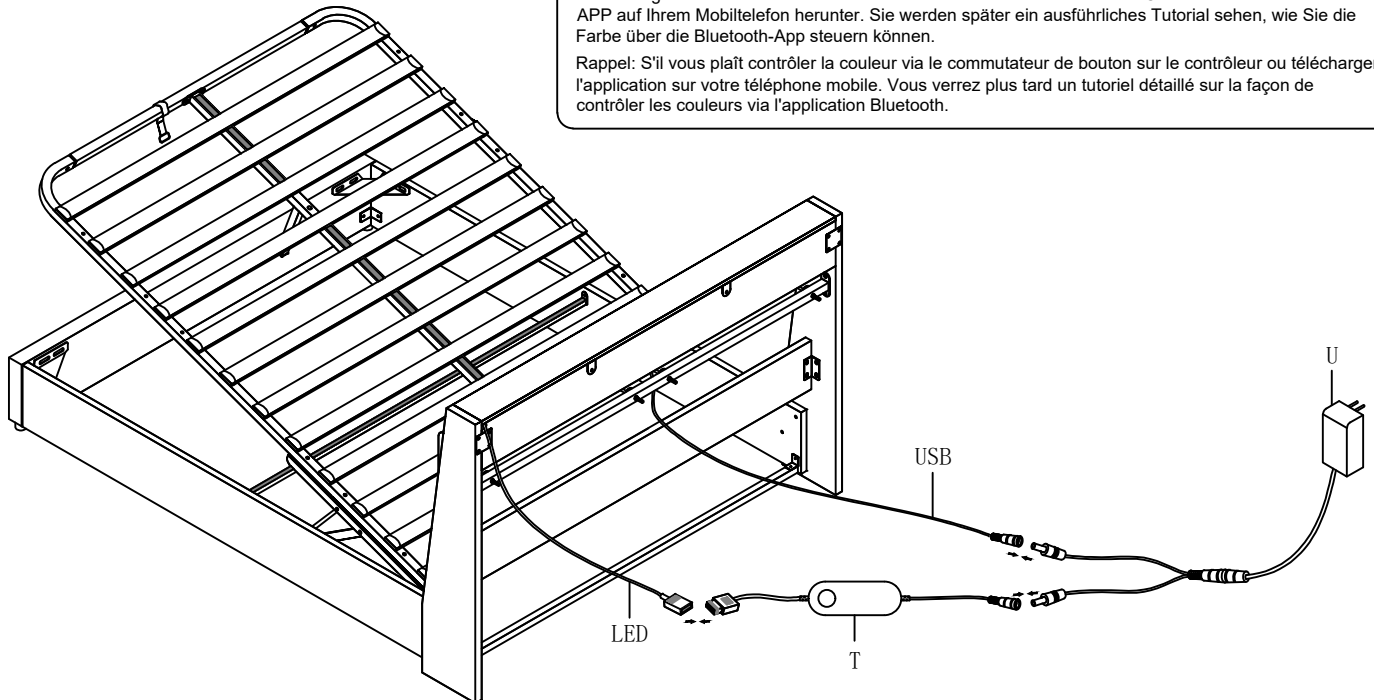


Schritt 26:

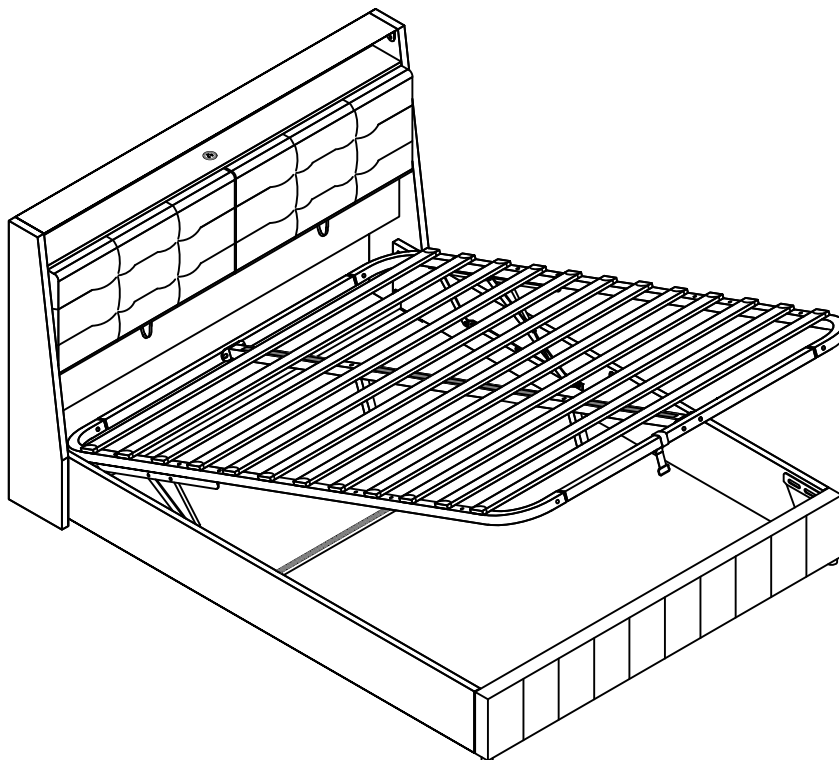

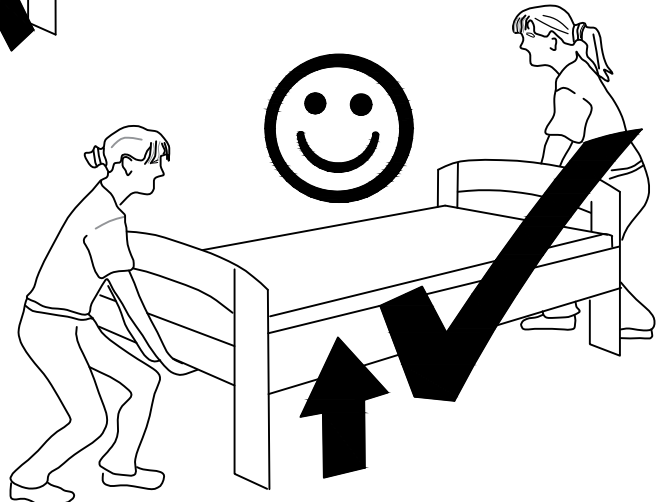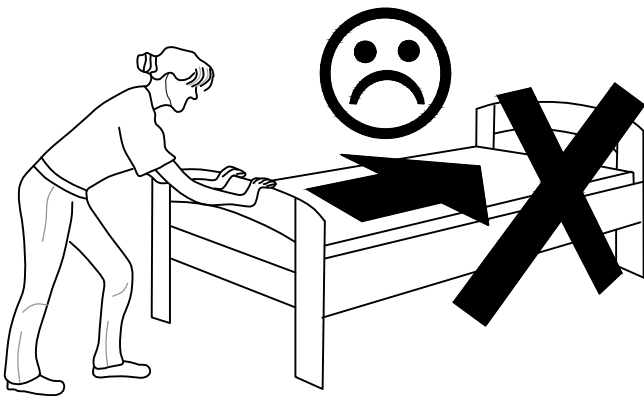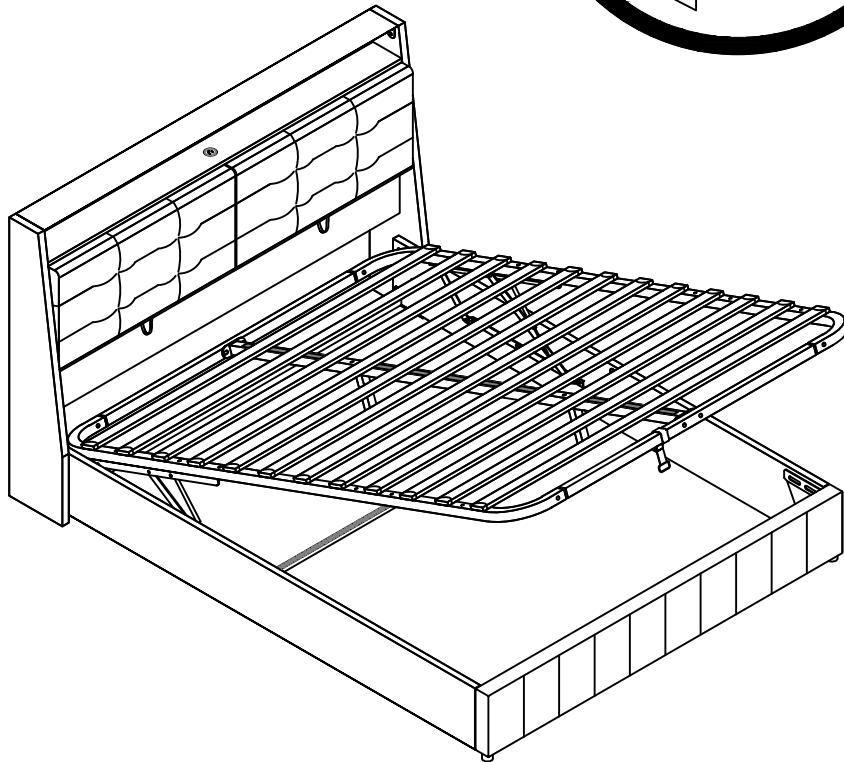

Question: What to do if the slat frame is tilted?

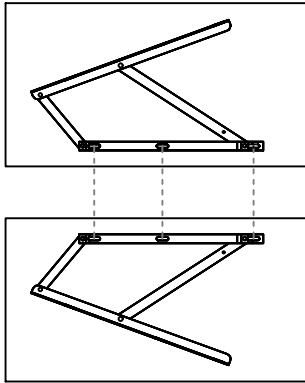


Answer:

The hole on the hydraulic rod is oval. Please make sure that the installation positions on the left and right sides are the same. If you accidentally install one side of the hydraulic rod in the front and the other side in the back, the slat frame will be crooked and you will need to disassemble it and reinstall it.

Das Loch an der Hydraulikstange ist oval. Bitte stellen Sie sicher, dass die Einbaupositionen auf der linken und rechten Seite gleich sind. Wenn Sie versehentlich eine Seite der Hydraulikstange vorne und die andere Seite hinten einbauen, kann dies zu Problemen führen. Der Rahmen der Hydraulikstange ist schief und Sie müssen sie zerlegen und neu installieren.

Question: What to do if the hydraulic system fails to press down?

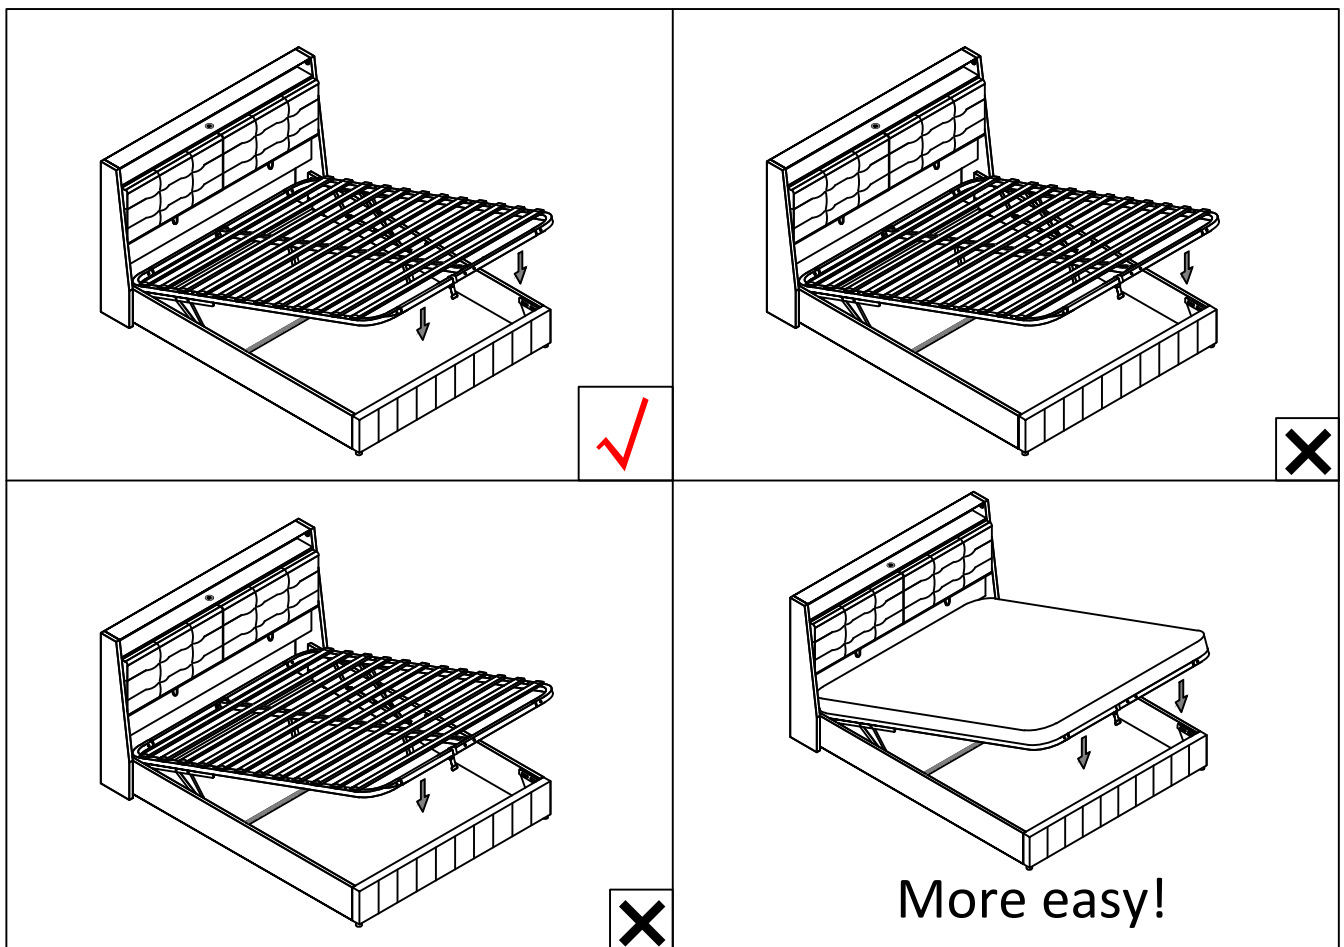

Answer:

When turning off the hydraulic pressure, make sure that the pressure point is at the position indicated by the arrow. Place your hand at the pressure point.

If you place the mattress on a slatted frame, it will be easier to turn off the hydraulic pressure. Please try it.

Do not press only on the left side or only on the right side, as this will damage the hydraulic system.

Stellen Sie beim Abschalten des Hydraulikdrucks sicher, dass sich der Druckpunkt dort befindet, wo der Pfeil anzeigt. Legen Sie Ihre Hände auf die Druckpunkte.


Wenn Sie die Matratze auf einen Lattenrost legen, lässt sich der hydraulische Druck leichter abstellen. Bitte probieren Sie es aus.

Drücken Sie nicht nur auf die linke oder nur die rechte Seite, da dies zu Schäden am Hydrauliksystem führen kann.

LED Bluetooth controller Features

Caractéristiques du contrôleur Bluetooth LED

LED Bluetooth Controller Eigenschaften

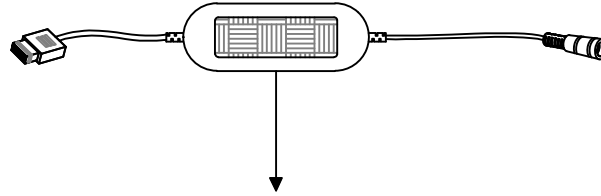

NOTICE:

Please scan the QR code to download the APP to control the color of the light strip.
Please refer to the following instructions for details.

Bitte scannen Sie den QR-Code, um die APP herunterzuladen, um die Farbe des Einzelheiten entnehmen Sie bitte der folgenden Anleitung.

Veillez scanner le code QR pour télécharger l'application pour contrôler la couleur de la bande lumineuse.

Veillez consulter les instructions ci-dessous pour plus de détails.

Click to show the lamp list

Cliquez pour afficher la liste des lumières
Klicken Sie, um die Liste der Lichter anzuzeigen


Switch the color wheel
Basculer la roue des couleurs
Farbrad wechseln

Display the RGB value Click to manual
Afficher les valeurs RVB Cliquez pour manuellement
RGB-Werte anzeigen Klicken Sie manuell

Adjustment view
Ajuster la vue
Ansicht anpassen

Click to shift the interface

Cliquez sur l'interface mobile Ansicht
Klicken Sie, um die Schnittstelle zu wechseln

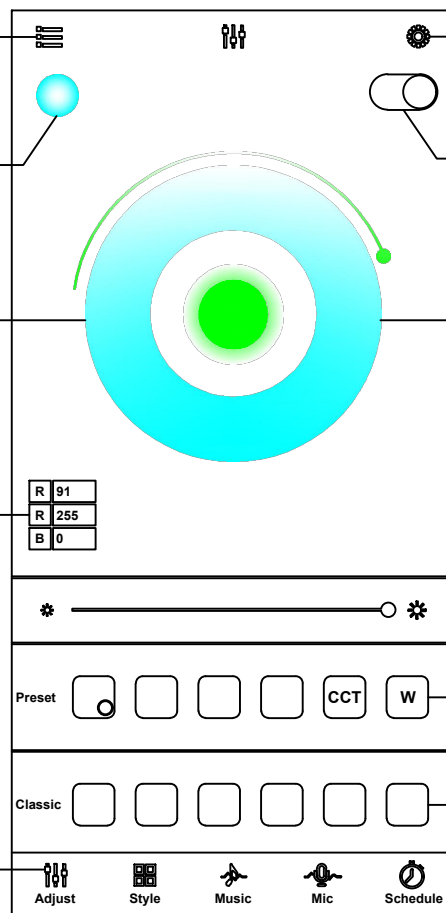

Click to display setting view

Cliquez pour afficher la vue des paramètres
Klicken Sie, um die Einstellungsansicht anzuzeigen

Lamp switch button
Bouton interrupteur lumière
Taste für Lichtschalter

Adjust the color
Ajuster la couleur
Farbe anpassen

Click square icon to
Cliquez sur l'icône du carré pour
Klicken Sie auf das quadratische Symbol, um

LED Bluetooth controller Features

Caractéristiques du contrôleur Bluetooth LED

LED Bluetooth Controller Eigenschaften

Product Features :

LED Bluetooth controller is directly via mobile phone control remote distance can reach 20m without the need to set up, easy to connect open the software within 5 seconds you can automatically connect the controller · Flow the rhythm of the music changes · Group control · Brightness, speed addition and subtraction · Maximum can be 10 meters RGB(W) strip · The software shows that the text is based on the language of the mobile phone set up automatic transformation of Chinese and English Animation Effect: · Colorful gradient ● All kinds of monochrome, double color gradient ● All kinds of monochrome, double color, colorful flashing Follow the rhythm of the music changes
Product Parameters: · Bluetooth: BLE V4.2 · Input Voltage: 4.5~26V · Working Temp: -25~75
· Size: 43*22*11mm · Weight: 30g · Max Power: 144W(24V)

Caractéristiques du produit:

Le contrôleur Bluetooth LED est contrôlé directement via le téléphone portable La distance à distance peut atteindre 20m Aucun réglage requis, connexion facile Ouvrez le logiciel pour se connecter automatiquement au contrôleur dans les 5 secondes · Changement de rythme de la musique fluide · Contrôle de groupe · Luminosité, augmentation et diminution de vitesse · Jusqu'à 10 mètres barres RVB (W) · Le logiciel affiche le texte Convertir automatiquement les effets d'animation chinois et anglais selon les paramètres de langue du téléphone portable: · Dégradé coloré ● Divers dégradés monochrome et bicolore ● Divers clignotements monochrome, bicolore et colorés suivent le rythme de la musique changes Paramètres du produit: · Bluetooth: BLE V4.2 · Tension d'entrée: 4,5 ~ 26 V · Température de fonctionnement: -25 ~ 75 · Taille: 43 * 22 * 11 mm · Poids: 30 g · Puissance maximale: 144 W (24 V)

Produktmerkmale:

Der LED-Bluetooth-Controller wird direkt über das Mobiltelefon gesteuert. Die Fernentfernung kann bis zu 20 m erreichen. Keine Einstellung erforderlich, einfach zu verbinden. Öffnen Sie die Software, um den Controller automatisch innerhalb von 5 Sekunden zu verbinden · Rhythmusänderungen der fließenden Musik · Gruppensteuerung · Helligkeit, Geschwindigkeitserhöhung und -verringerung · Maximal 10 Meter RGB(W)-Streifen · Software zeigt Text, um den Animationseffekt zwischen Chinesisch und Englisch entsprechend den Spracheinstellungen des Mobiltelefons automatisch umzuwandeln: · Bunter Farbverlauf ● Verschiedene einfarbige und zweifarbige Farbverläufe ● Verschiedene einfarbige, zweifarbige und farbenfrohe Blinkungen folgen dem Rhythmus der Musik changes Produktparameter: · Bluetooth: BLE V4.2 · Eingangsspannung: 4,5 ~ 26 V · Betriebstemperatur: -25 ~ 75 · Größe: 43 * 22 * 11 mm · Gewicht: 30 g · Maximale Leistung: 144 W (24 V)

Verification of Compliance

Verification No.:	MK24030235P01-S01
Name and address of Applicant:	Shenzhen Hongzhengyu Technology Co., LTD Shenzhen baoan district rock street industrial science and technology industrial park of 2 Haitian lanyu 3 5 floor of A
Name and address of Manufacturer:	Shenzhen Hongzhengyu Technology Co., LTD Shenzhen baoan district rock street industrial science and technology industrial park of 2 Haitian lanyu 3 5 floor of A
Product name:	LED Lamp Strip
Rated:	DC5V, 2A, Max.10W HZY-2835-120D-12V, HZY-2835-30D-5V, HZY-2835-60D-5V, HZY-2835-120D-5V, HZY-2835-60D-12V, HZY-2835-60D-24V, HZY-2835-120D-24V, HZY-2835RGB-60D-5V, HZY-2835RGB-60D-12V, HZY-5050-30D-5V, HZY-5050-60D-5V, HZY-5050-30D-12V, HZY-5050-60D-12V, HZY-5050-60D-24V, HZY-5050RGB-30D-5V, HZY-5050RGB-60D-5V, HZY-5050RGB-30D-12V, HZY-5050RGB-60D-12V, HZY-5050RGB-60D-24V
Product model(s):	
Product trademark:	N/A

This verification confirms that the product meets the requirements of the following standard.
The conformity was demonstrated based on following standard(s) listed by European Commission as harmonized with LVD Directive 2014/35/EU.

EN IEC 60598-2-1:2021;
EN IEC 60598-1:2021+ A11:2022

The verification has been carried out in accordance with individual rules and conditions agreed with the applicant. Evaluation has been carried out in accordance with:

Test report(s) No.:	MK24030235P01-S01
Test conducted by:	TMC Testing Services (Shenzhen) Co., Ltd.
Verification issue date:	April 9, 2024

Notes:

This verification refers to the above mentioned product and its conformity in regards of above mentioned standard(s) was proven on test sample.

This verification does not imply meeting all essential requirements, assessment of the series-production or any other restricted Notified Bodies conformity assessment procedure appropriate for the product.

This verification holder shall use this verification in connection to Verification of Compliance and technical data relevant for the product the verification was issued.

TMC Testing Services (Shenzhen) Co., Ltd.

t:86-755-86642861 cert@tmc-lab.com www.tmc-lab.com

1/F., Block A, Xinshidai Gongrong Industrial Park, No. 2, Shihuan Road, Shilong Community, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, China



Dawen Xu

Lab Director
Dawen Xu





CERTIFICATE OF CONFORMITY

Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EU

This Certificate of Conformity is hereby issued to the product designated below:

Certificate No......: 24EP04058E01
Report No......: EP2404058E01
Date Issue: 2024-06-03
Applicant's name: Guangdong Sangu Technology Co., Ltd
Address.....: 402, Chuangye building, 8-28, Shaqi community Central Road, Xinqiao street, Bao'an District, Shenzhen.
Manufacturer's name.....: Guangdong Sangu Technology Co., Ltd
Address.....: 402, Chuangye building, 8-28, Shaqi community Central Road, Xinqiao street, Bao'an District, Shenzhen.
Product Description: POWER ADAPTER
Model(s)/Type References : SG-XXXYYYY24Z, GAT-XXXYYYY24Z, SG-XXXYYYY24LZ, GAT-XXXYYYY24LZ, SG-XXXYYYY24BZ, GAT-XXXYYYY24BZ, SG-XXXYYYY24AZ, GAT-XXXYYYY24AZ (for definition of variables XXX, YYYY, Z see table A for details)
Parameters: Input: 100-240V~ or 180-240V~, 50/60Hz, 0.6A MAX
Output: See Table B for details
Standard(s).....: EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

On the basis of the referenced test report(s), sample(s) tested of the above product have been found to comply with the standards harmonized with the directives listed on this verification at the time the tests were carried out. Other standards and Directives may be relevant to the product. This verification is part of the full test report(s) and should be read in conjunction with it(them).

Once compliance with all product relevant CE mark directives are verified, including any relevant e.g. risk assessment and production control, the manufacturer may indicate compliance by signing a Declaration of Conformity themselves and applying the mark to products identical to the tested sample(s).

Approved By


.....
Eric Liu

Director of engineering department



CERTIFICATE OF CONFORMITY

Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EU

Appendix of Certificate No.: 24EP04058E01

Table A: Definition of variables

Variable	Range of variable	Content
XXX	050-480	3 digit numbers which represents output voltage in V after diving by 10. For example, 050=5.0Vdc, 480=48.0Vdc. The rated output voltage is rising in steps of 0.1V
YYYY	0100-3000	4 digit numbers which represents output current in A after diving by 1000. For example, 0100=0.1A, 3000=3.0A. The rated output current is rising in steps of 0.01A
Z	E, B	One capital letter representing the plug type for different countries: “E” denotes European plug; “B” denotes Britain plug.

Table B: Model list and output rating

Model	Output voltage (Vdc)	Output current (A)	Max Power (W)	Transformer
SG-XXXXXXXX24Z	5.0	0.1-3.0	15.0	EE17
GAT-XXXXXXXX24Z	5.1-5.5	0.1-3.0	16.5	
SG-XXXXXXXX24LZ	5.6-6.0	0.1-2.9	16.5	
GAT-XXXXXXXX24LZ	6.1-7.4	0.1-2.5	18.5	
SG-XXXXXXXX24BZ	7.5-9.0	0.1-2.2	19.8	
GAT-XXXXXXXX24BZ	9.1-12.0	0.1-2.0	24.0	
SG-XXXXXXXX24AZ	12.1-24.0	0.1-1.98	24.0	EE17-1
GAT-XXXXXXXX24AZ	24.1-48.0	0.1-1.0	24.0	EE17-2

Remark:

- 1) The rated output voltage is rising from 5.0V and in steps of 0.1V
- 2) The rated output current is rising from 0.1A and in steps of 0.01A, but not more than the indicated max o/p current.
- 3) Actual output current depends on range of output voltage. The max. Output current multiplied by output voltage cannot exceed the max. Output power.

Importeur	Decobus Handel GmbH
Adresse	Innungsstraße 9, 21244 Buchholz, Deutschland
Email/URL	https://www.decobusgroup.de
Hersteller	Shenzhen Hongzhengyu Technology Co., LTD
Adresse	Shenzhen baoan district rock street industrial science and technology industrial park of 2 Haitian lanyu 3 5 floor of A
Email/URL	965385037@qq.com
Partienummer	LED Lam
Hergestellt in	China
	Decobus Handel GmbH Innungsstraße 9, 21244 Buchholz, Deutschland www.decobusgroup.de



Product Name: LED light strip
Model: HZY-5050RGB-30D-12V
Rated voltage: DC12V
Rated frequency: 0HZ
Power: 5W/M



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Importeur	Decobus Handel GmbH
Adresse	Innungsstraße 9, 21244 Buchholz, Deutschland
Email/URL	https://www.decobusgroup.de
Hersteller	Guandong sangu Technology Co., LTD
Adresse	402 Chuangye building, 8-28, Shaqi community Central Road, Xingqiao street Bao'an District, Shenzhen
Email/URL	965385037@qq.com
Partienummer	SG 120200024AE
Hergestellt in	China
	Decobus Handel GmbH Innungsstraße 9, 21244 Buchholz, Deutschland www.decobusgroup.de



Product Name: Power Adapter
Model: SG 120200024AE
Rated voltage: DC12
Rated frequency: 50-60HZ
Power: 24W



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Importeur	Decobus Handel GmbH
Adresse	Innungsstraße 9, 21244 Buchholz, Deutschland
Email/URL	https://www.decobusgroup.de
Hersteller	Shenzhen Aoli Optoelectronics Co., LTD
Adresse	5th floor, Building 2, Haitian lanyu Technology Park, Shiyan, Bao'an District, Shenzhen
Email/URL	965385037@qq.com
Partienummer	Embedded USB port
Hergestellt in	China
	Decobus Handel GmbH Innungsstraße 9, 21244 Buchholz, Deutschland www.decobusgroup.de



Product Name: Embedded USB port
Model: CG 12V A+C
Rated voltage: DC12V
Rated frequency: 50-60HZ
Power: 10W



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !