



PLEASE SCAN THE QR CODE TO
VIEW YOUR LANGUAGES.



CLOUVOU

Bright Seat

Ergonomischer Bürostuhl

Benutzerhandbuch



LIEBER GESCHÄTZTER **KUNDE**,

VIELEN DANK, DASS SIE SICH FÜR CLOUVOU ENTSCIEDEN HABEN! WIR FREUEN UNS, SIE IN DER CLOUVOU-FAMILIE BEGRÜßEN ZU DÜRFEN. IHR KAUF DES MODELLS BRIGHTSEAT ZEIGT, DASS SIE WERT AUF QUALITÄT UND KOMFORT LEGEN, UND WIR SIND SICHER, DASS UNSER PRODUKT IHRE TÄGLICHE ARBEITSERFAHRUNG VERBESSERN WIRD. WIR WISSEN IHR VERTRAUEN IN UNSERE MARKE ZU SCHÄTZEN UND FREUEN UNS DARAUF, SIE WIEDER BEDIENEN ZU DÜRFEN. WENN SIE FRAGEN HABEN ODER HILFE BENÖTIGEN, SEI ES BEI DER BEDIENUNG DES PRODUKTS ODER BEI ALLGEMEINEN PROBLEMEN, ZÖGERN SIE BITTE NICHT, SICH AN UNSER KUNDENDIENSTTEAM ZU WENDEN. WIR LEGEN GROßEN WERT AUF KUNDENZUFRIEDENHEIT. ❤️

✉ support@clouvou.de

☎ +4941069789940

Inhaltsverzeichnis


Produktübersicht	03
Abmessungen	04
Spezifikation	04
Einführung	05
Eigenschaften	05
Teile und Komponenten	06
Montageanleitung	07-12
Verwendung	13-16
Pflege und Wartung	17
Sicherheitshinweise	17

Bitte beachten Sie, dass es unbedingt erforderlich ist, die Sicherheitshinweise am Ende der Anleitung gründlich zu lesen und zu beachten. Diese enthalten wichtige Informationen, um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten!

PRODUKTÜBERSICHT



ABMESSUNGEN

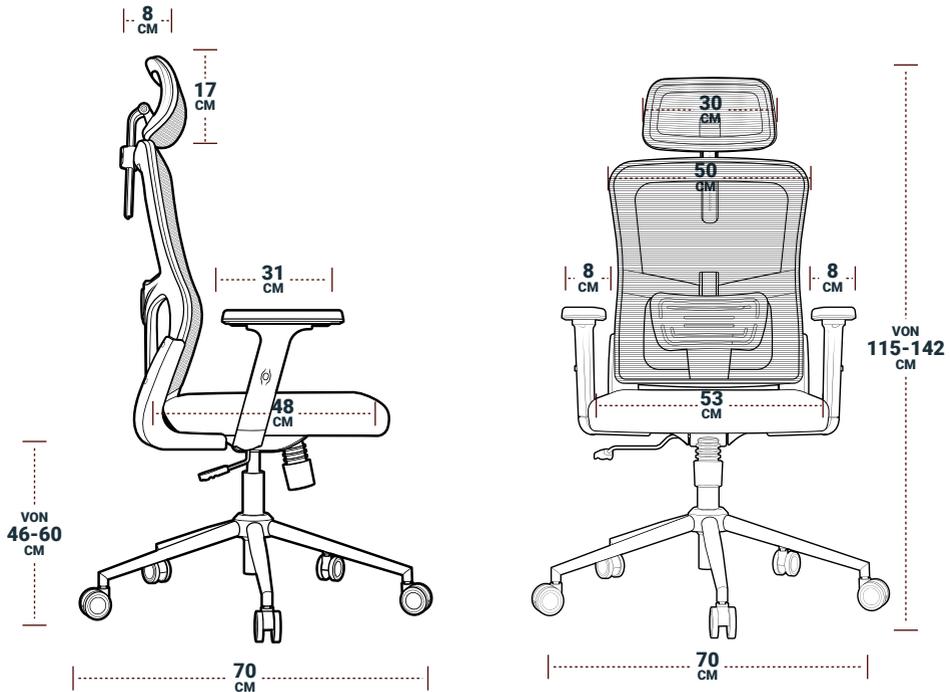

SPEZIFIKATION

Maximales Gewicht:	150 KG
Nettogewicht des Stuhls:	12 KG

Lesen Sie die Bedienungsanleitung bitte aufmerksam und vollständig durch und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Es ist wichtig, alle Anweisungen und Hinweise zu befolgen, da eine Nichtbeachtung zu Schäden an Personen oder an Sachwerten führen kann. **Die Sicherheitshinweise stehen am Ende der Anleitung!**

EINFÜHRUNG:

Unser BrightSeat bietet unübertroffenen Komfort und Unterstützung. Mit Merkmalen wie unseren hochwertigen Netzgewebe, unseren höhen- oder vor und zurück verstellbaren Armlehnen, die sich Ihrem Körper anpassen, den einzigartigen Rollen, die ein müheloses Gleiten auf allen Bodenbelägen ermöglichen, bietet der BrightSeat Ihnen viele Funktionen. Unser Premium-Bürostuhl verfügt außerdem über eine höhenverstellbare und winkelverstellbare Kopfstütze. Sie können den Stuhl an Ihre Körpergröße anpassen und für einen intensiven Arbeitstag bestens gerüstet sein. Dieser besondere Bürostuhl ist somit eine perfekte Ergänzung für jede Büroumgebung.



















EIGENSCHAFTEN

- Ergonomisches und innovatives Design
- Polyester mesh
- 2D verstellbare Armlehnen
- 2D Kopfstütze aus Mesh Nylon Fasern
- Rollen die mühelos gleiten
- Höchste Qualität und Haltbarkeit



TEILE UND KOMPONENTEN


- A. Rolle x 5
- B. Fußkreuz inkl. Chromrossette x 1
- C. Fußstrebe x 5
- D. Gasdruckfeder x 1
- E. Sitzmechanismus x 1
- F. Armlehne (L/R) x 2
- G. Armlehnenoberfläche (L/R) x 2
- H. Rückenlehne x 2
- I. Sitz x 1
- J. Kopfstütze x 1
- K. Rückenlehnenhalterung x 2
- L. Radgestell/Armlehne Schrauben x 9
- M. Rückenlehne/Mechanismus-Schrauben x 8
- N. Armlehnen-Schrauben x 4
- O. Kopfstütze/Armlehne Schrauben x 8
- P. Unterlegscheiben x 10
- Q. Schraubendreher x 1
- R. Innensechskantchlüssel x 1

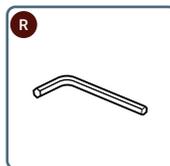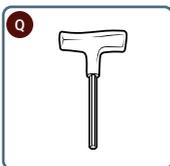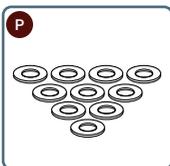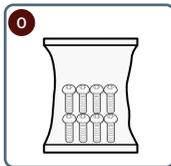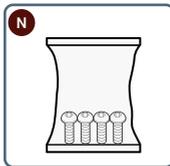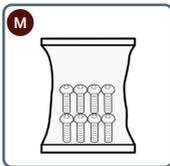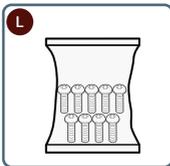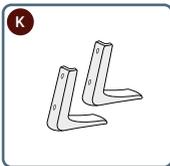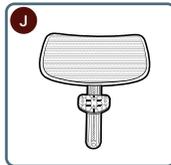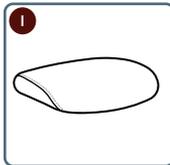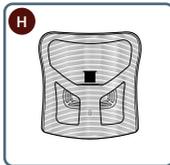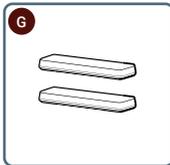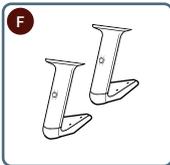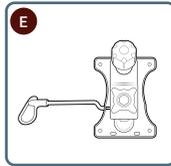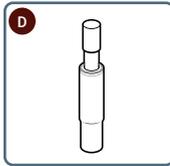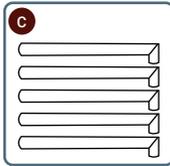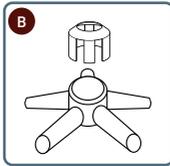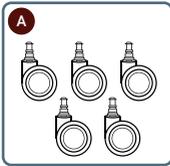


MONTAGEANLEITUNG

Schritt 1: Bauen Sie das gesamte Radgestell zusammen.


Nehmen Sie das Fußkreuz (**Teil B**). Nachdem Sie die Chrom-Rosette entfernt haben, führen Sie die Fußstreben (**Teil C**) einzeln in das Fußkreuz ein. Richten Sie die Fußstreben mit dem jeweiligen Gewinde aus und ziehen Sie diese mit den Radgestellschrauben (**Teil L**) mit dem Schraubendreher (**Teil Q**) fest.

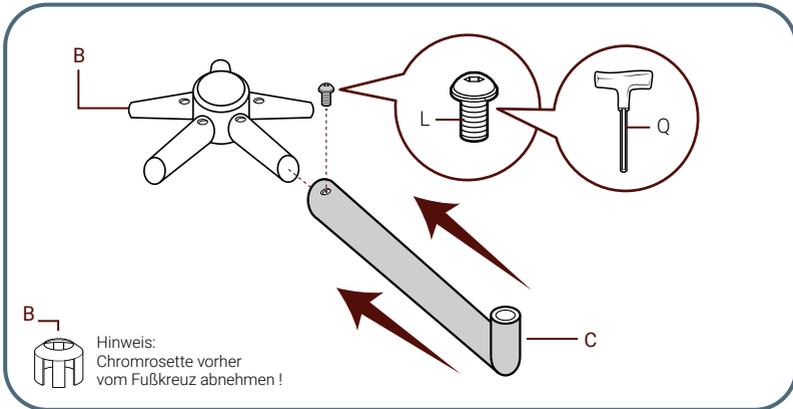


Drücken Sie nun jede Rolle (**Teil A**) fest in ihre Buchse, um sicherzustellen, dass diese jeweils sicher montiert sind.

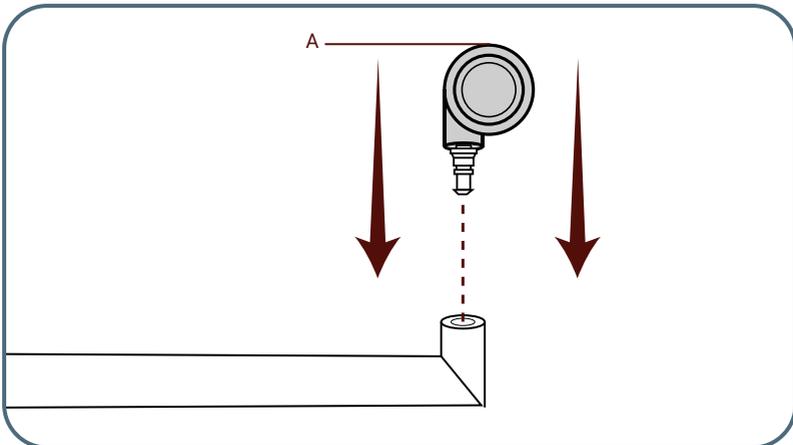

Bevor Sie mit dem nächsten Schritt befassen, ist es wichtig, dass Sie die schwarze Plastikkappe der Gasdruckfeder entfernen (**Teil D**).

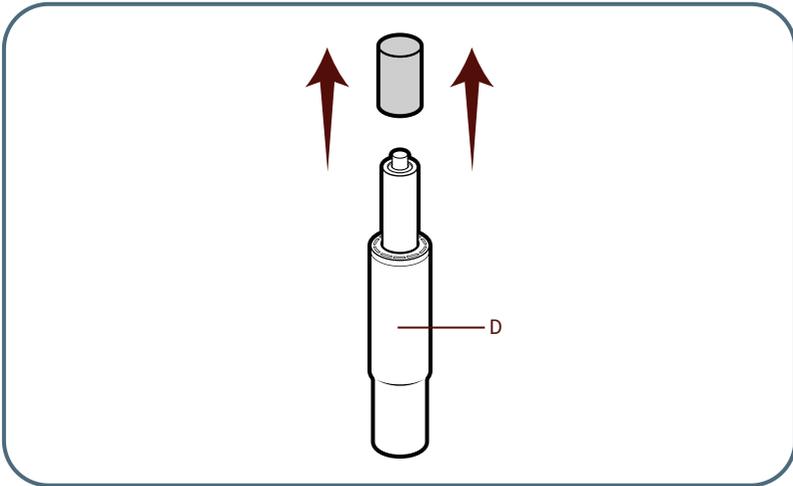


Wenden Sie das Gestell wieder richtig herum und stülpen Sie daraufhin die Chromrosette darüber. Setzen Sie dann die Gasdruckfeder (**Teil D**) in das mittlere Loch des Fußkreuzes ein.

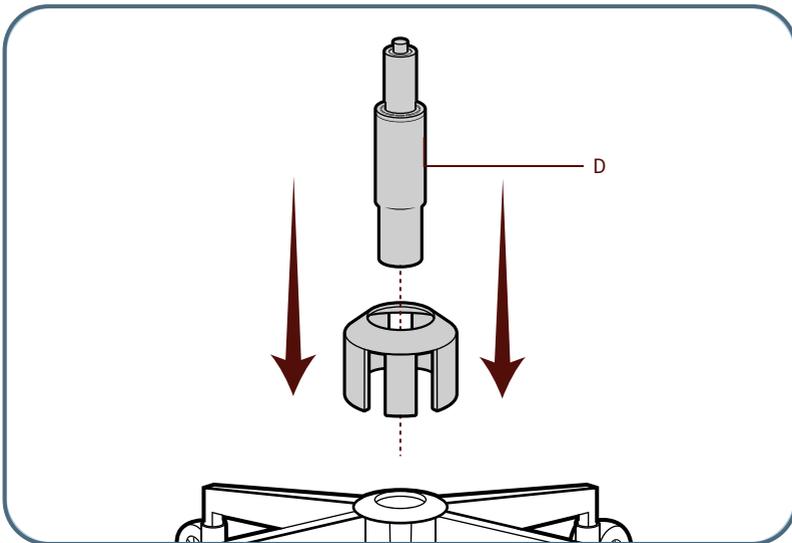


Schritt 2: Bauen Sie die Armlehne zusammen:

Richten Sie die Armlehne (**Teil F**) an den entsprechenden Löchern der Armlehnenoberflächen (**Teil G**) aus. Befestigen Sie die Halterung mit Hilfe der mitgelieferten Armlehnen-schrauben (**Teil L**) und des Innensechskantschlüssels (**Teil R**). Anmerkung: Vergewissern Sie sich vor dem Einbau, dass Sie die richtigen linken und rechten Halterungen und Abdeckungen (L/R) verwenden. Eine falsche Ausrichtung kann zu Problemen bei Passform und Funktion führen.

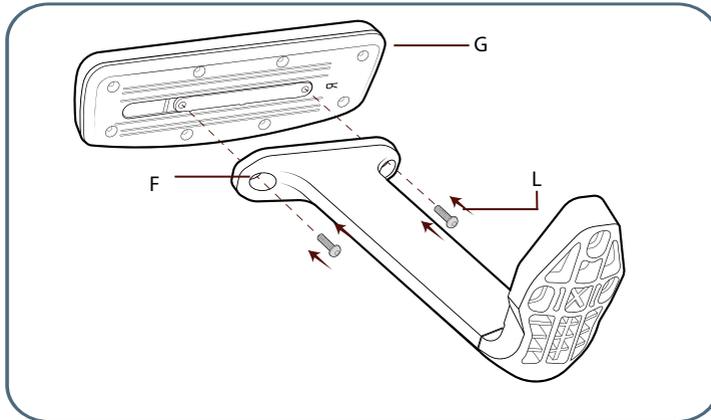
**Schritt 3: Montieren Sie die Halterungen an die Rückenlehne:**

Richten Sie die Halterungen für die Rückenlehne (**Teil K**) auf die vorgesehenen Schlitze an der Rückenlehne (**Teil H**) aus. Befestigen Sie jede Halterung mit den mitgelieferten Rückenlehnen-schrauben (**Teil M**) und ziehen Sie sie mit dem Schraubendreher (**Teil Q**) fest.

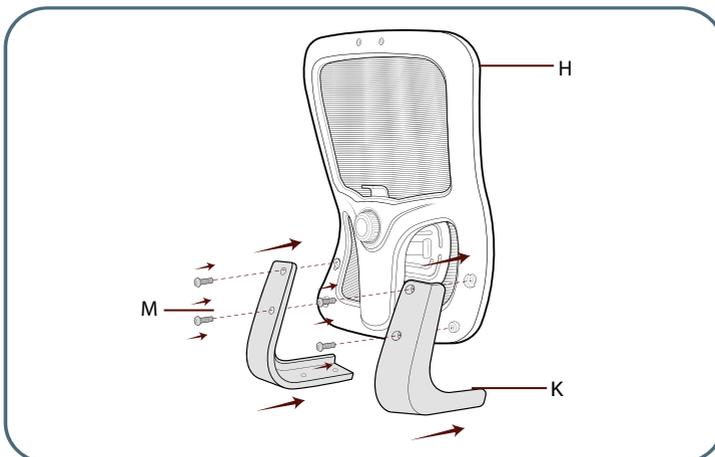


Schritt 4: Befestigen den Sitz an der Halterung:

Richten Sie die Halterungen an den vorgebohrten Löchern im Sitz aus (**Teil I**). Befestigen Sie mit den Armlehnschrauben (**Teil O**) und Unterlegscheiben (**Teil P**) den Sitz an der Halterung, und überprüfen Sie vor der Verwendung, ob alle Verbindungen fest und stabil sind.

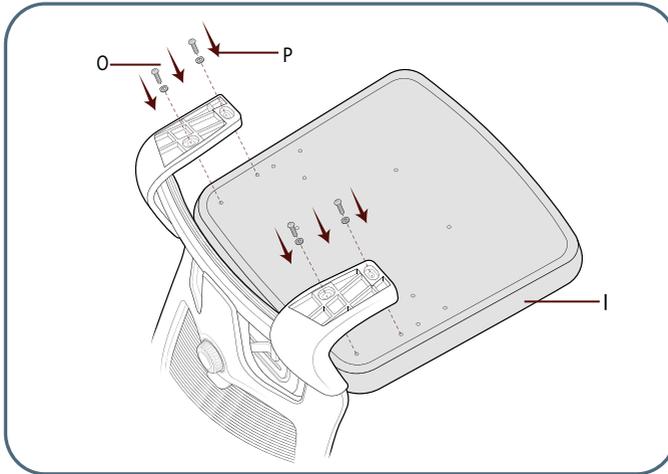


Schritt 5: Befestigen Sie die Armlehnen am Sitz:

Richten Sie die Armlehne auf die vorgebohrten Löcher im Sitz aus. Führen Sie die Schrauben von (**Teil N**) zunächst durch die Unterlegscheiben (**Teil P**), dann durch die Halterungen und schließlich in den Sitz ein. Führen Sie die Schrauben von (**Teil O**) ebenfalls durch die Unterlegscheiben (**Teil P**), dann durch die Halterungen und schließlich in den Sitz.

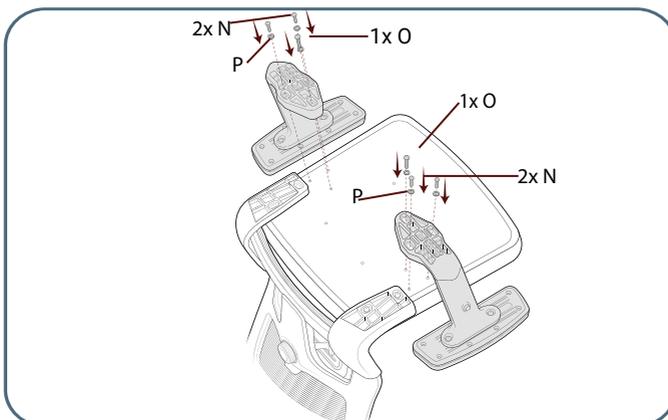

Schritt 6: Befestigen Sie den Mechanismus am Sitz.

Platzieren Sie den Sitzmechanismus (**Teil E**) auf die Unterseite des Sitzes (Stellen Sie sicher, dass dieser richtig herum platziert ist). Ziehen Sie im Folgenden den Sitzmechanismus dann mit den bereitgestellten Mechanismusschrauben (**Teil M**) und dem Schraubendreher (**Teil Q**).

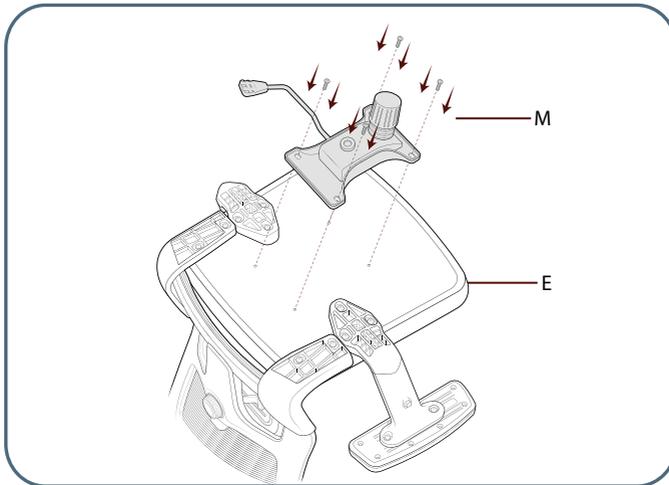
**Schritt 7 : Platzieren Sie den Sitz auf das Radgestell.**

Setzen Sie den gesamten Sitz nun mit der Öffnung des Sitzmechanismus auf die Gasdruckfeder des unteren Gestells und achten Sie darauf, dass der Sitz sicher befestigt ist.



Schritt 8: Befestigen Sie die Kopfstütze an der Rückenlehne.


Nehmen Sie die Kopfstütze (**Teil J**) und richten Sie die mit den vorgebohrten Löchern der Rückenlehne aus. Ziehen Sie die Kopfstütze sicher mit den mitgelieferten Schrauben für die Kopfstütze (**Teil O**) und dem Schraubendreher (**Teil Q**) fest.

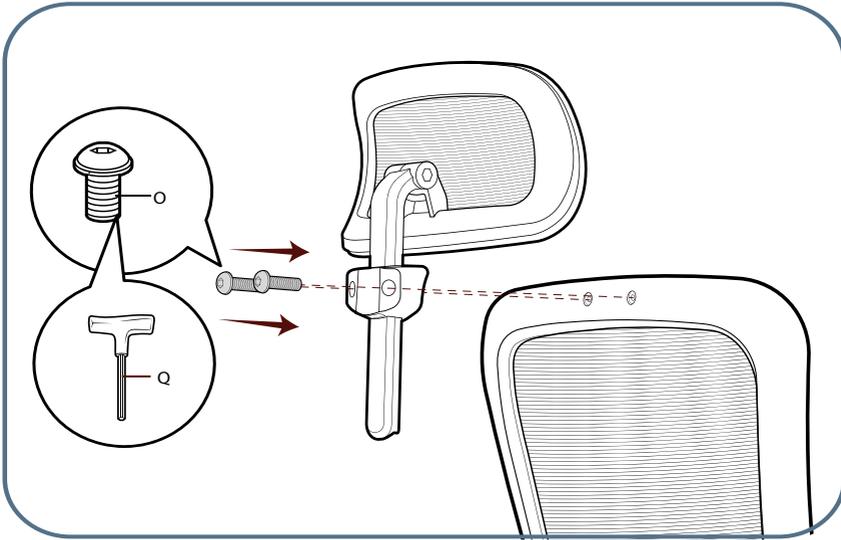

VERWENDUNG


Höhenverstellbarkeit:

Um die Höhe des Bürostuhls einzustellen, verwenden Sie bitte den **“Hebel”** unter dem Sitz. Drehen Sie den Hebel auf der größeren Seite nach oben, während Sie mit Ihrem vollen Körpergewicht auf dem Stuhl sitzen, um den Sitz nach unten zu bewegen. Der Hebel kann auf ähnliche Weise betätigt werden, um den Sitz zu erhöhen, sobald kein Gewicht mehr auf dem Sitz lastet.

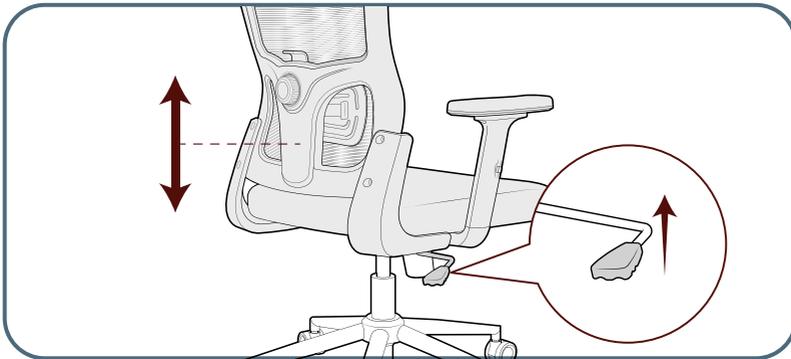

Neigung der Rückenlehne:


Der **“Hebel”** unter dem Sitz kann ebenfalls bedient werden, um die Rückenlehne aus einer Ausgangsposition von 90 Grad bis hin zu 135 Grad zu neigen. Sie können den Hebel erneut greifen und abspreizend nach außen ziehen, bis ein lösendes **“Klick”**-Geräusch ertönt. Daraufhin braucht man sich nur nach hinten lehnen und der Vorgang der Neigung startet. Auf dem Weg bis hin zu den 135 Grad gibt es drei Stadien, in denen die geneigte Position auch arretiert werden kann. Um die Arretierung der Rückenlehne einzuleiten, muss der Hebel lediglich von außen wieder vollständig nach innen gedrückt werden. Ebenso kann eine Arretierung wieder gelöst werden, in dem der Hebel erneut vollständig nach außen gezogen wird und man sich etwas ruckartiger in die Rückenlehne nach hinten lehnt.

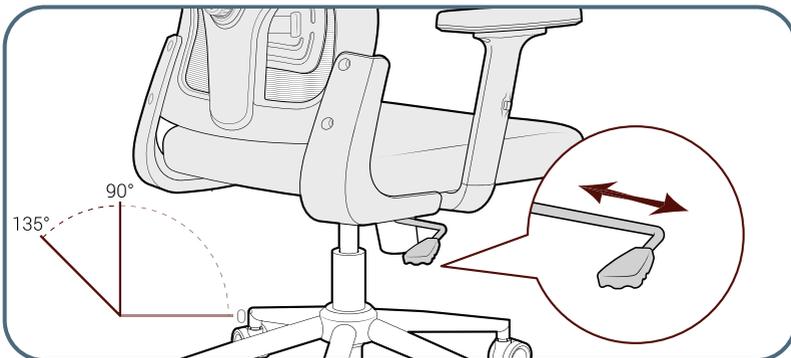

Spannung der Rückenlehne bei Neigung (DualSync-Recline Technology):


Finden Sie den **"Drehknopf"** unterhalb der Sitzfläche. Drehen Sie diesen im Uhrzeigersinn, um im Freischwingmodus eine verringerte Neigungsspannung zu genießen. Drehen Sie diesen gegen den Uhrzeigersinn, um die Neigungsspannung der Rückenlehne zu erhöhen.

Testen Sie doch gerne selbstständig aus, welche Einstellung Ihnen in dieser Hinsicht am Besten liegt. Unsere einzigartige DualSync-Recline Technology ermöglicht Ihnen hinzu ein konzentrationsförderndes Kippen. Genießen Sie nämlich den Freischwingmodus, bei dem die Sitzfläche und die Rückenlehne einheitlich nach hinten geneigt wird und dadurch ihr Sitzerlebnis optimiert wird.

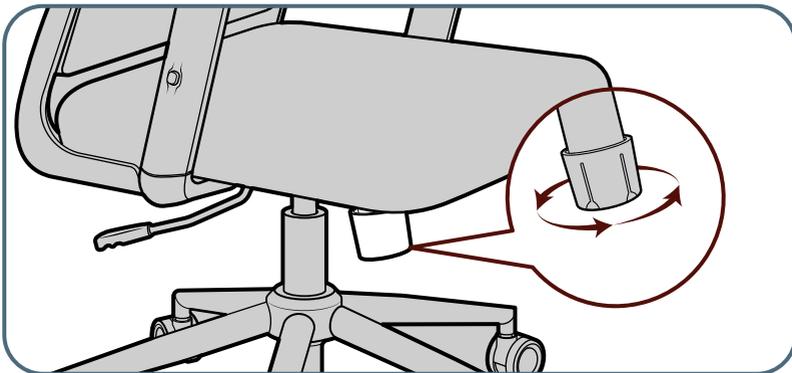


Einstellung der Kopfstütze:

Halten Sie die Kopfstütze fest und ziehen Sie diese nach oben oder unten, um die Höhe anzupassen. Neigen Sie die Kopfstütze am obersten Gelenk nach vorne oder hinten, um den Winkel der Kopfstütze auf die gewünschte Position einzustellen. Sie können ebenfalls den Widerstand der Winkelverstellung der Kopfstütze anpassen, indem Sie mit einem Innensechskantschlüssel die jeweilige Gelenkschraube im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn drehen.

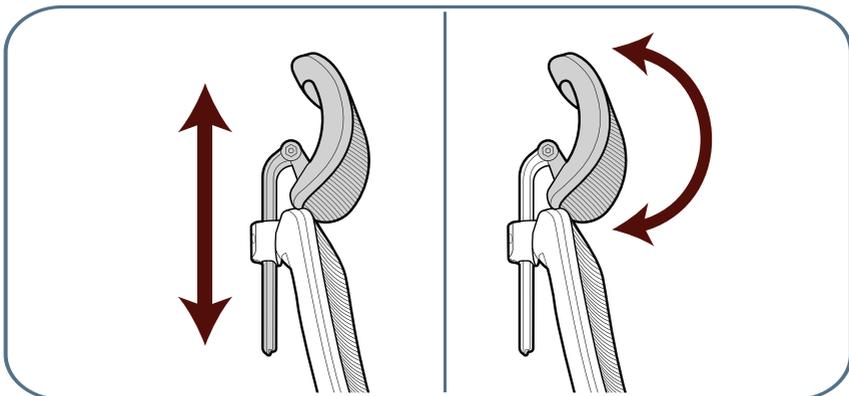

Anpassung der Lordosenstütze:


Suchen Sie das **“Drehrad”** an der Rückenlehne Ihres Stuhls. Drehen Sie das Rad im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn, um die Tiefe der Lendenstütze anzupassen. Sie können diese auch in der Höhe verstellen, wenn Sie mit beiden Händen diese direkt hoch und runter verschieben.

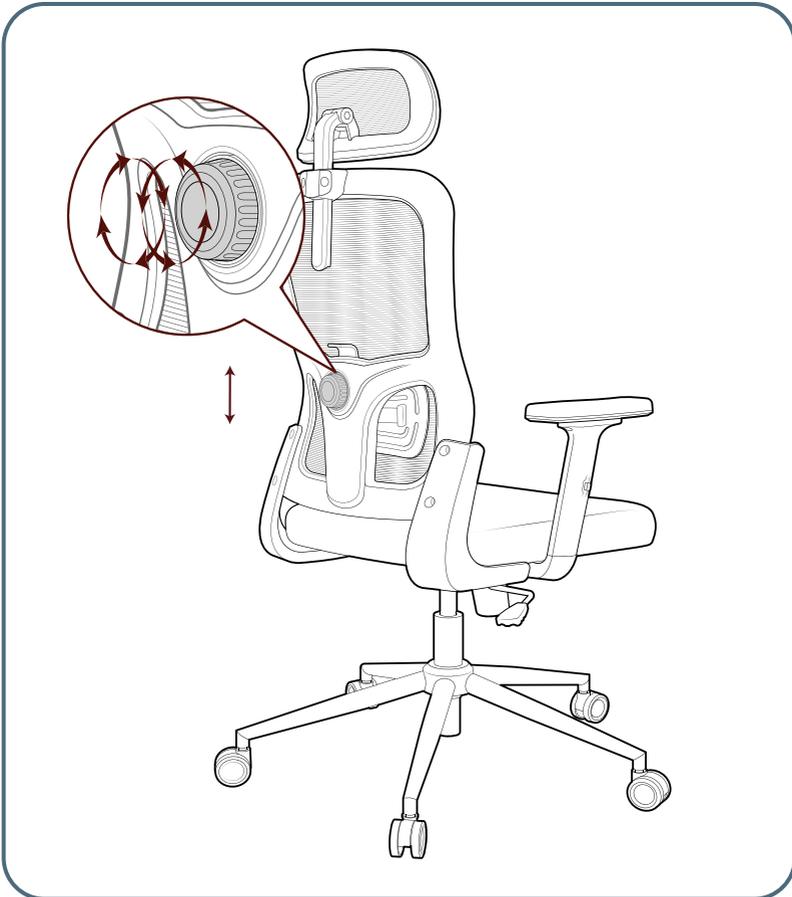

Einstellung der 2D-Armlehnen


Höhenverstellung der Armlehnen:

Sie finden den **“Armlehnenverstellknopf“** an der Außenseite der Armlehne. Drücken Sie den Knopf, halten Sie diesen gedrückt und bewegen Sie nun die Armlehne nach oben oder unten auf die gewünschte Höhe. Lassen Sie dann den Knopf los, um die Armlehne zu fixieren.

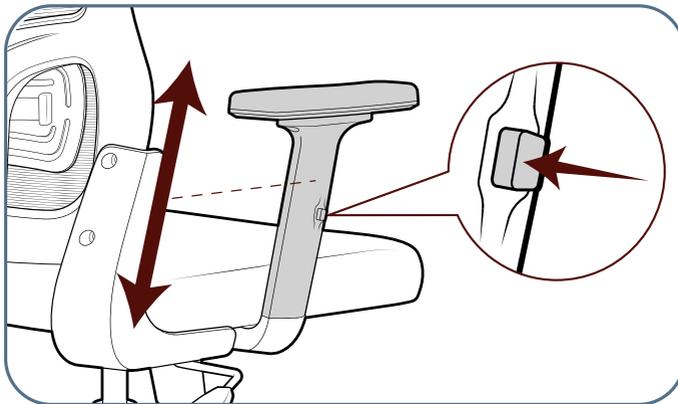

Linear-Verschiebung der Armlehne (Vor & Zurück):

Die zweite Verstellmöglichkeit ist das Vorschieben und Zurückziehen der Armauflage. Greifen Sie erneut mit der jeweiligen Hand die obere Armauflage und ziehen Sie diese nach hinten oder schieben Sie diese nach vorne zu fixieren.

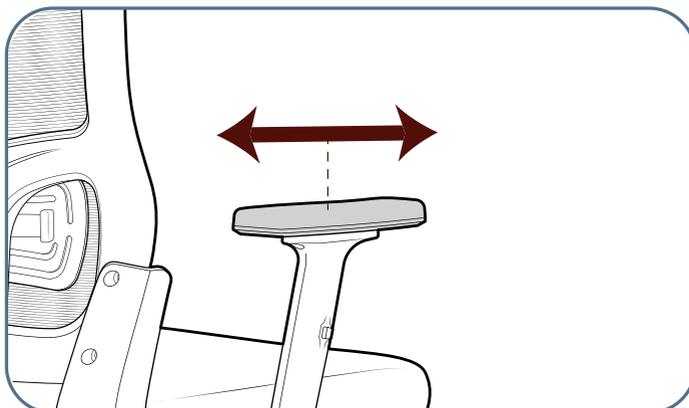

PFLEGE & WARTUNG

- Für eine gründlichere Reinigung verwenden Sie bitte milde Seife und Wasser. Vermeiden Sie bitte aggressive Chemikalien oder Scheuermittel.
- Trocknen Sie den Stuhl gründlich mit einem sauberen und trockenen Tuch, um Feuchtigkeitsschäden und Staub/ Schmutz zu vermeiden.
- Schmieren Sie regelmäßig bewegliche Teile, wie Räder und Verstellmechanismen mit einem geeigneten Schmiermittel, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie regelmäßig alle Schrauben, Bolzen und andere Befestigungen, um sicherzustellen, dass diese fest und sicher sitzen.
- Inspizieren Sie den Stuhl auf Anzeichen von Abnutzung, wie Risse oder gebrochene Teile.
- Bitte kontaktieren Sie unseren Kundensupport, sobald beschädigte Teile vorliegen. Wir ersetzen die betroffenen Teile umgehend, um Sicherheit und Funktionalität zu gewährleisten.
- Setzen Sie den Stuhl keinen extremen Temperaturen, direktem Sonnenlicht oder hoher Luftfeuchtigkeit aus, um Materialabbau und Funktionsverlust zu vermeiden.
- Reinigen Sie niemals die Gasdruckfeder.

SICHERHEITSHINWEISE

- Bauen Sie niemals die Gasdruckfeder aus. Arbeiten an den Gasdruckfedern dürfen nur durch geschultes Fachpersonal durchgeführt werden. Öffnen oder verändern Sie nicht die Gasdruckfeder. Bei unsachgemäßen Arbeiten besteht Verletzungsgefahr.
- Achten Sie darauf, die Montageanleitung genau zu befolgen, da eine fehlerhafte Montage Verletzungsgefahr birgt.
- Seien Sie vorsichtig mit Klemmpunkten beim Einstellen des Stuhls. Halten Sie Finger und Kleidung von beweglichen Teilen fern.
- Platzieren Sie den Stuhl auf einer flachen & stabilen Oberfläche, um Umkippen zu verhindern.
- Der Bürostuhl sollte niemals als Leiter verwendet werden.
- Halten Sie Kinder und Babys vom Drehstuhl fern, um Unfälle wie Umkippen oder Verletzungen durch das Rollen zu vermeiden. Lassen Sie auch Haustiere und Kinder niemals unbeaufsichtigt in der Nähe des Stuhls.
- Die Rollen sind nur für weiche Bodenbeläge geeignet.
- Um die Sicherheit zu gewährleisten, empfehlen wir, sich nicht zu weit nach hinten zu lehnen, da der Stuhl sonst möglicherweise kippen und umfallen könnte. Achten Sie darauf, das Gleichgewicht zu wahren, um Unfälle zu vermeiden und eine stabile Nutzung zu garantieren.
- Wenn niemand auf dem Stuhl sitzt, hat dieser Stuhl keine Sicherheitsrollen mit Bremsen und rollt leicht. Seien Sie beim Aufstehen und Hinsetzen vorsichtig, um ein unbeabsichtigtes Wegrollen zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass der Stuhl sicher steht, um Stürze oder Unfälle zu verhindern.
- Achtung. Die Energieakkumulatoren zur Sitzerrhöhung dürfen ausschließlich von Fachpersonal ersetzt und repariert werden.



CLOUVOU GmbH

Mittelweg 43

25479 Ellerau

Deutschland

Modell: CLOUVOU BrightSeat 1.0 (Modell Nr: B12-0061, B12-0062, B12-0063)

Phone: +4941069789940

E-mail: support@clouvou.de