


Installation sanleitung
Installation Instruction
Instruction d'installation

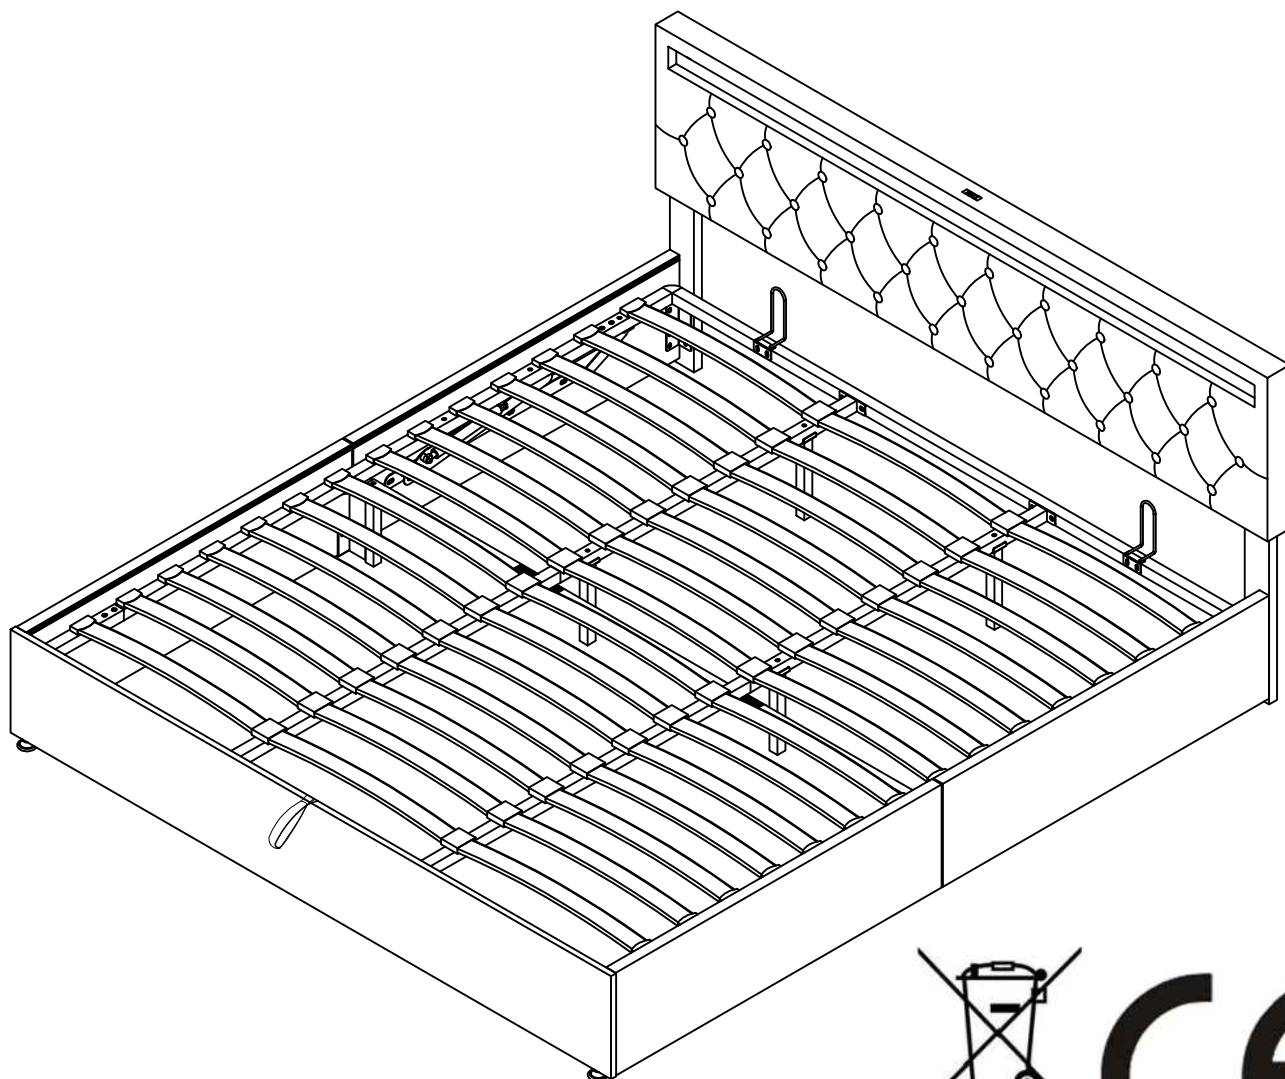

DE Unser Produkt wird Ihnen in 2 Paketen geliefert. Die Lieferzeiten dieser 2 Pakete können abweichen, bitte haben Sie etwas Geduld und vielen Dank für Ihr Verständnis.

UK Our product will be delivered to you in 2 packages. The delivery times of these 2 packages may differ, please be patient and thank you for your understanding.

FR Notre produit vous sera livré en 2 colis. Les délais de livraison de ces 2 colis peuvent différer, soyez patient et merci pour votre compréhension.

WF531626 WF531627

English

IMPORTANT FOR GAS LIFT BEDS&MAINTAINANCE

- Please place the mattress on top of the bed frame.
- Please do not pull on the strap handles.
- Please press heavily to release the compressed gas.
- Periodically check all screw & fixings to ensure they are secure.
- When moving your product, carefully lift into place.
- Wipe clean with a slightly damp cloth- please do not use abrasive chemicals or bleach.
- Do NOT allow children to operate the lift mechanism.
- Do NOT allow children near the lift base when operating the mechanism.
- Do NOT stand inside the bed or the internal storage base.
- Do NOT overload the internal storage base.
- DO NOT jump on the product or any of its parts.

Deutsch

WICHTIG FÜR GASLIFT-BETTEN&WARTUNG

- Bitte legen Sie die Matratze oben auf den Bettrahmen.
- Bitte ziehen Sie nicht an den Gurtgriffen.
- Bitte drücken Sie kräftig, um das komprimierte Gas freizusetzen.
- Überprüfen Sie regelmäßig alle Schrauben und Befestigungen, um sicherzustellen, dass sie sicher sind.
- Wenn Sie Ihr Produkt bewegen, heben Sie es vorsichtig an seinen Platz.
- Mit einem leicht feuchten Tuch abwischen - bitte keine scheuernden Chemikalien oder Bleichmittel verwenden.
- Erlauben Sie Kindern NICHT, den Hebemechanismus zu bedienen.
- Lassen Sie Kinder NICHT in die Nähe des Liftsockels, wenn Sie den Mechanismus bedienen.
- Stellen Sie sich NICHT in das Bett oder in die Innenablage.
- Überlasten Sie den internen Liftsockel NICHT.
- Springen Sie NICHT auf das Produkt oder eines seiner Teile.


Français

IMPORTANT POUR LES LITS À RELEVAGE DE GAZ&MAINTENANCE

- Veuillez placer le matelas sur le dessus du cadre de lit.
- Ne tirez pas sur les poignées de la sangle.
- Appuyez fortement pour libérer le gaz comprimé.
- Vérifiez régulièrement que toutes les vis et fixations sont bien en place.
- Lorsque vous déplacez votre produit, soulevez-le avec précaution pour le mettre en place.
- Nettoyez avec un chiffon légèrement humide - n'utilisez pas de produits chimiques abrasifs ou d'eau de Javel.
- Ne laissez pas les enfants utiliser le mécanisme de levage.
- Ne laissez pas les enfants s'approcher de la base de levage lorsqu'ils actionnent le mécanisme.
- Ne vous tenez PAS à l'intérieur du lit ou de la base de stockage interne.
- Ne surchargez pas la base de stockage interne.
- Ne pas sauter sur le produit ou l'une de ses parties.

- Posizionare il materasso sopra la struttura del letto.
- Non tirare le maniglie della cinghia.
- Premere con forza per rilasciare il gas compresso.
- Controllare periodicamente tutte le viti e i fissaggi per assicurarsi che siano saldi.
- Quando si sposta il prodotto, sollevarlo con cautela.
- Pulire con un panno leggermente umido, senza usare prodotti chimici abrasivi o candeggina.
- NON permettere ai bambini di azionare il meccanismo di sollevamento.
- NON permettere ai bambini di avvicinarsi alla base di sollevamento quando si aziona il meccanismo.
- NON sostare all'interno del letto o della base di contenimento interna.
- NON sovraccaricare la base di contenimento interna.
- NON saltare sul prodotto o sulle sue parti.







- Coloque el colchón sobre el somier.
- No tire de las asas de la correa.
- Presione con fuerza para liberar el gas comprimido.
- Compruebe periódicamente que todos los tornillos y fijaciones estén bien sujetos.
- Al mover el producto, levántelo con cuidado para colocarlo en su sitio.
- Limpie con un paño ligeramente humedecido; no utilice productos químicos abrasivos ni lejía.
- NO permita que los niños accionen el mecanismo de elevación.
- NO permita que los niños se acerquen a la base elevadora cuando accionen el mecanismo.
- NO se ponga de pie dentro de la cama o de la base de almacenamiento interna.
- NO sobrecargue el somier.
- NO salte sobre el producto ni sobre ninguna de sus piezas.

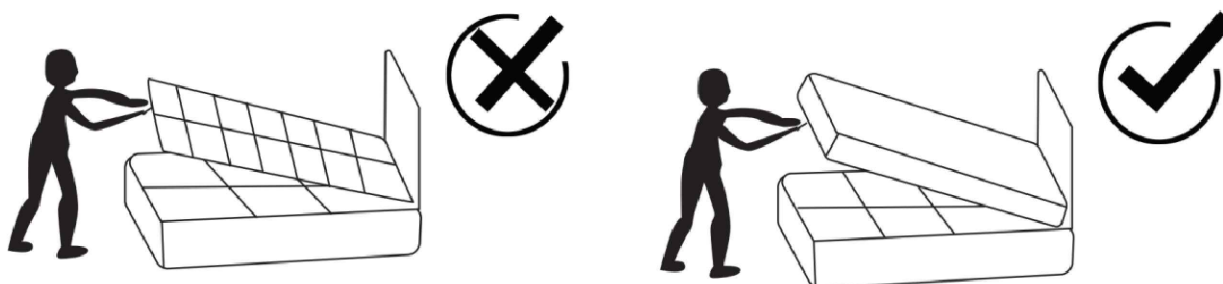














DE: Vor dem Einbau die Schrauben in die Löcher stecken und festziehen, aber nicht bis 100%, 70% bis 80% anziehen reicht aus. Schließlich, nachdem alle Schrauben installiert sind, ziehen Sie alle Schrauben auf 100%. Wenn Sie auf diese Probleme stoßen, wie z. B. Fehlausrichtung der Löcher oder Unfähigkeit, bestimmte Teile zu installieren, überprüfen Sie bitte, ob die Schrauben korrekt verwendet werden und passen Sie die Dichtigkeit der Schrauben an.

UK: Before installation, insert the screws into the holes and tighten them, but do not tighten them to 100%, 70% to 80% is sufficient. Finally, after all screws are installed, tighten all screws to 100%. If you encounter these issues, such as if the holes cannot be aligned or some parts cannot be installed, please check if the screws are used correctly and adjust the tightness of the screws.







FR: Insérer la vis dans le trou avant la fin de l'assemblage, serrer la vis, mais ne pas serrer à 100%, 70% ~ 80% est correct. Enfin, une fois que toutes les vis sont bien serrées, toutes les vis sont serrées à 100%. Si vous rencontrez ces problèmes, par exemple si les trous ne sont pas alignés ou si certaines pièces ne peuvent pas être montées, vérifiez que les vis sont utilisées correctement et Ajustez leur serrage.

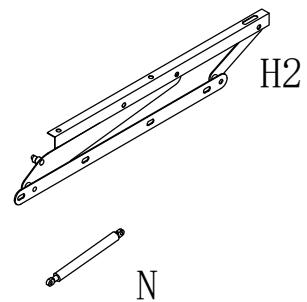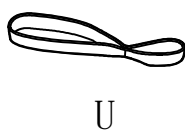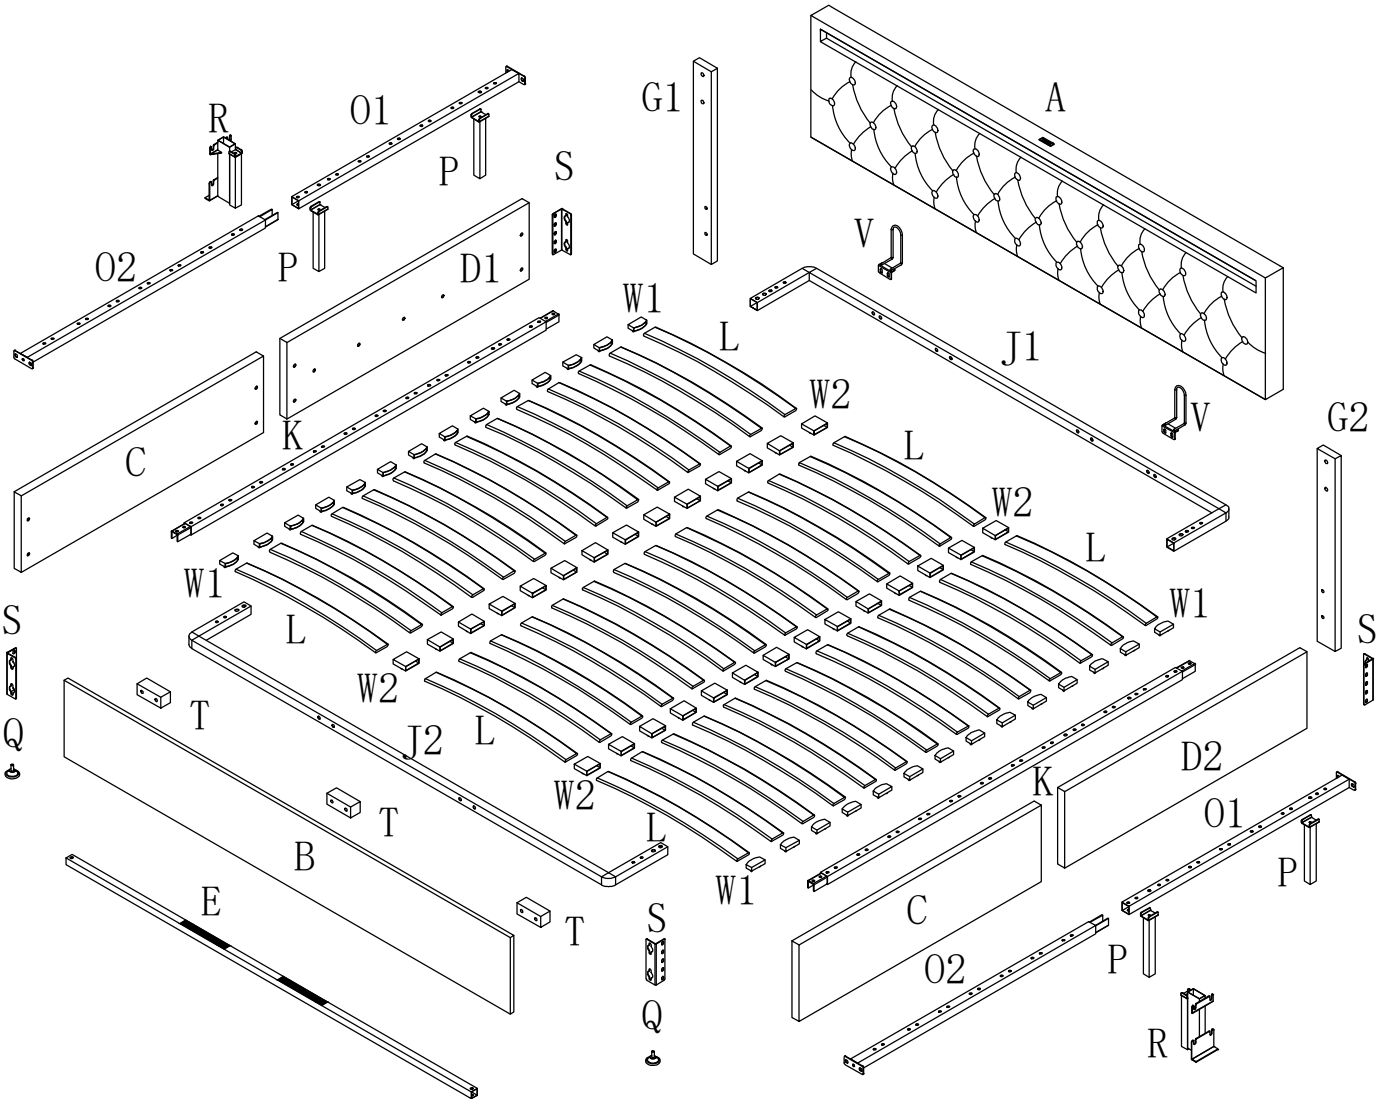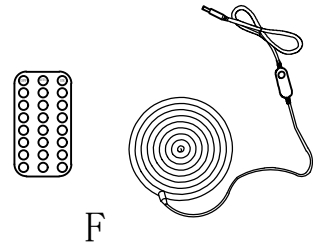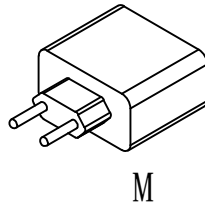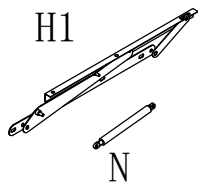


Part list WF531626

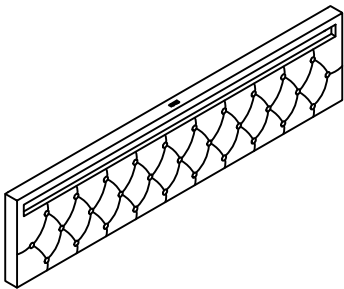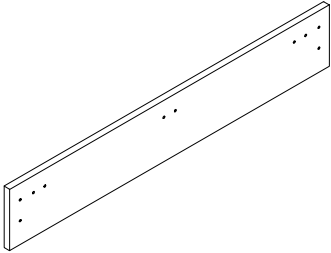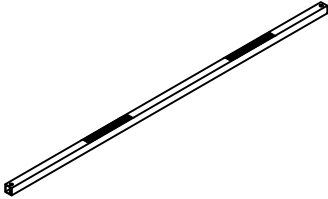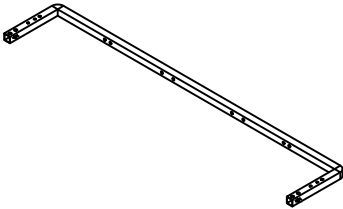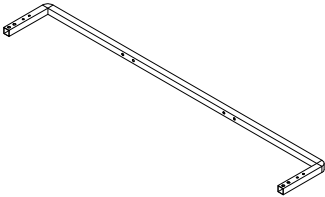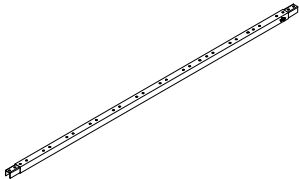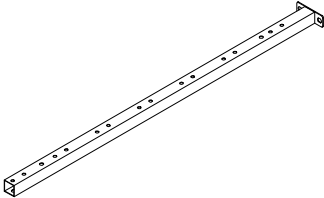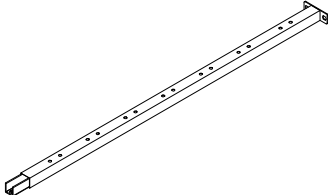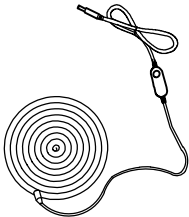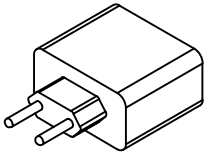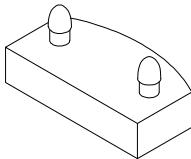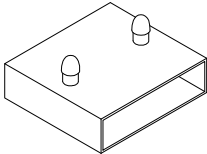
			
A*1PC	B*1PC	E*1PC	J1*1PC
			
J2*1PC	K*2PCS	O1*2PCS	O2*2PCS
 			
F*1PC	M*1PC	W1*28PCS	W2*28PCS

Part list WF531627

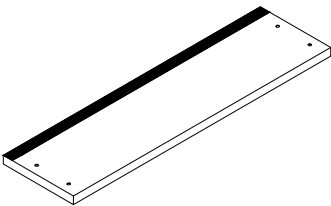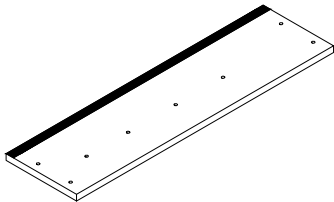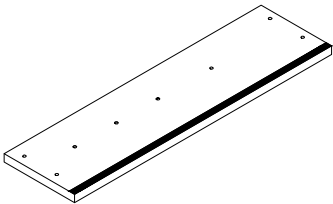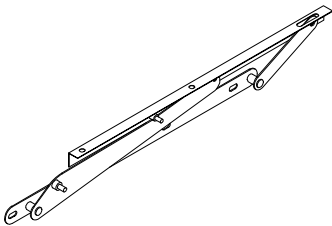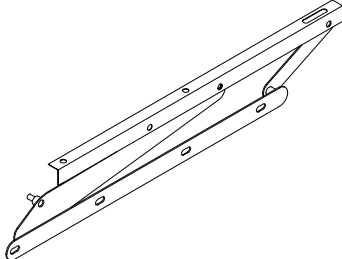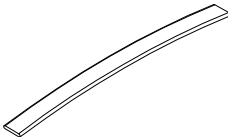
			
C*2PCS	D1*1PC	D2*1PC	G1*1PC
			
G2*1PC	H1*1PC	H2*1PC	L*42PCS

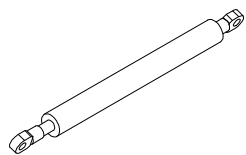


N*2PCS




P*4PCS

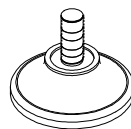


Q*2PCS




R*2PCS




S*4PCS

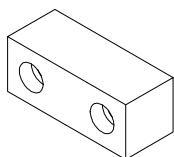

T*3PCS




U*1PC




V*2PCS


Hardware list WF531627

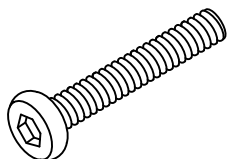


M8*50MM
X1*4PCS

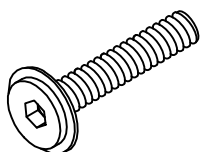


M8*45MM
X2*18PCS

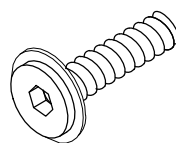


M8*30MM
X3*40PCS

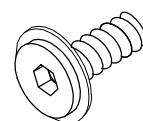


M8*18MM
X4*16PCS




M8
Y*10PCS




Ø22*Ø8.5
Z1*4PCS



M8
Z2*1PC




M8
Z3*1PC

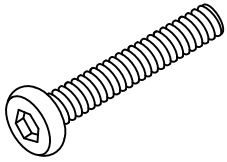


M8*50MM

X1 *4PCS

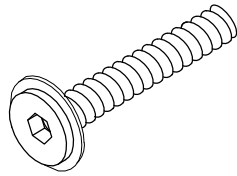

M8*45MM

X2 *18PCS

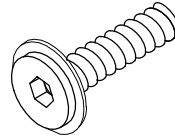

M8*30MM

X3 *40PCS


DE: Bitte beachten Sie, dass die Formen der Schrauben X1 und X2 und X3 ähnlich sind. Bitte installieren Sie entsprechend der Anleitung und unterscheiden Sie sie!

UK: Please note that the shapes of screws X1 and X2 and X3 are similar. Please install according to the instructions and distinguish them!

FR: Notez que les vis X1 et X2 et X3 ont des formes similaires. Veuillez les installer en suivant les instructions pour les séparer!

Step1





Schritt1

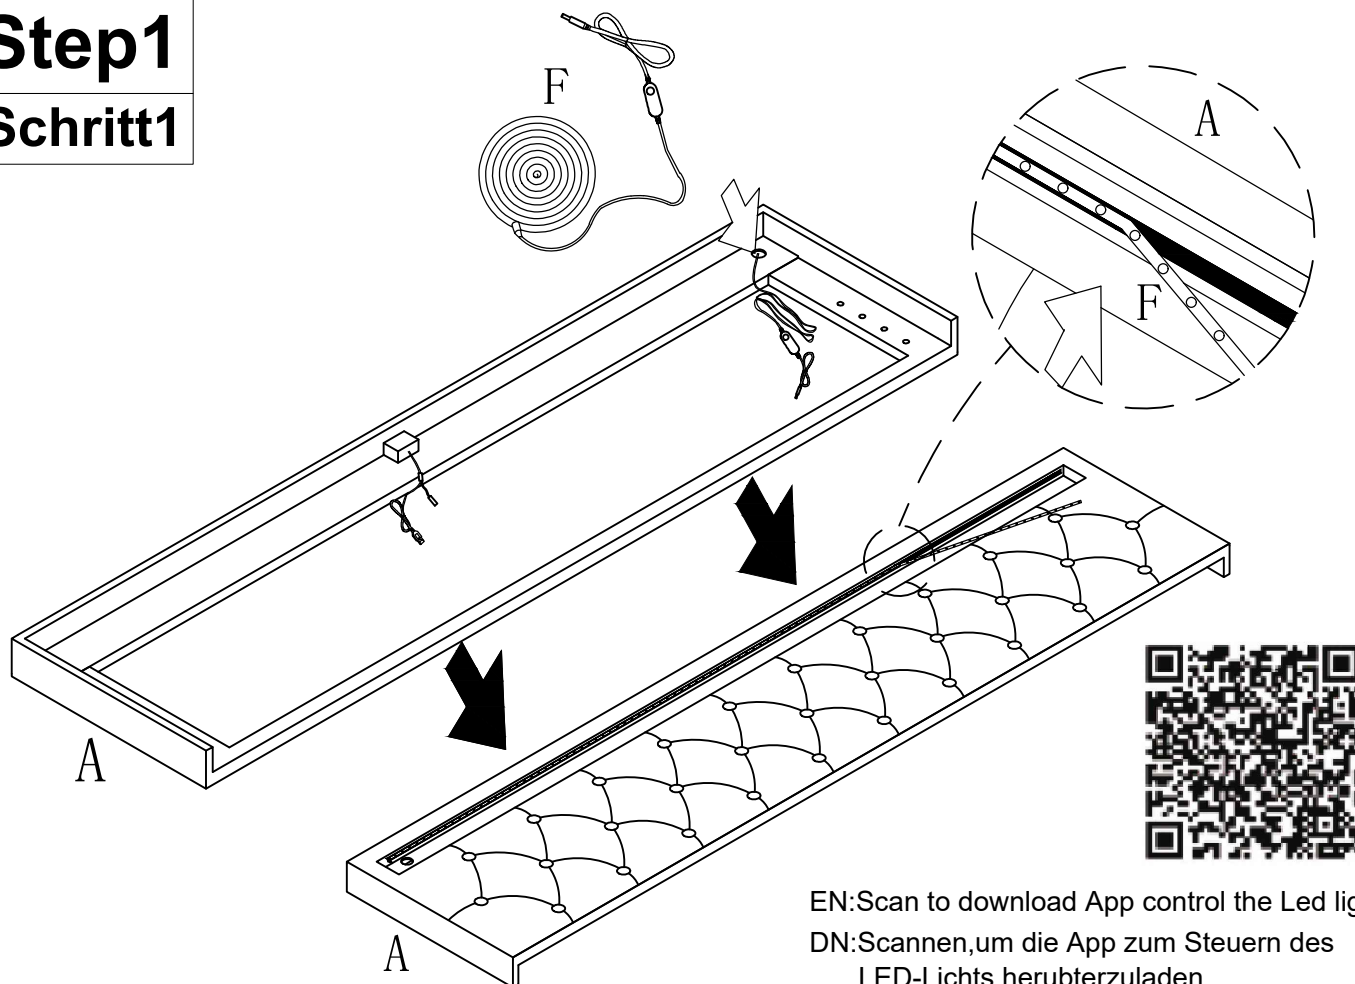

EN:Scan to download App control the Led light.
 DN:Scannen,um die App zum Steuern des
 LED-Lichts herubterzuladen.
 FR:Scanner pour télécharger App contrôler
 la lumière Led.

Step2

Schritt2

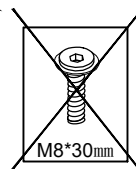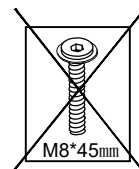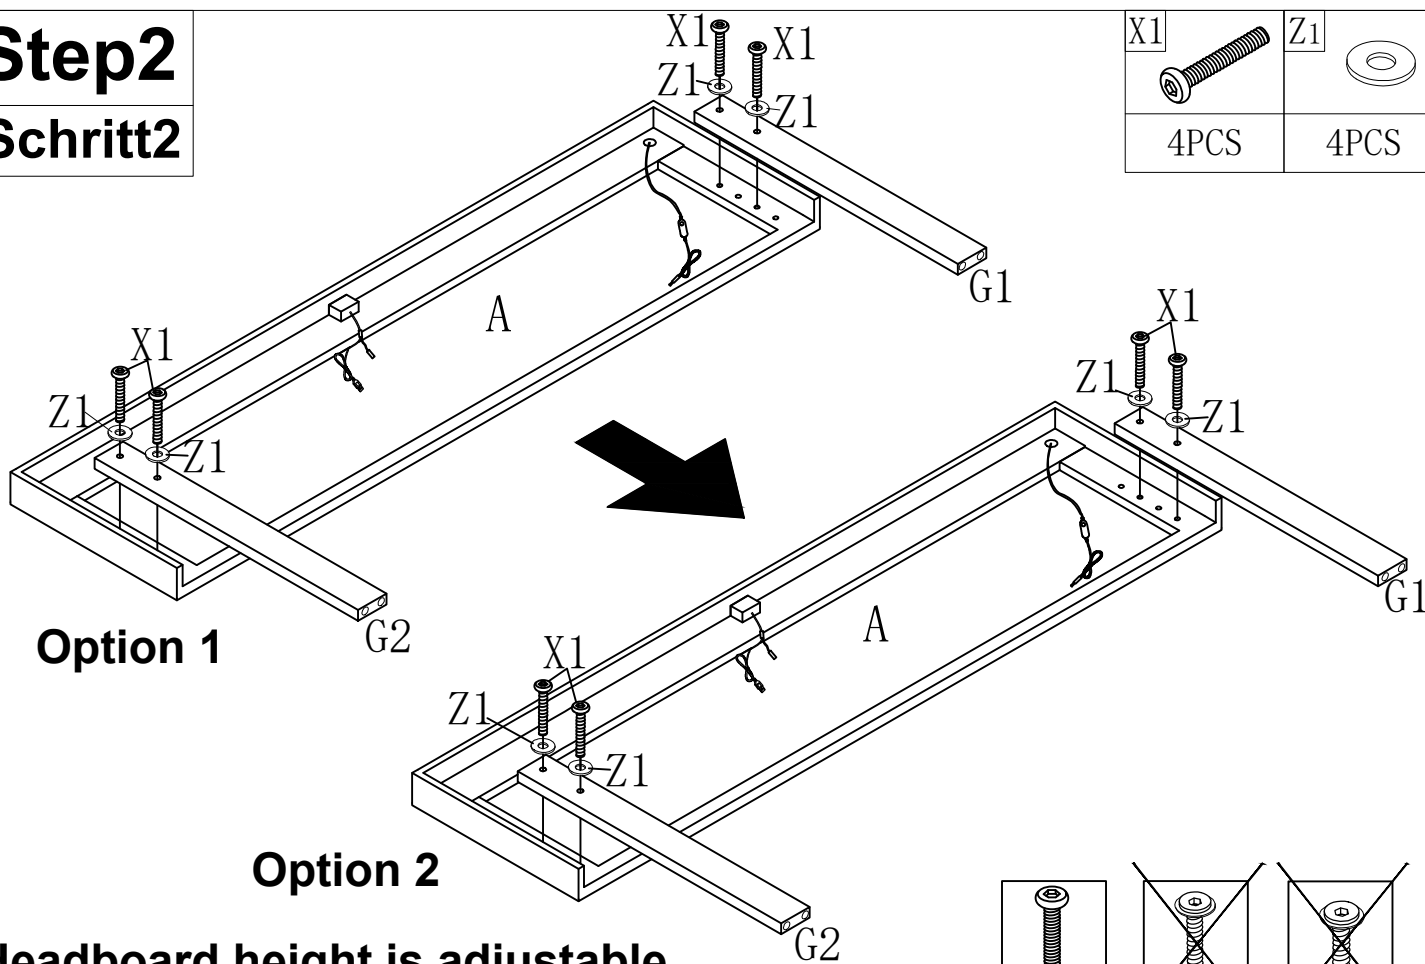


Step3

Schritt3

X3



4PCS

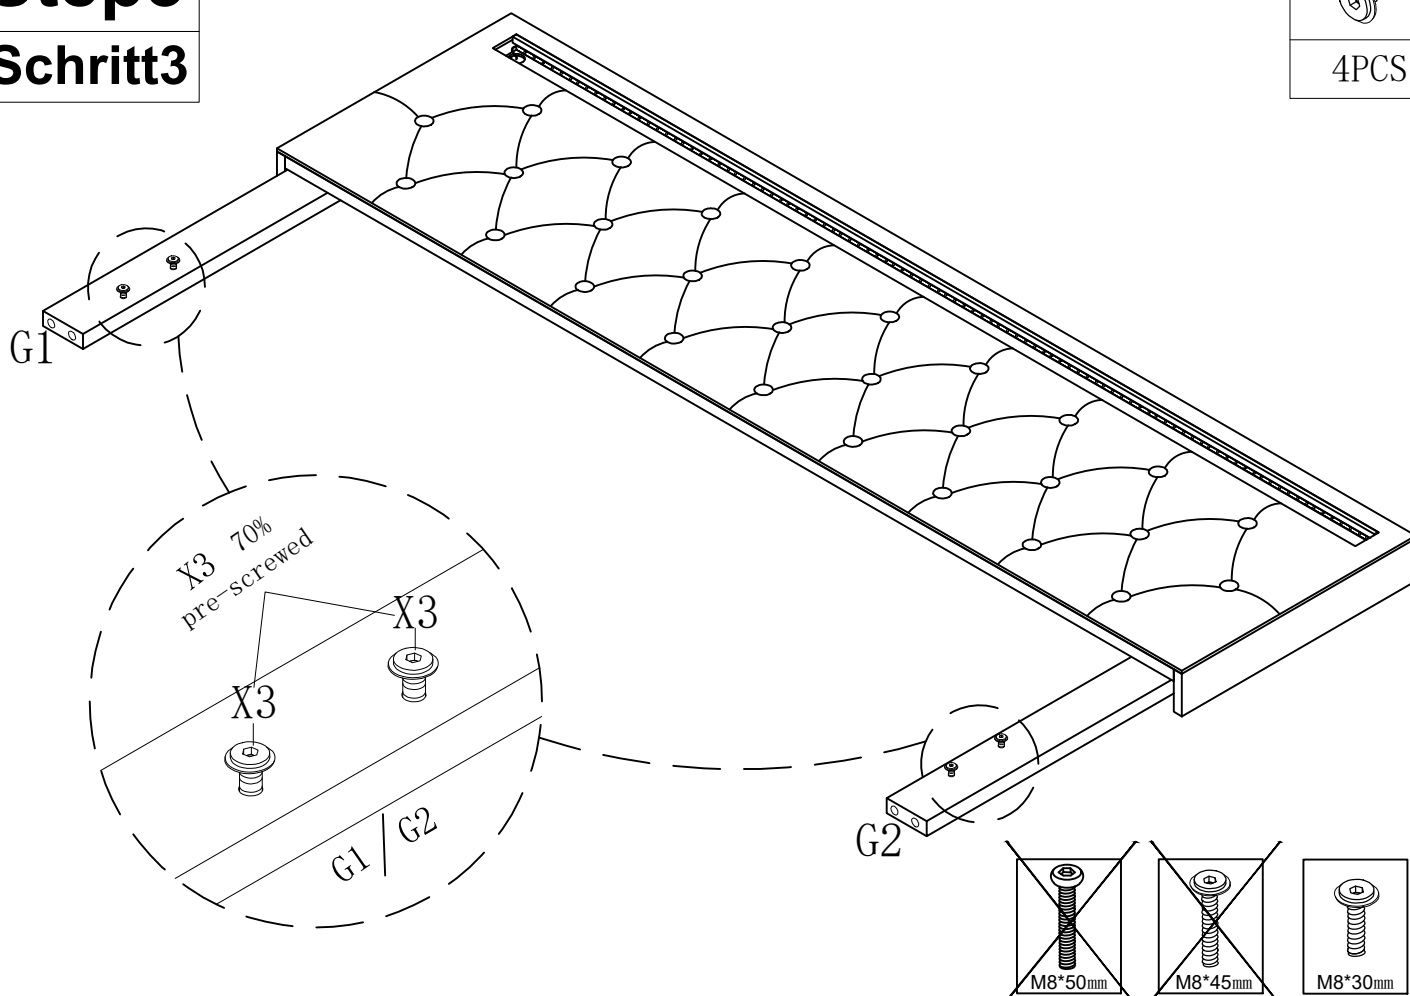

Step4

Schritt4

S




4PCS

X3



8PCS

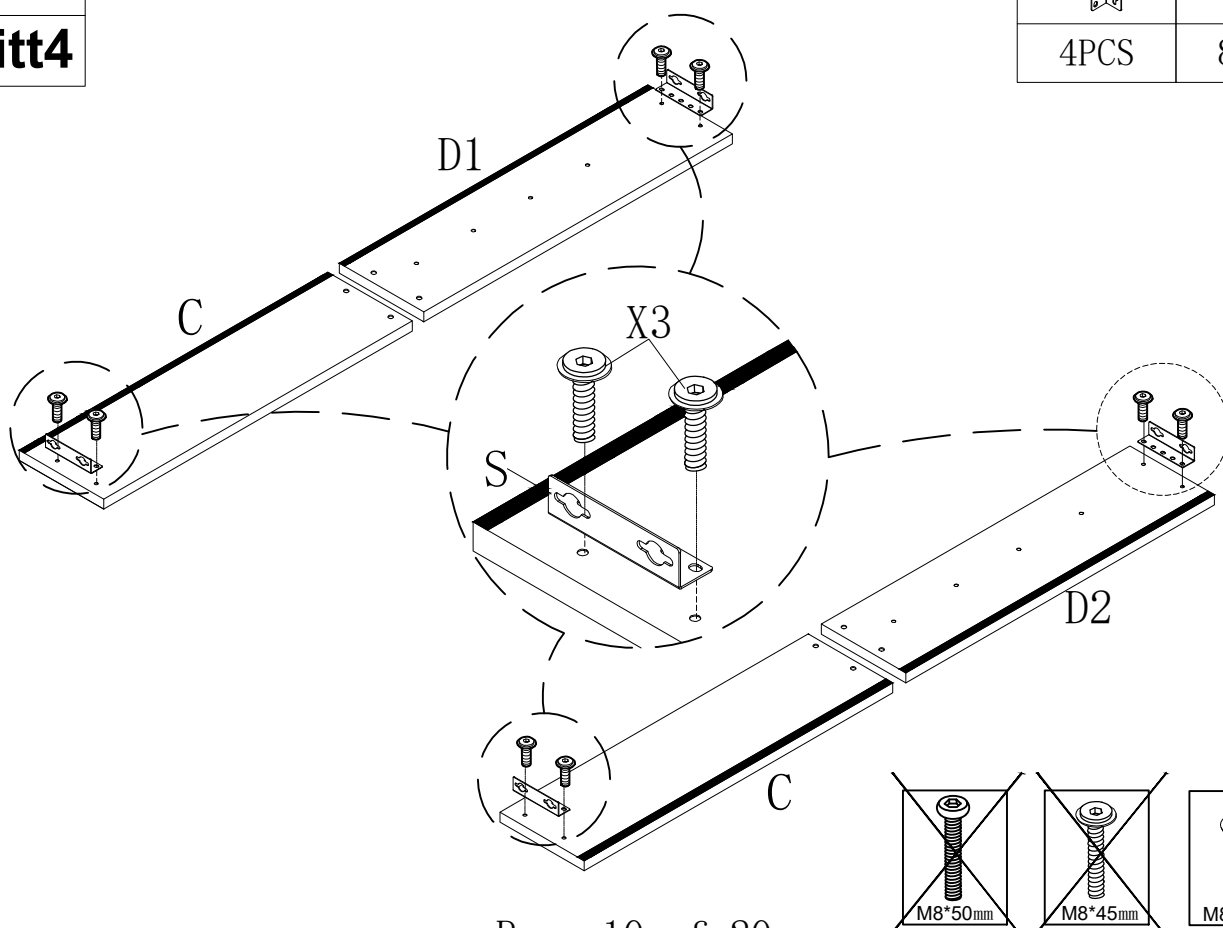


Step5

Schritt5

X3



8PCS

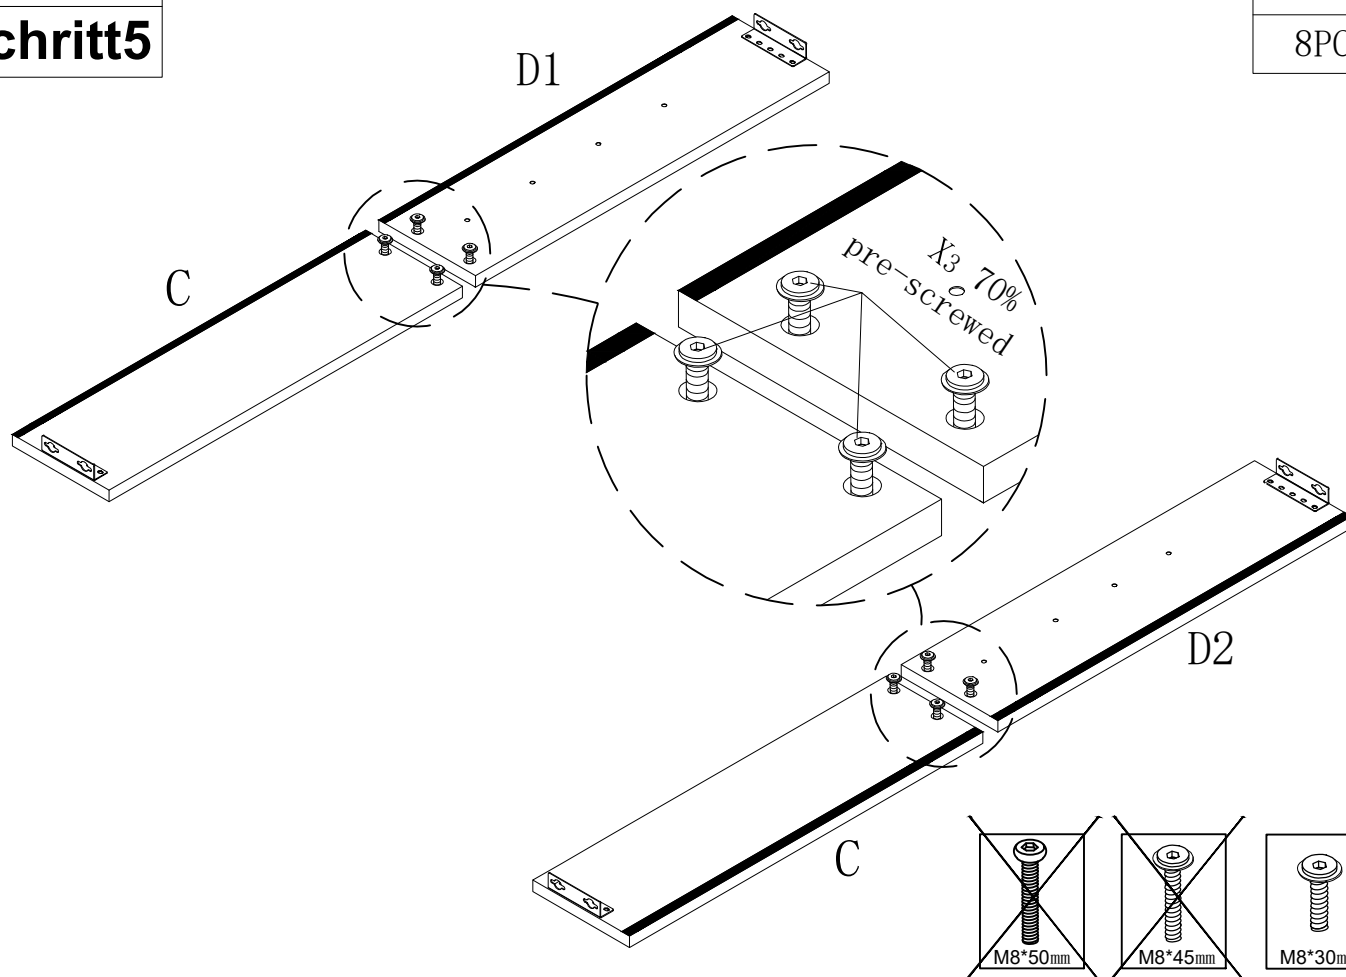


Step6

Schritt6

X3




8PCS

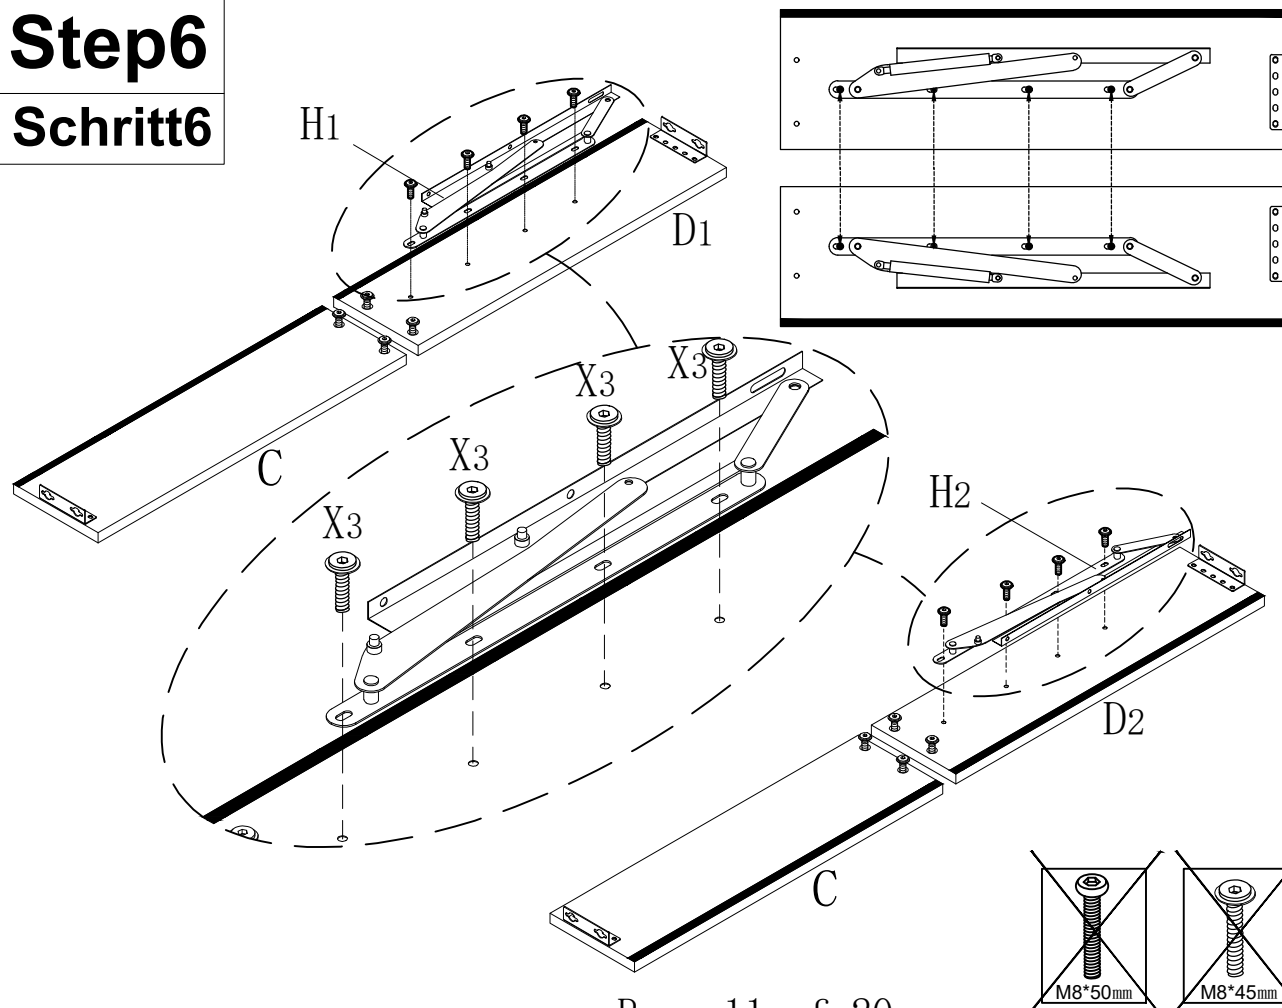


Step7

Schritt7

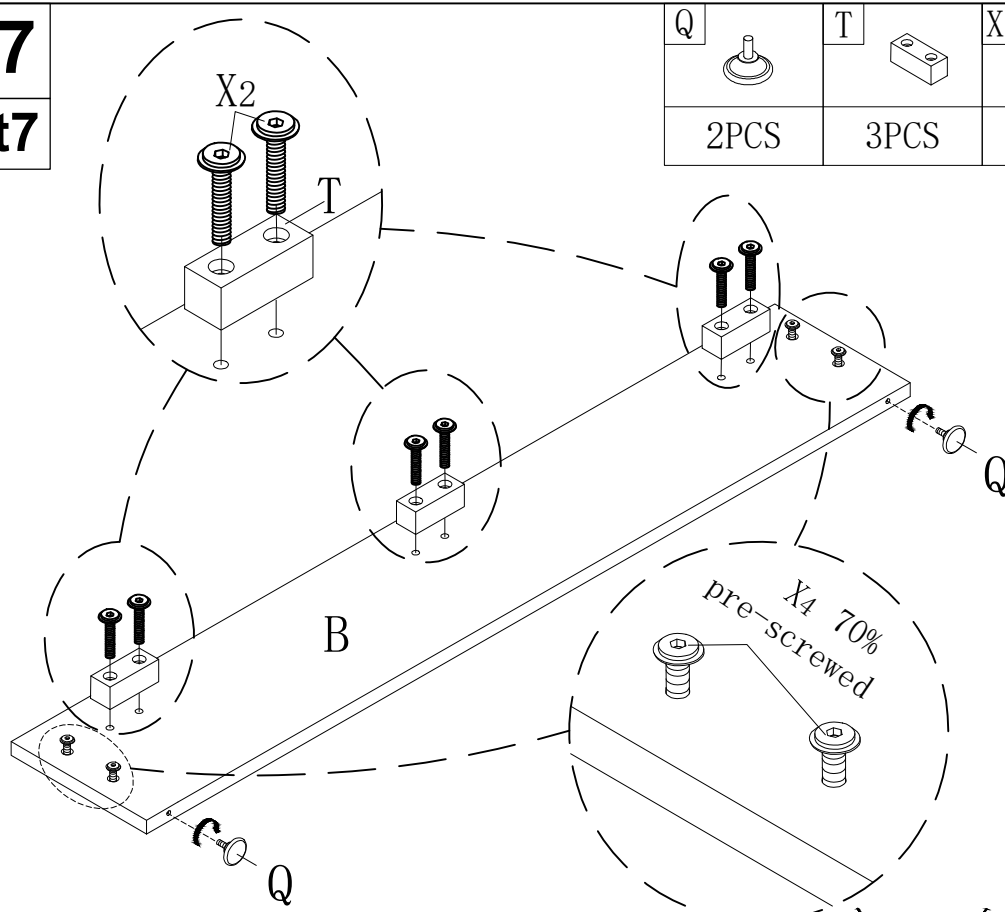


Q	T	X2	X4
2PCS	3PCS	6PCS	4PCS

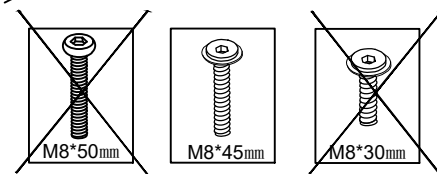


Step8

Schritt8

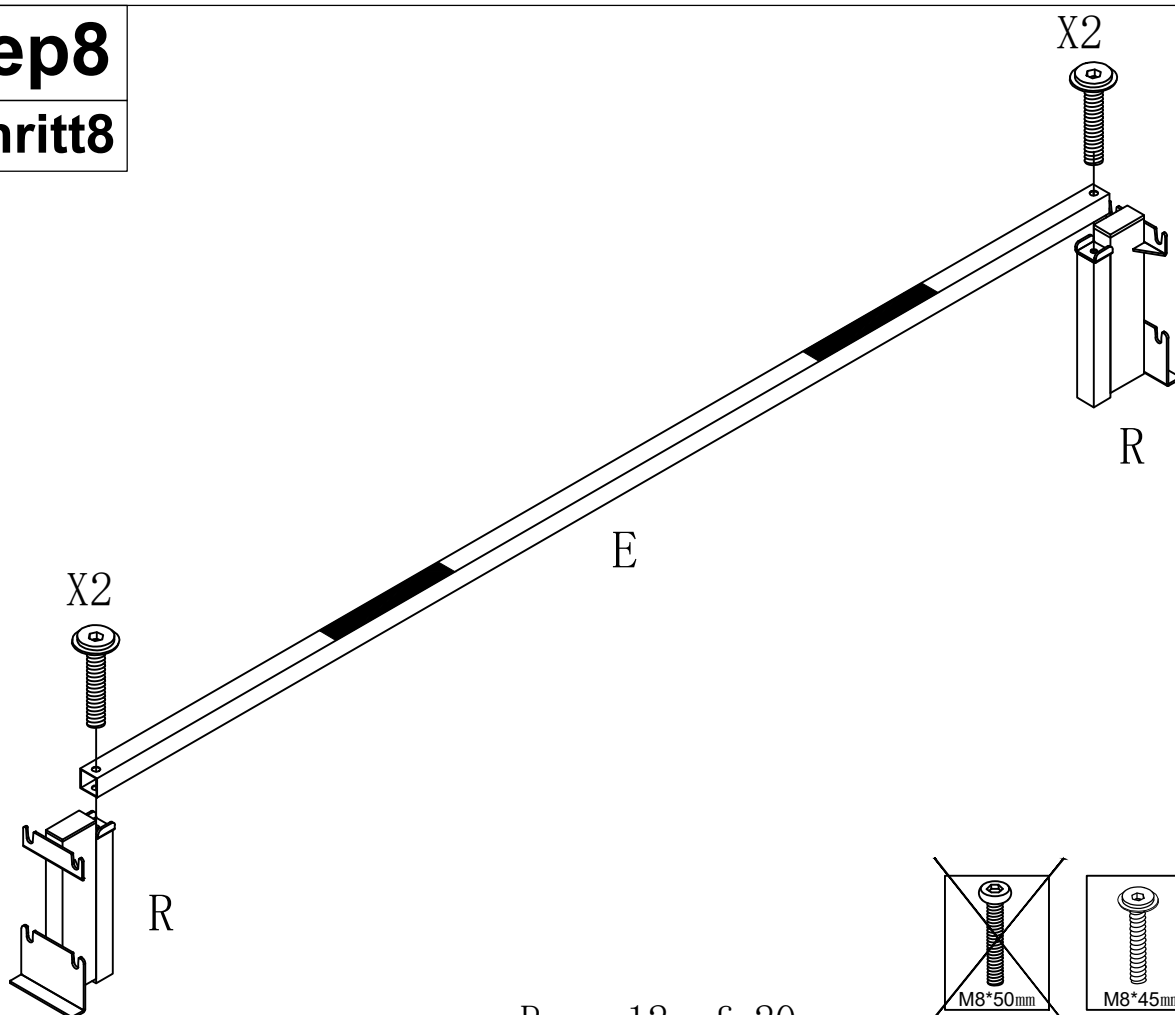


X2
2PCS

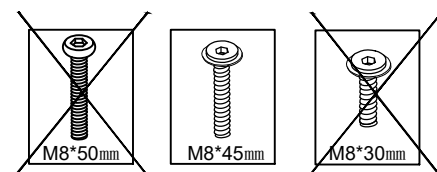

Step9

Schritt9

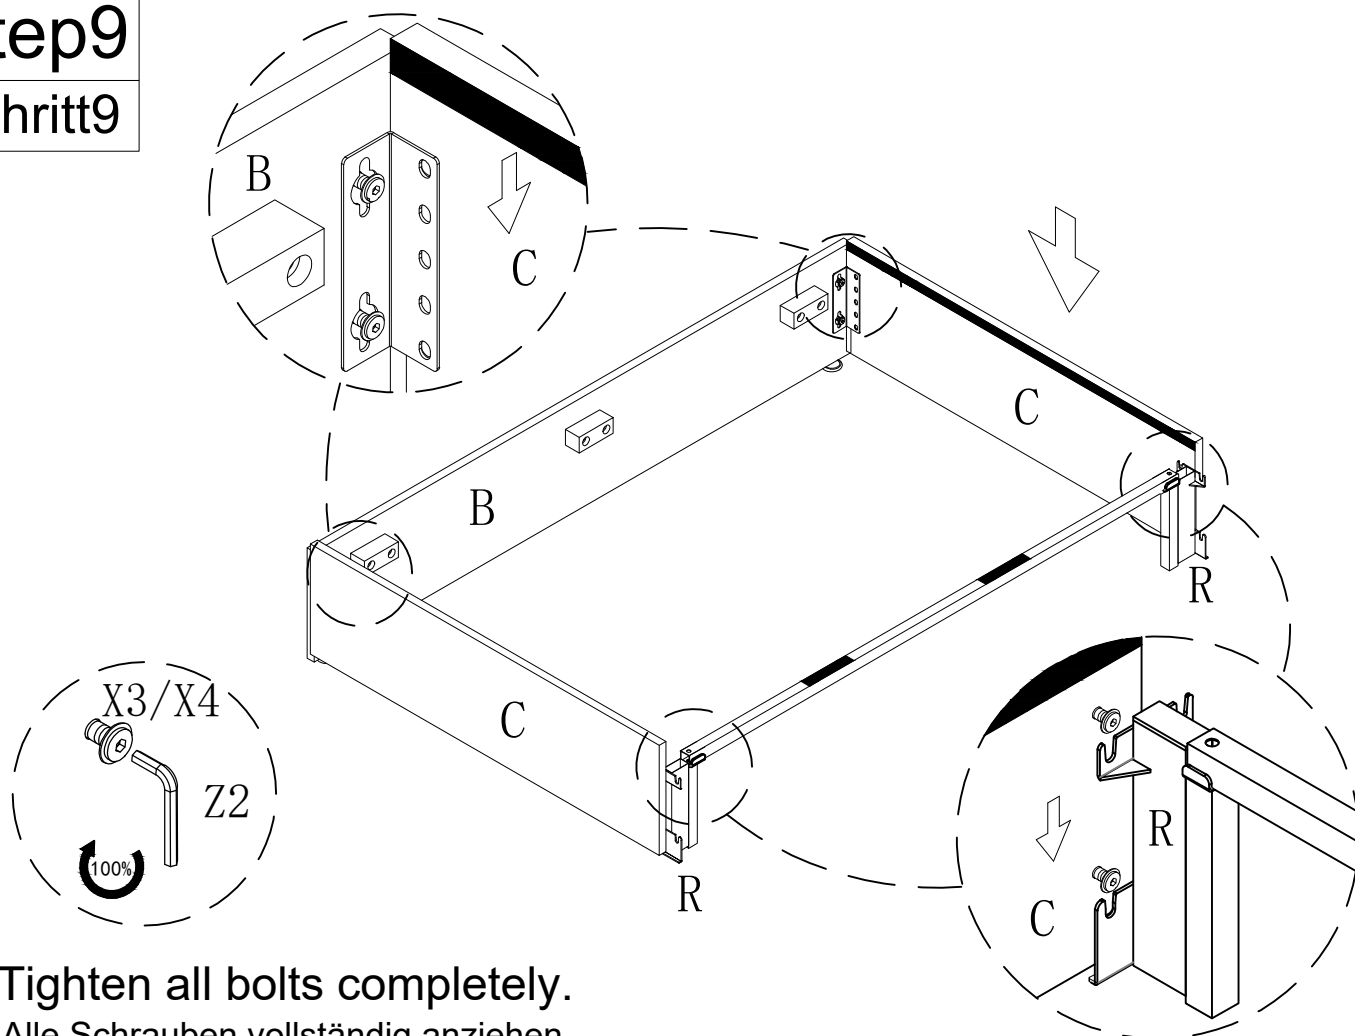


※Tighten all bolts completely.

Alle Schrauben vollständig anziehen

Step10

Schritt10

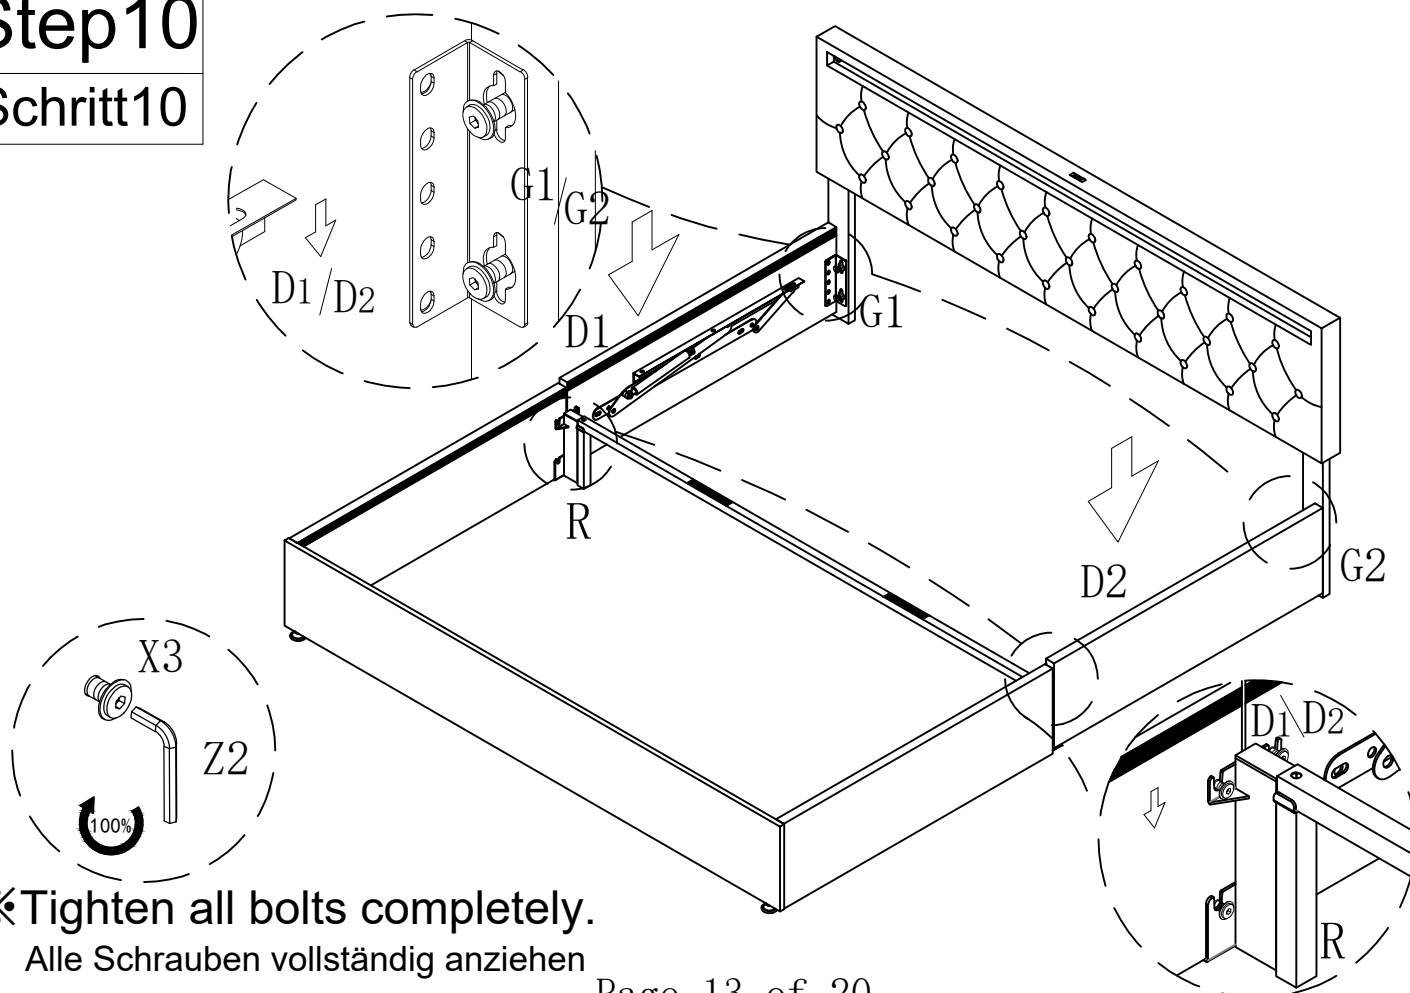

※Tighten all bolts completely.


Alle Schrauben vollständig anziehen

Step11

Schritt11

X4

4PCS

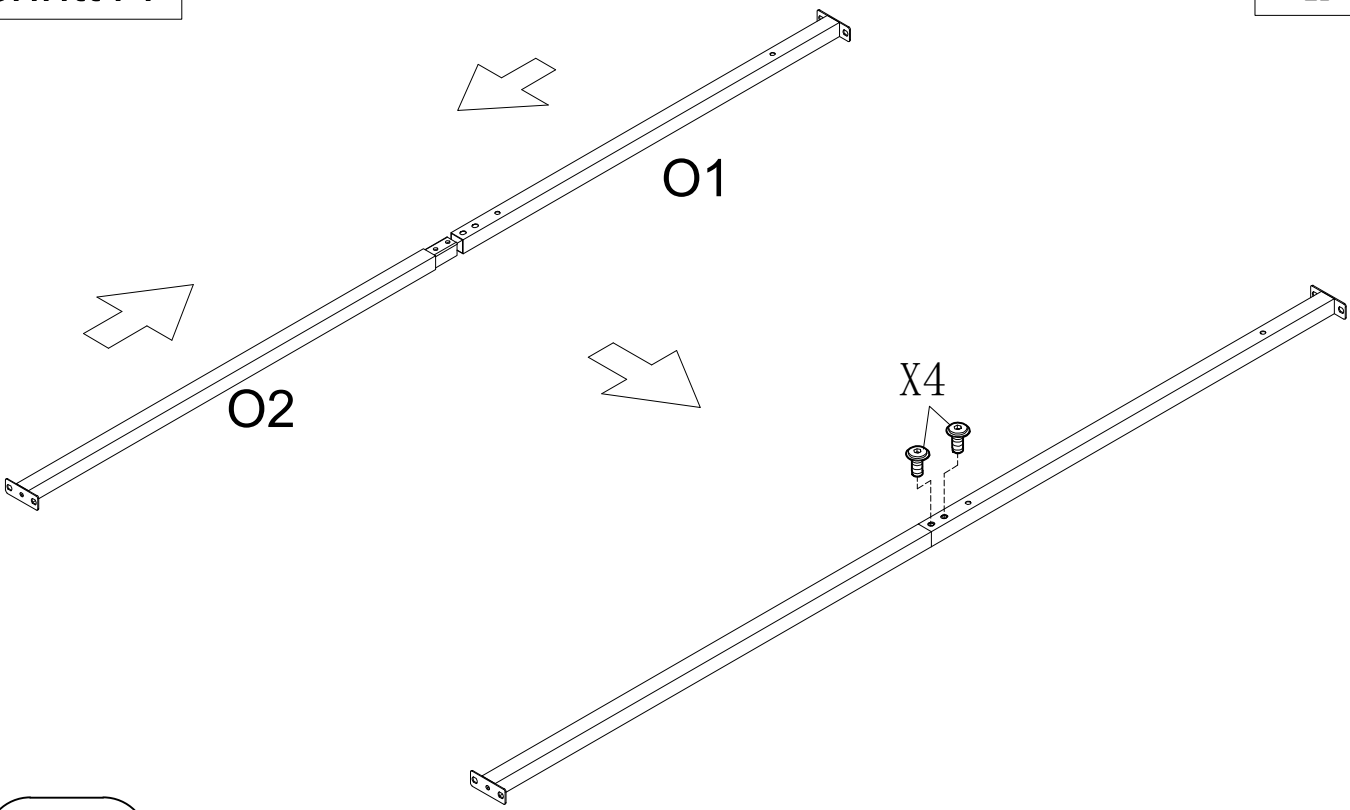


X2


Step12


Schritt12


VX3

2PCS4PCS

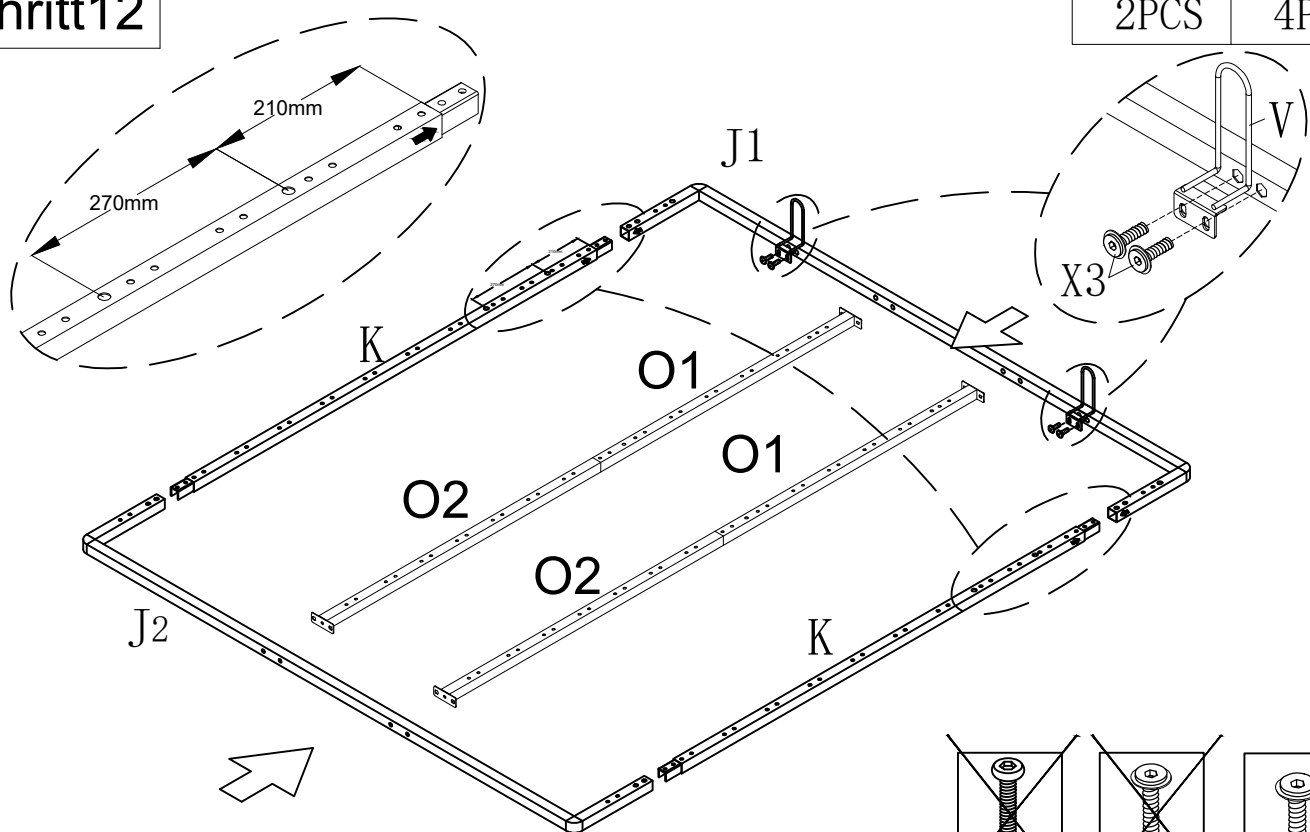

M8*50mm


M8*45mm

M8*30mm

Step13

Schritt13


X3	X4
	
4PCS	4PCS

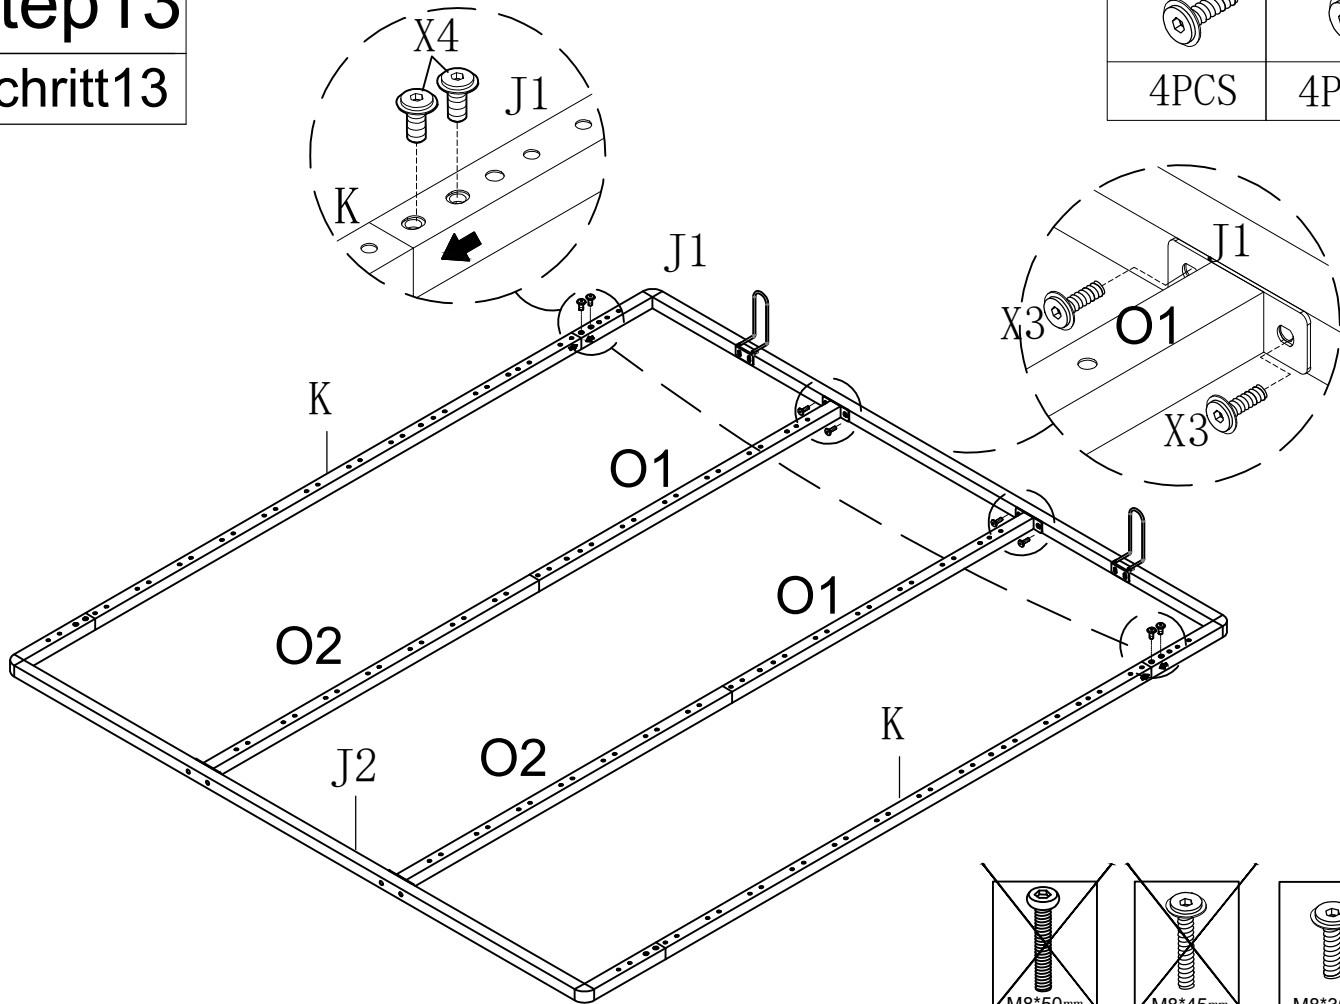

Step14


Schritt14

X3	X4
	
4PCS	4PCS

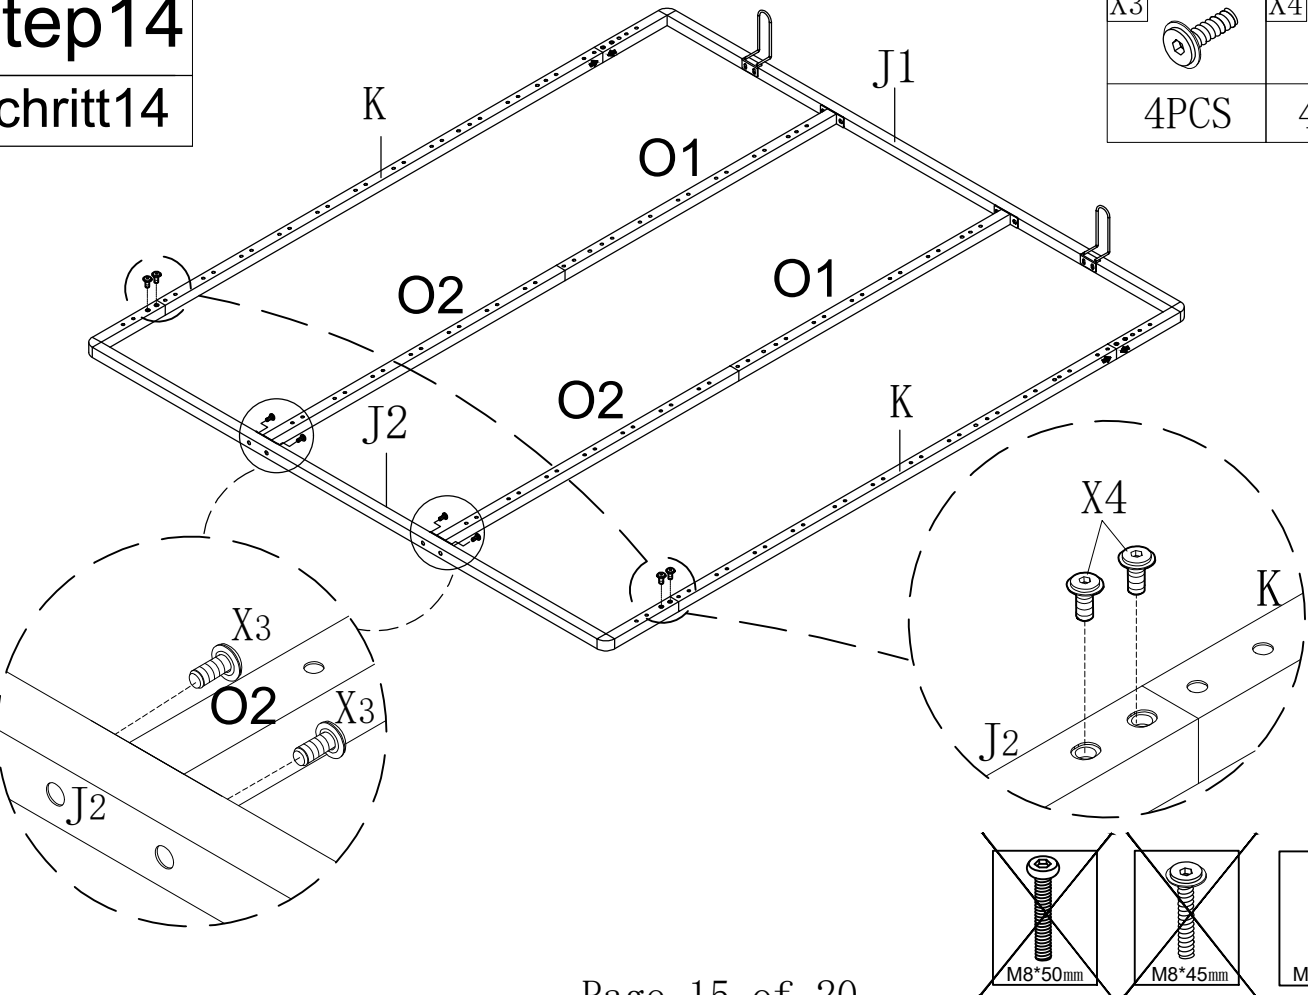


Step15

Schritt15

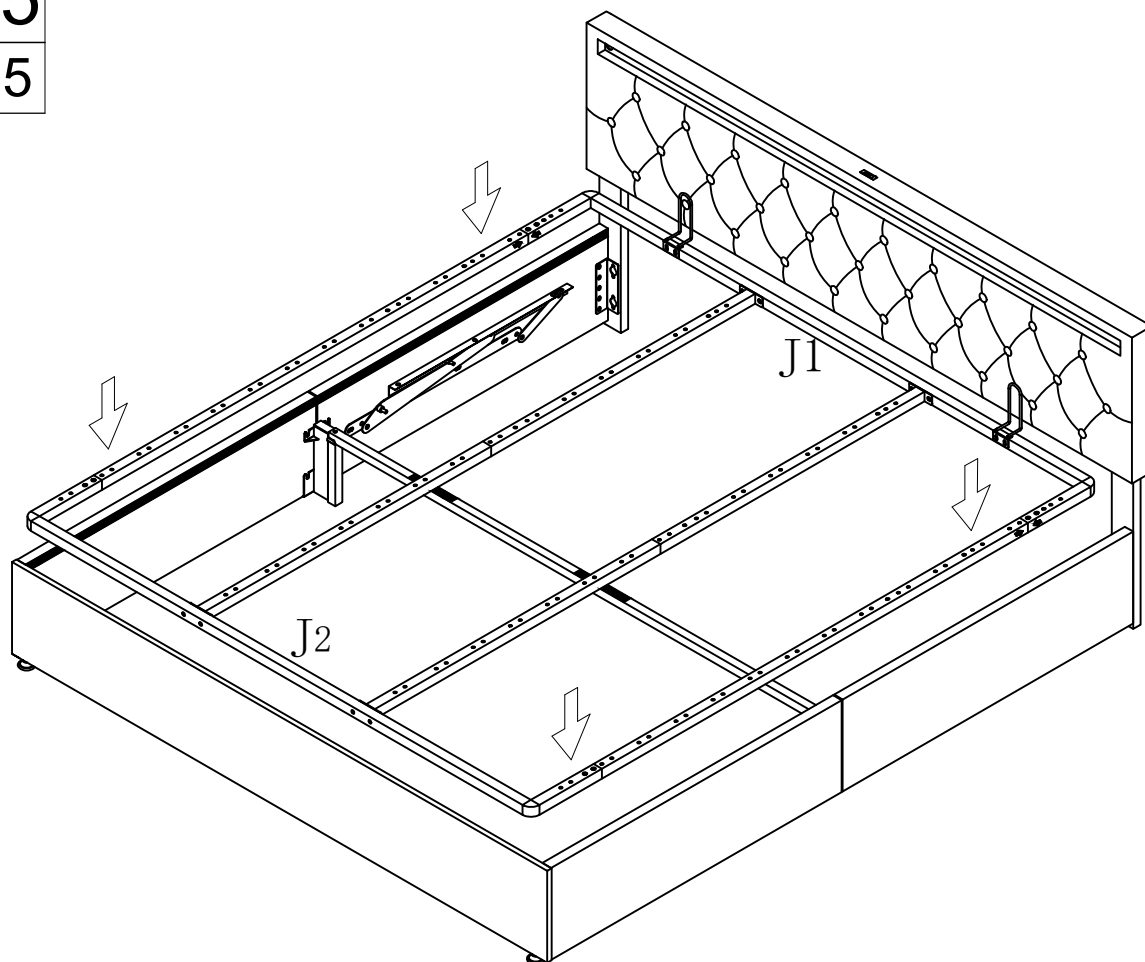

Step16



Schritt16

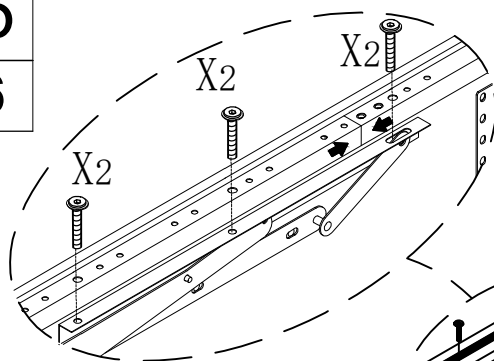


X2




6PCS

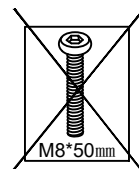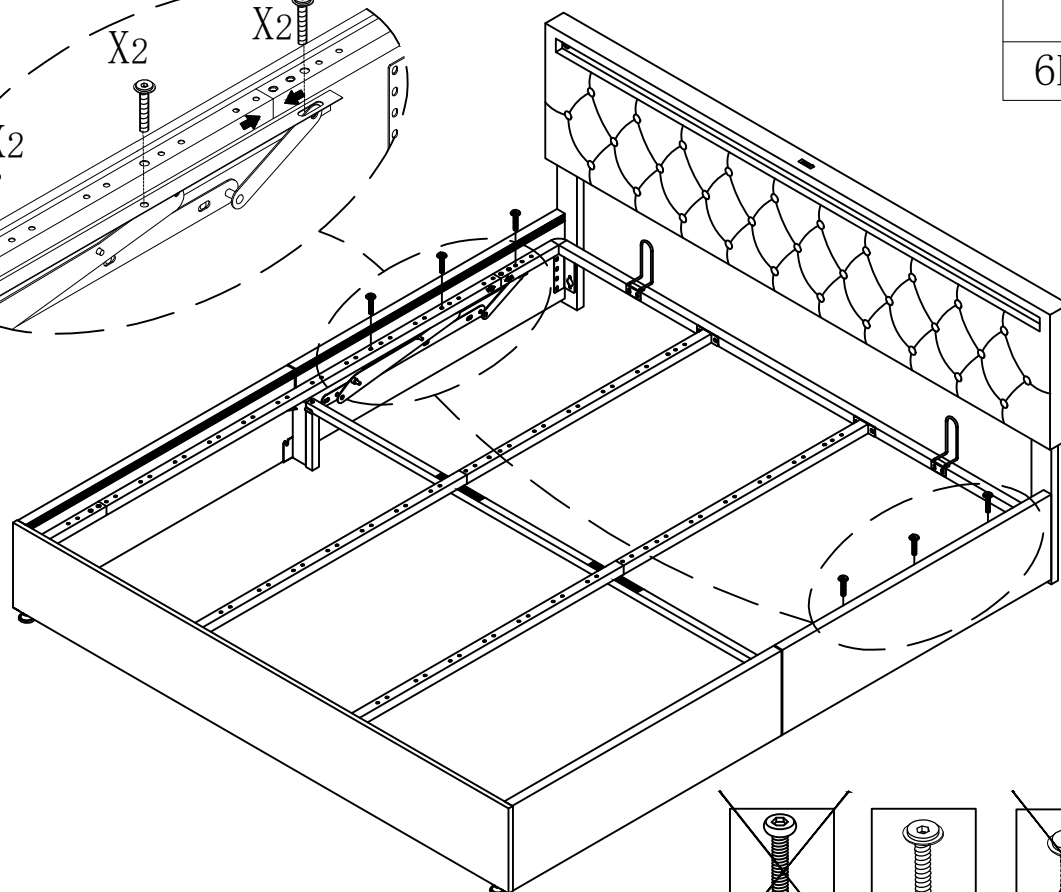

M8*50mm



M8*45mm

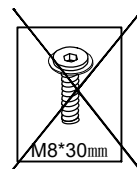

M8*30mm


Step17

Schritt17

Y



6PCS

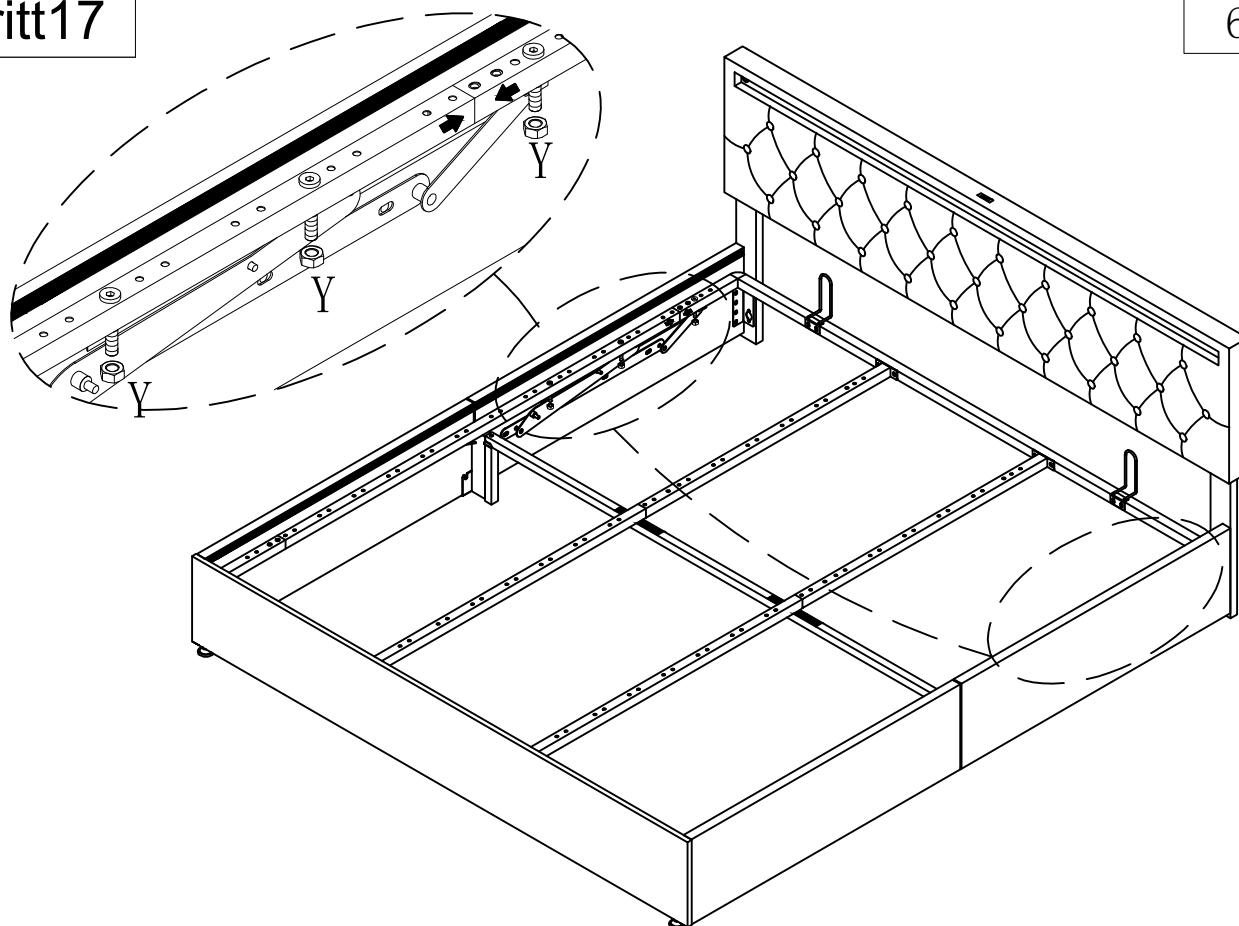


Step18

Schritt18

Y




4PCS

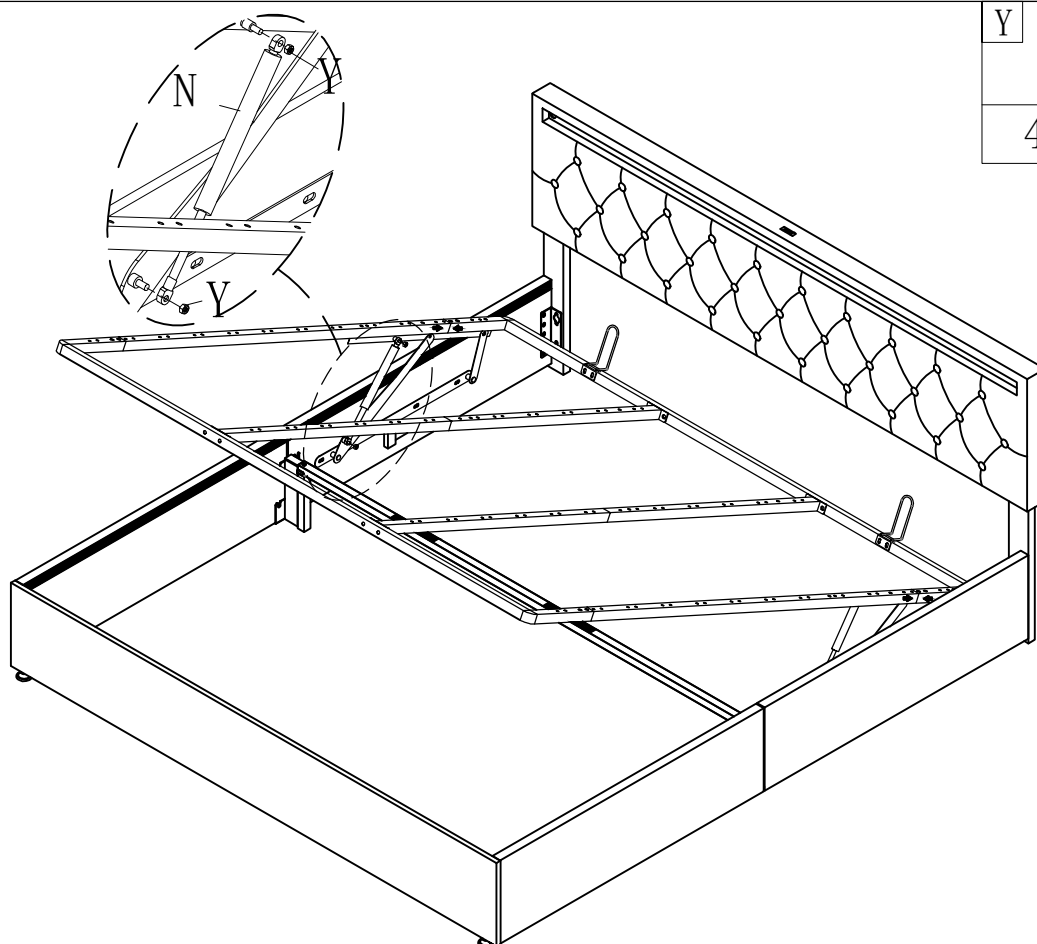

Step19





Schritt19

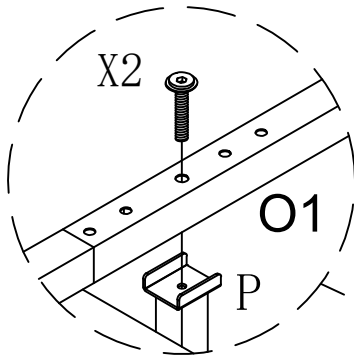

X2




4PCS

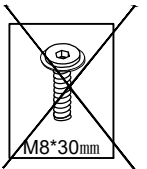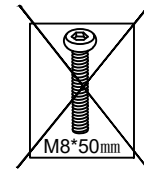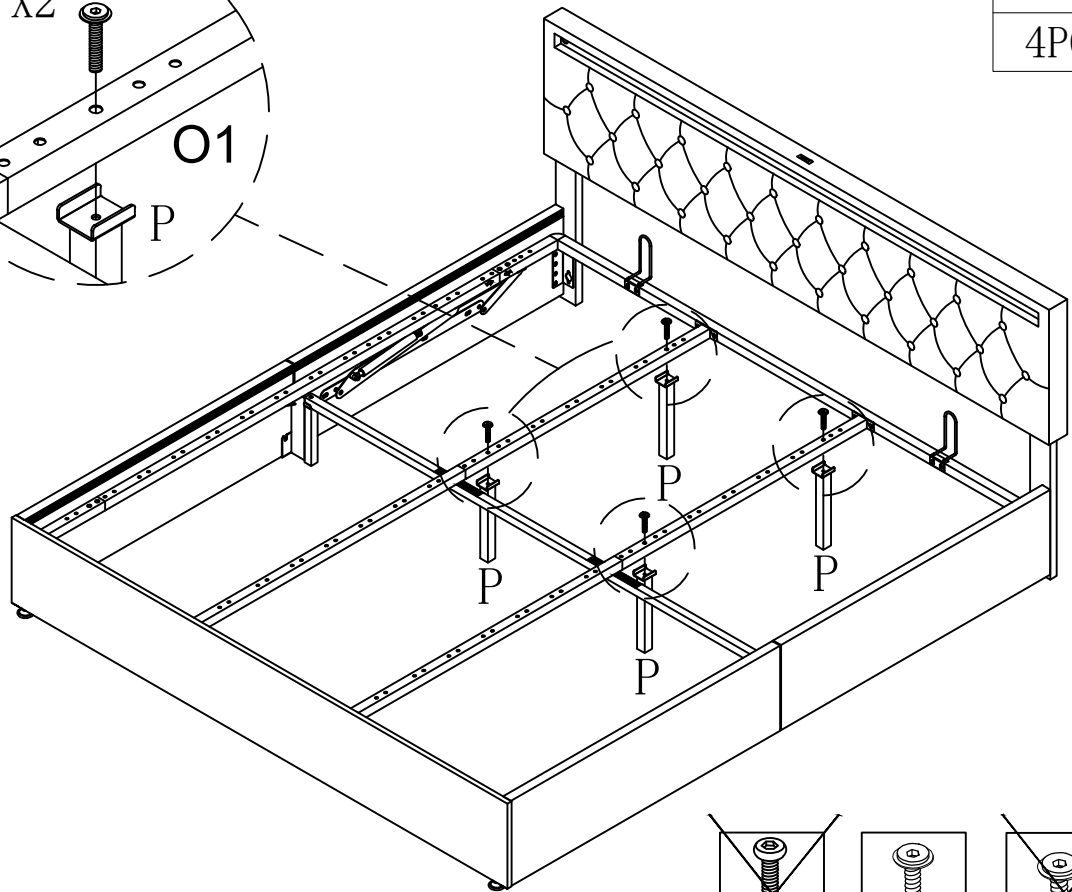


Step20

Schritt20

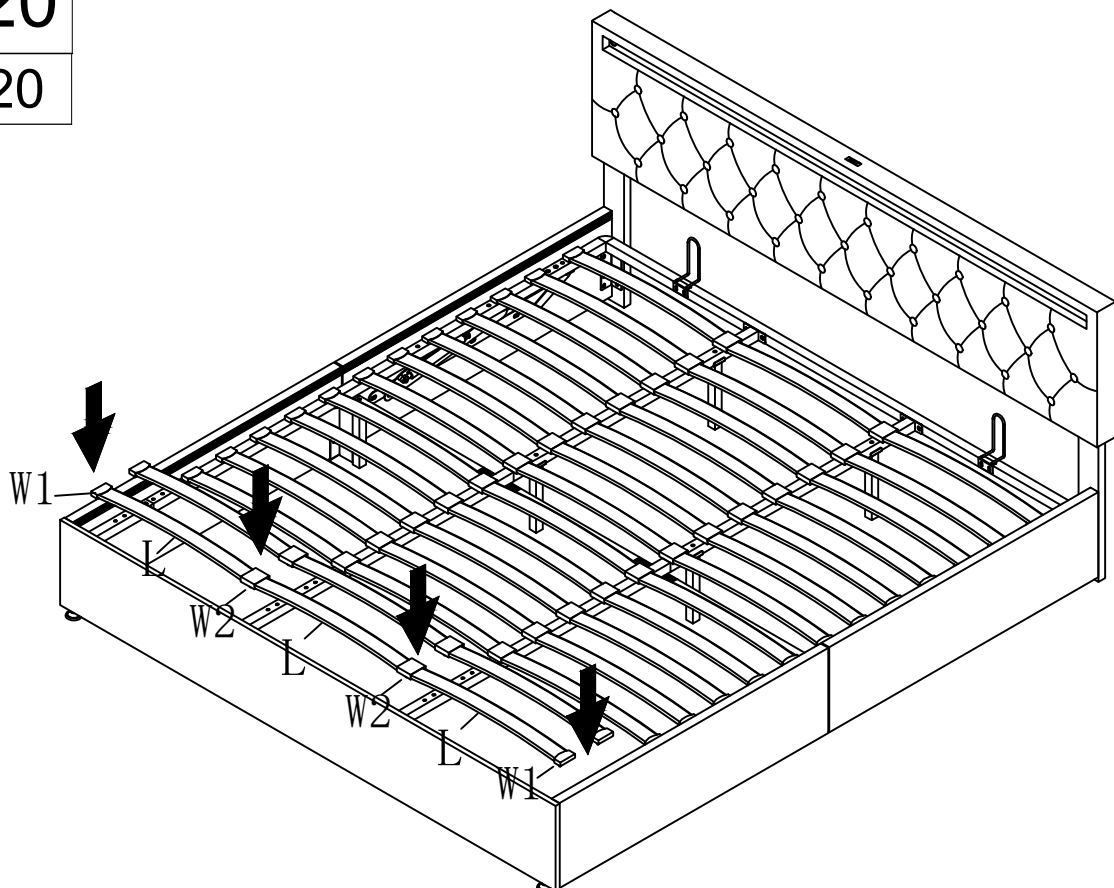


Step21

Schritt21

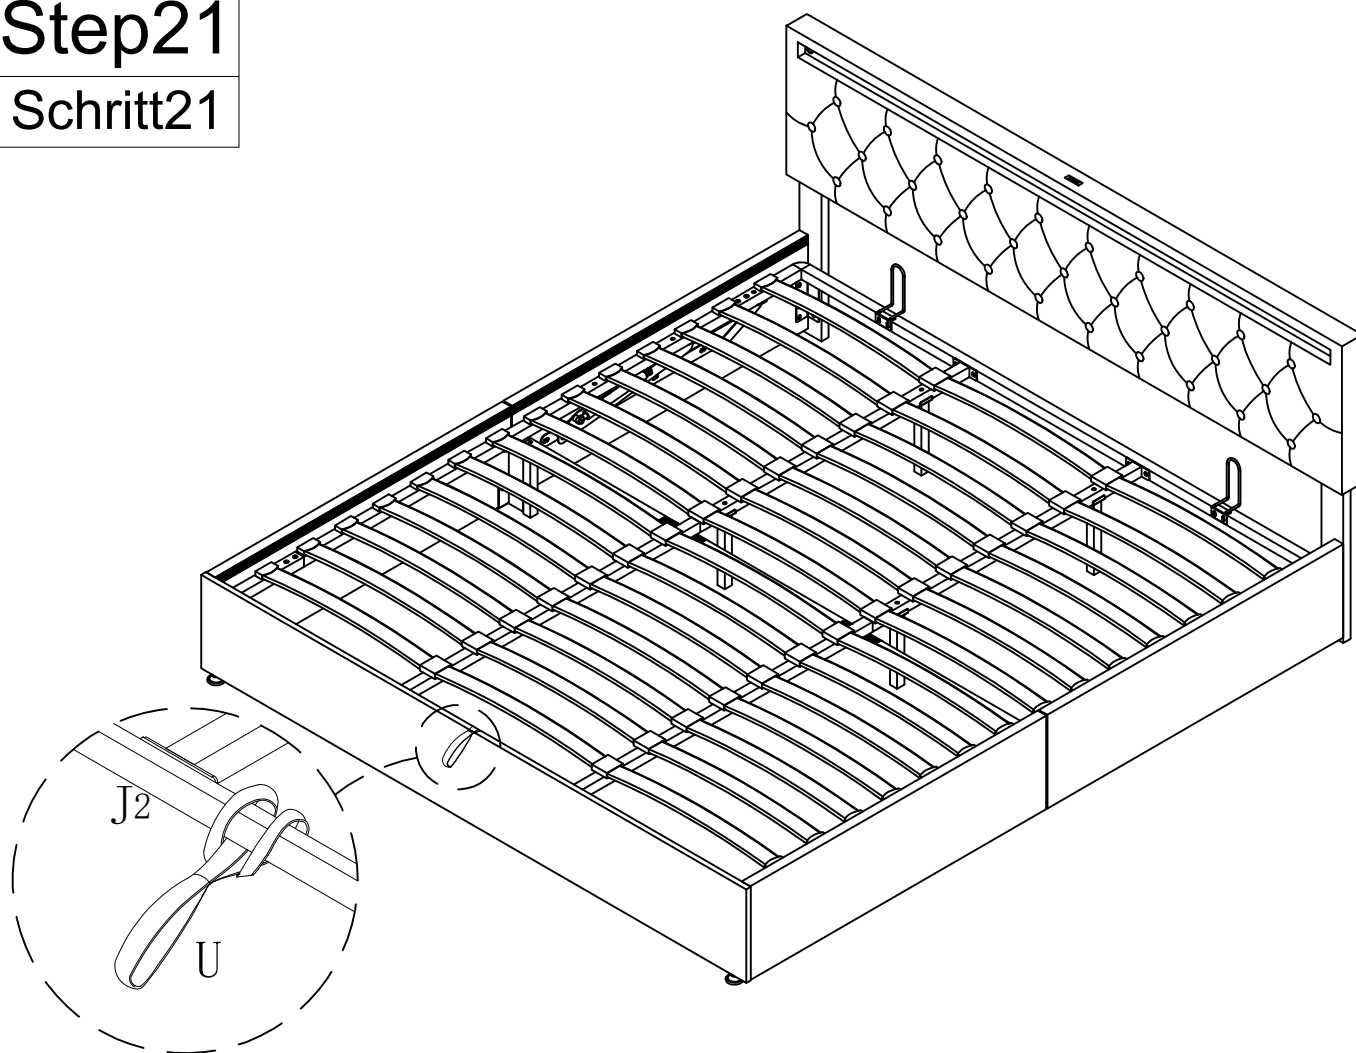


Step22

Schritt22

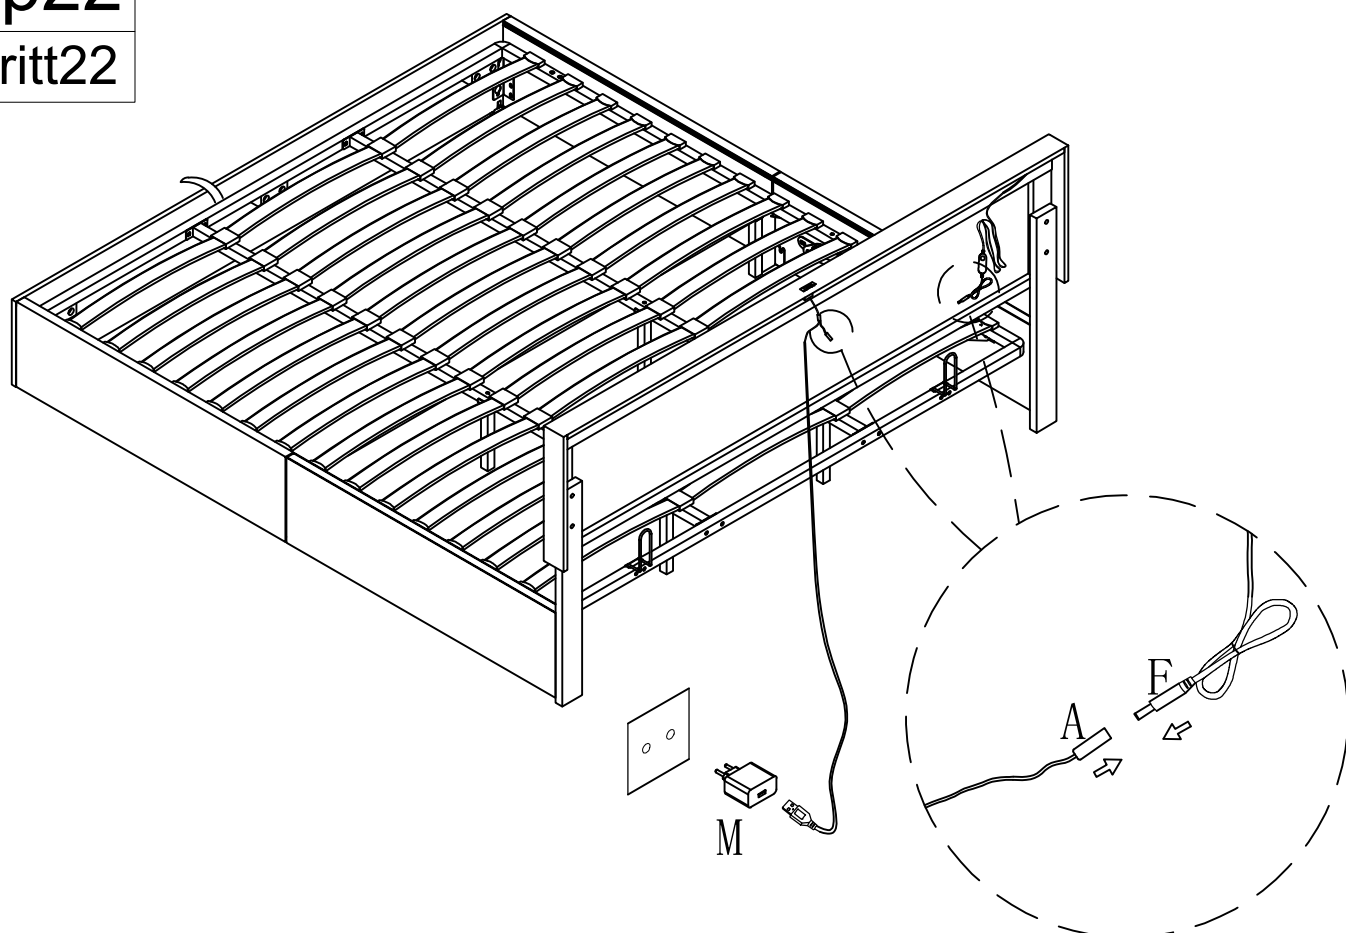

Step23

Schritt23

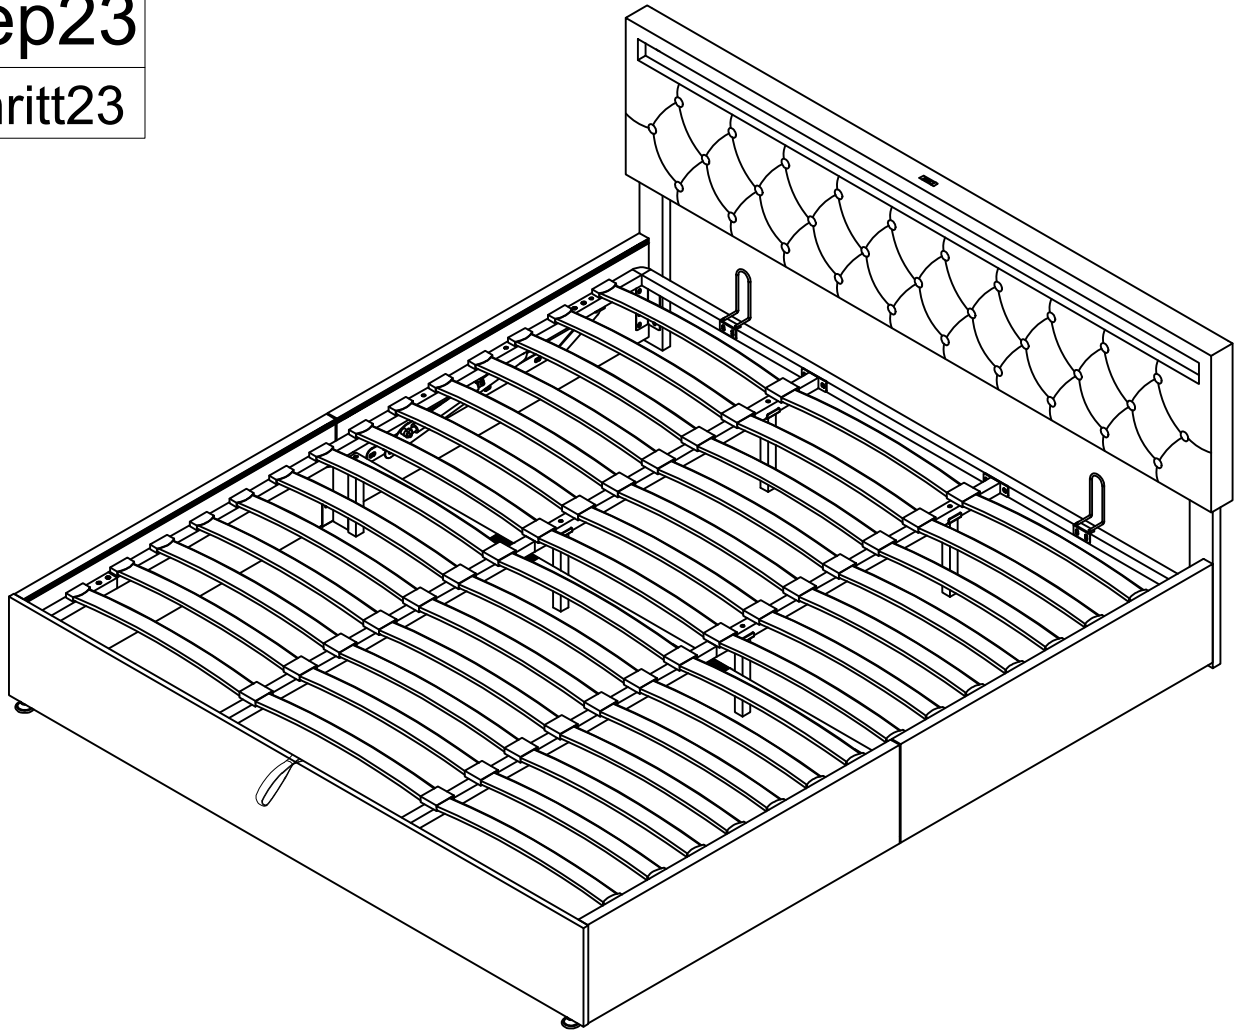

IMPORTANT NOTICE OTTOMAN OPERATING INSTRUCTIONS

Once your bed frame is completely assembled, the slat unit will not operate correctly unless a mattress is placed on the slat frame. Position the mattress on the slat frame whilst it is in the closed position.

PLEASE NOTE - It takes a lot of force to make the initial movement of the ottoman. This is a design feature of the product so that it does not fall shut - the nearer to being closed the ottoman is, the easier it is to move. When the ottoman is almost shut, it will close completely under its own weight.

When lowering the slat unit for the first time, take care to make sure it does not rub unevenly on the inside face of the side rails. If it does, the bed has been assembled slightly out of square. This can be rectified by moving the foot end of the bed slightly to the left or right whilst leaving the head end stationary.



PISTONS

The pistons used in the construction of this product are extremely strong and cannot be operated by hand when taken off the ottoman. All pistons are tested for correct pressure and operation before being attached to the slat unit.

Initially it might appear that the pistons are very stiff when opening and closing the ottoman.

THIS IS PERFECTLY NORMAL

When fully assembled and the mattress is in position, please raise and lower the ottoman 4/5 times to ensure the gas piston are fully lubricated.

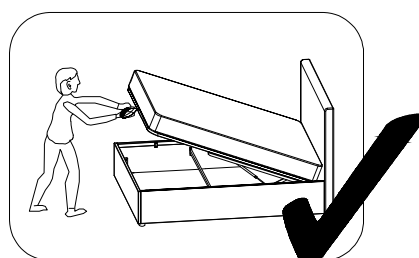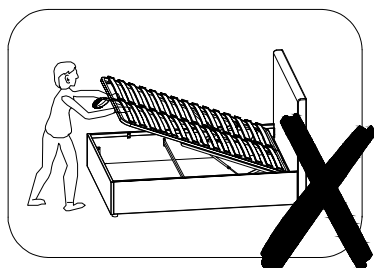

LotusLantern APP Manual

1. Software Overview

1.1 Overview

LotusLantern is a mobile APP to control LED strip by both IOS and Android phones.

The traditional control ways like infrared, 433MHz, 2.4GHz and others old wired ways will be replaced by mobile phone control way with convenient, powerful and scalable features.

Through this mobile APP , you can not only control the color, brightness and color temperature of the LED strips but also set up all kinds of fancy flash mode ; Also this APP can change the light of the LED strip according to the rhythm of the music. This APP can set and control several LED strips through Bluetooth and the operation is very simple, easy to learn and easy to use.

1.2 Features

- Adjust color LED strips with 60,000 colors to change color and brightness and adjust monochrome LED strips to change brightness and color temperature
- Play music or turn on a sound playback device, you can let the light change the color and brightness with the rhythm of music, the music rhythm beautiful
- Inside multiple setting mode for color change and control LED strips without mobile
- Long distance control with omni-directional antenna, and many-to-many group control mode
- Once the connection is successful, connect automatically next time

1.3 Performance

LotusLantern APP is easy for use as well as great compatible with all kinds of smart phones; After the actual test of hundreds of mobile phones verification, the compatibility is above 95% of mobile phones in the market. APP is small and convenient, it consumes less system resources, so the requirements of the mobile configuration are low. Control delay is small, the operation feels good, light control is smooth with people's visual sense.

2. Operating Environment

This APP program requires phones of system above Andriod 4.3 and iOS 8.0. Mobile phone configuration is not limited.

3. Instructions

Note: Android version and iOS version download and use the same method, here in the Android version as an example.

3.1 APP Download

Scan the QR code

iOS and Android systems can download the "LotusLantern" APP by scanning the QR code. Open the browser or other tools with "Scan QR code" function, scan the "LotusLantern" QR code as below:

EN:Scan to download App control the Led light.


DN:Scannen,um die App zum Steuern des LED-Lichts herubterzuladen.

FR:Scanner pour télécharger App contrôler la lumière Led.




3.2 App Operation


- (1) Click on the LotusLantern APP icon, enter the APP page:

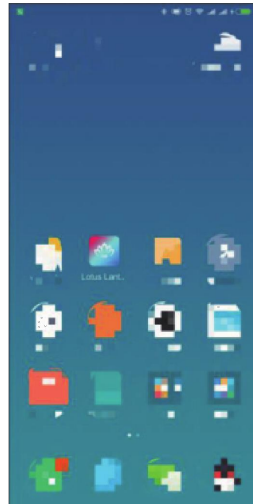

- (2) After entering the APP interface, if Bluetooth is not enabled, "an application wants to enable the Bluetooth function of this device." Click [Allow]

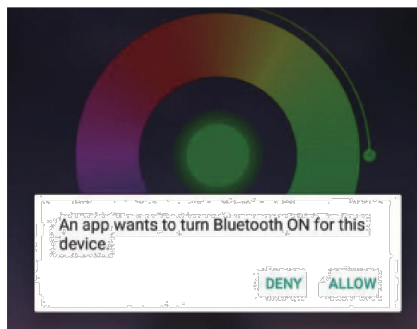

- (3) switch to color and brightness interface:


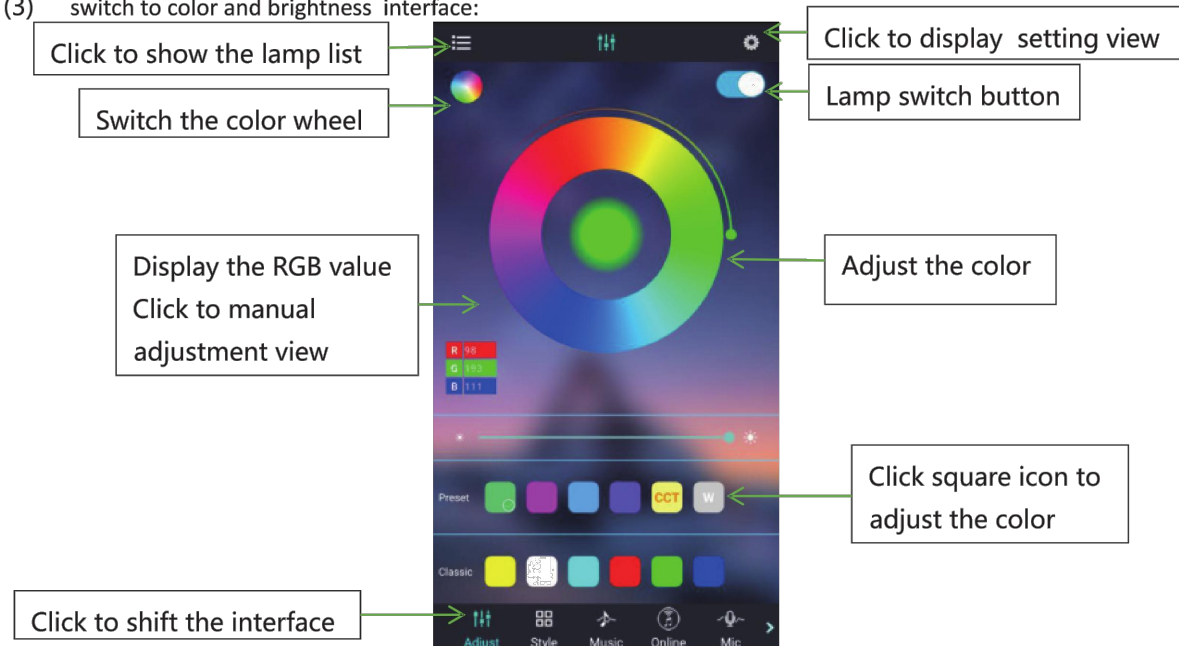


(4) click to show the lamp list, view lamp list:

Bluetooth auto connect
after search for devices

Lamp list

Status of device connection

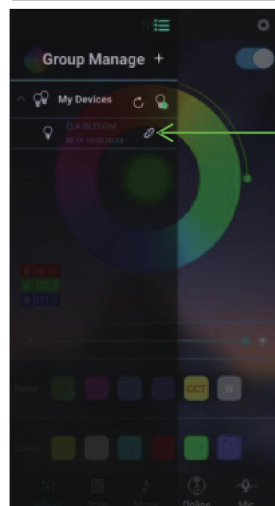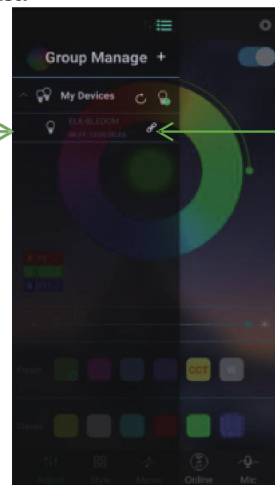


Status of device connection


(5) Click to RGB manual adjustment view:




(6) switch to the mode interface:

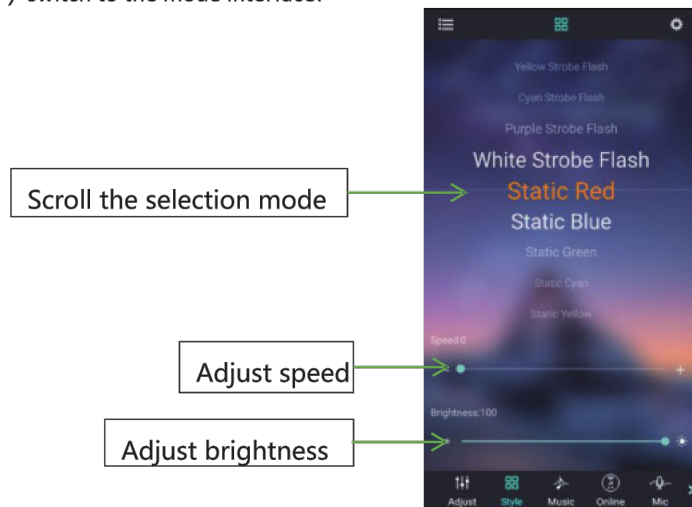

(7) switch to the music rhythm interface:

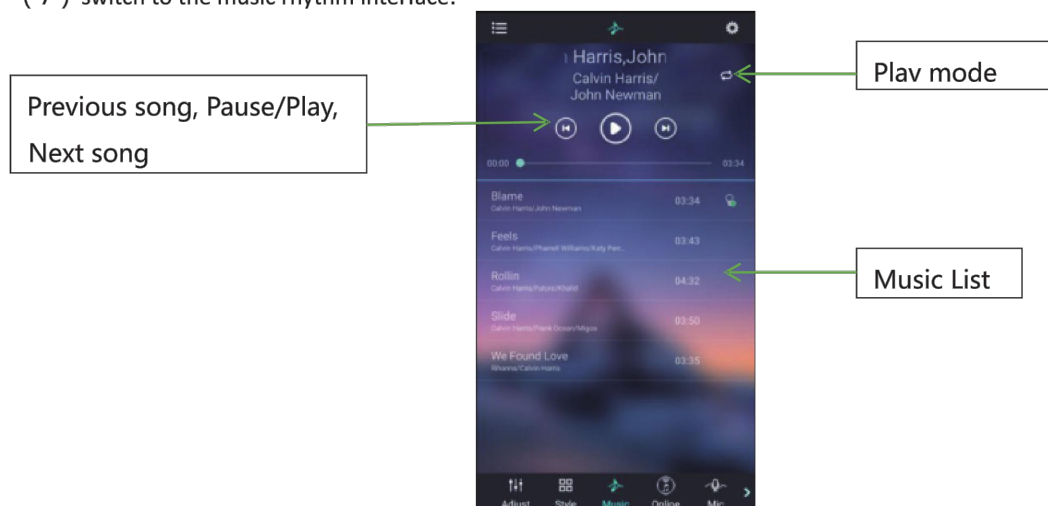


(8) Switch to the online music interface:

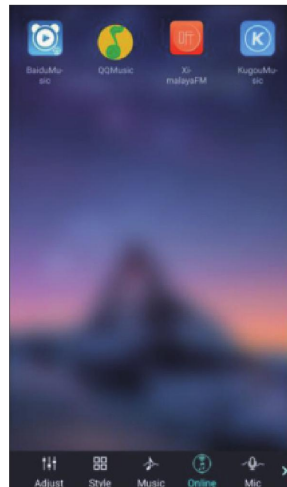


(9) Switch to the microphone rhythm interface:

Music rhythm through cell
phone microphone

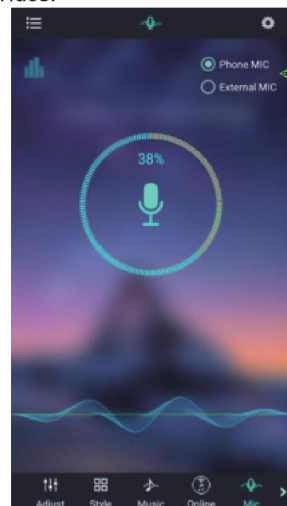

Switch phone microphone
and external microphone

Music rhythm through the
microphone on the product

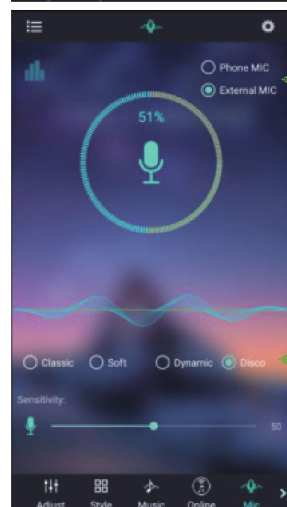


Switch phone microphone
and external microphone


4-style rhythm

Change the sensitivity of
MIC to match the sound

(10) Switch to the schedule interface:

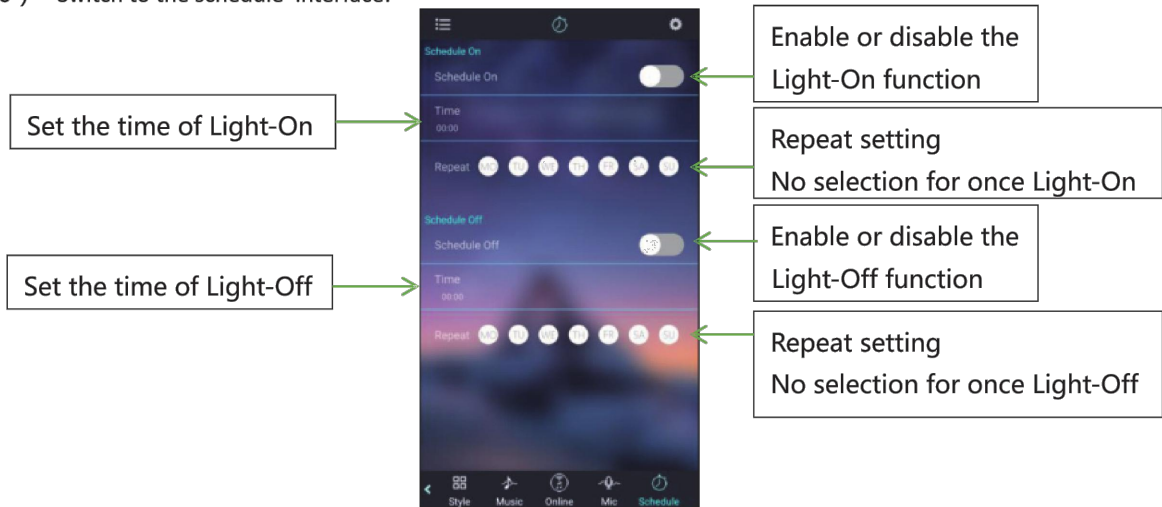

(11) Switch to the modify pin sequence interface:

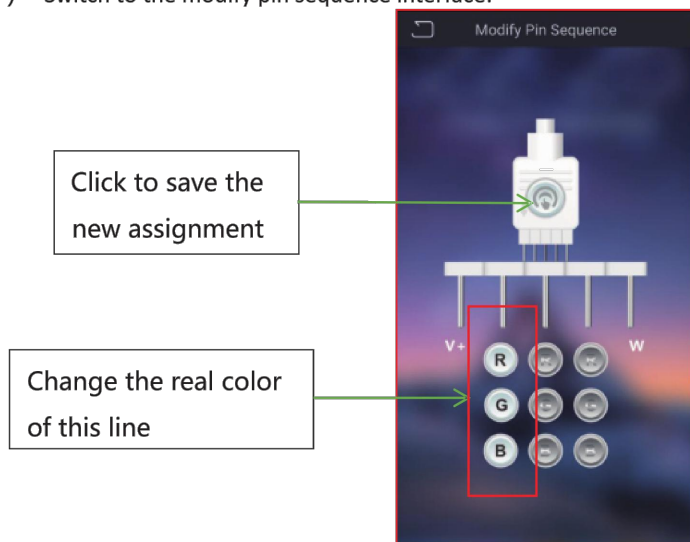

Technical parameters:

Working temperature: -20-60°C (-4 F°-140 F°)

Power supply voltage: DC5-24V

Output: 3 Loops

Static power consumption: <0.5W

Output current: <3A(each circuit)5V <30W 12V<108 24V<21 6W

Shenzhen ZKT Technology Co., Ltd.

1/F, No. 101, Building B, No. 6, Tangwei Community Industrial Avenue,
Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, China



Certificate of Compliance

Certificate Number: ZKT-2403202772C

Certificate's Holder : Shenzhen Pinchengxin Technology Co., Ltd
3rd Floor, 8th Building Yuanling Industrial Zone, No. 39
Yuanlingcun Road, Shiyan Street, Bao'an District,
Shenzhen

Manufacturer : Shenzhen Pinchengxin Technology Co., Ltd
3rd Floor, 8th Building Yuanling Industrial Zone, No. 39
Yuanlingcun Road, Shiyan Street, Bao'an District,
Shenzhen

Trade Mark : N/A

Product : 5050 RGB LED Strip Lights with Bluetooth App Controller
and 2.4G Remote

Model(s) : 5050 RGB LED Strip Lights


Test Standard : Art.3.1(a) Safety EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

Art.3.1(a) Health EN IEC 62311:2020
EN 50665:2017

Art.3.1(b) EMC ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)

Art.3.2 Radio ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

This Attestation of Compliance is issued on a voluntary basis for electrical equipment below the voltage limits of Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU. The essential requirements are fulfilled accordingly based on the technical specifications applicable at the time of issuance.

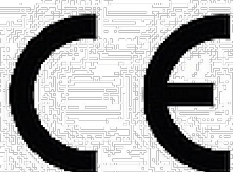

This Certificate of Conformity is based on single evaluation of the submitted sample(s) of the above mentioned product. It does not imply an assessment of the whole product and relevant Directives to be observed.

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Certificate No.: KEYS240717039001EM-02

Applicant : Shengdi (Jieyang) Electronic Technology Co., Ltd.
Address : 3rd floor, 1st Building facing south, Tejia Shoe Factory, Anle Road,
Huangxi village, Denggang Town, Rongcheng District, Jieyang City,
Guangdong Province, China
Manufacturer : Shengdi (Jieyang) Electronic Technology Co., Ltd.
Address : 3rd floor, 1st Building facing south, Tejia Shoe Factory, Anle Road,
Huangxi village, Denggang Town, Rongcheng District, Jieyang City,
Guangdong Province, China

Trade mark : N/A

Product : Power Adapter

Model No. : CT-11, CTC-11, CCT-11, CTF-11, CTR-11, CT-21, CTC-21, CTR-21

The submitted sample of the above equipment has been tested and found to comply with the following European Directive:


EMC Directive - 2014/30/EU

The standard(s) used for showing compliance with the essential requirements:

Applicable Standard(s) EN 55032:2015 AMD.1:2020+A11:2020
EN 55035:2017+A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021
EN 61000-3-3:2013 AMD.1:2019+ AMD.2:2021

This certificate is part of the full test report(s) and should be read in conjunction with the test report: KEYS240717039001EM-02.

This certificate is based on an evaluation of one sample of above mentioned product. It does not imply assessment of the production of the product. Without the written approval of Guangdong KEYS Testing Technology Co., Ltd., this certificate is not permitted to be reproduced, except in full. It is not permitted to use the test lab's logo. The CE marking may only be used if all the relevant and effective European Directives are applicable.

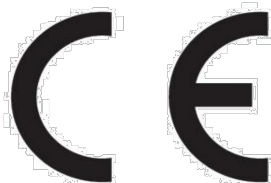

Summer Xia
Manager

Date: July 22, 2024

Guangdong KEYS Testing Technology Co., Ltd.

Address: Building 1, No.18, Shihuan Road, Dongcheng Subdistrict, Dongguan, Guangdong, China
104, No.4, Fumin Street, Shilong, Dongguan, Guangdong, China
Tel: +86-0769-89798319 <http://www.keys-lab.com> E-mail: info@keys-lab.com



scan to view
the original file

Reference No. : WTN22D07148186Z
 Applicant : Guangdong Zhangong Electric Technology Co., Ltd.
 Address : Room 701, Building 29, Shunde Zhifu Park, No.8, 2nd Ring Road, Gaozan village committee, Xingt an town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province
 Manufacturer : The same as above
 Address : The same as above
 Product : Power Strip
 Model No. : See model list
 Technical data : Input:250V~, 50/60Hz, 16A USB Output:DC 5V,2.0A



Test Standards:

DIN VDE 0620-1(VDE 0620-1) : 2019

The above product has been tested by us with the listed standards and found in compliance with the European Directive LVD 2014/35/EU. It is possible to use CE marking to demonstrate the compliance with this LVD Directive.

Plugs and socket-outlets for household and similar purposes Part 1: General requirements

The referred test report(s) show that the product complies with standard(s) recognized as giving presumption of compliance with the essential requirements in the above mentioned EU Directive. Other relevant Directives have to be observed.

After preparation of the necessary technical documentation as well as the EU Declaration of Conformity, the CE marking as shown below can be affixed on the equipment under the sole responsibility of the manufacturer.



Manager: Deval Qin
 Date: 2022-8-25

The statement is based on a single evaluation of the sample of above mentioned product. It does not imply an assessment of the whole production.

Waltek Testing Group Co., Ltd.

Hotline: 400-840-2288

E-mail: info@waltek.com.cn

Http://www.waltek.com.cn

Ver.02. 29.07.2022, WALTEK is registered trademark. Utilisation and application requires prior approval.

Attachment

Model list



Reference No.: WTN22D07148186Z

Model list

Product name	Model Name	Description
Power Strip	G-PDUM0/12A/15A	250V~ 16A, IP20, Class I, with multi-ways DIN49440-1 socket-outlets with shutter, with USB output, with a non-rewirable plug with cord H05VV-F 3G1,5mm2.
	ZG-PDUG1/10A/16A	
	ZG-PDUG2/10A/16A	
	ZG-PDUG3/10A/16A	
	ZG-PDUG4/10A/16A	
	ZG-PDUF/10A/16A	
	ZG-PDUW1/10A/16A	
	ZG-PDUW2/10A/16A	
	ZG-PDUB/10A/16A	
	ZG-PDUC3/10A/15A	
	ZG-PDUC9/10A/15A	
	ZG-PDUA/10A/15A	
	ZG-PDUY/10A/15A	
	ZG-JJ/12A/15A	
	ZG-HG/12A/15A	
	ZG-ZJ/12A/15A	
	ZG-SJ/12A/15A	
	ZG-DQ/12A/15A	
	ZG-PC/12A/15A	
	ZG-PDU J00/10A/16A	

=====End of Attachment=====

Waltek Testing Group Co., Ltd.**Hotline:400-840-2288****E-mail:info@waltek.com.cn****Http://www.waltek.com.cn**

Ver.02. 29.07.2022, WALTEK is registered trademark. Utilisation and application requires prior approval.



FR

**Cet appareil,
ses cordons,
et batterie
se recyclent**

**À DÉPOSER
EN MAGASIN**



OU

**À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE**



**Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !**