


## Demontage / Montage der Teleskopschienen


### 1. Demontage Auszug

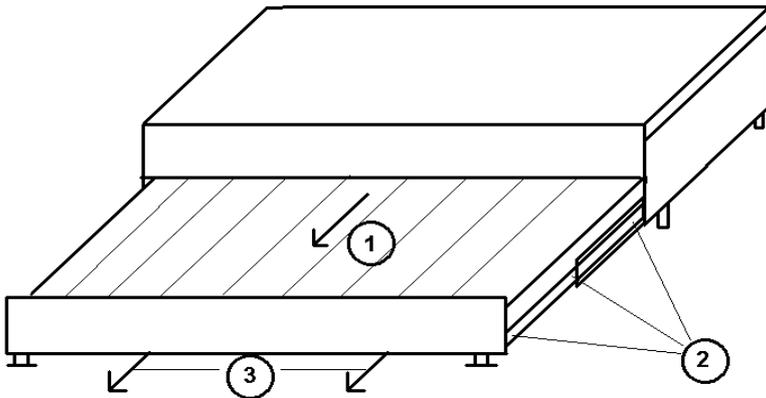

- ① Auszug nach vorne heraus ziehen
- ② Die drei Schrauben links und rechts vom Metallrahmen lösen.
- ③ Das komplette Auszugelement nach vorn aus dem Korpus heraus ziehen.

### 2. Demontage/Montage Teleskopschienen

Drehen Sie das Sitzelement mit der Unterseite nach oben.

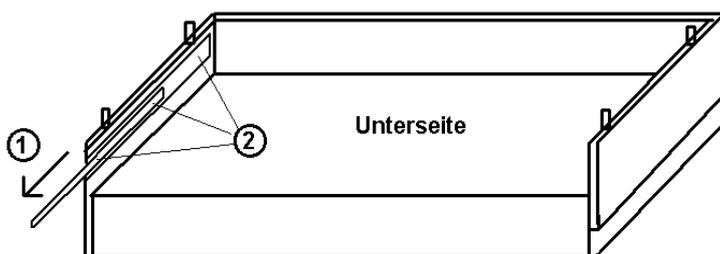


- ① Die Teleskopschiene auseinander ziehen
- ② Die drei Schrauben lösen und die Schiene entfernen.

### **Achtung !**

**Auszug bitte nur nach vorne herausziehen und dabei nicht anheben, da dieses zur Beschädigung der Teleskopschienen führen kann.**


### 3. Demontage / Montage des Sitzes

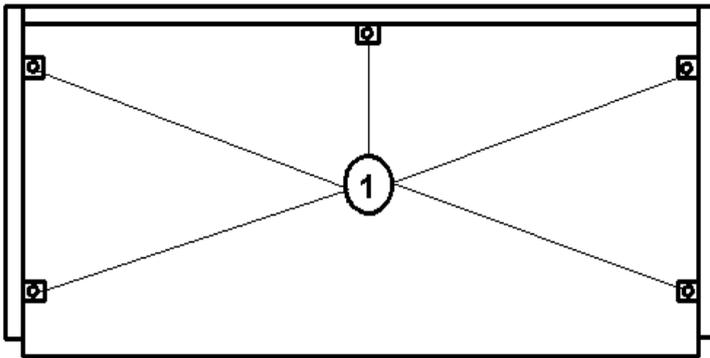

①

Die fünf Schrauben lösen,  
Rahmen aufrecht stellen

### 4. Demontage / Montage der Seitenteile

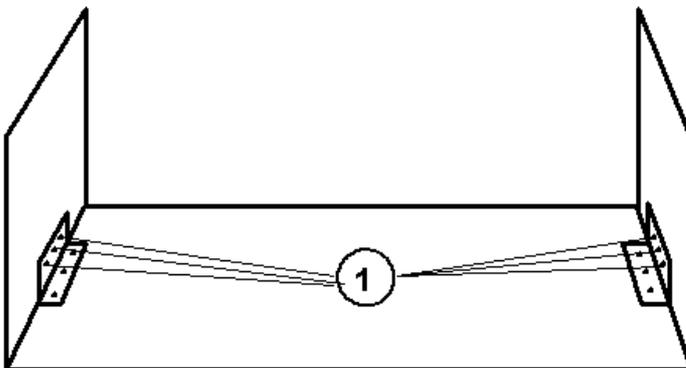

①

Die drei Schrauben je  
Seitenteil lösen,  
Seitenteil abnehmen

**Die Montage erfolgt jeweils in umgekehrter Reihenfolge**