



# SENSORSPENDER

## Bedienungsanleitung

### Produktabmessungen

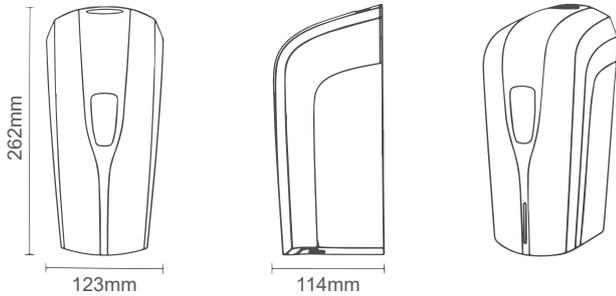

### Benutzung

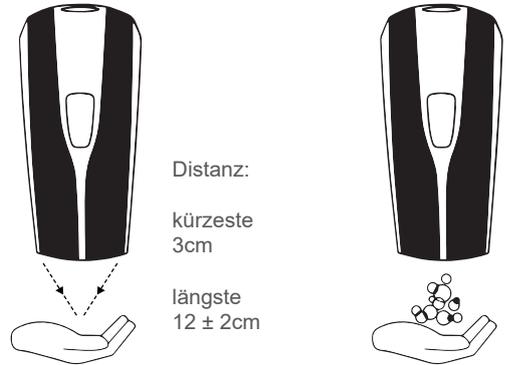





Distanz:

kürzeste  
3cm

längste  
 $12 \pm 2$ cm

### Komponentenbezeichnung

1. Schlüssel
2. Sichtfenster
3. Adapterbuchse
4. Decke (Behälter)
5. Behälter
6. Pumpe
7. Frontabdeckung
8. Geräterückseite
9. Batteriefach
10. Interne Einheit
11. Once button
12. Twice button
13. ON/OFF
14. LED-Anzeige
15. U-Form Teil

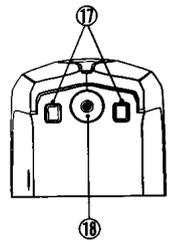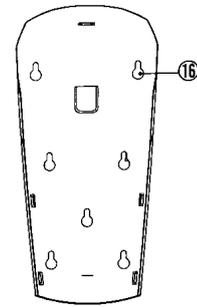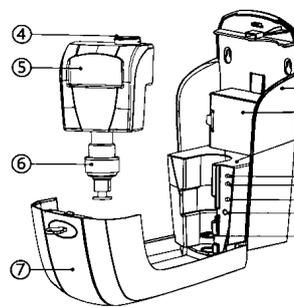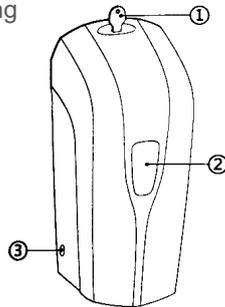

12. Twice button
16. Schlüssellochaufhängung

13. ON/OFF
17. Sensor

14. LED-Anzeige
18. Auslass




### Batterien einlegen

Sensorspender öffnen  
Desinfektionsmittelbehälter entfernen

die Abdeckung des Batteriefaches entfernen

8 AA-Alkaline Batterien einlegen

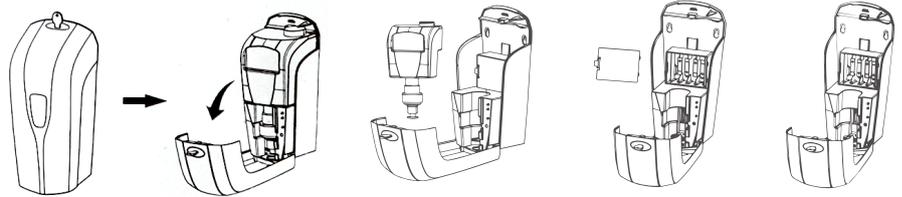

Sensorspender  
öffnen

Desinfektionsmittelbehälter  
entfernen

Batterieabdeckung  
entfernen

Batterien  
einlegen

### Desinfektionsmittel nachfüllen

Schlüssel in entsprechende Öffnung am Spender  
einführen (A-1)

Druck auf das Schlüsselloch ausüben - Abdeckung  
öffnet sich (A-2)

Desinfektionsmittelbehälter entnehmen (A-3)

Desinfektionsmittelbehälter befüllen (A-4)

Desinfektionsmittelbehälter wieder in den Spender  
einsetzen (A-5)

Spender schließen (A-6)

