

# Montageanleitung



Kunden-Hotline: +49-(0)5245-4409-16  
 Kunden-Fax: +49-(0)5245-4409-40  
 Email: [kundendienst@disselkamp.de](mailto:kundendienst@disselkamp.de)

AB: 23326080  
 Tour: 24/147  
 Kom: WZLQC-1+2+3+4+5 Ausstellu

C. Disselkamp Schlafraumsysteme GmbH  
 Kundendienst  
 Dieselstraße 41-47  
 33442 Herzebrock-Clarholz


500A

## Wandbefestigung Konsolen / Kommoden


Stand: 06.03.2019

1.



Aufbaupersonal:





Beschlagnübersicht	
(J)	Spax 5x55
(W)	Spreizdübel

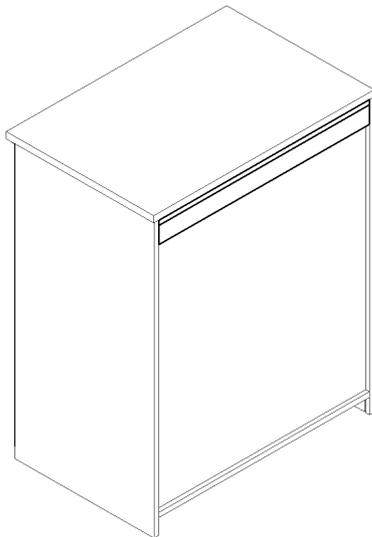

Vorsicht!							
	<b>Quetschgefahr durch losgelassene bzw. herunterfallende Teile!</b> Quetschen von Gliedmaßen durch unsachgemäße Montage möglich!						
	<b>Achtung!</b> Die Wandbeschaffenheit ist vor der Montage unbedingt zu prüfen. Verwendung von Dübeln bei Beton und/oder festem Mauerwerk. Bei abweichender Beschaffenheit (z.B. Gipskartonplatte, Leichtbausteinen etc.) ist eine andere, der Belastung angemessene Befestigung bauseits vorzunehmen.						
Mitgelieferte Wanddübel (W) sind geeignet für:	<table border="0"> <tr> <td>Beton</td> <td>C 20/25-Druckfestigkeit <math>\geq 20\text{N/mm}^2</math></td> </tr> <tr> <td>Vollziegel</td> <td>Mz 12 -Druckfestigkeit <math>\geq 15\text{N/mm}^2</math></td> </tr> <tr> <td>Kalksandvollstein</td> <td>KS 12 -Druckfestigkeit <math>\geq 15\text{N/mm}^2</math></td> </tr> </table>	Beton	C 20/25-Druckfestigkeit $\geq 20\text{N/mm}^2$	Vollziegel	Mz 12 -Druckfestigkeit $\geq 15\text{N/mm}^2$	Kalksandvollstein	KS 12 -Druckfestigkeit $\geq 15\text{N/mm}^2$
Beton	C 20/25-Druckfestigkeit $\geq 20\text{N/mm}^2$						
Vollziegel	Mz 12 -Druckfestigkeit $\geq 15\text{N/mm}^2$						
Kalksandvollstein	KS 12 -Druckfestigkeit $\geq 15\text{N/mm}^2$						
	Beachten Sie, dass in dem Befestigungsbereich keine Elektro-, Wasser- oder Gasleitungen verlaufen. Prüfen Sie mit einem geeigneten Leitungssuchgerät.						

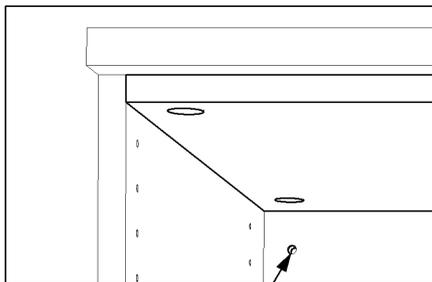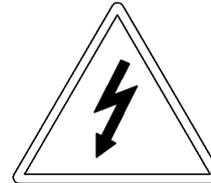


5mm Durchbohrung

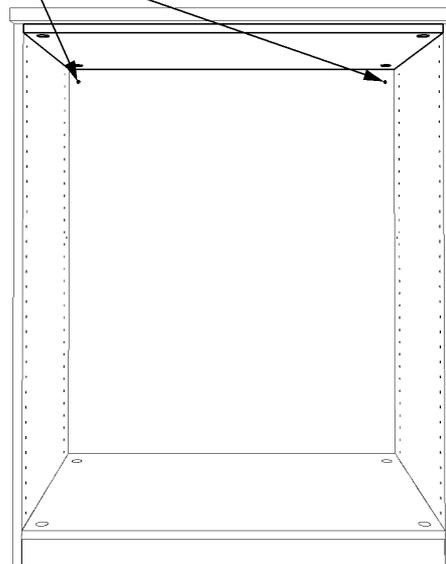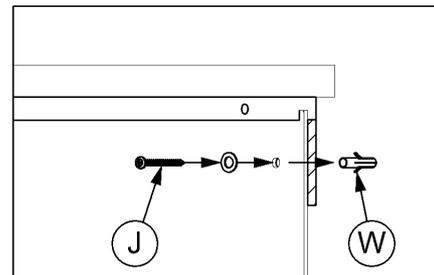


1.

Aufbaupersonal:



Beschlagübersicht	
(J)	Spax 5x55
(W)	Spreaddübel

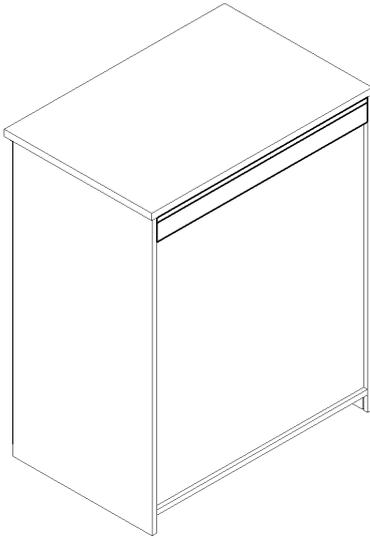**Vorsicht!**

**Quetschgefahr durch losgelassene bzw. herunterfallende Teile!**  
Quetschen von Gliedmaßen durch unsachgemäße Montage möglich!





**Achtung!** Die Wandbeschaffenheit ist vor der Montage unbedingt zu prüfen. Verwendung von Dübeln bei Beton und/oder festem Mauerwerk. Bei abweichender Beschaffenheit (z.B. Gipskartonplatte, Leichtbausteine etc.) ist eine andere, der Belastung angemessene Befestigung bauseits vorzunehmen.

Mitgelieferte Wanddübel (W) sind geeignet für:



Beton	C 20/25-Druckfestigkeit $\geq 20\text{N/mm}^2$
Vollziegel	Mz 12 -Druckfestigkeit $\geq 15\text{N/mm}^2$
Kalksandvollstein	KS 12 -Druckfestigkeit $\geq 15\text{N/mm}^2$



Beachten Sie, dass in dem Befestigungsbereich keine Elektro-, Wasser- oder Gasleitungen verlaufen. Prüfen Sie mit einem geeigneten Leitungssuchgerät.

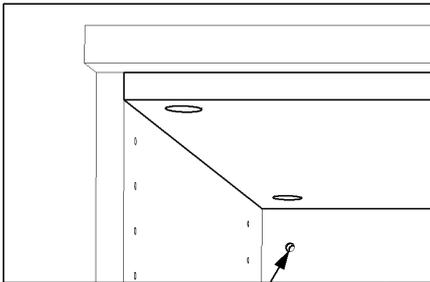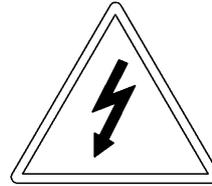

5mm Durchbohrung

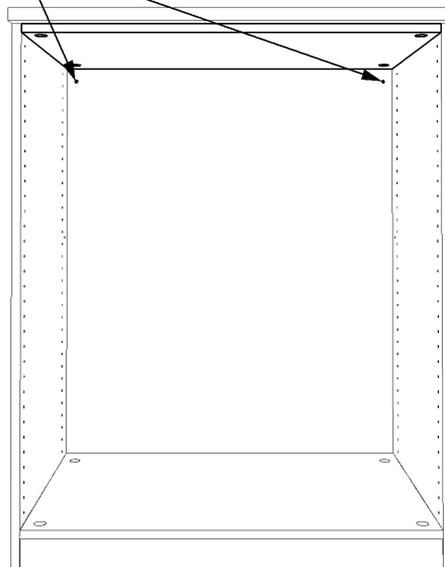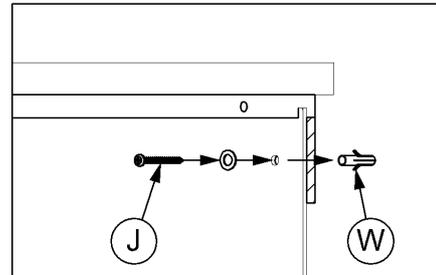



Kunden-Hotline: +49-(0)5245-4409-16  
 Kunden-Fax: +49-(0)5245-4409-40  
 Email: [kundendienst@disselkamp.de](mailto:kundendienst@disselkamp.de)

**AB: 23326080**  
**Tour: 24/147**  
**Kom: WZLQC-1+2+3+4+5 Ausstellu**

C. Disselkamp Schläfralmsysteme GmbH  
 Kundendienst  
 Dieselstraße 41-47  
 33442 Herzebrock-Clarholz

856A


## Montage Holz-Kopfteil

Stand: 28.11.2023

**1.**


Beschlagübersicht		Stück	Beuteilnr.
(N)	Spax 3,5x17	15	520

Aufbaupersonal:

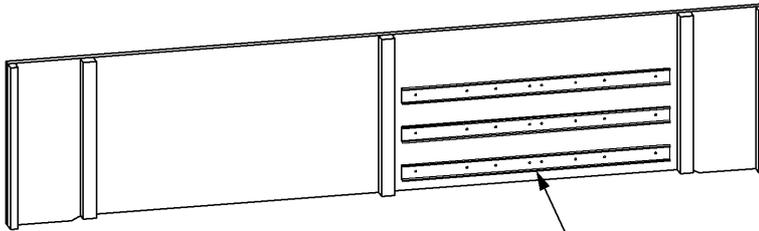


U-Profile demontieren!


**2.**

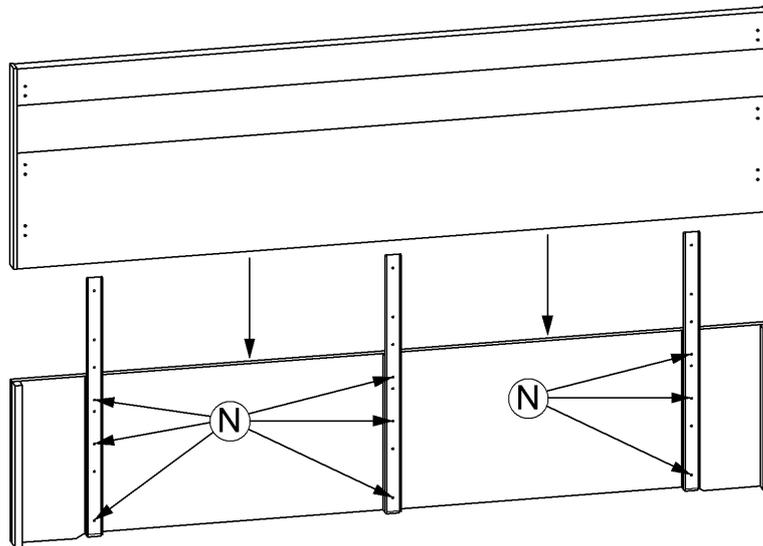

**3.**

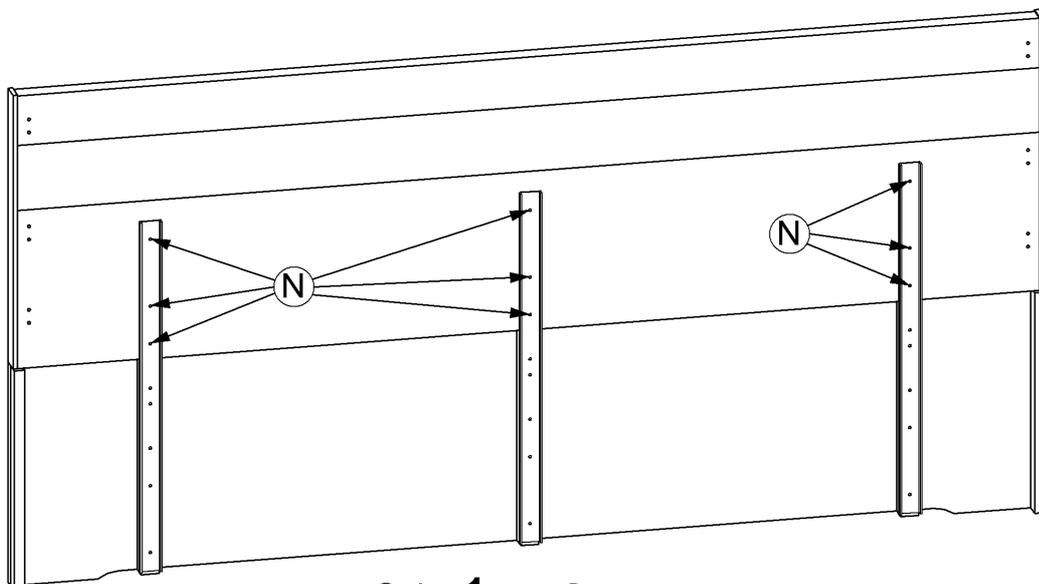


1.

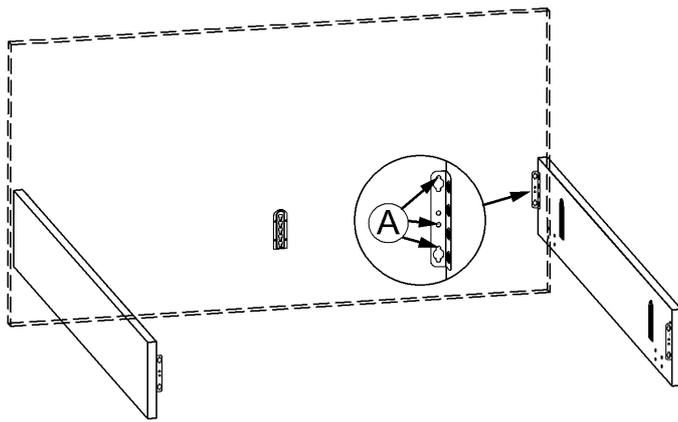


Beschlagübersicht		Stück	Beuteilnr.
A	M6x12 Bettenschrauben	12	21
B	Einhängewinkel	4	24
G	Stützfuss	1	
H	Bettstollenschrauben M6x40	4	91


Aufbaupersonal:



2.

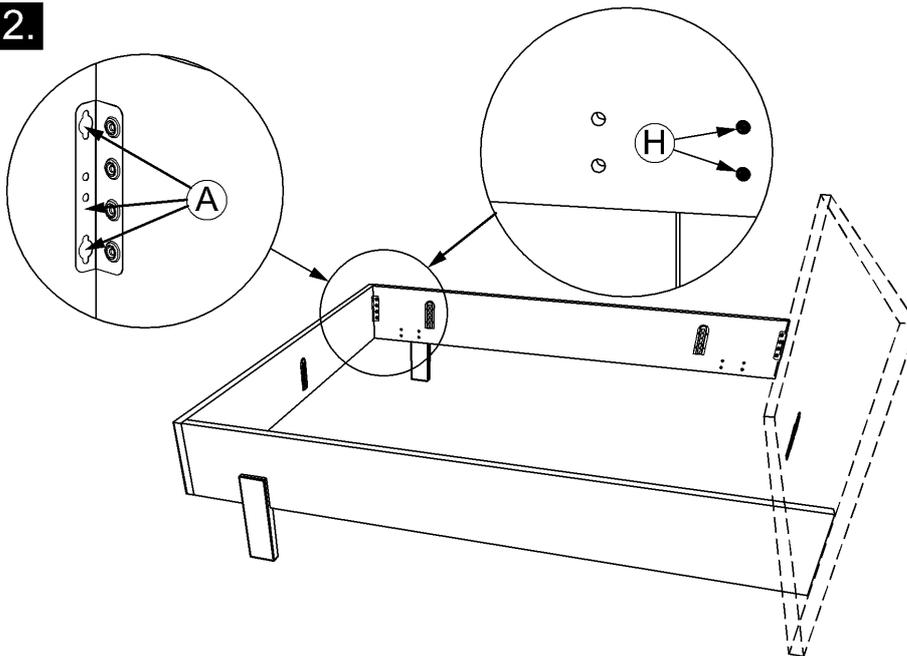

3.

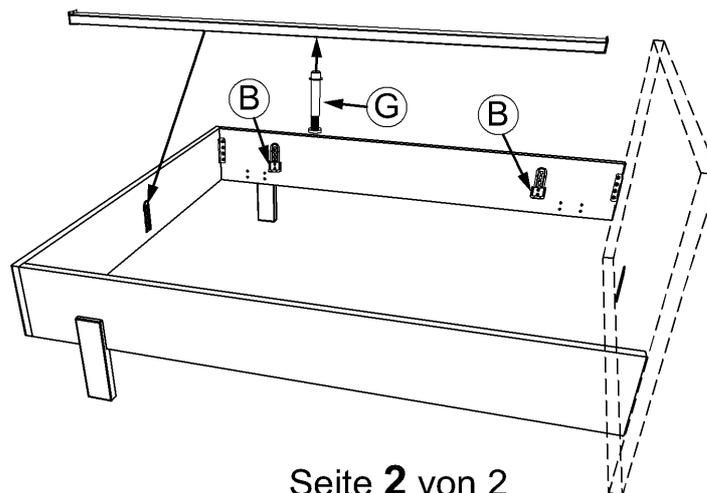


856K

## Montage Aufsatzpaneele


Stand 25.04.2022


**1.**

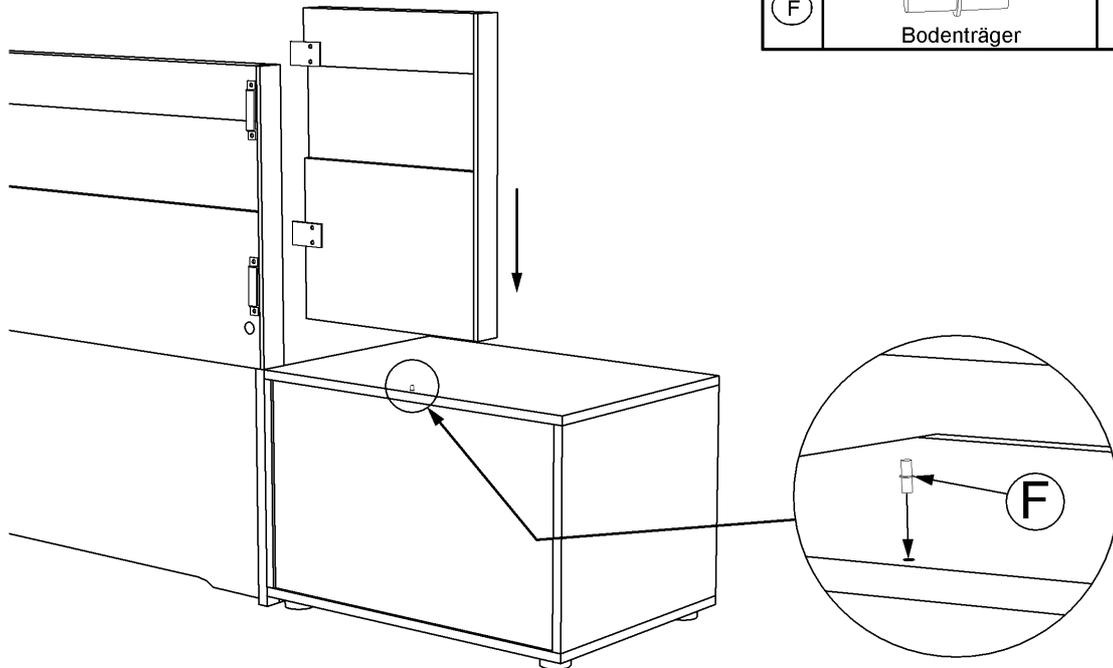


Beschlagübersicht		Stück
(F)	 Bodenträger	2

**2.**

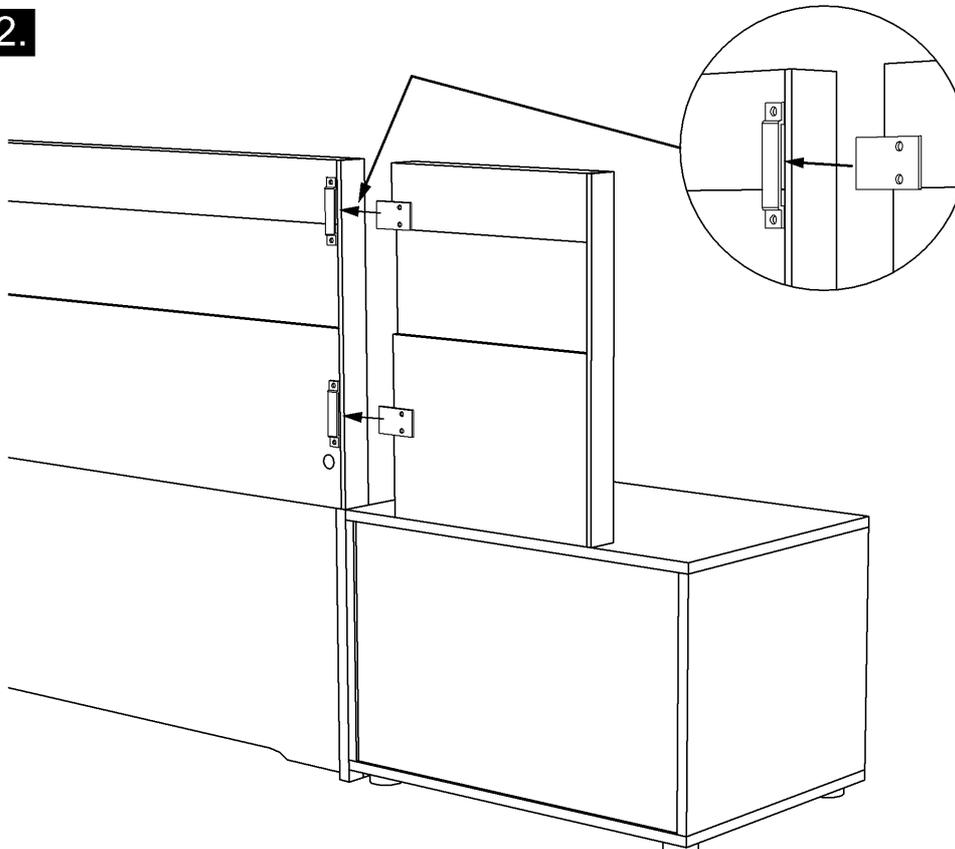

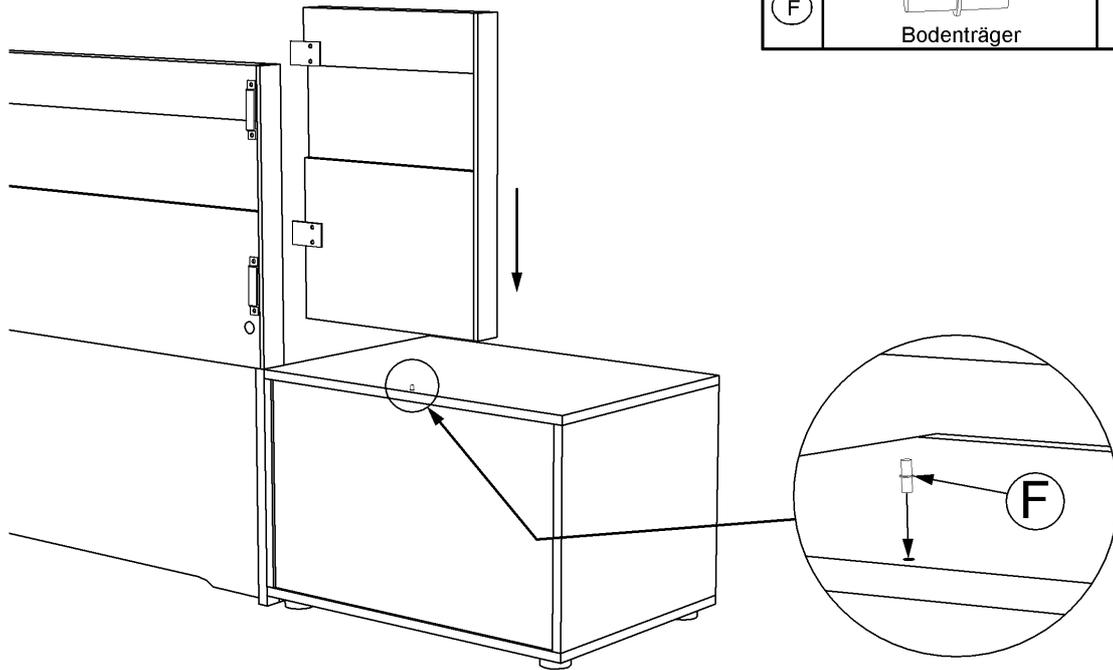**1.**

	Beschlagübersicht	Stück
(F)	Bodenträger	2

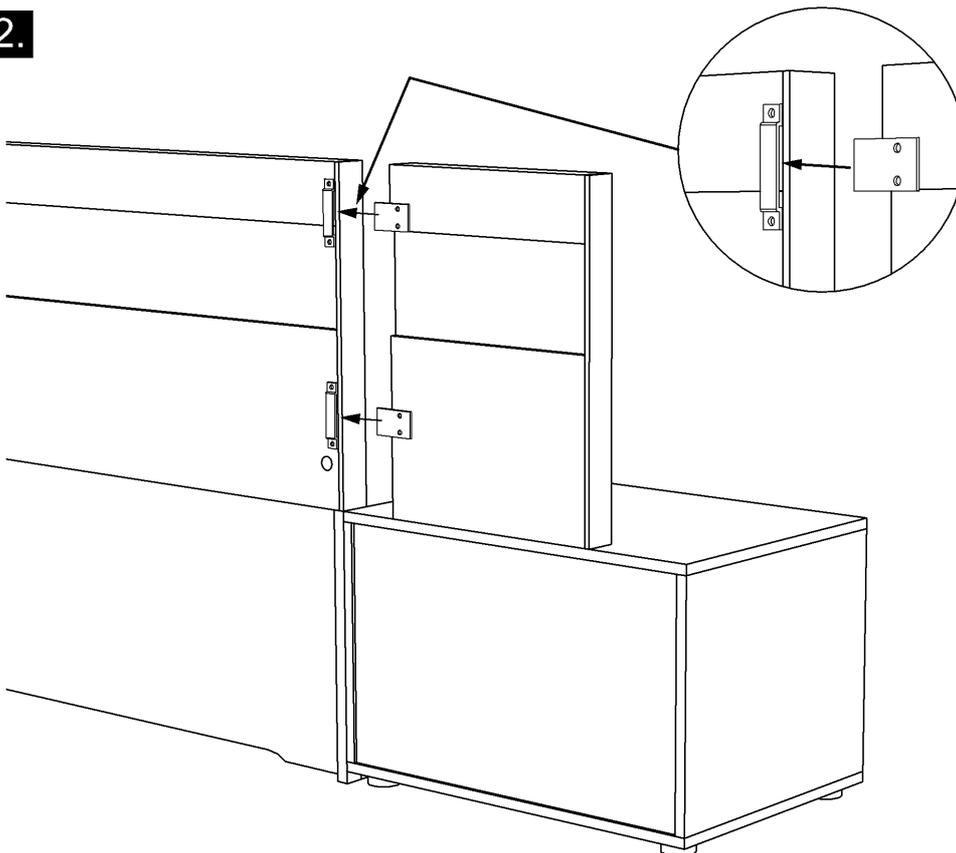**2.**

# Montageanleitung



Kunden-Hotline: +49-(0)5245-4409-16  
 Kunden-Fax: +49-(0)5245-4409-40  
 Email: [kundendienst@disselkamp.de](mailto:kundendienst@disselkamp.de)


AB: 23326080  
 Tour: 24/147  
 Kom: WZLQC-1+2+3+4+5 Ausstellu

C. Disselkamp Schlafraumsysteme GmbH  
 Kundendienst  
 Dieselstraße 41-47  
 33442 Herzebrock-Clarholz


900A

## Schrank mit durchgehenden Türen


Stand: 23.02.2022

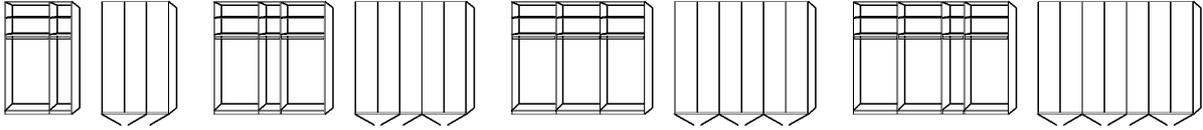

1.

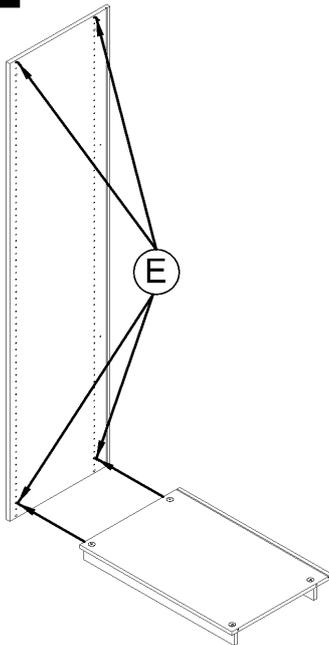


2.



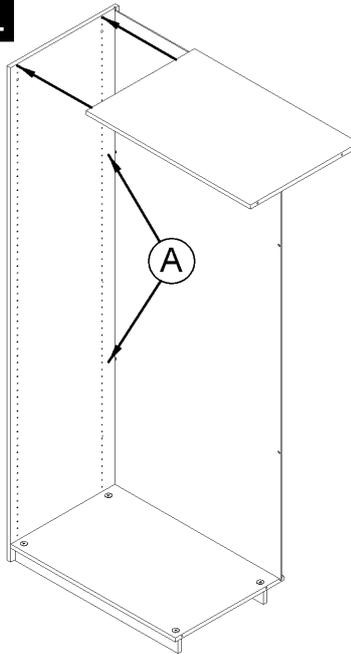


Beschlagübersicht	
(A)	Rückwandhalter Euro-Schraube/3,5x17 Spax
(B)	Bolzen für Mittelwand
(E)	Bolzen mit Feingewinde
(F)	Bodenträger
(G)	Kleiderstangenhalter
(K)	Spax 4x35
(X)	Holz-Dübel 8x40


Aufbaupersonal:




3.

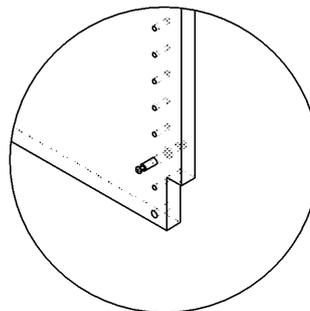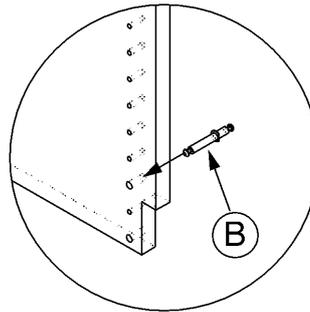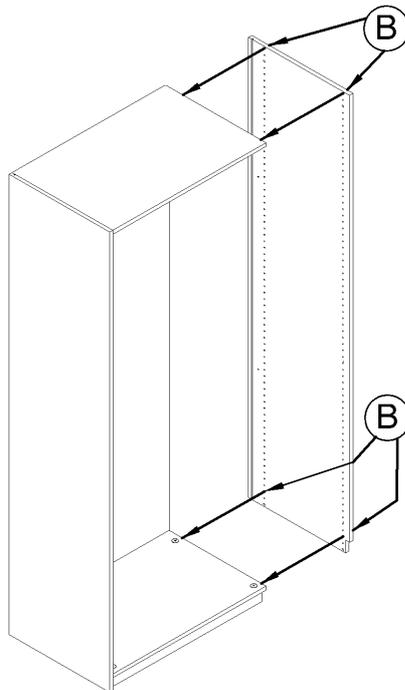



4.

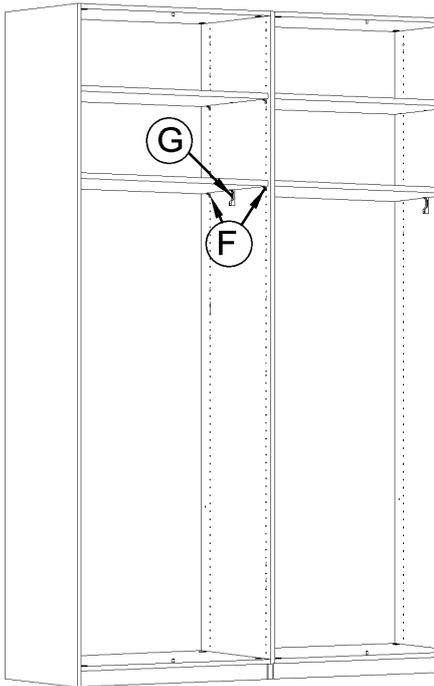


Beschlagübersicht	
(A)	 Rückwandhalter Euro-Schraube/3,5x17 Spax
(B)	 Bolzen für Mittelwand
(E)	 Bolzen mit Feingewinde
(F)	 Bodenträger
(G)	 Kleiderstangenhalter
(K)	 Spax 4x35
(X)	 Holz-Dübel 8x40

5.

Kranzleiste

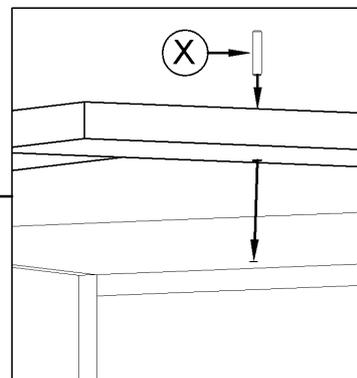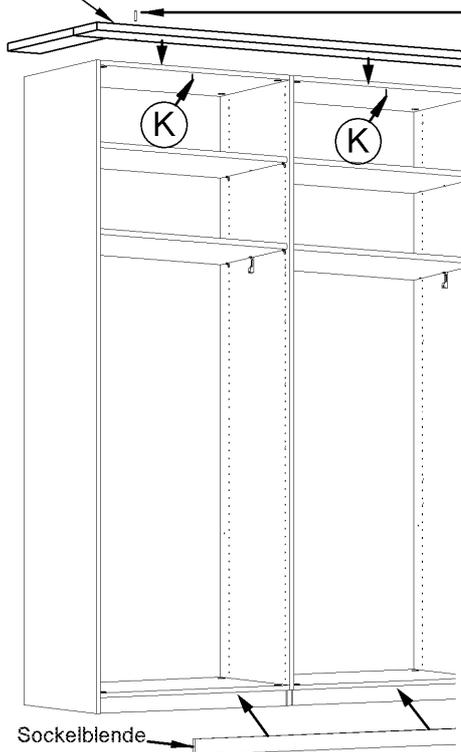

Scharniermontage

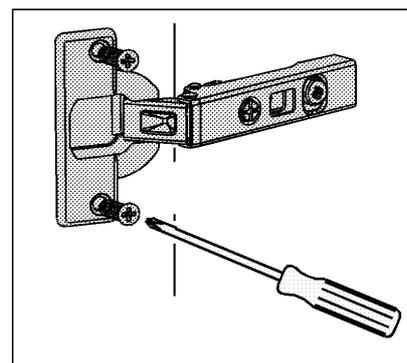

# Montageanleitung



Kunden-Hotline: +49-(0)5245-4409-16  
Kunden-Fax: +49-(0)5245-4409-40  
Email: [kundendienst@disselkamp.de](mailto:kundendienst@disselkamp.de)


AB: 23326080  
Tour: 24/147  
Kom: WZLQC-1+2+3+4+5 Ausstellu

C. Disselkamp Schläfralmsysteme GmbH  
Kundendienst  
Dieselstraße 41-47  
33442 Herzebrock-Clarholz

902H

## Griffmontage

Stand: 30.01.2023

	Beschlagübersicht	Stück	Beutelnr.
U	 Euro Schraube 6,3x11	2	

