





ETAGENBETT-KOMBINATIONEN


V1-2

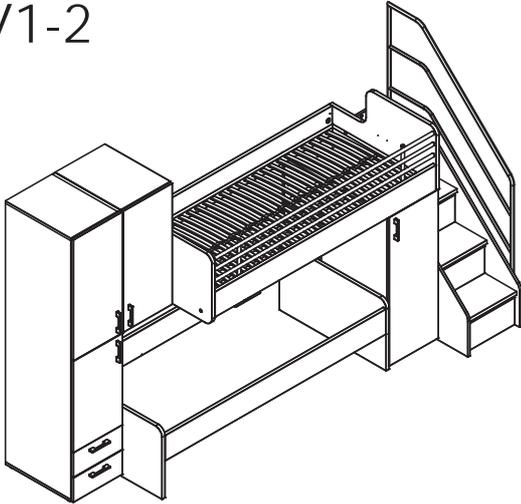


V3-4

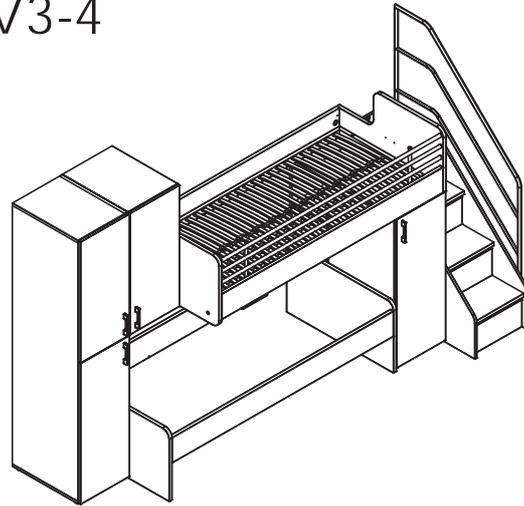

V5-6

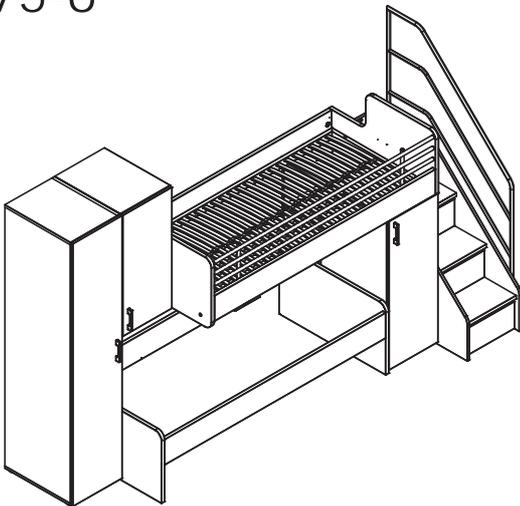

V7-8

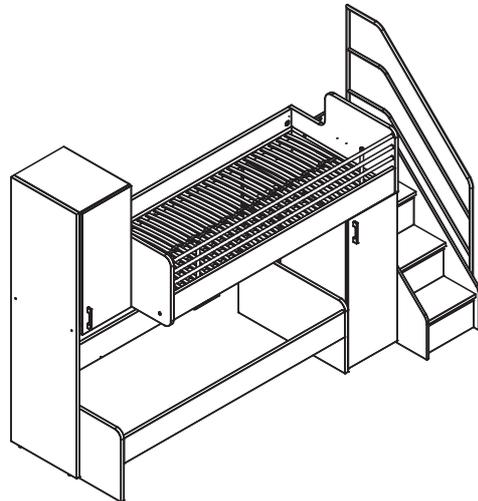


Die Etagenbett-Kombination ist zwingend an der Wand zu montieren, siehe Details Wandmontage.



Bei unsachgemäßer Installation oder durch nicht von Fachhandwerkern vorgenommenes Arbeiten können Ablösungen, Brüche oder Funktionsstörungen mit möglichen Schäden an Personen, Gegenständen oder Tieren auftreten. Alle gegebenen Anweisungen sind strikt zu beachten.

MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG

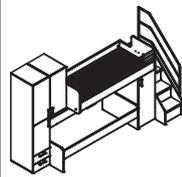

Programm: LEVEL 2

Seite
von 28

Aufbaupersonal:



Artikel: V1-8

INHALTSVERZEICHNIS:

INHALT:	SEITE:
1. Montage und Pflegeanweisung	03
2. Sicherheit	04
3. Aufstellmaße	05
4. Montage Hochschrank VS44 / 45 / 46 - L/R	06 - 12
5. Montage Aufsatzschrank VS47 - L/R	13
6. Montage Unterbauschrank VH41 - L/R	14 - 15
7. Montage Liege unten VL1	16 - 17
8. Montage Liege oben VL2 - L/R	18 - 20
9. Montage Treppe VTR	21 - 22
10. Montage Gruppe	23 - 27
11. Detail Wandmontage	26
12. Detail Band-Schubkastenmontage	28

MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG

Lieber Kunde,

Bitte aufbewahren !

wir freuen uns, dass Sie sich für dieses Möbel entschieden haben.
Aus verpackungstechnischen Gründen wird das Möbel teilweise zerlegt geliefert.
Beachten Sie bitte nachfolgende Hinweise, die zur sachgerechten Montage und Nutzung des neuen Möbels erforderlich sind.

- Montieren Sie die Möbelteile auf einer weichen und sauberen Unterlage um Beschädigungen zu vermeiden .
- Nur bei lot- und waagerechter Aufstellung ist die einwandfreie Funktion des Möbels gewährleistet.
- Verwenden Sie bitte nur die beigelegten Beschläge bzw. Einzelteile entsprechend den vorgesehenen Montageschritten.
- Ist für die Montage des Möbels eine Wandbefestigung vorgesehen, muss vor der Montage die Wand unbedingt auf ausreichende Tragfähigkeit geprüft werden (ggf. durch Probebohrung mit kleinem Bohrerdurchmesser).
Die Dübel sowie die Schrauben sind passend zur Wandbeschaffenheit auszuwählen.
Die Festigkeit der Wandbefestigung muss von fachkundigen Personen überprüft werden.
- Die Türen sind im Werk voreingestellt, müssen aber ggf. aufgrund örtlicher Bedingungen neu eingestellt werden.
- Elektroinstallationen dürfen nur vom fachkundigen Personen ausgeführt werden.

Aufgrund der Gefährdung durch eine fehlerhafte Montage ist die Montage ausschließlich durch fachkundigen Personen nach den Vorschriften dieser Montage- und Pflegeanleitung vorzunehmen. Bei nicht vorschriftsmäßiger bzw. nicht fachmännischer Montage wird bei Personen- oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen.

Pflegeanleitung

Bitte entfernen Sie aufgetretene Verunreinigungen im möglichst frischen Zustand mittels Papierwischtuch oder weichem, sauberen Tuch (trocken oder feucht). Bei Feuchtreinigung ist mit saugfähigem Papierwischtuch nachzureiben. Die Reinigung geschieht vorzugsweise mit reinem (warmem) Wasser, Schmier- oder Kernseifenlösung und/oder üblichen für Möbeloberflächen geeigneten Reinigungslösungen OHNE scheuernde Bestandteile in Konzentrationen nach Angaben des Herstellers. Reinigungsmittel sollten mit reinem Wasser restlos entfernt werden und danach sollte die Oberfläche trocken gewischt werden. Zum Entfernen von Verschmutzungen, die mit wässrigen Lösungen nicht entfernbar sind, kann z.B. mit Alkohol (Spiritus) und weichen Tüchern gearbeitet werden. Dies jedoch nicht auf farbig lackierten Oberflächen.
Beim Umgang mit Lösungsmitteln die vom Hersteller angegebenen Unfallverhütungsvorschriften einhalten!

Beanstandungen

Sollte ein Teil fehlen oder beschädigt sein, kreuzen Sie dieses bitte deutlich auf der Montageanleitung an und schicken diese Ihrem Fachhändler zu.

Die Montageanleitung ist nach der Montage unbedingt dem Endkunden zu übergeben


Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Rahmen des technischen Fortschritts vorbehalten.

Qualität

All unsere Produkte tragen das Gütezeichen der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e. V. und entsprechen somit den strengen - vom RAL überwachten - Güte- und Prüfbestimmungen. Der Genehmigungsausweis beweist, dass das Möbel güte- und schadstoffgeprüft wurde. Unsere Möbel tragen das RAL-Gütezeichen und sind somit auf Schadstoffe, Qualität, Belastbarkeit und Langlebigkeit geprüft sowie umweltfreundlich und ressourcenschonend hergestellt.



MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG

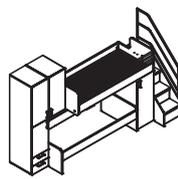

Programm: LEVEL 2

Seite
von 28

Aufbaupersonal:




Artikel: V1-8

2. SICHERHEIT

SICHERHEITSHINWEIS:

Die Betten sind gefertigt nach DIN 747. Diese empfiehlt, dass das obere Bett der Etagenbetten nur für Kinder ab 6 Jahren geeignet ist. Die anzuwendende Norm geht bei Hochbetten davon aus, dass Kinder unter 6 Jahren die Gefahr des Herunterstürzens noch nicht abschätzen, auf dem Bett toben und trotz normgerechter Absturzsicherung stürzen können. Diese strenge Norm gilt für alle auf dem Markt befindlichen Hochbetten in der EU.

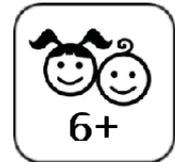

Es ist untersagt das Produkt ohne Matratze auf der Schlaflfläche zu benutzen!

MAXIMALE MATRATZENHÖHE:

Die obere Liege VL2-L/R darf nur mit einer maximalen Matratzenhöhe von 20cm verwendet werden. Dies ist auf der Innenseite der Liege durch den aufgeführten Aufkleber gekennzeichnet und darf in keinem Fall überschritten werden.




KENNZEICHNUNG:

Es ist strengstens verboten, Sicherheits- und Schutzvorrichtungen (Aufkleber) vom Gerät zu entfernen.

BODEN-UND WANDBESCHAFFENHEIT:

Überprüfen Sie vor und nach der Montage, dass der Boden und die Wand, an der das Produkt befestigt wird, die richtigen Eigenschaften aufweisen und, dass die gelieferten und verwendeten Befestigungselemente, in der Lage sind der erzeugten Widerstandskraft zu widerstehen.

MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG

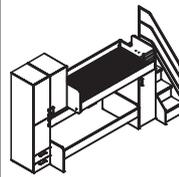

Programm: LEVEL 2

Seite
von 28


Aufbaupersonal:




Artikel: V1-8

AUFSTELLMASSE


V1-6

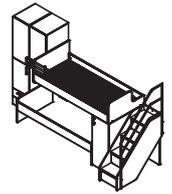


3471 Gesamtlänge

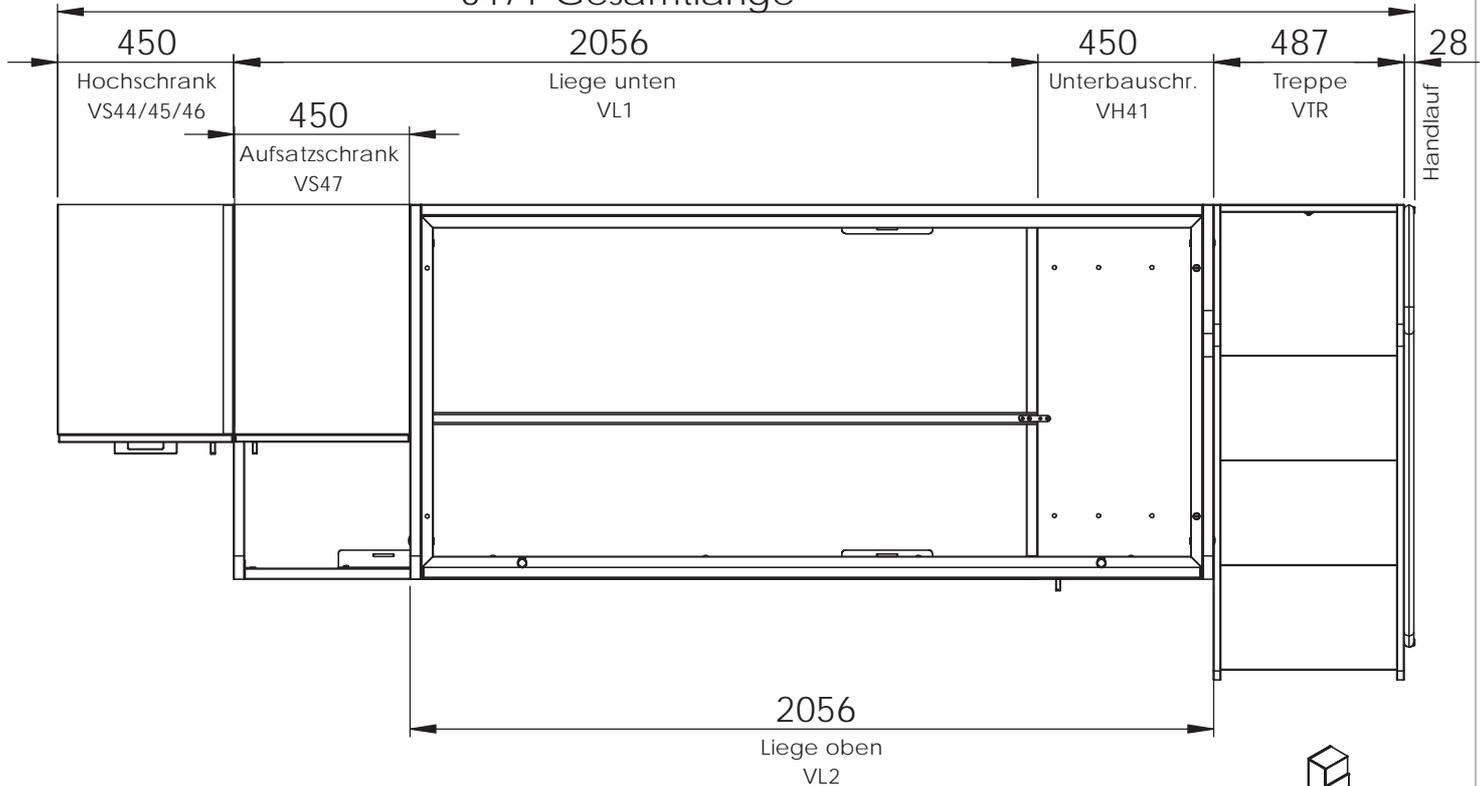


V7-8

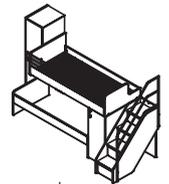

3050 Gesamtlänge

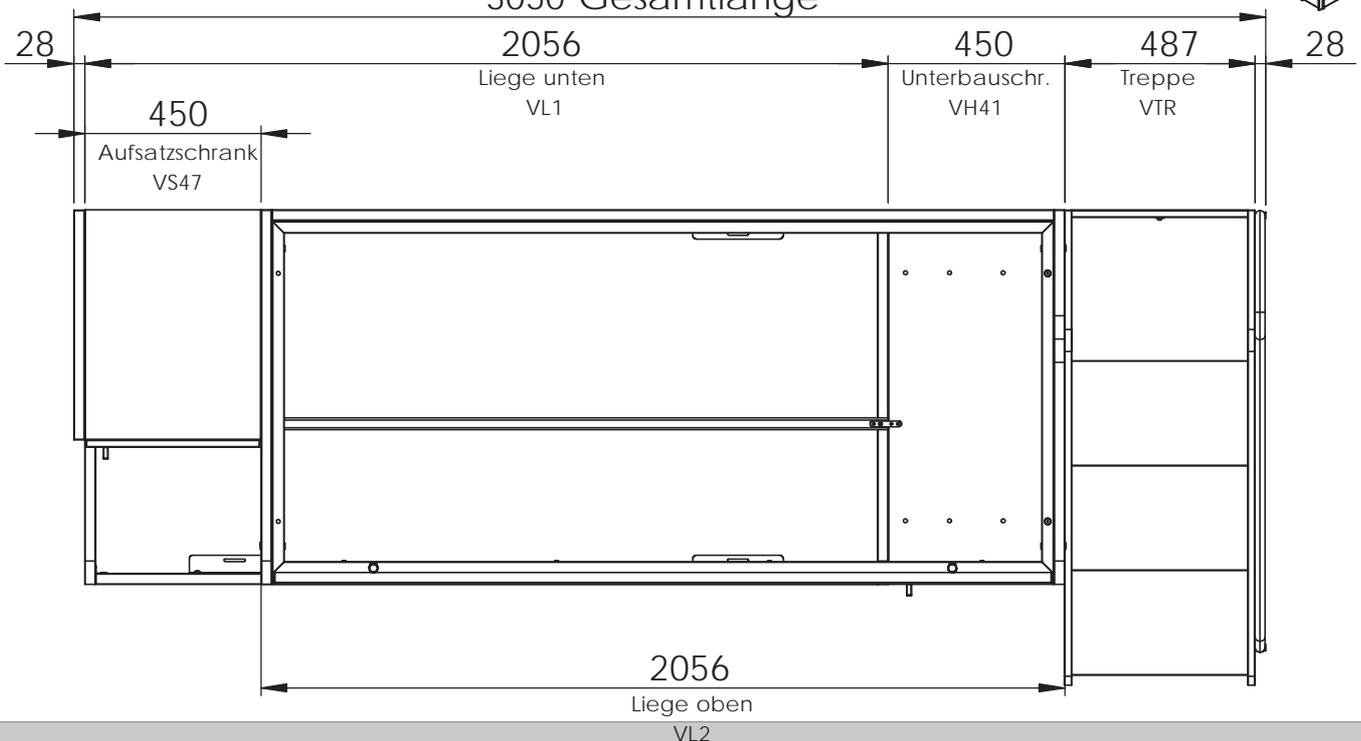

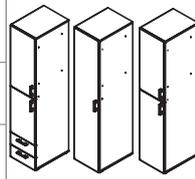

Programm: LEVEL 2

Seite
von 28

Aufbaupersonal:




Artikel: VS44 / 45 / 46

HOCHSCHRANK

① VS 44/45/46 BODEN OBEN


1x

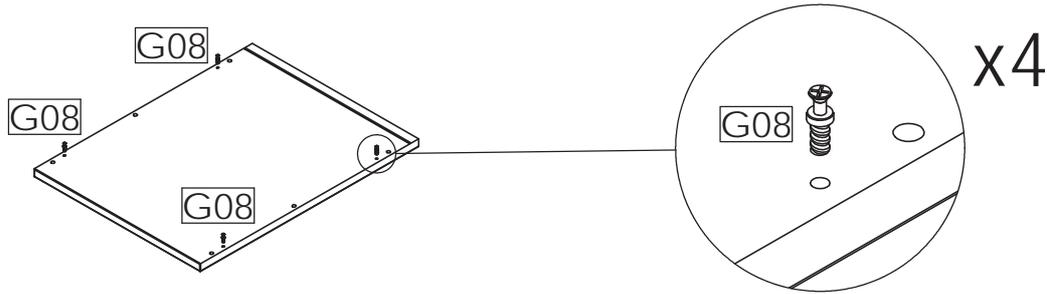

G08		4
Kofixbolzen 6mm		

② VS 44/45/46 BODEN UNTEN

1x

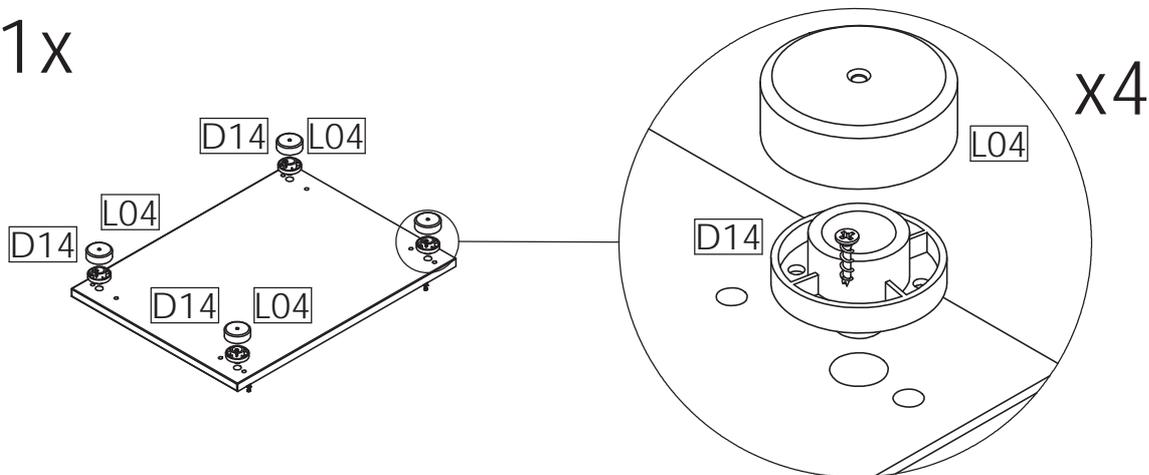


L04		4
Möbelfuß 19mm mit Zapfen		

D14		4
Spax 5 x 17 Ruko		

G02		4
Minifix-Bolzen		

MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG

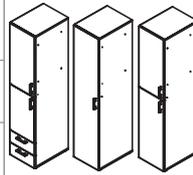

Programm: LEVEL 2


Seite
von 28

Aufbaupersonal:




Artikel: VS44 / 45 / 46


3 VS 44/45/46 TRAVER 2x

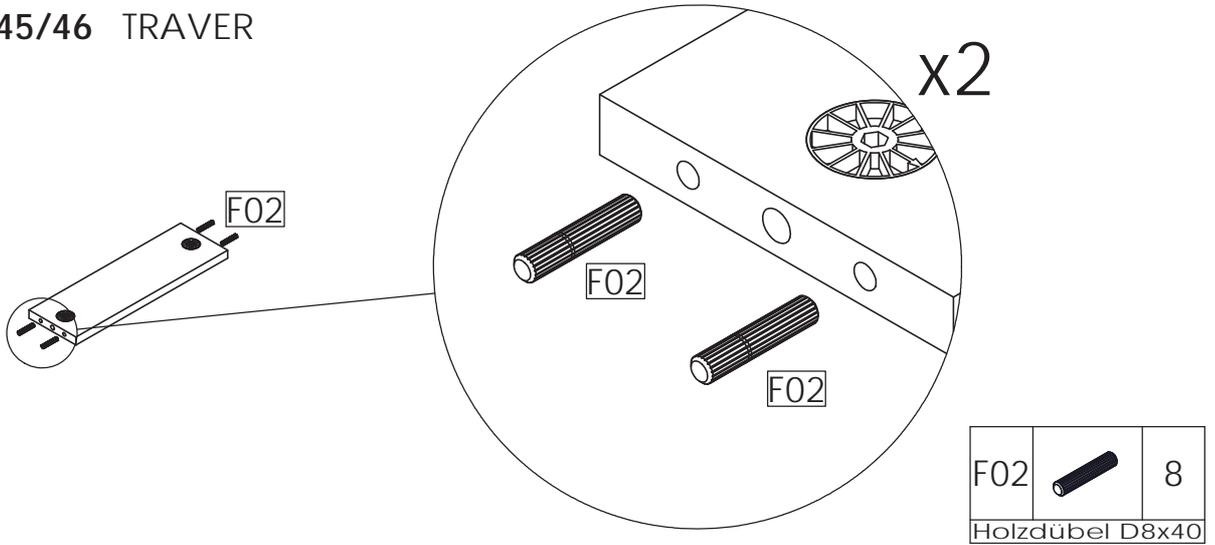

4.1 VS 44 SEITEN 2x 1x Seite links 1x Seite rechts (Spiegelbildlich montieren)

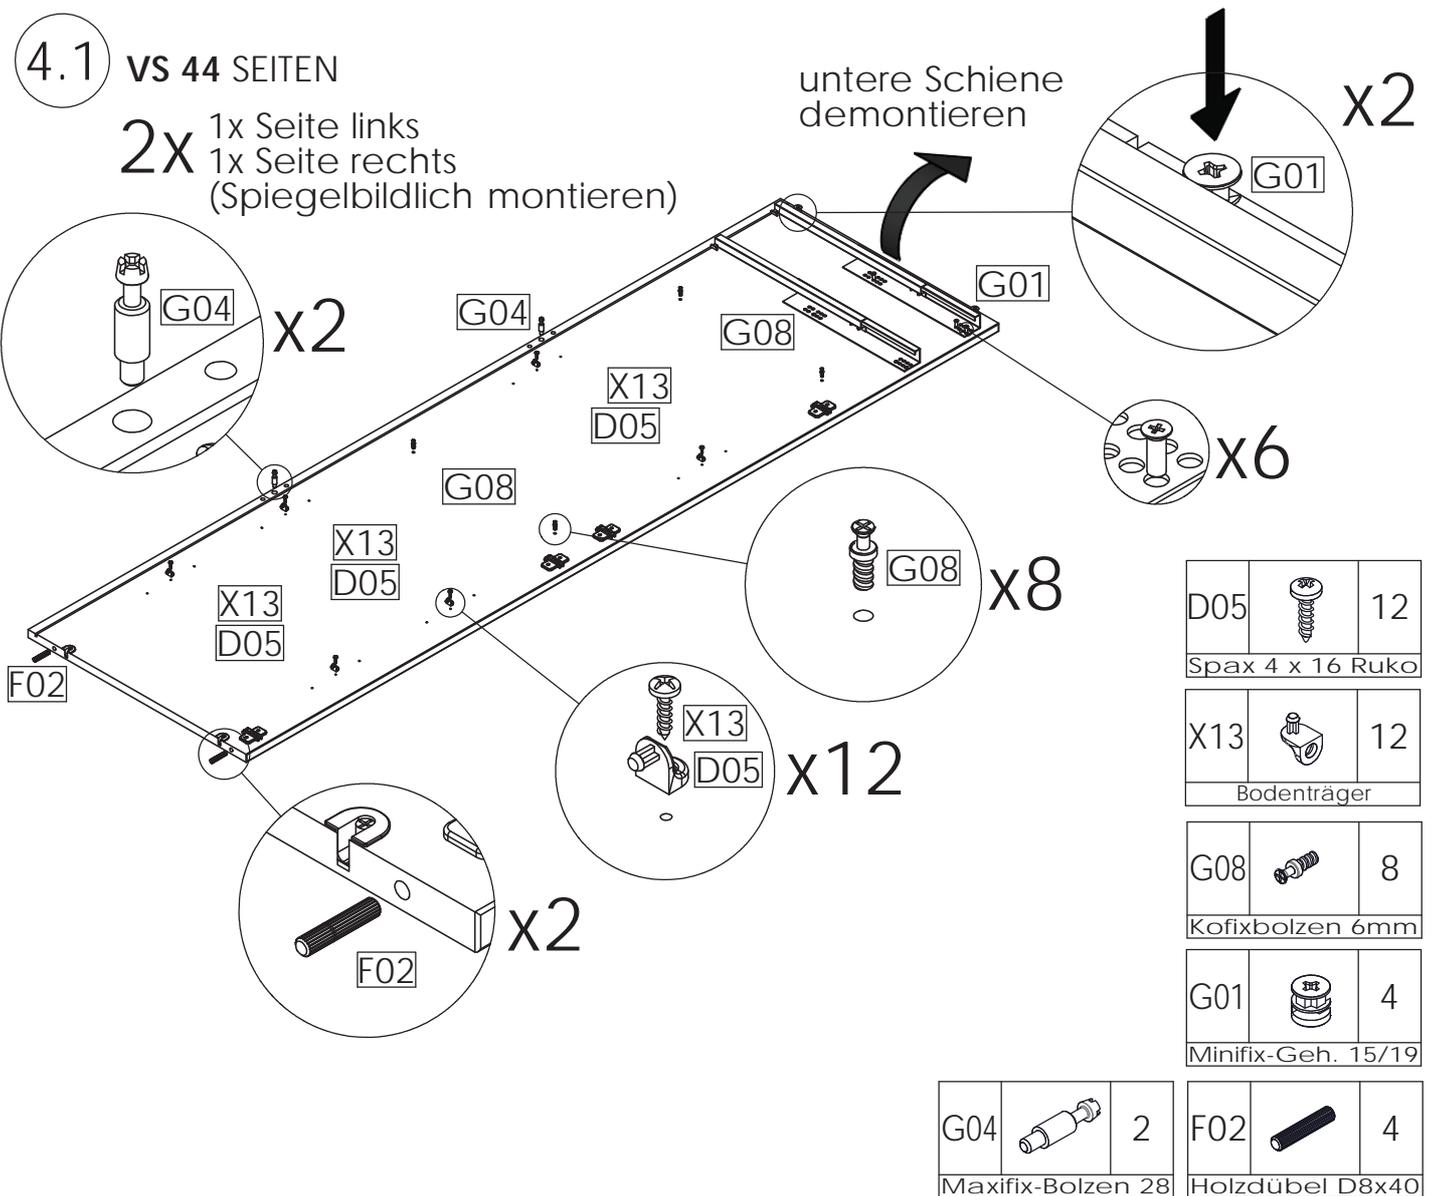

MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG

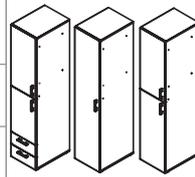

Programm: LEVEL 2

Seite
von 28


Aufbaupersonal:



Artikel: VS44 / 45 / 46


4.2 VS 45 SEITEN

2x 1x Seite links
1x Seite rechts (Spiegelbildlich montieren)

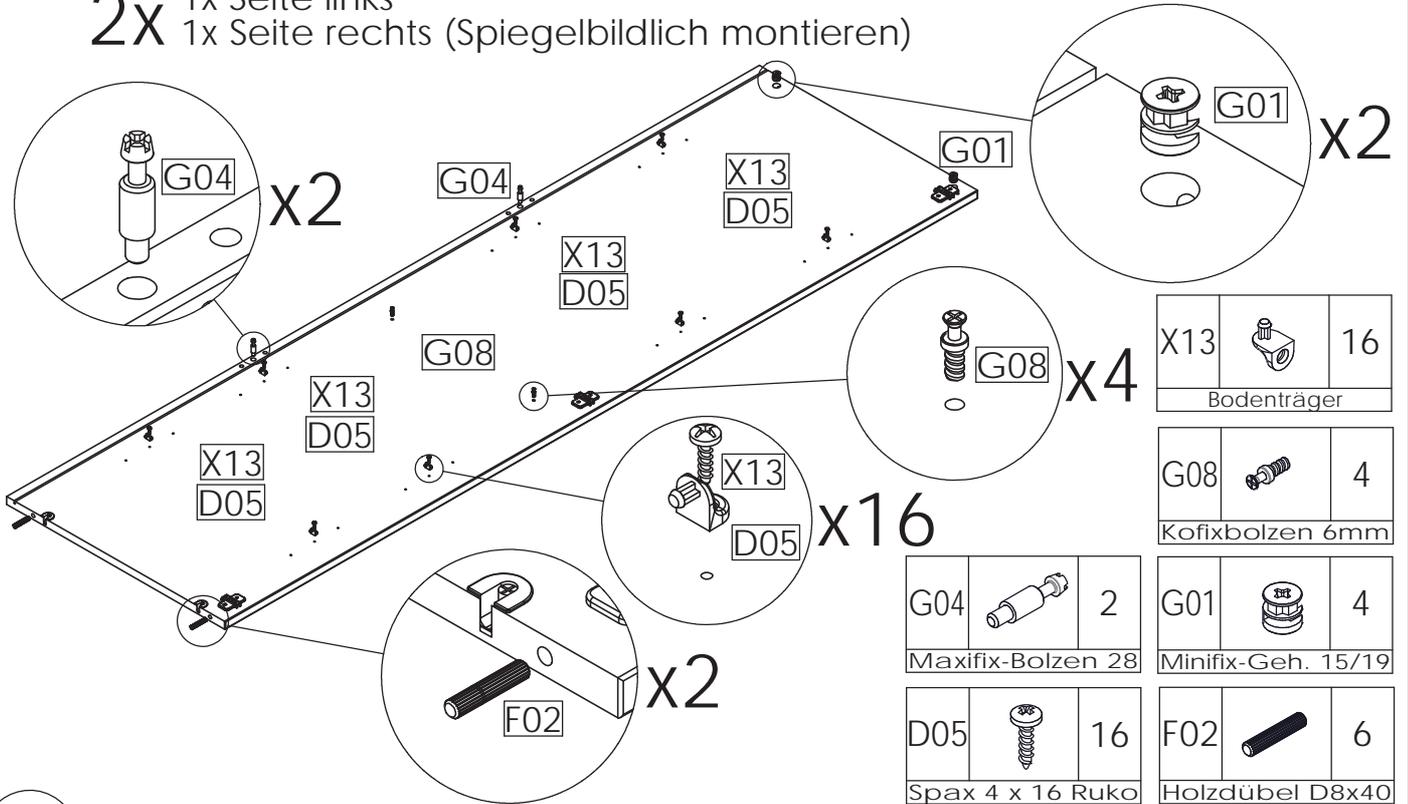


4.3 VS 46 SEITEN

2x 1x Seite links
1x Seite rechts (Spiegelbildlich montieren)

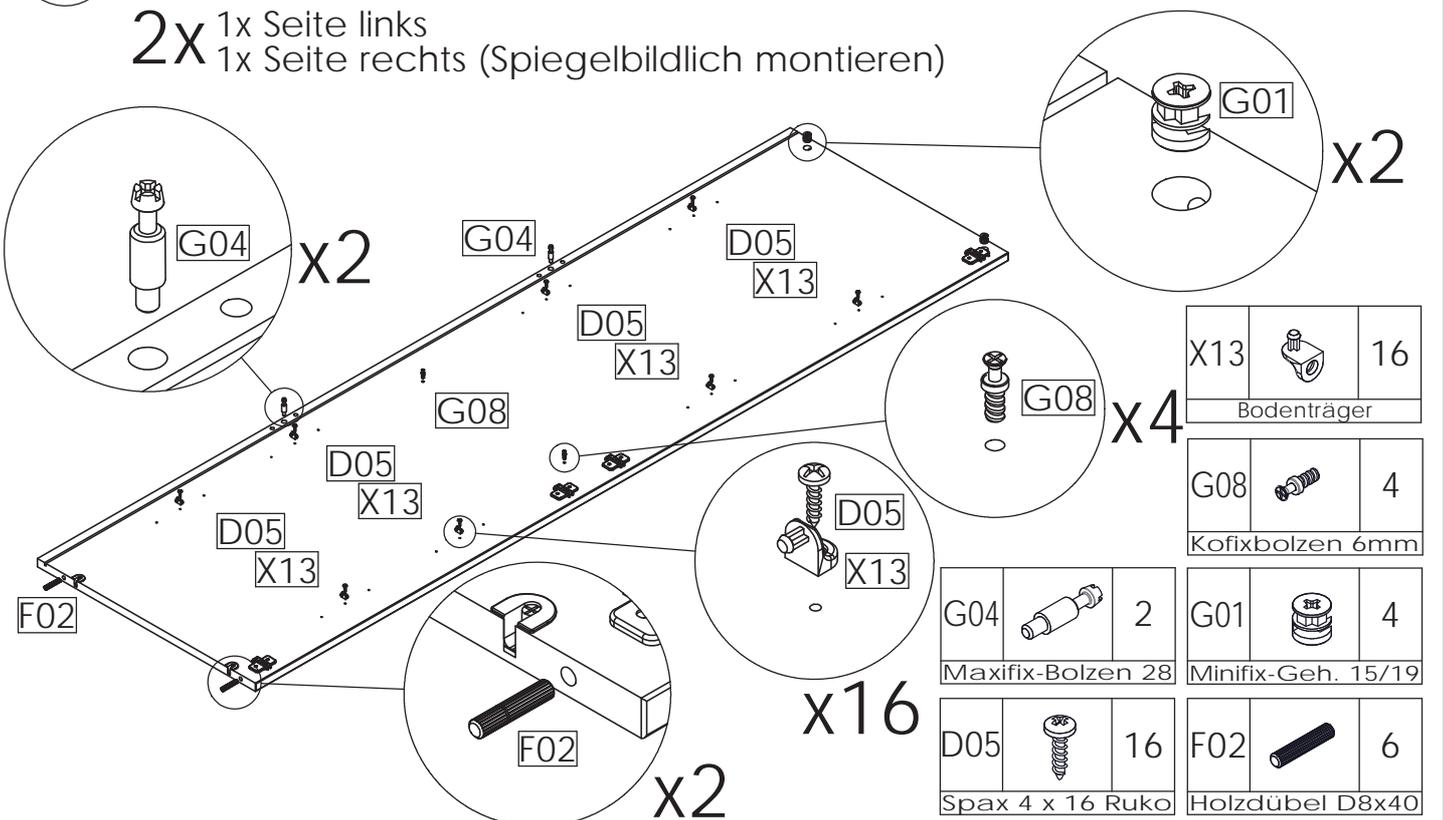

MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG

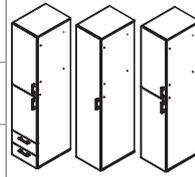

Programm: LEVEL 2




Seite
von 28

Aufbaupersonal:




Artikel: VS44 / 45 / 46

5

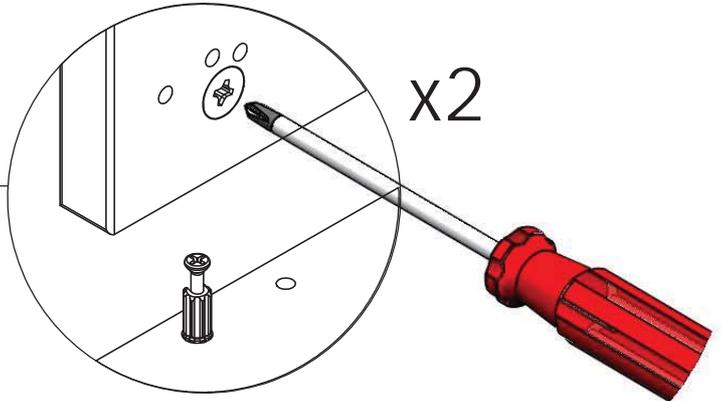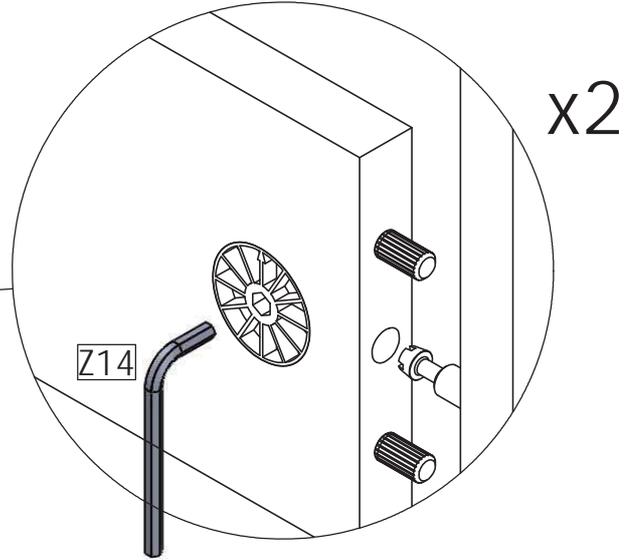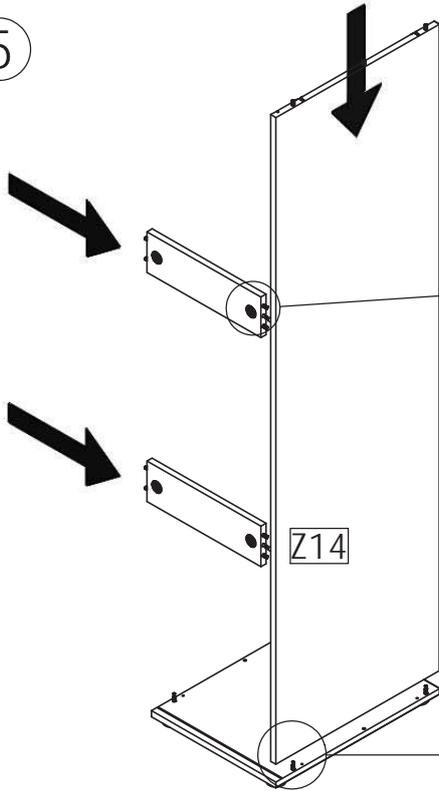


6

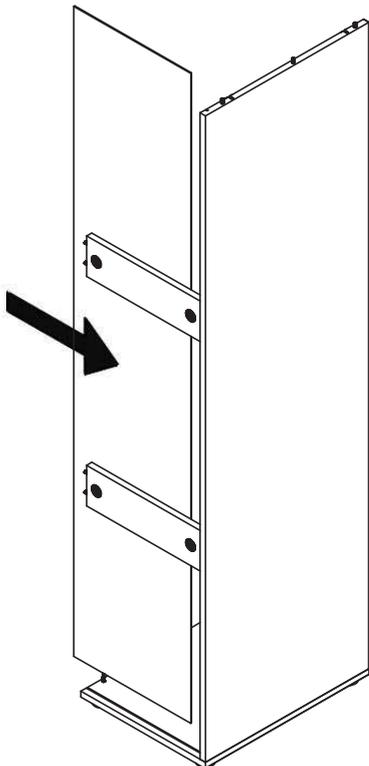

Z14		1
Inbusschlüssel SW6		

MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG

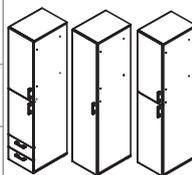

Programm: LEVEL 2



Seite
von 10 28

Aufbaupersonal:



Artikel: VS44 / 45 / 46


7

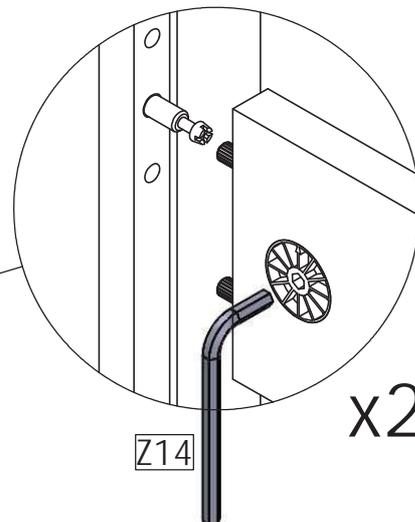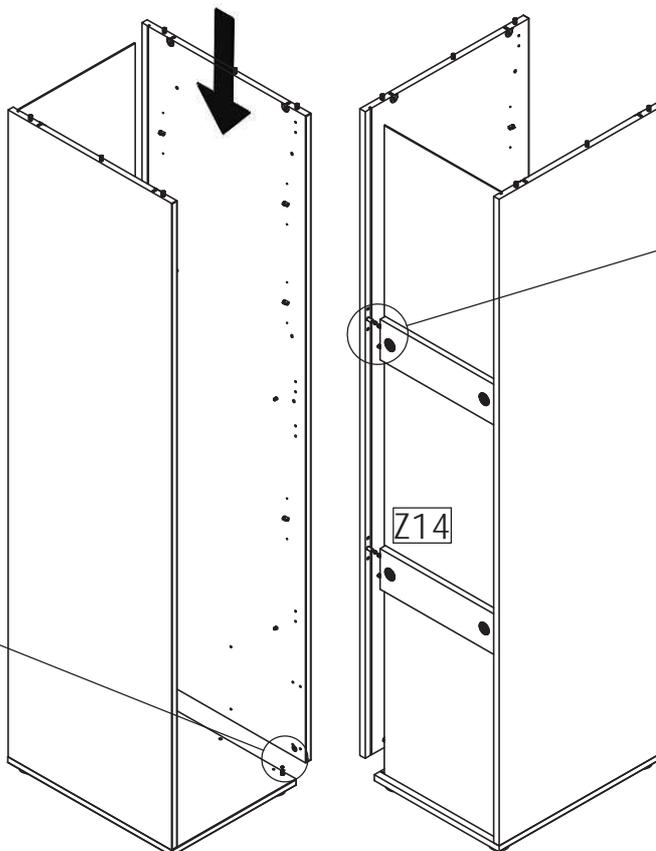

x2


Z14

Z14


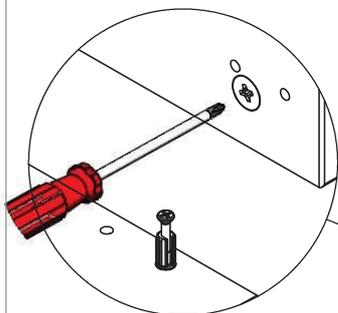


Z14		1
Inbusschlüssel SW6		


8

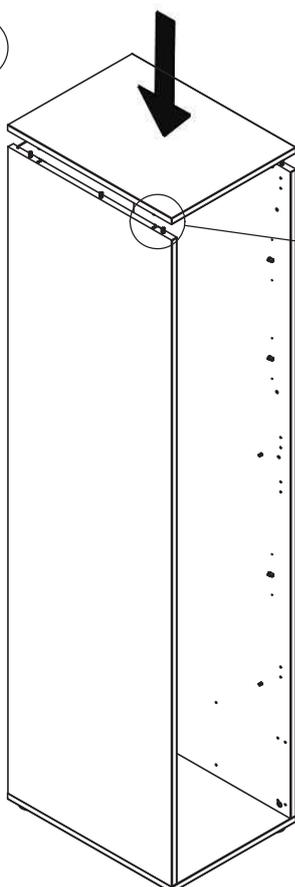

9

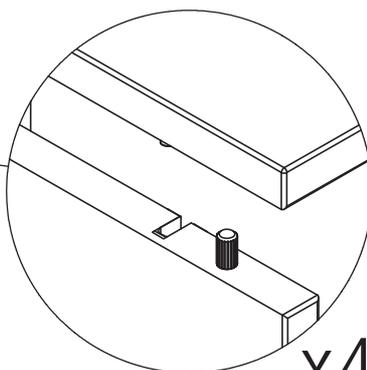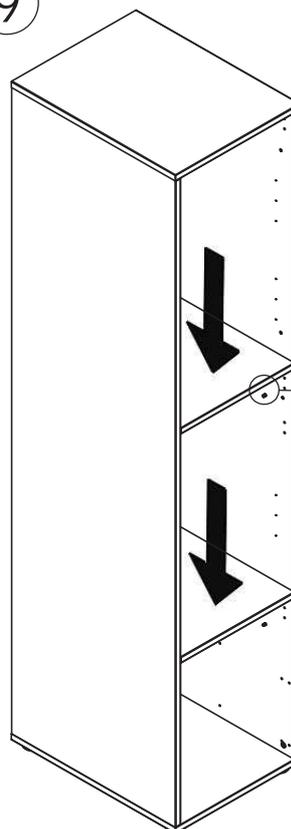


x4

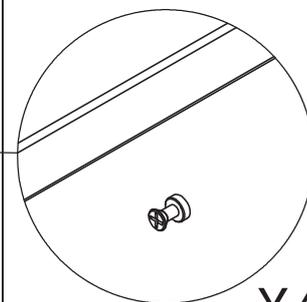

x4

MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG

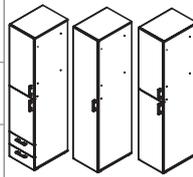

Programm: LEVEL 2


Seite
von 11 28

Aufbaupersonal:




Artikel: VS44 / 45 / 46

10 nur bei Artikel **VS44**

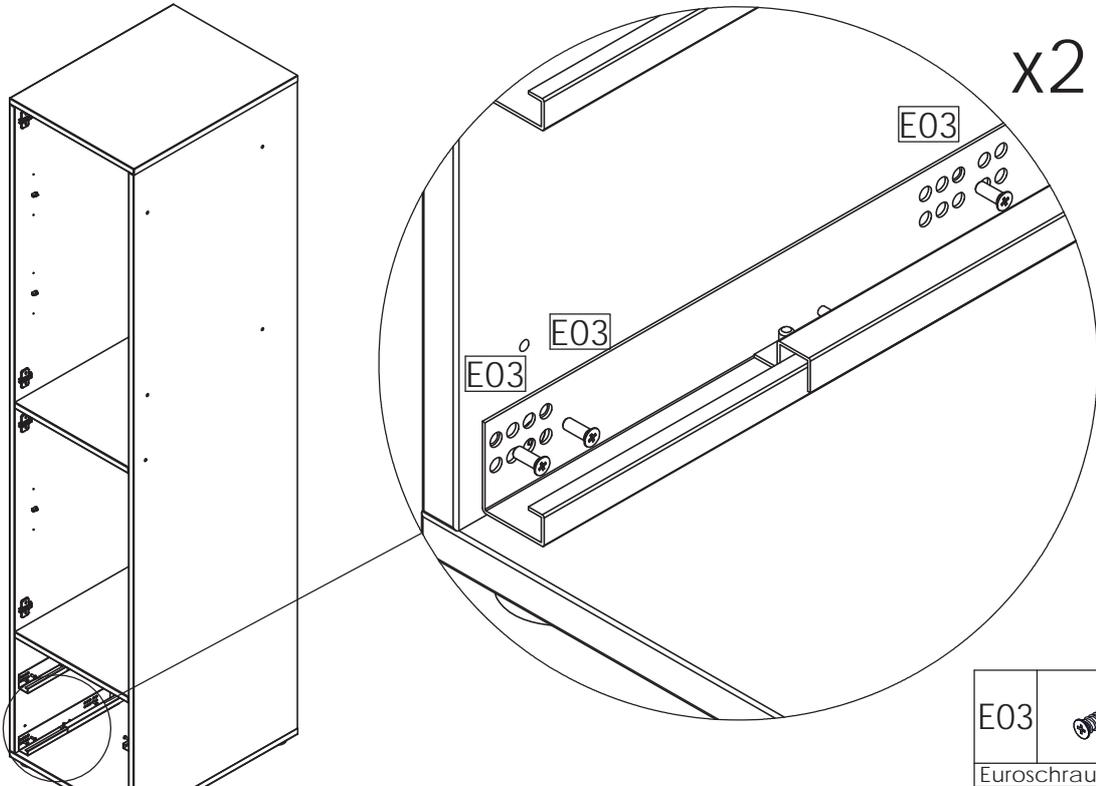


11

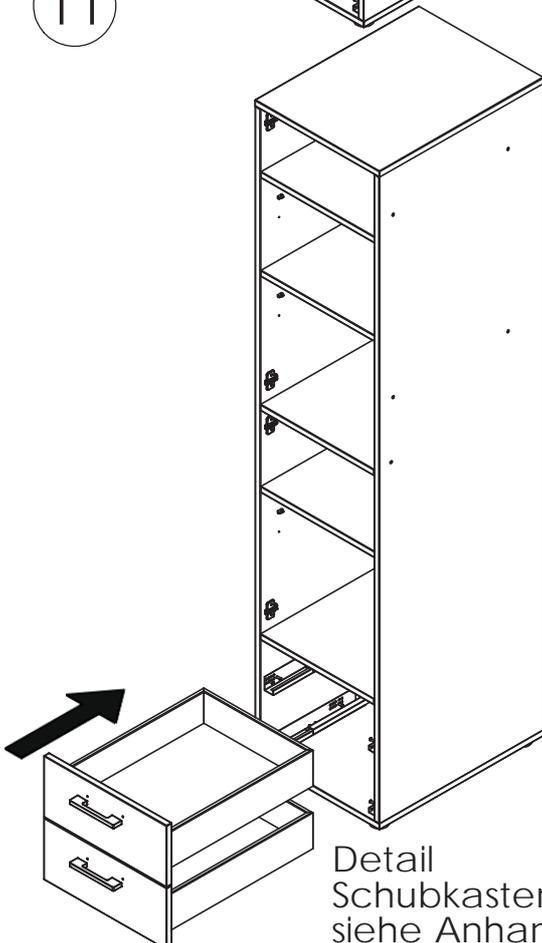


Detail
Schubkastenmontage
siehe Anhang!

Detail Schienenposition:

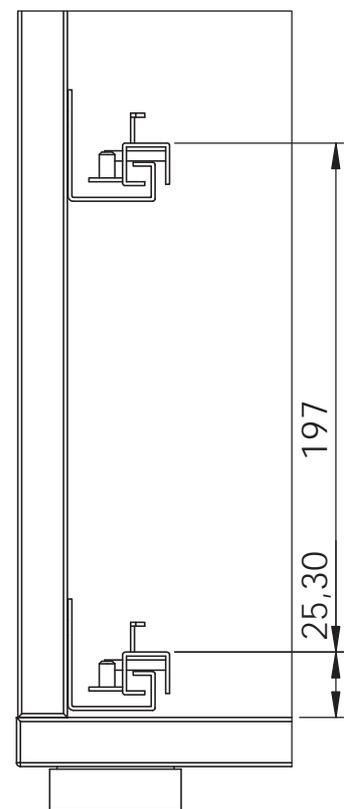

MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG

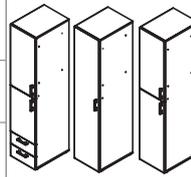

Programm: LEVEL 2

Seite
von 28



Aufbaupersonal:



Artikel: VS44 / 45 / 46

12

VS44

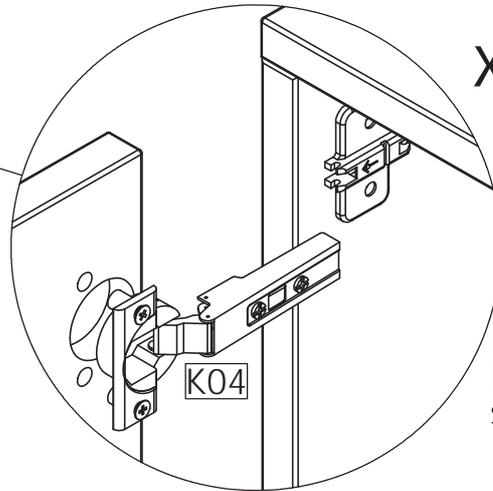
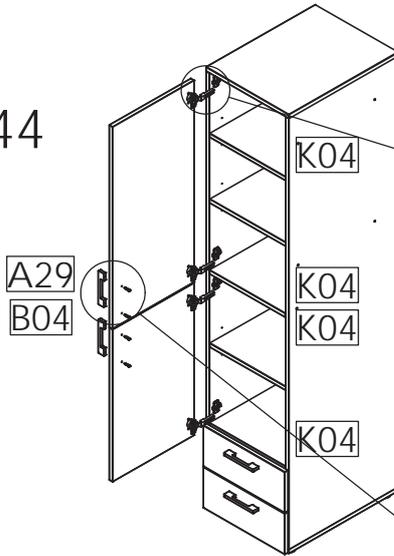


x3-4

Detail
Bandmontage
siehe Anhang!

K04		X
Band 0.0 aufschl.		

VS45

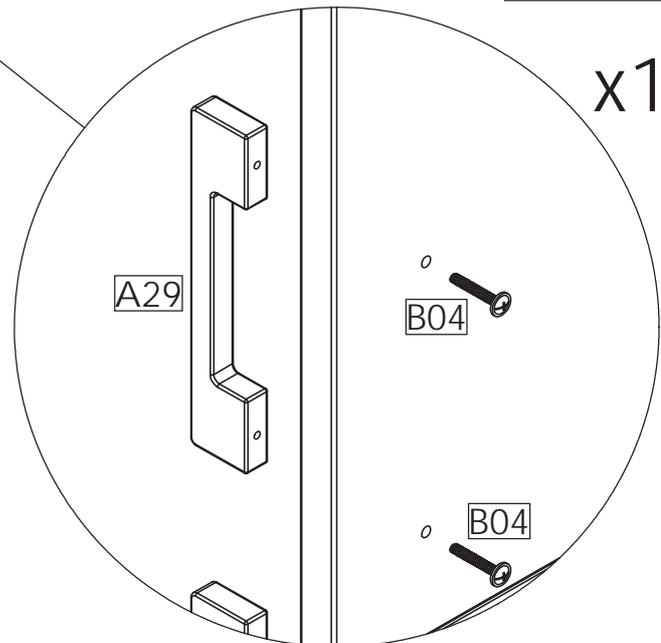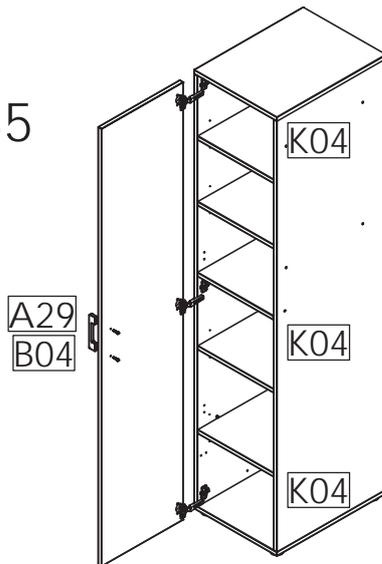


x1-2

B04		X
Griffschr. M4x25		

A29		X
Griff G2		

VS46

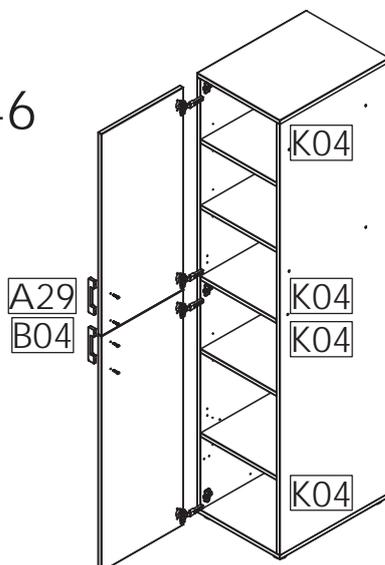

MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG

Programm: LEVEL 2

Seite
von 13 28




Aufbaupersonal:



Artikel: VS47-L/R


AUFSATZSCHRANK

1

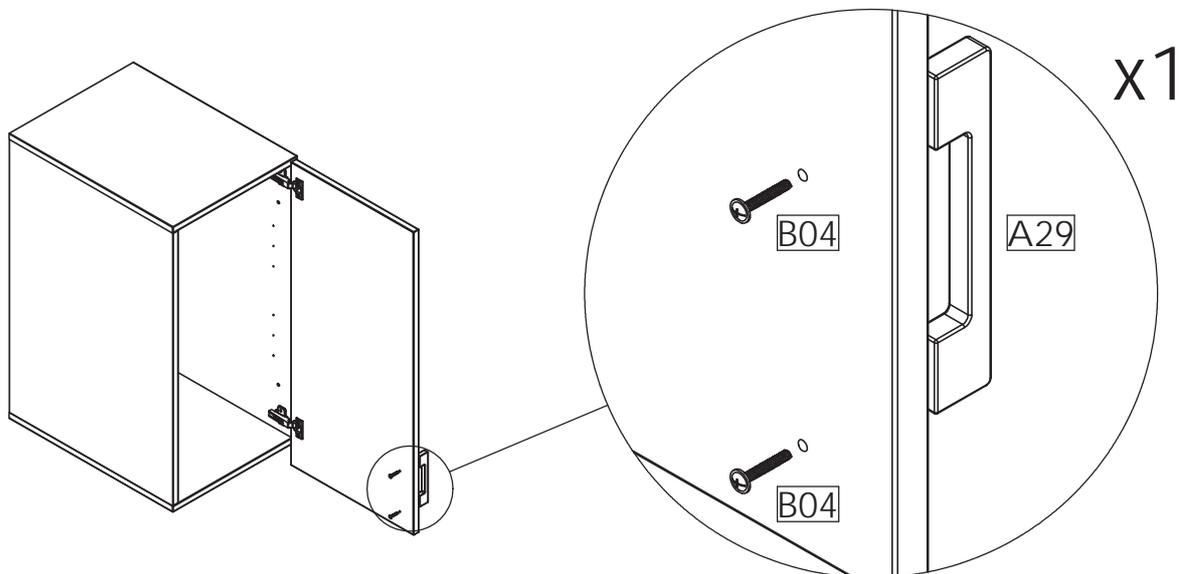


A29		1	B04		2
Griff			Griffschr. M4x25		

2

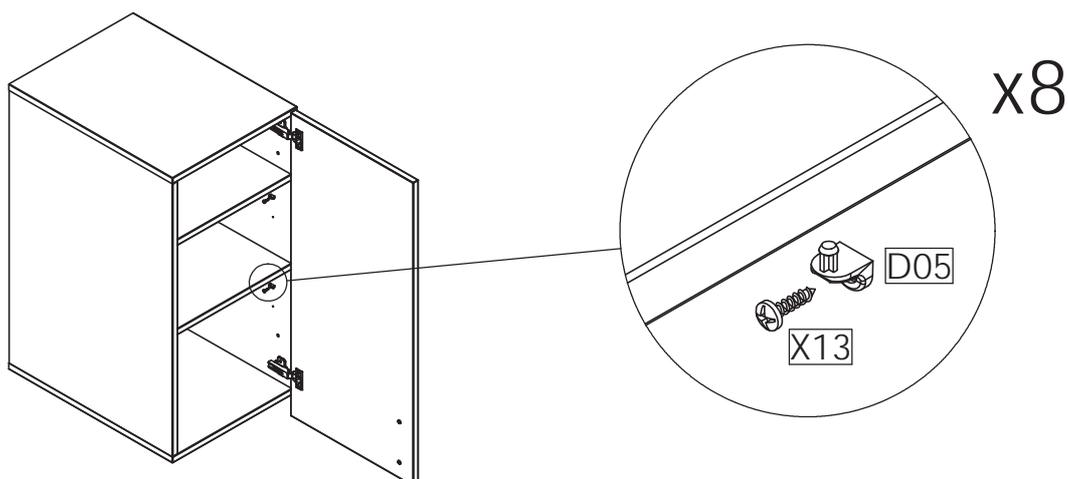

D05		8	X13		8
Spax 4 x 16 Ruko			Bodenträger		

MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG



Programm: LEVEL 2

Seite
von 14 28



Aufbaupersonal:



Artikel: VH41-L/R

UNTERBAUSCHRANK



1

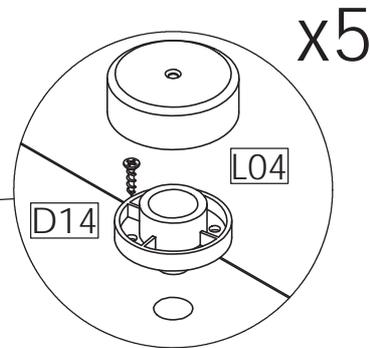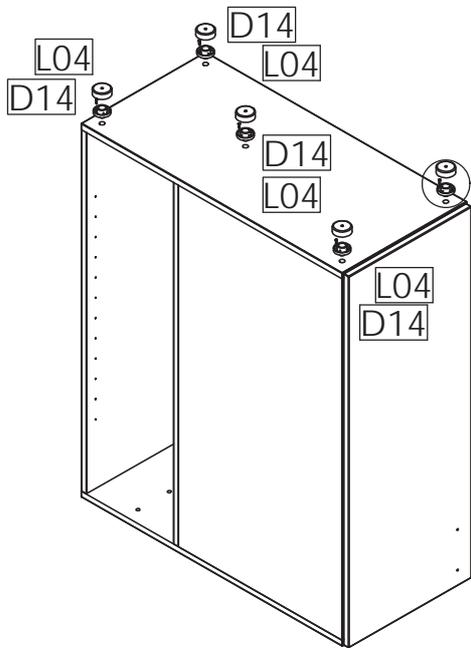

x5

D14		5	L04		5
Spax 5 x 17 Ruko			Möbelfuß 19mm mit Zapfen		


2

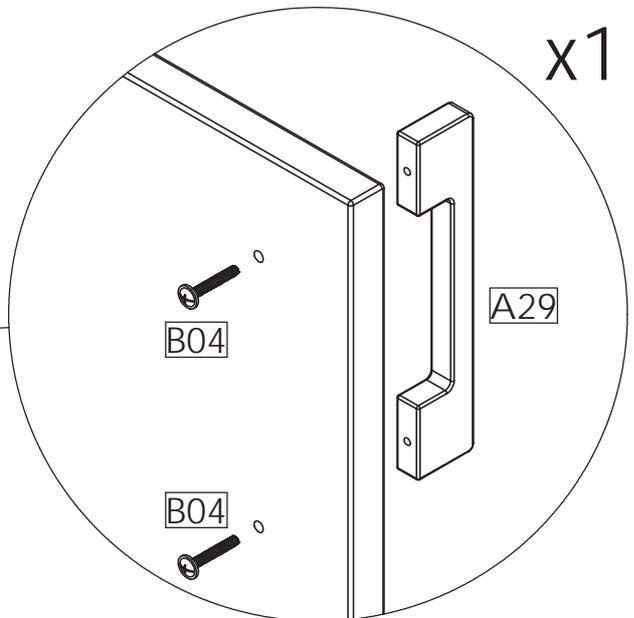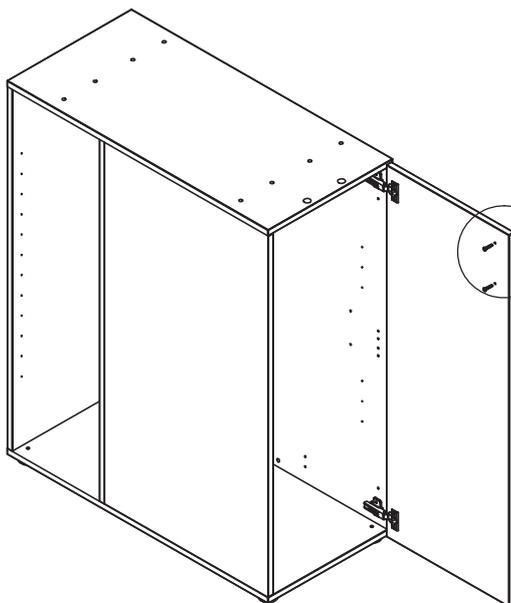

x1

A29		1	B04		2
Griff			Griffschr. M4x25		

MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG



Programm: LEVEL 2



Seite
von 15 28

Aufbaupersonal:




Artikel: VH41-L/R

3

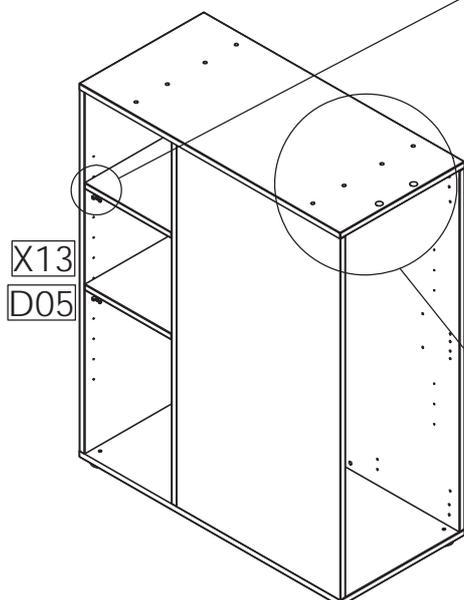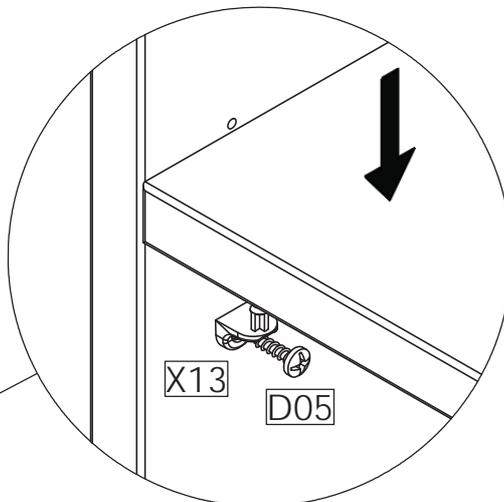

X13		8
Bodenträger		


D05		8
Spax 4 x 16 Ruko		

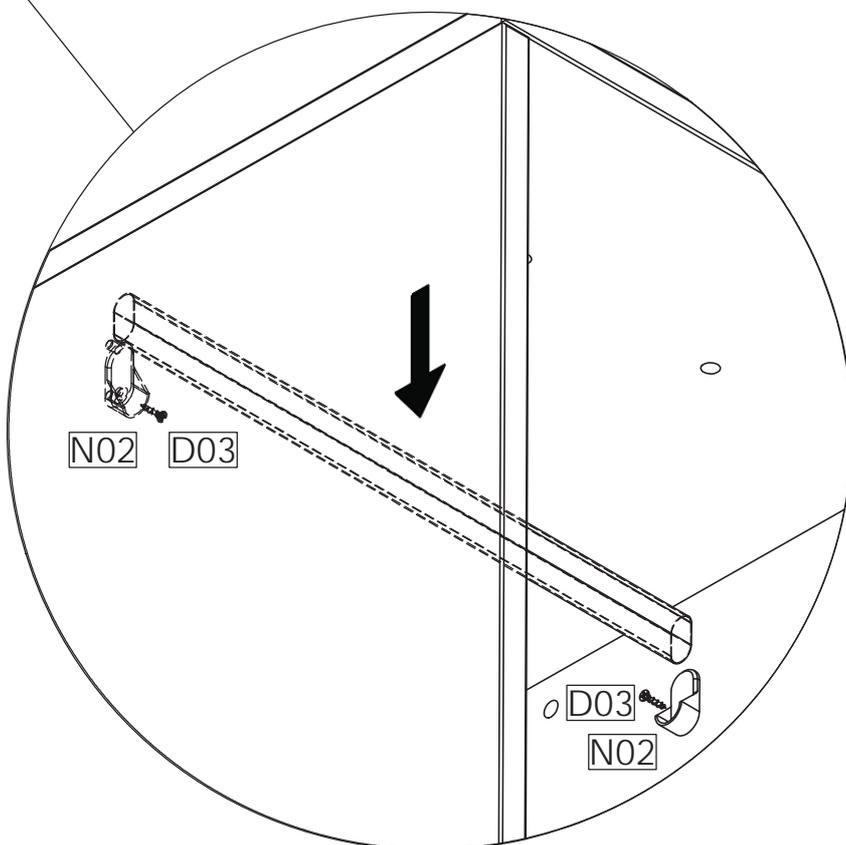

N02		2
Schrankrohrhalter		

D03		2
Spax 3,5 x 16 Seko		

MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG

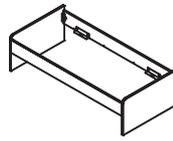

Programm: LEVEL2

Seite
von 16 28

Aufbaupersonal:




Artikel: VL1

LIEGE UNTEN 90/200

1


2x 1x links (Abb.)
1x rechts (spiegelbildlich)

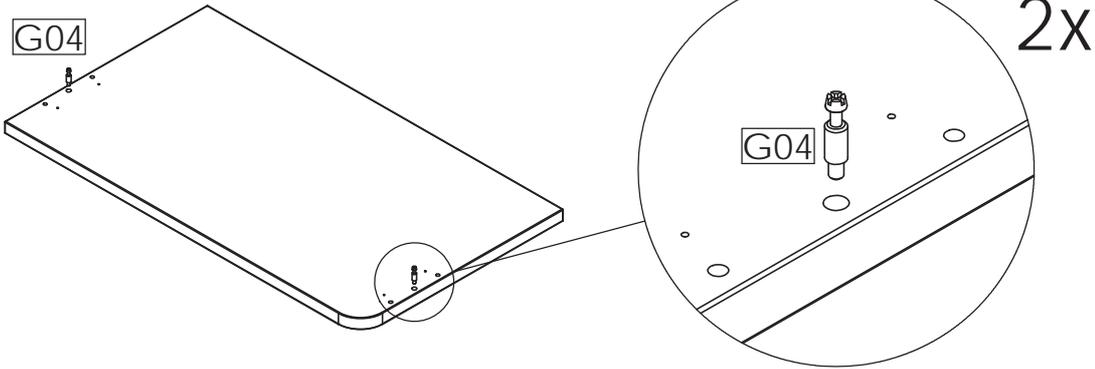

G04		4
Maxifix-Bolzen 28		

2

2x

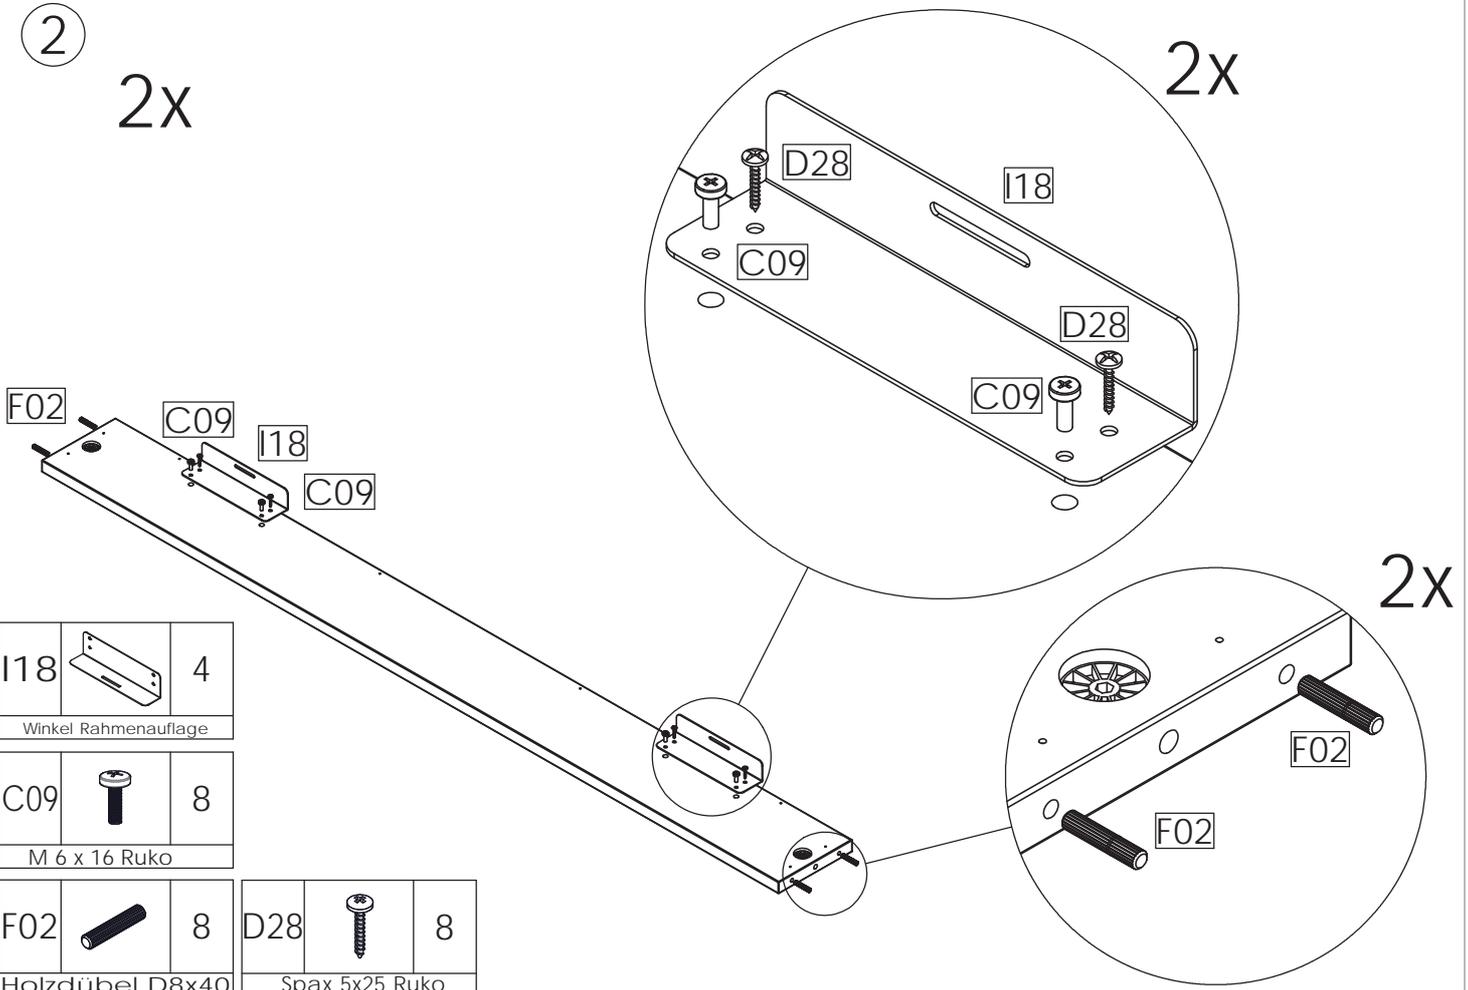

I18		4
Winkel Rahmenauflage		

C09		8
M 6 x 16 Ruko		


F02		8
Holzdübel D8x40		

D28		8
Spax 5x25 Ruko		

MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG

Programm: LEVEL2

Seite
von 17 28

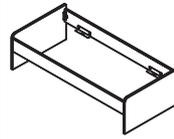


Aufbaupersonal:




Artikel: VL1

3

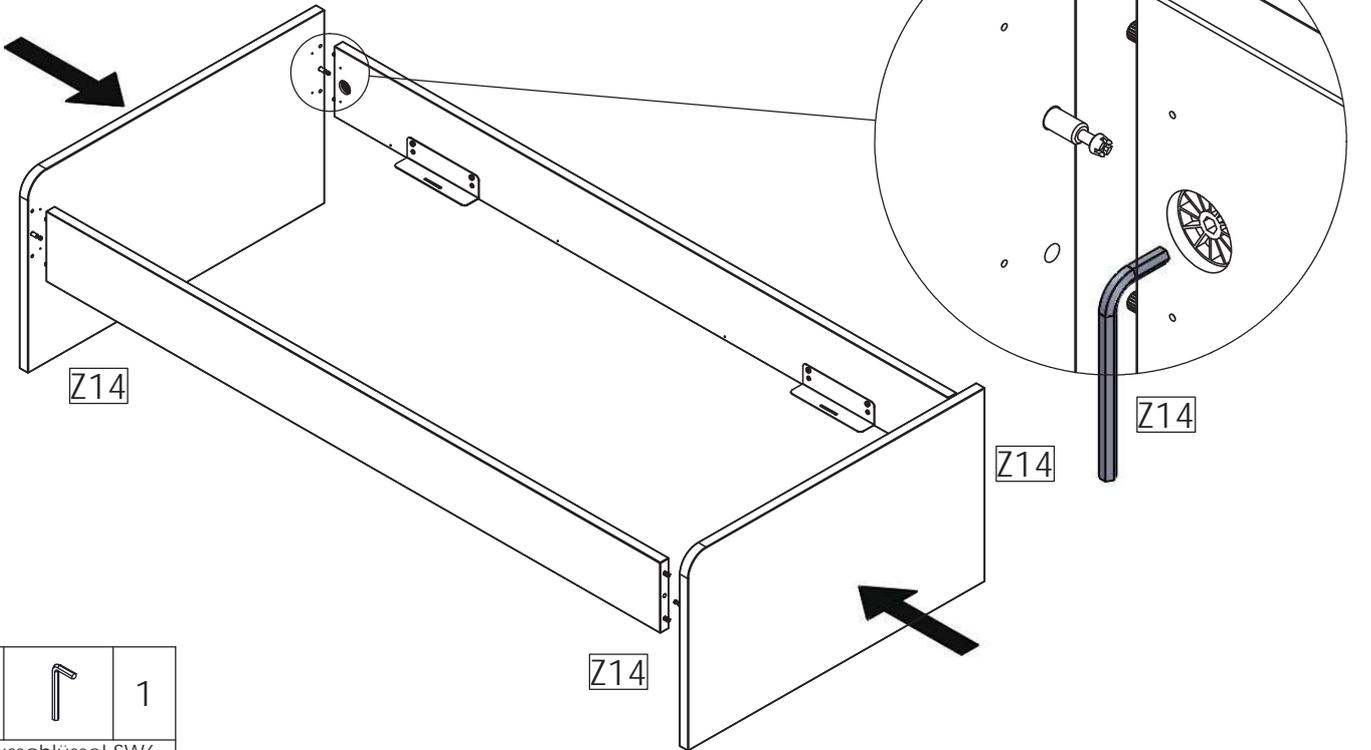

Z14		1
Inbusschlüssel SW6		

4

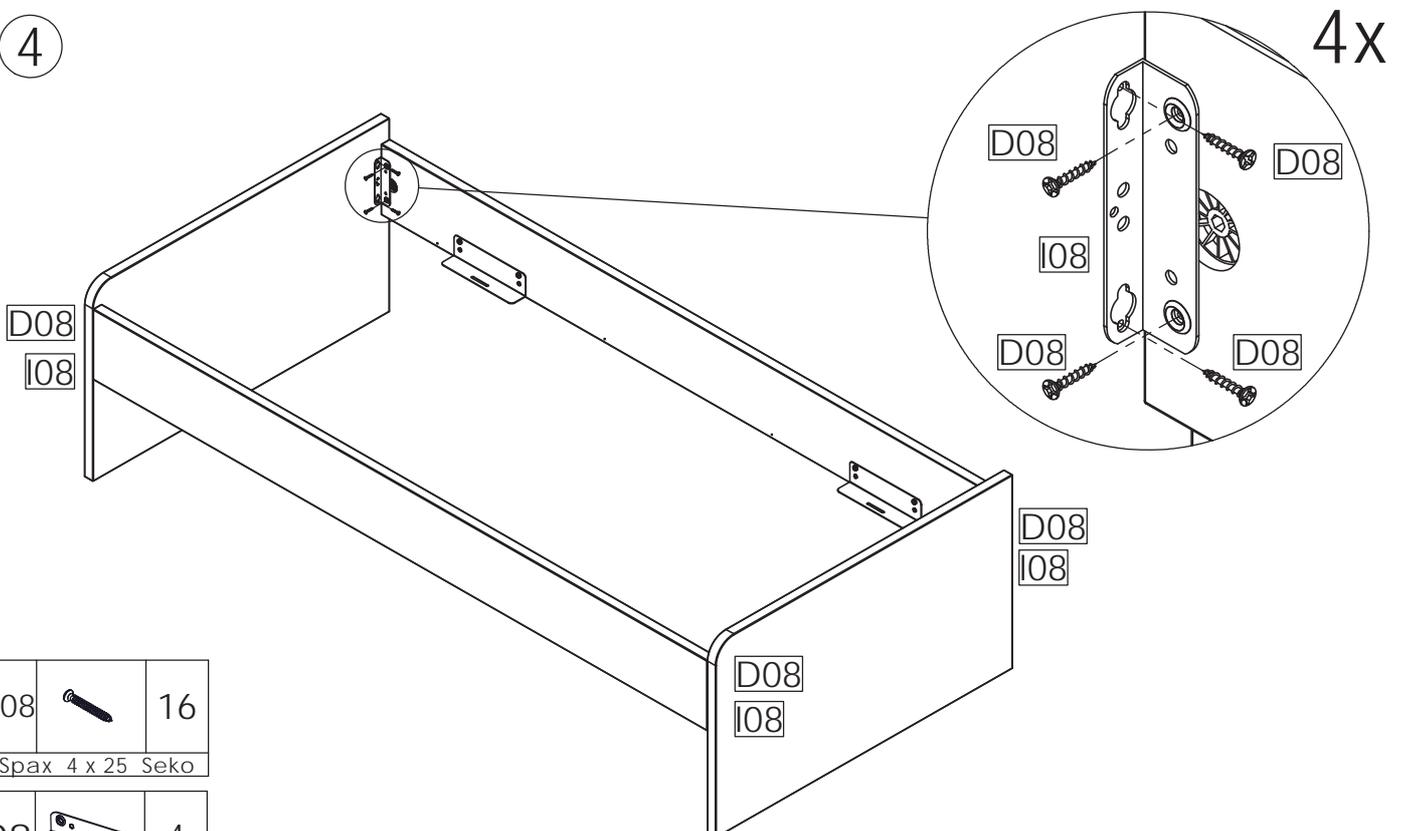


D08		16
Spax 4 x 25 Seko		

I08		4
Bettwinkel 127		

MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG

Programm: LEVEL2

Seite
von 18 28

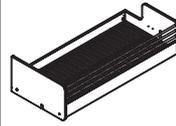




Aufbaupersonal:



LIEGE OBEN 90/200

Abb. Ausführung RECHTS

Ausführung LINKS = alle Schritt spiegelbildlich montieren

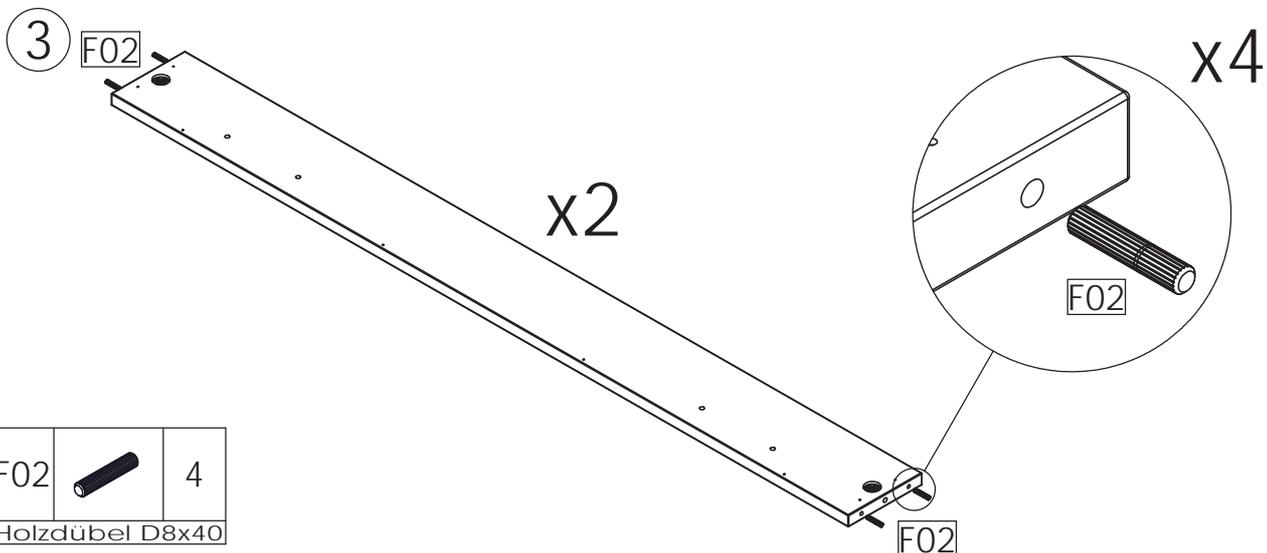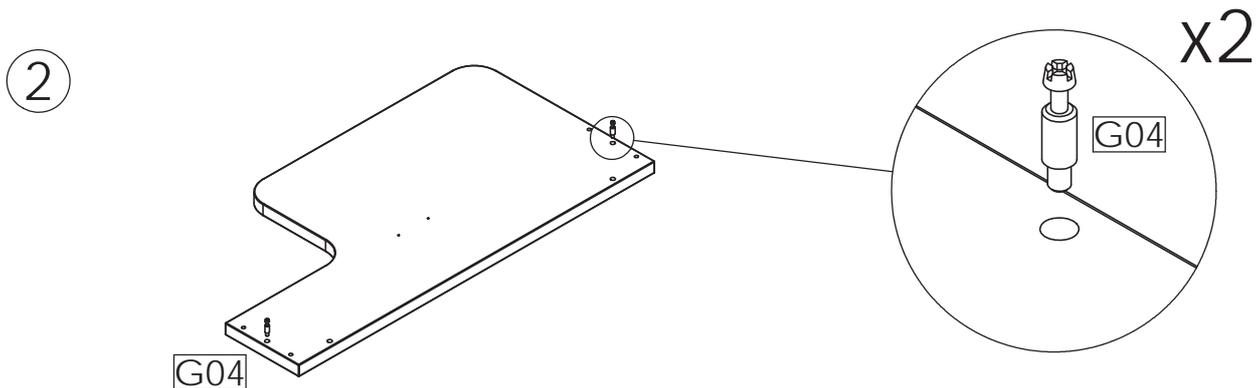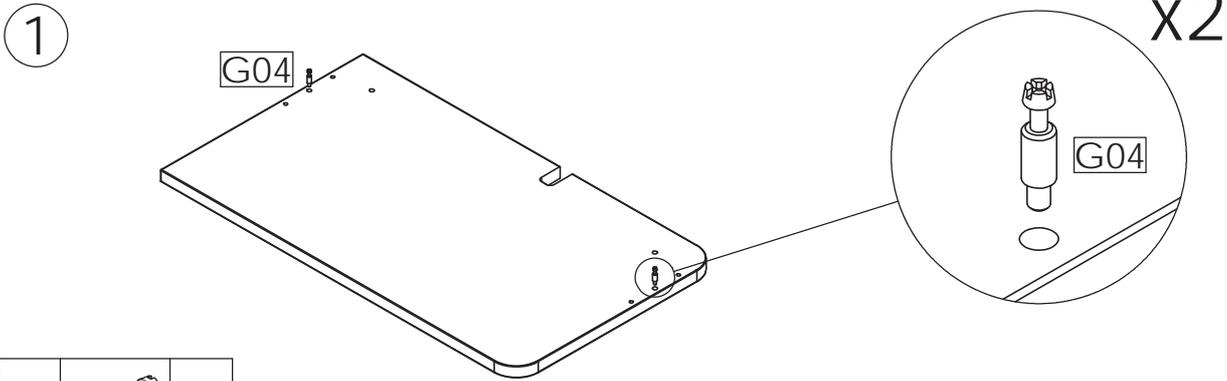

MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG

Programm: LEVEL2

Seite
von 28




Aufbaupersonal:




Artikel: VL2-L/R

6

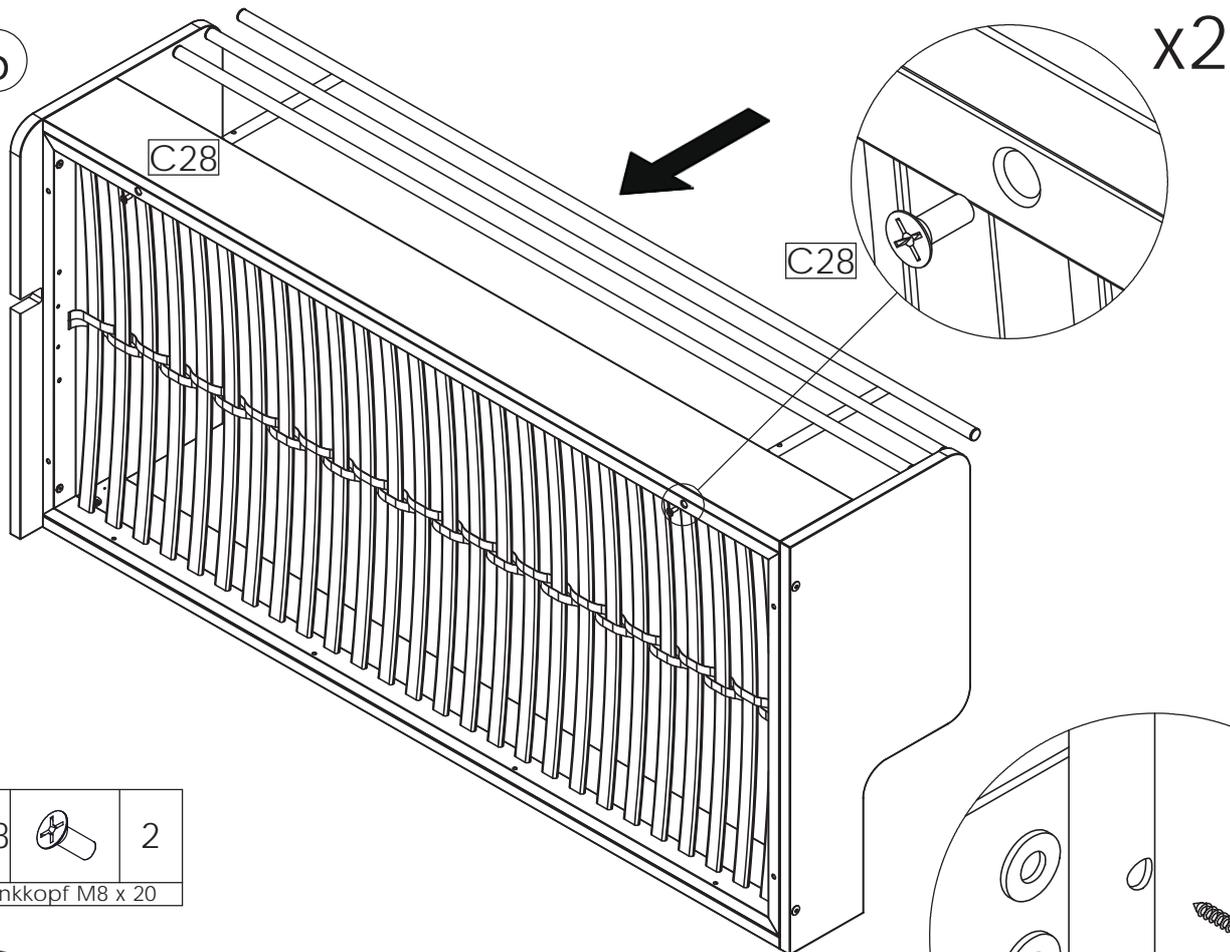

C28		2
Senkkopf M8 x 20		

7

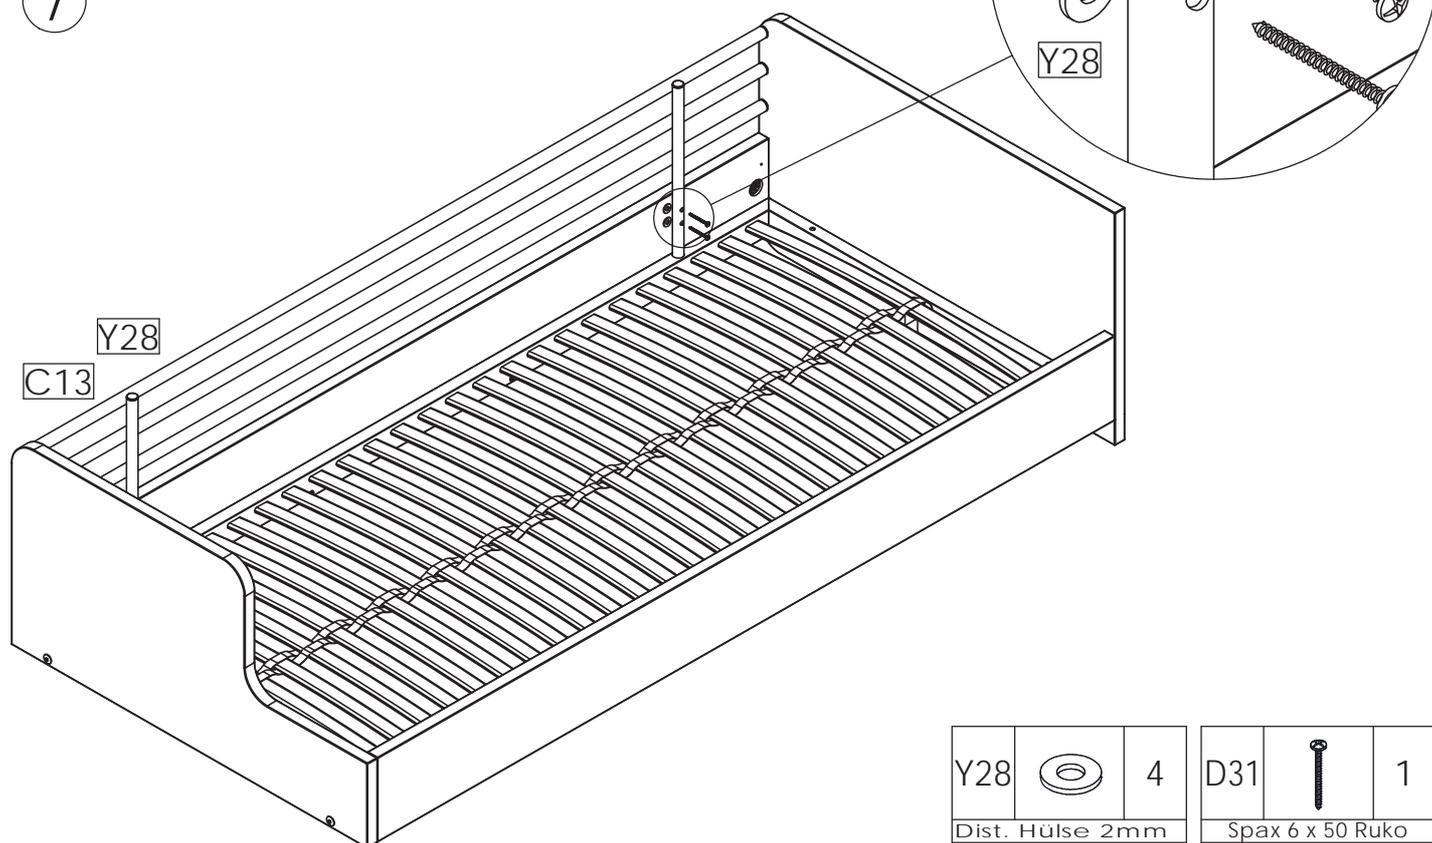

Y28		4
Dist. Hülse 2mm		

D31		1
Spax 6 x 50 Ruko		

MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG



Programm: LEVEL 2



Seite
von 21 28

Aufbaupersonal:



Artikel: VTR

TREPPE MIT 4 KLAPPEN

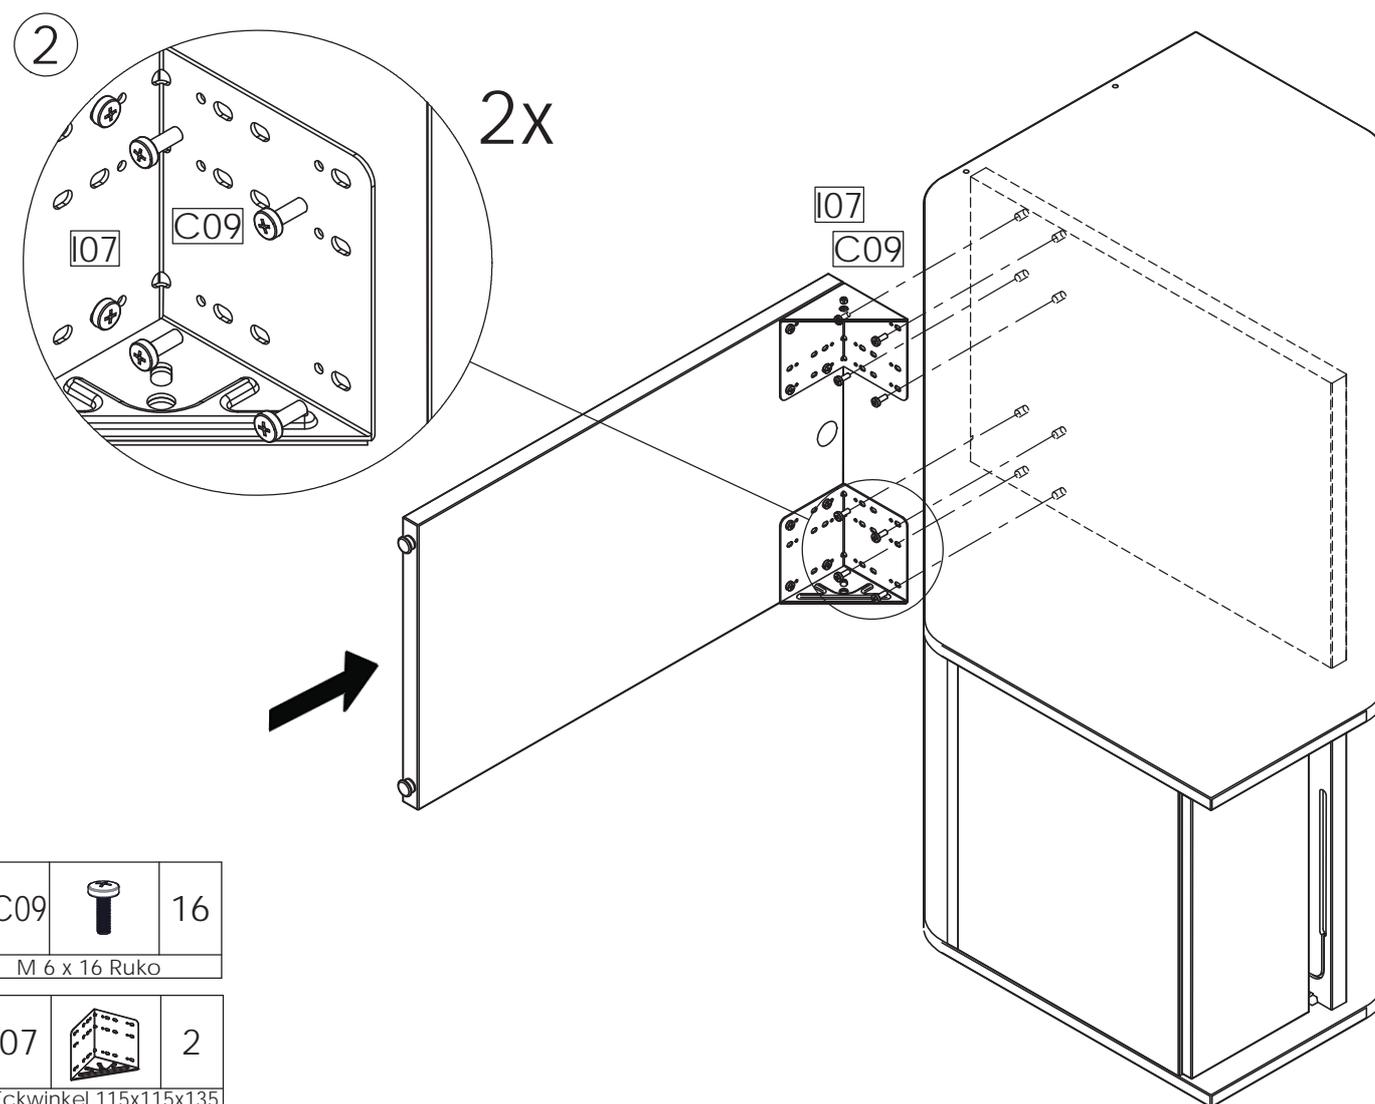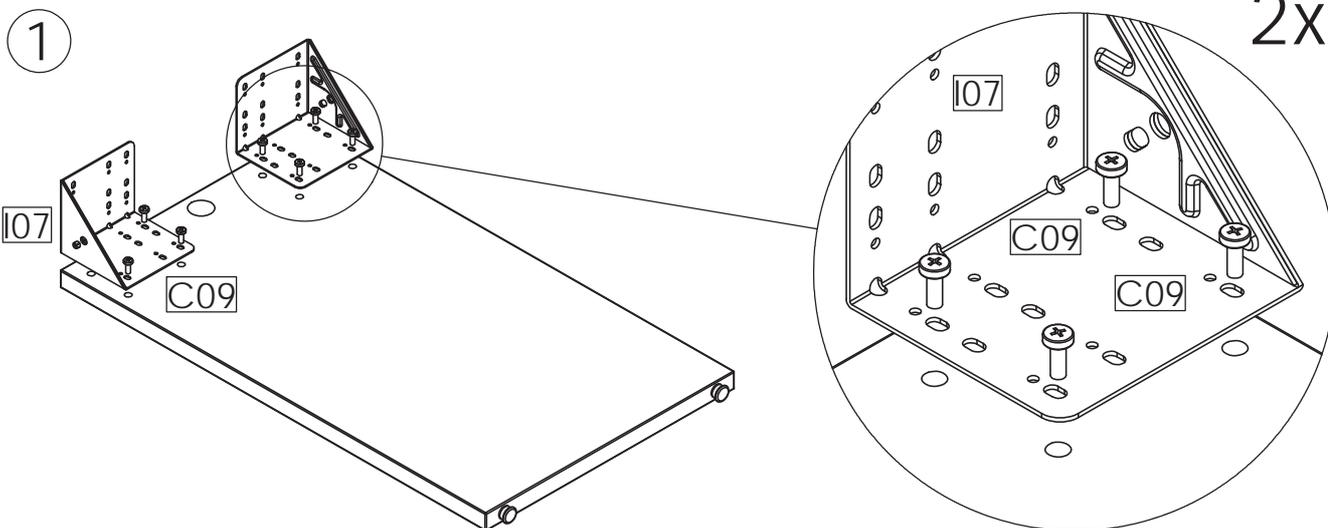

C09		16
M 6 x 16 Ruko		

I07		2
Eckwinkel 115x115x135		

MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG



Programm: LEVEL 2



Seite
von 22 28

Aufbaupersonal:




Artikel: VTR

- ③ Handlauf kann LINK oder RECHTS montiert werden
Abb. Ausführung RECHTS (Ausführung LINKS = spiegelbildlich montieren)

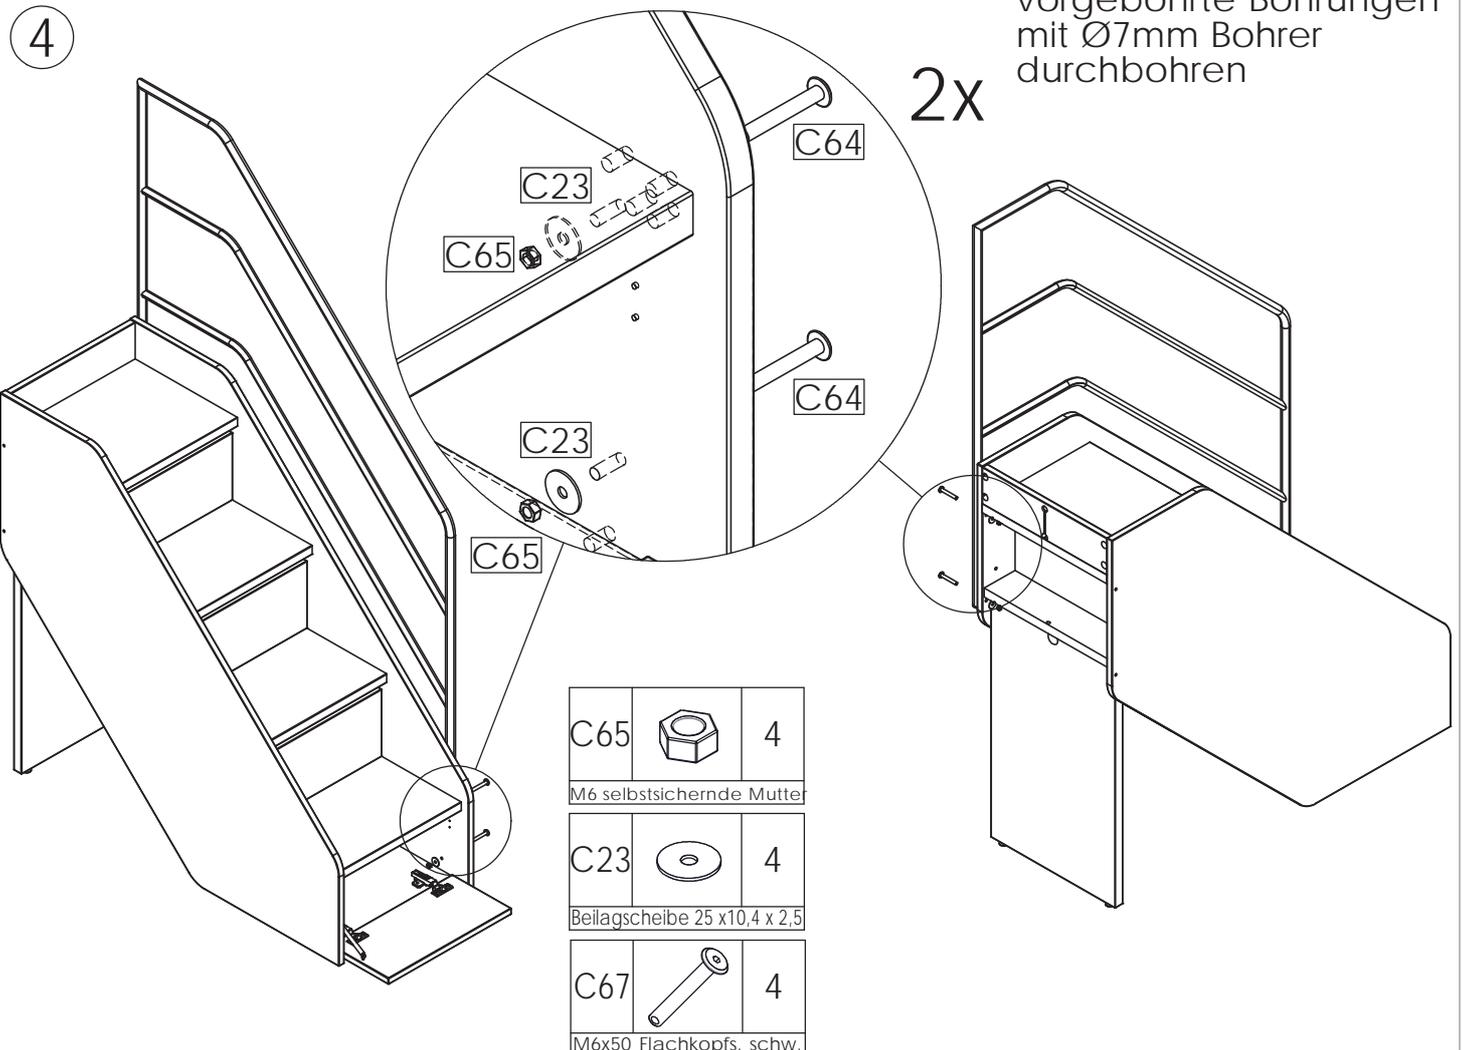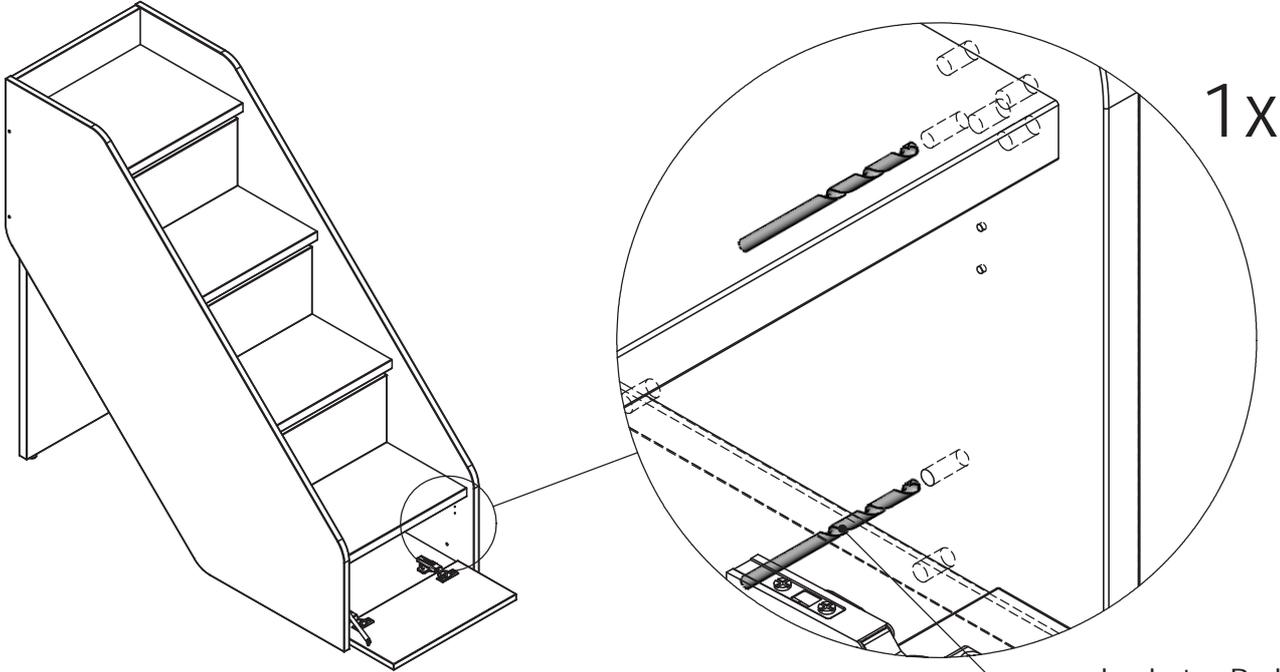

MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG

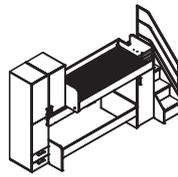

Programm: LEVEL 2

Seite
23 von 28




Aufbaupersonal:



Artikel: V1- V6



MONTAGE GRUPPE

① Etagenbetten V1-V6

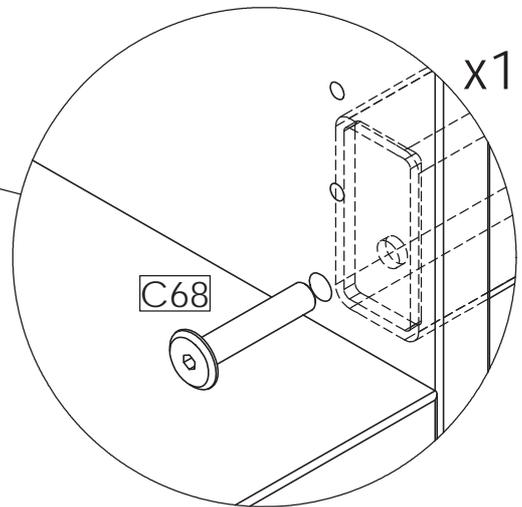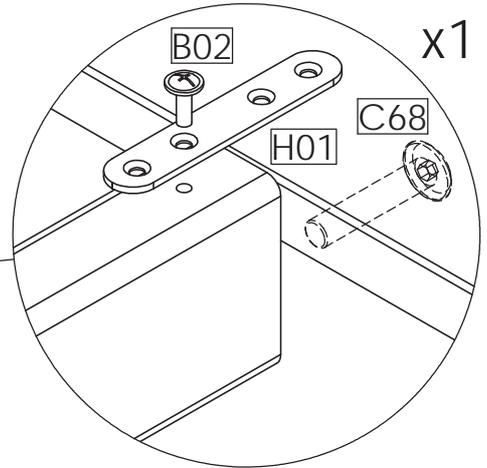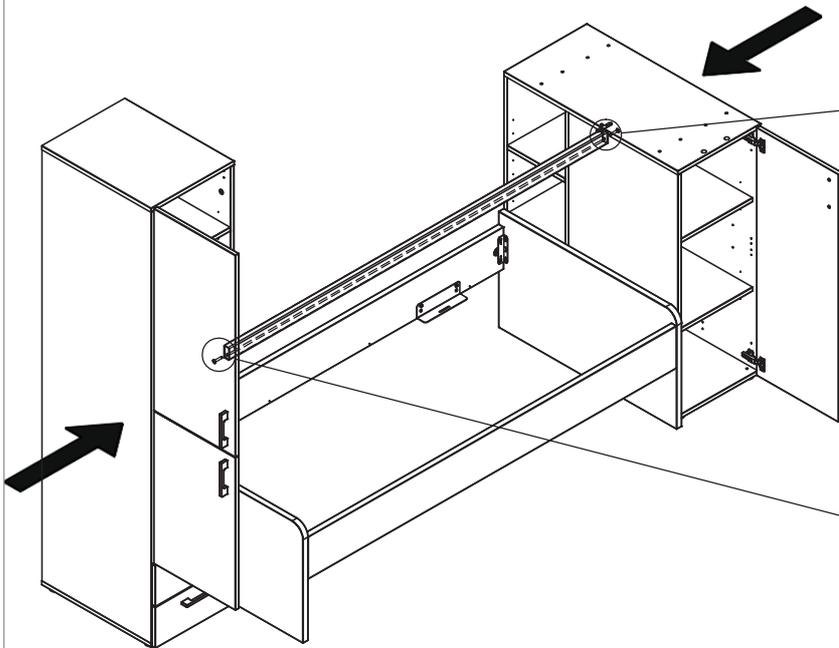

C68		2	B02		1	H01		1
Flachkopfs. M8 x 40 SW5			Griffschr. M4x12			Verbindubl. 80x15		

②

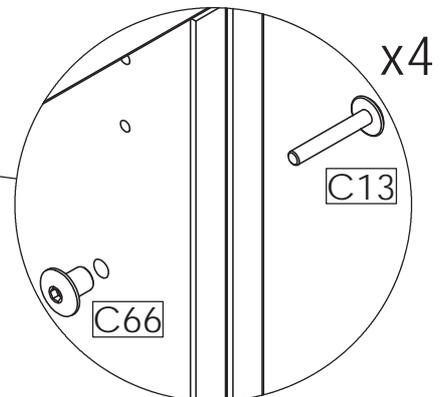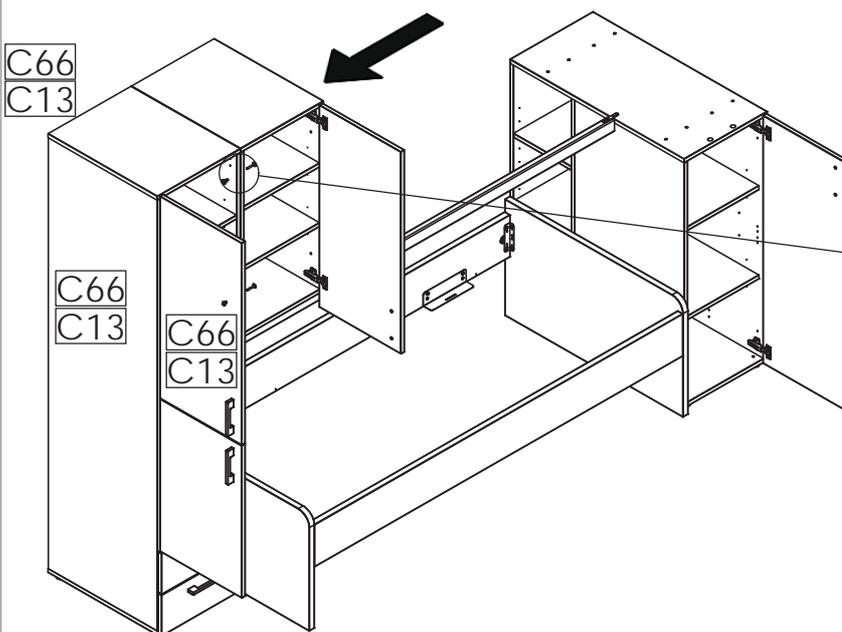

C66
C13

C66
C13

C66
C13


C13		4	C66		4
M 6 x 30 Zierkopf			M8 Rundmutter		

MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG

Programm: LEVEL 2

Seite
von 24 28



Artikel: V1- V6

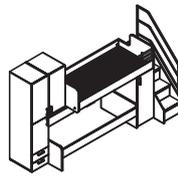

Aufbaupersonal:




① Etagenbetten V7-V8

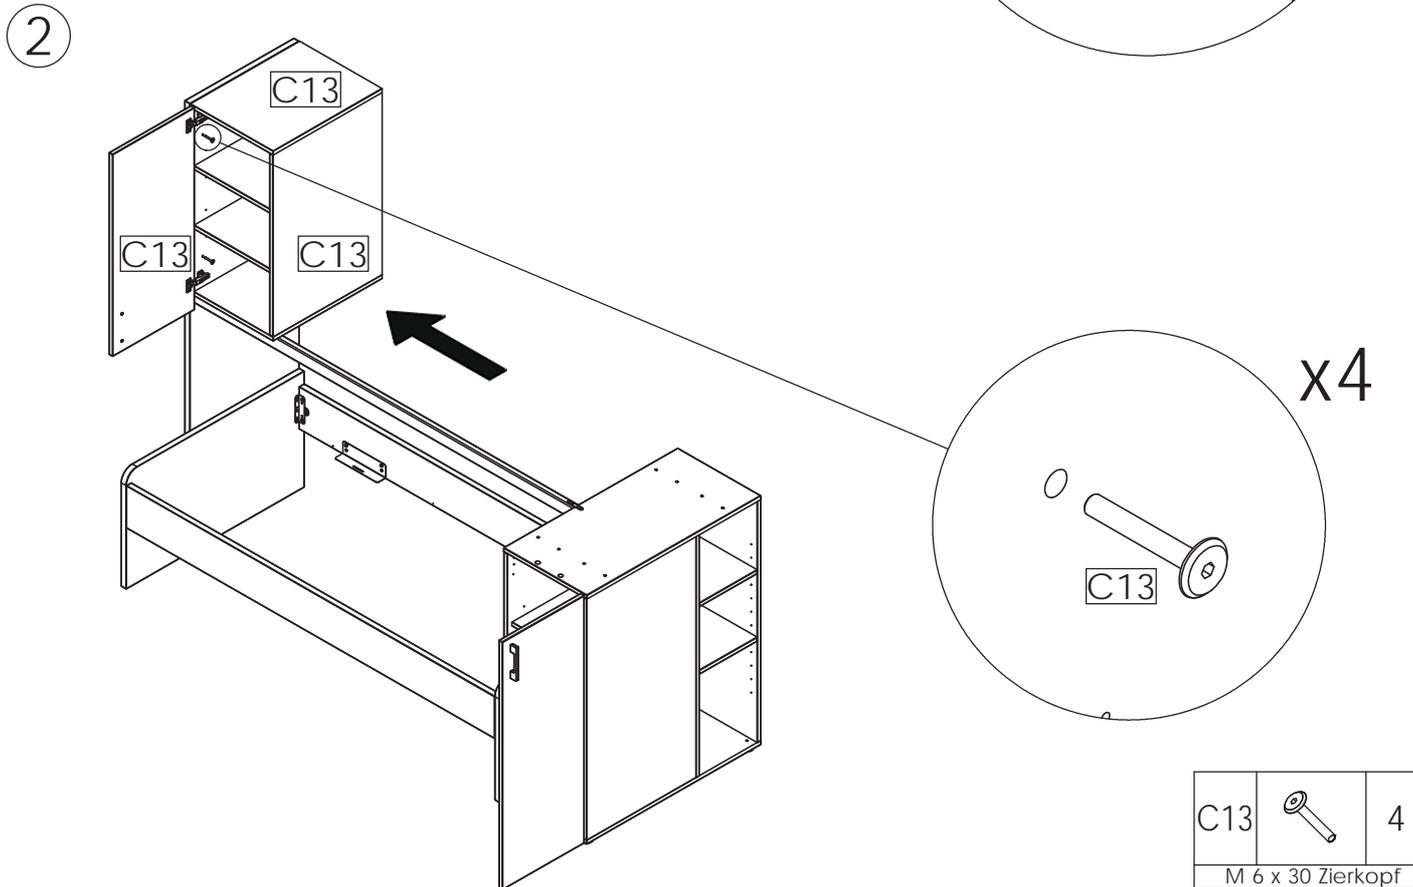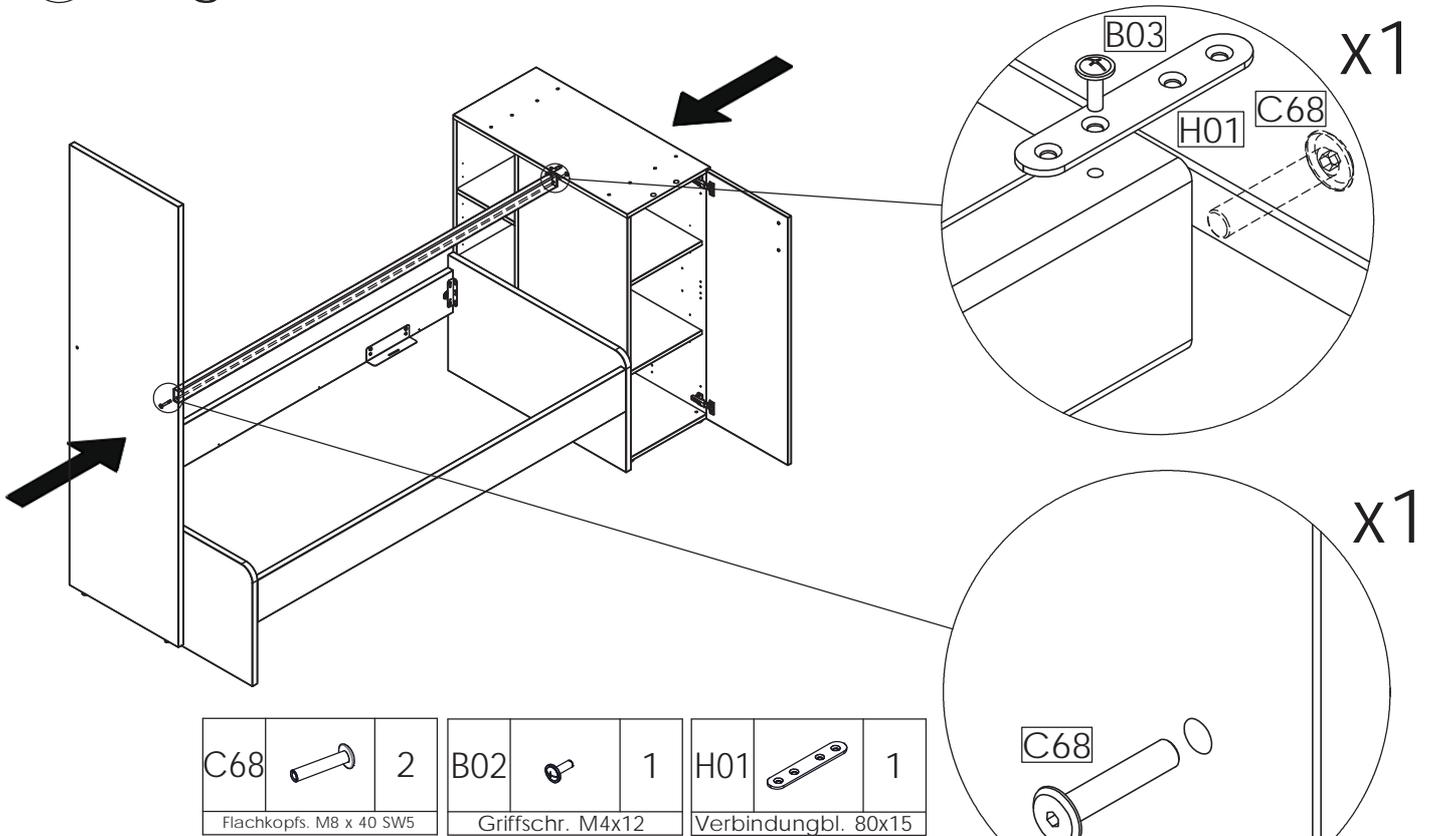

MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG

Programm: LEVEL 2

Seite
von 25 28


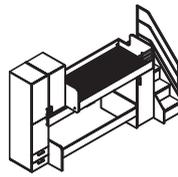


Aufbaupersonal:




Artikel: V1- V6

3

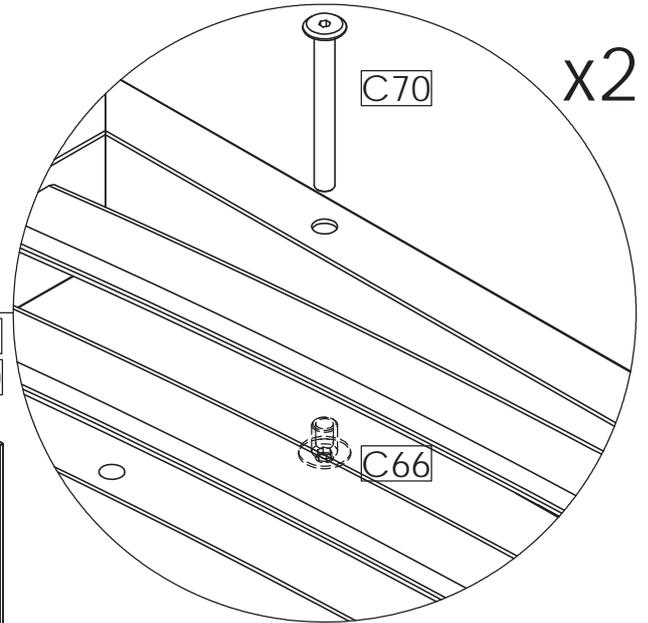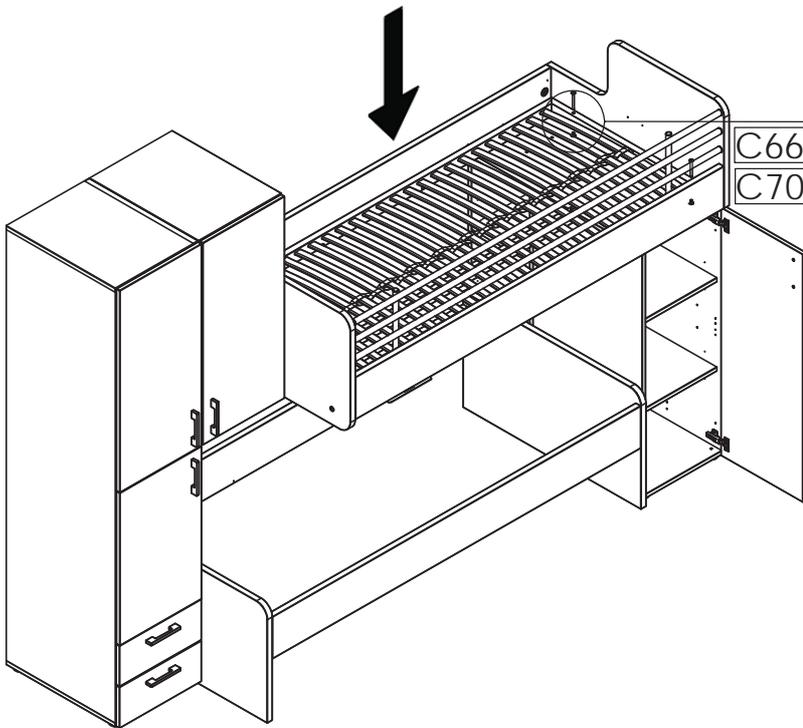

C66		2	C70		2
M8 Rundmutter			Flachkopfs. M8 x 75 SW5		


4 Gruppe positionieren und ausrichten

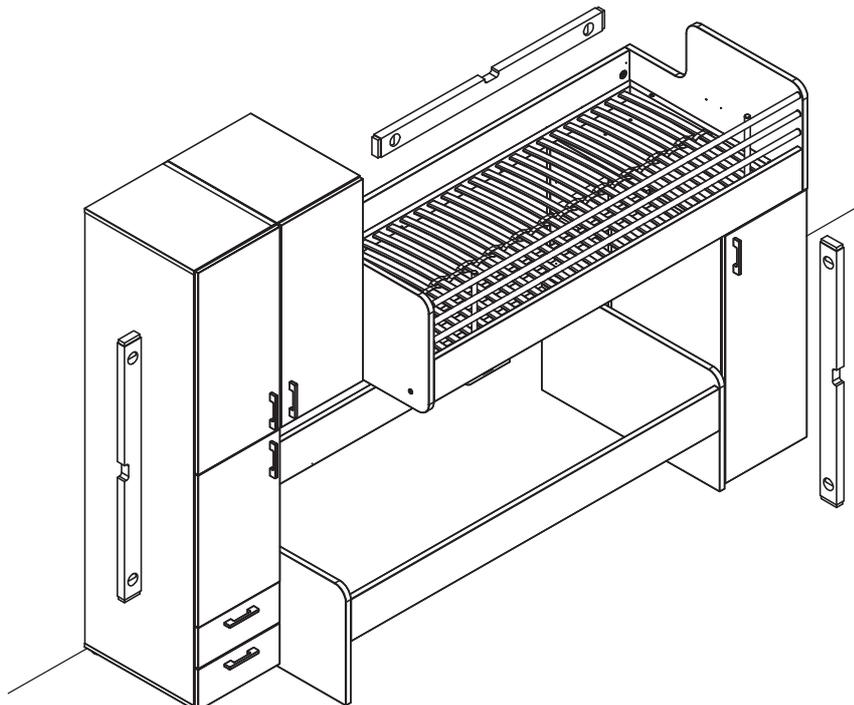

MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG

Programm: LEVEL 2

Seite
von 26 28

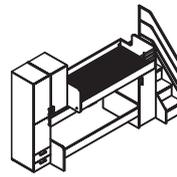


Aufbaupersonal:



Artikel: V1- V6


SICHERHEITSHINWEISE:

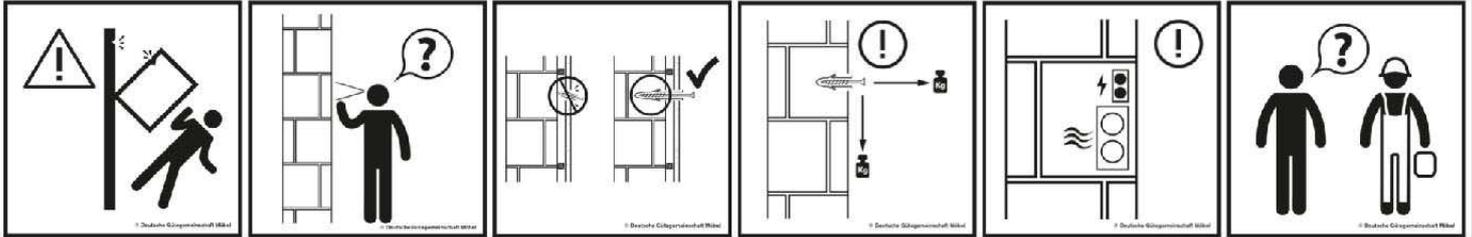

- Montage sowie nachträgliche Einstellungen, dürfen nur von fachkundigem Personal durchgeführt werden.
- Vor der Montage ist der Boden und die Wand unbedingt auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen (ggf. durch Probebohrung in der Wand mit kleinem Bohrerdurchmesser)

-  **Jede Wandbefestigungsschraube muss eine Tragfähigkeit von 50kg aufweisen.** 

- Befestigungsmittel für die Wandmontage sind nicht beige packt, da sie für die jeweilige Wandbeschaffenheit geeignet zu wählen sind.
- Bei von Massivwänden (z. B. Beton) abweichendem Mauerwerk, welches spezielle Befestigungsmittel erfordert, empfehlen wir ggf. eine Beratung durch den Fachhandel oder die Montage durch eine fachkundige Person.
- Beachten Sie, dass im Befestigungsbereich keine Elektroinstallationszonen und keine Ver- und Entsorgungsleitungen vorhanden sein dürfen und dass die Wand im gesamten Bereich des Möbels plan ist.

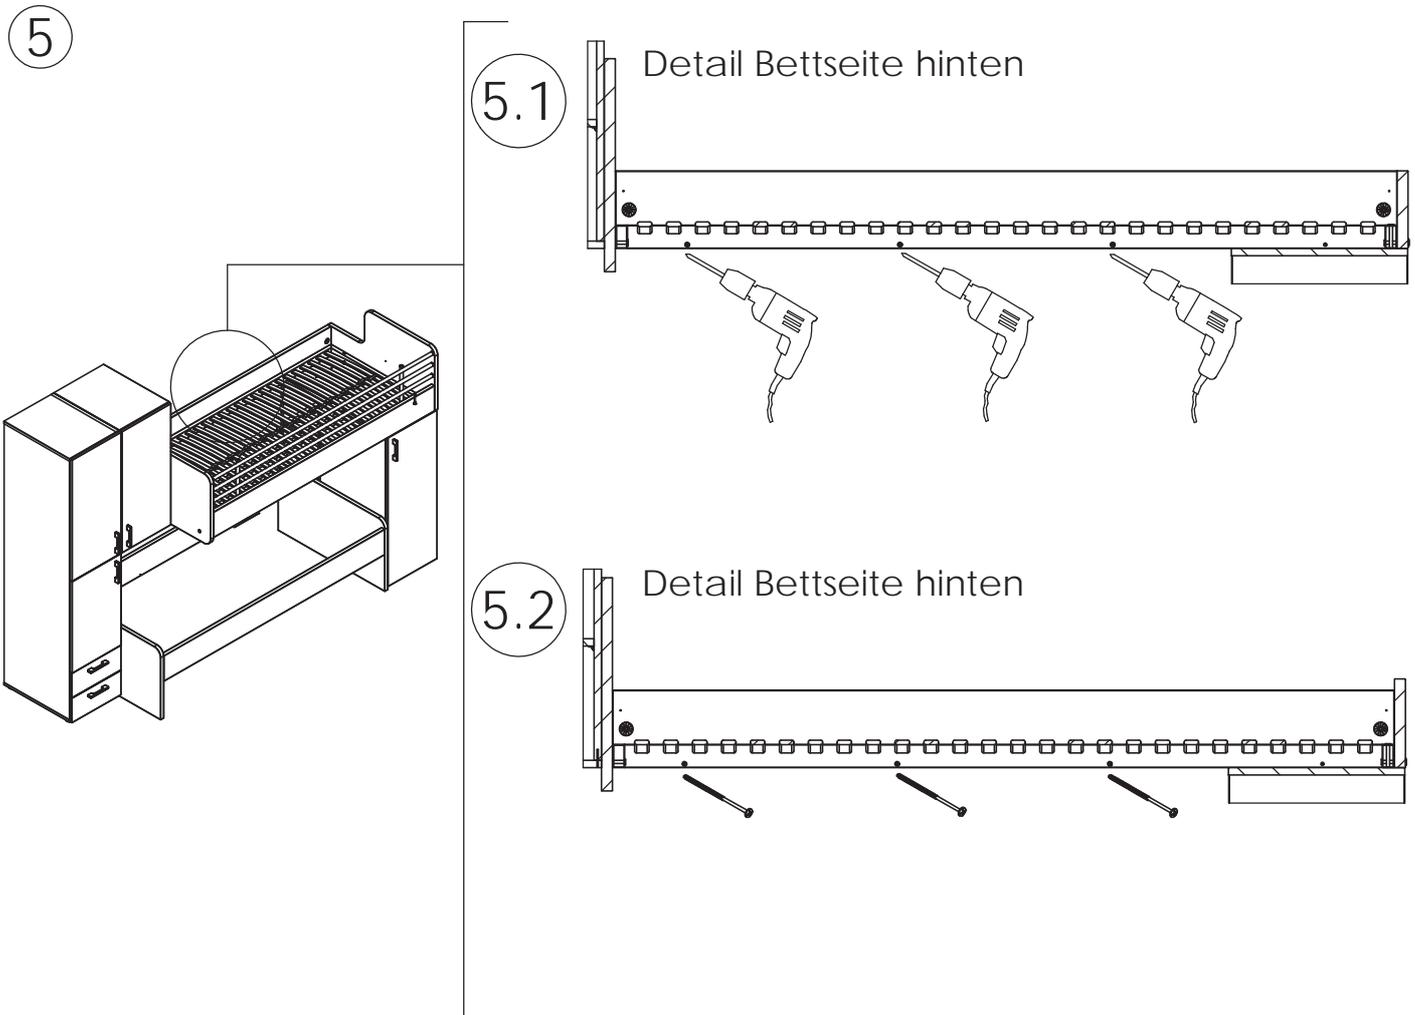


MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG

Programm: LEVEL 2

Seite
von 27 28


Artikel: V1- V6

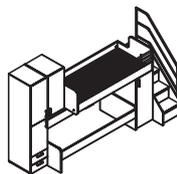

Aufbaupersonal:



6

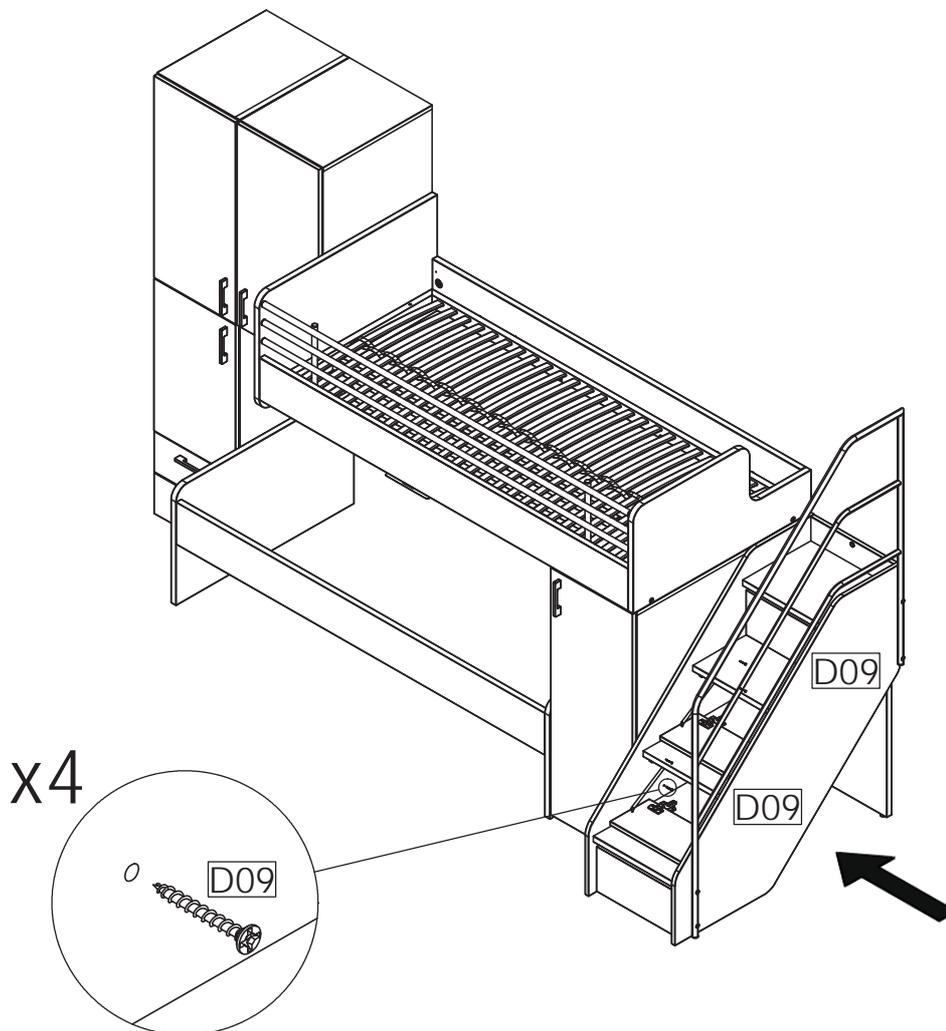

D09		4
Spax 4 x 35 Seko		





Montage und Verstellung Topfband / Schubkaste




Topfband:

Einstellmöglichkeiten (3-dimensionale Verstellung)


Höhenverstellung Seitenverstellung Tiefenverstellung

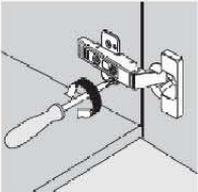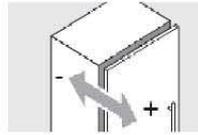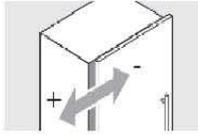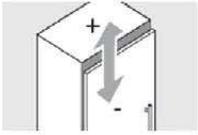

max. \pm 3mm

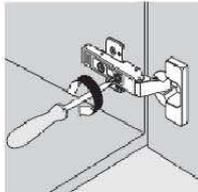


max. \pm 2mm

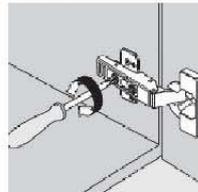

max. \pm 2mm


Hinweis

Den Scharniertopf nicht mit dem Hammer in die Bohrung einschlagen!

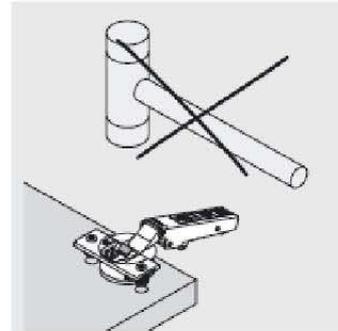


Deaktivierung der Dämpfung


(z.B. bei kleinen/leichten Fronten können einzelne Dämpfer deaktiviert werden)

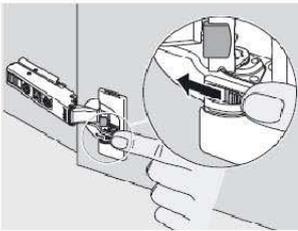

Hebel in gezeigte Richtung

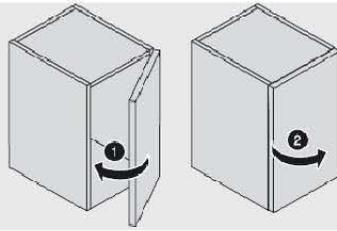


Tür einmal schließen und wieder öffnen

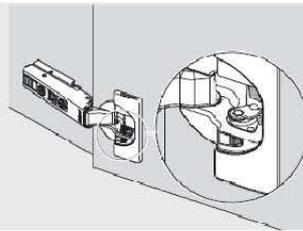




Dämpfer ist deaktiviert

Aktivierung der Dämpfung

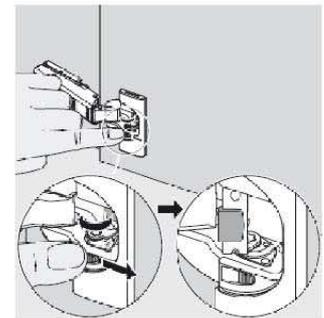


Schubkasten

Einhängen der Schublade

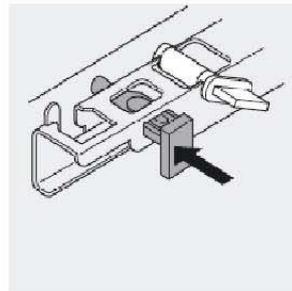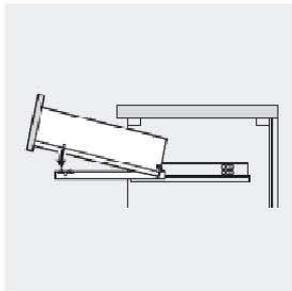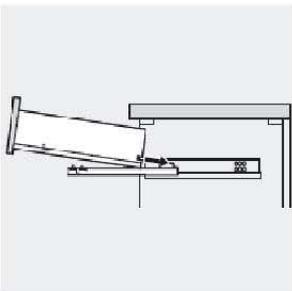

Höhenverstellung +2,5mm

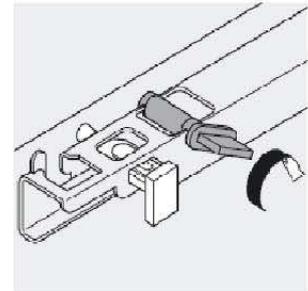

Aushängen der Schublade

