



Bettunterbau / bed base "BPK"


Doppelbett / double bed

Sie haben ein **Qualitätsprodukt aus dem Hause RUF|Betten** gekauft. Damit Sie viel Freude daran haben, beachten Sie bitte nachstehende Montageschritte und führen Sie sie genau in der angegebenen Reihenfolge aus.


You have bought a **quality product from RUF|Betten**. To have much pleasure, please observe the following assembly steps, performing them exactly in the given order.


Bettunterbau / bed base "BPK"

Zugfeder (HV-ZF)
Tension spring (HV-ZF)

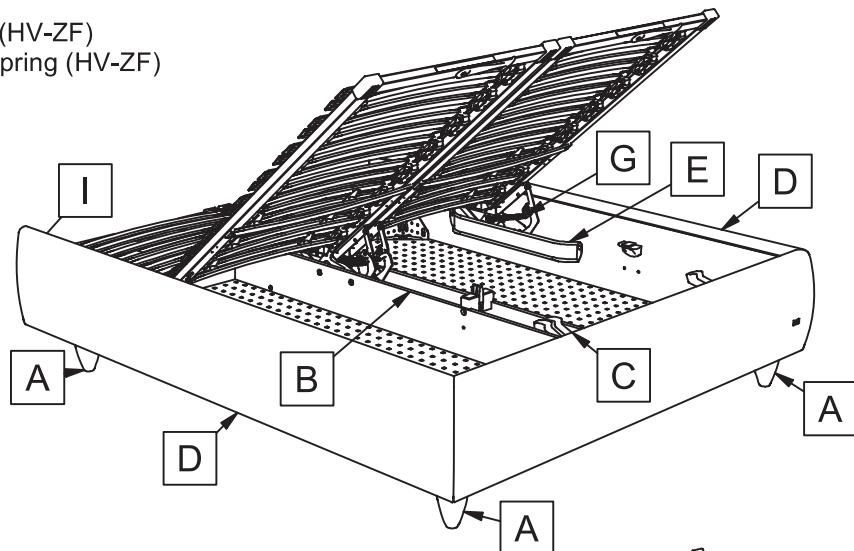


Hebehilfe (HV-HH)
Gas spring (HV-HH)

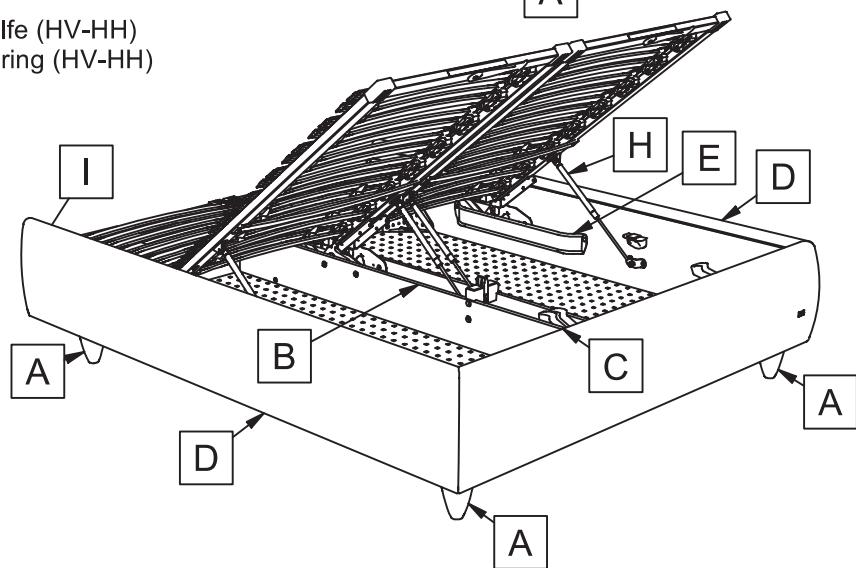


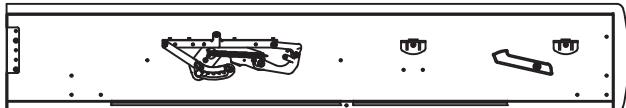


Seitenteil rechts
side rail right

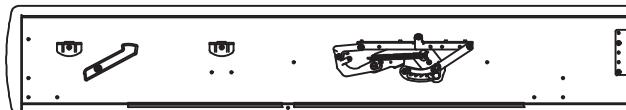


Seitenteil links
side rail left

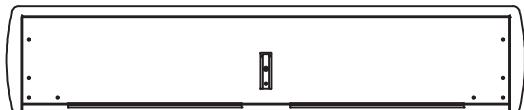


Fußteil
footboard

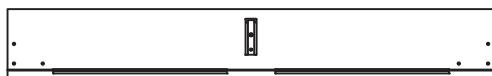

Kopfstück
head rail

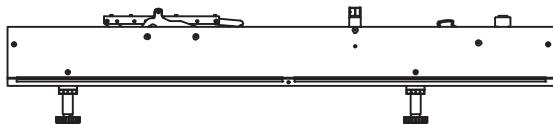

Mittelseite
middle rail

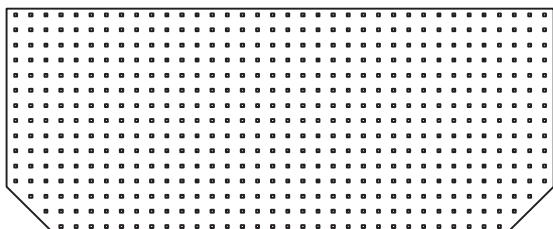


Bodenplatte
bottom board




Fuß Set
leg set

A



	4x M8x25		4x M6		6x M6x18		14x 301100		2x 304716
304072	301213	301211							

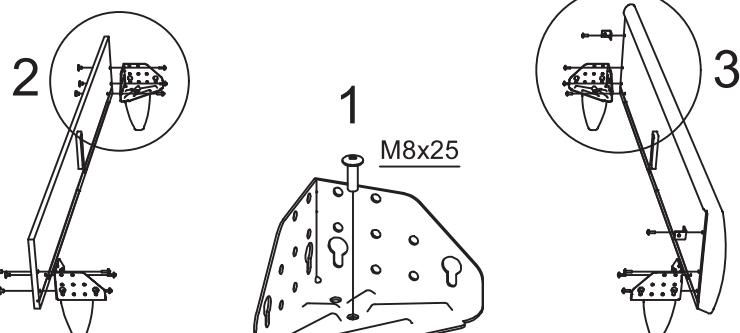


Fuß nach Wahl
leg as chosen

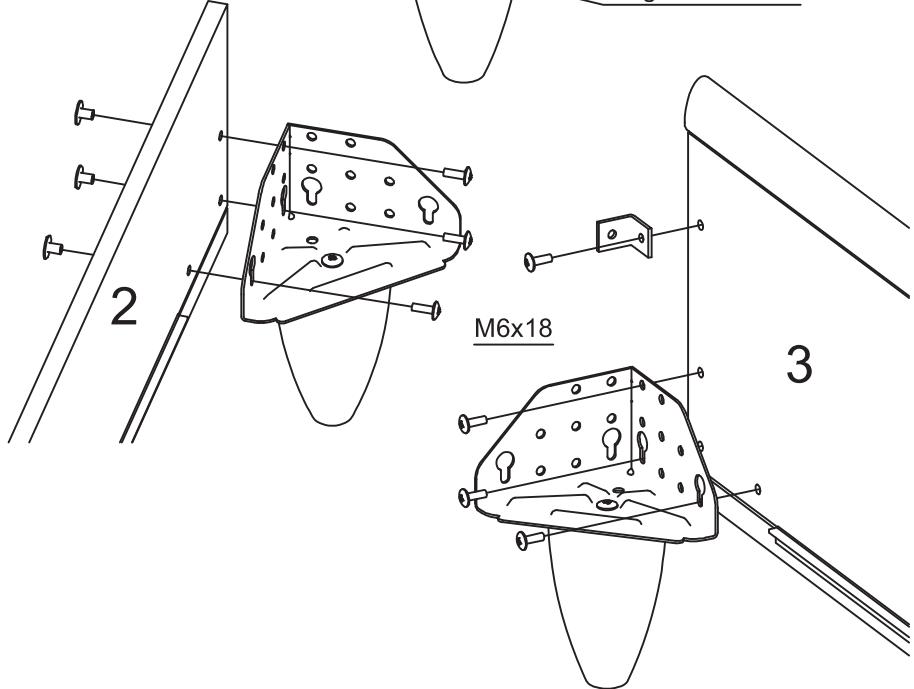

B

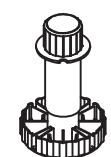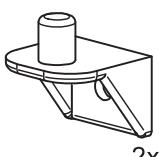
	2x		2x		2x	M6	2x		2x		2x
304314		304247		304646		301211		301100			

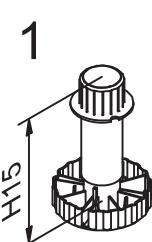





Verstellbare Füße ungefähr auf die gewünschte Höhe einstellen

Set the adjustable legs approx. to the required height

Fußhöhe / leg height **H15** ca. / approx. 125 mm
Fußhöhe / leg height **H20** ca. / approx. 175 mm


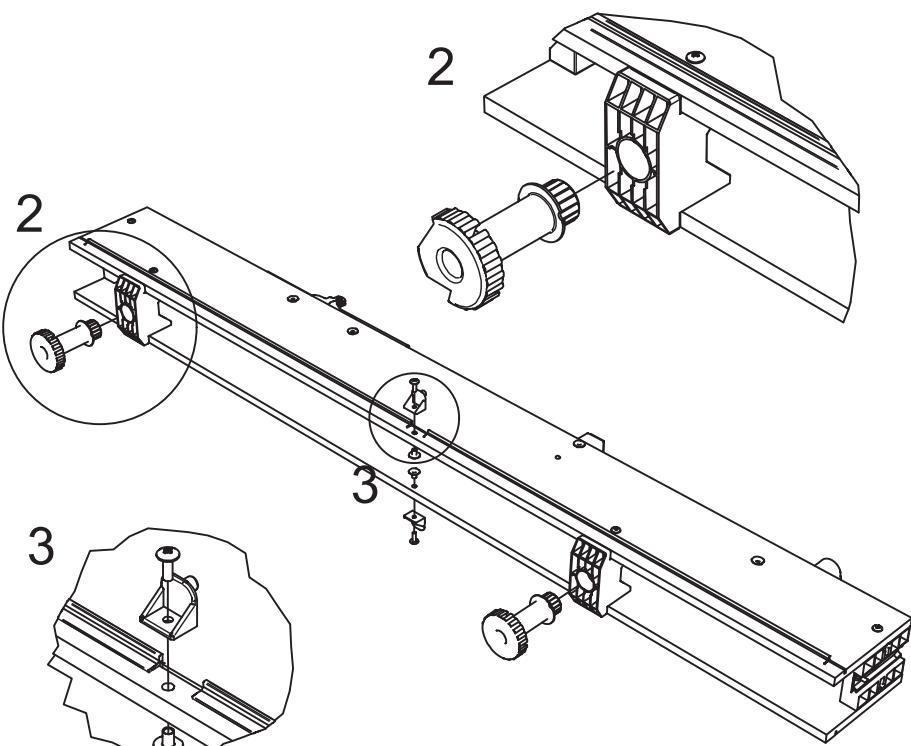


C

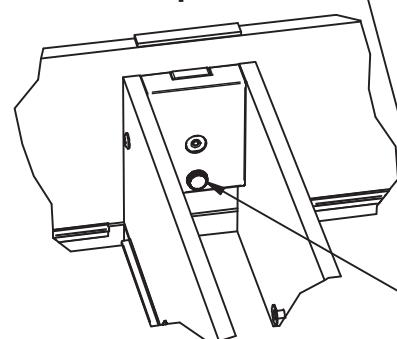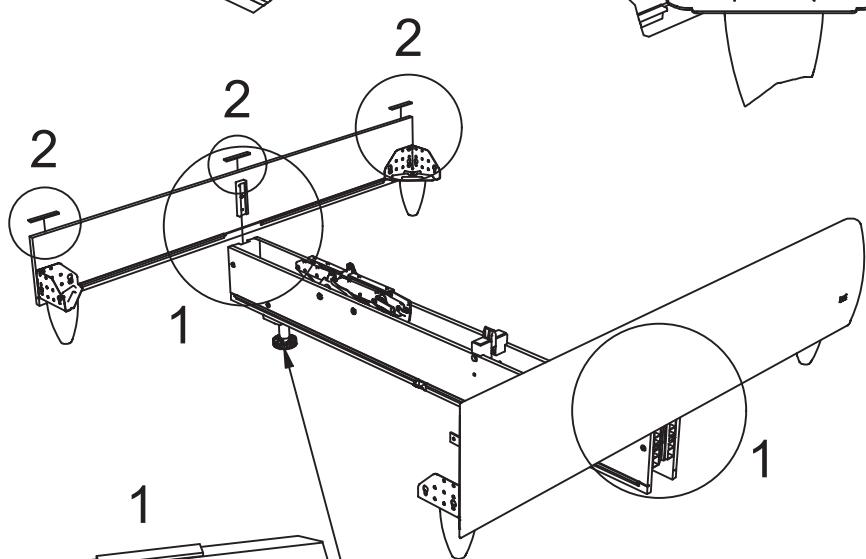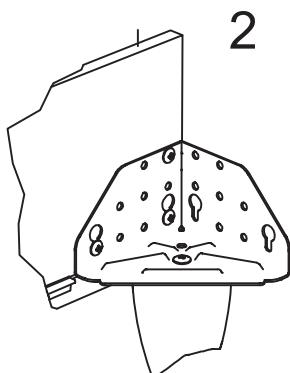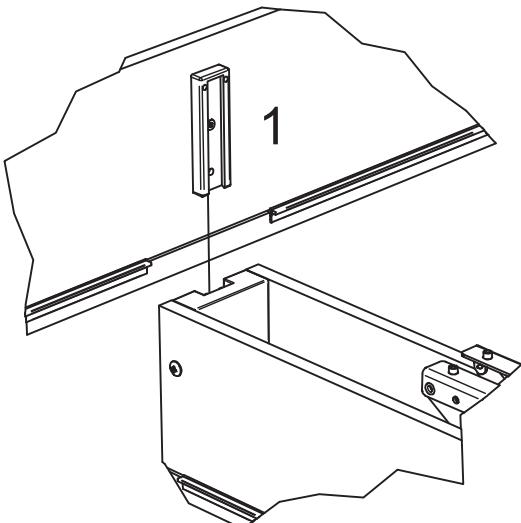

Achtung: Beim verschieben des Bettes
Mittelfüße neu ausrichten
Attention: Be sure to readjust the middle
legs whenever the bed has been moved





Sicherungsschraube ganz eindrehen
tighten the safety screw all the way in

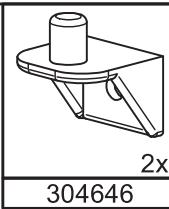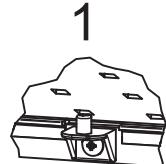D


304646

301479

301100

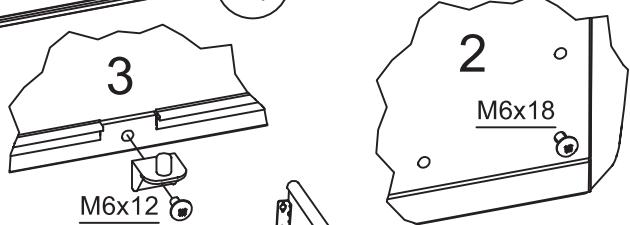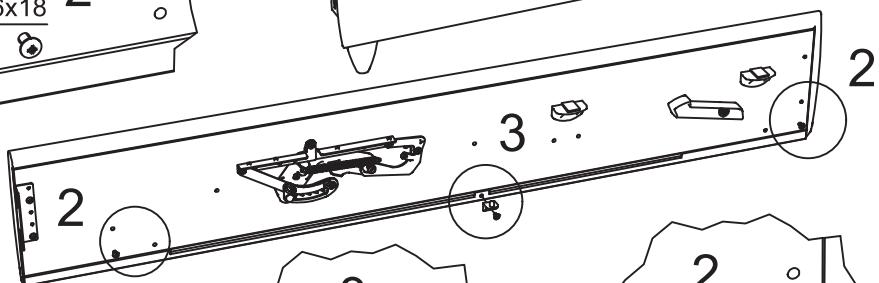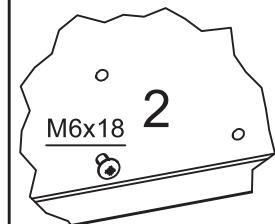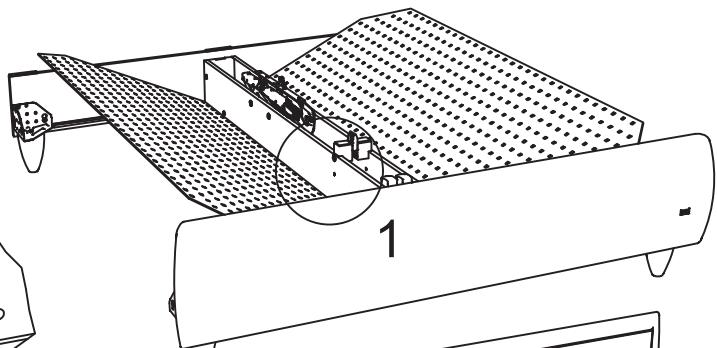


M6x12

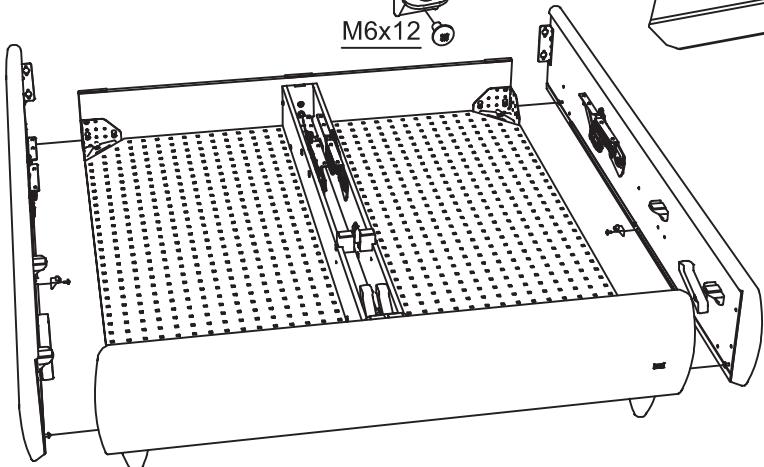

E


	M6x18 10x 301100		2x 304254		4x 304486
--	---------------------	--	--------------	--	--------------

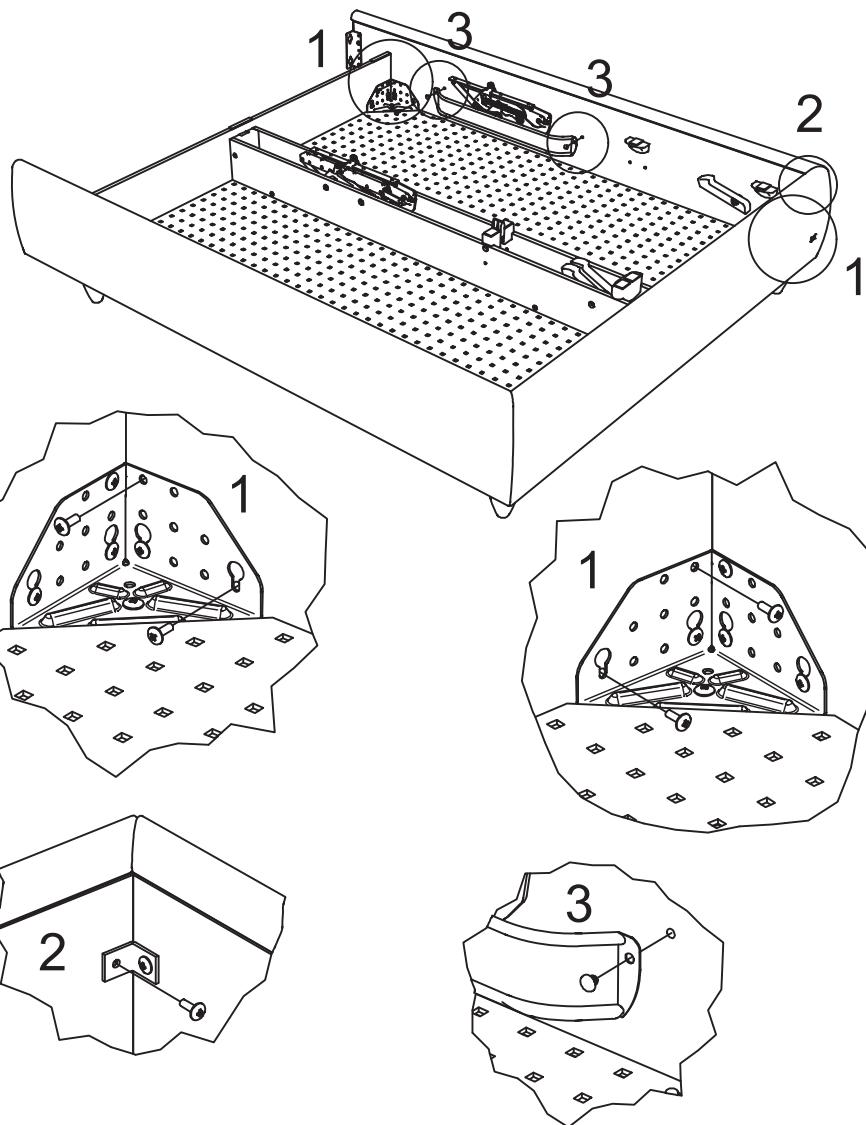



F



M6x32 16x
301548

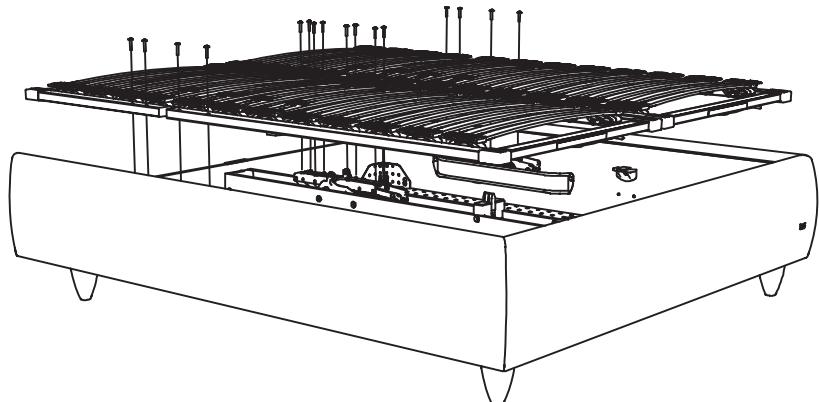

2

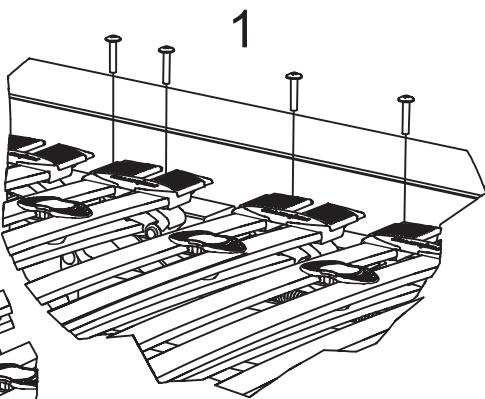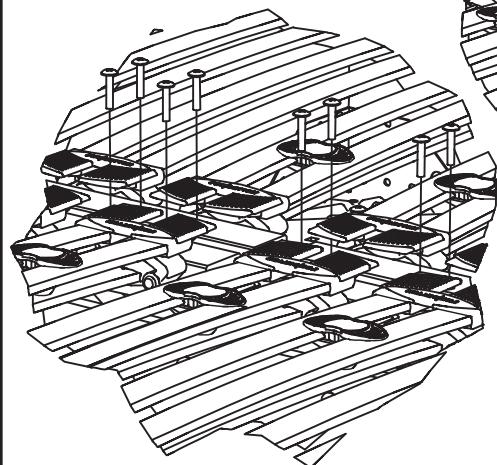

G




Ausführung: Zugfeder (HV-ZF)
Model: Tension spring (HV-ZF)

Federholzrahmen am Fußteilgriff soweit öffnen, bis der Hebel am Beschlagstift einrastet.

Funktionsbereit!



Pull up the sprung wooden frame by the handle of the foot piece, until the brace lever catches.

Ready to use!

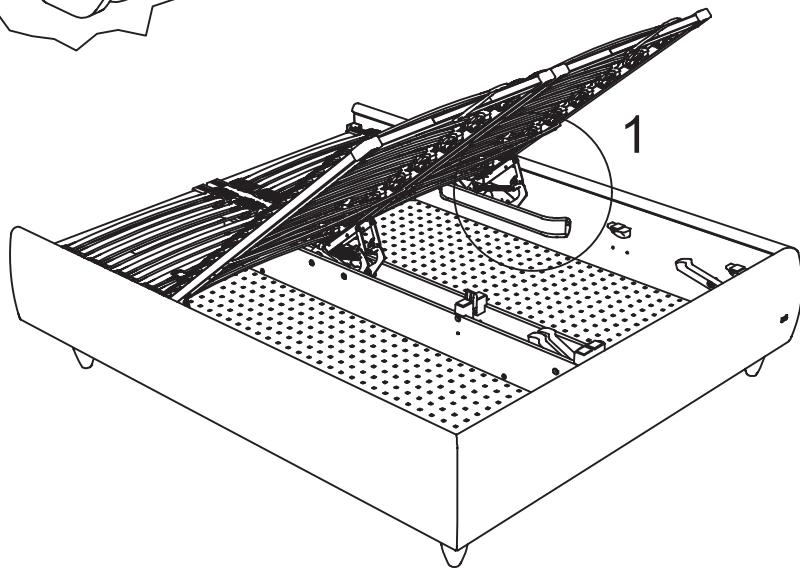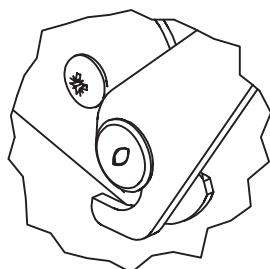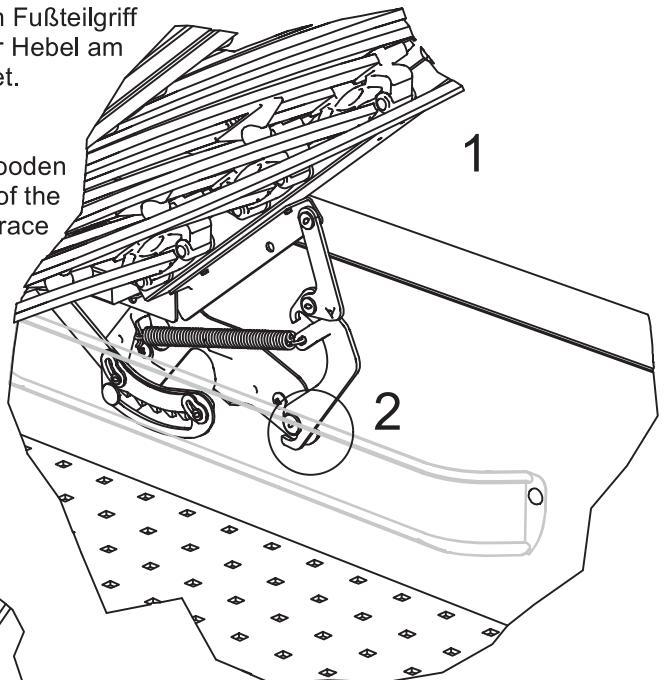


H


Ausführung: Hebehilfe (HV-HH)
Model: Gas spring (HV-HH)

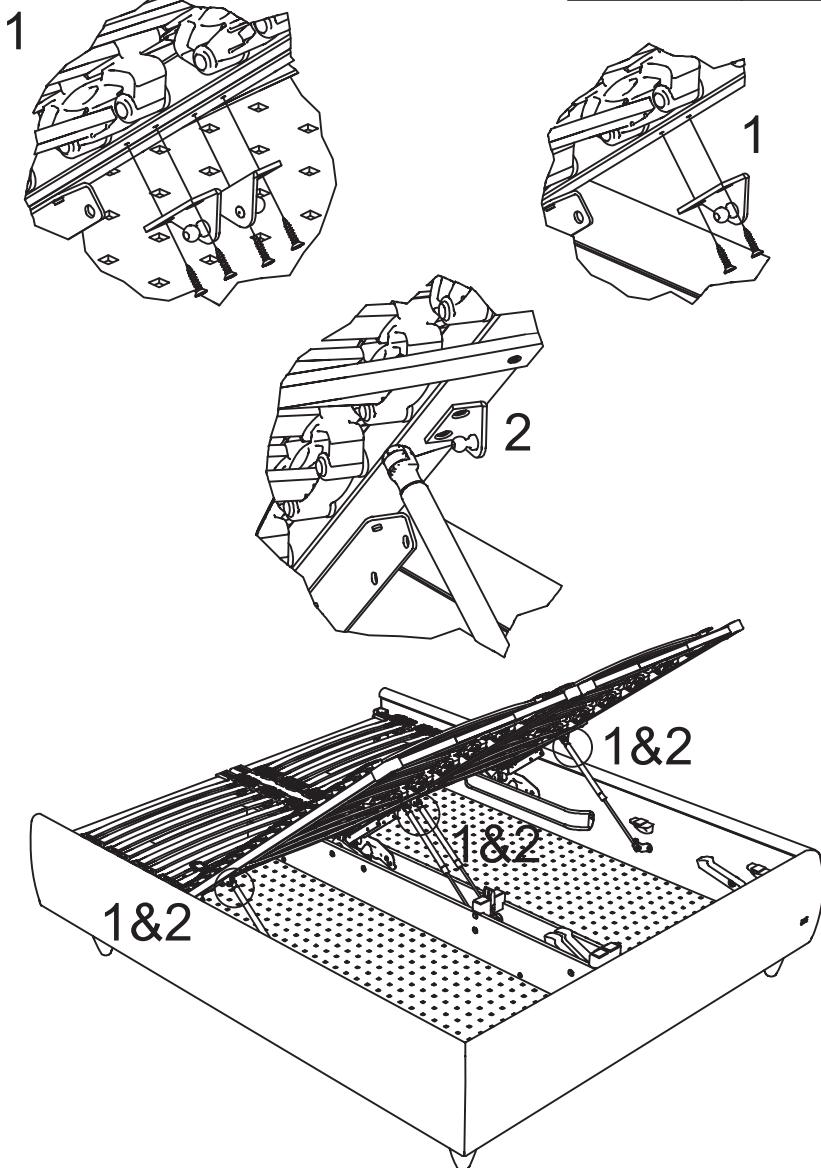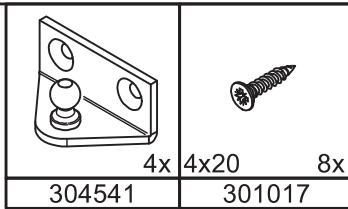

I Kopfteil je nach Modell befestigen.
Attach the headboard for your model bed.

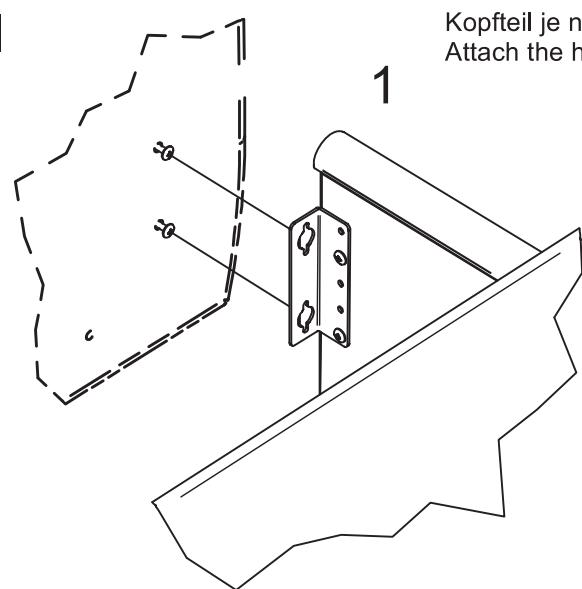

Schrauben modellabhängig.
screws depending on the model

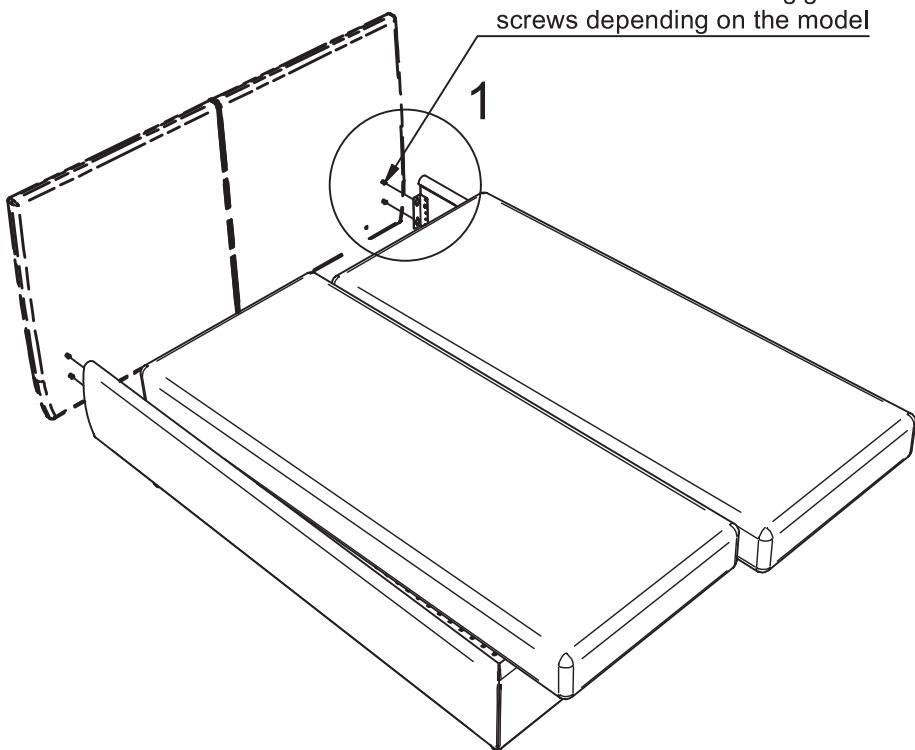

Notizen

Sicherheitshinweise

ACHTUNG!

Sicherheitshinweise

Beim Betrieb sämtlicher Verstellfunktionen sowohl am Bettkasten/Federholzrahmen als auch am Kopfteil, ist darauf zu achten, daß keine Körperteile/Personen/Haustiere oder auch Gegenstände eingeklemmt bzw. eingeschlossen werden.

Die RUF|Betten-Federholzrahmen verfügen über ein Zugfeder-Gasfeder-System welches Ihnen das Öffnen des BK erleichtert.
Vorsicht !! wenn keine Matratze aufliegt, kann der FHR unerwartet schnell aufspringen. Deshalb den Federholzrahmen nach oben stellen, bevor Sie die Matratze entfernen.

Sämtliche bei RUF|Betten eingesetzten Gläser/Keramiken sind keine Verbundgläser/- keramiken.

Unsachgemäße mechanische Beanspruchungen können zum Bruch des jeweiligen Bauteils führen >>> Verletzungsgefahr !!

Sämtliche Leuchtmittel werden während des Betriebes mitunter sehr heiß, aus diesem Grund dürfen diese nicht berührt bzw. zugedeckt werden.

Sämtliche elektrischen Leitungen bei motorisch verstellbaren Federholzrahmen und Leuchten dürfen nicht gequetscht, gebogen oder auf Zug beansprucht werden.

Transformatoren dürfen wegen der Wärmeentwicklung nicht durch Gegenstände oder Textilien ab- oder zugedeckt werden, sonst besteht Brandgefahr.

Bei sichtbarer Beschädigung elektrischer Bauteile, ungewohnten Geräuschen, Geruchs- oder Rauchentwicklung sofort den Netzstecker ziehen und das elektrische Bauteil durch eine Elektrofachkraft überprüfen lassen, bzw. im Gewährleistungsfall Ihren Handelspartner (Möbelhaus) informieren.

Der Austausch bzw. die Reparatur elektrischer Bauteile darf nur durch eine Elektrofachkraft oder unseren Kundendienst durchgeführt werden. Umbauten und Veränderungen an Teilen der elektrischen Baugruppen sind nicht gestattet.

Es darf keine Flüssigkeit in elektrische Bauteile gelangen, sonst besteht Stromschlaggefahr !!

SAFETY INSTRUCTIONS

ATTENTION!

Safety Instructions

When using all adjustment functions on both the bed base / sprung wooden frame and the headrest, ensure that no body parts / persons / pets or other objects become stuck or trapped.

The RUF|Betten sprung wooden frames have a tension spring / gas spring system that makes it easier for you to open the bed body.

Caution !! If there is no mattress on the bed, the sprung wooden frame can spring up unexpectedly quickly. Therefore, raise the sprung wooden frame before removing the mattress.

None of the glasses / ceramics used by RUF|Betten are laminated glasses / ceramics.

Incorrect mechanical stress can cause breakage of the component in question and pose an injury risk.

All lamps become very hot when switched on, and for this reason they must not be touched or covered up.

None of the electrical cables for motorised adjustable sprung wooden frames and lamps may be squashed, bent or pulled.

Because of the heat they produce, transformers must not be covered or enclosed by objects or textiles, otherwise they pose a fire hazard.

If there is visible damage to electrical components, unusual noise, odours or smoke, pull out the mains plug immediately and have the electrical component examined by a skilled electrician. If it is a warranty case, inform your dealer (furniture store).

Only a skilled electrician or our Customer Service department may replace or repair electrical components. Conversions or modifications to parts of the electrical subassemblies are not allowed.


Make sure that no liquid can enter electrical components, otherwise they will pose an electric shock hazard.

DEMONTAGE:

Die Demontage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge der angegebenen Montageschritte. Die jeweiligen Einzelkomponenten bitte nach den jeweiligen, örtlichen Bestimmungen entsorgen.

DISASSEMBLY:

Disassembly is carried out in the reverse order of the assembly steps specified. Please use the individual components in accordance with the respective local regulations dispose.

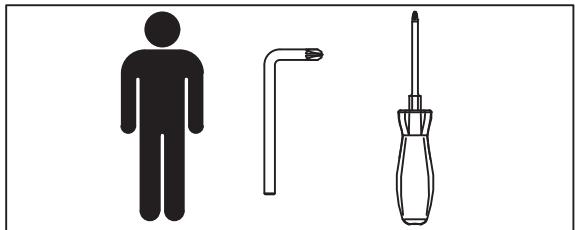

Montageanweisung / Assembly Instructions **301071 - 00**

ruf|BETTEN

RUF|Betten GmbH
Im Wöhr 1, D-76437 Rastatt
Postfach 2152, D-76411 Rastatt
Telefon: 07222/507-0
Telefax: 07222/507207
Internet: www.ruf-betten.de
E-Mail: info@ruf-betten.de

Technische Änderungen vorbehalten Stand 17.04.2024 *mf*
Rights reserved for technical changes, state 17.04.2024 *mf*